

PHILIPS

电火锅

3000 系列

HD2236



用户手册

目录

1	重要事项	1
	安全	1
	电磁场 (EMF)	2
	回收	2
2	您的电火锅	3
	产品概述	3
3	使用电火锅	4
	首次使用	4
	打开和关闭	4
	使用电火锅	5
	调整火力	5
4	清洁和保养	6
	清洁电火锅	6
5	存放	6
6	故障排除	7
7	保修和支持	7

1 重要事项

安全

使用产品之前，请仔细阅读本重要信息，并妥善保管以供日后参考。

危险

- 请勿将产品底座浸入水中或在水龙头下清洗。
- 请勿让水或者其他液体进入产品底座，以免发生触电。
- 请勿将产品底座或加热后的锅体放置在诸如桌布、窗帘或纸张等等易燃材料的上面或附近。
- 如果电源线或者产品本身受损，请勿使用本产品。
- 请勿在产品底座上放置任何物品。
- 请勿将本产品锅体放置在其他灶具上使用，以免损坏锅体。
- 请勿放入超过锅体规定上限的液体或食物量。
- 产品在工作时，请勿移动产品，以免发生意外。
- 请勿在发热盘上直接烘烤食物，以免发生意外。
- 请勿使用已经变形或者损坏的锅体，以免发生意外。
- 请勿将非本产品配套的锅体放置在产品底座上使用，以免造成损坏产品底座损坏或意外。

警告

- 本产品只能使用带接地线的插座，务必确保插头牢固插到电源插座上。
- 在产品通电前，请先确保本产品上所标的电压与当地的供电电压相符。
- 如果电源线损坏，请勿使用其他制造商生产的，或未经飞利浦批准的电源线，以免发生意外。
- 器具工作期间，某些表面的温度很高。
- 器具在工作期间会产生高温蒸汽，使用时请确保手、脸部等身体部分与产品保持安全距离，防止烫伤。
- 取下锅盖时，请注意不要触及锅盖金属区，以免烫伤。
- 使用本产品油炸食物时，请注意热油飞溅，以免烫伤。
- 使用本产品时，产品表面在使用过程中会变烫。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 除非有负责其安全的人对他们使用本产品进行监督或指导，否则本产品不适合肢体不健全、感觉或精神上有障碍，或缺乏相关经验或知识的人（包括儿童）使用。



注意：高温表面

- 本产品不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 使用完本产品后，请确保其已经冷却至室温后再移动或清洗。
- 始终确保产品底座发热盘槽内无食物残留。
- 始终确保使用本产品时，其被放置在一个水平、稳固的台面上。
- 不要让儿童在无人监督的情况下进行清洁和保养。
- 始终确保产品电源线远离高温表面。

注意

- 本产品仅限于普通家用，不得用于商店、办公场所、农场或其他工作环境的员工食堂。不得由酒店、汽车旅馆或提供住宿和早餐的场所及其他住宿环境中的客人使用。
- 产品无人看管时，拆装、存储或清洁之前，请确保产品已经断开电源。
- 产品使用结束后，请拔掉产品插头。
- 对本产品使用不当，或者将其用于专业、半专业用途，或者没有根据本说明须知使用情况下造成的产品故障或事故，保修将可能失效，范颂尼对此类损坏或事故概不负责。
- 请不要尝试自己修理本产品，否者产品维修保证书将会失效。如您需要检品。
- 如果长时间不用，务必拔掉产品插头。

电磁场 (EMF)

本产品符合有关暴露于电磁场的适用标准和法规。

回收

弃置产品时，请不要将它与一般生活垃圾一同丢弃，应将其交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。

请遵循您所在国家/地区的电器及电子产品分类回收规定。正确弃置本产品有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。


2 您的电火锅

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！

为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在以下网站注册您的产品：

www.philips.com/welcome。

产品概述

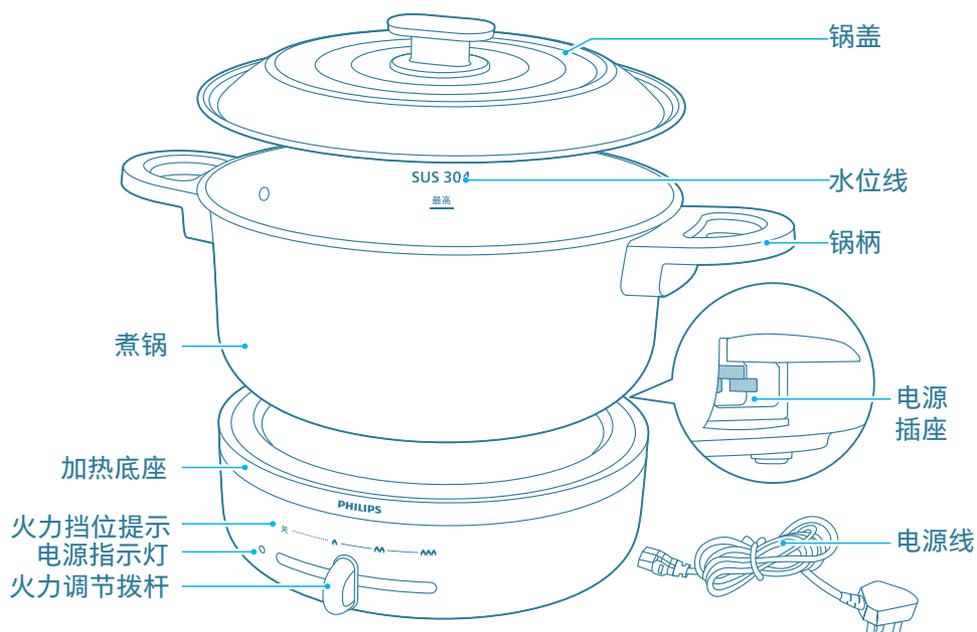

3 使用电火锅


首次使用

注意：

- 首次使用本产品之前，先拆产品所有包装。



1 拆掉产品的所有包装。

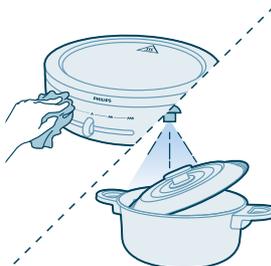

2 用食品安全级洗涤剂清洁煮锅和锅盖并擦干，用软布擦拭加热底座。




3 将煮锅放置于加热底座上，确保煮锅和加热底座之间没有异物和水分，煮锅没有倾斜。

打开和关闭

警告：


- 在产品预热过程中，煮锅、加热底座温度很高，请小心操作，谨防烫伤！

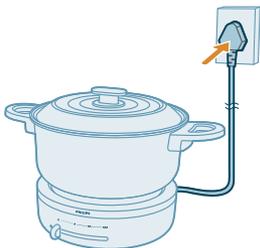

1 将电火锅的插头插入电源插座。



2 向右滑动拨杆，打开电火锅。
↳ 左侧的电源指示灯亮起。

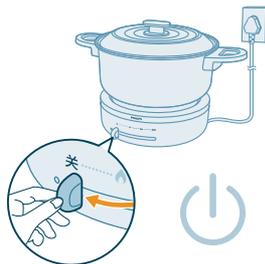

3 向左滑动拨杆到关的位置，关闭电火锅。
↳ 左侧的电源指示灯熄灭。

使用电火锅



1 煮锅中加入水和您所需要的食材。

注意：


- 煮锅中的水位要高于最小水位线，并且低于最大水位线。
- 2 向右滑动拨杆，调节您想要的火力档位（参见“**调整档位**”章节）。
- 3 烹饪完成后，向左拨杆开关到**关**的位置，关闭电火锅，并拔掉电源插头。

注意：


- 烹饪时可使用木勺或食用级硅胶铲翻动食物。
- 请勿使用金属铲等工具。
- 烹饪完成后，加热底座与煮锅表面均有高温，严禁触摸。待冷却后，再进行清洁。

调整火力


您可以左右滑动拨杆调整火力档位：1档（）、2档（）和3档（）。

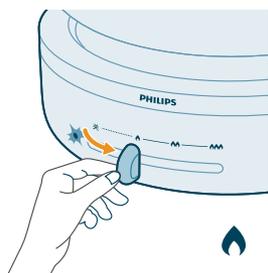

1档（）：缓慢加热

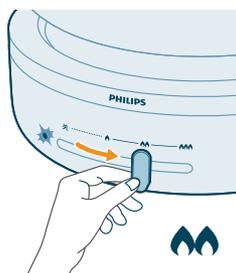

2档（）：加热速度较快

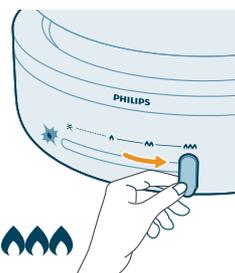


3档（）：加热速度最快

4 清洁和保养

注意:

- 在清洁之前, 请务必拔下产品的电源插头。
- 待煮锅完全冷却后, 使用软布进行清洁。清洁过程中只能使用食品安全级洗涤剂。
- 切勿将加热底座浸入水中或任何其它液体中。
- 切勿使用研磨性、腐蚀性或易燃性清洁剂(例如漂白剂或酒精)清洁本产品的任何部件。
- 切勿使用钢丝球清洁产品。
- 请勿在锅里放置剩菜或者留有其他污渍。


清洁电火锅

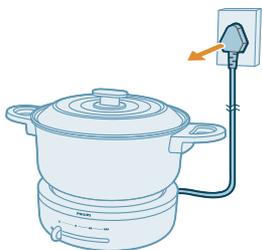

1 关闭产品, 并拔下电源插头。




2 用食品安全级洗涤剂清洁煮锅和锅盖并擦干。

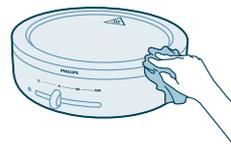


3 用软布擦拭加热底座。

5 存放


1 关闭产品, 从电源插座上拔下插头。

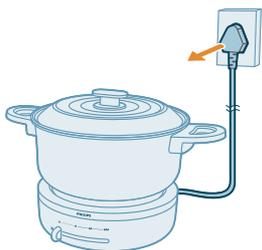

2 清洁煮锅和加热底座。待所有部件完全晾干后再进行存放。

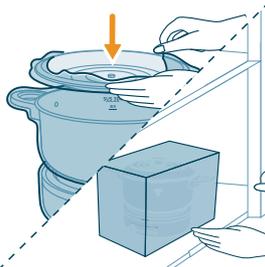

3 将产品装入密封的塑料袋中, 存放在阴凉干燥处。

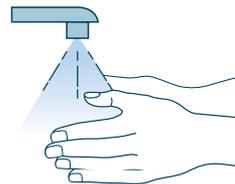

4 清洁完成后, 彻底洗净双手。

6 故障排除

本章归纳了您在使用本产品时常常遇到的问题。如果您无法根据下面的信息解决问题，请与您所在国家/地区的客户服务中心联系。

问题	可能的解决方法
第一次使用，有少许异味或白烟。	<ul style="list-style-type: none">• 第一次使用有此现象是正常的，使用一次后，异味和白烟就没有了。• 检查发热盘表面是否有异物，将异物清洁干净。
机器工作指示灯不亮或机器不工作。	<ul style="list-style-type: none">• 检查插头是否插在插座上，插座是否通电。• 检查插头耦合端是否插接在机器上。• 检查拨动开关是否启动。
水烧开后有水跳在桌面上。	<ul style="list-style-type: none">• 检查水量是否超过最高水位线。
水烧不开。	<ul style="list-style-type: none">• 检查拨动开关是否在中火或大火位置。• 检查发热盘表面是否有异物。
水烧开后，锅盖有蒸汽喷出。	<ul style="list-style-type: none">• 检查水量是否超过最高水位线。• 属正常现象，检查火力，在水烧开后，建议调节火力，控制水过度沸腾。
用一段时间后，锅底有水垢。	<ul style="list-style-type: none">• 属正常现象，建议用段时间后，用醋酸对锅进行清洗除垢。

7 保修和支持

购买本产品后，Versuni 提供两年保修服务。如果故障是由于使用不当或维护不当造成的，则不予保修。我们的保修服务不会影响您行使消费者合法权利。如想获知更多信息或申请保修，请访问我们的网站 www.philips.com/support。

食品接触用飞利浦电火锅HD2236 产品信息

请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品食品接触用材料及部件符合GB4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

食品接触用材料		用途/名称	执行标准	备注
金属	不锈钢06Cr19Ni10	固定螺丝，铆钉，垫片，锅盖，锅	GB 4806.9-2023	

备注：

注1：产品不宜作为容器长期存储食品。

注2：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！

注3：食物类型、使用温度和时间具体参考说明书。

产品 : 飞利浦电火锅
型号 : HD2236
额定电压 : 220V~
额定频率 : 50Hz
额定输入功率 : 1200W
生产日期 : 请见产品本体
产地 : 中国安徽宣城

范颂尼（中国）投资有限公司
上海市静安区灵石路728弄20号201室
全国顾客服务热线：4008 203 160

本产品根据国标GB4706.1-2005，GB4706.14-2008，
GB4706.19-2008制造

保留备用

出版日期：2024-07-05

产品中有害物质的名称及含量

部件名称 (parts name)	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
底壳	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
温控器	×	○	○	○	○	○
发热盘	○	○	○	○	○	○
接线端子	○	○	○	○	○	○
保险丝	○	○	○	○	○	○
锅及锅盖	○	○	○	○	○	○
炉灯	○	○	○	○	○	○
电源线插头	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 ○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 × 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
 *该表格中所显示的“有害物质”在产品正常使用情况下不会对人身和环境产生任何伤害。
 *该表格中所显示的“有害物质”及其存在的部件向消费者和回收处理从业者提供相关物质的存在信息，有助于产品废弃时的妥善处理。

飞利浦及飞利浦盾徽标志是Koninklijke Philips N.V. 的注册商标且
经许可使用。

本产品由 Versuni Holding B.V. 负责生产并销售，且 Versuni
Holding B.V.是本产品的担保方。

2024 © Versuni Holding B.V.

