

Amikor a jelzőlámpa folyamatosan világítani kezd, a készülék használatra kész.

4 Helyezze az 1-csészes kávétartót ☞ egy használt kávépárnával a kávéfőzőbe. Zárja be a fedelét és győződjön meg arról, hogy az jól lezáródott.

Megjegyzés:A készülék vízkömentesítéséhez mindig használt kávépárnát használjon.A kávépárna „szűrőként” funkcionál és megakadályozza, hogy a kávétartóban lévő szűrő eltömődjön a vízkömaradékkal.

5 A tisztítókeverék felfogásához helyezzen egy legalább 1500 ml űrtartalmú edényt a kávékifolyó nyílása alá (ábra 8).

6 Nyomja meg a 2-csésze gombot ☞☞, és várjon, míg a készülék elvégzi a feladatot. Ismétlje ezt mindaddig, amíg a víztartály kiürül. (ábra 25)

A vízkömentesítési műveletet soha ne szakítsa meg!

7 Ismétlje meg 1-6-ig a lépéseket. Cserélje ki a használt kávépárnát egy másik használt párnára a vízkömaradék leszüréséhez.

Megjegyzés:A helyes vízkömentesítéshez használjon 2 liter vízkömentesítő keveréket.

Tilos nyitott fedél mellett vízkömentesíteni a SENSEO® kávéfőzőt. Ellenőrizze, hogy a fedelet lezárta-e.

8 Öblítse ki a tartályt csapvízzel. Töltse fel a víztartályt a MAX jelzésig csapvízzel majd ismétlje meg a 3-6 lépéseket.

Megjegyzés:A víztartályt ne a használt forró vízzel vagy a vízkömentesítő keverékkel töltsse fel.

9 Töltsse fel a víztartályt friss csapvízzel ismét a MAX jelzésig és még egyszer ismétlje meg a 3-6 lépéseket.

Megjegyzés:Mindig öblítse át a készüléket úgy, hogy két teli víztartályt lefolytat.

10 Távolítsa el a használt kávépárnát és tisztítsa ki a kávépárna-tartót a vízkömentesítés után, hogy megakadályozza a középén található szűrő vagy lyuk eltömődését.

■Fagymentes tárolás

A már használt, azaz vízzel már átöblített kávéfőzőt kizárólag fagymentes helyen használja és tárolja. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.

■Csere

A www.philips.com/shop weboldalon vásárolhat alkatrészeket a készülékhez. Ha nehézségei adódnak a készülékhez tartozó alkatrészek beszerzésében, kérjük, vegye fel a kapcsolatot országá Philips vevőszolgálatával. Ennek elérhetőségét a világszerte érvényes garancialevélen találja. A www.philips.com/support oldalon is tájékozódhat.

■Környezetvédelem

- A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul a környezet védelméhez (ábra 26).

■Jótállás és szerviz

Ha javításra vagy további információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Philips honlapjára (**www.philips.com**), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához. A telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen. Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez. A Philips SENSEO® kávéfőző megvásárlása nem érinti a Sara Lee/Douwe Egberts vagy Philips jogát bármely védjegyre, és nem ruházza fel a védjegyek licencjog-használatával a vásárlót.

■Hibaelhárítás

A felmerülő problémákra a lenti táblázatban talál útmutatást és megoldást. Ha a táblázatban nem talál megoldást a problémára vagy kérdései merülnének fel, lásd a „Jótállás és szerviz” c. fejezetet.

Probléma	Megoldás
A jelzőfény folyamatosan, lassan villog.	Még nem öblítette át a készüléket (lásd „A készülék előkészítése a használathoz” c. részt).
	A SENSEO® kávéfőzőt 2200 méter tengerszint fölötti magasság feletti helyen használta. Ezért a víz a szükséges hőmérséklet elérése előtt forrt fel. Ez akadályozta a készülék megfelelő működését. Kapcsolja ki a készüléket, és ne használja azt a tengerszint fölött 2200 méternél magasabban fekvő helyeken.
A SENSEO® kávéfőző nem készít kávé az első bekapcsolás alkalmával.	Nem öblítette még át a kávéfőzőt. Az első használat előtt át kell öblíteni a készüléket (lásd „A készülék előkészítése a használathoz” című részt).
A jelzőfény folyamatosan, gyorsan villog.	Ellenőrizze a következőket: megfelelően helyezte-e el a víztartályt; elegendő víz van a víztartályban (azaz a ☞ MIN szint fölött, 1 csésze készítése esetén); a környezeti hőmérséklet nem alacsonyabb-e 10 °C-nál. Ellenkező esetben a készülék nem működik megfelelően.
Víz szivárog a kávéfőzőből	Ellenőrizze a következőket: megfelelően zárta-e le a fedelet (a karnak rögzített állapotban kell lennie); nem töltötte-e a MAX jelzésnél magasabbra a víztartályt; nem tömődött-e el a kávétartó közepén levő szűrő. Ha igen, tartsa folyó víz alá a kávétartót és szüntesse meg az eltömődést. Ha szükséges, használjon mosogatókefét a szűrő megtisztításához; a kávépárnát megfelelően helyezte-e el a kávétartó közepén; a tömítőgyűrű nem ragadt-e a vízelosztó lap pereme alá; a vízcseppek nem a víztartályt be-, illetve kivételekor, vagy az elhasznált kávépárnák kivételekor kerültek-e a munkalapra; nem vette-e ki a víztartályt a kávéfőző melegezése közben. Ekkor ugyanis a víz, amely normál esetben a víztartályba kerülne, kiszivároghat a készülékből.
A fedelet nem lehet kinyitni.	Átmenetileg vákuum alakult ki a fedél alatt. Kapcsolja ki a készüléket. Húzza felfelé a kart, amennyire csak lehet és várjon 24 órát a fedél kinyitása előtt. Előfordulhat, hogy nagy erőt kell alkalmaznia.
	Ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a kávétartó közepén levő szűrő. Ha igen, tartsa folyó víz alá a kávétartót és szüntesse meg az eltömődést. Ha szükséges, használjon mosogatókefét a szűrő megtisztításához.
	Ügyeljen arra, hogy ne mozgassa a SENSEO® készüléket. A készülék mozgatása, szabadba való kihelyezése vagy hűvös, hideg környezetbe való áthelyezése nem gyorsítja a fedél kioldását.
	NE helyezze a SENSEO® készüléket a hűtőszekrénybe vagy a mélyhűtőbe, mivel az nem gyorsítja a fedél kioldását.
	Ha a probléma többször is felmerül, forduljon a Philips ügyfélszolgálatához.
A kávéfőző kevesebb kávéét főz, mint korábban.	Előfordulhatott, hogy a kávétartó közepén levő szűrő eltömődött. Ha igen, tartsa folyó víz alá a kávétartót és szüntesse meg az eltömődést. Ha szükséges, használjon mosogatókefét a szűrő megtisztításához;
	Vízkömentesítse a készüléket (lásd a „Vízkömentesítés” c. részt).
A SENSEO® kávéfőző az első használat alkalmával nem, vagy csak kevés kávéét készít.	Nem öblítette át a kávéfőzőt az első használat előtt, a forralás ezért nincs feltöltve. Öblítse át a kávéfőzőt (lásd erről „A készülék előkészítése a használathoz” c. részt) a kávéfőzés megkezdése előtt.
A fedél nem zár megfelelően.	Lehet, hogy egy használt kávépárna tapadt a vízelosztó laphoz. Ebben az esetben távolítsa el az odatapadt kávépárnát.

Probléma	Megoldás
A készüléket nem fagymentes helyiségben tárolta.	Forduljon az országá Philips vevőszolgálatához.
A SENSEO® kávé nem elég erős.	Ellenőrizze a következőket: elegendő kávépárnát használt-e és a megfelelő gombot nyomta-e meg. Egy párnához használja az egycsészes kávépárna-tartót ☞ és nyomja meg az „1 csésze” gombot ☞. Két kávépárnához használja a kétscsészes kávépárna-tartót ☞☞ és nyomja meg a „2 csésze” gombot ☞☞; a kávépárná(ka)t megfelelően, a kávétartó közepén helyezte-e el, hogy így megakadályozza a víz kiszivárgását a kávépárna széleinél. Amikor két kávépárnát használ egymásra helyezve ügyeljen arra, hogy mindkét kávépárna domború oldala lefelé mutasson, majd nyomja enyhén a párnákat a kávétartóba; nem használta-e véletlenül kétszer ugyanazt a párnát; a párnában levő kávé egyenletesen oszlik-e el; Ha igazán erős zamatú kávéra vágyik, használja az erősebb kávéfajtákat tartalmazó SENSEO® kávépárnákat. Ha gyengébb zamatú kávéra vágyik, használja a gyengébb kávéfajtákat tartalmazó SENSEO® kávépárnákat.
A kávé nem elég forró.	Ne használjon túlságosan nagy méretű csészéket, mert azokban gyorsabban kihűl a kávé. A csészék űrtartalma legyen legalább 150 ml. Bögrék esetében, ez 280 ml legyen.
Víz és pára szivárog gyors ütemben a készülék aljából.	Az Ön SENSEO® készüléke technikailag meghibásodott és biztonsági okokból leengedte a vizet. A készülék eltömődött és nem működik. Segítségért látogassa meg honlapunkat a www.senseo.com -ot vagy vigye el a készüléket valamelyik Philips szervizbe.

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805




PHILIPS



www.philips.com

100% recycled paper
100% papier recyclé

4222.200.0528.2

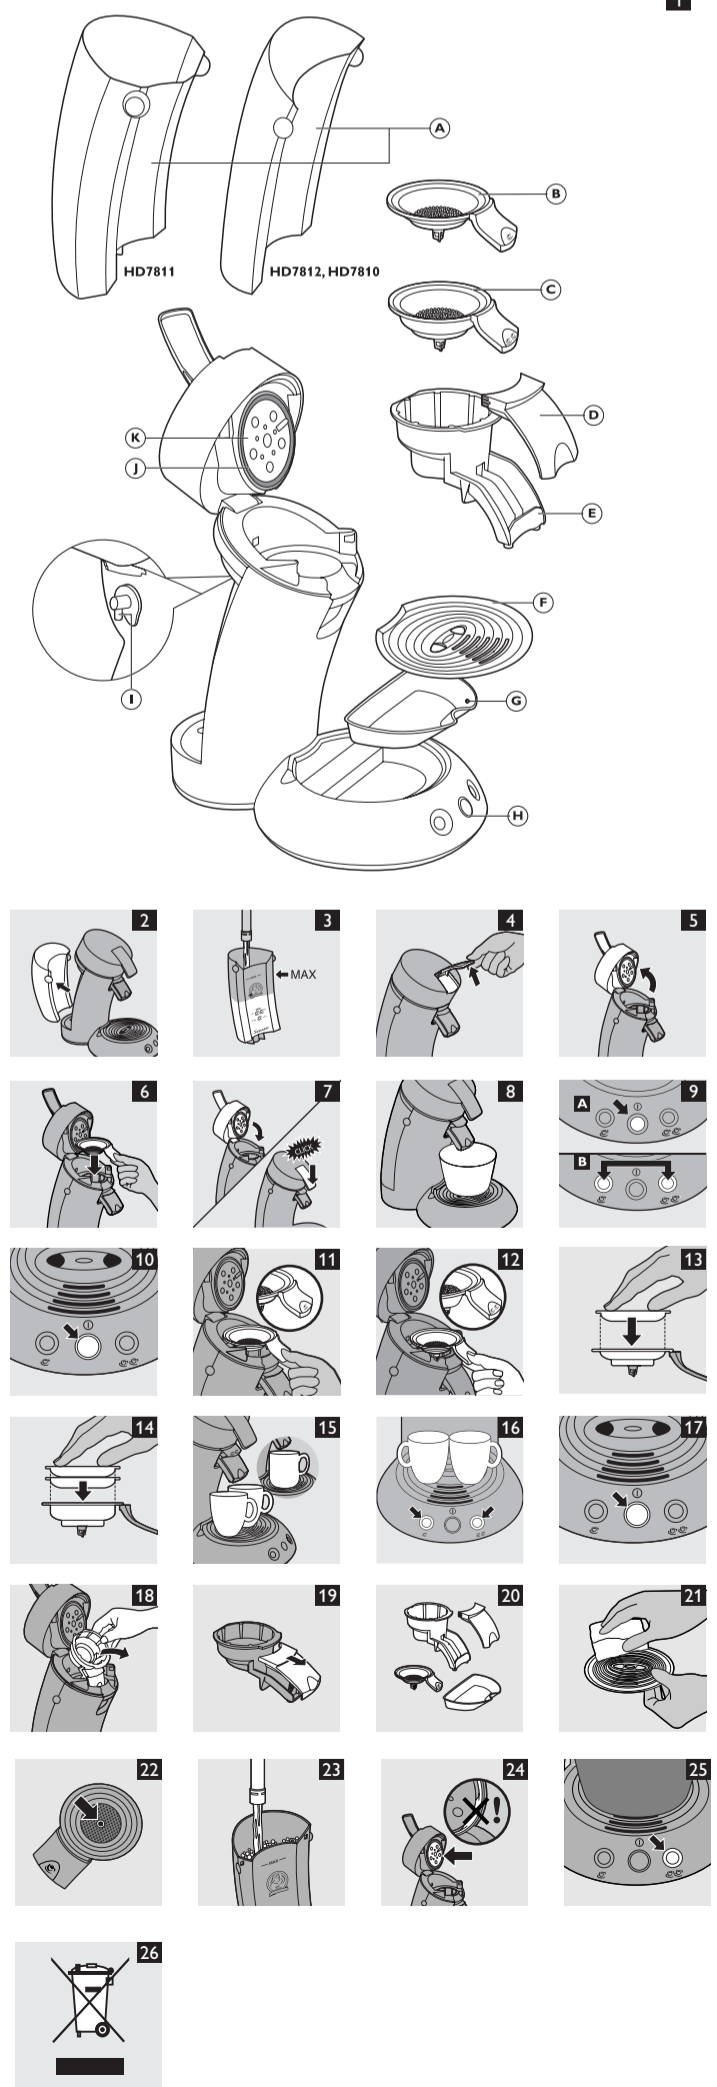

MAGYAR
Bevezetés
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon. A SENSEO® kávéfőzővel bármikor élvezheti a zamatos, csodálatosan krémes kávé nyújtotta kellemes érzést. A készülék minden csésze kávéét frissen készít el, így tiszta és gazdag aromát biztosít. A SENSEO® egyesíti magában a Philips egyedülálló kávéfőzési technikáját és a Douwe Egberts többféle pörkölésű és őrlésű kávéét tartalmazó kávépárnáinak kényelmes használatát. Ez a különleges kombináció garancia a legfinomabb ízre és aromára. A kényelmes SENSEO® kávépárnákba zárt Douwe Egberts kávé és a Philips egyedülállóan új SENSEO® kávéfőzési technikája olyan tökéletes párost alkotnak, melynek segítségével a kávé legjobb ízét és aromáját sikerül elővarázsolni. A tökéletes kávé elkészítéséhez ne feledkezzen meg a következőkről:
Friss víz
Minden nap friss vizet használjon. Ha három napon át nem használta a kávéfőzőt, öblítse át friss vízzel, és csak ezt követően főzzön vele ismét kávéét (erről lásd a „Tisztítás” c. fejezet Öblítés, feltöltés részét).
Friss kávépárnák
Teljes és gazdag íz eléréséhez használja a SENSEO® kávépárnákat, melyeket a Douwe Egberts kifejezetten a SENSEO® kávéfőzőhöz fejlesztett ki. A Douwe Egberts SENSEO® kávépárnák tovább megőrzik frissességüket, ha használat után lezárja a csomagot a frissentartó zár segítségével, vagy tároló dobozban tartja őket.
Tiszta készülék
Rendszeresen tisztítsa meg és vízkömentesítse a Philips Senseo kávéfőzőt (lásd a „Tisztítás” és a „Vízkömentesítés” c. részeket). Használat után távolítsa el a használt kávépárnákat. Ha a készülékben hagyta a használt patront és egy ideig nem használta a készüléket, öblítse át a kávéfőzőt és csak ezt követően használja ismét (lásd „Öblítés” c. részt a „Tisztítás” fejezetben).
Általános leírás (ábra 1)
A Víztartály
B Egycsészs kávépárna-tartó☞
C Kétscsészs kávépárna-tartó☞☞
D Kávékifolyó fedele
E Kávékifolyó
F Csészetartó tálca
G Cseppelfogó tálca
H Jelzőfény
I Kifolyóselelep
J Tömítőgyűrű
K Vízelosztó lap

Fontos!

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Vigyázat!

- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

Figyelmeztetés

- Mielőtt a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy a készülék alján feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem beszámítható, szakmai tudással vagy tapasztalattal nem rendelkező személyek felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket.
- Vigyázzon, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozódugó, a kábel vagy maga a készülék sérült.
- Ha a hálózati kábel meghibásodik, a kockázatok elkerülése érdekében Philips szakszervizben vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.

Figyelmeztetés!

- A készüléket kizárólag Philips hivatalos szakszervizbe vigye vizsgálatra, illetve javításra. Amennyiben nem szakember próbálja megjavítani a készüléket, a garancia érvényét veszti.
- Ne használjon normál őrölt kávéét vagy szakadt kávépárnát a SENSEO® készülékhez, mert az annak eldugulását okozhatja.
- Ne használja a kávéfőzőt transzformátorral együtt, mert az veszélyes helyzeteket eredményezhet.
- A készüléket minden esetben hideg, egyenes, stabil felületen helyezze el.
- Működés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Ne használja a készüléket a tengerszint felett 2200 méternél magasabban fekvő helyen.
- A készülék nem működik 10 °C-nál hidegebb helyen.
- Az első használat előtt öblítse át a készüléket friss vízzel (lásd az „Első használat” c. részt). Ennek során a forraló is megtelik vízzel, ami elegendhetlen a készülék megfelelő működéséhez.
- Ne használja a SENSEO® készüléket ioncserélő eljárás alapján működő vízlágyítóval.
- A Philips javasolja, hogy a CALC jelzőfény vízkömentesítésre vonatkozó figyelmeztetésekor végezze el a műveletet a SENSEO® kávéfőzőn. Műszaki hibához vezethet, ha a vízkömentesítést nem időben, és nem a „Vízkömentesítés” c. részben foglaltak szerint végzi el.
- A vízkömentesítési műveletet soha ne szakítsa meg!
- Soha ne használjon olyan vízkömentesítő szert, amely olyan ásványi savakat tartalmaz, mint a kénsav, sósav, szulfát sav vagy ecetsavat (pl. ecet). Ezek a vízkömentesítők károsíthatják az Ön SENSEO® kávéfőzőjét.
- A készülék kicsomagolása után ne fektesse a SENSEO® kávéfőzőt az oldalára. Mindig tartsa álló helyzetben, még szállítás közben is.
- A készülék általános otthoni használatra készült. Nem ajánlott üzletek, irodák, gazdaságok és egyéb munkahelyek személyzeti konyhájába, valamint hotelekben, motelekben, panziókban és egyéb vendéglátóipari környezetekben való használatra sem.

Szabványoknak való megfelelés

- Ez a készülék megfelel az elektromágnes mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.
- Kikapcsolt állapotban a készülék energiafelvétele kevesebb mint 1 Watt. A készülék tehát megfelel az Európai Bizottság 2005/32/EK irányelvének, amely az energiafogyasztó termékek ökológiai kialakításának követelményeit határozza meg.

Első használat

Kicsomagolás

1 Vegye ki a készüléket a dobozból.

Megjegyzés:A kétscsészs kávépárna-tartót ☞☞ **tartsa biztonságos helyen, mivel az a készülék fontos része.**

A gép átöblítése a forraló feltöltéséhez

Megjegyzés:A SENSEO® kávéfőzőt fel kell tölteni vízzel a kávéfőzéshez!

Az átöblítés során a forraló megtelik vízzel. Ezt követően a készülék használatra kész.

A készülék átöblítését a következőképpen végezze:

1 Távolítsa el a víztartályt (ábra 2).

2 Töltse fel hideg vízzel a tartályt egészen a **MAX** jelzésig, majd helyezze vissza a készülékre. (ábra 3)

3 Engedje fel a kart a fedél kioldásáig (ábra 4).

4 Nyissa fel a fedelet (ábra 5).

5 Helyezze az 1- ☞ vagy 2-csészs kávé tartót (ábra 6) ☞☞ a készülékbe a párnák nélkül.

6 Zárja le a fedelet és rögzítse a kart (ábra 7).

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy megfelelően rögzítette-e a kart.A kart lefelé kell nyomni addig, amíg az a helyére nem ugrik, kattanásig.

Megjegyzés: Nyitott fedél mellett tilos átöblíteni a készüléket. A fedélnk zárt állapotban kell lennie.

7 Csatlakoztassa a hálózati dugót földelt fali konnektorba.

8 A víz felfogásához helyezzen egy edényt (legalább 1500 ml űrtartalmú) a kávékifolyó nyílása alá. (ábra 8)

9 Nyomja meg a bekapcsoló gombot ⏻, majd röviden a 1-csésze ☞ és a 2-csésze gombot ☞☞ egyszerre. (ábra 9)

▶ A forraló feltöltődik a víztartályban levő vízzel. Ez egy pár percer igénybe vehet (kb. 90-150 másodpercer).Az átöblítés után a készülék automatikusan kikapcsol.Az átöblítés a normál kávéfőzésnél nagyobb zajjal jár.

Megjegyzés:A készülék első használatbavétele előtt tisztítsa meg mosószeres forró vízzel a kávékifolyó egységet és a kávé tartókat; akár mosogatógépben is elmoshatja azokat.Tisztítsa meg alaposan a víztartályt forró vízben, ha szükséges, használjon mosogatószert.

A Philips SENSEO® kávéfőző ezt követően használatra kész.

Kávéfőzés SENSEO® módra

Tipppek a legjobb SENSEO® minőség eléréséhez

- Minden alkalommal friss vizet használjon.
- A gazdag és teljes aroma eléréséhez használja a Douwe Egberts által kifejezetten a SENSEO® kávéfőzőhöz kifejlesztett SENSEO® kávépárnákat.

A víztartály feltöltése

1 Töltse fel hideg vízzel a tartályt egészen a **MAX** jelzésig, majd helyezze vissza a készülékre. (ábra 3)

Tilos tejet, kávé, forró vizet vagy szénsavas vizet a víztartályba önteni.

- ☞ MIN: 1 csésze SENSEO® kávé elkészítéséhez szükséges vízmennyiség.
- ☞☞ MIN: 2 csésze SENSEO® kávé elkészítéséhez szükséges vízmennyiség.
- Tele víztartály mellett, többször is lefőzhet SENSEO® kávé (legfeljebb 5 csészt (a HD7810 vagy a HD7812 modellel) vagy akár 10 csészt (a HD7811 modellel). Ennek a funkciónak köszönhetően nem szükséges mindig újra feltöltenie a víztartályt, amikor egy csésze kávéét kíván készíteni magának.

A készülék bekapcsolása

1 Nyomja meg a be- és kikapcsológombot ⏻. (ábra 10)
A jelzőlámpa villog, miközben a víz melegszik. A melegítés körülbelül 90 másodpercer vesz igénybe.
▶ **Amikor a világító jelzőgyűrű folyamatosan világít, a kávéfőző használatra kész.**

A kávépárna-tartó behelyezése

1 Engedje fel a kart a fedél kioldásáig (ábra 4).

2 Nyissa fel a fedelet.

3 Helyezze a megfelelő kávépárna-tartót a készülékbe.

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a kávépárna-tartó tiszta-e és a közepen levő szűrő nincs-e eltömődve, azaz nem zaccos-e.

- ▶ **1 csésze SENSEO® kávé elkészítéséhez** helyezzen be 1 kávépárnát, használja az 1-csészs kávé tartót☞ és nyomja meg az 1-csésze☞ gombot. (ábra 11)
- ▶ **2 csésze SENSEO® kávé elkészítéséhez** helyezzen be 2 kávépárnát, használja a mélyebb, 2-csészs kávé tartót ☞☞ és nyomja meg a 2-csésze gombot ☞☞. (ábra 12)

Egy vagy két kávépárna behelyezése

Megjegyzés: **Ne használjon normál őrölt kávéét vagy szakadt kávépárnát a SENSEO® készülékhez, mert az annak eldugulását okozhatja.**

- 1** Ezt követően helyezze a SENSEO® kávépárná(ka)t a kávé tartó közepére úgy, hogy a domború oldala/oldaluk lefelé mutasson.
- ▶ Helyezzen 1 SENSEO® kávépárnát az egycsészs kávépárna-tartóba ☞. (ábra 13)
- ▶ Helyezzen 2 SENSEO® kávépárnát a 2-csészs kávépárna-tartóba ☞☞. (ábra 14)

Megjegyzés:A Douwe Egberts SENSEO® kávépárnákat speciálisan a **SENSEO® kávéfőzőgéppel történő használatra tervezték, a teljes és gazdag aroma eléréséhez.**

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a párná(k)ban levő kávé egyenletesen eloszlott-e és nyomja bele óvatosan a párná(ka)t a tartóba.

2 Zárja le a fedelet és rögzítse a kart (ábra 7).

Ügyeljen arra, hogy a kávéfőző tetejét megfelelően zárja le. A kart lefelé kell nyomni mindaddig, amíg az a helyére ugrik, kattanásig.

Nyitott fedéllel tilos a kávéet főzni! A fedélnk zárt állapotban kell lennie.

3 Helyezzen egy vagy két csészt a kifolyónyílás alá (ábra 15).
A csészék űrtartalma legyen legalább 150 ml. Ne használjon túlságosan nagyméretű csészéket, mert azokban gyorsabban kihűl a kávé.

4 Nyomja meg a lefőzni kívánt SENSEO® kávék számának megfelelő gombot (ábra 16).

- ☞: 1 csésze

- ☞☞: 2 csésze

- ▶ A SENSEO® kávéfőző megkezdi a kávé készítését.
- A készülék automatikusan a megfelelő mennyiségű vizet adagolja.
- A be-/kikapcsoló gomb⏻ megnyomásával bármikor megszakíthatja a főzési műveletet. Amikor ismét bekapcsolja a kávéfőzőt, a készülék nem folytatja a megszakított kávéfőzést.

Ne távolítsa el a víztartályt főzés közben, mert ekkor a készülék levegőt szív be, és a következő csészt csak részben tölti meg.

Megjegyzés: **Ha a készülék csak kevés, illetve semennyi kávéet nem készít, azt jelenti, hogy nem öblítette el megfelelően a kávéfőzőt az első használat előtt. Ennek következtében a forraló nem telik meg egészen vízzel. Újabb adag kávé készítése előtt öblítse el megfelelően a kávéfőzőt (lásd “A készülék előkészítése a használathoz” című fejezetet).**

5 Használat után emelje ki a kávé tartót a készülékből és vegye ki belőle a kávépárná(ka)t.

Legyen eközben óvatos, mert előfordulhat, hogy maradt még víz / kávé a párná(k)ban.

A főzés megszakítása

1 A be- és kikapcsológomb ⏻ megnyomásával szakíthatja meg a kávéfőzés folyamatát. (ábra 17)

Megjegyzés: Ha a gépet a főzés megszakítását követően ismételten bekapcsolja, akkor a kávéfőző nem fejezi be a megkezdett műveletet.

Kikapcsolás

1 Használat után a be-/kikapcsoló gomb ⏻ megnyomásával kapcsolja ki a készüléket. (ábra 10)

Megjegyzés: Ha nem kapcsolja ki a kávéfőzőt, az 30 perc után automatikusan kikapcsol.

A készülék tisztítása

Tilos a SENSEO® kávéfőzőt vízbe meríteni.

Tilos a készüléket nyitott fedél mellett öblíteni.

A kávéfőző tisztítása

1 Tisztítás előtt mindig húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali konnektorból.

2 A készülék burkolatát nedves ruhával tisztítsa.

3 Vegye le a kávékifolyót (ábra 18).
▶ Alaposabb tisztáshoz szét is szedheti a kifolyót. (ábra 19)

4 A kávékifolyót, a kávé tartókat és a csepp tálcát forró, ha szükséges, mosogatószeres vízben, vagy mosogatógépben tisztítsa (ábra 20).

5 A csészetartó tálcát a forró, szükséges esetén mosogatószeres vízben való tisztítás közben tartsa a kezében (ábra 21).

A csészetartó tálcát mosogatógépben is tisztíthatja.

A csészetartó tisztításához, vegye le azt a készülékről, mivel nem megfelelő kezelés esetén éles felülete sérülést okozhat; óvatosság javasolt.

6 A kávépárna-tartókat forró, ha szükséges, mosogatószeres vízben vagy mosogatógépben tisztítsa. (ábra 22)

Ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a kávé tartó közepén levő szűrő. Ha igen, tartsa folyó víz alá a kávé tartót és szüntesse meg az eltömődést. Ha szükséges, használjon mosogatókefét a szűrő megtisztításához.

7 A víztartályt forró, ha szükséges, mosogatószeres vízben vagy mosogatógépben tisztítsa. (ábra 23)

Megjegyzés: Mosogatókefe használatakor ügyeljen arra, hogy ne sértsen meg a víztartály aljában levő szelepet.

8 Tisztítást követően, öblítse le a kávéfőző részeit tiszta vízzel, majd helyezze vissza azokat a készülékbe/-re.

9 A vízelosztó lapot nedves ruhával tisztítsa meg (ábra 24). Óvatosan járjon el. Ügyeljen arra, hogy a gumi tömítőgyűrű ne ragadjon be a vízelosztó lap pereme alá. Ellenkező esetben a kávéfőző szívárognni fog!

A kávéfőző átöblítése

Ha három napon át nem használta a kávéfőzőt, öblítse át friss vízzel és csak ezt követően főzzön vele ismét kávéét.

A készülék átöblítését a következőképpen végezze:

1 Töltse fel hideg vízzel a tartályt egészen a **MAX** jelzésig, majd helyezze vissza a készülékre. (ábra 3)

2 Helyezze az 1- ☞ vagy 2-csészs kávé tartót (ábra 6) ☞☞ a készülékbe a párnák nélkül.

3 A víz felfogásához helyezzen egy edényt (legalább 1500 ml űrtartalmú) a kávékifolyó nyílása alá. (ábra 8)

4 Nyomja meg a bekapcsoló gombot ⏻, majd röviden a 1-csésze ☞ és a 2-csésze gombot ☞☞ egyszerre. (ábra 9)

A készülék feltölti a rendszert a víztartályban levő vízzel. Ez néhány percer igénybe vehet, és az is előfordulhat, hogy teljesen észrevétlenül megy végbe. Egy idő múlva a készülék megkezdi a rendszer feltöltését, majd annak végétével kikapcsol.

Vízkömentesítés

A vízkömentesítés időpontja

Gondoskodjon a SENSEO® kávéfőzőgép gyakori vízkömentesítéséről! A legideálisabb, ha évente 4-6 alkalommal vízkömentesít, de legalább 3 havonta egyszer. A művetet 1 órát vesz igénybe. Ne szakítsa meg a vízkömentesítési folyamatot.

A vízkömentesítés szükségessége

- A vízkő a készülék belsejében alakul ki. A SENSEO® kávéfőző vízkömentesítése legalább 3 havonta alapvető fontosságú. A vízkömentesítés:
 - Meghosszabbítja az Ön SENSEO® kávéfőzőjének élettartamát.
 - Biztosítja a csészék maximális térfogatát
 - Biztosítja a kávé maximális hőmérsékletét
 - A gép halkabban működik, amikor vizet forral.
 - Elkerülhető a meghibásodás

Ha a vízkömentesítést nem megfelelően hajtja végre, akkor a gépben lévő vízkömaradványok felhalmozódhatnak tartós, javíthatatlan hibát okozva a készülékben.

Használjon megfelelő vízkömentesítő szert

A SENSEO® készülék vízkömentesítésére csak a citromsav alapú vízkömentesítők alkalmasak. Ezek a szerek károsítás nélkül tisztítják meg a készüléket a vízkőtől. A megfelelő mennyiség meghatározását lásd az alábbi, „Vízkömentesítés” c. résznél. Minden vízkömentesítő keverék csak egyszer használható fel. Használat után a vízkömentesítő szer már nem hat. Javasoljuk, hogy használja a speciális SENSEO®Vízkömentesítőt (HD7012/HD7011/HD7006). Olvassa el a vízkömentesítő szeren található utasításokat.

Soha ne használjon olyan vízkömentesítő szert, amely olyan ásványi savakat tartalmaz, mint a kénsav, sósav, szulfát sav vagy ecetsavat (pl. ecet). Ezek a vízkömentesítők károsíthatják az Ön SENSEO® kávéfőzőjét.

Vízkömentesítés

1 Keverjen össze 50 gramm citromsavat 1 liter vízzel egy mérőedényben. Keverje addig, amíg a por teljesen fel nem oldódik.

2 Töltse meg a víztartályt a MAX jelzésig a vízkömentesítő keverékkel. Ezután helyezze vissza a víztartályt a kávéfőzőbe. (ábra 3)

Megjegyzés: Nem minden SENSEO® készüléknek van 1 literes víztartálya. Ha az Ön SENSEO® készüléke kisebb víztartállyal rendelkezik, akkor ismételje meg a 2-6 lépéseket a maradék keverékkel, anélkül, hogy a víztartályt a MAX jelzésig töltené fel.

3 Nyomja meg a ⏻ be-/kikapcsoló gombot. (ábra 10)

