

Espresso-Vollautomat
3100 series

03

BEDIENUNGSANLEITUNG

HD8832

Deutsch

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch.



DE

03

CE

Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie den entsprechenden Support unter

www.philips.com/welcome

PHILIPS

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf eines Espresso-Vollautomaten Philips mit automatischem Milchaufschäumer. Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter **www.philips.com/welcome**.

Das Gerät dient der Zubereitung von Espresso mit ganzen Bohnen sowie für die Ausgabe von Dampf und heißem Wasser. In dieser Bedienungsanleitung finden Sie alle erforderlichen Informationen für die Inbetriebnahme, den Gebrauch, die Reinigung und Entkalkung Ihres Geräts.

INHALT

WICHTIG	4
Sicherheitshinweise.....	4
Achtung.....	4
Hinweise.....	6
Elektromagnetische Felder.....	7
Entsorgung.....	7
INSTALLATION	8
Vollständige Ansicht des Produktes	8
Allgemeine Beschreibung.....	9
VORBEREITUNG	10
Verpackung des Geräts	10
Inbetriebnahme des Geräts	10
ERSTE EINSCHALTUNG	13
Entlüftung des Systems	13
Automatischer Spülzyklus/Selbstreinigung	14
Manueller Spülzyklus	15
MESSEN UND PROGRAMMIERUNG DER WASSERHÄRTE	17
WASSERFILTER "INTENZA+"	19
Installation des Wasserfilters "INTENZA+"	19
Austausch des Wasserfilters "INTENZA+"	21

EINSTELLUNGEN	22
Saeco Adapting System	22
Einstellung Keramikmahlwerk	22
Aromaeinstellungen (Kaffeestärke)	23
Einstellung Kaffeeauslauf	24
Einstellung Kaffeemenge in der Tasse	25
AUSGABE ESPRESSO UND GROSSER ESPRESSO	26
Ausgabe von Espresso oder großem Espresso mit Bohnenkaffee	26
Ausgabe von einem Espresso oder einem großen Espresso mit vorgemahlenem Kaffee	27
AUFSCÄUMEN DER MILCH UND ZUBEREITUNG EINES CAPPUCCINO	28
Milch aufschäumen	28
Zubereitung eines Cappuccino	31
HEISSWASSERAUSGABE	31
REINIGUNG UND WARTUNG	33
Tägliche Reinigung des Geräts	33
Reinigung des Wassertanks	34
Tägliche Reinigung des automatischen Milchaufschäumers	35
Wöchentliche Reinigung des Geräts	36
Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe	36
Monatliche Reinigung des automatischen Milchaufschäumers	40
Monatliche Schmierung der Brühgruppe	46
Monatliche Reinigung der Brühgruppe mit Kaffeefettlöser-Tabletten	47
Monatliche Reinigung des Kaffeebohnenbehälters	49
ENTKALKEN	50
Vorbereitungsphase	50
Entkalkungsphase	52
Spülphase	53
Unterbrechung des Entkalkungszyklus	56
PROGRAMMIERUNG	57
Dabei können die folgenden Parameter eingestellt werden	57
Programmierung des Geräts	58
BEDEUTUNG DER DISPLAYSYMBOLE	60
PROBLEMLÖSUNG	64
ENERGIESPARMODUS	68
Standby	68
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	68
WERKSEINSTELLUNGEN	69
GARANTIE UND KUNDENDIENST	69
Garantie	69
Kundendienst	69
BESTELLUNG VON PFLEGE-PRODUKTEN	70

WICHTIG

Sicherheitshinweise

Das Gerät ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Dennoch sollten Sie die beschriebenen Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung aufmerksam lesen und umsetzen, um eventuelle Personen- und Sachschäden durch einen falschen Gebrauch des Geräts zu vermeiden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für eine spätere Verwendung auf.



Der Begriff **ACHTUNG** und dieses Symbol weisen den Benutzer auf Gefahrensituationen hin, die zu schweren Verletzungen, auch verbunden mit Lebensgefahr, und/oder Schäden am Gerät führen können.



Der Begriff **HINWEIS** und dieses Symbol weisen den Benutzer auf Gefahrensituationen hin, die zu leichteren Verletzungen und/oder Schäden am Gerät führen können.

Achtung

- Schließen Sie das Gerät an einer geeigneten Wandsteckdose an, deren Hauptspannung den technischen Daten des Geräts entspricht.
- Das Gerät an eine Steckdose mit Erdungsanlage anschließen.
- Ein Herabhängen des Netzkabels vom Tisch oder der Arbeitsfläche oder die Auflage desselben auf heißen Flächen sollte vermieden werden.
- Das Gerät, die Steckdose oder das Netzkabel dürfen nicht in Wasser getaucht werden: Gefahr von Stromschlägen!
- Keine Flüssigkeiten auf den Stecker des Netzkabels gießen.
- Den Heißwasserstrahl nicht auf Körperteile richten: Verbrennungsgefahr!

- Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Benutzen Sie die vorgesehenen Griffe und Drehknöpfe.
- Nach dem Ausschalten des Geräts über den Hauptschalter auf der Rückseite den Stecker von der Steckdose abziehen:
 - wenn Störungen auftreten;
 - wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird;
 - bevor das Gerät gereinigt wird.
- Am Stecker, und nicht am Netzkabel ziehen.
- Den Stecker nicht mit nassen Händen berühren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst defekt oder beschädigt sind.
- Das Gerät oder das Netzkabel dürfen keinesfalls modifiziert werden. Alle Reparaturen müssen durch ein von Philips autorisiertes Kundendienstzentrum ausgeführt werden, um jede Gefahr zu vermeiden.
- Das Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren benutzt werden.
- Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, wenn diese zuvor in den korrekten Betrieb des Geräts eingewiesen wurden und sich der entsprechenden Gefahren bewusst sind oder durch einen Erwachsenen überwacht werden.
- Die Reinigung und die Wartung dürfen nicht durch Kinder unter 8 Jahren und ohne das Beisein eines Erwachsenen ausgeführt werden.
- Das Gerät und dessen Netzkabel sollten außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufgestellt werden.
- Dieses Gerät darf von Personen mit körperlichen, mentalen oder sensorischen Einschränkungen sowie mangelnder Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, sofern sie zuvor in den korrekten Betrieb des Geräts eingewiesen

wurden und sich der entsprechenden Gefahren bewusst sind oder durch einen Erwachsenen überwacht werden.

- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Führen Sie weder Finger noch andere Gegenstände in das Mahlwerk ein.

Hinweise

- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im privaten Haushalt bestimmt. Es ist z.B. nicht für die Verwendung in Personal-küchen von Geschäften, Büros, Betrieben oder anderen Arbeitsbereichen vorgesehen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine waagerechte, ebene und stabile Fläche.
- Das Gerät nicht auf heißen Flächen, in der Nähe von heißen Öfen, Heizgeräten oder ähnlichen Wärmequellen abstellen.
- In den Behälter dürfen ausschließlich geröstete Kaffeebohnen eingefüllt werden. Wenn Pulver- oder Instantpulver, Rohkaffee oder andere Gegenstände in den Kaffeebohnenbehälter eingefüllt werden, können Schäden am Gerät verursacht werden.
- Bevor Teile eingebaut oder herausgenommen werden, sollte abgewartet werden, bis das Gerät abkühlt. Die Heizflächen weisen nach der Benutzung Restwärme auf.
- Keinesfalls heißes oder kochendes Wasser in den Tank füllen. Verwenden Sie ausschließlich kaltes Trinkwasser ohne Kohlensäure.
- Für die Reinigung sollten keine Scheuerpulver oder aggressive Reinigungsmittel verwendet werden. Für die Reinigung des Geräts ist ein weiches, leicht mit Wasser getränktes Tuch ausreichend.
- Das Gerät muss regelmäßig entkalkt werden. Diesen Vorgang nicht auszuführen, führt dazu, dass das Gerät nicht

mehr störungsfrei funktioniert. Eine entsprechende Reparatur ist nicht durch die Garantie gedeckt!

- Das Gerät darf keiner Temperatur unter 0 °C ausgesetzt werden. Das im Heizsystem verbliebene Restwasser kann gefrieren und das Gerät beschädigen.
- Entleeren Sie den Wassertank, wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird. Das Wasser könnte verunreinigt werden. Bei jeder Verwendung des Geräts ist frisches Wasser zu benutzen.

Elektromagnetische Felder

Dieses Gerät entspricht allen Standards und anwendbaren Vorschriften zum Einfluss elektromagnetischer Felder.




Entsorgung



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt in den Geltungsbereich der europäischen Richtlinie 2012/19/EG fällt. Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Örtliche Vorschriften beachten und das Produkt nicht als Hausmüll entsorgen. Die korrekte Entsorgung von Altgeräten ist ein Beitrag zur Vermeidung möglicher negativer Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

INSTALLATION

Vollständige Ansicht des Produktes

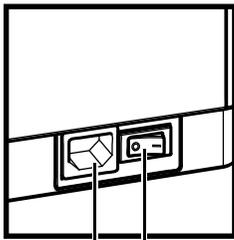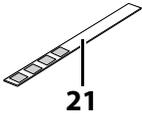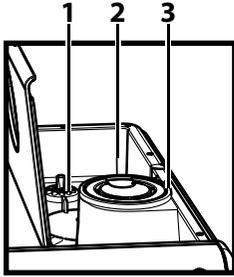


19 20




24
25
26


30

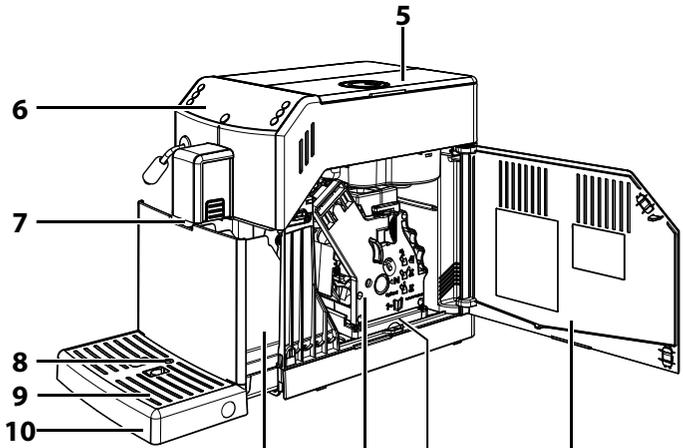


4 11 12 32 13

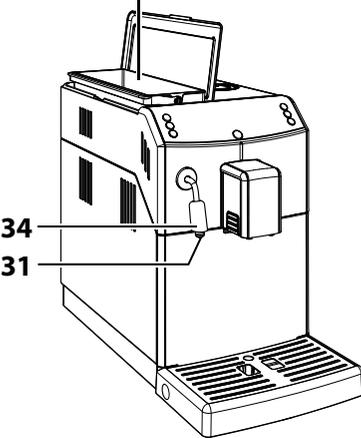


34
31




18

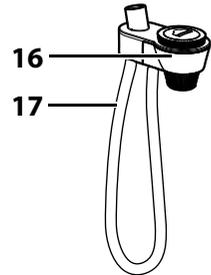

16
17

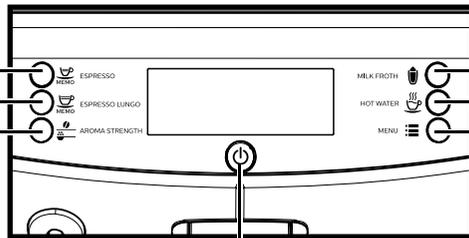

23

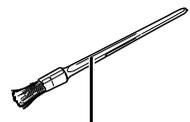

22

Allgemeine Beschreibung

1. Drehknopf Mahlgradeinstellung
2. Kaffeebohnenbehälter
3. Fach für vorgemahlene Kaffeebohnen
4. Wassertank + Deckel
5. Deckel Kaffeebohnenbehälter
6. Bedienfeld
7. Kaffeeauslauf
8. Anzeige Abtropfschale voll
9. Tassenabstellrost
10. Abtropfschale
11. Kaffeesatzbehälter
12. Brühgruppe
13. Servicetür
14. Fett für die Brühgruppe (optional)
15. Netzkabel
16. Automatischer Milchaufschäumer
17. Ansaugschlauch für automatischen Milchaufschäumer
18. Schlüssel Einstellung Mahlwerk + Messlöffel vorgemahlener Kaffee
19. Steckdose Netzkabel
20. Hauptschalter
21. Teststreifen zum Bestimmen der Wasserhärte
22. Reinigungspinsel (optional)
23. Taste ON/OFF
24. Ausgabetaste Espresso
25. Ausgabetaste großer Espresso
26. Taste "Aroma" - vorgemahlener Kaffee
27. Dampftaste
28. Heißwassertaste
29. Taste Menü
30. Entkalkungsmittel - separat erhältlich
31. Gummischutz
32. Kaffeeauffangbehälter
34. Verchromte Abdeckung


VORBEREITUNG

Verpackung des Geräts

Die Original-Verpackung wurde für den Schutz des Geräts während des Versandes entwickelt und hergestellt. Es wird empfohlen, diese Verpackung für eventuelle zukünftige Transporte aufzubewahren.

Inbetriebnahme des Geräts


1 Das Gerät aus der Verpackung herausnehmen.

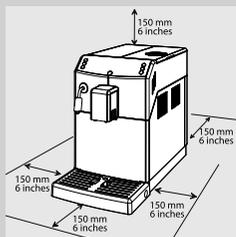


2 Für einen optimalen Betrieb wird Folgendes empfohlen:


- Einen Standort mit sicherer und ebener Auflagefläche auswählen, an dem nicht die Gefahr des Umkippens des Geräts oder der Verletzung von Personen besteht.
- Der Raum sollte ausreichend beleuchtet und hygienisch unbedenklich sein und die Steckdose muss leicht zugänglich sein.
- Gemäß der Angaben in der Abbildung einen Mindestabstand von den Gerätewänden berücksichtigen.

3 Den Deckel des Wassertanks anheben.

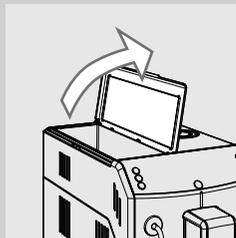

4 Den Wassertank am Griff entnehmen.

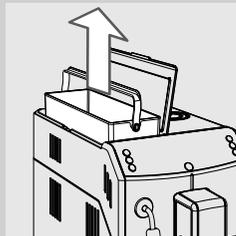

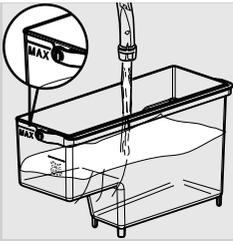


5 Den Wassertank mit frischem Trinkwasser ausspülen.


6 Den Wassertank mit frischem Wasser bis zum Füllstand MAX füllen und wieder in das Gerät einsetzen. Überprüfen, ob dieser vollständig eingesetzt wurde.

! Hinweis:

Den Tank keinesfalls mit heißem oder kochendem Wasser, Wasser mit Kohlensäure oder anderen Flüssigkeiten füllen. Dadurch könnte der Tank oder das Gerät beschädigt werden.

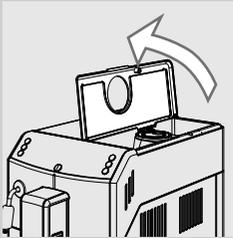

7 Den Deckel des Kaffeebohnenbehälters anheben.

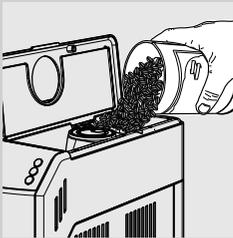

8 Die Kaffeebohnen langsam in den Kaffeebohnenbehälter einfüllen.


☰ Hinweis:

Nicht zu viele Kaffeebohnen in den Kaffeebohnenbehälter füllen, um die Mahlleistungen des Geräts nicht zu beeinträchtigen.

! Hinweis:


In den Behälter dürfen ausschließlich Kaffeebohnen eingefüllt werden. Wenn Pulver- oder Instantpulver, karamellierter Kaffee, Rohkaffee oder andere Gegenstände in den Kaffeebohnenbehälter eingefüllt werden, können Schäden am Gerät verursacht werden.

9 Den Deckel wieder auf den Kaffeebohnenbehälter setzen.

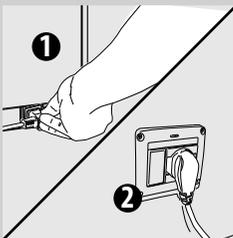


10 Den Stecker in die Steckdose auf der Rückseite des Geräts einstecken.


11 Den Stecker des anderen Endes des Netzkabels in eine Wandsteckdose mit geeigneter Spannung einstecken.

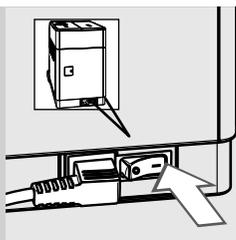

12 Den Hauptschalter auf "I" stellen. Die Taste "⏻" blinkt.

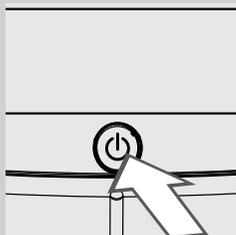


13 Die Taste "⏻" drücken, um das Gerät einzuschalten.

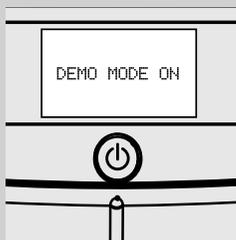

Hinweis:

Wird die Taste "⏻" länger als acht Sekunden gedrückt gehalten, schaltet das Gerät in das Demo-Programm um. Um den Demo-Modus zu verlassen, wird das Gerät mit dem Hauptschalter aus- und wieder eingeschaltet.



Gelb

14 Das Bedienfeld zeigt an, dass die Entlüftung des Systems vorgenommen werden muss.


ERSTE EINSCHALTUNG

Vor dem ersten Gebrauch müssen folgende Bedingungen vorliegen:


- 1) das System muss entlüftet werden;
- 2) das Gerät führt einen automatischen Spülzyklus/Selbstreinigung durch;
- 3) der manuelle Spülzyklus muss gestartet werden.

Entlüftung des Systems

Während dieses Vorgangs läuft frisches Wasser durch das interne System und heizt das Gerät auf. Der Vorgang dauert einige Minuten.

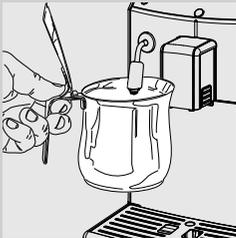


- 1** Einen Behälter unter die Dampföse stellen.




Gelb

- 2** Die Taste "MEMO" drücken, um den Zyklus zu starten. Das Gerät führt die automatische Systementlüftung durch die Abgabe einer kleinen Wassermenge aus der Dampföse durch.

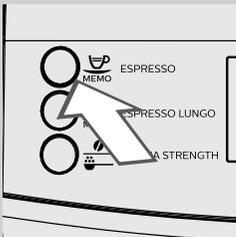


- 3** Der Balken unter dem Symbol zeigt den Fortschritt des Vorgangs an. Nach der Beendigung des Vorgangs beendet das Gerät die Ausgabe automatisch.



Gelb

- 4** Nun zeigt das Bedienfeld das Aufheiz-Symbol des Geräts an.



Gelb

Automatischer Spülzyklus/Selbstreinigung

Nach Abschluss der Aufheizphase führt das Gerät einen automatischen Spülzyklus/Selbstreinigung der internen Systeme mit frischem Wasser durch. Der Vorgang dauert weniger als eine Minute.



- 5** Einen Behälter unter dem Kaffeeauslauf aufstellen, um die kleine Wassermenge aufzunehmen, die ausgegeben wird.




Gelb

- 6** Das Gerät zeigt das seitlich abgebildete Display an. Abwarten, bis der Zyklus automatisch beendet wird.



Hinweis:

Um die Ausgabe zu stoppen, kann die Taste "MEMO" gedrückt werden.



Grün

- 7** Nach Beendigung der oben beschriebenen Vorgänge zeigt das Gerät das seitlich abgebildete Display an. Nun kann der manuelle Spülzyklus ausgeführt werden.

Manueller Spülzyklus

Während diesem Vorgang wird der Kaffeeausgabezyklus gestartet und frisches Wasser läuft durch das Wassersystem. Der Vorgang dauert einige Minuten.



- 1 Einen Behälter unter den Kaffeeauslauf stellen.



Grün

- 2 Überprüfen, ob das Gerät das seitlich abgebildete Display anzeigt.



Grün

- 3 Die Funktion für die Ausgabe von vorgemahlenem Kaffee anwählen, indem die Taste "☕" gedrückt wird. Das Gerät zeigt das seitlich abgebildete Display an.




Hinweis:


Keinen vorgemahlene Kaffee in das Fach einfüllen.

- 4 Die Taste "☕
MEMO" drücken. Das Gerät beginnt Wasser auszugeben.

- 5 Nach der Ausgabe den Behälter leeren. Die Vorgänge von Punkt 1 bis Punkt 4 insgesamt zwei Mal wiederholen. Danach zu Punkt 6 übergehen.

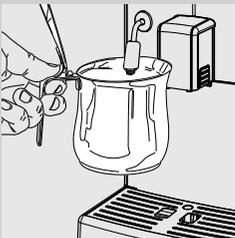

- 6 Einen Behälter unter die Dampfduße stellen.

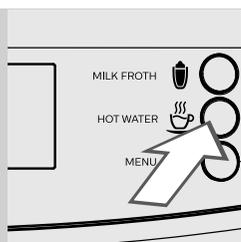

7 Die Taste "☕" drücken, um die Heißwasserausgabe zu starten.




Rot

8 Wasser ausgeben, bis das Symbol Wasser fehlt angezeigt wird.



Hinweis:

Der manuelle Spülzyklus kann durch Druck der Taste "☕
MEMO" unterbrochen werden.

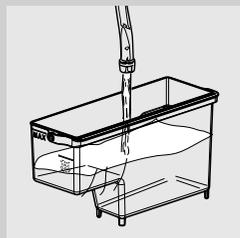

9 Anschließend den Wassertank erneut bis zum Füllstand MAX füllen. Nun ist das Gerät für die Ausgabe von Kaffee bereit. Dann wird das Display wie seitlich abgebildet angezeigt.



Grün




Hinweis:

Der automatische Spülzyklus/die Selbstreinigung wird gestartet, wenn das Gerät sich länger als 15 Minuten im Standby-Modus befindet oder ausgeschaltet war. Wurde das Gerät für mehr als zwei Wochen nicht benutzt, so muss auch ein manueller Spülzyklus gestartet werden. Nach Beendigung des Zyklus kann ein Kaffee ausgegeben werden.

MESSEN UND PROGRAMMIERUNG DER WASSERHÄRTE

Die Messung der Wasserhärte ist äußerst wichtig für die Festlegung der Häufigkeit des Entkalkens des Geräts und für die Installation des Wasserfilters "INTENZA+" (für weitere Einzelheiten zum Wasserfilter siehe folgendes Kapitel).

Für das Messen der Wasserhärte sollten die folgenden Hinweise beachtet werden:

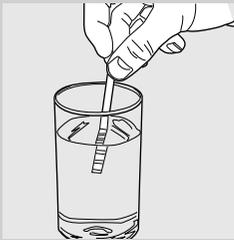


- 1 Den Teststreifen zum Bestimmen der Wasserhärte (im Lieferumfang des Geräts enthalten) für einen Zeitraum von 1 Sekunde in das Wasser eintauchen.



Hinweis:

Der Teststreifen kann nur für jeweils eine Messung verwendet werden.

- 2 Eine Minute abwarten.

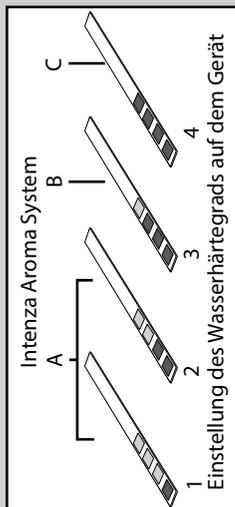

- 3 Ablesen, wie viele Quadrate die Farbe Rot annehmen, und mit der Tabelle vergleichen.




Hinweis:

Die Nummern auf dem Teststreifen entsprechen den Einstellungen für die Wasserhärte.

- D.h. genauer gesagt:
- 1 = 1 (sehr weiches Wasser)
 - 2 = 2 (weiches Wasser)
 - 3 = 3 (hartes Wasser)
 - 4 = 4 (sehr hartes Wasser)

Die Buchstaben entsprechen den Bezügen auf der Basis des Wasserfilters "INTENZA+" (siehe folgendes Kapitel).




Gelb

- 4 Die Taste "☰" drücken und die Optionen durch Druck der Taste "☷" überfliegen, bis das seitliche Symbol angezeigt wird.



Hinweis:


Das Gerät wird mit der Einstellung einer Standard-Wasserhärte geliefert, die für einen Großteil der Wasserversorgungen geeignet ist.



Gelb

- 5 Die Taste "☺ MEMO" für die Erhöhung des Werts und die Taste "☹" für die Verringerung des Werts drücken.

- 6 Die Taste "☰" drücken, um die Einstellung zu bestätigen.



Grün

- 7 Die Taste "☺" drücken, um das MENÜ der Programmierung zu verlassen. Das Gerät zeigt das seitliche abgebildete Display an und ist für die Ausgabe bereit.


WASSERFILTER "INTENZA+"

Es wird empfohlen, den Wasserfilter "INTENZA+" zu installieren, der die Kalkbildung im Inneren des Geräts begrenzt und ein intensiveres Aroma des Kaffees gewährleistet.



Der Wasserfilter "INTENZA+" ist separat erhältlich. Weitere Details sind auf der Seite für Pflege-Produkte in dieser Bedienungsanleitung zu finden. Das Wasser ist ein wesentliches Element bei der Zubereitung eines Kaffees. Aus diesem Grunde ist es außerordentlich wichtig, dass das Wasser stets professionell gefiltert wird. Der Wasserfilter "INTENZA+" beugt der Bildung von Mineralablagerungen vor und verbessert die Wasserqualität.


Installation des Wasserfilters "INTENZA+"

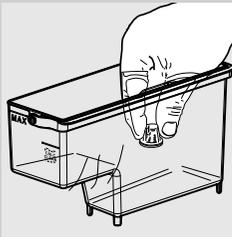


- 1 Den kleinen weißen Filter aus dem Wassertank herausnehmen und an einem trockenen Ort aufbewahren.



- 2 Den Wasserfilter "INTENZA+" aus der Verpackung herausnehmen und senkrecht (so dass die Öffnung nach oben zeigt) in kaltes Wasser tauchen. Den Filter leicht an den Seiten zusammendrücken, um die Luftblasen zu entfernen.

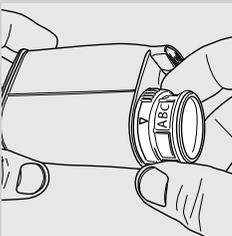

- 3 Den Wasserfilter "INTENZA+" entsprechend den ausgeführten Messungen (siehe voriges Kapitel) und den Angaben auf der Basis des Filters einstellen:
 A = weiches Wasser – entspricht 1 oder 2 auf dem Teststreifen
 B = hartes Wasser (Standard) – entspricht 3 auf dem Teststreifen
 C = sehr hartes Wasser – entspricht 4 auf dem Teststreifen

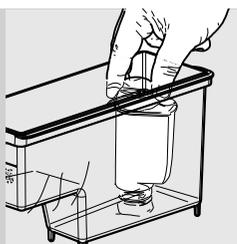


4 Den Wasserfilter "INTENZA +" in den leeren Wassertank einsetzen. So weit wie möglich nach unten drücken.

5 Den Wassertank mit frischem Wasser füllen und wieder in das Gerät einsetzen.

6 Das gesamte im Tank enthaltene Wasser über die Heißwasserfunktion ablassen (siehe Kapitel "Heißwasserausgabe").

7 Den Wassertank erneut mit Wasser auffüllen.

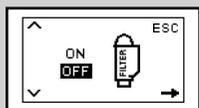


Gelb

8 Die Taste "☰" drücken und die Optionen durch Druck der Taste "☰" überfliegen, bis das seitliche Display angezeigt wird.



Gelb

9 Die Taste "☺ MEMO" drücken, um "ON" anzuwählen und dann die Taste "☰" zur Bestätigung drücken.



Grün

10 Um die Funktion zu verlassen, die Taste "☷" drücken. Das Gerät zeigt das seitliche abgebildete Display an und ist für die Ausgabe bereit.

Auf diese Weise ist das Gerät nun programmiert, um den Benutzer darauf hinzuweisen, wenn der Wasserfilter "INTENZA+" ausgetauscht werden muss.


Austausch des Wasserfilters "INTENZA+"

Wenn der Austausch des Wasserfilters "INTENZA+" erforderlich ist, wird das Symbol wie seitlich abgebildet angezeigt.




Gelb

- 1 Den Austausch des Wasserfilters "INTENZA+" vornehmen, wie im vorigen Kapitel beschrieben.




Gelb

- 2 Die Taste "☰" drücken und die Optionen durch Druck der Taste "☷" überfliegen, bis das seitliche Symbol angezeigt wird.



Gelb

- 3 Die Option "RESET" anwählen. Zur Bestätigung die Taste "☷" drücken.



Grün

- 4 Um die Funktion zu verlassen, die Taste "☰" drücken. Das Gerät zeigt das seitliche abgebildete Display an und ist für die Ausgabe bereit.

Nun ist das Gerät für die Verwaltung eines neuen Wasserfilters "INTENZA+" programmiert.



Gelb

Hinweis:

Wurde der Wasserfilter "INTENZA+" bereits eingesetzt und soll entfernt werden, ohne einen neuen Filter einzusetzen, wird die Option "OFF" gewählt.

Ist der Wasserfilter "INTENZA+" nicht vorhanden, muss der kleine weiße Filter, der zuvor entfernt wurde, in den Wassertank eingesetzt werden.

EINSTELLUNGEN

Es ist möglich, mit dem Gerät Einstellungen vorzunehmen, durch welche die Qualität und das Aroma des Kaffees optimal hervorgehoben werden.

Saeco Adapting System

Kaffee ist ein Naturprodukt und seine Eigenschaften können je nach Herkunft, Mischung und Röstung unterschiedlich sein. Das Gerät ist mit einem System zur Selbsteinstellung ausgestattet, mit dem alle handelsüblichen Kaffeebohnsorten verwendet werden können (mit Ausnahme von rohen, karamellisierten oder aromatisierten Sorten).

Das Gerät reguliert sich automatisch nach der Ausgabe von einigen Tassen Kaffee, um die Extraktion des Kaffees zu optimieren.

Einstellung Keramikmahlwerk

Die Keramikmahlwerke garantieren einen stets perfekten Mahlgrad und eine spezifische Korngröße für jede Kaffeespezialität.

Diese Technologie garantiert eine vollständige Bewahrung des Aromas und damit einen echten italienischen Kaffeegenuss.



Achtung:

Das Keramikmahlwerk enthält beweglichen Teile, die gefährlich sein können. Aus diesem Grunde dürfen Finger oder andere Gegenstände nicht in den Innenbereich eingeführt werden. Für die Einstellung des Keramikmahlwerks darf ausschließlich der Schlüssel für die Einstellung des Mahlgrads verwendet werden.


Die Mahlwerke aus Keramik können eingestellt werden, um den Mahlgrad des Kaffees an Ihren persönlichen Geschmack anzupassen.



Achtung:


Das Mahlwerk kann nur dann eingestellt werden, wenn das Gerät die Kaffeebohnen mahlt.

- 1 Eine Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.
Die Taste "MEMO" für die Ausgabe eines Espresso drücken.

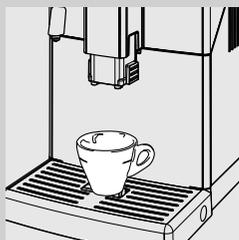


Einstellung Kaffeeauslauf

Der Kaffeeauslauf kann in der Höhe eingestellt werden, um ihn an die Abmessung der verwendeten Tassen anzupassen.

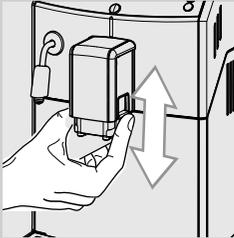


Für diese Einstellung wird der Kaffeeauslauf von Hand nach oben oder nach unten geschoben, wie in der Abbildung gezeigt.

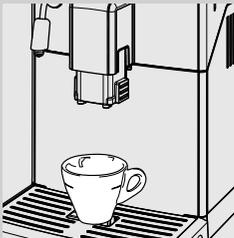

Folgende Positionen werden empfohlen:
Für die Verwendung von kleinen Tassen;



Für die Verwendung von großen Tassen.

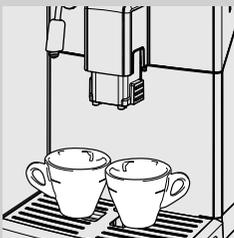

Unter dem Kaffeeauslauf können auch zwei Tassen aufgestellt werden, um gleichzeitig zwei Tassen Espresso oder großen Espresso auszugeben.

Einstellung Kaffeemenge in der Tasse

Bei diesem Gerät kann die ausgegebene Kaffeemenge je nach Geschmackspräferenz und Tassengröße eingestellt werden.

Bei jedem Drücken der Taste  oder  gibt das Gerät eine programmierte Kaffeemenge aus. Jeder Taste ist eine Ausgabe zugeordnet. Diese erfolgt unabhängig.




- 1 Eine Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.



Grün

- 2 Die Taste  gedrückt halten, bis das Symbol "MEMO" für die Programmierung eines Espresso angezeigt wird, oder die Taste  für die Programmierung eines großen Espresso drücken. Die Taste loslassen. Das Gerät befindet sich in der Phase der Programmierung und beginnt die Ausgabe des angewählten Produkts.

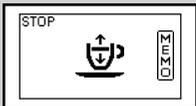

Grün

- 3 Die Taste  drücken, sobald die gewünschte Espresso- oder Kaffeemenge erreicht wird.




Grün

Nun ist die zuvor angewählte Taste  oder  programmiert; jedes Mal, wenn die Taste ausgewählt wird, gibt das Gerät die programmierte Menge Espresso oder großen Espresso aus.

AUSGABE ESPRESSO UND GROSSER ESPRESSO

Vor der Ausgabe des Kaffees überprüfen, ob keine Anzeigen auf dem Bedienfeld vorhanden sind und ob der Wassertank und der Kaffeebohnenbehälter vollständig gefüllt sind.

Ausgabe von Espresso oder großem Espresso mit Bohnenkaffee

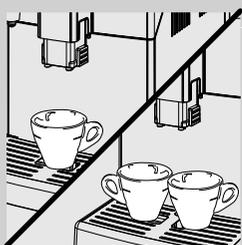

1 1 oder 2 Tassen unter den Kaffeeauslauf stellen.

2 Für die Ausgabe eines Espresso oder eines großen Espresso wird die Taste "☕" für die Anwahl des gewünschten Aromas gedrückt.



Grün

3 Die Taste "☕ MEMO" für einen Espresso oder die Taste "☕ MEMO" für einen großen Espresso drücken.



Grün

4 Für die Ausgabe von zwei Espresso oder zwei großen Espresso wird die gewünschte Taste zwei Mal nacheinander gedrückt. Das seitlich aufgeführte Symbol wird angezeigt.



Hinweis:

In dieser Betriebsart übernimmt das Gerät automatisch die Mahlung und Dosierung der richtigen Kaffeemenge. Die Zubereitung von zwei Tassen Espresso oder zwei Tassen großer Espresso erfordert zwei Mahlzyklen und zwei Ausgabelzyklen, die vom Gerät automatisch gesteuert werden.

5 Nach dem Vorbrühzyklus beginnt der Kaffee aus dem Kaffeeauslauf zu fließen.


6 Die Kaffeeausgabe wird automatisch abgebrochen, wenn die eingestellte Menge erreicht ist. Sie kann jedoch auch durch Druck der Taste "☕ MEMO" vorzeitig abgebrochen werden.

Ausgabe von einem Espresso oder einem großen Espresso mit vorgemahlenem Kaffee

Diese Funktion ermöglicht die Verwendung von vorgemahlenem Kaffee. Mit der Funktion Vorgemahlener Kaffee kann lediglich jeweils ein Kaffee ausgegeben werden.



Grün

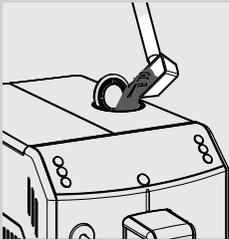

- 1 Die Taste "☕" drücken, um die Funktion Vorgemahlener Kaffee anzuwählen.

- 2 Den Deckel des entsprechenden Fachs anheben und einen gestrichenen Messlöffel vorgemahlene Kaffee einfüllen. Ausschließlich den mit dem Gerät gelieferten Messlöffel benutzen. Abschließend den Deckel des Fachs für den vorgemahlene Kaffee wieder schließen.



Achtung:

Ausschließlich vorgemahlene Kaffee in das Fach des vorgemahlene Kaffees füllen. Die Einfüllung anderer Substanzen und Gegenstände kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Diese Schäden werden nicht durch die Garantie gedeckt.

- 3 Die Taste "☕ MEMO" für einen Espresso oder die Taste "☕ MEMO" für einen großen Espresso drücken. Der Ausgabezyklus wird gestartet.
- 4 Nach dem Vorbrühzyklus beginnt der Kaffee aus dem Kaffeeauslauf zu fließen.
- 5 Die Kaffeeausgabe wird automatisch abgebrochen, wenn die eingestellte Menge erreicht ist. Sie kann jedoch auch durch Druck der Taste "☕ MEMO" vorzeitig abgebrochen werden.

Nach Abschluss der Ausgabe kehrt das Gerät zum Hauptmenü zurück.

Für die Ausgabe von weiteren Kaffees mit vorgemahlene Kaffee werden die soeben beschriebenen Vorgänge wiederholt.





Hinweis:

Wird kein vorgemahlene Kaffee in das Fach für den vorgemahlene Kaffee eingefüllt, erfolgt lediglich die Ausgabe von Wasser.

Ist die Portion zu groß oder werden 2 oder mehrere volle Messlöffel eingefüllt, wird das Produkt nicht ausgegeben und der gemahlene Kaffee wird in den Kaffeesatzbehälter entleert.

AUFSCHÄUMEN DER MILCH UND ZUBEREITUNG EINES CAPPUCCINO

Milch aufschäumen

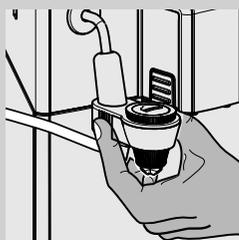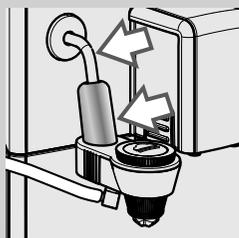**Achtung:**

Verbrennungsgefahr! Beim Starten der Ausgabe können heiße Wasserspritzer austreten. Bei der Benutzung des Dampfs können die Dampfdüse und die verchromte Abdeckung hohe Temperaturen erreichen. Direkte Berührung vermeiden. Der automatische Milchaufschäumer darf ausschließlich am entsprechenden Schutzgriff aus Kunststoff bewegt werden.

- 1 Einen Behälter zu 1/3 mit kalter Milch füllen.

**Hinweis:**

Für einen Cappuccino von guter Qualität sollte kalte Milch (~5°C / 41°F) mit einem Proteingehalt von mindestens 3% verwendet werden. Je nach persönlicher Vorliebe kann Vollmilch, Magermilch, Sojamilch oder laktosefreie Milch verwendet werden.

**Hinweis:**


Soll beim Einschalten des Geräts oder nach Ausgabe eines Kaffees die Milch aufgeschäumt werden, so ist eventuell zuvor die Ausgabe des im System vorhandenen Wassers erforderlich.

Hierfür wird die Taste "☺" für die Dampfausgabe für einige Sekunden gedrückt. Dann die Taste "MEMO" drücken, um die Ausgabe abzubrechen, und zu Punkt 2 übergehen.




Grün

- 2 Vor dem Aufschäumen der Milch überprüfen, ob das Gerät betriebsbereit und ob der Wassertank voll ist.

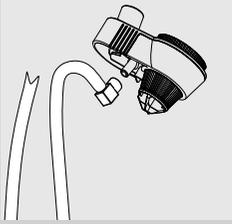


- 3** Den Ansaugschlauch in den automatischen Milchaufschäumer stecken.

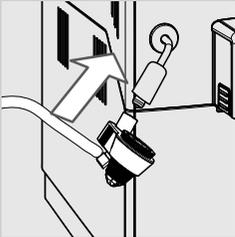


- 4** Den automatischen Milchaufschäumer in die Aufnahme der Dampfdüse stecken.




- 5** Überprüfen, ob dieser korrekt eingesetzt wurde. Wenn dieser nicht eingesteckt werden kann, ist die verchromte Abdeckung zu drehen. Der automatische Milchaufschäumer ist dann korrekt eingesetzt, wenn sich der Zahn in die Riffelung einfügt.

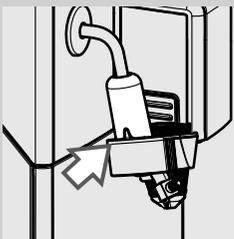


- 6** Den Ansaugschlauch in den Milchbehälter einstecken.

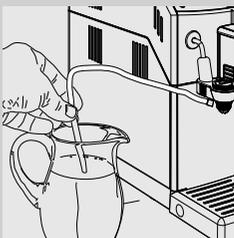

- !** **Hinweis:**
Aus Hygienegründen sicherstellen, dass die äußere Oberfläche des Ansaugschlauchs sauber ist.

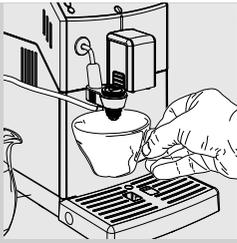

7 Eine Tasse unter den automatischen Milchaufschäumer stellen.



Grün

9 Das Gerät benötigt eine Vorwärmzeit. In dieser Phase wird das seitlich abgebildete Symbol angezeigt.



Grün

10 Sobald das seitlich aufgeführte Symbol angezeigt wird, beginnt das Gerät die Ausgabe der aufgeschäumten Milch direkt in die Tasse.

11 Die Taste "MEMO" drücken, um die Ausgabe abzubrechen.



Hinweis:


Es muss einige Sekunden abgewartet werden, bevor das Gerät die Ausgabe der aufgeschäumten Milch vollständig abbricht.



Hinweis:

Die Ausgabe der aufgeschäumten Milch wird nach 3 Minuten abgebrochen.

Für eine erneute Ausgabe die Taste "MEMO" drücken.

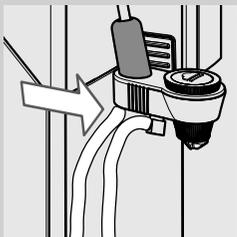

12 Nach der Verwendung kann der Ansaugschlauch wieder angebracht werden, wie in der Abbildung gezeigt.

**Hinweis:**

Nach dem Aufschäumen der Milch sollte eine kleine Menge heißes Wasser in einen Behälter ausgegeben werden. Für ausführliche Hinweise zur Reinigung siehe Kapitel "Tägliche Reinigung des automatischen Milchaufschäumers".

**Hinweis:**

Nach dem Aufschäumen der Milch kann direkt auf die Ausgabe eines Espresso oder von heißem Wasser umgeschaltet werden.

Zubereitung eines Cappuccino

Für die Zubereitung eines Cappuccino wird eine Tasse mit der aufgeschäumten Milch unter den Kaffeeauslauf gestellt und ein Espresso ausgegeben.

HEISSWASSERAUSGABE


**Achtung:**

Verbrennungsgefahr! Beim Start können heiße Wasserspritzer austreten. Die Dampfdüse und die verchromte Abdeckung können hohe Temperaturen erreichen.




Grün


Vor der Ausgabe von heißem Wasser überprüfen, ob das Gerät betriebsbereit und ob der Wassertank voll ist.

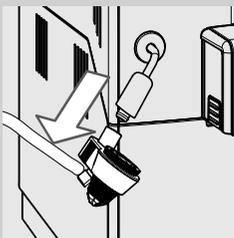


- 1 Den automatischen Milchaufschäumer von der Dampfdüse abnehmen.

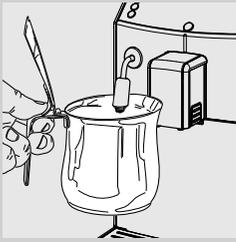

2 Einen Behälter unter die Dampfdüse stellen.

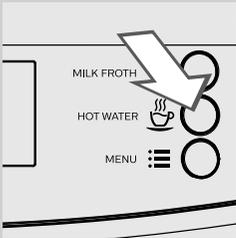

3 Die Taste "☕" drücken, um die Heißwasserausgabe zu starten.



Grün

4 Das Gerät benötigt eine Vorwärmzeit. In dieser Phase wird das seitlich abgebildete Symbol angezeigt.



Grün

5 Die gewünschte Menge heißes Wasser einfüllen. Um die Ausgabe von heißem Wasser abubrechen, die Taste "☕ MEMO" drücken.

REINIGUNG UND WARTUNG

Tägliche Reinigung des Geräts




Hinweis:

Die regelmäßige Reinigung und Wartung des Geräts sind von wesentlicher Bedeutung für die Verlängerung des Betriebslebens desselben. Ihr Gerät ist ständig Feuchtigkeit, Kaffee und Kalk ausgesetzt! Dieses Kapitel beschreibt in detaillierter Weise, welche Arbeitsvorgänge wie oft auszuführen sind. Werden diese nicht beachtet, so treten Betriebsstörungen beim Gerät auf. Diese Reparaturen sind NICHT durch die Garantie gedeckt.



Hinweis:

- Für die Reinigung des Geräts sollte ein weiches feuchtes Tuch verwendet werden.
- In der Geschirrspülmaschine darf ausschließlich der Tassenabstellrost gereinigt werden. Alle anderen Teile müssen mit lauwarmem Wasser gereinigt werden.
- Das Gerät keinesfalls in Wasser tauchen.
- Für die Reinigung des Geräts dürfen kein Alkohol, Lösungsmittel und/oder scheuernde Produkte verwendet werden.
- Die Vorrichtung und deren Bestandteile nicht unter Verwendung einer Mikrowelle oder eines herkömmlichen Backofens trocknen.

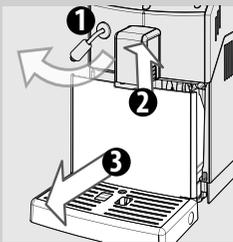


1 Der Kaffeesatzbehälter und die Abtropfschale müssen täglich bei eingeschaltetem Gerät geleert und gereinigt werden.



Hinweis:


Werden diese Vorgänge bei ausgeschaltetem Gerät ausgeführt, so setzt das Gerät bei der erneuten Einschaltung den Alarm "Kaffeesatzbehälter leeren" nicht zurück.

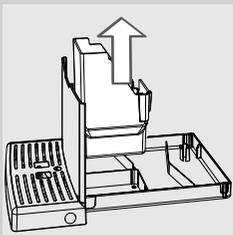


2 Den Kaffeesatzbehälter entfernen und leeren.



3 Die Abtropfschale leeren und reinigen.

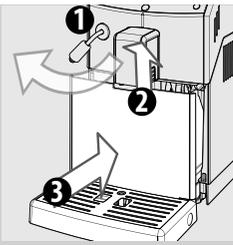

- 4 Den Kaffeesatzbehälter in die Abtropfschale einsetzen und diese wieder am Gerät anbringen.

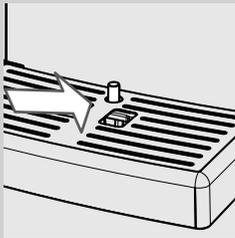

Hinweis:


Die Leerung der Abtropfschale muss auch dann durchgeführt werden, wenn der Anzeiger Abtropfschale voll angehoben wird.



Hinweis:

Andere Wartungseingriffe dürfen nur mit ausgeschalteter und vom Stromnetz abgenommenem Gerät durchgeführt werden.

Reinigung des Wassertanks

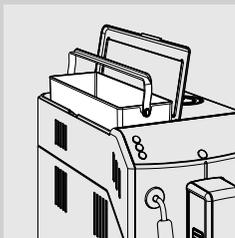

- 1 Den kleinen weißen Filter oder den Wasserfilter "INTENZA+" (soweit vorhanden) aus dem Tank herausnehmen und unter frischem Wasser reinigen.
- 2 Den kleinen weißen Filter oder den Wasserfilter INTENZA+ (soweit vorhanden) wieder in seine Aufnahme einsetzen, indem er leicht ange-drückt und gedreht wird.
- 3 Den Wassertank mit frischem Wasser füllen.

Tägliche Reinigung des automatischen Milchaufschäumers


Der automatische Milchaufschäumer muss nach jeder Benutzung gereinigt werden, um die Hygiene und die Zubereitung eines Milchschaums mit perfekter Konsistenz zu gewährleisten.




Achtung:

Verbrennungsgefahr! Beim Start können heiße Wasserspritzer austreten.


Nach dem Aufschäumen der Milch ist Folgendes erforderlich:

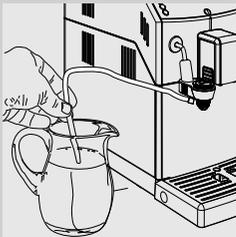

- 1 Den Ansaugschlauch in einen Behälter mit frischem Wasser einstecken.

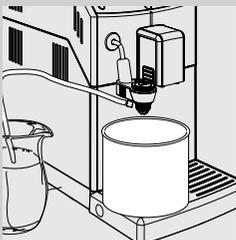


- 2 Einen leeren Behälter unter den automatischen Milchaufschäumer stellen.



Grün

- 3 Die Taste "☺" drücken, um den Dampf anzuwählen.

- 4 Das Gerät benötigt eine Vorwärmzeit: In dieser Phase wird das seitlich abgebildete Symbol angezeigt.




Grün

- 5 Während der Ausgabephase wird das seitlich abgebildete Symbol angezeigt. Über den automatischen Milchaufschäumer Wasser ausgeben, bis das austretende Wasser sauber ist. Die Taste "☺ MEMO" drücken, um die Ausgabe abzubrechen.

- 6 Den Ansaugschlauch mit einem feuchten Tuch reinigen.


Wöchentliche Reinigung des Geräts

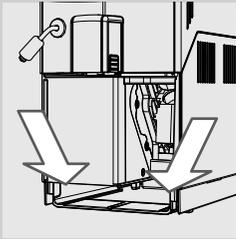


- 1 Die Aufnahme der Abtropfschale reinigen.

Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe


Die Brühgruppe muss mindestens einmal wöchentlich gereinigt werden.

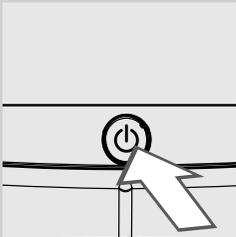


- 1 Das Gerät durch Druck der Taste "⏻" ausschalten.
Abwarten, bis die Taste "⏻" blinkt und den Stecker des Netzkabels abnehmen.

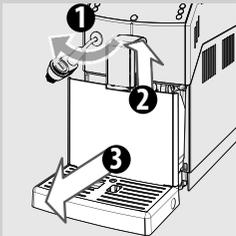


- 2 Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter abnehmen.

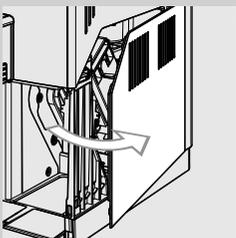



- 3 Die Servicetür öffnen.

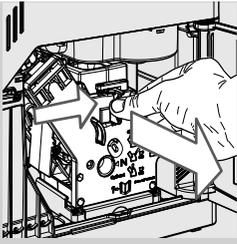


- 4 Die Taste «PUSH» drücken und am Handgriff ziehen, um die Brühgruppe herauszunehmen. Waagrecht herausziehen, ohne diese zu drehen.

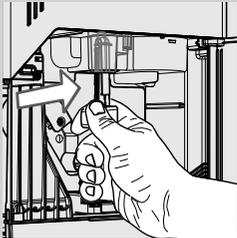

- 5 Den unteren Bereich der Kaffeezufuhr mit den im Lieferumfang des Geräts enthaltenen und dafür bestimmten Utensilien oder mit dem Stiel eines Teelöffels reinigen. Es ist sicherzustellen, dass die für die Reinigung bestimmten Utensilien wie in der Abbildung dargestellt eingesetzt werden.

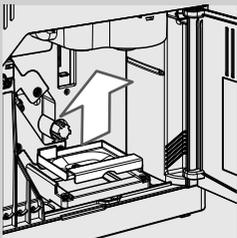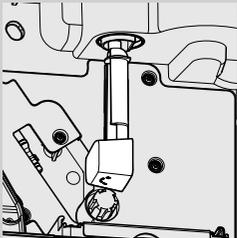

- 6 Den Kaffeeauffangbehälter abnehmen und sorgfältig reinigen.

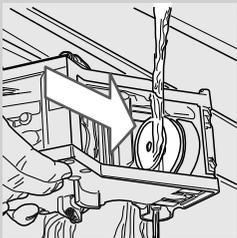

- 7 Die Brühgruppe mit frischem Wasser reinigen und den oberen Filter sorgfältig reinigen.




Hinweis:


Für die Reinigung der Brühgruppe dürfen keine Reinigungsmittel oder Seife verwendet werden.

- 8 Die Brühgruppe vollständig an der Luft trocknen lassen.


- 9 Der Innenbereich des Geräts sollte unter Verwendung eines weichen, leicht mit Wasser getränkten Tuchs sorgfältig gereinigt werden.

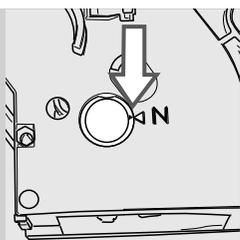


- 10** Sicherstellen, dass sich die Brühgruppe in der Ruheposition befindet; die zwei Bezugspunkte müssen übereinstimmen. Andernfalls die unter Punkt 11 beschriebenen Vorgänge ausführen.

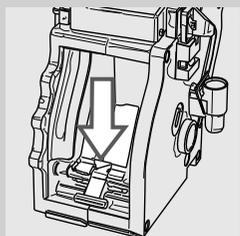


- 11** Den Hebel vorsichtig nach unten drücken, bis er die Basis der Brühgruppe berührt und die beiden Bezugspunkte seitlich neben der Gruppe übereinstimmen.

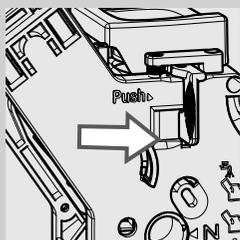


- 12** Die Taste "PUSH" kräftig drücken.

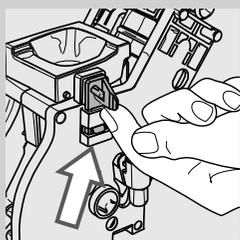

- 13** Sicherstellen, dass sich der Haken für die Sperre der Brühgruppe in der korrekten Position befindet. Wenn sich dieser noch in der unteren Position befindet, ist er bis zum ordnungsgemäßen Einhaken nach oben zu ziehen.

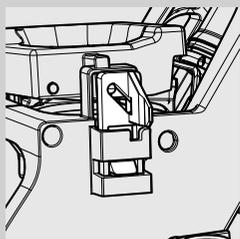


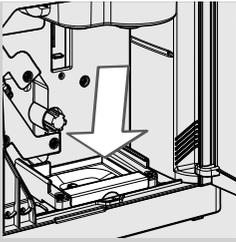


- 14** Den Kaffeeauffangbehälter in die entsprechende Aufnahme einsetzen und sicherstellen, dass er korrekt positioniert wurde.

 **Hinweis:**

Wird der Kaffeeauffangbehälter nicht korrekt positioniert, kann die Brühgruppe eventuell nicht in das Gerät eingesetzt werden.

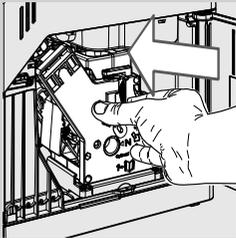

- 15** Die Brühgruppe wieder in die Aufnahme einsetzen, bis sie einrastet. Dabei nicht die Taste "PUSH" drücken.

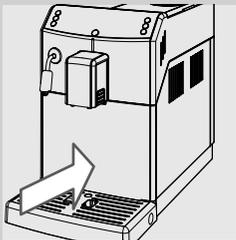

- 16** Den Kaffeesatzbehälter mit der Abtropfschale wieder in das Gerät einsetzen und die Servicetür schließen.

Monatliche Reinigung des automatischen Milchaufschäumers



Der automatische Milchaufschäumer erfordert eine gründlichere monatliche Reinigung unter Verwendung des entsprechenden Reinigers für das Milchsystem "Saeco Milk Circuit Cleaner". Der "Saeco Milk Circuit Cleaner" ist separat erhältlich. Weitere Details sind auf der Seite für Pflege-Produkte in dieser Bedienungsanleitung zu finden.




Achtung:

Verbrennungsgefahr! Beim Start können heiße Wasserspritzer austreten.




1 Sicherstellen, dass der automatische Milchaufschäumer korrekt installiert wurde.

2 Das Produkt für die Reinigung des Milchsystems in einen Behälter schütten. ½ l lauwarmes Wasser hinzugeben und abwarten, bis sich das Produkt vollständig auflöst.

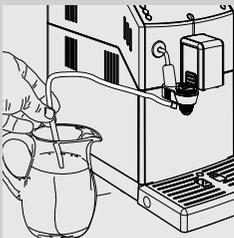

3 Den Ansaugschlauch in den Behälter einstecken.

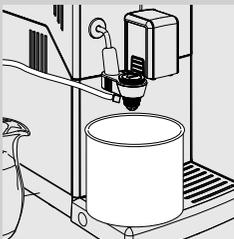

4 Einen großen Behälter (1,5 l) unter den automatischen Milchaufschäumer stellen.

5 Die Taste "☺" drücken, um Dampf auszugeben.



Grün

6 Das Gerät benötigt eine Vorwärmzeit: In dieser Phase wird das seitlich abgebildete Symbol angezeigt.




Grün


- 7** Während der Ausgabe wird das seitliche abgebildete Symbol angezeigt. Nach der vollständigen Ausgabe der Lösung die Taste  drücken, um die Ausgabe zu beenden.

**Achtung:**


Die bei der Reinigung ausgegebene Lösung darf nicht getrunken werden.

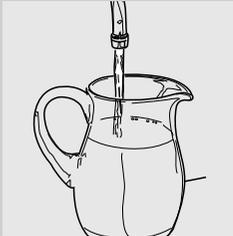


- 8** Den Behälter gründlich ausspülen und mit $\frac{1}{2}$ l frischem Wasser füllen, das für den Spülzyklus benutzt wird.

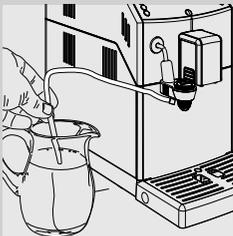

- 9** Den Ansaugschlauch in den Behälter einstecken.

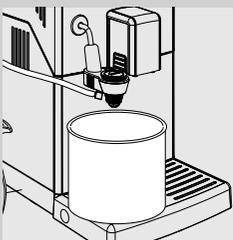


- 10** Den Behälter leeren und erneut unter den automatischen Milchaufschäumer stellen.



Grün


- 11** Die Taste  drücken, um Dampf auszugeben.

- 12** Das Gerät benötigt eine Vorwärmzeit: In dieser Phase wird das seitlich abgebildete Symbol angezeigt.



Grün


- 13** Während der Ausgabe wird das seitliche abgebildete Symbol angezeigt. Nach der vollständigen Ausgabe des Wassers die Taste  drücken, um die Ausgabe zu beenden.

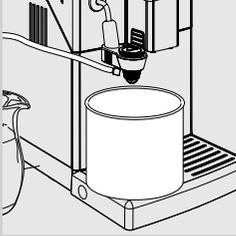


- 14** Den Behälter leeren.




Hinweis:
Einige Minuten abwarten, um die Dampfdüse abkühlen zu lassen.

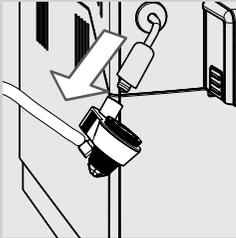


- 15** Den automatischen Milchaufschäumer von der Dampfdüse abnehmen.

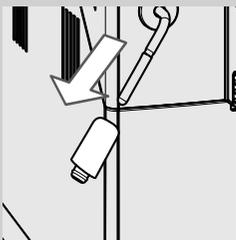


- 16** Die verchromte Abdeckung mit Gummischutz von der Dampfdüse abnehmen.

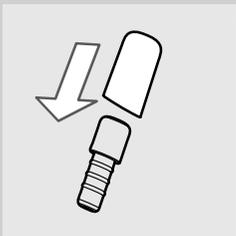


- 17** Den Gummischutz von der verchromten Abdeckung abziehen.

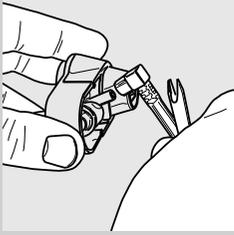

18 Den Ansaugschlauch abnehmen.

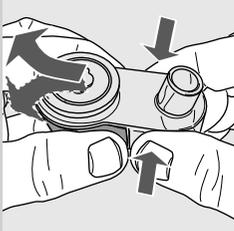


19 Für die Abnahme des automatischen Milchaufschäumers wird auf die Seiten gedrückt und der Milchaufschäumer mit leicht seitlichen Bewegungen herausgenommen, wie in der Abbildung gezeigt.

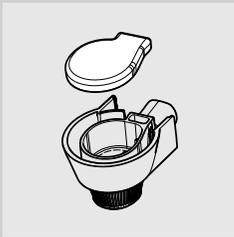


20 Die Gummiabdeckung entfernen, wie in der Abbildung gezeigt.




21 Alle Teile mit lauwarmem Wasser reinigen.

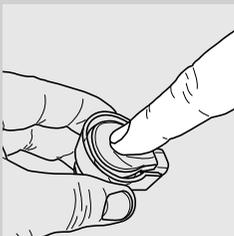


22 Den Deckel montieren, indem er im mittleren Teil aufgedrückt wird. Sicherstellen, dass er korrekt installiert ist.

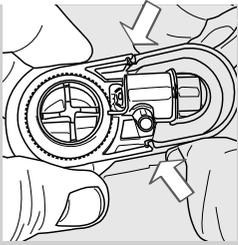

23 Den automatischen Milchaufschäumer auf dem Anschluss montieren, und sicherstellen, dass er in den markierten Aufnahmen korrekt befestigt wurde.

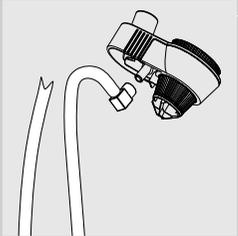

24 Den Ansaugschlauch anbringen.

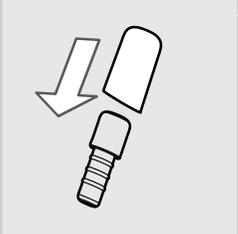

25 Den Gummischutz in die verchromte Abdeckung einsetzen.




26 Wieder in die Dampfdüse einstecken.


! Hinweis:

Wurde das Gerät erst kürzlich benutzt, kann die Düse hohe Temperaturen aufweisen. Vorsicht!


Den Gummischutz nicht über die markierte Aufnahme hinauschieben. Im diesem Falle besteht die Möglichkeit, dass der automatische Milchaufschäumer nicht korrekt funktioniert, da keine Milch angesaugt werden kann.

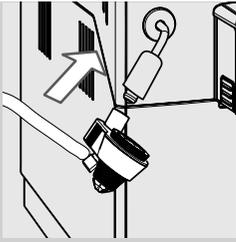

- 27** Den automatischen Milchaufschäumer in den Gummischutz einstecken.

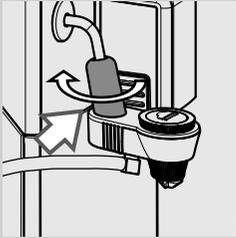

- 28** Überprüfen, ob dieser korrekt eingesetzt wurde. Wenn dieser nicht eingesteckt werden kann, ist die verchromte Abdeckung zu drehen. Der automatische Milchaufschäumer ist dann korrekt eingesetzt, wenn sich der Zahn in die Riffelung einfügt.

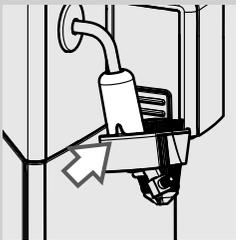

Monatliche Schmierung der Brühgruppe




Die Brühgruppe sollte nach jeweils 500 Tassen oder einmal monatlich geschmiert werden. Das Schmierfett der Brühgruppe ist separat erhältlich. Weitere Details sind auf der Seite für Pflege-Produkte in dieser Bedienungsanleitung zu finden.





Hinweis:


Vor der Schmierung der Brühgruppe muss diese mit frischem Wasser gereinigt und getrocknet werden, wie im Kapitel "Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe" erläutert.

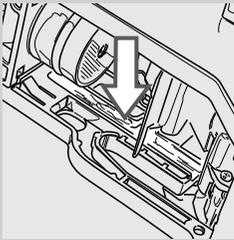


1 Das Fett gleichmäßig auf beide seitlichen Führungen auftragen.

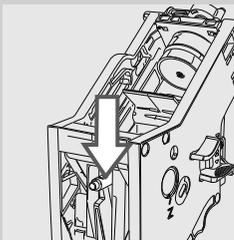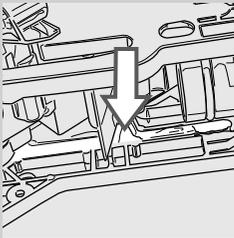

2 Auch die Welle schmieren.

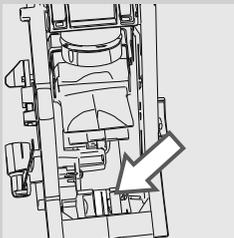

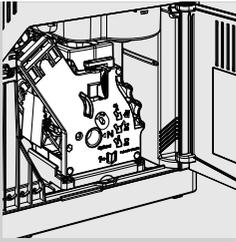

3 Die Brühgruppe in die Aufnahme einsetzen, bis sie einrastet (siehe Kapitel "Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe").

4 Die Servicetür schließen und die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter einsetzen.

Monatliche Reinigung der Brühgruppe mit Kaffeeentfetter-Tabletten




Neben der wöchentlichen Reinigung wird empfohlen, diesen Reinigungszyklus mit den Kaffeeentfetter-Tabletten nach jeweils 500 Tassen Kaffee oder einmal monatlich auszuführen. Mit diesem Vorgang wird die Wartung der Brühgruppe abgeschlossen.


Die Kaffeeentfetter-Tabletten sind separat erhältlich. Weitere Details sind auf der Seite für Pflege-Produkte in dieser Bedienungsanleitung zu finden.

! Hinweis:






Die Kaffeeentfetter-Tabletten sind ausschließlich für die Reinigung bestimmt, sie haben keinerlei entkalkende Funktion. Für das Entkalken sollte der Entkalker Saeco verwendet werden. Dabei ist der im Kapitel "Entkalken" beschriebene Vorgang auszuführen.

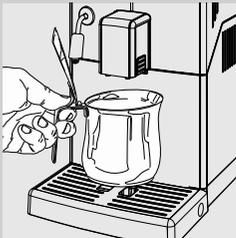

1 Einen Behälter unter den Kaffeeauslauf stellen.

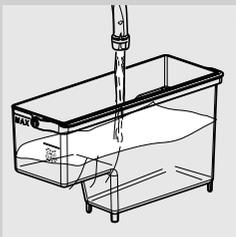

2 Sicherstellen, dass der Wassertank bis zum Füllstand "MAX" mit frischem Wasser gefüllt wird.

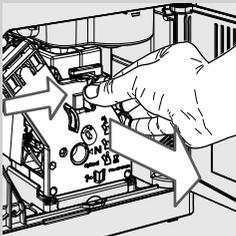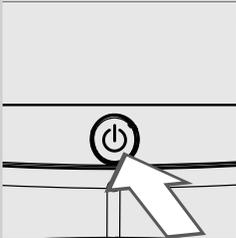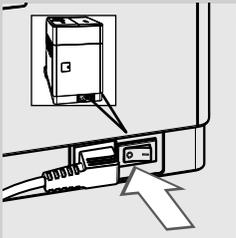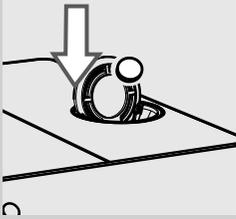

3 Eine Kaffeefettlöser-Tablette in das Fach für den vorgemahlene Kaffee werfen.

4 Die Taste "☕" ein oder mehrmals drücken, um die Funktion Vorge-mahlener Kaffee anzuwählen, ohne dass gemahlener Kaffee in das Fach eingefüllt wird.

5 Die Taste "☕ MEMO" drücken, um den Kaffeeausgabezyklus zu starten.


6 Abwarten, bis das Gerät eine halbe Tasse Wasser ausgibt.

7 Den Hauptschalter auf der Rückseite des Geräts auf "0" stellen.


8 Die Lösung für 15 Minuten einwirken lassen. Sicherstellen, dass das ausgegebene Wasser weggeschüttet wird.

9 Den Hauptschalter auf der Rückseite des Geräts auf "1" stellen. Um die Maschine einzuschalten, muss die Taste "⏻" gedrückt werden. Das Ende des automatischen Spülzyklus abwarten.

10 Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter herausnehmen und die Servicetür öffnen. Die Brühgruppe herausnehmen.

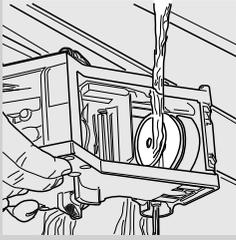

- 11** Die Brühgruppe sorgfältig mit frischem Wasser reinigen.

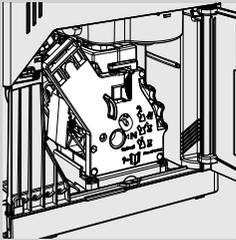

- 12** Nach der Spülung der Brühgruppe wird diese wieder in die Aufnahme eingesetzt, bis sie in der korrekten Position einrastet (siehe Kapitel "Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe"). Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter einsetzen. Die Servicetür schließen.




Grün

- 13** Die Taste "☕" drücken, um die Funktion Vorgemahlener Kaffee auszuwählen, ohne dass vorgemahlener Kaffee in das Fach eingefüllt wird.


- 14** Die Taste "☕ MEMO" drücken, um den Kaffeeausgabezyklus zu starten.

- 15** Die Vorgänge von Punkt 13 bis Punkt 14 zwei Mal wiederholen. Sicherstellen, dass das ausgegebene Wasser weggeschüttet wird.

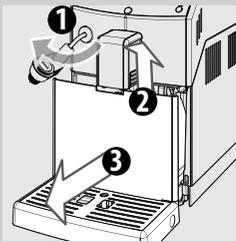


- 16** Für die Reinigung der Abtropfschale wird eine Kaffeefettlöser-Tablette in die Schale gelegt und diese zu 2/3 mit heißem Wasser gefüllt. Die Reinigungslösung für ca. 30 Minuten einwirken lassen und dann mit reichlich Wasser ausspülen.

Monatliche Reinigung des Kaffeebohnenbehälters

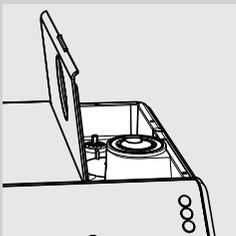

Den Kaffeebohnenbehälter einmal monatlich mit einem feuchten Tuch reinigen, um die öligen Substanzen des Kaffees zu entfernen. Dann wieder mit Kaffeebohnen auffüllen.

ENTKALKEN

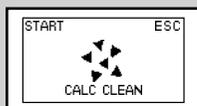

Gelb

Wird das Symbol "CALC CLEAN" angezeigt, so muss das Entkalken vorgenommen werden.

Der Entkalkungszyklus dauert ca. 30 Minuten.



Hinweis:

Diesen Vorgang nicht auszuführen, führt dazu, dass das Gerät nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Eine entsprechende Reparatur ist NICHT durch die Garantie gedeckt.



Achtung:

Es sollte ausschließlich das Entkalkungsmittel von Saeco verwendet werden, das speziell für die Optimierung der Leistungen des Geräts entwickelt wurde. Die Verwendung anderer Produkte kann zu Schäden am Gerät und zu Rückständen im Wasser führen.



Das Entkalkungsmittel Saeco ist separat erhältlich. Weitere Details sind auf der Seite für Pflege-Produkte in dieser Bedienungsanleitung zu finden.



Achtung:

Das Entkalkungsmittel und die bis zum Abschluss des Zyklus ausgegebenen Produkte dürfen keinesfalls getrunken werden. Keinesfalls darf Essig als Entkalker verwendet werden.




Hinweis:

Die Brühgruppe während dem Vorgang des Entkalkens nicht ausschalten.


Vorbereitungsphase

Für die Ausführung des Entkalkungszyklus sollten die folgenden Hinweise beachtet werden:

Vor dem Entkalken:

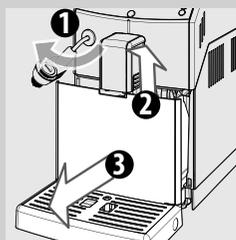

- 1 Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter leeren.

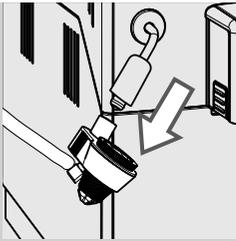

- 2 Den automatischen Milchaufschäumer von der Dampf-/Heißwasserdüse abziehen.





Gelb

- 3 Die Taste  drücken.



Hinweis:


Wurde die Taste  versehentlich gedrückt, so erfolgt der Abbruch durch Druck der Taste .

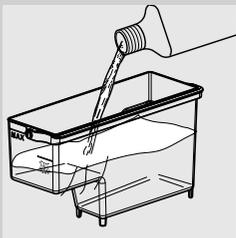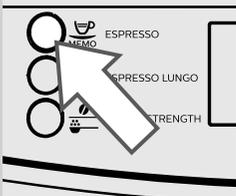

- 4 Den Wasserfilter "INTENZA+" (soweit vorhanden) aus dem Wassertank herausziehen und durch den kleinen weißen Original-Filter ersetzen. Das gesamte Entkalkungsmittel in den Wassertank einfüllen.




- 5 Den Wassertank bis zum Füllstand CALC CLEAN mit frischem Wasser füllen und wieder einsetzen.

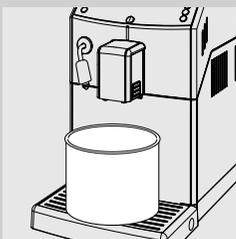



- 6 Einen großen Behälter (1,5 l) unter die Dampf-/Heißwasserdüse und unter den Kaffeeauslauf stellen.

Entkalkungsphase




Gelb

- 7 Die Taste "MEMO" drücken, um den Entkalkungsvorgang zu starten.

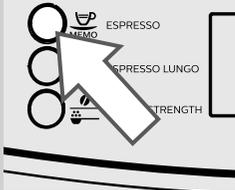

Gelb

- 8 Das Gerät gibt für die nächsten ca. 20 Minuten das Entkalkungsmittel in regelmäßigen Intervallen aus. Der Balken auf dem Bedienfeld zeigt den Fortschritt an.



Gelb


Hinweis:

Der Entkalkungszyklus kann durch Druck der Taste "MEMO" unterbrochen werden. Um den Zyklus fortzusetzen, wird erneut die Taste "MEMO" gedrückt. Dadurch kann der Behälter entleert oder das Gerät für einen kurzen Zeitraum unbeaufsichtigt gelassen werden.




Rot


- 9 Wird dieses Symbol angezeigt, so ist der Wassertank leer.

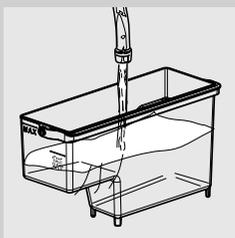

- 10 Den Wassertank herausnehmen, ausspülen und bis zum Füllstand CALC CLEAN mit frischem Wasser füllen. Wieder ins Gerät einsetzen.

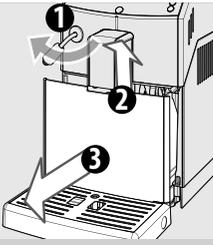

11 Die Abtropfschale leeren und wieder einsetzen.

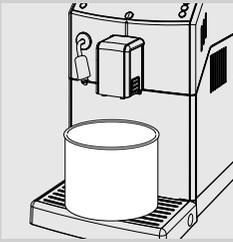



12 Den Behälter leeren und wieder unter die Dampf-/Heißwasserdüse und den Kaffeeauslauf stellen.

Spülphase



Gelb

13 Die Taste "MEMO" drücken, um den Spülzyklus zu starten.

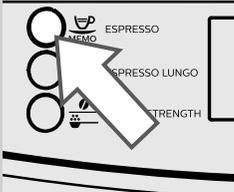

Gelb

Hinweis:

Der Spülzyklus kann durch Druck der Taste "MEMO" unterbrochen werden. Um den Zyklus fortzusetzen, wird erneut die Taste "MEMO" gedrückt. Dadurch kann der Behälter entleert oder das Gerät für einen kurzen Zeitraum unbeaufsichtigt gelassen werden.




Rot

- 14** Wurde das für die Spülung erforderliche Wasser vollständig ausgegeben, zeigt das Gerät das seitlich abgebildete Symbol an. Die Taste "☑" drücken, um den Entkalkungszyklus zu verlassen.




Hinweis:


Wird der Tank nicht bis zum Füllstand CALC CLEAN gefüllt, besteht die Möglichkeit, dass das Gerät die Ausführung eines weiteren Spülzyklus fordert. Den Wassertank füllen und wieder in die Maschine einsetzen. Den Vorgang ab Punkt 13 wiederholen.

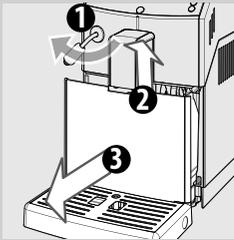


- 15** Die Maschine führt das Aufheizen und die automatische Spülung aus. Den Behälter entfernen und leeren. Die Abtropfschale leeren und wieder einsetzen.

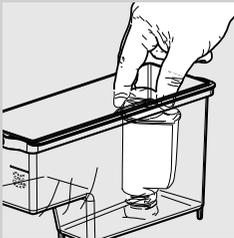



- 16** Den kleinen weißen Filter entfernen, den Wasserfilter "INTENZA+" (soweit vorhanden) wieder im Wassertank installieren.

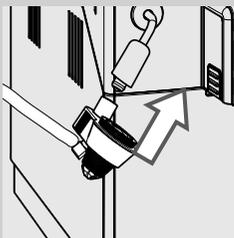


- 17** Den automatischen Milchaufschäumer wieder einsetzen.

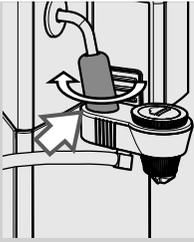

- 18** Überprüfen, ob dieser korrekt eingesetzt wurde. Wenn dieser nicht eingesteckt werden kann, ist die verchromte Abdeckung zu drehen. Der automatische Milchaufschäumer ist dann korrekt eingesetzt, wenn sich der Zahn in die Riffelung einfügt.

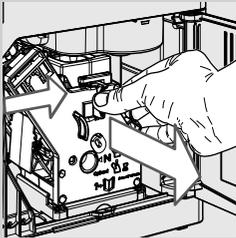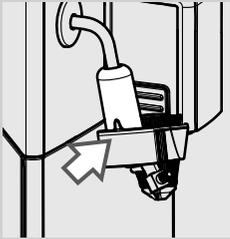

- 19** Die Brühgruppe reinigen. Für weitere Anweisungen siehe Kapitel "Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe".

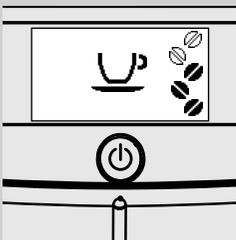

- 20** Das Gerät ist bereit für die Ausgabe von Kaffee.

Unterbrechung des Entkalkungszyklus

Sobald der Entkalkungszyklus begonnen wird, muss dieser vollständig durchlaufen werden. Es ist zu vermeiden, dass das Gerät ausgeschaltet wird.

Sollte das Gerät blockieren, so kann der Zyklus durch Druck der Taste On/Off verlassen werden.

In diesem Fall oder im Fall dass der Strom ausgefallen oder das Netzkabel versehentlich abgenommen wurde, den Wassertank leeren, sorgfältig ausspülen und bis zum Füllstand CALC CLEAN füllen.

Die im Kapitel "Manueller Spülzyklus" aufgeführten Hinweise beachten, bevor Getränke ausgegeben werden.

Wurde der Zyklus nicht abgeschlossen, fordert das Gerät weiterhin zur Ausführung eines Entkalkungszyklus auf. Dieser sollte so bald wie möglich vorgenommen werden.

PROGRAMMIERUNG

Über das Programmmenü können die Funktionen des Geräts mit persönlichen Einstellungen programmiert werden.


Dabei können die folgenden Parameter eingestellt werden



Gelb

Kaffeetemperatur


Mit dieser Funktion kann die Ausgabetemperatur des Kaffees eingestellt werden.



Gelb

Timer (Standby)


Mit dieser Funktion kann die Zeit eingestellt werden, die zwischen der letzten Ausgabe und der Umschaltung auf die Betriebsart Standby liegen soll.



Gelb

Kontrast

Mit dieser Funktion kann der Displaykontrast für die optimale Anzeige der Meldungen eingestellt werden.



Gelb

Wasserhärte

Mit dieser Funktion können die Einstellungen je nach Wasserhärte am Aufstellungsort vorgenommen werden.

- 1 = sehr weiches Wasser
- 2 = weiches Wasser
- 3 = hartes Wasser
- 4 = sehr hartes Wasser


Für weitere Einzelheiten siehe Kapitel "Messen und Programmierung der Wasserhärte".



Gelb

Wasserfilter "INTENZA+"

Mit dieser Funktion kann der Wasserfilter "INTENZA+" gesteuert werden. Für weitere Einzelheiten siehe entsprechendes Kapitel zum Einsatz des Filters.



Gelb

Entkalkungszyklus

Mit dieser Funktion kann der Entkalkungszyklus durchgeführt werden.



Gelb

Werkseinstellungen

Mit dieser Funktion können alle werkseitigen Einstellungen wiederhergestellt werden.


Programmierung des Geräts

Im Beispiel wird die Programmierung des Displaykontrastes erläutert. Bei der Programmierung der anderen Funktionen wird in analoger Weise vorgegangen.

Das Programmmenü kann nur dann geöffnet werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist und die seitlich aufgeführte Displayanzeige anzeigt.



Grün

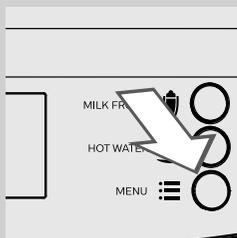


- 1 Die Taste "☰" drücken, um die Programmierung zu öffnen.




Gelb


- 2 Die Hauptdisplay wird angezeigt.

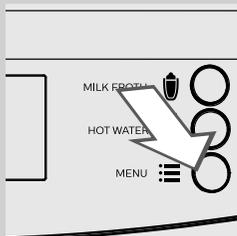


- 3 Die Taste "☰" so oft drücken, bis die Funktion des Displaykontrastes angezeigt wird.

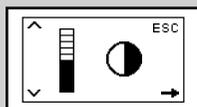


Gelb

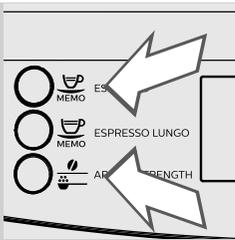


- 4 Die Tasten "MEMO" und "ADJUST LENGTH" drücken, um den Wert der Funktion zu erhöhen oder zu verringern.



- 5 Wurde der Wert geändert, wird die Meldung "OK" angezeigt. Die Taste "MENU" drücken, um die Änderung zu bestätigen.

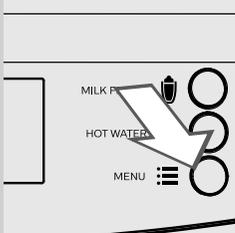

- 6 Die Taste "MILK FROTH" drücken, um die Programmierung zu verlassen.

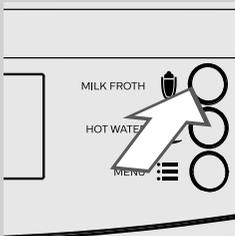

Hinweis:


Das Gerät verlässt den Programmiermodus automatisch, wenn für 3 Sekunden keine Taste gedrückt wird. Die geänderten, jedoch noch nicht bestätigten Werte werden nicht gespeichert.

BEDEUTUNG DER DISPLAYSYMBOLE

Das Gerät ist mit einem Farbsystem ausgestattet, das die Interpretation der Displayanzeigen vereinfacht.
Der Farbcode basiert auf dem Ampelprinzip.

Bereitschaftssignale (grün)

Das Gerät ist für die Ausgabe der Produkte bereit.



Das Gerät ist für die Ausgabe von Kaffee mit vorgemahlenem Kaffee bereit.



Heißwasserausgabe.



Ausgabe aufgeschäumte Milch.



Gerät in Ausgabephase von einem Espresso.



Gerät in Ausgabephase von einem großen Espresso.



Gerät in Ausgabephase von zwei Espresso.



Gerät in Ausgabephase von zwei großen Espresso.



Gerät in Phase der Programmierung der auszugebenden Espressomenge.

Bereitschaftssignale (grün)

Gerät in Phase der Programmierung der auszugebenden Menge eines großen Espresso.



Espressoausgabe mit vorgemahlenem Kaffee läuft.




Ausgabe großer Espresso mit vorgemahlenem Kaffee läuft.



Maschine in Aufheizphase für die Getränkeausgabe.

Hinweissignale (gelb)



Gerät in Aufheizphase.



Gerät in Spülphase. Warten, bis das Gerät den Zyklus beendet.




Das Gerät zeigt an, dass der Wasserfilter "INTENZA+" ausgetauscht werden muss.




Brühgruppe in der Rückstellungsphase nach einem Zurücksetzen des Geräts.




Den Kaffeebehälter erneut mit Kaffeebohnen auffüllen.



Das System entlüften.



Das Gerät muss entkalkt werden. Die Taste "MEMO" drücken, um den Entkalkungsvorgang zu starten. Hierzu sind die Vorgänge, die im Kapitel "Entkalken" der vorliegenden Bedienungsanleitung beschrieben werden, zu beachten. Um das Entkalken zu verschieben und den Betrieb fortzusetzen, die Taste "MEMO" drücken.
Hinweis: Den Entkalkungsvorgang nicht auszuführen, führt dazu, dass das Gerät nicht mehr störungsfrei funktioniert. Eine entsprechende Reparatur ist nicht durch die Garantie gedeckt.

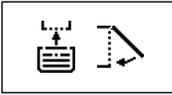Alarmsignale (rot)

Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter vollständig in das Gerät einsetzen und die Servicetür schließen.



Den Kaffeebohnenbehälter auffüllen.




Die Brühgruppe muss in das Gerät eingesetzt werden.



Den Kaffeesatzbehälter leeren. Ca. 5 Sekunden abwarten, bevor dieser wieder eingesetzt wird.



Den Wassertank füllen.



Err

Das Gerät funktioniert nicht. In der rechten unteren Ecke des Displays wird der Fehlercode angezeigt. Für die Fehlercodes 1 -3 - 4 - 5 ist auf das Kapitel "Problemlösung" Bezug zu nehmen. Für die anderen Fehlercodes sind die folgenden Hinweise zu befolgen:

Das Gerät ausschalten. Nach 30 Sekunden erneut einschalten. 2 oder 3 Versuche vornehmen.

Kann das Gerät nicht gestartet werden, so ist die Hotline Philips im jeweiligen Land zu kontaktieren, dort wird der auf dem Display angezeigte Fehlercode genannt.

Die jeweiligen Kontaktdaten werden im separat gelieferten Garantieheft oder unter der Adresse www.philips.com/support genannt.

PROBLEMLÖSUNG

Im vorliegenden Kapitel werden die häufigsten Probleme, die auf Ihrem Gerät auftreten können, zusammengefasst. Helfen Ihnen die nachfolgend aufgeführten Informationen nicht bei der Behebung des Problems, so besuchen Sie die Seite FAQ auf der Webseite www.philips.com/support oder wenden Sie sich an die Hotline Philips in Ihrem Land.

Die jeweiligen Kontaktdaten werden im separat gelieferten Garantieheft oder unter der Adresse www.philips.com/support genannt.

Verhalten	Ursachen	Abhilfen
Fehlercode 1 Mahlwerk blockiert.	Kaffeefuhr verstopft.	Die Kaffeefuhr gründlich reinigen, wie im Kapitel "Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe" beschrieben.
Fehlercode 3-4 Brühgruppe gesperrt, sie kann nicht herausgenommen werden.	Die Brühgruppe wurde falsch eingesetzt.	Die Servicetür schließen. Die Maschine aus- und erneut einschalten. Die Brühgruppe kehrt automatisch in die Ausgangsposition zurück.
Fehlercode 5 Fehler im Wassersystem.	Luft im Wassersystem vorhanden.	Den Wassertank einige Male entfernen und wieder einsetzen. Dabei darauf achten, dass er korrekt eingesetzt wird. Überprüfen, ob der Raum des Wassertanks sauber ist. Ist der Wasserfilter Intenza+ vorhanden, muss dieser entfernt werden. Die Maschine aus- und erneut einschalten. Den Filter wieder einsetzen, wenn das Gerät betriebsbereit ist.

Verhalten	Ursachen	Abhilfen
Das Gerät schaltet sich nicht ein.	Das Gerät ist nicht an das Stromnetz angeschlossen oder der Hauptschalter befindet sich auf "O".	Das Gerät an das Stromnetz anschließen und den Hauptschalter auf "I" stellen.
Die Maschine befindet sich im Demo-Modus.	Die Taste  wurde für mehr als 8 Sekunden gedrückt.	Die Maschine aus- und erneut einschalten, hierfür den Hauptschalter drücken.
Die Abtropfschale füllt sich, auch wenn kein Wasser abgelaassen wird.	Manchmal lässt das Gerät automatisch Wasser in die Abtropfschale ab, um die Spülung der Systeme zu steuern und einen optimalen Betrieb des Geräts zu gewährleisten.	Dieser Vorgang ist völlig normal.
Das Gerät zeigt stets das rote Symbol  an.	Der Kaffeesatzbehälter wurde bei ausgeschaltetem Gerät entleert.	Der Kaffeesatzbehälter muss stets bei eingeschaltetem Gerät entleert werden. Abwarten, bis das Symbol  angezeigt wird, bevor der Behälter wieder eingesetzt wird.
	Der Kaffeesatzbehälter wurde bei eingeschalteter Maschine geleert, ohne dass mindestens 5 Sekunden bis zum Wiedereinsetzen gewartet wurde.	Abwarten, bis das Symbol  angezeigt wird, bevor der Behälter wieder eingesetzt wird.
Die Brühgruppe kann nicht herausgenommen werden.	Die Brühgruppe wurde falsch eingesetzt.	Das Gerät einschalten. Die Servicetür schließen. Die Brühgruppe kehrt automatisch in die Ausgangsposition zurück.
	Der Kaffeesatzbehälter ist eingesetzt.	Nehmen Sie den Kaffeesatzbehälter heraus, bevor Sie die Brühgruppe abnehmen.
Die Brühgruppe kann nicht eingesetzt werden.	Die Brühgruppe befindet sich nicht in der Ruheposition.	Sicherstellen, dass sich die Brühgruppe in der Ruhestellung befindet, wie im Kapitel "Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe" erläutert.
	Der Getriebemotor befindet sich nicht in der korrekten Position.	Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter einsetzen. Die Servicetür schließen. Das Gerät einschalten, ohne dass die Brühgruppe eingesetzt wird. Der Getriebemotor kehrt in die korrekte Position zurück. Das Gerät ausschalten und die Brühgruppe gemäß der Beschreibung im Kapitel "Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe" wieder einsetzen.

Verhalten	Ursachen	Abhilfen
Der Kaffee ist nicht heiß genug.	Die Tassen sind kalt.	Die Tassen mit heißem Wasser vorwärmen.
	Die Temperatur wurde nicht korrekt eingestellt.	Die Einstellung der Temperatur gemäß der Beschreibung im Kapitel "Programmierung" vornehmen.
Der Kaffee ist zu wässrig (siehe Hinweis).	Dies kann geschehen, wenn das Gerät automatisch die Portion einstellt.	Einige Kaffees ausgeben, wie im Kapitel "Saeco Adapting System" beschrieben.
	Der Kaffee ist zu grob gemahlen.	Die Kaffeemischung wechseln oder den Mahlgrad einstellen, wie im Kapitel "Einstellung Keramikmahlwerk" beschrieben.
Der Kaffee hat wenig Crema (siehe Hinweis).	Die Kaffeemischung ist nicht geeignet, der Kaffee ist nicht röstfrisch oder das Kaffeepulver wurde zu grob gemahlen.	Die Kaffeemischung wechseln oder den Mahlgrad einstellen, wie im Kapitel "Einstellung Keramikmahlwerk" beschrieben.
Der Kaffee wird nicht, nur langsam oder tropfenweise ausgegeben (siehe Hinweis).	Der Kaffee ist zu fein gemahlen.	Die Kaffeemischung wechseln oder den Mahlgrad einstellen, wie im Kapitel "Einstellung Keramikmahlwerk" beschrieben.
	Das System ist nicht entlüftet.	Das System entlüften (Kapitel "Erste Einschaltung").
	Die Brühgruppe ist verschmutzt.	Die Brühgruppe reinigen (Kapitel "Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe").
	Der Auslauf ist verschmutzt.	Den Auslauf und seine Ausgaböffnungen reinigen.
	Das Gerätesystem ist verkalkt.	Das Gerät entkalken.
Der Kaffee tritt neben dem Kaffeeauslauf aus.	Der Kaffeeauslauf ist verstopft.	Den Kaffeeauslauf und seine Ausgaböffnungen reinigen.
Es erfolgt keine Ausgabe von Heißwasser oder Dampf.	Die Austrittsöffnung der Dampf-/Heißwasserdüse ist verstopft.	Die Öffnung der Dampfdüse mit einer Nadel reinigen. Vor der Ausführung dieses Vorgangs sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet und abgekühlt ist.
	Das System ist nicht entlüftet.	Das System entlüften (Kapitel "Erste Einschaltung").
	Das Gerätesystem ist verkalkt.	Das Gerät entkalken.

Verhalten	Ursachen	Abhilfen
Die Milch wird nicht aufgeschäumt.	Der automatische Milchaufschäumer wurde zu weit eingesteckt. Die Milch wird nicht angesaugt.	Den automatischen Milchaufschäumer abkühlen lassen. Leicht nach unten drücken. In die korrekte Aufnahme einsetzen.
Die aufgeschäumte Milch ist zu kalt.	Die Tassen sind kalt.	Die Tassen mit heißem Wasser vorwärmen.
Der Entkalkungszyklus kann nicht beendet werden.	Es wurde nicht genügend Wasser für die Spülung ausgegeben.	Die Taste on/off drücken und die im Abschnitt "Unterbrechung des Entkalkungszyklus" beschriebenen Hinweise befolgen.

**Hinweis:**

Diese Probleme stellen keine Störung dar, wenn die Kaffeemischung geändert wurde oder im Rahmen der ersten Installation. In diesem Falle muss abgewartet werden, dass das Gerät eine Selbsteinstellung ausführt, wie im Kapitel "Saeco Adapting System" beschrieben.

ENERGIESPARMODUS

Standby



Der Philips Espresso-Vollautomat wurde umweltfreundlich entwickelt, wie die Energieeffizienzkenzeichnung der Klasse A zeigt.

Nach einem Zeitraum von 15 Minuten, in denen kein Vorgang ausgeführt wird, schaltet sich das Gerät automatisch ab (soweit die Standby-Zeit nicht auf einen anderen Wert eingestellt wurde). Nach der Ausgabe eines Produktes führt das Gerät einen Spülzyklus durch.

Im Standby-Modus liegt der Energieverbrauch unter 1Wh. Um das Gerät einzuschalten, wird die Taste "☺" gedrückt (wenn sich der Hauptschalter auf der Rückseite des Geräts auf "I" befindet). Ist der Durchlauferhitzer kalt, führt das Gerät einen Spülzyklus durch.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen am Produkt vorzunehmen.

Nennspannung - Nennleistung - Versorgung	Siehe Typenschild auf der Innenseite der Servicetür
Gehäusematerial	Thermoplastisch
Abmessungen (L x H x T)	215 x 330 x 429 mm
Gewicht	6,7 kg
Kabellänge	800 - 1200 mm
Bedienfeld	Front
Automatischer Milchaufschäumer	Spezialzubehör für Cappuccino
Tassengröße	Bis 152 mm
Wassertank	1,8 Liter - herausnehmbar
Fassungsvermögen Kaffeebohnenbehälter	250 g
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter	15
Pumpendruck	15 bar
Durchlauferhitzer	Durchlauferhitzer Edelstahl
Sicherheitsvorrichtungen	Thermosicherung

WERKSEINSTELLUNGEN

Getränke-Einstellung

Getränke	Voreingestellte Mengen	Aroma-Stärke	Einstellbar:
Espresso	40 ml	3	20ml -140 ml
Großer Espresso	120 ml	3	20ml -140 ml

Hinweis: Die angegebenen Werte können Schwankungen unterliegen.

GARANTIE UND KUNDENDIENST

Garantie

Für ausführliche Informationen zur Garantie und der damit verbundenen Bedingungen ist auf das separat gelieferte Garantieheft Bezug zu nehmen.

Kundendienst

Wir möchten sicherstellen, dass Sie mit Ihrem Gerät zufrieden sind. Sollten Sie dies nicht bereits getan haben, so registrieren Sie das Produkt bitte unter www.philips.com/welcome. Auf diese Weise können wir mit Ihnen in Kontakt bleiben und Ihnen die Erinnerungen für die Reinigungs- und Entkalkungsvorgänge zusenden.

Für Hilfe oder den Kundendienst besuchen Sie die Webseite Philips www.philips.com/support oder wenden sich an die Hotline Philips in Ihrem Land. Die entsprechende Kontaktnummer wird im separat gelieferten Garantieheft oder unter der Adresse www.philips.com/support genannt.

BESTELLUNG VON PFLEGE-PRODUKTEN

Für die Reinigung und das Entkalken dürfen ausschließlich die Pflege-Produkte von Philips benutzt werden. Diese Produkte sind im Online-Shop Philips unter www.shop.philips.com/service, beim Händler Ihres Vertrauens oder bei autorisierten Kundendienstzentren erhältlich. Sind die Pflege-Produkte für das Gerät nicht erhältlich, so wenden Sie sich an die Hotline Philips in Ihrem Land.

Die jeweiligen Kontaktdaten werden im separat gelieferten Garantieheft oder unter der Adresse www.philips.com/support genannt.

Übersicht über die Pflege-Produkte:



- Entkalker CA6700



- Einsatz Wasserfilter INTENZA+ CA6702



- Fett HD5061



- Kaffeefettlöser-Tabletten CA6704



- Reiniger Milchsystem: CA6705



- Wartungs-Kit CA 6706

03

Rev.00 del 30-04-15



421946028041

DE

03

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen jeder Art ohne Vorankündigung vorzunehmen.



www.philips.com/welcome