

Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet
www.philips.com/welcome

11

Dansk

INTELIA

Type HD8751

BRUGSANVISNING



LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG.

CE

 **Saeco**

DA

11

*Tillykke med dit køb af den superautomatiske kaffemaskine
Saeco Intelia EVO Focus!*

*Registrer dit produkt på **www.philips.com/welcome** for at
få maksimal fordel af Saecos kundeservice.*

Denne brugsanvisning gælder for modellerne HD8751.

*Maskinen er egnet til tilberedning af espressokaffe med
hele bønner samt til udløb af damp og varmt vand. I denne
brugsanvisning finder du alle de nødvendige oplysninger til
at installere, anvende, rengøre og afkalke din maskine.*

RESUMÉ

VIGTIGT	4
Sikkerhedsanvisninger	4
Advarsel	4
Vigtigt	6
Overensstemmelse med regler	7
INSTALLATION	8
Oversigt over maskinen	8
Beskrivelse	9
KLARGØRING.....	10
Maskinens emballage	10
Installering af maskinen.....	10
FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG	12
Påfyldning af kredsløb	12
Automatisk skylle-/selvrensecyklus	13
Manuel skyllecycklus	14
Måling og programmering af vandets hårdhed	16
Installation af vandfilteret "INTENZA+"	17
Udskiftning af vandfilteret "INTENZA+"	19
INDSTILLINGER	20
Saeco Adapting System	20
Justering af den keramiske kaffekværn	20
Regulering af aroma (kaffens intensitet).....	21
Indstilling af udløb	22
Indstilling af mængden af kaffe i en kop	23
BRYGNING AF KAFFE OG ESPRESSO	24
Brygning af kaffe og espresso med kaffebønner	24
Brygning af kaffe og espresso med formålet kaffe	25
DAMP/TILBEREDNING AF CAPPUCCINO	26
UDLØB AF VARMT VAND	27
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE.....	28
Daglig rengøring af maskinen	28
Daglig rengøring af vandbeholderen	29
Daglig rengøring af den klassiske mælkeskummer	30
Ugentlig rengøring af maskinen.....	30
Ugentlig rengøring af den klassiske mælkeskummer	31
Ugentlig rengøring af kaffeenhed	31
Månedlig smøring af kaffeenhed	34
Månedlig rengøring af kaffeenhed med affedtnings-tabletter	35
Månedlig rengøring af kaffebønnebeholderen	37
AFKALKNING	38
FORKLARING AF DISPLAYSYMBOLER	42
AFHJÆLPNING AF PROBLEMER	45
ENERGIBESPARELSE.....	47
Standby	47
Bortskaffelse	47
TEKNISKE KARAKTERISTIKA	48
GARANTI OG ASSISTANCE	48
Garanti	48
Assistance	48
BESTILLING AF PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE	49

VIGTIGT

Sikkerhedsanvisninger

Maskinen er udstyret med sikkerhedsanordninger. Dog er det alligevel nødvendigt at læse de anførte sikkerhedsanvisninger omhyggeligt igennem, så skader på personer eller genstande undgås.

Brugsanvisningen skal opbevares til eventuel fremtidig brug.



Udtrykket **ADVARSEL** og dette symbol advarer brugeren om faresituationer, som kan forårsage alvorlige personskader, livsfare og/eller skader på maskinen.



Udtrykket **VIGTIGT** og dette symbol advarer brugeren om risikosituationer, som kan forårsage lettere personskader og/eller skader på maskinen.



Dette symbol signalerer, at det er vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt, inden maskinen tages i brug eller vedligeholdes.

Advarsel

- Slut maskinen til et egnet vægstik, hvis spænding svarer til maskinens tekniske specifikationer.
- Undgå, at strømkablet hænger ned fra bordet eller arbejdsbordet, eller at det kommer i kontakt med varme overflader.
- Nedsenk ikke maskinen, stikket eller strømkablet i vand: fare for elektrisk stød!
- Ret ikke strålen med varmt vand mod dig selv: fare for forbrændinger!

- Rør ikke ved varme overflader. Brug håndtagene og knapperne.
- Tag stikket ud af stikkontakten:
 - hvis der opstår anomalier;
 - hvis maskinen henstår ubrugt i længere tid;
 - inden maskinen rengøres.

Træk i selve stikket og ikke i strømkablet. Rør ikke ved stikket med våde hænder.

- Brug ikke maskinen, hvis stikket, strømkablet eller selve maskinen er beskadiget.
- Udfør aldrig ændringer ved maskinen eller strømkablet. Alle reparationer skal udføres af et autoriseret Philips servicecenter, så alle farer undgås.
- Maskinen er ikke beregnet til brug af børn under 8 år.
- Maskinen kan bruges af børn på 8 år (eller derover), hvis de overvåges eller instrueres i sikker brug af maskinen og har forstået farerne, som er forbundet hermed.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn af en voksen.
- Hold maskine og strømkabel uden for rækkevidde for børn under 8 år.
- Maskinen kan bruges af personer med nedsatte fysiske, mentale eller sensoriske evner, eller som ikke har erfaring og/eller kompetence, hvis de overvåges eller instrueres i sikker brug af maskinen og har forstået farerne, som er forbundet hermed.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med maskinen.
- Stik ikke fingrene eller andre genstande i kaffekværnen.

Vigtigt

- Maskinen er udelukkende beregnet til brug i husholdninger og er uegnet til brug til kantiner eller køkkenzoner i forretninger, kontorer, landbrug eller andre arbejdssteder.
- Placer altid maskinen på en plan og stabil overflade.
- Placer ikke maskinen på varme overflader, i nærheden af varme ovne, varmeapparater eller lignende varmekilder.
- Hæld kun hele kaffebønner i beholderen. Malet kaffe, pulverkaffe samt andre genstande kan beskadige maskinen, hvis de hældes i kaffebønnebeholderen.
- Lad maskinen afkøle, inden du indsætter eller fjerner komponenter.
- Beholderen må ikke fyldes med varmt eller kogende vand. Brug kun koldt drikkevand uden brus.
- Brug aldrig skurepulver eller aggressive rengøringsmidler til rengøringen. En blød klud, som er fugtet med vand, er tilstrækkelig.
- Afkalk maskinen regelmæssigt. Det er maskinen selv, som angiver, hvornår afkalkning er nødvendig. Hvis maskinen ikke afkalkes, holder den op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen ikke dækket af garantien!
- Udsæt ikke maskinen for temperaturer på under 0 °C. Vandet i opvarmningssystemet kan fryse og beskadige maskinen.
- Efterlad ikke vand i beholderen, hvis maskinen skal henstå ubrugt i en længere periode. Vandet kan forurenes. Brug frisk vand hver gang maskinen bruges.

Overensstemmelse med regler











Maskinen lever op til kravene i artikel 13 i det italienske lovdekret nr. 151 af 25. juli 2005 "Gennemførelse af direktiv 2005/95/EF, 2002/96/EF og 2003/108/EF om mindskning af brug af farlige stoffer i elektriske og elektroniske apparaturer samt affaldsbortskaffelse".

Denne maskine lever op til kravene i det europæiske direktiv 2002/96/EF.

Denne maskine fra Philips stemmer overens med alle standarder og gældende bestemmelser på området for eksponering for elektromagnetiske felter.

INSTALLATION

Oversigt over maskinen

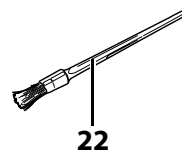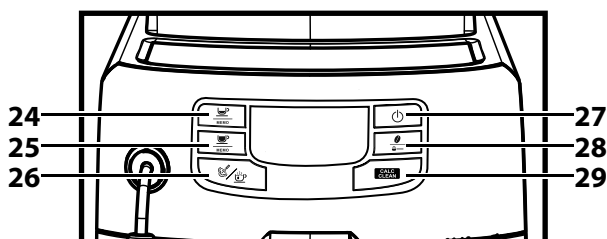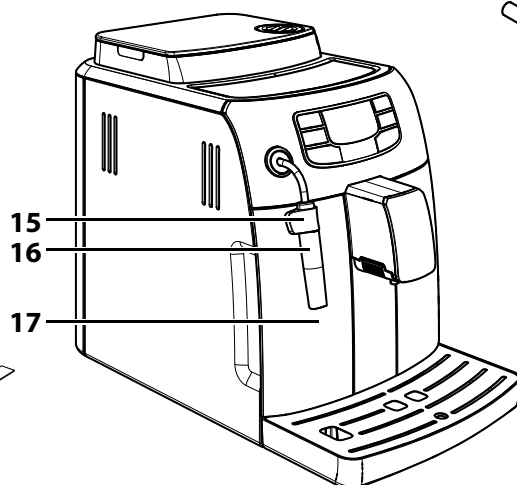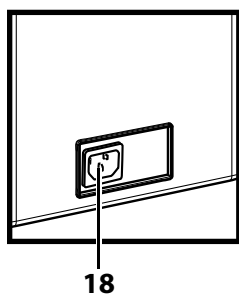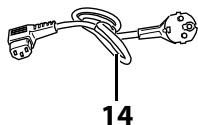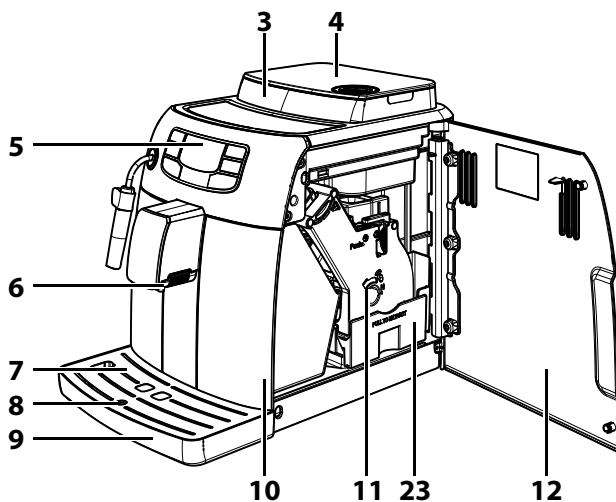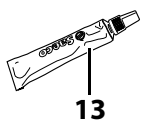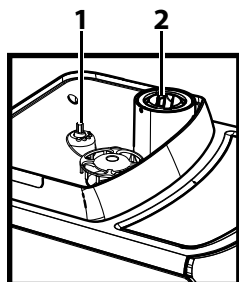

Beskrivelse

1. Knap til indstilling af kaffekværn
2. Beholder til formalet kaffe
3. Kaffebønnebeholder
4. Låg til kaffebønnebeholder
5. Betjeningspanel
6. Kaffeudløb
7. Kopbakke
8. Indikator for fuld drypbakke
9. Drypbakke
10. Skuffe til kafferester
11. Kaffeenhed
12. Inspektionslåge
13. Smørefedt til kaffeenhed - sælges separat
14. Strømkabel
15. Beskyttelse af udløbsrør
16. Klassisk mælkeskummer (til udløbsrør til varmt vand/damp)
17. Vandbeholder
18. Stik til strømkabel
19. Afkalkningsmiddel - sælges separat
20. Nøgle til indstilling af kaffekværn + mål til formalet kaffe
21. Test af vandets hårdhed
22. Pensel til rengøring - sælges separat
23. Skuffe til opsamling af kaffe
24. Knap til espresso
25. Knap til kaffeudløb
26. Vælgerknap til varmt vand/damp
27. ON/OFF-knap
28. "Aroma"-knap - Formalet kaffe
29. Knap til afkalkning

KLARGØRING**Maskinens emballage**

Originelemballagen er udviklet og konstrueret til at beskytte maskinen under transport. Det anbefales, at man gemmer emballagen for eventuel fremtidig transport.



Installering af maskinen

1 Tag drypbakken med rist ud af emballagen.

2 Fjern maskinen fra emballagen.

3 Det anbefales at følge nedenstående råd om optimal brug:

- Maskinen skal placeres på en sikker og plan overflade, hvor ingen kan vælte den eller komme til skade.
- Stedet, hvor maskinen placeres, skal være godt oplyst, rent og have en stikkontakt i nærheden.
- Der skal være en minimumsafstand mellem maskinen og væggene som vist i figuren.

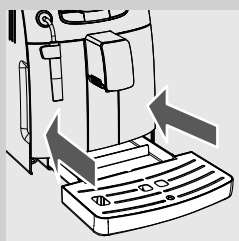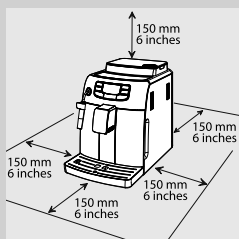


4 Sæt drypbakken med rist i maskinen. Kontrollér, at den er sat helt i bund.

**Bemærk:**


Drypbakken har til formål at opsamle vandet, som løber ud af kaffeudløbet under skylle-/selvrensecykler, og eventuel kaffe, som kan løbe over under tilberedelse af drikke. Tøm og vask drypbakken hver dag, og hver gang indikatoren for fuld drypbakke er hævet.

**Vigtigt:**

Drypbakken må IKKE tages ud straks efter tænding af maskinen. Vent et par minutter, indtil skylle-/selvrensecyklingen er udført.

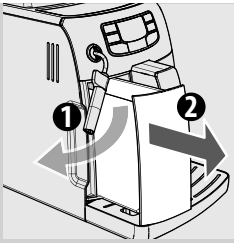

5 Tag vandbeholderen ud.

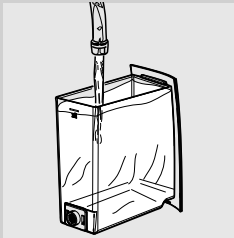

6 Skyl beholderen med frisk vand.

7 Fyld vandbeholderen med frisk vand til niveauet MAX, og sæt den i maskinen igen. Kontrollér, at den er sat helt i bund.



Vigtigt:

Beholderen må ikke fyldes med varmt eller kogende vand, mineralvand med kulsyre eller andre væsker. De kan skade beholderen og maskinen.



8 Tag låget til kaffebønnebeholderen af, og hæld langsomt kaffebønnerne i beholderen.



Bemærk:


Hæld ikke for mange kaffebønner i kaffebønnebeholderen for at undgå at forringe maskinens kværning.



Vigtigt:


Hæld altid og kun hele kaffebønner i beholderen. Malet kaffe, pulverkaffe samt andre genstande kan beskadige maskinen.

9 Sæt låget tilbage på kaffebønnebeholderen.

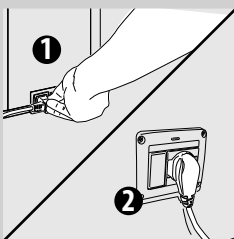


10 Sæt stikket i kontakten, der sidder bag på maskinen.

11 Sæt stikket i den anden ende af strømkablet i en vægstikkontakt med passende spænding.




Sort

12 Displayet viser ikonet for standby.

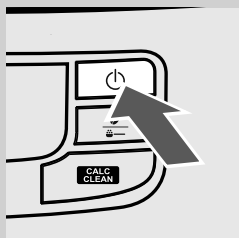

13 For at tænde maskinen skal man blot trykke på knappen "⏻". Displayet signalerer, at det er nødvendigt at fylde kredsløbet.



Gul


FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG

Inden maskinen tages i brug første gang, skal følgende betingelser være til stede:


- 1) Det er nødvendigt at foretage en påfyldning af kredsløbet.
- 2) Maskinen udfører en skylle-/selvrensecyklus.
- 3) Det er nødvendigt at starte en manuel skyllecycelus.

Påfyldning af kredsløb

Under denne proces løber det friske vand i det indvendige kredsløb, og maskinen opvarmes. Denne operation tager et par minutter.

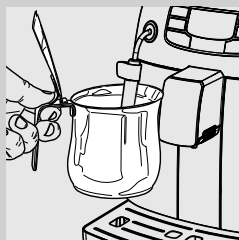

1 Indsæt en beholder under den klassiske mælkeskummer.

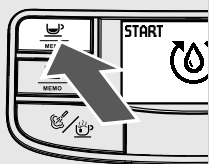


- 2** Tryk på knappen "MEMO" for at starte cyklussen. Maskinen foretager en automatisk påfyldning af kredsløbet og lader en smule vand løbe ud igennem den klassiske mælkeskummer.



Gul

- 3** Bjælken under symbolet viser status for proceduren. Når processen er slut, standser maskinen udløbet automatisk.



Gul

- 4** Herefter viser displayet symbolet for opvarmning af maskinen.

Automatisk skylle-/selvrensecyklus

Efter endt opvarmning udfører maskinen en automatisk skyllecyklus/selvrensning af de indvendige kredsløb med frisk vand. Denne operation kræver mindre end ét minut.



- 5** Placer en beholder under kaffeudløbet, som kan opsamle den lille vandmængde, som løber ud.




Gul

- 6** Maskinen viser dette display. Vent, til cyklussen afslutter automatisk.



Bemærk:

Tryk på knappen "MEMO" for at stoppe udløbet.




Grøn

- 7** Når ovenstående procedurer er udført, viser maskinen dette display.

Manuel skyllecyklus


Under denne proces aktiveres kaffeudløbscyklussen, og det friske vand løber gennem damp-/varmtvandskredsløbet. Denne operation tager et par minutter.

- 1 Sæt en beholder under udløbet.



Grøn

- 2 Kontrollér, at maskinen viser dette display.



Grøn


- 3 Vælg funktionen for brygning med formalet kaffe ved at trykke på knappen "☕". Maskinen viser dette display.

**Bemærk:**


Fyld ikke op med formalet kaffe i beholderen.

- 4 Tryk på knappen "☕ MEMO". Maskinen begynder at lade vand løbe ud.

- 5 Tøm beholderen, når udløbet stopper. Punkt 1 til 4 skal udføres to gange, og derefter kan du fortsætte til punkt 6.

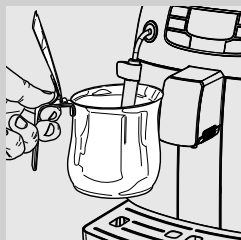


- 6 Indsæt en beholder under den klassiske mælkeskummer.



Grøn

- 7 Tryk på knappen "☕/☕". Symbolet her ved siden af vises på displayet.


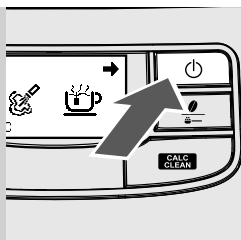


8 Tryk på knappen “” for at starte udløbet af varmt vand.



Rød

9 Lad vandet løbe ud, indtil symbolet for mangel på vand bliver vist.

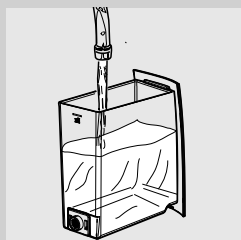

Grøn

10 Fyld herefter vandbeholderen igen op til niveauet MAX. Nu er maskinen klar til at tilberede kaffe.
Det display, der er angivet til venstre, bliver vist.



Bemærk:

Hvis maskinen har stået ubenyttet hen i to eller flere uger, bliver der udført en automatisk skyllecyklus/selvrensning, når den tænder. Herefter er det nødvendigt at starte en manuel skyllecyklus som beskrevet ovenfor.


Den automatiske skyllecyklus/selvrensning startes også automatisk, når maskinen har været i standby eller har været slukket i mere end 15 minutter.

Når cyklussen er afsluttet, kan der brygges kaffe.

Måling og programmering af vandets hårdhed

Målingen af vandets hårdhed er meget vigtig, fordi den gør det muligt at fastlægge afkalkningshyppigheden for maskinen og for installering af vandfilteret "INTENZA+". Læs det efterfølgende kapitel for at få flere oplysninger om vandfilteret.

Følg nedenstående vejledning for at måle vandets hårdhed:

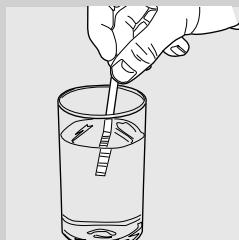

- 1 Sænk prøvestrimlen til test af vandets hårdhed (medfølger maskinen) ned i vandet i 1 sekund.



Bemærk:

Prøvestrimlen kan kun anvendes til én måling.

- 2 Vent et minut.

- 3 Kontrollér, hvor mange felter der bliver røde, og sammenlign i tabellen.



Bemærk:

Tallene på prøvestrimlen svarer til konfigurationen af reguleringen for vandets hårdhed.

Nærmere beskrevet:



1 = 1 (meget blødt vand)

2 = 2 (blødt vand)

3 = 3 (hårdt vand)

4 = 4 (meget hårdt vand)

Bogstaverne svarer til referencemærkerne, der findes nederst på vandfilteret "INTENZA+" (se næste kapitel).

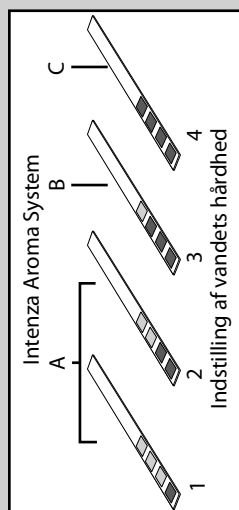


Gul

- 4 Nu er det muligt at programmere indstillingerne for vandets hårdhed. Tryk på knappen "CALC/CLEAN", og gå gennem valgmulighederne ved at trykke på knappen "OK", indtil symbolet her ved siden af vises.




Bemærk:

Maskinen leveres med en standardindstilling for vandets hårdhed, der er egnet til de fleste typer vand.



Gul



Grøn

5 Tryk på knappen "MEMO" for at øge værdien og på knappen "MEMO" for at mindske værdien.

6 Tryk på knappen "MEMO" for at bekræfte indstillingen.


7 Tryk på knappen "OFF" for at forlade programmeringsmenuen.

Installation af vandfilteret "INTENZA+"


Det anbefales at installere vandfilteret "INTENZA+", som begrænser kalkdannelsen i maskinen og giver din espresso en mere intens aroma.

Vandfilteret INTENZA+ sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning for at få flere oplysninger.


Vand er et fundamentalt element i espressotilberedning, og derfor er det særlig vigtigt, at det altid filtreres på professionel måde. Vandfilteret "INTENZA+" er i stand til at forebygge dannelsen af mineralaflejringer og forbedrer vandkvaliteten.

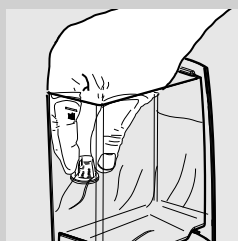

1 Fjern det hvide filter i vandbeholderen, og opbevar det på et tørt sted.

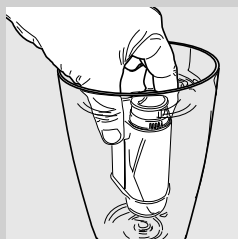

2 Tag "INTENZA+"-vandfilteret ud af indpakningen, sænk det ned i lodret position (med åbningen opad) i koldt vand, og tryk forsigtigt på begge sider for at fjerne luftbobler.

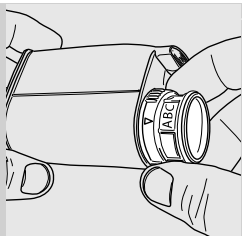


- 3** Konfigurer filteret på basis af den udførte måling (se forrige kapitel) og angivelserne nederst på filteret:

A = Blødt vand – svarer til 1 eller 2 på prøvestrilen

B = Hårdt vand (standard) – svarer til 3 på prøvestrilen

C = Meget hårdt vand – svarer til 4 på prøvestrilen

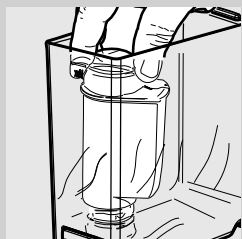

- 4** Sæt filteret i den tomme vandbeholder. Skub det til det lavest mulige punkt.

- 5** Fyld vandbeholderen med frisk drikkevand, og sæt den i maskinen.


- 6** Lad alt vandet i beholderen løbe ud ved hjælp af varmtvandsfunktionen (se kapitlet "Udløb af varmt vand").

- 7** Fyld vandbeholderen igen.




Gul

- 8** Tryk på knappen "CALC CLEAN" og gå gennem valgmulighederne ved at trykke på knappen "MEMO", indtil skærbilledet her ved siden af vises.



Gul

- 9** Tryk på knappen "MEMO" for at vælge "ON", og tryk derefter på knappen "MEMO" for at bekræfte.




Grøn

- 10** Tryk på knappen "POWER" for at afslutte.

På denne måde programmeres maskinen til at give brugeren besked om, at "INTENZA+"-vandfilteret skal udskiftes.

Udskiftning af vandfilteret "INTENZA+"

Når vandfilteret "INTENZA+" skal udskiftes, vises symbolet her ved siden af.



Gul


- 1 Udskift filteret som beskrevet i det forudgående kapitel.



Gul

- 2 Tryk på knappen "CALC/CLEAN", og rul gennem siderne ved hjælp af knappen "0", indtil symbolet her ved siden af er vist.


- 3 Vælg valgmuligheden "RESET". Tryk på knappen "0" for at bekræfte.



Grøn

- 4 Tryk på knappen "C" for at afslutte.

Maskinen er nu programmeret til at håndtere et nyt filter.



Gul



Bemærk:

Når filtret allerede er installeret, og du ønsker at fjerne det uden at udskifte det, skal du vælge indstillingen "OFF".

Når der ikke er et "INTENZA+"-vandfilter isat, skal du sætte det lille hvide filter, som blev fjernet før, på plads i beholderen.

INDSTILLINGER

Nogle af maskinens funktioner kan justeres, så den bedst mulige kaffe tilberedes.

Saeco Adapting System

Kaffe er et naturprodukt, og dets egenskaber kan være forskellige alt efter oprindelse, blanding og ristning. Kaffemaskinen er udstyret med et selvreguleringsystem, der tillader brug af alle typer kaffebønner, som fås i handlen (ikke karamelliseret).

Maskinen justerer sig automatisk efter udløbet af nogle kaffe, for dermed at optimere kaffeekstraktionen i forhold til den malede kaffes kompaktthed.

Justering af den keramiske kaffekværn

Keramiske kaffekværne sikrer altid en perfekt kværningsgrad og en specifik granulometri for hver kaffespecialitet.

Denne teknologi bevarer kaffens aroma og garanterer den rigtige, italienske smag i hver kop.



Advarsel:

Den keramiske kaffekværn indeholder bevægelige dele, der kan være farlige. Det er derfor forbudt at stikke fingre eller andre genstande ned i kaffekværnen. Brug udelukkende nøglen, som regulerer kaffemalingen, til at justere den keramiske kaffekværn.


De keramiske kaffekværne kan justeres, så du kan tilpasse kaffemalingen til din personlige smag.




Advarsel:

Knappen til indstilling af kaffekværnen inden i kaffebønnebeholderen må kun drejes, når den keramiske kaffekværn er tændt.

Denne justering kan udføres ved at trykke og dreje knappen til indstilling af kaffekværnen i kaffebønnebeholderen. Brug den medfølgende nøgle til justeringen.

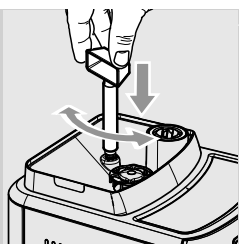


- 1** Tryk og drej knappen til indstilling af kaffekværnen et klik ad gangen. Forskellen i smagen kan mærkes efter at have tilberedt 2-3 kopper kaffe.

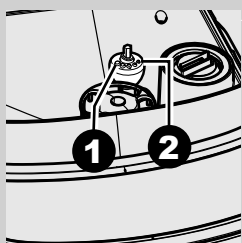

- 2** Referencemærkerne inde i kaffebønnebeholderen angiver den indstillede kværningsgrad. Det er muligt at indstille 5 forskellige kværningsgrader fra position 1, der giver en grov kværning og en mildere smag, til position 2, der giver en fin kværning og en stærkere smag.

Hvis den keramiske kaffekværn indstilles til en finere maling, får kaffen en stærkere smag. Hvis der ønskes en kaffe med en mildere smag, skal den keramiske kaffekværn indstilles til en grovere kværning.

Regulering af aroma (kaffens intensitet)

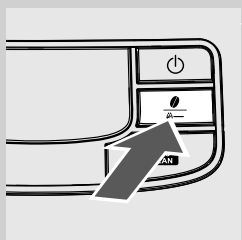

Vælg din foretrukne kaffeblending, og regulér den kaffemængde, der skal kværnes, afhængigt af din egen smag. Det er også muligt at vælge funktionen for formalet kaffe.




Bemærk:


Indstillingen skal foretages inden valg af kaffe.

Når du trykker på knappen "☉", får du fire valgmuligheder. Ved hvert tryk på knappen ændres aromaen med en grad afhængigt af den valgte mængde:

- ☉☉☉ = mild aroma
- ☉☉☉ = mellem aroma
- ☉☉☉ = stærk aroma
- ☉☉☉☉ = formalet kaffe



Grøn




Grøn

Indstilling af udløb

Udløbet kan indstilles i højden, så det passer til størrelsen på den type kopper, som du ønsker at bruge.

Indstillingen udføres ved manuelt at løfte eller sænke kaffeudløbet med fingrene som vist i figuren.

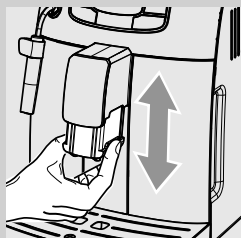

De anbefalede indstillinger er følgende:
Til små kopper.



Til store kopper.



Man kan stille to små eller store kopper under udløbet for at brygge to kopper kaffe samtidigt.



Indstilling af mængden af kaffe i en kop

Maskinen gør det muligt at indstille den mængde kaffe, der løber ud, så den passer til ens smag og/eller størrelsen på kopperne. Hver gang man trykker på knappen "☕" eller "☕", lader maskinen en programmeret mængde kaffe løbe ud. Til hver knap er tilknyttet et uafhængigt udløb.

Fremgangsmåden, som beskrives i det følgende, illustrerer, hvordan knappen "☕" programmeres.



Grøn

- 1 Sæt en kop under udløbet.

- 2 Tryk og hold knappen "☕" nede, indtil symbolet "MEMO" vises. Slip knappen. Nu kan maskinen programmeres. Kaffen begynder at løbe ud.



Grøn

- 3 Når symbolet "STOP" bliver vist, skal du trykke på knappen "☕", så snart den ønskede mængde kaffe er opnået.

Nu er knappen "☕" programmeret, og for hvert tryk på knappen løber den samme programmerede mængde espresso ud.



Bemærk:

Følg samme fremgangsmåde for at programmere kaffeknappen "☕". Brug altid knappen "☕" til at stoppe udløbet af kaffe, når den ønskede mængde er nået, også når du programmerer kaffeknappen "☕".

BRYGNING AF KAFFE OG ESPRESSO

Inden brygning af kaffe skal du kontrollere, at der ikke er signaleringer på displayet, og at vandbeholderen og kaffebønnebeholderen er fulde.

Brygning af kaffe og espresso med kaffebønner

- 1** Stil 1 eller 2 espressokopper under udløbet.



Grøn

- 2** Når du vil brygge en espresso eller en kop kaffe, skal du trykke på knappen " " for at vælge den ønskede aroma.

- 3** Tryk på knappen " " for at brygge en espresso eller på knappen " " for en kaffe.

- 4** Tryk kun på den ønskede knap én gang for at tilberede 1 espresso eller 1 kaffe. Symbolet her ved siden af vises.

- 5** Tryk to gange i træk på den ønskede knap for at tilberede 2 espresso eller 2 kopper kaffe. Symbolet her ved siden af vises.




Grøn

**Bemærk:**


I denne funktionsmåde vil maskinen automatisk kværne og dosere den rette mængde kaffe. Tilberedning af to kopper espresso kræver to kværningscykluser og to udløbscykluser, som automatisk udføres af maskinen.

- 6** Når præinfusionscyklussen er udført, begynder kaffen at løbe ud af kaffeudløbet.

- 7** Udløbet af kaffe standses automatisk, når det indstillede niveau er nået. Du kan dog altid afbryde kaffeudløbet før tid ved at trykke på knappen " ".



Grøn

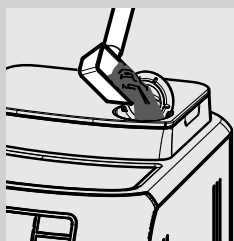

Brygning af kaffe og espresso med formalet kaffe

Denne funktion gør det muligt at bruge formalet kaffe eller koffeinfri kaffe.

Med funktionen til formalet kaffe kan der kun brygges en kaffe ad gangen.

- 1 Tryk på knappen "☕" en eller flere gange for at vælge funktionen for formalet kaffe.

- 2 Løft låget til beholderen, og hæld et mål formalet kaffe i. Brug kun det mål, der medfølger maskinen. Luk derefter låget til beholderen til formalet kaffe.



Advarsel:

Fyld kun beholderen til formalet kaffe med formalet kaffe. Hældes andre produkter eller genstande i beholderen, kan det medføre alvorlige skader på maskinen. Sådanne skader er ikke dækket af garantien.

- 3 Tryk på knappen "☕ MEMO" for at brygge en espresso eller på knappen "☕ MEMO" for en kaffe. Udløbscyklussen starter.
- 4 Når præinfusionscyklussen er udført, begynder kaffen at løbe ud af kaffeudløbet.
- 5 Udløbet af kaffe standses automatisk, når det indstillede niveau er nået. Man kan dog altid afbryde kaffeudløbet før tid ved at trykke på tasten "☕ MEMO".

Når udløbet er standset, vender maskinen tilbage til hovedmenuen.

Gentag den ovenstående procedure, hvis du vil brygge flere kopper kaffe med formalet kaffe.




Bemærk:

Hvis der ikke hældes formalet kaffe i beholderen, kommer der kun vand ud af udløbet.

Hvis doseringen er for stor, eller der bruges 2 eller flere mål kaffe, brygger maskinen ikke produktet. Der vil kun løbe vand ud, og den formalede kaffe bliver tømt ud i skuffen til kafferester.

DAMP/TILBEREDNING AF CAPPUCCINO**Advarsel:**

Fare for forbrænding! Når dysen åbnes, kan der kortvarigt sprøjte varmt vand ud. Damp-/varmtvandsrøret kan blive meget varmt. Undgå at røre ved det med hænderne. Brug kun det specielle beskyttelsesgreb.

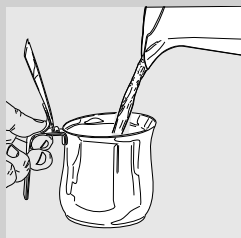**1**


Fyld en beholder med cirka 1/3 kold mælk.

**Bemærk:**

Brug kold mælk (~5°C / 41°F) med et proteinindhold på mindst 3 % for at fremstille en god cappuccino. Der kan anvendes både sød- eller skummet-mælk, alt afhængigt af den personlige smag.

**2**


Sænk den klassiske mælkeskummer ned i mælken.



Grøn

3


Tryk på knappen "☞". Symbolet her ved siden af vises på displayet. Tryk på knappen "MEMO" for at starte udløbet af damp.



Gul

4

Maskinen har brug for en vis foropvarmningstid. I denne fase vises symbolet her ved siden af.



Grøn

5

Pisk mælken ved at udføre lette cirkelbevægelser med beholderen i op- og nedadgående retning.

6

Når mælkeskummet har nået den ønskede konsistens, skal du trykke på knappen "MEMO" for at afbryde udløbet af damp.

**Vigtigt:**

Efter piskning af mælken skal den klassiske mælkeskummer rengøres ved at lade en lille mængde varmt vand løbe ud i en beholder. Flere de-

taljer om rengøring kan findes i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse".



Bemærk:

Efter udløbet af damp kan man med det samme brygge en espresso eller lade varmt vand løbe ud.


UDLØB AF VARMT VAND




Advarsel:

Fare for forbrænding! Når dysen åbnes, kan der kortvarigt sprøjte varmt vand ud. Udløbsrøret til varmt vand eller damp kan blive meget varmt. Undgå at røre det direkte med hænderne. Brug kun det specielle beskyttelsesgreb.

Inden du lader varmt vand løbe ud, skal du kontrollere, at maskinen er klar til brug, og at vandbeholderen er fuld.



Grøn

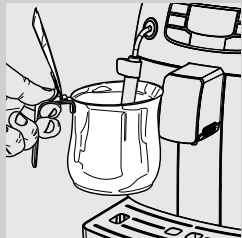


- 1 Indsæt en beholder under den klassiske mælkeskummer.




Grøn

- 2 Tryk på knappen "☕/☕". Symbolet her ved siden af vises på displayet.

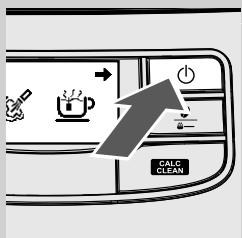

- 3 Tryk på knappen "☕" for at starte udløbet af varmt vand.



Gul



Grøn

4 Maskinen har brug for en vis foropvarmningstid. I denne fase vises symbolet her ved siden af.

5 Lad den ønskede mængde varmt vand løbe ud. Tryk på knappen "MEMO" for at standse udløbet af varmt vand.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Daglig rengøring af maskinen



Vigtigt:


Punktlig rengøring og vedligeholdelse af maskinen er fundamentalt for at forlænge dens levetid. Din maskine er konstant udsat for fugtighed, kaffe og kalk.

Dette kapitel beskriver i detaljer, hvilke operationer du kan udføre og hvor hyppigt. I modsat fald holder maskinen op med at fungere korrekt. Disse reparationer er IKKE dækket af garantien.




Bemærk:

- Maskinen rengøres med en blød klud opblødt i vand.
- De aftagelige dele må ikke vaskes op i opvaskemaskine.
- Sænk aldrig maskinen ned i vand.
- Brug aldrig sprit, opløsningsmidler og/eller skureredskaber til at rengøre maskinen.
- Tør ikke maskinen og/eller dens komponenter i mikroovn og/eller i almindelig ovn.

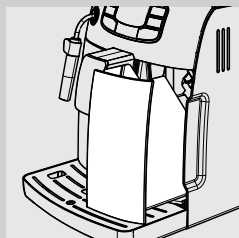


1 Skuffen til kafferester skal tømmes og rengøres hver dag, mens maskinen er tændt.


Yderligere vedligeholdelse af maskinen må kun ske ved slukket maskine, der er frakoblet strømforsyningen.

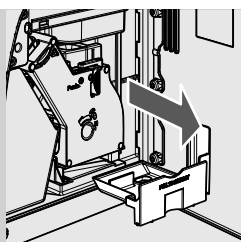


- 2** Tøm og rengør skuffen til opsamling af kaffe på siden af maskinen. Åbn inspektionslågen, fjern skuffen, og tøm kafferesterne ud.

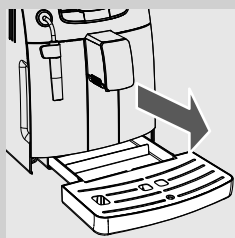

- 3** Tøm og vask drypbakken. Tøm også drypbakken, når indikatoren for fuld drypbakke er hævet.

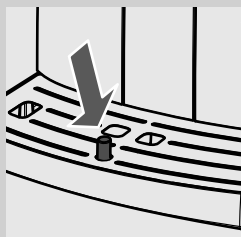


Daglig rengøring af vandbeholderen

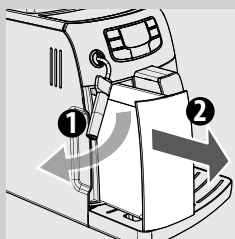

- 1** Fjern det lille hvide filter eller vandfilteret INTENZA+ (hvis monteret) fra beholderen, og vask den med frisk vand.
- 2** Sæt det hvide filter eller vandfilteret INTENZA+ (hvis monteret) på plads igen ved at trykke let på det, samtidig med at det drejes en smule.
- 3** Fyld beholderen med frisk vand.


Daglig rengøring af den klassiske mælkeskummer

Det er vigtigt at rengøre den klassiske mælkeskummer hver dag og efter hver brug for at bevare hygiejnen og sikre tilberedelse af mælkeskum med perfekt konsistens.

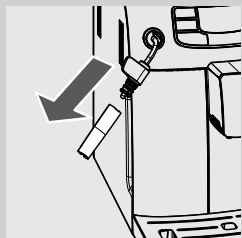


Når du har pisket mælk, skal du altid tage den udvendige del af den klassiske mælkeskummer af og vaske den i frisk vand.


Ugentlig rengøring af maskinen

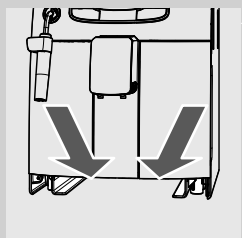

1 Vask drypbakkens holder.

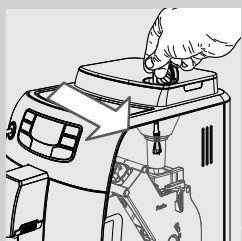

2 Beholderen til formålet kaffe kan rengøres med penslen (der købes separat) eller med håndtaget på en kniv eller en gaffel.


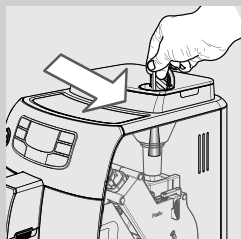


Ugentlig rengøring af den klassiske mælkeskummer

Den ugentlige rengøring er grundigere, fordi alle den klassiske mælkeskummers komponenter skal afmonteres.

De følgende rengøringsprocedurer skal udføres:



- 1** Fjern den udvendige del af den klassiske mælkeskummer. Vask den med frisk vand.
- 2** Fjern den øverste del af den klassiske mælkeskummer fra damp-/varmtvandsrøret.
- 3** Vask den øverste del af den klassiske mælkeskummer i frisk vand.
- 4** Tør damp-/varmtvandsrøret af med en fugtig klud for at fjerne eventuelle mælkerester.
- 5** Sæt den øverste del tilbage i damp-/varmtvandsrøret, og sørg for, at den er sat helt i bund.
- 6** Genmonter den udvendige del af den klassiske mælkeskummer.

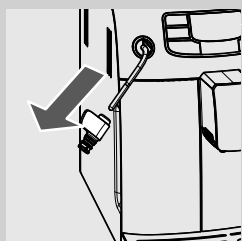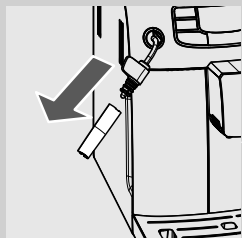


Ugentlig rengøring af kaffeenhed


Kaffeenheden skal rengøres, hver gang kaffebønnebeholderen fyldes og under alle omstændigheder mindst én gang ugentligt.

- 1** Sluk maskinen ved at trykke på knappen og tage stikket ud af stikkontakten.
- 2** Fjern skuffen til kafferester. Åbn inspektionslågen.

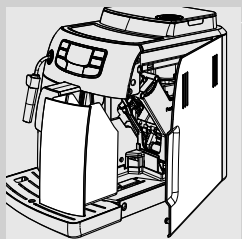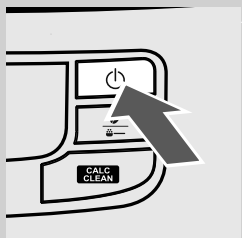


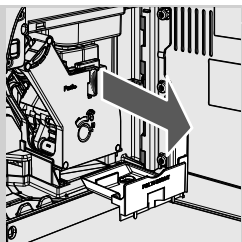

3 Træk skuffen til opsamling af kaffe ud, og rengør den.

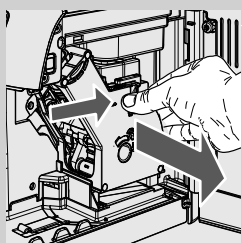

4 Kaffeenheden trækkes ud ved at trykke på knappen «PUSH» og trække i håndtaget.

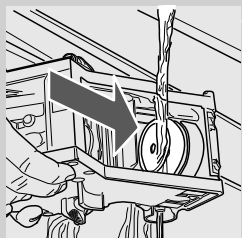

5 Vask kaffeenheden grundigt med lunkent vand, og rengør det øverste filter omhyggeligt.




Vigtigt:


Brug ikke rengøringsmidler eller sæbe til at rengøre kaffeenheden.

6 Lad kaffeenheden lufttørre helt.


7 Rengør omhyggeligt maskinen indvendigt med en blød klud opblødt i vand.

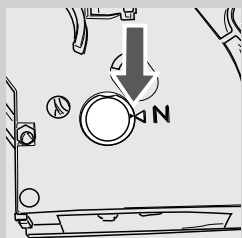



8 Sørg for, at kaffeenheden er i udgangsposition. De to referencemærker skal være ud for hinanden. I modsat fald skal du benytte fremgangsmåden, der er beskrevet i punkt (9).

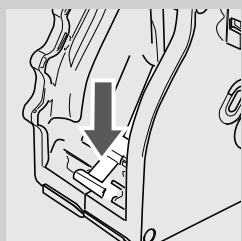


9 Håndtaget trykkes forsigtigt ned, indtil det rører ved bunden af kaffeenheden, og indtil de to referencemærker på siden af enheden er ud for hinanden.

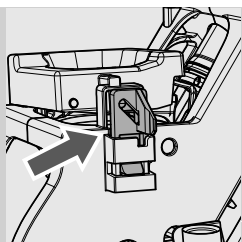


- 10** Sørg for at krogen, som blokerer kaffeenheden, er i den rigtige position. Det kontrolleres ved at trykke hårdt på "PUSH" indtil det høres, at den klikker på plads. Kontroller, at krogen er løftet helt op. Prøv igen, hvis det ikke er tilfældet.

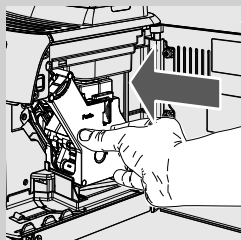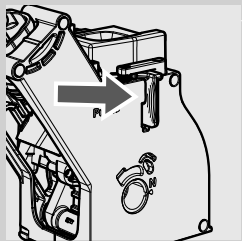

- 11** Sæt kaffeenheden på plads i rummet igen, indtil den klikker på plads, uden at trykke på knappen "PUSH".

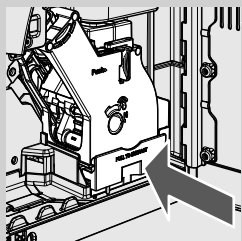


- 12** Sæt skuffen til opsamling af kaffe på plads, og luk inspektionslågen.

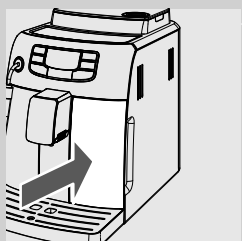

- 13** Sæt skuffen til kafferester på plads.

Månedlig smøring af kaffeenhed

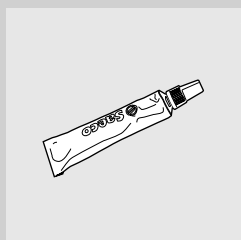


Kaffeenheden skal smøres efter cirka 500 kopper eller en gang om måneden.

Saeco-smørefedt til smøring af kaffeenheden sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning for at få flere oplysninger.





Vigtigt:


Inden kaffeenheden smøres, skal den rengøres med frisk vand som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed".

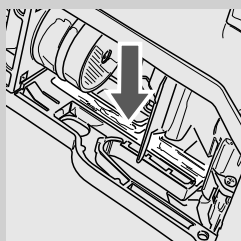


- 1** Fordel smørefedt jævnt på begge sideskinner.

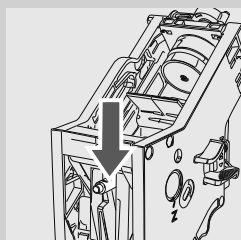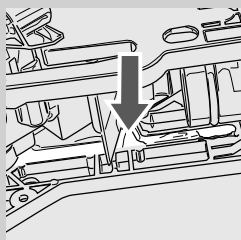

- 2** Smør også akslen.

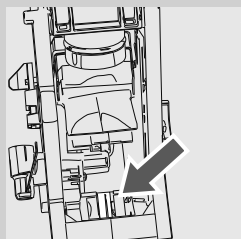

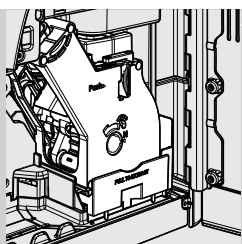

3 Sæt kaffeenheden i holderen, til den klikker på plads (se kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed"). Sæt skuffen til opsamling af kaffe på plads.

4 Luk inspektionslågen, og sæt skuffen til kafferester på plads.

Månedlig rengøring af kaffeenhed med affedtningsstabletter



Ud over den ugentlige rengøring anbefales det at udføre denne rengøringscyklus med affedtningsstabletter efter cirka 500 kopper kaffe eller en gang om måneden. Denne operation fuldender vedligeholdelsen af kaffeenheden.

Affedtningsstabletterne sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning for at få flere oplysninger.




Vigtigt:



Affedtningsstabletterne må kun bruges til rengøring og har ingen afkalkende virkning. Anvend Saecos afkalkningsmiddel til at afkalke maskinen, og følg den procedure, der er beskrevet i kapitlet "Afkalkning".






1 Sæt en beholder under udløbet.

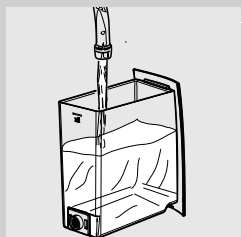

2 Sørg for at fylde vandbeholderen med frisk vand til niveauet "MAX".

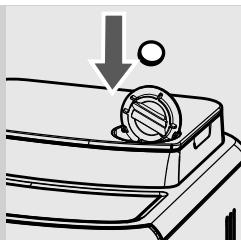

Grøn

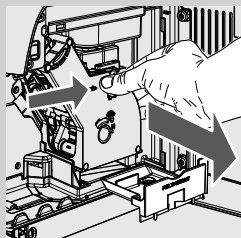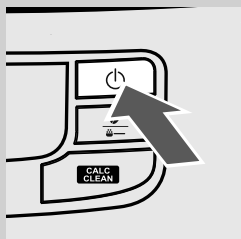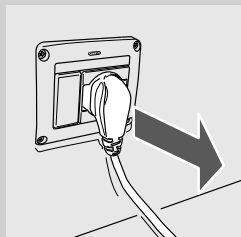

3 Læg en affedtningstablet i beholderen til formalet kaffe.

4 Tryk på knappen "☕" for at vælge funktionen for formalet kaffe uden at tilføje formalet kaffe i beholderen.

5 Tryk på knappen "MEMO" for at starte kaffeudløbscyklussen.


6 Vent, indtil maskinen har ladet en halv kop vand løbe ud.

7 Tag stikket på strømkablet ud af stikkontakten.


8 Lad opløsningen virke i cirka 15 minutter. Sørg for at smide det udløbne vand ud.

9 Sæt stikket på strømkablet i stikkontakten igen. Tænd maskinen ved at trykke på knappen "☕". Vent, indtil den automatiske skyllecyklus er færdig.


10 Fjern skuffen til kafferester, og åbn inspektionslågen. Fjern skuffen til opsamling af kaffe og kaffeenheden.

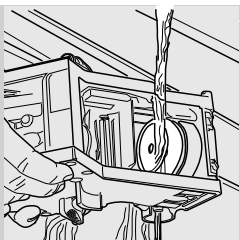

- 11** Vask omhyggeligt kaffeenheden i frisk vand.

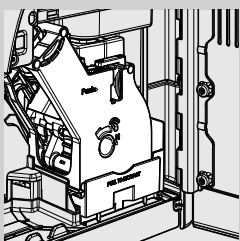

- 12** Når kaffeenheden er skyllet, skal den sættes på plads igen og trykkes helt i bund (se kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed"). Indsæt skuffen opsamling af kaffe og skuffen til kafferester. Luk inspektionslågen.




Grøn

- 13** Tryk på knappen "U" for at vælge funktionen for formalet kaffe uden at tilføje formalet kaffe i beholderen.


- 14** Tryk på knappen "MEMO" for at starte kaffeudløbscyklussen.

- 15** Gentag proceduren, som er beskrevet fra pkt. 13 til pkt. 14, to gange. Sørg for at smide det udløbne vand ud.

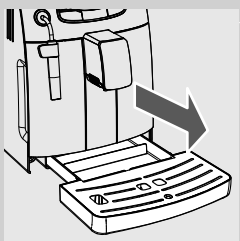

- 16** Drypbakken rengøres ved at lægge en affedtningstablet i bakken og fylde den 2/3 med varmt vand. Lad rengøringsopløsningen virke i cirka 30 minutter, og skyl derefter grundigt.

Månedlig rengøring af kaffebønnebeholderen

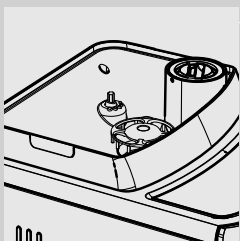

Rengør kaffebønnebeholderen en gang om måneden, når den er tom, med en fugtig klud for at fjerne kaffens olieholdige stoffer. Fyld derefter kaffebønnebeholderen med kaffebønner igen.

AFKALKNING

Gul

Afkalkningsproceduren tager cirka 35 minutter.

Under brug dannes kalk indvendigt i maskinen, som skal fjernes jævnligt. I modsat fald kan vandkredsløbet og kaffekredsløbet blive tilstoppede. Det er maskinen selv, som angiver, hvornår afkalkning er nødvendig. Hvis maskinens display viser symbolet **CALC CLEAN**, er det nødvendigt at afkalke maskinen.

**Vigtigt:**

Hvis denne procedure ikke udføres, holder maskinen op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen IKKE dækket af garantien.



Brug kun afkalkningsmidlet fra Saeco. Det er fremstillet specielt til at optimere maskinens ydelse.

SAECO-afkalkningsmidlet sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning for at få flere oplysninger.

**Advarsel:**

Undgå at drikke afkalkningsopløsningen og det udløbne produkt, før cyklussen er helt afsluttet. Brug under ingen omstændigheder eddike som afkalkningsmiddel.


**Bemærk:**


Maskinen må ikke slukkes under afkalkningscyklussen. I modsat fald skal cyklussen gentages fra begyndelsen.

Følg nedenstående vejledning for at udføre afkalkningscyklussen:

Inden du starter afkalkningen:

- 1** Tøm drypbakken.

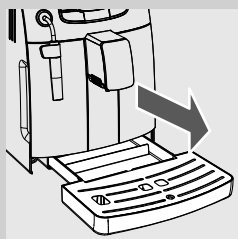

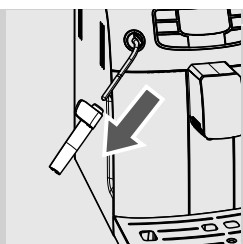


2 Fjern den klassiske mælkeskummer fra damp-/varmtvandsrøret.

3 Tag vandfilteret "INTENZA+" (hvis monteret) ud af vandbeholderen.



Gul

4 Tryk på knappen "CALC CLEAN". Tryk på knappen "☺", indtil displayet her ved siden af vises.




Rød

5 Tryk på knappen "☺" for at åbne afkalkningsmenuen.




Bemærk:

Hvis knappen "☺" trykkes ned ved en fejl, kan man afslutte ved tryk på knappen "⏻".

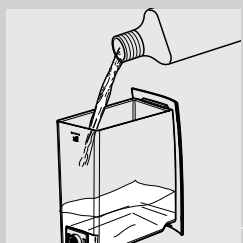


6 Træk vandbeholderen ud, og hæld hele indholdet af Saeco-afkalkningsmidlet i beholderen. Fyld beholderen med frisk vand til niveauet MAX.

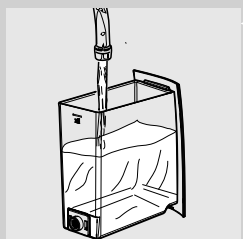

7 Sæt vandbeholderen på plads igen i maskinen.



8 Sæt en rummelig beholder (1,5 l) under damp-/varmtvandsrøret og under udløbet.



Rød




Rød



Rød



Rød

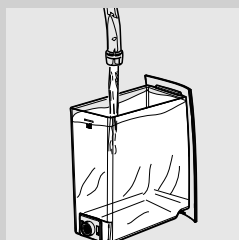

Rød



Rød

9 Tryk på knappen “” for at starte afkalkningscyklussen.

10 Maskinen begynder at lade afkalkningsmidlet løbe ud med regelmæssige intervaller. Bjælken på displayet angiver status for cyklussen.

Bemærk:

Afkalkningscyklussen kan sættes på pause ved at trykke på knappen “”. Tryk på knappen “” igen for at genoptage cyklussen. Dette gør det muligt at tømme beholderen eller forlade maskinen i kort tid.

11 Når dette symbol er vist, er vandbeholderen tom.


12 Træk vandbeholderen ud, og skyl og fyld den med frisk vand til niveauet MAX. Sæt den tilbage i maskinen.

13 Tøm drypbakken, og sæt den på plads i position.

14 Tøm beholderen, og sæt den tilbage under damp-/varmtvandsrøret og udløbet.


15 Når vandbeholderen sættes på plads, vises symbolet her ved siden af. Tryk på knappen “” for at starte skyllecyclussen.

16 Når dette symbol er vist, er vandbeholderen tom. Gentag punkt 12 til 15, og fortsæt til punkt 17.

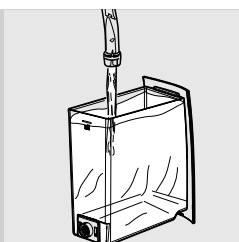

17 Når vandbeholderen er tom, skal du trække den ud, skylle den og fylde den med frisk vand til niveauet MAX. Sæt den tilbage i maskinen.

18 Tøm beholderen, og sæt den tilbage under udløbet.



Rød


19 Når alt skyllevandet er fuldstændigt løbet igennem, viser maskinen symbolet her ved siden af. Tryk på knappen "☉" for at afslutte afkalkningscyklussen.



Gul

20 Maskinen udfører en automatisk påfyldning af kredsløbet.


21 Nu udfører maskinen den automatiske opvarmnings- og skyllecyklus for at gøre klar til brygning af produkterne.

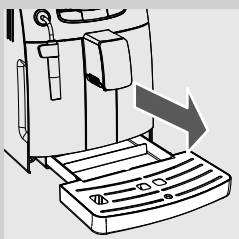

22 Tøm drypbakken, og sæt den på plads i position.

23 Fjern og tøm beholderen.

24 Nu er afkalkningscyklussen fuldført.

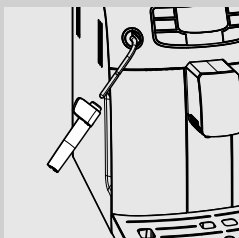

25 Sæt vandfilteret "INTENZA+" (hvis monteret) på plads i beholderen, og indsæt den klassiske mælkeskummer igen.




Bemærk:

Når afkalkningscyklussen er afsluttet, skal kaffeenheden vaskes som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed".


De to skyllecykluser vasker kredsløbet med en forudprogrammeret mængde vand for at sikre maskinens optimale ydelse. Hvis beholderen ikke fyldes til niveauet MAX, kan maskinen kræve tre eller flere cykluser for at færdiggøre skyllingen.

FORKLARING AF DISPLAYSYMBOLER


Kaffemaskinen har et farvesystem for at forenkle fortolkningen af signaler-
ne på displayet.
Symbolernes farvekode er baseret på lyskurvprincippet.

Statussignaleringer (grøn)


Maskinen er klar til brygning af produkter.




Maskinen er klar til brygning af formålet kaffe.




Valg af damp eller varmt vand.




Udløb af varmt vand.



Udløb af damp.



Maskinen er ved at brygge en espresso.




Maskinen er ved at brygge en kaffe.




Maskinen er ved at brygge to kopper espresso.




Maskinen er ved at brygge to kopper kaffe.

Statussignaler (grøn)


Maskinen er i programmeringsfasen for antallet af kopper kaffe, der skal brygges.



Brygning af kaffe med formålet kaffe i gang.

Advarselssignaler (gul)


Maskinen varmer op til tilberedning af drikke eller udløb af varmt vand.



Maskinen varmer op under programmering af drikke.




Maskinen er ved at udføre skylning. Vent, til maskinen har afsluttet cyklussen.




Maskinen signalerer, at "INTENZA+"-vandfilteret skal udskiftes.



Kaffeenheden klargøres efter en reset af maskinen.



Fyld beholderen med kaffebønner, og genstart cyklussen.




Fyld kredsløbet.




Maskinen skal afkalkes. Tryk på knappen "MEMO" for at åbne afkalkningsmenuen. Følg den beskrevne vejledning i kapitlet "Afkalkning" i denne brugsanvisning.

Hvis du vil udsætte afkalkningen og fortsætte med at bruge maskinen, skal du trykke på knappen "ON/OFF".

Bemærk: Hvis maskinen ikke afkalkes, holder maskinen op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen IKKE dækket af garantien.

Alarmsignaler (rød)


Luk inspektionslågen.




Fyld kaffebønnebeholderen.




Kaffeenheden skal sættes i maskinen.



Sæt skuffen til kafferester på plads.




Tøm skuffen til kafferester og skuffen til opsamling af kaffe.



Sæt skuffen til kafferester helt ind, før du slukker maskinen.



Fyld vandbeholderen.



Sluk maskinen. Tænd den igen efter 30 sekunder. Prøv 2 eller 3 gange.
Hvis maskinen ikke starter, skal du kontakte Philips SAECOs hotline i dit land.
Kontaktpunkterne er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen www.philips.com/support.

AFHJÆLPNING AF PROBLEMER

Dette afsnit opsummerer de hyppigst forekommende problemer, som kan opstå med din maskine. Hvis oplysningerne i det følgende ikke hjælper til at løse problemet, kan du konsultere siden FAQ på adressen www.philips.com/support eller kontakte Philips Saecos hotline i dit land. Kontaktoplysningerne er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen www.philips.com/support.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Maskinen tænder ikke.	Maskinen er ikke tilsluttet strømforsyningen.	Tilslut maskinen til strømforsyningen.
Drypbakken bliver fyldt, også selv om vandet ikke bliver tømt ud.	Maskinen tømmer af og til automatisk vandet i drypbakken for at skylle kredsløbene og sikre en optimal funktion.	Denne adfærd anses som normal.
Maskinen viser konstant det røde symbol  .	Skuffen til kafferester er blevet tømt, mens maskinen var slukket.	Skuffen til kafferester skal altid tømmes, mens maskinen er tændt. Vent, til symbolet  vises, før du sætter skuffen på plads igen.
Kaffen er ikke varm nok.	Kopperne er kolde.	Opvarm kopperne med varmt vand.
Der kommer hverken varmt vand eller damp ud.	Hullet i damprøret er tilstoppet.	Rengør hullet i damprøret med en nål. Inden denne procedure udføres, skal man sikre sig, at maskinen er slukket og kølet ned.
	Den klassiske mælkeskummer er snavset.	Rengør den klassiske mælkeskummer.
Kaffen er ikke cremet. (Se bemærkning)	Blandingen er ikke egnet, kaffen er ikke friskmalet, eller den er for groft malet.	Skift kaffeblanding, eller indstil kværningsgraden som beskrevet i afsnittet "Indstilling af keramisk kaffekværn".
Maskinen bruger for lang tid på opvarmning, eller mængden af udløbet vand er utilstrækkelig.	Maskinens kredsløb er tilstoppet af kalk.	Afkalk maskinen.
Kaffeenheden kan ikke tages ud.	Kaffeenheden er forkert placeret.	Tænd maskinen. Luk inspektionslågen. Kaffeenheden vender automatisk tilbage i udgangsstilling.
	Skuffen til kafferester er indsat.	Tag skuffen til kafferester ud, før du fjerner kaffeenheden.
Der er meget malet kaffe under kaffeenheden.	Kaffen er ikke egnet til automatiske kaffemaskiner.	Det kan være nødvendigt at skifte kaffetype eller ændre indstillingen af kaffekværnen.


Fejl	Årsag	Afhjælpning
Maskinen maler kaffebønnerne, men kaffen løber ikke ud. (Se bemærkning)	Der mangler vand.	Fyld vandbeholderen og kredsløbet (kapitlet "Første gang maskinen tages i brug").
	Kaffeenheden er snavset.	Rengør kaffeenheden (kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed").
	Kredsløbet er ikke fyldt.	Fyld kredsløbet (kapitlet "Første gang maskinen tages i brug").
	Dette kan ske, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk.	Lad et par kopper kaffe løbe igenem som beskrevet i kapitlet "Saeco Adapting System".
	Udløbet er snavset.	Rengør udløbet.
Kaffen er for tynd. (Se bemærkning)	Dette kan ske, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk.	Lad et par kopper kaffe løbe igenem som beskrevet i kapitlet "Saeco Adapting System".
Kaffen løber ud meget langsomt. (Se bemærkning)	Kaffen er for fintmalet.	Skift kaffeblanding, eller indstil kværningsgraden som beskrevet i kapitlet "Indstilling af keramisk kaffekværn".
	Kredsløbet er ikke fyldt.	Fyld kredsløbet (kapitlet "Første gang maskinen tages i brug").
	Kaffeenheden er snavset.	Rengør kaffeenheden (kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed").
Kaffen løber ud ved siden af udløbet.	Udløbet er tilstoppet.	Rengør udløbet og udløbshullerne.

**Bemærk:**

Disse problemer kan være ganske normale, hvis man skifter kaffeblanding, eller hvis maskinen installeres for første gang. I sådanne tilfælde skal man vente, indtil maskinen har udført en selvregulering som beskrevet i kapitlet "Saeco Adapting System".

ENERGIBESPARELSE

Standby



Sort

Den superautomatiske espressokaffemaskine fra Saeco er designet til at spare energi, som det fremgår af Klasse A-energimærket.

Maskinen slukker automatisk efter 30 minutters inaktivitet. Hvis der er brygget et produkt, udfører maskinen en skyllecycus.

I standbytilstand er energiforbruget lavere end 1 Wh.

Tryk på knappen "⏻" for at tænde maskinen (hvis afbryderkontakten bag på maskinen er i position "I"). Hvis kedlen er kold, udfører maskinen en skyllecycus.

Bortskaffelse



Ved endt levetid skal maskinen ikke behandles som almindeligt husholdningsaffald. Den skal afleveres til et autoriseret indsamlingssted, så den kan genbruges. Denne handling medvirker til at bevare miljøet.

- Emballagematerialerne kan genbruges.
- Maskine: Fjern stikket fra stikkontakten, og skær strømkablet over.
- Aflever apparatet og strømkablet til et servicecenter eller et offentligt indsamlingssted til genbrugsaffald.

Dette produkt lever op til kravene i det europæiske direktiv 2002/96/EF. Symbolet på produktet eller på emballagen angiver, at det ikke kan behandles som almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres til et godkendt indsamlingssted, så elektriske og elektroniske komponenter kan genbruges.

Ved at sørge for en korrekt bortskaffelse af produktet bidrager du til at beskytte miljø og personer mod eventuelle negative påvirkninger, som kan opstå pga. en ukorrekt håndtering af produktet i den afsluttende fase. Mere information om genbrugsmåder for produktet kan fås ved at kontakte de lokale, kompetente myndigheder, din lokale affaldsindsamling eller forretningen, hvor du har købt din maskine.

TEKNISKE KARAKTERISTIKA

Fabrikanten forbeholder sig retten til at ændre produktets tekniske karakteristika.

Normal spænding - Nominel effekt - Strømforsyning	Se typeskiltet på indersiden af servicelågen
Legemets materiale	Termoplast
Dimensioner (b x h x d)	265,5 x 341 x 449 mm
Vægt	9 kg
Kabellængde	800 - 1200 mm
Betjeningspanel	Frontpanel
Klassisk mælkeskummer	Specialudstyr til cappuccino
Kaffekoppens størrelse	110 mm
Vandbeholder	1,5 liter - Kan tages ud
Kaffebønnebeholder, kapacitet	300 g
Kapacitet for skuffe til kafferester	10
Pumpetryk	15 bar
Kedel	Kedel i rustfrit stål
Sikkerhedsanordninger	Termosikring

GARANTI OG ASSISTANCE**Garanti**

Detaljerede oplysninger om garantien og garantibetingelserne kan fås ved at læse garantibeviset, som leveres separat.

Assistance

Vi ønsker, at du er tilfreds med vores maskine. Hvis du ikke allerede har gjort det, så registrer dit produkt på adressen **www.philips.com/welcome**. På denne måde kan vi komme i kontakt med dig og sende dig påmindelser om rengøring og afkalkning.

Hvis du har brug for support eller assistance, kan du besøge Phillips' hjemmeside **www.philips.com/support** eller kontakte Philips Saecos hotline i dit land. Telefonnummeret er anført i brochuren, som leveres separat, eller på adressen **www.philips.com/support**.

BESTILLING AF PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE

Brug kun Saeco-produkter til vedligeholdelsen. Disse produkter kan købes i Philips' onlinebutik (hvis den er tilgængelig i dit land) på adressen **www.shop.philips.com/service**, hos din forhandler eller hos de autoriserede servicecentre.

Hvis du har problemer med at finde produkterne til vedligeholdelse, beder vi dig kontakte Philips Saecos hotline i dit land.

Kontaktoplysningerne er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen **www.philips.com/support**.

Oversigt over produkter til vedligeholdelse


- Afkalkningsmiddel CA6700



- Vandfilter Intenza+ CA6702



- Smørefedt HD5061

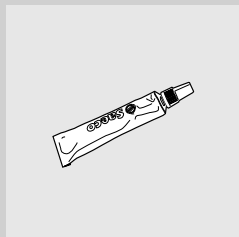




- Affedtningstabletter CA6704



- Vedligeholdelsessæt CA 6706





Fabrikanten forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden forvarsel.

www.philips.com/saeco



421946009961

Rev.00 del 15-11-13