

PHILIPS

Seriya HD9650



Uporabniški priročnik

KAZALO VSEBINE

Pomembno	3
Uvod	6
Splošni opis	6
Pred prvo uporabo	8
Priprava pred uporabo	8
Namestitev odstranljivega mrežastega dna in odstranjevalnika maščobe	8
Preglednica s hrano	9
Uporaba aparata	13
Cvrtje z vročim zrakom	13
Preklop na drugo prednastavitev med pripravo jedi	17
Uporaba ročnega načina	18
Spreminjanje temperature ali časa priprave jedi kadarkoli	19
Izbira načina ohranjanja toplote	20
Priprava domačega krompirčka	21
Čiščenje	22
Shranjevanje	24
Recikliranje	24
Garancija in podpora	24
Odpravljanje težav	24

Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite te pomembne informacije in jih shranite za poznejšo uporabo.

Nevarnost

- Sestavine za cvrtje vedno položite v košaro, da ne pridejo v stik z grelnimi elementi.
- Med delovanjem aparata ne pokrivajte odprtín za dovod in odvod zraka.
- Posode ne napolnite z oljem, ker to lahko povzroči nevarnost požara.
- Aparata ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino in ga ne spirajte pod tekočo vodo.
- Pazite, da v aparat ne pride voda ali druga tekočina, ker to lahko povzroči električni udar.
- Nikoli ne vstavljajte živil v količini, ki bi presegala oznako na košari za največjo dovoljeno količino.
- Med delovanjem aparata se ne dotikajte njegove notranjosti.

Opozorilo

- Preden priključite aparat na električno omrežje, preverite, ali napetost, navedena na aparatu, ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtič, omrežni kabel ali sam aparat.
- Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščen servis ali ustrezno usposobljeno osebo.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci lahko aparat čistijo in vzdržujejo, samo če so starejši od 8 let in so pod nadzorom.
- Aparat in kabel hranite izven dosega otrok pod 8. letom starosti.
- Omrežnega kabla ne hranite v bližini vročih površin.
- Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico. Vtič mora biti pravilno vstavljen v stensko vtičnico.
- Tega aparata ni mogoče upravljati z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Aparata ne postavljajte ob steno ali ob druge aparate. Za aparatom, ob straneh in nad njim naj bo vsaj 10 cm prostora. Na aparat ne postavljajte predmetov.
- Aparat uporabljajte izključno v namene, ki so opisani v uporabniškem priročniku.

- Med cvrtjem z vročim zrakom se skozi odprtine za odvod zraka odvaja vroča para. Pazite, da bodo vaše roke in obraz na varni oddaljenosti od pare in odprtini za odvod zraka. Pazite tudi na vročo paro in zrak, ko odstranjujete posodo iz aparata.
- Dostopne površine med delovanjem lahko postanejo vroče (slika 1).
- Posodo, košara in dodatki v notranjosti zračnega cvrtnika se med uporabo segrejejo. Bodite previdni, ko jih primete.
- Aparata ne postavljajte na vroči plinski štedilnik, druge električne štedilnike in električne kuhalne plošče ali v njihovo bližino ter v segreto pečico.
- V aparatu nikoli ne uporabite lahkih sestavin ali papirja za peko.
- Aparata ne postavljajte na vnetljive materiale, kot so prti in zavese, ali v njihovo bližino.
- Aparata ne pustite delovati brez nadzora.
- Če iz aparata prihaja temen dim, ga nemudoma izklopite. Preden iz aparata odstranite posodo, počakajte, da preneha oddajati dim.
- Shranjevanje krompirja: temperatura mora biti primerna za sorto shranjenega krompirja in mora znašati nad 6 °C, s čimer se zmanjša nevarnost izpostavljenosti akrilamidu v pripravljenem živilu.
- Aparata ne priključite in ne upravljajte nadzorne plošče z mokrimi rokami.

Pozor

- Aparat je namenjen izključno običajni uporabi v gospodinjstvu. Ni namenjen uporabi v okoljih, kot so čajne kuhinje v trgovinah, pisarnah, kmetijah in drugih delovnih okoljih. Prav tako ni namenjen uporabi s strani gostov v hotelih, motelih, gostiščih in drugih namestitvenih objektih.
- Za pregled ali popravilo aparata se obrnite na Philipsov pooblaščen servis. Aparata ne poskušajte popravljati sami, saj boste s tem razveljavili garancijo.
- Če se aparat uporablja nepravilno ali v profesionalne oziroma polprofesionalne namene oziroma na način, ki ni v skladu z navodili za uporabo, postane garancija neveljavna, Philips pa ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno povzročeno škodo.
- Aparat postavite in uporabljajte na suhi, trdni in ravni podlagi.
- Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrežne vtičnice.
- Počakajte pribl. 30 minut, da se aparat ohladi, preden ga primete ali očistite.
- Sestavine, pripravljene v tem aparatu, morajo biti po cvrtju zlatorumene, in ne temne ali rjave barve. Odstranite zažgane ostanke. Surovega krompirja ne cvrite

pri temperaturi nad 180 °C (da zmanjšate nastajanje akrilamidov).

- Bodite previdni pri čiščenju zgornjega dela komore za pripravo jedi: vroč grelni element, robovi kovinskih delov.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede elektromagnetnih polj.

Samodejni izklop

Aparat je opremljen s funkcijo samodejnega izklopa. Ko poteče čas, nastavljen v časovniku, se aparat samodejno izklopi. Aparat ročno izklopite tako, da pritisnete gumb za vklop/izklop.

Uvod

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, izdelek registrirajte na spletnem mestu

www.philips.com/welcome.

Philips Airfryer XXL z vročim zrakom cvre vašo najljubšo hrano z malo ali brez dodanega olja. Izdelan je tako, da je v njem ocvrta hrana tako hrustljava, kot bi bila ocvrta v olju, pri čemer pa je uporabljena le minimalna količina olja. Z zmogljivim grelnikom in motorjem z novo tehnologijo Twin TurboStar vroč zrak v cvrtniku Airfryer XXL kroži hitro kot tornado, po celotni košari. To odstranjuje maščobe iz hrane in omogoča zajemanje v prestrežni posodi na dnu cvrtnika Airfryer.


Maščoba, ki se sprošča iz hrane, se zbira na enem mestu, na dnu posode, kar omogoča enostavno odstranjevanje in čiščenje.

Zdaj lahko uživate v popolno pripravljeni ocvrti hrani, ki je zunaj hrustljava, znotraj pa ravno prav mehka. V njem lahko cvrete, pečete in pražite ter tako na zdrav, hiter in enostaven način pripravite številne okusne jedi.

Po navdih, recepte in informacije o cvrtniku Airfryer pojdite na spletno stran **www.philips.com/kitchen** ali pa prenesite brezplačno aplikacijo Airfryer za IOS® ali Android™.

Splošni opis

- 1 Predal
- 2 Košara z odstranljivim mrežastim dnom
- 3 Odstranljivo mrežasto dno
- 4 Odstranjevalnik maščobe
- 5 Posoda
- 6 Prostor za shranjevanje kabla
- 7 Odvod zraka
- 8 Oznaka MAX
- 9 Napajalni kabel
- 10 Dovod zraka
- 11 Nadzorna plošča
 - A. Indikator temperature
 - B. Gumb za temperaturo
 - C. Gumb za ohranjanje toplote
 - D. Vrtljivi gumb QuickControl
 - E. Gumb za vklop/izklop
 - F. Gumb za prednastavitve
 - G. Gumb za časovnik
 - H. Indikator časa
 - I. Prednastavitve: ocvrt krompirček/zamrznjeni prigrizki, piščanec, meso, ribe, peka in ročno

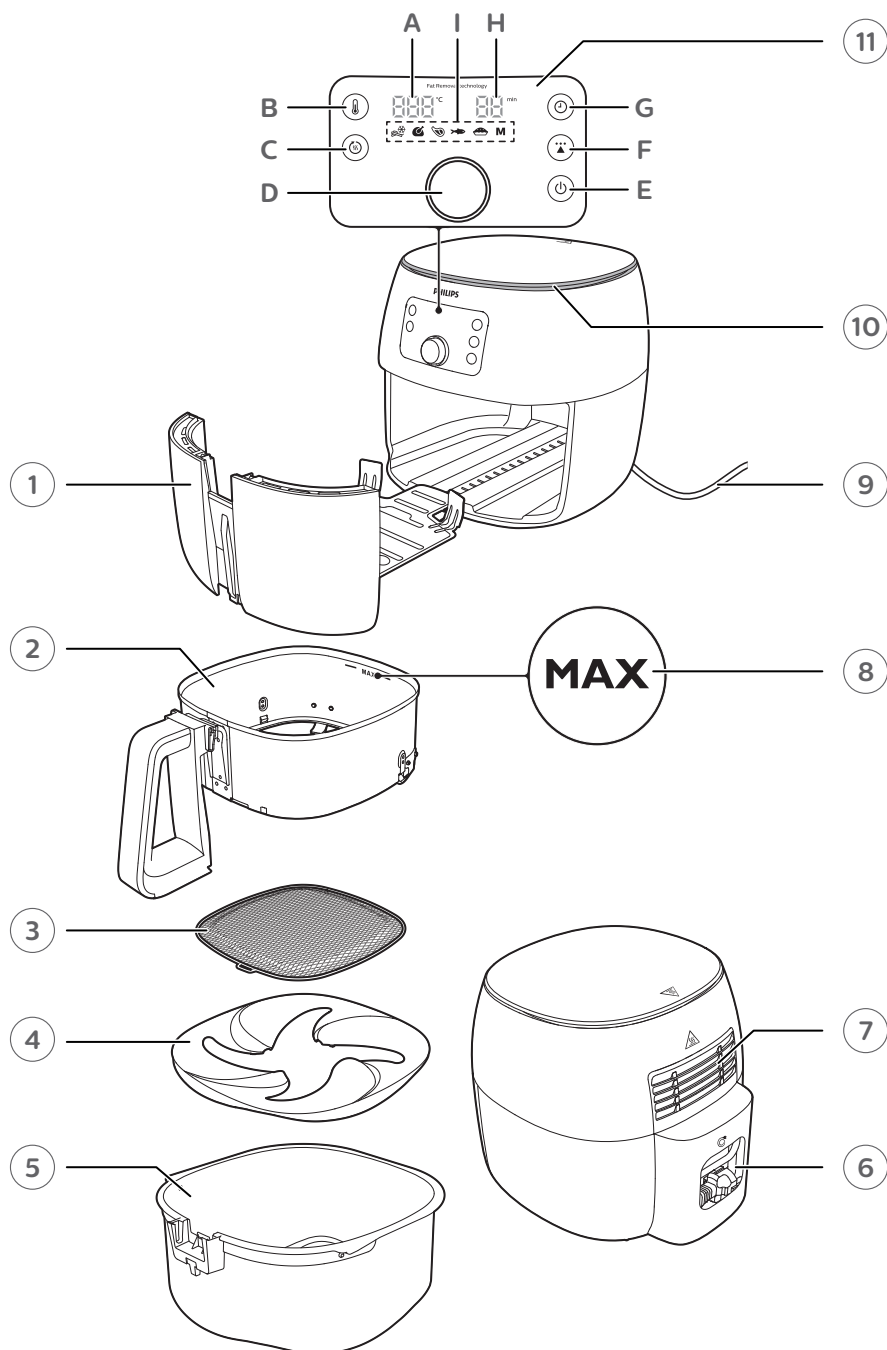


Pred prvo uporabo


- 1** Odstranite vso embalažo.
- 2** Z aparata odstranite vse nalepke in etikete.
- 3** Pred prvo uporabo temeljito očistite aparat, kot je opisano v preglednici za čiščenje.

Priprava pred uporabo


Namestitev odstranljivega mrežastega dna in odstranjevalnika maščobe

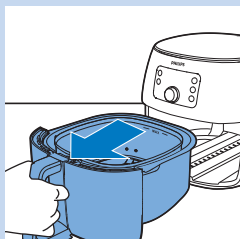


- 1** Odprite predal tako, da povlečete za ročaj.

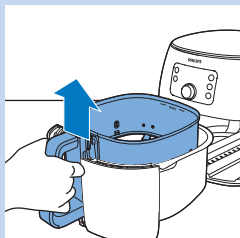


- 2** Odstranite košaro tako, da dvignete ročaj.

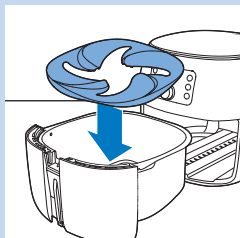


- 3** V posodo položite odstranjevalnik maščobe.

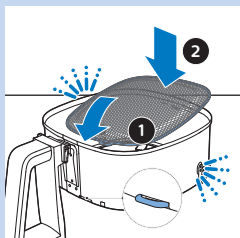

- 4** Vstavite odstranljivo mrežasto dno v režo na desni spodnji strani košare. Mrežasto dno potiskajte navzdol, dokler se ne zaskoči na mesto ("klikne" na obeh straneh).

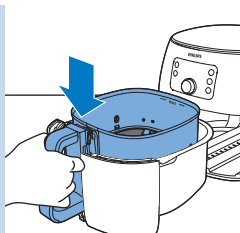

5 Položite košaro v posodo.

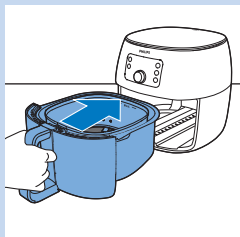

6 Z držanjem za ročaj potisnite predal nazaj v Airfryer.

Opomba

- Posode nikoli ne uporabljajte, če v njej ni odstranjevalnika maščobe in košare.

Preglednica s hrano

S spodnjo preglednico si lahko pomagata pri izbiri osnovnih nastavitev za vrsto hrane, ki jo želite pripraviti.

Opomba

- Te nastavitve so samo predlogi. Ker imajo sestavine različen izvor, velikost, obliko in znamko, ne moremo zagotoviti najboljših nastavitev za določene sestavine.
- Ko pripravljate večje količine hrane (npr. krompirček, kozice, piščančja bedra, zamrznjene prigrizke), med pripravo dvakrat ali trikrat pretresite, obrnite ali premešajte sestavine v košari, da dosežete najboljši rezultat.

	Sestavine	Najm.–najv. količina	Čas (min)	Temperatura	Na polovici pretresite, obrnite ali premešajte	Opomba
	Tanek zamrznjen krompirček (7 x 7 mm)	200–1400 g	13–32	180 °C	Da	
	Debel zamrznjen krompirček (10 x 10 mm)	200–1400 g	13–33	180 °C	Da	
	Domač krompirček (10 x 10 mm)	200–1400 g	18–35	180 °C	Da	Namakajte 30 minut v vodi, nato osušite in dodajte od 1/4 do 1 žlico olja.


	Sestavine	Najm.–najv. količina	Čas (min)	Temperatura	Na polovici pretresite, obrnite ali premešajte	Opomba
	Doma pripravljen krompir v kosih	200–1400 g	20–42	180 °C	Da	Namakajte 30 minut v vodi, nato osušite in dodajte od 1/4 do 1 žlico olja.
	Zamrz. prigrizki (piščančji kroketi)	80–1300 g (6–50 kosov)	7–18	180 °C	Da	Pripravljeni, ko so od zunaj zlatorumene barve in hrustljavi.
	Zamrz. prigrizki (majhni spomladanski zavitki pribl. 20 g)	100–600 g (5–30 kosov)	14–16	180 °C	Da	Pripravljeni, ko so od zunaj zlatorumene barve in hrustljavi.
	Cel piščanec	1200–1500 g	50–55	180 °C		Bedri naj se ne dotikata grelnega elementa.
	Piščančja prsa Pribl. 160 g	1–5 kosov	18–22	180 °C		
	Piščančja bedra	200–1800 g	18–35	180 °C	Da	
	Panirane piščančje palčke	3–12 kosov (1 plast)	10–15	180 °C		Drobtinam dodajte olje. Pripravljene, ko so zlatorumene barve.
	Piščančje perutničke Pribl. 100 g	2–8 kosov (1 plast)	14–18	180 °C	Da	
	Kotleti brez kosti Pribl. 150 g	1–5 kotletov	10–13	200 °C		
	Hamburger Pribl. 150 g (premera 10 cm)	1–4 polpeti	10–15	200 °C		

	Sestavine	Najm.–najv. količina	Čas (min)	Temperatura	Na polovici pretresite, obrnite ali premešajte	Opomba
	Debele klobase Pribl. 100 g (premera 4 cm)	1–6 kosov (1 plast)	12–15	200 °C		
	Tanke klobase Pribl. 70 g (premera 2 cm)	1–7 kosov	9–12	200 °C		
	Svinjska pečenka	500–1000 g	40–60	180 °C		Pred rezanjem pustite počivati 5 minut.
	Cela riba Pribl. 300–400 g	1–2	18–22	200 °C		Če se rep ne prilega košari, ga odrežite.
	Ribji fileji Pribl. 120 g	1–3 (1 plast)	9–12	200 °C		Da preprečite sprijemanje, jih obrnite s kožo navzdol in dodajte nekaj olja.
	Školjke Pribl. 25–30 g	200–1500 g	10–25	200 °C	Da	
	Torta	500 g 18 oz	28	180 °C		Uporabite pekač za torto.
	Mafini Pribl. 50 g	1–9	12–14	180 °C		Uporabite toplotno odporne silikonske modelčke za mafine.
	Slana pita (premera 21 cm)	1	15	180 °C		Uporabite pladenj za peko ali pladenj za pečico.
	Predpripravljen toast/ žemljice	1–6	6–7	180 °C		

	Sestavine	Najm.–najv. količina	Čas (min)	Temperatura	Na polovici pretresite, obrnite ali premešajte	Opomba
	Svež kruh	700 g	38	160 °C		Oblika kruha mora biti karseda ploska, s čimer preprečite, da bi se kruh ob vzhajanju dotaknil grelnega elementa.
	Sveži zavitki Pribl. 80 g	1–6 kosov	18–20	160 °C		
M	Kostanj	200–2000 g	15–30	200 °C	Da	
M	Mešana zelenjava (grobo nasekljana)	300–800g	10–20	200 °C	Da	Čas priprave jedi nastavite po svojem okusu.

Uporaba aparata

Cvrtje z vročim zrakom

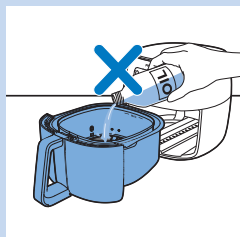

Pozor

- To je cvrtnik Airfryer, ki uporablja vroč zrak. Posode ne napolnite z oljem, maščobo za pečenje ali drugo tekočino.
- Ne dotikajte se vročih površin. Uporabljajte ročaje ali gumbе. Vročo posodo in odstranjevalnik maščobe prijemajte z rokavicami za prijemanje vročih predmetov.
- Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu.
- Pri prvi uporabi se lahko iz aparata malo pokadi. To je običajno.
- Predgrevanje aparata ni potrebno.



Aparat postavite na stabilno, vodoravno, ravno in na vročino odporno površino. Poskrbite, da boste lahko predal popolnoma odprli.



Opomba

- Na aparat ali zraven njega ne postavljajte predmetov. To lahko ovira pretok zraka in vpliva na rezultate cvrtja.






Iz prostora za shranjevanje kabla na zadnji strani aparata izvlecite napajalni kabel.




Vtič vklopite v stensko vtičnico.



Odprite predal tako, da povlečete za ročaj.

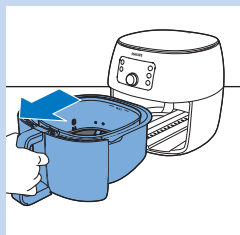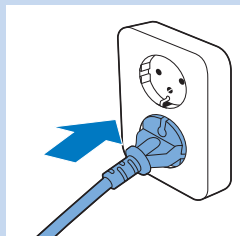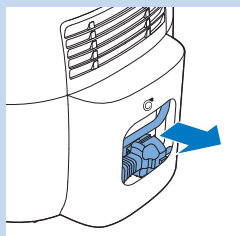


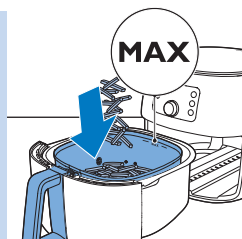

5 Sestavine položite v košaro.

Opomba


- Cvrtnik Airfryer lahko pripravi pestro izbiro sestavin. Ustrezne količine in približne čase priprave jedi poiščite v "Preglednici s hrano".
- Ne prekoračite količin, navedenih v "Preglednici s hrano", in ne polnite košare prek oznake "MAX", saj lahko poslabšate kakovost pripravljene hrane.
- Če želite hkrati pripraviti več različnih sestavin, pred pripravo preverite čas priprave za vsako od teh sestavin.

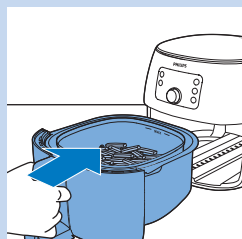


6 Z držanjem za ročaj potisnite predal nazaj v Airfryer.

Pozor

- Posode nikoli ne uporabljajte, če v njej ni odstranjevalnika maščobe in košare. Če segrejete aparat brez košare, za odpiranje predala uporabite rokavice za prijemanje vročih predmetov. Robovi in notranjost predala se zelo segrejejo.
- Med uporabo in nekaj časa po njej se ne dotikajte posode, odstranjevalnika maščobe in košare, saj se zelo segrejejo.

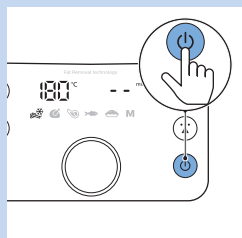


7 Pritisnite gumb za vklop/izklop (⏻), da vklopite aparat.

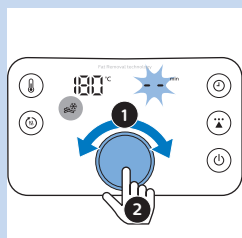

8 Za spremembo prednastavitve obrnite vrtljivi gumb QuickControl na želeno nastavitev.

- ↳ Za potrditev izbrane prednastavitve pritisnite vrtljivi gumb QuickControl. Indikator časa priprave jedi na zaslonu utripa.

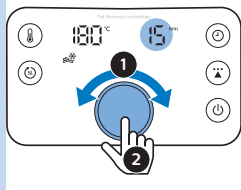

9 Za spremembo časa priprave jedi obrnite vrtljivi gumb QuickControl na želeno nastavitev.

- ➔ Za potrditev izbranega časa priprave jedi pritisnite vrtljivi gumb QuickControl.

Opomba

- Glejte preglednico s hrano z osnovnimi nastavitvami priprave različnih vrst hrane.



10 Ko je čas priprave potrjen, aparat začne s pripravo jedi.

Nasvet




- Za začasno zaustavitev postopka priprave jedi pritisnite vrtljivi gumb QuickControl. Za ponovni zagon postopka priprave jedi ponovno pritisnite vrtljivi gumb QuickControl.

Opomba

- Če v 30 minutah ne nastavite želenega časa priprave jedi, se aparat iz varnostnih razlogov samodejno izklopi.
- Če je pri izbiri časa prikazana oznaka "- -", se aparat preklopi v način predgrevanja.
- Nekatere sestavine je treba pretresti ali obrniti na polovici časa priprave jedi (glejte "Preglednico s hrano"). Če želite pretresti sestavine, pritisnite vrtljivi gumb QuickControl, da začasno zaustavite pripravo jedi. Zatim odprite predal, dvignite košaro iz posode in jo pretresite nad pomivalnim koritom. Nato potisnite posodo s košaro nazaj v aparat in pritisnite vrtljivi gumb QuickControl, da znova zaženete pripravo jedi.
- Če nastavite polovičen čas priprave jedi, je čas, da pretresete ali obrnete sestavine, ko se oglasi časovnik. Ponastavite časovnik na preostali čas priprave jedi.

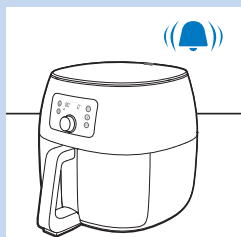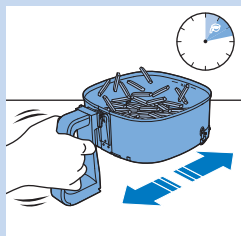

11 Ko časovnik zazvoni, je nastavljeni čas priprave potekel.

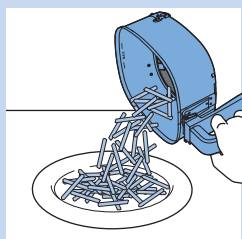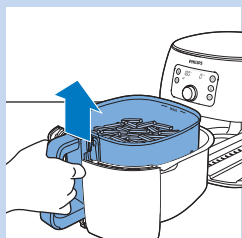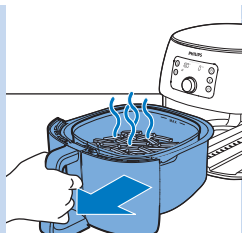

- 12** Odprite predal tako, da povlečete za ročaj in preverite, ali so sestavine pripravljene.



Opomba

- Če sestavine še niso pripravljene, enostavno primite ročaj in potisnite predal nazaj v Airfryer ter nastavite časovnik na nekaj dodatnih minut.

- 13** Če želite odstraniti manjše sestavine (npr. ocvrt krompirček), košaro primite za ročaj in jo dvignite iz posode.



Pozor

- Po končanem postopku priprave jedi, so posoda, odstranjevalnik maščobe, košara, notranje ohišje in sestavine vroče. Odvisno od vrste sestavin v cvrtniku Airfryer lahko iz posode izhaja para.

- 14** Vsebino košare izpraznite v skledo ali na krožnik. Košaro s sestavinami vedno odstranite iz posode, saj se lahko na dnu posode nabere vroče olje.



Opomba

- Ko želite odstraniti večje ali krhke sestavine, jih s prijemalkami dvignite iz košare.
- Odvečno olje ali raztopljen maščoba iz sestavin se nabira na dnu posode pod odstranjevalnikom maščobe.
- Odvisno od vrste sestavin, ki jih pripravljate, boste morda želeli po pripravi vsake porcije ali pred pretresanjem ali zamenjavo košare v posodi previdno odliti odvečno olje ali raztopljen maščobo. Košaro postavite na površino, ki je odporna na vročino. Z rokvicami za prijemanje vročih predmetov dvignite posodo z vodil in jo postavite na površino, odporno na vročino. Z gumirano prijemalko iz posode previdno odstranite odstranjevalnik maščobe. Odlajte odvečno olje ali raztopljen maščobo. Odstranjevalnik maščobe namestite nazaj v posodo. Nato namestite posodo v predal in v posodo vstavite košaro.


Ko so sestavine pripravljene, je cvrtnik Airfryer takoj pripravljen za pripravo nove porcije.




Opomba

- Če želite pripraviti še eno porcijo, ponovite korake 1–14.


Preklop na drugo prednastavitev med pripravo jedi

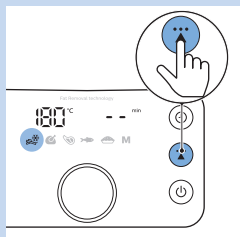


- 1 Pritisnite gumb za prednastavitve (⋮).

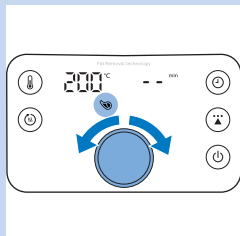


- 2 Obrnite vrtljivi gumb QuickControl, da izberete drugo prednastavitev.

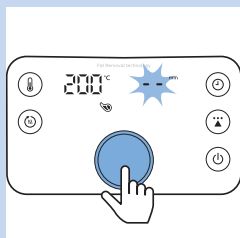

- 3 Za potrditev izbrane prednastavitve pritisnite vrtljivi gumb QuickControl. Indikator časa priprave jedi na zaslonu utripa.

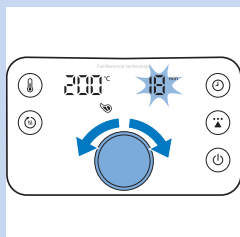


- 4 Za spremembo časa priprave jedi obrnite vrtljivi gumb QuickControl.

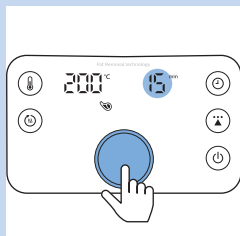


- ↳ Za potrditev izbranega časa priprave jedi pritisnite vrtljivi gumb QuickControl.


Uporaba ročnega načina

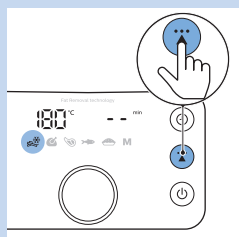

- 1** Pritisnite gumb za prednastavitve (⋮).

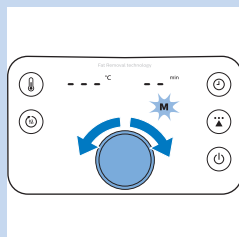


- 2** Obrnite vrtljivi gumb QuickControl, da izberete ročni način (M).

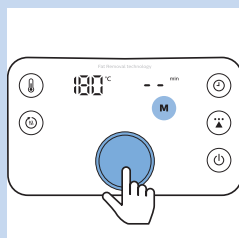


- 3** Pritisnite vrtljivi gumb QuickControl, da preklopite na ročni način.

↳ Privzeta temperatura je 180 °C.

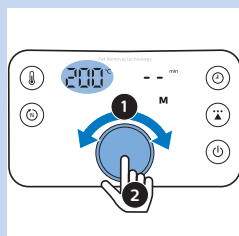

- 4** Za spremembo temperature obrnite vrtljivi gumb QuickControl.

↳ Za potrditev temperature pritisnite vrtljivi gumb QuickControl.

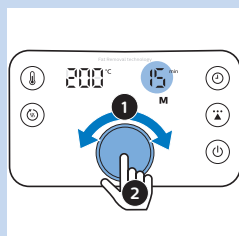


- 5** Ko je temperatura potrjena, začne na zaslonu utripati indikator časa "- -".



- 6** Za spremembo časa priprave jedi obrnite vrtljivi gumb QuickControl.

↳ Za potrditev časa priprave jedi pritisnite vrtljivi gumb QuickControl.

Spreminjanje temperature ali časa priprave jedi kadarkoli

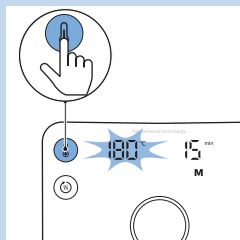

- 1 Pritisnite gumb za temperaturo (⌚) ali časovnik (⌚).

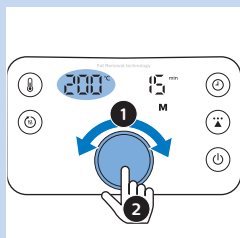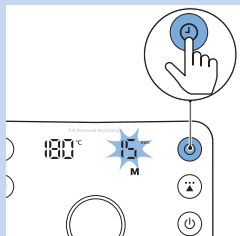


- 2 Za spremembo temperature ali časa priprave jedi obrnite vrtljivi gumb QuickControl.


↳ Za potrditev temperature ali časa priprave jedi znova pritisnite vrtljivi gumb QuickControl ali gumb za temperaturo/časovnik.

Opomba

- Če ne pritisnete vrtljivega gumba QuickControl ali gumba za temperaturo/časovnik, da bi potrdili spremembe, se te samodejno potrdijo po 10 sekundah.

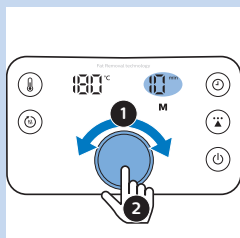


Izbira načina ohranjanja toplote

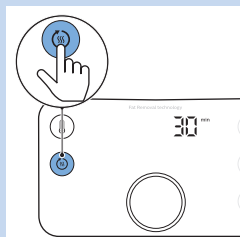

- 1** Pritisnite gumb za ohranjanje toplote (🕒) (način ohranjanja toplote lahko vklopite kadarkoli).

↳ Gumb za ohranjanje toplote začne pulzirajoče utripati.

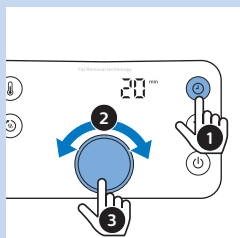

↳ Časovnik načina za ohranjanje toplote je nastavljen na 30 minut. Če želite spremeniti čas ohranjanja toplote (1–30 min), pritisnite gumb za časovnik (🕒), zavrtite vrtljivi gumb QuickControl ter ga nato pritisnite, da potrdite izbiro. V načinu ohranjanja toplote ni mogoče nastavljati temperature.

- 2** Za začasno zaustavitev načina ohranjanja toplote pritisnite vrtljivi gumb QuickControl. Za ponovni zagon načina ohranjanja toplote ponovno pritisnite vrtljivi gumb QuickControl.

- 3** Za izhod iz načina ohranjanja toplote pritisnite enega od naslednjih gumbov: gumb za prednastavitve, gumb za temperaturo, gumb za vklop/izklop.



Nasvet

- Če hrana (npr. ocvrt krompirček) med ohranjanjem toplote izgubi preveč hrustljivosti, bodisi skrajšajte čas ohranjanja toplote tako, da prej izklopite aparat, bodisi jo pozneje še za 2–3 minute cvrite/pecite na temperaturi 180 °C.



Opomba

- Če način ohranjanja toplote vklopite med pripravo jedi (gumb za ohranjanje toplote začne pulzirajoče utripati), bo aparat ohranjal hrano toplo še 30 minut po poteku časa priprave jedi.
- Med delovanjem načina ohranjanja toplote se bosta v aparatu občasno vklopila ventilator in grelnik.
- Način ohranjanja toplote je zasnovan za ohranjanje jedi tople takoj po tem, ko je Airfryer končal s pripravo jedi. Funkcija ni namenjena pogrevanju hrane.

Priprava domačega krompirčka

Za pripravo odličnega domačega krompirčka v cvrtniku Airfryer:

- Izberite vrsto krompirja, ki je primerna za prečen krompirček, na primer svež, (rahlo) mokast krompir.
- Za enakomeren rezultat je najbolje cvreti krompir z vročim zrakom v porcijah do 1000 gramov. Večji krompirčki bodo manj hrustljavi od manjših.
- Dvakrat ali trikrat pretresite košaro med cvrtjem z vročim zrakom.

- 1** Olupite krompir in ga narežite na palčke (debeline 8 x 8 mm/0,3 x 0,3 palca).
- 2** Krompirjeve paličice vsaj 30 minut namakajte v skledi z vodo.
- 3** Izpraznite skledo in osušite krompirjeve paličice s krpo ali papirnato brisačo.
- 4** V skledo dodajte polovico žlice olja, vanjo položite paličice in mešajte, dokler niso vse paličice prekrte z oljem.
- 5** S prsti ali kuhinjskim priborom paličice vzemite iz sklede, da odvečno olje ostane v posodi.

Opomba

- Posode ne nagibajte, če želite v košaro hkrati dati vse paličice, da odvečno olje ne bo končalo v posodi.

- 6** Paličice položite v košaro.
- 7** Cvrte krompirjeve paličice in na polovici postopka cvrtja z vročim zrakom pretresite košaro. Če pripravljate več kot 500 g krompirčka, košaro pretresite dvakrat ali trikrat.

Opomba

- Ustrezne količine in čase priprave jedi poiščite v "Preglednici s hrano".

Čiščenje

**Opozorilo**

- Pred čiščenjem počakajte, da se košara, posoda, odstranjevalnik maščobe in notranjost aparata povsem ohladijo.
- Odstranjevalnik maščobe iz posode odstranite z gumirano prijemalko. Ne odstranjujte ga s prsti, saj se pod odstranjevalnikom maščobe zbirata vroča maščoba ali olje.
- Posoda, košara, odstranjevalnik maščobe in notranjost aparata so prevlečeni s premazom proti sprijemanju. Ne uporabljajte kovinskega ali hrapavega kuhinjskega pribora, saj lahko poškodujete premaz proti sprijemanju.

Po vsaki uporabi aparat očistite. Po vsaki uporabi odstranite olje in maščobo z dna posode.



- 1 Pritisnite gumb za vklop/izklop (⏻), da izklopite aparat. Nato izvlecite vtič iz stenske vtičnice in počakajte, da se aparat ohladi.

**Nasvet**

- Odstranite posodo in košaro; tako se bo Airfryer hitreje ohladil.




- 2 Odstranjevalnik maščobe iz posode odstranite z gumirano prijemalko. Zavrzite raztopljeno maščobo ali olje, ki se je nabralo na dnu posode.



- 3 Očistite posodo, košaro in odstranjevalnik maščobe v pomivalnem stroju. Lahko jih operete tudi z vročo vodo, detergentom za pomivanje posode in mehko gobico (glejte "preglednico za čiščenje").

**Nasvet**

- Če se ostanki hrane sprimejo s posodo, odstranjevalnikom maščobe ali košaro, jih za 10–15 minut namočite v vroči vodi, ki ste ji dodali detergent za pomivanje posode. Po namakanju je ostanke hrane lažje odstraniti. Uporabite detergent za pomivanje posode, saj raztopi olje in maščobo. Če so na posodi, odstranjevalniku maščobe ali košari mastni madeži, ki jih niste uspeli odstraniti z vročo vodo in detergentom za pomivanje posode, uporabite tekoče razmaščevalno sredstvo.
- Če je treba, lahko ostanke hrane na grelnem elementu odstranite s ščetko z mehкими ali srednje trdimi ščetinami. Ne uporabite žične ščetke ali ščetke s trdimi ščetinami, saj lahko poškodujete premaz grelnega elementa.

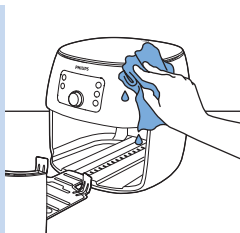


4 Zunanost aparata obrišite z vlažno krpo.




Opomba

- Poskrbite, da na nadzorni plošči ne ostane vlaga. Nadzorno ploščo po čiščenju do suhega obrišite s krpo.

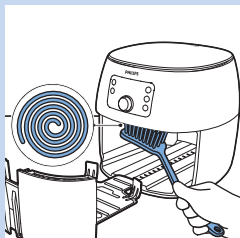

5 Grelni element očistite s čistilno ščetko, da odstranite ostanke hrane.

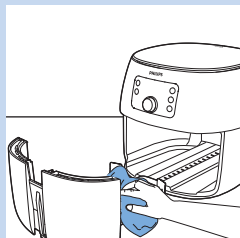

6 Notranjost aparata očistite z vročo vodo in gladko gobico.

Shranjevanje

- 1** Aparat izklopite z napajanja in počakajte, da se ohladi.
- 2** Vsi deli morajo biti čisti in suhi.
- 3** Kabel vstavite v prostor za shranjevanje kabla.

Opomba

- Med prenašanjem vedno držite cvrtnik Airfryer vodoravno. Držati morate tudi predal na sprednji strani aparata, saj lahko zdrsne iz aparata, če aparat nagnete. Predal se lahko poškoduje.
- Pred prenašanjem in/ali shranjevanjem vedno poskrbite, da so smeljljivi deli cvrtnika Airfryer, kot je odstranljiva spodnja mrežica itd., pritrjeni.

Recikliranje



- Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki (2012/19/EU).
- Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Garancija in podpora

Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite **www.philips.com/support** ali preberite ločeni mednarodni garancijski list.

Odpravljanje težav

To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težav s temi nasveti ne morete odpraviti, na strani **www.philips.com/support** poiščite seznam pogostih vprašanj ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Zunanost aparata se med uporabo zelo segreje.	Notranja vročina segreje zunanje stene.	To je običajno. Vsi ročaji in gumbi, ki se jih morate med uporabo dotikati, ostanejo dovolj hladni.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
		Posoda, košara, odstranjevalnik maščobe in notranjost aparata se po vklopu aparata vedno segrejejo, kar zagotavlja, da je hrana ustrezno pripravljena. Ti deli so prevroči, zato se jih ne dotikajte.
		Če pustite aparat dolgo vklopljen, bo na določenih mestih prevroč za dotik. Ta mesta so na aparatu označena z ikono:  Če poznate vroča mesta in se jih ne dotikate, je aparat popolnoma varen za uporabo.
Moj domači krompirček ni takšen, kot sem pričakoval.	Niste uporabili prave vrste krompirja.	Za najboljše rezultate uporabite svež (rahlo) mokast krompir. Krompirja ne hranite v hladnem okolju, kot je hladilnik. Izberite krompir, na embalaži katerega je označeno, da je primeren za cvrtje.
	Količina sestavin v košari je prevelika.	Sledite navodilom za pripravo domačega krompirčka v tem uporabniškem priročniku (glejte "Preglednico s hrano" ali prenesite brezplačno aplikacijo Airfryer).
	Določene sestavine morate med pripravo pretresti.	Sledite navodilom za pripravo domačega krompirčka v tem uporabniškem priročniku (glejte "Preglednico s hrano" ali prenesite brezplačno aplikacijo Airfryer).
Cvrtnik Airfryer se ne vklopi.	Aparat ni priključen na električno omrežje.	Ob vklopu aparata slišite zvok delujočega ventilatorja. Če ne slišite tega zvoka, preverite, ali je vtič pravilno vstavljen v stensko vtičnico.
	Na vtičnico je priključenih več aparatov.	Cvrtnik Airfryer ima visoko moč. Poskusite drugo vtičnico in preverite varovalke.
V notranjosti mojega cvrtnika Airfryer so znaki odstopanja premaza.	V posodi cvrtnika Airfryer se lahko zaradi nenamernega dotikanja ali praskanja premaza (med čiščenjem z grobim priborom in/ali med vstavljanjem košare) pojavijo manjše lise.	Škodo lahko preprečite tako, da košaro previdno spuščate v posodo. Če vstavite košaro pod kotom, lahko z robovi zadene ob steno posode in poškoduje premaz. V tem primeru morate vedeti, da to ni škodljivo, saj so vsi uporabljeni materiali varni za živila.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Aparat oddaja bel dim.	Pripravljate mastne sestavine, v posodo pa niste namestili odstranjevalnika maščobe.	Previdno odlijte odvečno olje ali maščobo iz posode, namestite odstranjevalnik maščobe in nadaljujte s pripravo jedi.
	V posodi so še ostanki maščobe iz prejšnje uporabe.	Bel dim povzročajo ostanki maščobe, ki se segrevajo v njej. Po vsaki uporabi temeljito očistite posodo, košaro in odstranjevalnik maščobe.
	Drobtine ali premaz se niso ustrezno prijeli hrane.	Drobci drobtin v zraku lahko povzročijo bel dim. Pritisnite drobtine ali premaz ob hrano, da se je zagotovo oprimejo.
	Marinada, tekočina ali sokovi iz mesa škropijo po raztopljeni maščobi ali masti	Preden postavite hrano v košaro, jo osušite.
Na zaslonu je 5 pomišljajev, kot je prikazano na spodnji sliki. 	Zaradi pregrevanja aparata se je vklopila varnostna funkcija.	Izključite aparat in počakajte 1 minuto, da se ohladi, preden ga ponovno priključite.

