



10

Suomi

Minuto

KÄYTTÖOHJEET

Type HD8760

Lue huolellisesti ennen keittimen käyttöä.



FI

10



Rekisteröi tuote ja pyydä tukipalveluja osoitteessa

www.philips.com/welcome

*Onneksi olkoon superautomaattisen Saeco Minuto Pure kahvinkeitin hankinnan johdosta!
Jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn Saecon huoltopalvelusta, rekisteröi tuotteesi osoitteessa **www.philips.com/welcome**.*

Nämä käyttöohjeet ovat voimassa mallille HD8760.

Tämä keitin on tarkoitettu espressokahvin valmistukseen kokonaisia kahvipapuja käyttämällä.

Tästä oppaasta löydät kaikki tiedot, joita tarvitset keittimesi asennukseen, käyttöön, puhdistukseen ja kalkinpoistoon.

TIIVISTELMÄ

TÄRKEÄÄ	4
Turvallisuuteen liittyviä ohjeita.....	4
Varoitukset.....	4
Huomautuksia.....	6
Määrausten yhdenmukaisuus	7
ASENNUS	8
Yleiskatsaus tuotteeseen.....	8
Yleiskuvaus	9
ESITOIMENPITEET.....	10
Keittimen pakkaus	10
Keittimen asennus	10
ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYS.....	12
Järjestelmän lataaminen.....	12
Automaattinen huuhtelu-/itsepuhdistusjakso	13
Vesisuodattimen "INTENZA+" asennus	14
SÄÄDÖT.....	15
Saeco Adapting System.....	15
Kahvimyllyn säätäminen.....	16
Suuttimen säätäminen	17
Kuppiin valuvan kahvin määrän säätäminen	18
KAHVIN JA ESPRESSOKAHVIN ANNOSTELU	19
PUHDISTUS JA HUOLTO	20
Keittimen päivittäinen puhdistus.....	20
Vesisäiliön päivittäinen puhdistus.....	21
Keittimen viikoittainen puhdistus.....	22
Kahviyksikön viikoittainen puhdistus.....	22
Kahviyksikön kuukausittainen voitelu.....	25
Kahvipapusaaliön kuukausittainen puhdistus.....	26
KALKINPOISTO	27
OHJAUSPANEELIN ILMOITUKSET	32
ONGELMIEN RATKAISU	35
ENERGIAANSÄÄSTÖ	37
Stand-by	37
Hävittäminen	37
TEKNISET OMINAISUUDET.....	38
TAKUU JA HUOLTOPALVELU	38
Takuu	38
Huoltopalvelu	38
OSIEN TILAAMINEN HUOLTOA VARTEN	39

TÄRKEÄÄ

Turvallisuuteen liittyviä ohjeita

Keitin on varustettu turvalaitteilla. On kuitenkin luettava huolellisesti näiden käyttöohjeiden sisältämät turvallisuutta koskevat ohjeet, jotta voidaan välttää henkilö- ja esinevahingot.

Säilytä tätä opasta mahdollista tulevaa tarvetta varten.



Termi **VAROITUS** ja tämä tunnus varoittavat käyttäjää vaaratilanteista, jotka voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuolemanvaaran ja/tai vahinkoja keittimelle.



Termi **HUOMIO** ja tämä tunnus varoittavat käyttäjää vaaratilanteista, jotka voivat aiheuttaa lieviä henkilövahinkoja ja/tai vahinkoja keittimelle.



Tämän tunnuksen avulla pyydetään lukemaan opas huolellisesti ennen minkä tahansa käyttö- tai huoltotoimenpiteen suorittamista.

Varoitus

- Yhdistä keitin sopivaan seinäpistorasiaan, jonka pääjännite vastaa laitteen teknisiä tietoja.
- Älä anna virtajohdon roikkua pöydältä tai työtasolta tai sen koskemista kuumiin pintoihin.
- Älä koskaan upota keitintä, pistorasiaa tai virtajohtoa veteen: sähköiskun vaara!
- Älä suuntaa kuuman veden suihketta kehon osia kohti: palovammojen vaara!

- Älä koske kuumia pintoja. Käytä kahvoja ja nuppeja.

- Irrota pistoke pistorasiasta:

- jos esiintyy toimintahäiriöitä;
- jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan;
- ennen keittimen puhdistukseen ryhtymistä.

Vedä pistokkeesta älä koskaan virtajohtosta. Älä koske pistokkeeseen märin käsin.

- Älä käytä keitintä jos pistoke, virtajohto tai itse keitin on vahingoittunut.
- Älä millään tavoin muuta keitintä tai virtajohtoa. Kaikki korjaustoimenpiteet on suoritettava Philipsin valtuuttaman huoltokeskuksen toimesta vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Keitintä ei ole tarkoitettu alle 8-vuotiaiden lasten käytettäväksi.
- Keitintä voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset aikuisen valvonnan alaisena tai jos heidät on aiemmin opastettu keittimen oikeaan käyttöön ja heille on selvitetty siihen liittyvät mahdolliset vaarat.
- Puhdistusta ja huoltoa ei saa antaa lasten tehtäväksi paitsi, jos he ovat yli 8-vuotiaita ja heidän toimintaa valvoo aikuinen.
- Pidä keitin ja sen virtajohto kaukana alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Keitintä voivat käyttää henkilöt, joiden fyysinen, henkinen tai aistitoimintojen suorituskyky on rajoittunut tai joilla ei ole riittäviä taitoja tai kokemusta, jos heidät opastetaan keittimen oikeaan käyttöön ja he ovat tietoisia siihen

liittyvistä vaaroista tai he toimivat aikuisen valvonnan alaisena.

- Lapsia on valvottava etteivät he leiki laitteen kanssa.
- Älä koskaan työnnä sormia tai muita esineitä kahvimyllyyn.

Huomautuksia

- Keitin on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön eikä se sovellu käytettäväksi ympäristöissä kuten ruokalait tai kauppojen, toimistojen, tehtaiden tai muiden työympäristöjen keittiöt.
- Aseta keitin aina tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Älä aseta keitintä kuumille pinnoille, lähelle kuumaa uunia, lämmityslaitteita tai samankaltaisia lämmönlähteitä.
- Laita säiliöön aina ja yksinomaan kahvipapuja. Kahvijauhe, pikakahvi sekä muut esineet voivat vahingoittaa keitintä, jos niitä laitetaan kahvipapusäiliöön.
- Anna keittimen jäähtyä ennen osien asentamista tai irrottamista.
- Älä täytä säiliötä kuumalla tai kiehuvalla vedellä. Käytä ainoastaan kylmää hiilihapotonta juomavettä.
- Älä käytä puhdistuksessa hankaavia jauheita tai aggressiivisia pesuaineita. Veteen kostutettu pehmeä rätti riittää.
- Suorita keittimen kalkinpoisto säännöllisesti. Keitin ilmoittaa kun kalkinpoisto on tarpeen. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, laite voi lakata toimimasta kunnolla. Tässä tapauksessa takuu ei kata korjaustoimenpidettä!

- Älä säilytä keitintä alle 0 °C:n lämpötilassa. Lämmitysjärjestelmän sisällä oleva jäämävesi voi jäätyä ja vahingoittaa keitintä.
- Älä jätä vettä säiliöön jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan. Vesi saattaa pilaantua. Joka kerta kun keitintä käytetään, käytä raikasta vettä.

Määräysten yhdenmukaisuus




25. heinäkuuta 2005 annetun Italian lakiasetuksen n. 151 artiklan 13 mukaisesti "Toteutetaan direktiivit 2005/95/EY, 2002/96/EY ja 2003/108/EY, jotka liittyvät vaarallisten aineiden käytön vähentämiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa sekä jätteiden hävittämiseen".

Tämä keitin on Euroopan direktiivin 2002/96/EY mukainen.


Tämä Philipsin laite on kaikkien sähkömagneettista altistumista koskevien standardien ja lainsäädännön vaatimusten mukainen.

ASENNUS


Yleiskatsaus tuotteeseen

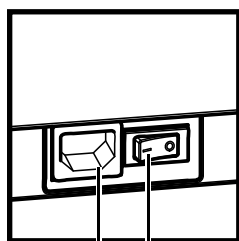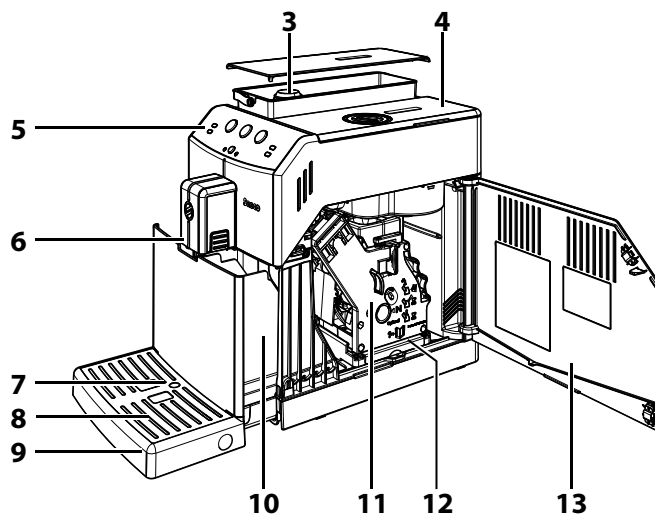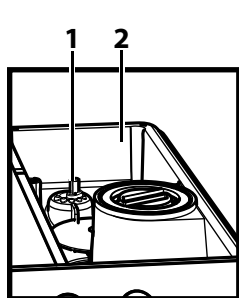


18 19

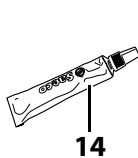

14



17




16



15



30

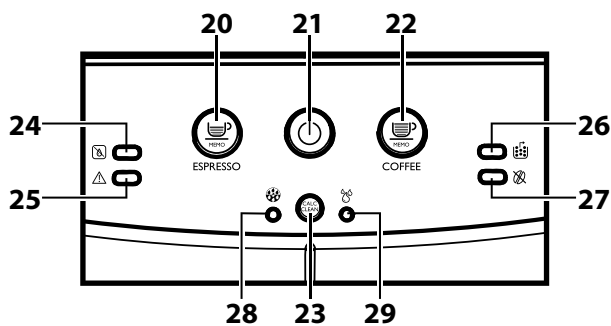

Yleiskuvaus


1. Jauhatuksen säätönuppi
2. Kahvipapusailiö
3. Vesisäiliö + Kansi
4. Kahvipapusailiön kansi
5. Ohjauspaneeli
6. Kahvisuutin
7. Täyden tippa-alustan ilmaisin
8. Kuppiritilä
9. Tippa-alusta
10. Sakkasäiliö
11. Kahviyksikkö
12. Kahvin keräyssäiliö
13. Huoltoluukku
14. Kahviyksikön rasva
15. Virtajohto
16. Puhdistusharja
17. Kahvimyllyn säätöavain
18. Virtajohdon pistorasia
19. Virtakatkaisin
20. Espresso kahvin annostelunäppäin
21. ON/OFF-näppäin
22. Kahvin annostelunäppäin
23. Kalkinpoiston näppäin
24. Veden loppumisen merkkivalo
25. Yleishälytyksen merkkivalo
26. Sakkasäiliöastian tyhjentämisen merkkivalo
27. Kahvin puuttumisen merkkivalo
28. Kalkinpoistojakson merkkivalo
29. Huuhtelujakson merkkivalo
30. Kalkinpoistoaineliuos - myydään erikseen

ESITOIMENPITEET**Keittimen pakkaus**

Alkuperäinen pakkaus on suunniteltu ja valmistettu suojaamaan keitintä sen lähettämisen aikana. Suositellaan, että säilytät sen mahdollista tulevaa kuljetusta varten.

Keittimen asennus


1 Vedä keitin pois pakkauksesta.

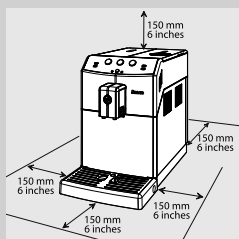


2 Ihanteellista käyttöä varten suositellaan:


- valitse turvallinen ja vakaa taso, jossa kukaan ei saa keitintä kaatumaan eikä pääse sen takia loukkaantumaan;
- valitse riittävästi valaistua ja hygieeninen tila, jossa on helposti saavutettava pistorasia;
- varaa keittimen ja sitä ympäröivien seinien välille minimietäisyys kuvassa osoitettuun tapaan.

3 Ota vesisäiliön kansi pois.

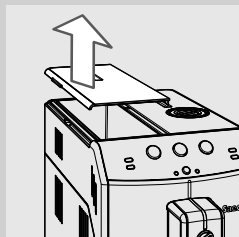

4 Nosta vesisäiliö kahvaa käyttämällä.

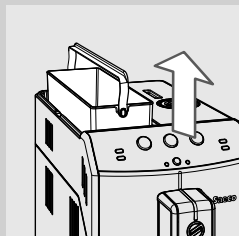

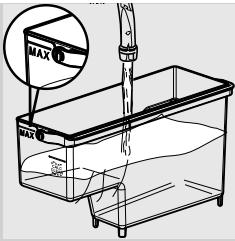


5 Huuhtele vesisäiliö raikkaalla vedellä.

6 Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka ja aseta se takaisin keittimeen. Varmista, että se on asetettu pohjaan.




Huomio:

älä kaada vesisäiliöön kuumaa, kiehuvaa, hiilihappoista tai muun tyyppistä nestettä, joka voi vahingoittaa säiliötä ja myös keitintä.

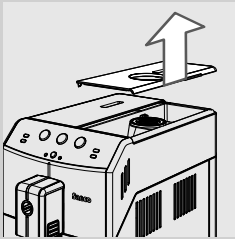

7 Poista kahvipapussäiliön kansi.

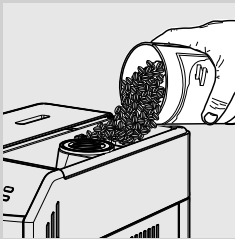

8 Kaada hitaasti kahvipavut kahvipapussäiliöön.



Huomautus:


Älä kaada liikaa kahvipapuja kahvipapussäiliöön, jotta keittimen jauhatuksen suorituskyky ei pääsisi heikkenemään.



Huomio:


laita säiliöön aina ja yksinomaan kahvipapuja. Kahvijauhe, pikakahvi, karamellisoitu kahvi sekä muut esineet voivat vahingoittaa keitintä.

9 Aseta kansi takaisin kahvipapussäiliön päälle.

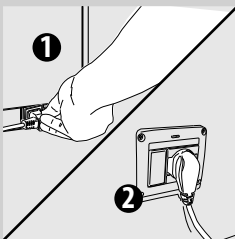


10 Aseta pistoke keittimen takaosassa olevaan pistorasiaan.

11 Aseta virtajohdon toinen pää seinässä olevaan pistorasiaan, jonka jännite on sopiva.

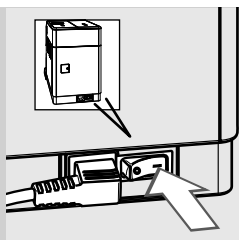

- 12** Aseta virtakatkaisin asentoon "I" keittimen käynnistämiseksi. Näppäin "⏻" vilkkuu.

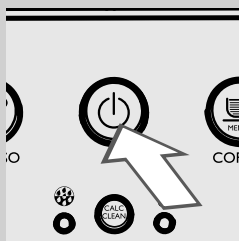

- 13** Keittimen käynnistämistä varten riittää, että painat näppäintä "⏻".


ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYS

Ennen ensimmäistä käyttöä:


- 1) järjestelmä on ladattava;
- 2) keitin suorittaa automaattisen huuhtelu-/itsepuhdistusjakson;

Järjestelmän lataaminen

Tämän prosessin aikana raikasta vettä virtaa keittimen sisäisessä vesijärjestelmässä ja kuumentaa sitä. Toimenpide vaatii muutaman minuutin.

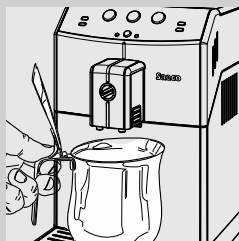

- 1** Aseta astia kahvisuuttimen alle.
- 2** Keitin suorittaa järjestelmän lataamisen annostellen pienen määrän vettä kahvisuuttimesta. Merkkivalo "⊗" ja merkkivalo "⚠" vilkkuvat samanaikaisesti.

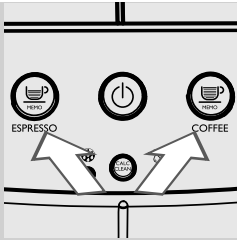


- 3** Keitin jatkaa lämmityksellä ja näppäin "☕" ja näppäin "☕" vilkkuvat samanaikaisesti.

Automaattinen huuhtelu-/itsepuhdistusjakso


Kun kuumennus on päättynyt, keitin suorittaa sisäisten järjestelmien automaattisen huuhtelu-/itsepuhdistusjakson raikkaalla vedellä. Toimenpide vaatii alle minuutin.



- 1** Aseta astia kahvisuuttimen alle kerätäkseksi talteen ulostuleva määrä vettä.

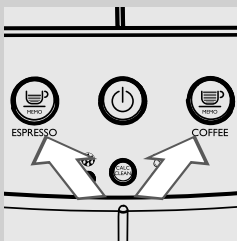

- 2** Näppäin "☕" ja näppäin "☕" vilkkuvat samanaikaisesti. Odota, että jakso päättyy automaattisesti.

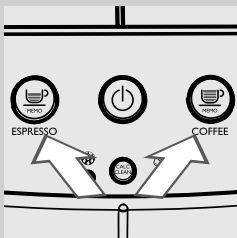

- 3** Kun yllä kuvatut toimenpiteet ovat päättyneet, näppäin "☕" ja näppäin "☕" palavat kiinteästi.

Nyt keitin on käyttövalmis.




Huomautus:

Jos keitin on ollut käyttämättömänä kaksi viikkoa tai pidempään, käynnistyksen yhteydessä suoritetaan automaattinen huuhtelu/itsepuhdistusjakso. Automaattinen huuhtelu/itsepuhdistusjakso käynnistetään myös, kun keitin on ollut valmiustilassa tai sammutettuna yli 15 minuuttia. Jakson päätyttyä voidaan annostella kahvia


Vesisuodattimen "INTENZA+" asennus

On suositeltavaa asentaa vesisuodatin "INTENZA+", joka rajoittaa kalkin muodostumista keittimen sisälle ja antaa voimakkaamman aromin kahville.


Vesisuodatin "INTENZA+" myydään erikseen. Lisätietoja varten tutustu näissä käyttöohjeissa olevaan huoltotuotteita koskevaan sivuun. Vesi on jokaisen kahvin valmistuksen oleellinen osa ja näin ollen sen ammattimainen suodattaminen on aina äärimmäisen tärkeää. Vesisuodatin "INTENZA+" ennaltaehkäisee mineraalikerrostumien muodostumista parantaen veden laatua.

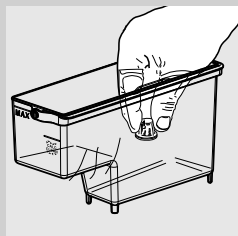


- 1** Poista vesisäiliössä oleva pieni valkoinen suodatin ja säilytä sitä kuivassa paikassa.

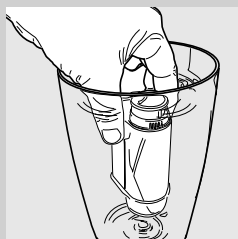

- 2** Ota vesisuodatin "INTENZA+" pois pakkauksesta ja upota se pystysuorassa asennossa (aukko ylöspäin) kylmään veteen ja paina kevyesti reunoja poistaaksesi ilmakuplat.

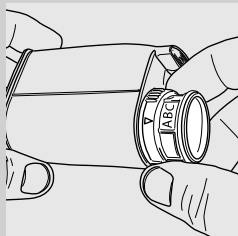


- 3** Aseta vesisuodatin "INTENZA+" käytettävän veden kovuuden mukaan:
A = pehmeä vesi
B = kova vesi (vakio)
C = erittäin kova vesi

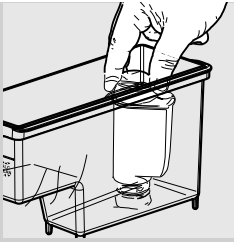

4 Laita vesisuodatin "INTENZA +" tyhjään vesisäiliöön. Työnnä se mahdollisimman alas.

5 Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä ja aseta se takaisin keittimeen.

6 Etene 2 kahvin annosteluun järjestelmän lataamiseksi oikein.

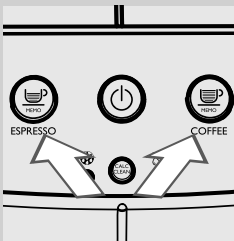

7 Kun yllä kuvatut toimenpiteet ovat päättyneet, näppäin "☕" ja näppäin "☕" palavat kiinteästi.



Huomautus:

Vesisuodatin "INTENZA+" on vaihdettava kahden kuukauden käytön jälkeen.

SÄÄDÖT

Keittimellä voidaan suorittaa joitakin säätöjä parhaan kahvin annostelemiseksi.

Saeco Adapting System

Kahvi on luonnontuote ja sen ominaisuudet voivat muuttua sen alkuperän, seoksen ja paahdatuksen mukaan. Keitin on varustettu itsesäätävällä järjestelmällä, jonka ansiosta siinä voidaan käyttää kaikkia myynnissä olevia kahvipaputyyppejä lukuun ottamatta karamellisoituja tai maustettuja. Keitin säätyy automaattisesti muutaman kahvin annostelun jälkeen sen uuttamisen optimoimiseksi.

Kahvimyllyn säätäminen.


Myllyjä voidaan säätää kahvin jauhatuksen sovittamiseksi henkilökohtaisen maun mukaiseksi

**Varoitus:**


Kahvimyllyssä on liikkuvia osia, jotka voivat olla vaarallisia. Älä laita sinne sormia tai muita esineitä. Säädä kahvimylly käyttäen yksinomaan jauhatuksen säätöön tarkoitettua avainta.

**Varoitus:**

Kahvipapusailiön sisälle asetettua jauhatuksen säätönuppia saa kääntää vain silloin, kun kahvimylly on toiminnassa.

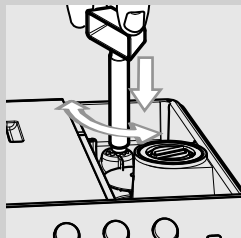


- 1** Paina ja käännä kahvipapusailiön sisällä olevaa jauhatuksen säätönuppia yksi askel kerrallaan. Käytä erityistä toimitukseen kuuluvaa kahvimyllyn säätöavainta. Huomaat eron maussa annosteltuasi 2-3 kahvia.

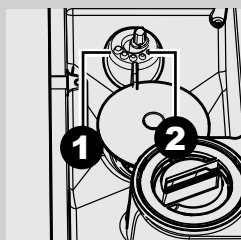


- 2** Kahvipapusailiön sisälle asetetut viitteet osoittavat asetettua jauhatusastetta. Voidaan asettaa 5 eri jauhatusastetta alkaen asennosta 1 karkeaa jauhatusta ja miedompaa makua varten asentoon 2 hienoa jauhatusta ja voimakkaampaa makua varten.

Suuttimen säätäminen


Suutinta voidaan säätää korkeussuunnassa, jotta se saadaan sopimaan parhaiten käyttämiisi kuppeihin.

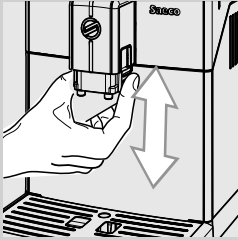

Säädön suorittamiseksi, nosta tai laske suutinta manuaalisesti asettamalla sormet kuvan osoittamalla tavalla.

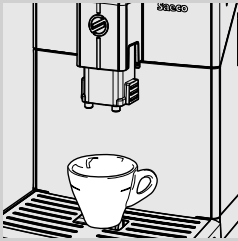

Suosittelavat asennot ovat:
Kun käytetään pieniä kuppeja;

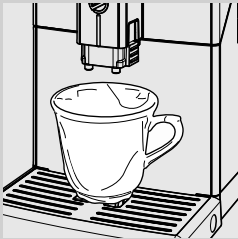

Kun käytetään suuria kuppeja.




Suuttimen alle voidaan asettaa kaksi kuppia kahden kahvin tai espresso-kahvin samanaikaista annostelua varten.

Kuppiin valuvan kahvin määrän säätäminen

Keittimellä voidaan säätää annosteltavan kahvin määrää makusi ja käytettävien kuppien koon mukaan.

Jokaisella näppäimen "☕" tai "☕" painalluksella keitin annostelee ohjelmoidun määrän kahvia. Jokaista näppäintä vastaa yksi kahvin annostelu; tämä tapahtuu itsenäisesti.

Seuraava menetelmä kuvaa, miten näppäin "☕" ohjelmoidaan.

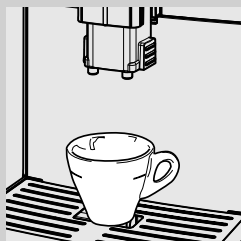

- 1 Aseta kuppi suuttimen alle.



- 2 Pidä painettuna näppäintä "☕", kunnes se alkaa vilkkua nopeasti, vapauta sitten näppäin. Tässä vaiheessa keitin on ohjelmointitilassa. Näppäin "☕" vilkkuu koko kalkinpoistojakson ohjelmoinnin ajan. Keitin aloittaa kahvin annostelun.

- 3 Paina näppäintä "☕" heti, kun saavutetaan haluttu määrä kahvia.

Tässä vaiheessa näppäin "☕" on ohjelmoitu; jokaisella painalluksella keitin annostelee saman ohjelmoidun määrän espressokahvia.




Huomautus:

Noudata samaa menetelmää näppäimen "☕" ohjelmoimiseksi.


Käytä näppäintä "☕" keskeyttääksesi kahvin annostelun, kun haluttu määrä on saavutettu.

KAHVIN JA ESPRESSOKAHVIN ANNOSTELU

Ennen kahvin annostelua tarkista, ettei ohjauspaneelissa ole ilmoituksia ja että vesisäiliö sekä kahvipapusaäiliö ovat täysiä.

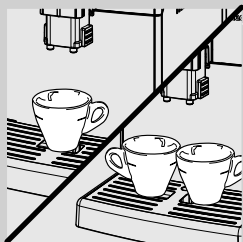

- 1** Aseta 1 kuppi tai 2 kuppia suuttimen alle.

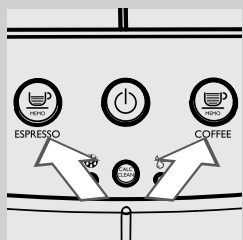

- 2** Paina näppäintä "☕" espressokahvia tai näppäintä "☕" tavallista kahvia varten.
- 3** Yhden espressokahvin tai yhden kahvin annostelemiseksi, paina haluttua näppäintä yhden ainoan kerran. Painettu näppäin vilkkuu hitaasti.
- 4** Kahden espressokahvin tai kahden kahvin annostelemiseksi, paina haluttua näppäintä kaksi kertaa peräkkäin. Painettu näppäin vilkkuu nopeasti 2 kertaa.

**Huomautus:**

Tässä toimintatavassa, keitin jauhaa ja annostelee automaattisesti oikean määrän kahvia. Kahden espressokahvin tai kahden kahvin valmistaminen vaatii kaksi jauhatusjaksoa ja kaksi annostelujaksoa, joita keitin ohjaa automaattisesti.

- 5** Kun esiuuttojakso on suoritettu, kahvi alkaa valua suuttimesta.
- 6** Kahvin annostelu keskeytyy automaattisesti, kun saavutetaan asetettu taso; voit kuitenkin keskeyttää kahvin annostelun aikaisemmin painamalla aiemmin painettua näppäintä.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Keittimen päivittäinen puhdistus



Huomio:


säännöllisesti suoritettava puhdistus ja huolto ovat oleellisia keittimen käyttöiän pidentämiseksi. Keittimesi altistuu jatkuvasti kosteudelle, kahville ja kalkille!

Tässä luvussa kuvataan yksityiskohtaisesti suoritettavat toimenpiteet ja niiden tiheys. Päinvastaisessa tapauksessa keitin lakkaa toimimasta kunnolla. Takuu EI kata tämän tyyppistä korjaustoimenpidettä.




Huomautus:

- Puhdista keitin veteen kostutetulla pehmeällä rätillä.
- Kuppirtilä voidaan pestä astianpesukoneessa. Kaikki muut osat on pestävä lämpimällä vedellä.
- Älä upota keitintä veteen.
- Älä käytä alkoholia, liuottimia ja/tai hankaavia esineitä keittimen puhdistamisessa.
- Älä kuivaa keitintä ja/tai siihen kuuluvia osia mikroaaltouunissa ja/tai tavallisessa uunissa.

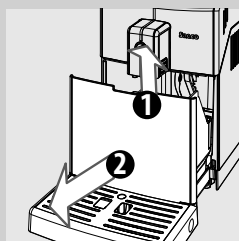


- 1** Joka päivä keitin päällä tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö sekä tippa-alusta.

Ylimääräiset huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa vasta sitten kun keitin on sammutettu ja kytketty irti verkkovirrasta.

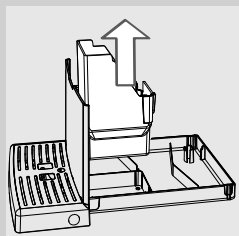


- 2** Ota sakkasäiliö pois ja tyhjennä se.

- 3** Tyhjennä ja pese tippa-alusta.

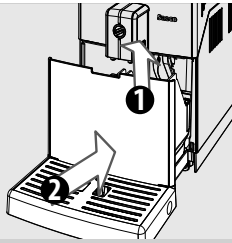


- 4** Aseta sakkasäiliö takaisin tippa-alustaan ja aseta viimeksi mainittu takaisin keittimeen.

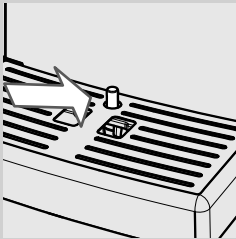

Huomautus:


Tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö myös silloin, kun täyden tippa-alustan ilmaisin on ylhäällä.

Vesisäiliön päivittäinen puhdistus

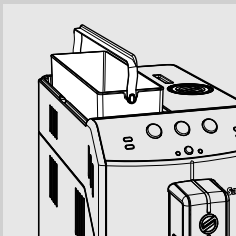

- 1** Irrota vesisäiliössä oleva pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin "INTENZA+" (jos kuuluu varustukseen) ja pese se raikkaalla vedellä.
- 2** Aseta pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin "INTENZA+" (jos kuuluu varustukseen) takaisin paikalleen painamalla ja kääntämällä sitä kevyesti.
- 3** Täytä säiliö raikkaalla vedellä.


Keittimen viikoittainen puhdistus

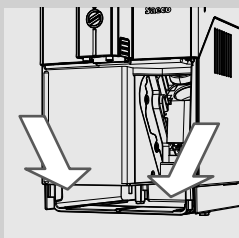


- 1 Puhdista tippa-alustan paikka.

Kahviyksikön viikoittainen puhdistus


Kahviyksikkö on puhdistettava joka kerta, kun kahvipapusailiö täytetään tai vähintään kerran viikossa.

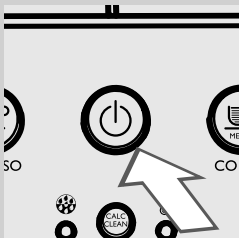


- 1 Sammuta keitin painamalla näppäintä "⏻" ja irrota virtajohdon pistoke.

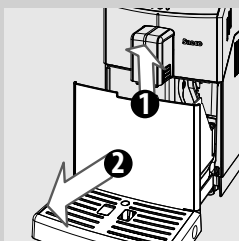


- 2 Poista tippa-alusta ja sakkasäiliö. Vasta tässä vaiheessa avaa huolto-luukku.

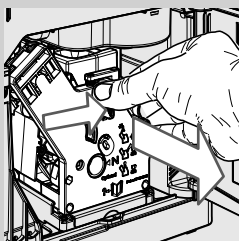

- 3 Kahviyksikön irrottamiseksi paina näppäintä «PUSH» kahvasta vetämälä. Irrota se vaakasuorassa kääntämättä sitä.

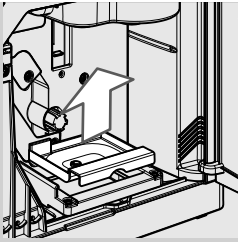

- 4 Poista kahvin keräyssäiliö ja pese se huolellisesti.

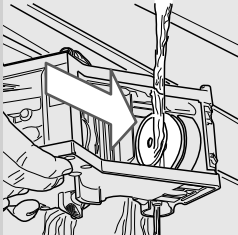

- 5 Pese kahviyksikkö huolellisesti raikkaalla ja haalealla vedellä; pese ylempi suodatin huolellisesti.




Huomio:


älä puhdista kahviyksikköä pesuaineella tai saippualla.

- 6 Anna kahviyksikön kuivua täysin kuivaksi ilmassa.


- 7 Puhdista keittimen sisäosa huolellisesti veteen kostutetulla pehmeällä liinalla.

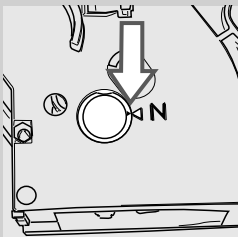



- 8 Tarkista, että kahviyksikkö on lepoasennossa; kahden viitteen on osuttava kohdakkain. Päinvastaisessa tapauksessa suorita kohdassa (9) kuvattu toimenpide.

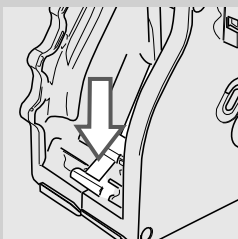

- 9 Paina vipua kevyesti alasuuntaan, kunnes se koskettaa kahviyksikön alustaa ja kunnes kaksi yksikön sivussa olevaa viitettä osuvat kohdakkain.

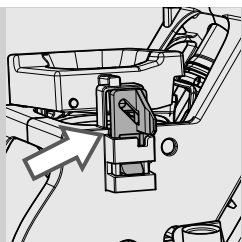

- 10** Tarkista, että kahviyksikön lukituskoukku on oikeassa asennossa, sen asennon tarkistamiseksi paina voimakkaasti näppäintä "PUSH", kunnes se kytkeytyy paikoilleen. Varmista, että koukku on ylhäällä rajaliikkeessä. Päinvastaisessa tapauksessa kokeile uudelleen.

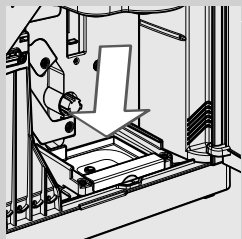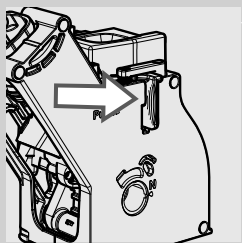


- 11** Aseta kahvin keräyssäiliö tarkoituksenmukaiseen paikkaan ja varmista, että se on asetettu oikein.




Huomautus:

Jos kahvin keräyssäiliötä ei aseteta oikein, kahviyksikkö ei välttämättä asetu keittimeen.

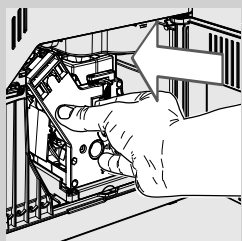

- 12** Aseta kahviyksikkö uudelleen paikalleen, kunnes se kytkeytyy ilman, että painat näppäintä "PUSH".

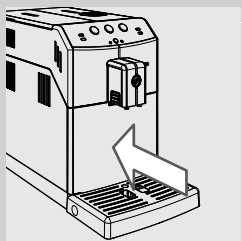

- 13** Aseta sakkasäiliö tippa-alustan kanssa takaisin paikalleen keittimen sisälle ja sulje huoltoluukku.





Kahviyksikön kuukausittainen voitelu

Voitele kahviyksikkö noin 500 kupillisen jälkeen tai kerran kuukaudessa. Kahviyksikön voiteluaine voidaan ostaa erikseen. Lisätietoja varten tutustu näissä käyttöohjeissa olevaan huoltotuotteita koskevaan sivuun.




Huomio:

ennen kahviyksikön voitelua puhdista se juoksevan veden alla ja anna sen kuivua luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus" selitettyyn tapaan.

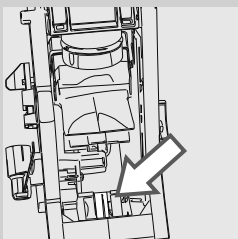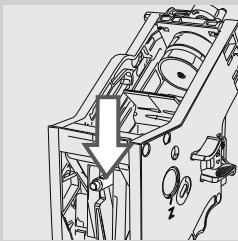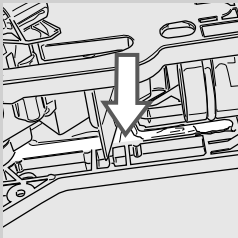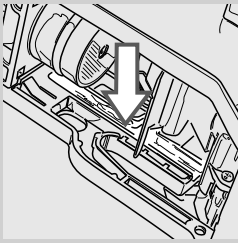

1 Levitä rasvaa tasaisesti molemmille ohjauskiskoille.


2 Voitele myös akseli.

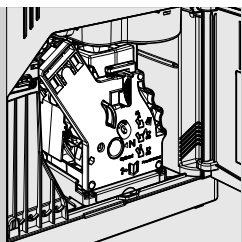

3 Aseta kahviyksikkö paikoilleen, kunnes se kytkeytyy kiinni (katso luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus").

4 Sulje huoltoluukku ja laita tippa-alusta sekä sakkasäiliö.

Kahvipapussäiliön kuukausittainen puhdistus

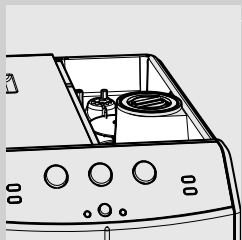


Puhdista kahvipapussäiliö kerran kuukaudessa kun se on tyhjä kosteaa liinaa käyttämällä poistaaksesi kahviin kuuluvat öljymäiset aineet. Täytä säiliö uudelleen kahvipavuilla.

KALKINPOISTO

Kalkinpoistoprosessi vaatii noin 35 minuuttia.

Käytön aikana keittimen sisälle muodostuu kalkkia, joka on poistettava säännöllisin väliajoin; päinvastaisessa tapauksessa vesi- ja kahvijärjestelmä voivat tukkeutua. Keitin ilmoittaa kun kalkinpoisto on tarpeen. Jos näppäin **CALC CLEAN** palaa, on suoritettava kalkinpoisto.

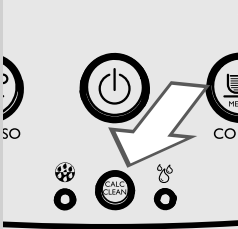

Huomio:

Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, keitin lakkaa toimimasta kunnolla; kyseisessä tapauksessa takuu EI kata korjausta.



Käytä ainoastaan kalkinpoistoaineliuosta, joka on suunniteltu erityisesti keittimen suorituskyvyn säilyttämiseksi parhaana mahdollisena. Kalkinpoistoaineliuos on myynnissä erikseen. Lisätietoja varten tutustu näissä käyttöohjeissa olevaan huoltotuotteita koskevaan sivuun.



Varoitus:

Älä juo kalkinpoistoaineliuosta äläkä annosteltuja tuotteita, kunnes jakso on saatu päätökseen. Älä missään tapauksessa käytä etikkaa kalkinpoistoon.




Huomautus:





älä sammuta keitintä kalkinpoistojakson aikana. Päinvastaisessa tapauksessa käynnistä uudelleen kalkinpoistojakso, joka käynnistyy sen keskeytys-hetkestä.

Kalkinpoistojakson suorittamiseksi noudata seuraavia ohjeita:

Ennen kalkinpoistoon siirtymistä:

- 1 Tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö.

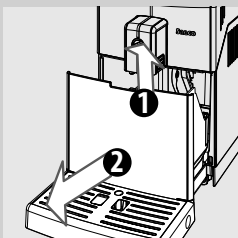

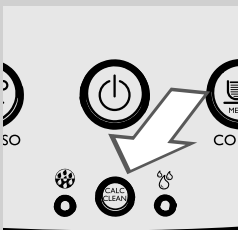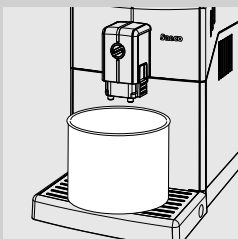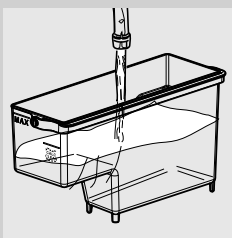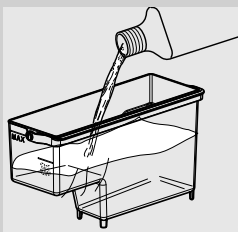

2 Irrota vesisäiliö.

3 Irrota vesisuodatin "INTENZA+" (jos asennettu) vesisäiliöstä ja vaihda sen tilalle valkoinen alkuperäinen suodatin.


4 Kaada koko kalkinpoistoaineliuos vesisäiliöön ja täytä se raikkaalla vedellä calc clean tasoon saakka.

5 Aseta vesisäiliö takaisin keittimeen.

Tyhjennä tippa-alusta sekä sakkasäiliö ja laita ne takaisin paikoilleen.

6 Aseta kahvisuuttimen alle tilava astia (1,5 l).

7 Paina näppäintä "CALC CLEAN" vähintään 3 sekuntia käynnistääksesi kalkinpoistoprosessi. Näppäin "CALC CLEAN" alkaa vilkkua ja se lopettaa vasta sitten, kun kalkinpoisto on suoritettu loppuun.

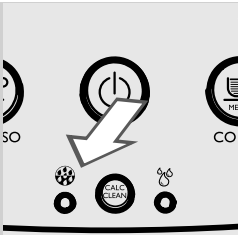


- 8** Keitin annostelee kalkinpoistoaineliuosta säännöllisin väliajoin noin 25 minuuttia. Tässä vaiheessa merkkivalo  syttyy.

Huomautus:

Kalkinpoistojakso voidaan keskeyttää painamalla näppäintä . Käynnistääksesi jakso uudelleen, paina näppäintä  uudelleen. Taukotilan aikana näppäin  vilkkuu. Kalkinpoistojakson aikana näppäin  palaa kiinteästi. Näin toimimalla astia voidaan tyhjentää tai voidaan poistua paikalta lyhyeksi ajaksi.




- 9** Kun merkkivalo  syttyy, vesisäiliö on tyhjä.

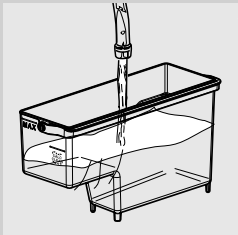

- 10** Ota vesisäiliö pois, huuhtelee se ja täytä raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka. Aseta säiliö takaisin keittimeen.

- 11** Tyhjennä astia, jota on käytetty kalkinpoistoaineliuoksen keräämistä varten.

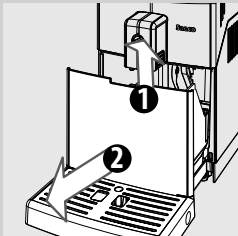

- 12** Tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö sekä laita ne takaisin paikalleen.

- 13** Aseta astia takaisin kahvisuuttimen alle.



14 Aseta vesisäiliö takaisin keittimeen, merkkivalo "☕" syttyy.

15 Kun näppäin "☕" vilkkuu, paina sitä huuhtelun käynnistämiseksi.




Huomautus:

Huuhtelujakso voidaan keskeyttää painamalla näppäintä "☕". Käynnistääksesi jakso uudelleen, paina näppäintä "☕" uudelleen. Taukotilan aikana näppäin "☕" vilkkuu. Kalkinpoistojakson aikana näppäin "☕" palaa kiinteästi. Näin toimimalla astia voidaan tyhjentää tai voidaan poistua paikalta lyhyeksi ajaksi.




16 Kun merkkivalo "☕" syttyy, vesisäiliö on tyhjä. Toista kohdissa 9-15 kuvatut toimenpiteet. Kun merkkivalo "☕" syttyy uudelleen, siirry kohtaan 17.

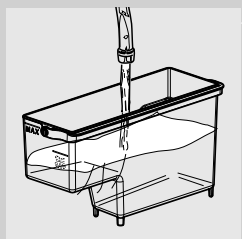


17 Kun vesisäiliö on tyhjä, ota se pois, huuhtele ja täytä se raikkaalla vedellä tasoon MAX asti. Aseta se takaisin keittimeen.

18 Kun huuhtelua varten tarvittava vesimäärä on annosteltu kokonaan, merkkivalot "☕" ja "⚠" vilkkuvat osoittaen, että keitin on suorittamassa järjestelmän lataamista. Lopuksi näppäin "CALC CLEAN" sammuu.

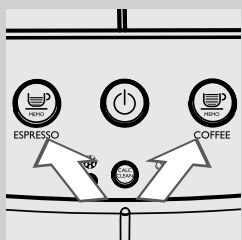

19 Näppäin "☕" ja näppäin "☕" vilkkuvat samanaikaisesti; keitin suorittaa lämmitysjakson ja automaattisen huuhtelujakson tuotteiden annostelua varten.

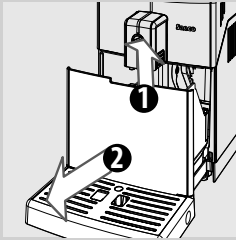

20 Poista ja tyhjennä astia.

21 Tyhjennä tippa-alusta ja aseta se takaisin paikalleen.

22 Kalkinpoistojakso on suoritettu loppuun.

23 Irrota valkoinen suodatin ja aseta takaisin vesisuodatin "INTENZA+" (jos kuuluu varustukseen) vesisäiliöön.



Huomautus:


kalkinpoistojakson loputtua pese kahviyksikkö luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus" kuvatulla tavalla.



Huomautus:

Järjestelmä on puhdistettava esiasetetulla määrällä vettä.

Jos vesisäiliötä ei täytetä tasoon MAX asti, keitin voi vaatia säiliön täyttämistä kolmen tai useamman kerran huuhtelua varten.

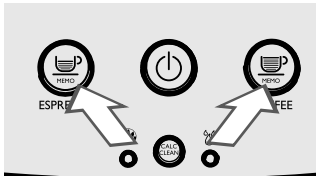OHJAUSPANEELIN ILMOITUKSET**Ilmoitukset****1****Vilkkuvat**


Keitin on varattu ja se on suorittamassa jotain seuraavista toimenpiteistä:

- Lämmitys
- Automaattinen huuhtelu.


Keitin ohjaa vaiheita automaattisesti toimenpiteiden suorittamiseksi loppuun.

2**Vilkkuvat**

Keitin on suorittamassa järjestelmän lataamista.

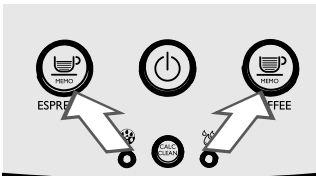3**Palavat kiinteästi**

Keitin on valmis tuotteiden annostelua varten.

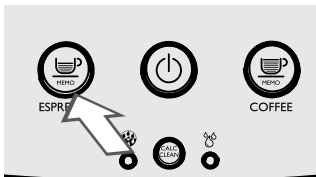4**Vilkuu hitaasti**

Keitin on yhden espressokahvin annosteluvaiheessa.

5**Vilkuu hitaasti**

Keitin on yhden kahvin annosteluvaiheessa.

6**Vilkuu nopeasti kaksi kertaa**

Keitin on kahden espressokahvin annosteluvaiheessa.

Ilmoitukset


7



Vilkkuu nopeasti kaksi kertaa

Keitin on kahden kahvin annosteluvaiheessa.

8

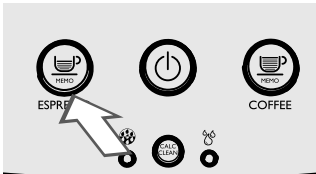

Vilkkuu nopeasti

Keitin on annosteltavan espressokahvimäärän ohjelmointivaiheessa.

9



Vilkkuu nopeasti

Keitin on annosteltavan kahvimäärän ohjelmointivaiheessa.

10



Palaa kiinteästi

Täytä vesisäiliö.

11



Palaa kiinteästi

Laita tippa-alusta ja sakkasäiliö kokonaan keittimeen sekä sulje huoltoluukku.

12



Vilkkuu nopeasti

Kahviyksikkö on palautusvaiheessa keittimen nollauksen jälkeen.

Ilmoitukset


13



Viikkuu hitaasti

Aseta kahvivyksikkö.

14

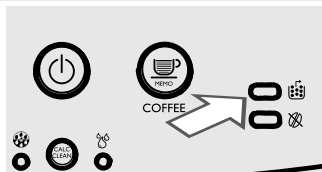

Palaa kiinteästi

Tyhjennä sakkasäiliö.

15



Viikkuu

Sakkasäiliötä ei ole asetettu keittimeen. Se voidaan asettaa ainoastaan keittimen nollauksen päättymisen jälkeen. Tämä tapahtuu, kun merkkivalo "☼" sammuu ja syttyy kiinteä merkkivalo "⚠".


16



Palaa kiinteästi

Täytä säiliö kahvipavuilla ja käynnistä jakso uudelleen. Merkkivalo sammuu vasta, kun jakso käynnistetään uudelleen.

17

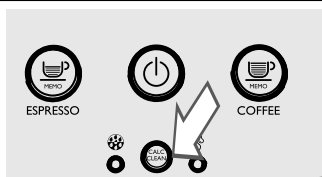

Palaa kiinteästi

Kalkinpoisto on suoritettava keittimessä. Noudata tämän oppaan luvussa "Kalkinpoisto" kuvattuja ohjeita.

Huomautus: jos kalkinpoistoa ei suoriteta, keitin lakkaa toimimasta kunnolla. Tässä tapauksessa takuu EI kata korjaustoimenpidettä.

18



Kaikki vilkkuvat yhdessä

Sammuta keitin. Käynnistä se uudelleen 30 sekunnin kuluttua. Toista proseduuri 2 tai 3 kertaa.

Jos keitin ei käynnisty, ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips SAECOn palvelunumeroon (numerot löytyvät takuukirjasta)

ONGELMIEN RATKAISU

Tässä luvussa esitetään yhteenvedo yleisimmistä ongelmista, jotka voivat syntyä keittimessäsi.

Jos seuraavat tiedot eivät auta ongelman ratkaisussa, katso usein tehtyjä kysymyksiä sivulla www.philips.com/support tai ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon.

Yhteystiedot annetaan erikseen toimitettavassa takuukirjasessa tai osoitteessa www.philips.com/support.

Käyttäytyminen	Syyt	Korjaustoimenpiteet
Keitin ei käynnisty.	Keitintä ei ole kytketty sähköverkkoon tai virtakatkaisin on asetettu asentoon "O".	Kytke keitin sähköverkkoon ja aseta virtakatkaisin asentoon "I".
Tippa-alusta täyttyy vaikka vettä ei tyhjennetä.	Keitin tyhjentää toisinaan veden automaattisesti tippa-alustalle sisäisten järjestelmien huuhtelun ohjaamiseksi ja ihanteellisen toiminnan takaamiseksi.	Tätä käyttöä pidetään normaalina.
Keitin näyttää aina merkkivälon "E".	Sakkasäiliö on tyhjennetty keitin sammutettuna.	Sakkasäiliö on aina tyhjennettävä kun keitin on päällä.
Kahvi ei ole riittävän kuumaa.	Kupit ovat kylmiä.	Lämmitä kupit kuumalla vedellä.
Kahvissa on vähän vaahtoa (katso huomautus).	Sekoitus ei ole sopivaa tai paahdatus ei ole tuoretta tai kahvin jauhatusta on liian karkeaa.	Vaihda kahvisekoitus tai säädä jauhatustasetta luvussa "Kahvimyllyn säätäminen" kuvatulla tavalla.
Keittimen kuumentamiseen kuluu liikaa aikaa tai annosteltu vesimäärä ei riitä.	Keittimen vesijärjestelmä on tukkeutunut kalkista.	Suorita kalkinpoisto.
Mahdotonta irrottaa kahviyksikkö.	Kahviyksikkö on pois paikaltaan.	Käynnistä keitin. Sulje huoltoluukku. Kahviyksikkö palaa automaattisesti alkuasentoon.
	Sakkasäiliö on asetettu.	Irrota sakkasäiliö ennen kahviyksikön poistamista.
Keitin jauhaa kahvipapuja, mutta kahvia ei tule ulos (katso huomautus).	Kahviyksikkö on likainen.	Puhdista kahviyksikkö (luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus").
	Tämä voi tapahtua, kun keitin säätää automaattisesti annosta.	Annostele muutama kahvi kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System".
	Suutin on likainen.	Puhdista suutin.
Kahvi on liian vetistä (katso huomautus).	Tämä voi tapahtua, kun keitin säätää automaattisesti annosta.	Annostele muutama kahvi kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System".


Käyttäytyminen	Syyt	Korjaustoimenpiteet
Kahvia tulee ulos hitaasti (katso huomautus).	Kahvi on liian laihaa.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhatusta luvussa "Kahvimyllyn säätäminen" kuvatulla tavalla.
	Kahviyksikkö on likainen.	Puhdista kahviyksikkö (luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus").
Kahvia valuu suuttimen ulkopuolelle.	Suutin on tukossa.	Puhdista suutin ja siihen kuuluvat aukot.

**Huomautus:**

nämä ongelmat voivat olla normaaleja jos kahvisekoitusta on muutettu tai jos kyseessä on ensimmäinen asennus; tässä tapauksessa odota, kunnes keitin suorittaa itsesäädön kappaleessa "Saeco Adapting System" kuvattuun tapaan.

ENERGIANSÄÄSTÖ

Stand-by

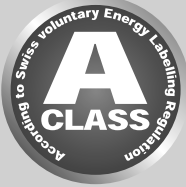

Saeco superautomaattinen espressokahvikeitin on suunniteltu energiansäästöä silmällä pitäen, A-luokan energiamerkinnän osoittamalla tavalla.

30 minuutin käyttämättömän jakson kuluttua keitin sammuu automaattisesti. Jos tuotetta on annosteltu, keitin suorittaa huuhtelujakson.

Stand-by-tavassa energian kulutus on alle 1Wh tunnissa.

Keittimen käynnistämiseksi paina näppäintä "☺" (jos keittimen takana oleva virtakatkaisin on asennossa "I"). Jos säiliö on kylmä, keitin suorittaa huuhtelujakson.

Hävittäminen



Keittimen käyttöön lopussa sitä ei saa käsitellä normaalin kotitalousjätteen tapaan vaan se on toimitettava viralliseen keräyspisteeseen sen kierrätystä varten. Tällä tavoin toimimalla edesautetaan ympäristön suojelemista.

- Pakkausmateriaalit voidaan kierrättää.
- Keitin: irrota pistoke pistorasiasta ja katkaise virtajohto.
- Toimita keitin ja virtajohto huoltokeskukseen tai julkiseen jätehuoltoon jätteiden hävittämistä varten.

Tämä tuote on Euroopan direktiivin 2002/96/EY mukainen.

Tuotteessa tai pakkauksessa oleva tunnus osoittaa, ettei tuotetta saa käsitellä kotitalousjätteen tapaan, vaan se on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen siihen kuuluvien sähköisten ja elektronisten osien kierrätystä varten.

Tuotteen oikeaoppinen hävittäminen edesauttaa ympäristön ja henkilöiden suojaamista mahdollisilta negatiivisilta seuraamuksilta, jotka voivat johtua tuotteen väärästä käsittelystä sen käyttöön lopussa. Tuotteen kierrätykseen liittyviä lisätietoja varten ota yhteyttä paikalliseen toimistoon, kotitalousjätteiden jätehuoltoon tai liikkeeseen, josta tuote hankittiin.

TEKNISET OMINAISUUDET

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä ominaisuuksia.

Nimellisjännite - Nimellisteho - Virransyöttö	Katso huoltoluukun sisälle asetettua kilpeä
Rungon materiaali	Lämpömuovi
Mitat (l x k x s)	215 x 330 x 429 mm
Paino	7 kg
Johdon pituus	800 - 1200 mm
Ohjauspaneeli	Etuosassa
Kuppien mitat	Jopa 152 mm
Vesisäiliö	1,8 litraa - Irrotettava
Kahvipapussäiliön tilavuus	250 g
Sakkasäiliön tilavuus	15
Pumpun paine	15 bar
Kuumennussäiliö	Säiliö ruostumatonta terästä
Turvalaitteet	Lämpösulake

TAKUU JA HUOLTOPALVELU

Takuu

Myönnettyyn takuuseen ja siihen kuuluvia ehtoja varten tutustu erikseen toimitettuun takuukirjaseen.

Huoltopalvelu

Haluamme varmistua, että olet tyytyväinen keittimeesi.

Jos et ole vielä tehnyt, rekisteröi tuotteesi osoitteessa

www.philips.com/welcome. Tällä tavalla voimme olla yhteydessä sinuun ja lähettää muistutuksen puhdistus- ja kalkinpoistotoimenpiteistä.

Jos tarvitset tuki- tai huoltopalvelua, tutustu Philipsin sivustoon osoitteessa **www.philips.com/support** tai ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon. Yhteysnumero annetaan erikseen toimitettavassa takuukirjasessa tai osoitteessa **www.philips.com/support**.

OSIEN TILAAMINEN HUOLTOA VARTEN

Puhdistusta ja kalkinpoistoa varten käytä ainoastaan Saecon huoltotuotteita. Näitä tuotteita voidaan ostaa Philipsin verkkokaupasta osoitteessa **www.shop.philips.com/service** (mikäli käytettävissä maassasi), lähimmältä jälleenmyyjältä tai valtuutetuista huoltokeskuksista.

Jos keittimellesi tarkoitettujen huoltovaroiteiden hankinnassa syntyy ongelmia, ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon.

Yhteystiedot annetaan erikseen toimitettavassa takuukirjasessa tai osoitteessa **www.philips.com/support**.


Yleiskatsaus huoltoon liittyviin tuotteisiin



- Kalkinpoistoaine CA6700



- Vesisuodatinpanos INTENZA+ CA6702

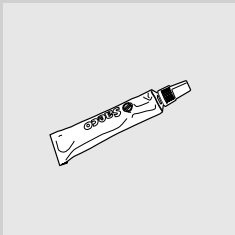

- Voiteluaine HD5061



- Huoltopakkaus CA 6706



Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

www.philips.com/welcome



421940438001

Rev.00 del 15-05-13