

PHILIPS

AC0850



Návod na používanie

Obsah

1	Dôležité informácie	2
	Bezpečnosť	2
	Zjednodušené vyhlásenie o zhode platné pre EÚ	3
2	Čistič vzduchu	3
	Prehľad produktu	3
	Prehľad ovládacích prvkov	4
3	Používanie čističa vzduchu	4
	Význam svetelného indikátora kvality vzduchu	4
	Inštalácia filtra	5
	Význam indikátora pripojenia Wi-Fi	5
	Pripojenie Wi-Fi	5
	Pripojenie napájania	6
	Zapnutie a vypnutie	6
	Zmena nastavenia režimu	6
4	Čistenie	7
	Plán čistenia	7
	Čistenie tela čističa vzduchu	7
	Čistenie snímača kvality vzduchu	7
	Čistenie povrchu filtra	8
5	Výmena filtra	8
	Význam blokovania na zaistenie zdravého vzduchu	8
	Výmena filtra	8
	Vynulovanie filtra	9
6	Odkladanie	9
7	Riešenie problémov	10
8	Upozornenia	11
	Elektromagnetické polia (EMF)	11
	Recyklácia	11
9	Záruka a podpora	12
	Objednanie dielov alebo príslušenstva	12

1 Dôležité informácie

Bezpečnosť

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho na neskoršie použitie.

Na zaistenie najlepšieho výkonu sa uistite, že je váš čistič aktualizovaný na najnovšiu verziu.

Túto aktualizáciu môžete vykonať prostredníctvom aplikácie Air+.

Nebezpečenstvo

- Zariadenie nečistite vodou, akoukoľvek inou kvapalinou ani (horľavým) čistiacim prostriedkom. Predídete tak zásahu elektrickým prúdom alebo nebezpečenstvu požiaru.
- V blízkosti zariadenia nestriekajte žiadne horľavé látky, ako napríklad insekticídy či voňavky.

Varovanie

- Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či sa napätie uvedené na zariadení zhoduje s napätím v miestnej sieti.
- Poškodený sieťový kábel smie vymeniť jedine personál spoločnosti Philips, servisné centrum autorizované spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej situácii.
- Ak je poškodený adaptér, sieťový kábel alebo samotné zariadenie, nepoužívajte ho.
- Používajte len schválený adaptér (KA2401A-2401000EU) dodávaný so zariadením.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám.
- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
- Deti bez dozoru nesmú čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
- Neblokujte vstup a výstup vzduchu, napr. umiestnením predmetov na výstup vzduchu alebo pred vstup vzduchu.
- Dbajte na to, aby do zariadenia cez otvor výstupu vzduchu nepadli cudzie predmety.
- Štandardné rozhranie Wi-Fi založené na štandarde 802.11b/g/n/ax vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz s maximálnym výstupným výkonom 64 mW EIRP.
- Verzia Bluetooth 5.2 (LE) vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz s výstupom RF menej ako 10 mW EIRP.

Upozornenie

- Toto zariadenie nie je náhradou za správne vetranie, pravidelné vysávanie alebo používanie digestora alebo ventilátora počas varenia.
- Zariadenie vždy umiestnite a používajte na suchom, stabilnom, hladkom a vodorovnom povrchu.
- Okolo zariadenia nechajte voľný priestor min. 20 cm a nad zariadením min. 30 cm.
- Na zariadenie si nesadajte a nestavajte sa naň. Na zariadenie nekladte žiadne predmety.
- Zariadenie neumiestňujte priamo pod klimatizáciu, aby ste zabránili kvapkaniu kondenzátu na zariadenie.
- Používajte iba originálne filtre značky Philips určené pre toto zariadenie. Nepoužívajte žiadne iné filtre.
- Pri spaľovaní filtra môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu vášho života alebo života iných ľudí. Filter nespálte ako palivo ani ho nepoužite na podobné účely.
- Predchádzajte nárazom tvrdých predmetov do zariadenia (obzvlášť do vstupu a výstupu vzduchu).
- Do vstupu ani výstupu vzduchu nekladajte prsty ani žiadne predmety, pretože by mohli dôjsť k zraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia.
- Zariadenie nepoužívajte, ak ste použili dymový typ interiérových repelentov proti hmyzu, ani na miestach so zvyškami oleja, horiacim kadidlom alebo chemickými výparmi.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti plynových zariadení, ohrevných zariadení alebo krbov.

- Pred presunutím alebo čistením zariadenia, pred výmenou filtrov alebo vykonaním iného typu údržby vždy najprv vypnite čistič vzduchu a potom odpojte adaptér zo zástrčky v stene.
- Zariadenie je určené len na použitie v domácnosti za bežných prevádzkových podmienok.
- Zariadenie nepoužívajte vo vlhkom prostredí alebo v prostredí s vysokými okolitými teplotami, ako napríklad v kúpeľni, na toalete alebo v kuchyni, či v miestnosti so značnými výkyvmi teploty.
- Zariadenie neodstraňuje oxid uhoľnatý (CO) ani radón (Rn). Zariadenie nemožno použiť ako bezpečnostné zariadenie v prípade nehôd, ku ktorým dôjde počas spaľovania alebo práce s nebezpečnými chemikáliami.

Zjednodušené vyhlásenie o zhode platné pre EÚ


Spoločnosť DAP B.V. vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu AC0850 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Plné znenie vyhlásenia o zhode platného pre EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.philips.com.

2 Čistič vzduchu

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips.


Ak chcete naplno využívať podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na stránke www.philips.com/support.

Prehľad produktu

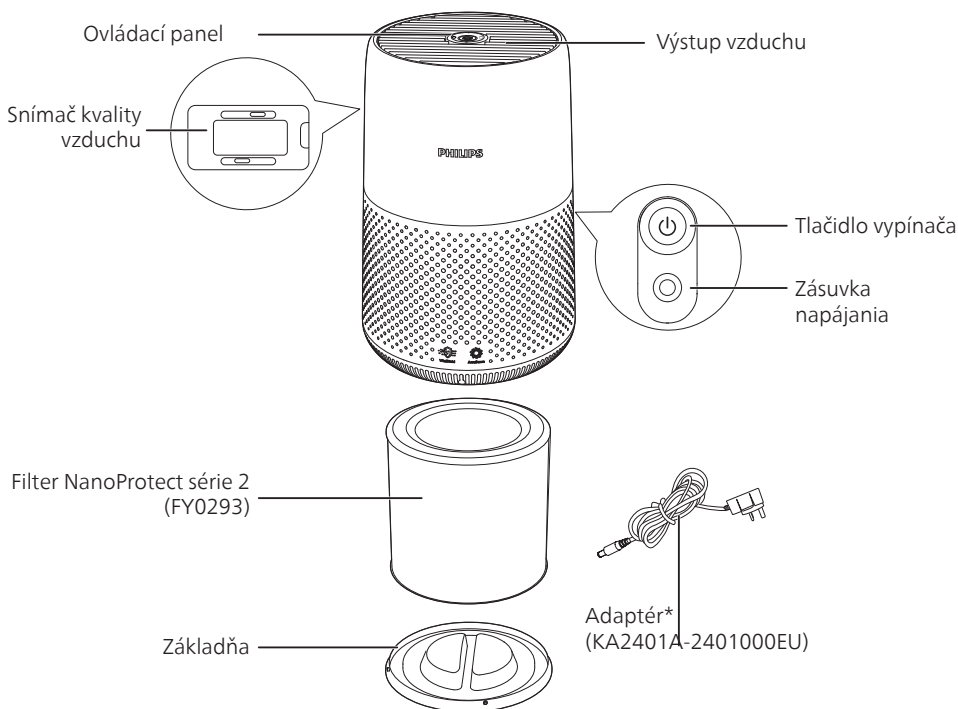

*Používajte len dodávaný adaptér.

Prehľad ovládacích prvkov

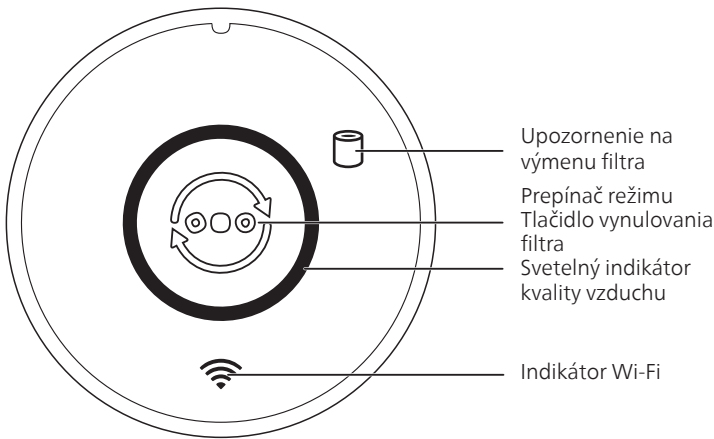

3 Používanie čističa vzduchu

Význam svetelného indikátora kvality vzduchu


Farba svetelného indikátora kvality vzduchu zodpovedá kvalite okolitého vzduchu. Jas svetelného indikátora kvality vzduchu odráža aktuálne spustený režim.

Úroveň PM2.5	Farba svetelného indikátora kvality vzduchu	Úroveň kvality vzduchu
≤12	Modré	Dobrý
13 – 35	Modrá – fialová	Fair
36 – 55	Fialová – červená	Nekvalitný
>55	Červená	Veľmi nekvalitný

Inštalácia filtra

Pred použitím odstráňte z filtra všetok obalový materiál.

Poznámka: Pred inštaláciou filtra skontrolujte, či je čistič vzduchu odpojený od elektrickej zásuvky.

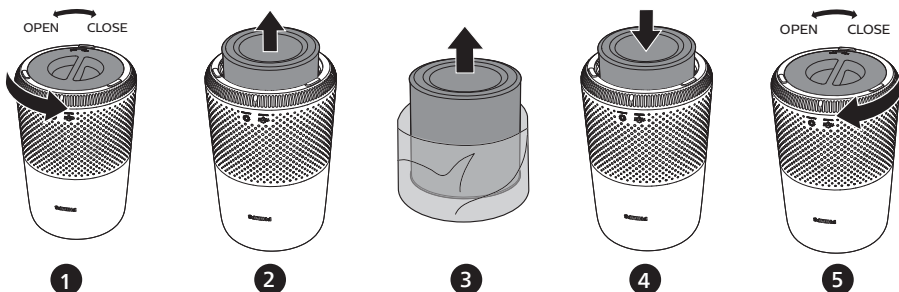

- 1 Základňu otočte proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte ju zo zariadenia.
- 2 Zo zariadenia vytiahnite filter.
- 3 Z filtrov čističa vzduchu odstráňte všetky obalové materiály.
- 4 Vložte filter späť do zariadenia.
- 5 Opätovne pripojte základňu a upevnite ju otáčaním v smere hodinových ručičiek.

Význam indikátora pripojenia Wi-Fi

Ikona stavu pripojenia Wi-Fi	Stav pripojenia Wi-Fi
Bliká naoranžovo	Zariadenie sa pripája k smartfónu
Svieti naoranžovo	Zariadenie je pripojené k smartfónu
Bliká nabiele	Zariadenie sa pripája k serveru
Svieti nabiele	Zariadenie je pripojené k serveru
Vypnutý	Funkcia Wi-Fi je vypnutá

Pripojenie Wi-Fi

Prvé nastavenie pripojenia Wi-Fi

- 1 Prevezmite si a nainštalujte aplikáciu „Air+“ od spoločnosti Philips z obchodu App Store alebo Google Play.
- 2 Pripojte zástrčku čističa vzduchu do elektrickej zásuvky a zapnite čistič vzduchu stlačením tlačidla .
↳ Indikátor Wi-Fi pri prvom spustení bliká na oranžovo.
- 3 Skontrolujte, či je smartfón alebo tablet úspešne pripojený k sieti Wi-Fi.
- 4 Spustíte aplikáciu Philips „Air+“ a kliknete na položku „Connect a New Device“ (Pripojiť nové zariadenie) alebo stlačíte tlačidlo „+“ vo vrchnej časti obrazovky. Podľa pokynov na obrazovke pripojte čistič vzduchu k sieti.



Poznámka:

- Tieto pokyny platia len pre prípad, keď čistič vzduchu nastavujete po prvýkrát. Ak sa zmenila sieť alebo je potrebné zopakovať nastavenie, pozrite si kapitolu „Resetovanie pripojenia Wi-Fi“ na strane 6.
- Ak chcete k svojmu smartfónu alebo tabletu pripojiť viac ako jeden čistič vzduchu, budete ich musieť pripojiť postupne.
- Dbajte na to, aby vzdialenosť medzi vaším smartfónom alebo tabletom a čističom vzduchu bola menšia ako 10 m bez akýchkoľvek prekážok.

Resetovanie pripojenia Wi-Fi

Poznámka:

- Ak sa vaša prednastavená sieť zmenila, vynulujte pripojenie Wi-Fi.


- 1 Pripojte zástrčku čističa vzduchu do elektrickej zásuvky a zapnite čistič vzduchu stlačením tlačidla .
- 2 Stlačte tlačidlo  na 3 sekundy, kým nezaznie pípnutie.
 - ↳ Čistič vzduchu prejde do režimu párovania.
 - ↳ Indikátor Wi-Fi  bliká na oranžovo.
- 3 Postupujte podľa krokov 3 – 4 v časti „Prvé nastavenie pripojenia Wi-Fi“.

Pripojenie napájania

Poznámka: Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Pri odpájaní sieťového kábla striedavého prúdu vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.

Pripojte napájací adaptér k:

- elektrickej zásuvke na zariadení;
- a potom k zásuvke v stene.

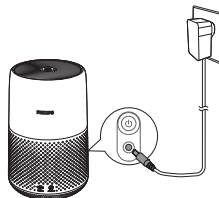

Zapnutie a vypnutie

Poznámka:

- Ak chcete získať optimálny čistiaci výkon, zavrite dvere a okná.
- 1 Stlačte hlavný vypínač  na zadnej strane čističa vzduchu a čistič sa zapne.
 - ↳ Čistič vzduchu predvolene používa automatický režim.
 - 2 Ďalším stlačením hlavného vypínača  vypnete čistič vzduchu.


Zmena nastavenia režimu

Stlačením prepínača režimu  môžete vybrať automatický režim, režim turbo alebo režim spánku. Jas svetelného indikátora kvality vzduchu odráža aktuálne spustený režim:

- Režim spánku – najslabší jas
- Automatický režim – stredne silná úroveň jas
- Režim turbo – najvyššia úroveň jas

Automatický režim

V automatickom režime vyberie zariadenie otáčky ventilátora podľa kvality okolitého vzduchu.

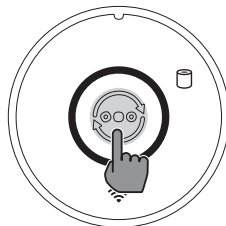

Režim Turbo

V režime turbo čistič vzduchu pracuje pri najvyšších otáčkach.

Režim spánku

V režime spánku čistič vzduchu pracuje nehučne pri nízkych otáčkach.

4 Čistenie

Poznámka:

- Na čistenie akejkoľvek časti zariadenia nepoužívajte abrazívne, agresívne ani horľavé čistiace prostriedky, ako je bielidlo či alkohol.

Plán čistenia

Frekvencia	Spôsob čistenia
V prípade potreby	Jemnou suchou handričkou očistite povrch zariadenia
	Vyčistite kryt výstupu vzduchu
Každé dva mesiace	Suchou vatovou tyčinkou očistite snímač kvality vzduchu
Každé štyri týždne	Vyčistite povrch filtra

Čistenie tela čističa vzduchu

Vnútro aj vonkajšiu časť čističa vzduchu pravidelne čistite, aby sa v nich nehromadil prach.


- 1 Na čistenie vnútornej a vonkajšej časti čističa vzduchu použite jemnú, suchú handričku.
- 2 Vzduchový otvor môžete tiež vyčistiť suchou, jemnou handričkou.

Čistenie snímača kvality vzduchu

V záujme zachovania optimálnej funkčnosti zariadenia odporúčame čistiť snímač kvality vzduchu každé dva mesiace.

Poznámka:

- Ak sa čistič vzduchu používa v prašnom prostredí, je potrebné ho čistiť častejšie.
 - Ak je úroveň vlhkosti v miestnosti veľmi vysoká, môže sa na snímači kvality vzduchu kondenzovať para a svetelný indikátor kvality vzduchu môže signalizovať horšiu kvalitu vzduchu aj napriek tomu, že je kvalita vzduchu v skutočnosti dobrá. V takomto prípade vyčistite snímač kvality vzduchu alebo použite manuálne nastavenie rýchlosti čističa vzduchu.
- 1 Vypnite čistič vzduchu a odpojte ho od elektrickej zásuvky.

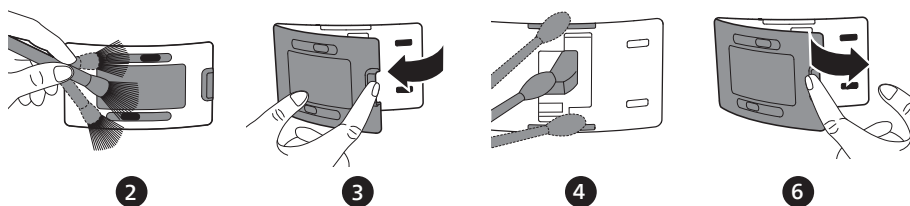


- 2 Jemnou kefkou očistite vstup a výstup snímača kvality vzduchu.
- 3 Otvorte kryt snímača kvality vzduchu.
- 4 Navlhčenou vatovou tyčinkou očistite snímač kvality vzduchu a vstupný i výstupný otvor prachu.
- 5 Suchou vatovou tyčinkou osušte všetky súčasti.
- 6 Nasadte kryt snímača kvality vzduchu.

Čistenie povrchu filtra

Povrch filtra utrite navlhčenou jemnou handričkou alebo ho vyčistite pomocou vysávača.

Poznámka:

- V prípade použitia priemyselného vysávača/vysávača s vysokým výkonom môže dôjsť k poškodeniu filtra.

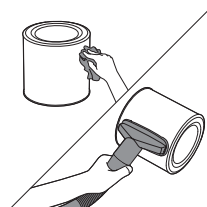

5 Výmena filtra


Význam blokovania na zaistenie zdravého vzduchu

V záujme zabezpečenia optimálneho stavu filtra NanoProtect počas prevádzky zariadenia je toto zariadenie vybavené blokováním na zaistenie zdravého vzduchu. Keď sa blíži koniec životnosti filtra, výstražná kontrolka na výmenu filtra () sa rozsvieti načerveno, čo indikuje potrebu výmeny filtra. Ak filter nevymeníte načas, výstraha na výmenu filtra () bude blikat. Zariadenie prestane pracovať a zablokuje sa.

Výmena filtra

Poznámka:

- Vzduchové filtre nemožno umývať ani opakovane použiť.
- Pred výmenou filtra čistič vzduchu vždy vypnite a odpojte od elektrickej zásuvky.

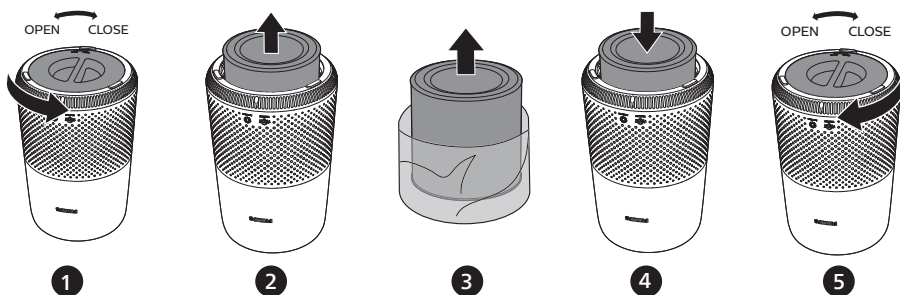

- 1 Základňu otočte proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte ju zo zariadenia.
- 2 Zo zariadenia vytiahnite filter. Použitý filter zlikvidujte.
- 3 Odstráňte z nového filtra všetok obalový materiál.
- 4 Vložte filter do zariadenia.
- 5 Opätovne pripojte základňu a upevnite ju otáčaním v smere hodinových ručičiek.
- 6 Zástrčku čističa vzduchu pripojte do elektrickej zásuvky.
- 7 Zapnite zariadenie stlačením hlavného vypínača .
- 8 Na 3 sekundy stlačte a podržte tlačidlo  a vynulujte tak počítadlo životnosti filtra.
- 9 Po výmene filtra si dôkladne umyte ruky.

Vynulovanie filtra

Filter môžete vymeniť ešte skôr, než sa na obrazovke zobrazí upozornenie na výmenu filtra () . Po výmene filtra musíte manuálne vynulovať počítadlo životnosti filtra.

- 1 Zapnite zariadenie stlačením hlavného vypínača .
- 2 V priebehu 10 sekúnd po zapnutí napájania stlačte a na 5 sekúnd podržte prepínač režimu , čím sa vynuluje počítadlo životnosti filtra.

6 Odkladanie

- 1 Vypnite čistič vzduchu a odpojte ho od elektrickej zásuvky.
- 2 Vyčistite čistič vzduchu, snímač kvality vzduchu a povrch filtra (pozrite si kapitolu „Čistenie“).
- 3 Pred uskladnením nechajte všetky súčasti dôkladne vysušiť na vzduchu.
- 4 Filter zabaľte do vzduchotesného plastového vrečka.
- 5 Čistič vzduchu a filter skladujte na chladnom a suchom mieste.
- 6 Po manipulácii s filtrom si vždy dôkladne umyte ruky.

7 Riešenie problémov

Táto kapitola uvádza najbežnejšie problémy, s ktorými by ste sa pri používaní spotrebiča mohli stretnúť. Ak na základe nižšie uvedených pokynov nedokážete problém vyriešiť, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom vo vašej krajine.

Problém	Možné riešenie
Zariadenie nepracuje, aj keď je zapojené do zásuvky.	Upozornenie na výmenu filtra bliká, no príslušný filter ste nevymenili. Následkom toho je zariadenie teraz zablokované. V takomto prípade vymeňte filter a vynulujte počítadlo životnosti filtra.
Prúd vzduchu vychádzajúci z výstupu vzduchu je podstatne slabší než predtým.	Povrch filtra je znečistený. Vyčistite povrch filtra (pozrite si kapitolu „Čistenie“).
Kvalita vzduchu sa nezlepšuje aj napriek tomu, že je zariadenie zapnuté dlhšiu dobu.	- Skontrolujte, či je z filtra odstránený obalový materiál. - Uistite sa, že je filter vložený správne. - Snímač kvality vzduchu je znečistený alebo mokrý. Vyčistite snímač kvality vzduchu (pozrite si kapitolu „Čistenie“). - Miestnosť je veľká alebo je kvalita vonkajšieho vzduchu zlá. Optimálny výkon čistenia zaistíte zatvorením dverí a okien počas prevádzky čističa vzduchu. - V miestnosti sú interné zdroje znečistenia. Napríklad dym z cigariet, varenia, vonnej tyčinky. - Životnosť filtra sa blíži ku koncu. Vymeňte filter za nový.
Zo zariadenia sa šíri zvláštny zápach.	Pri prvých použitíach môže zo zariadenia vychádzať zápach plastu. Je to normálne. Ak však zo zariadenia vychádza zápach ako po spálení aj po odstránení filtra, kontaktujte predajcu výrobkov značky Philips alebo autorizované servisné stredisko Philips. Filter môže z dôvodu absorpcie interiérových plynov po určitej dobe používania vytvárať zápach. Odporúča sa, aby ste filter znova aktivovali uložením na priame slnečné svetlo. Potom ho bude môcť znova použiť. Ak zápach naďalej existuje, filter vymeňte.
Zariadenie je príliš hlučné.	- Skontrolujte, či je z filtra odstránený baliaci materiál. - Zariadenie bude bežať pri vysokých otáčkach pri slabej kvalite vzduchu, výsledkom čoho bude vydávať viac hluku. Ak zariadenie používate v spálni počas noci, vyberte otáčky režimu spánku. - Ak sa do výstupu vzduchu dostane cudzí predmet, môže to byť tiež príčina nezvyčajne hlasných zvukov. Okamžite vypnite zariadenie, otočte ho hore nohami a vytraste z neho cudzie predmety.
Zariadenie stále signalizuje potrebu výmeny filtra aj napriek tomu, že filtre sú už vymenené.	Zrejme ste nevynulovali počítadlo životnosti filtra. Zapnite zariadenie. Potom stlačte a na 3 sekundy podržte prepínač režimu (☺), kým nezmisne symbol .

Problém	Možné riešenie
Nastavenie pripojenia Wi-Fi neprebehlo úspešne.	• Ak je vaše zariadenie pripojené k dvoj pásmovemu smerovaču a momentálne nie je aktivované pásmo 2,4 GHz, prepnite smerovač na pásmo 2,4 GHz a pokúste sa čistič spárovať znova. Siete v pásme 5 GHz nie sú podporované. • Siete s webovým overením nie sú podporované. • Skontrolujte, či sa zariadenie nachádza v dosahu smerovača Wi-Fi. Skúste čistič vzduchu umiestniť bližšie k smerovaču Wi-Fi. • Skontrolujte, či používate správny názov siete. V názve siete sa rozlišujú malé a veľké písmená. • Skontrolujte, či používate správne heslo siete Wi-Fi. V hesle sa rozlišujú malé a veľké písmená. • Zopakujte nastavenie podľa pokynov v časti „Pripojenie Wi-Fi“. • Môže dôjsť k prerušeniu pripojenia Wi-Fi pôsobením elektromagnetického alebo iného druhu rušenia. Čistič udržiajte mimo dosahu iných elektronických zariadení, ktoré by mohli spôsobovať rušenie. • Skontrolujte, či nie je mobilné zariadenie v režime v lietadle. Pri pripájaní k sieti Wi-Fi sa uistite, že je režim v lietadle vypnutý. • Rozsiahle a aktuálne tipy na riešenie problémov nájdete v pomocníkovi aplikácie.
Zariadenie zostáva vypnuté, ale svetelný indikátor kvality vzduchu bliká po dobu jednej minúty.	• Zariadenie má poruchu. Obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.

8 Upozornenia

Elektromagnetické polia (EMF)

Tento spotrebič vyhovuje príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Recyklácia

Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EÚ).

Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine pre separovaný zber elektrických a elektronických výrobkov. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.



9 Záruka a podpora

Versuni ponúka dvojročnú záruku po zakúpení tohto produktu. Táto záruka neplatí na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním alebo nedostatočnou údržbou. Naša záruka nemá podľa zákona vplyv na vaše práva spotrebiteľa. Ďalšie informácie alebo uplatnenie záruky nájdete na našej webovej stránke **www.philips.com/support**.

Objednanie dielov alebo príslušenstva

Ak potrebujete vymeniť nejaký diel alebo si chcete zakúpiť ďalší diel, navštívte predajcu výrobkov značky Philips alebo stránku **www.philips.com/support**.

Ak máte problém diely zohnať, obráťte sa na stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine.



Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie.
Tento produkt bol vyrobený a predáva sa spoločnosťou Versuni Holding B.V. a Versuni Holding B.V. je ručiteľom vo vzťahu k tomuto produktu.
2023 © Versuni Holding B.V.

AC0850_UM_v1.0 (08/11/2023)

