


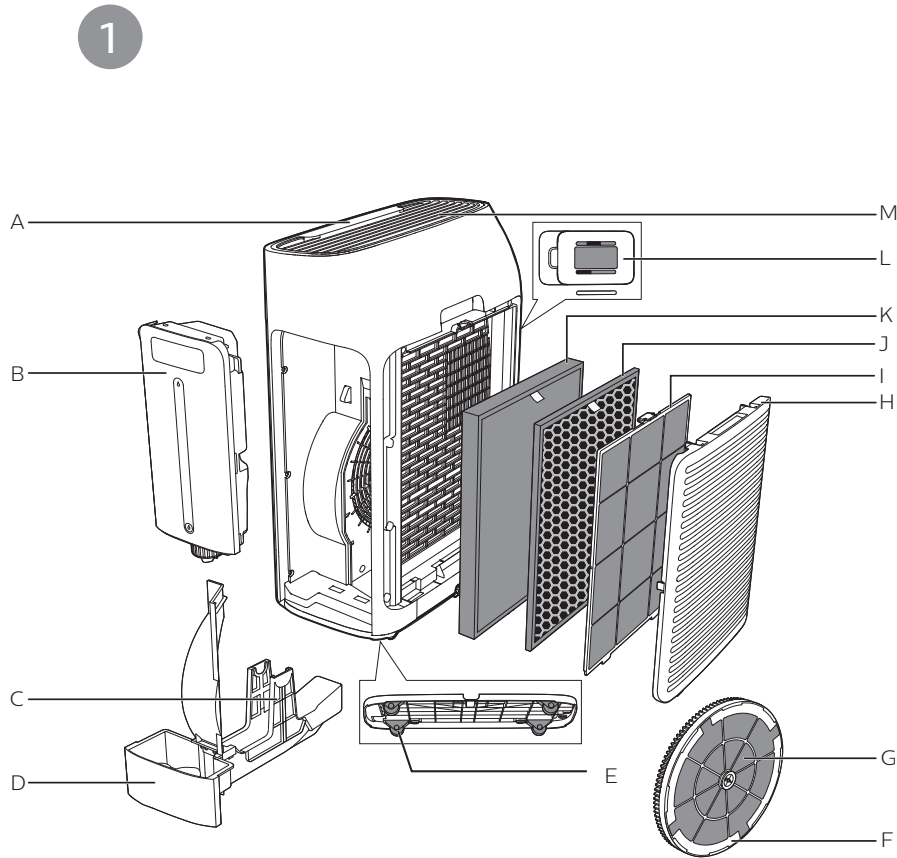

2

Control buttons















Display panel



BIH/HR	Korisnički priručnik	1
SL	Uporabniški priročnik	23

SR	Korisnički priručnik	45
----	----------------------	----

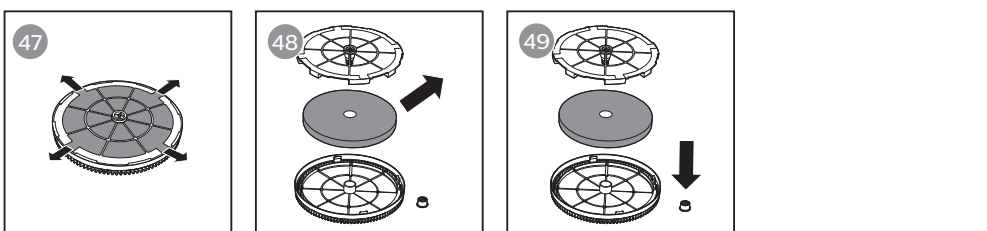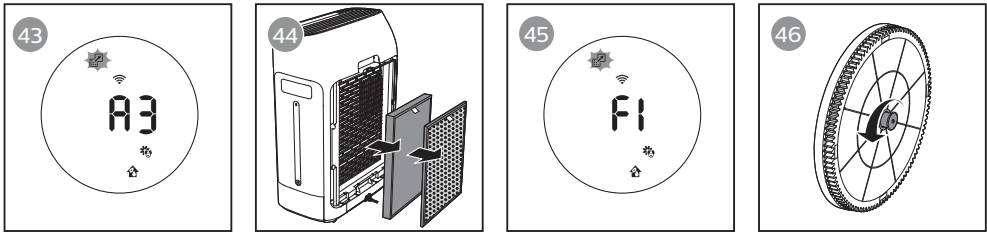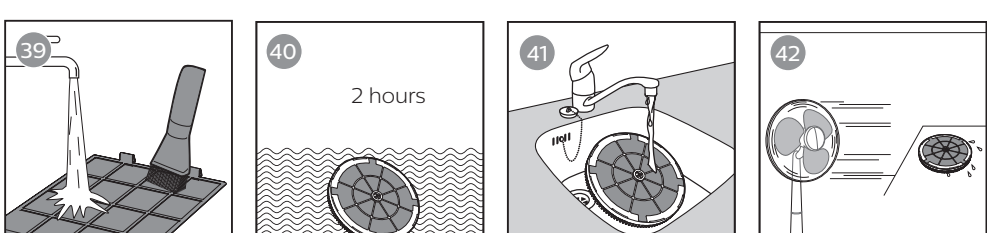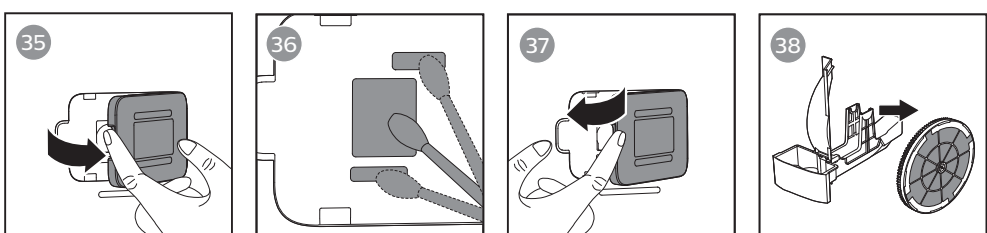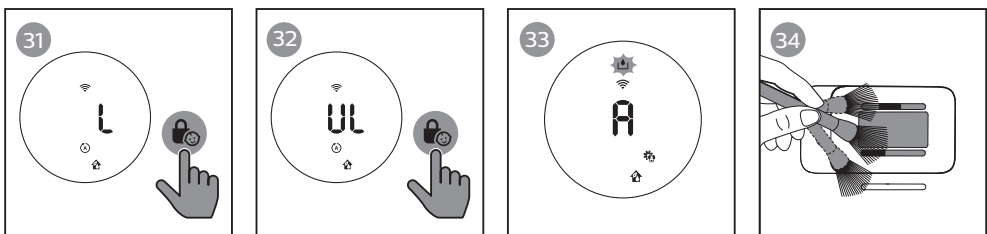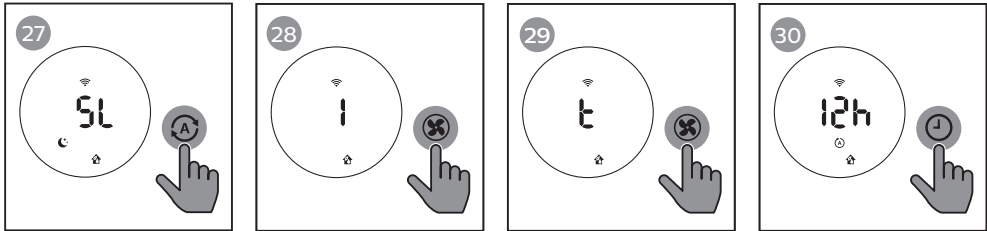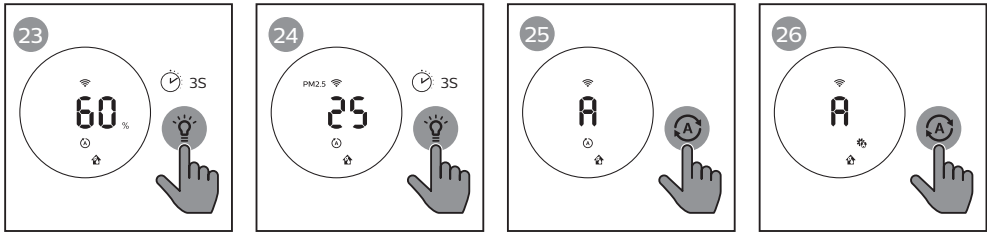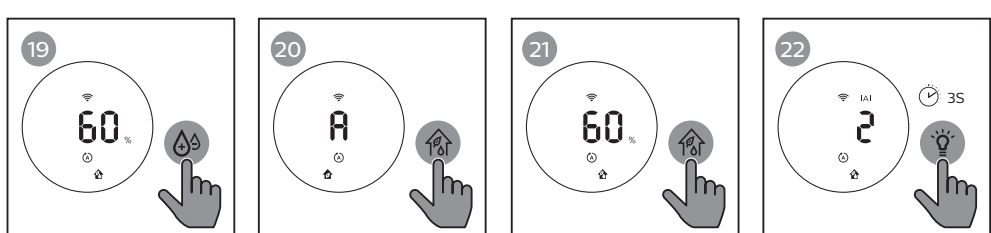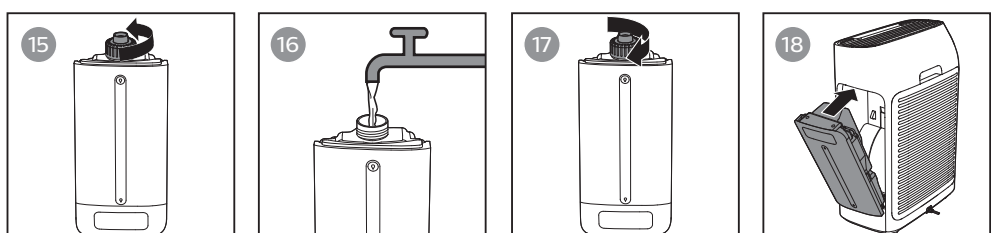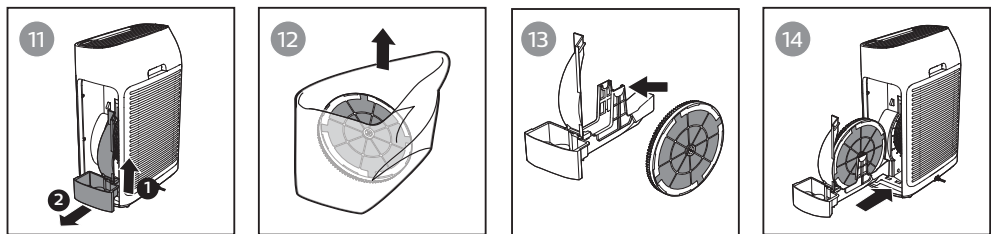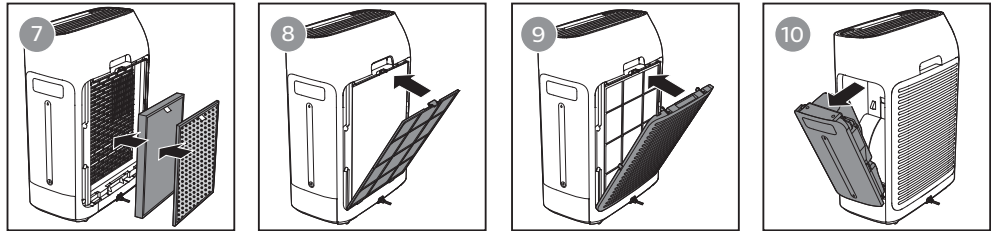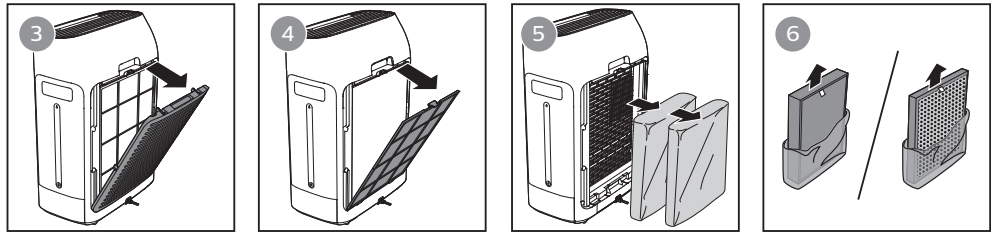

Sadržaj

1 Važno	2	5 Čišćenje	13
Sigurnost	2	Plan čišćenja	13
2 Vaš pročistač zraka	5	Čišćenje kućišta aparata	14
Pregled proizvoda (sl. ①)	6	Čišćenje senzora kvalitete zraka	14
Pregled kontrola (sl. ②)	6	Čišćenje spremnika za vodu, podloške za vodu i rotacijskog apsorpcijskog filtra za ovlaživanje NanoCloud	14
3 Prvi koraci	7	Čišćenje predfiltra	15
Ugradnja filtra NanoProtect	7	Uklanjanje kamenca s rotacijskog apsorpcijskog filtra za ovlaživanje NanoCloud	15
Priprema za ovlaživanje	7		
Veza Wi-Fi	8		
4 Upotreba aparata	9	6 Zamjena filtra i apsorpcijskog filtra	16
Tumačenje svjetla za kvalitetu zraka	9	Objašnjenje blokade za zaštitu od nečistog zraka	16
Uključivanje/isključivanje	10	Zamjena filtra NanoProtect (sl. ④③)	16
Postavljanje razine vlažnosti	10	Zamjena rotacijskog apsorpcijskog filtra za ovlaživanje NanoCloud	17
Promjena načina rada	10		
Primjena funkcije za prigušenje svjetla	11		
Promjena načina rada zaslona	11		
Promjena postavki automatskog načina rada	11		
Promjena brzine ventilatora	12		
Postavljanje mjerača vremena	12		
Postavljanje blokade za zaštitu djece	12		
Razina vode	13		
		7 Rješavanje problema	18
		8 Jamstvo i servis	21
		Naručivanje dijelova ili dodatne opreme	21
		9 Napomene	21
		Elektromagnetska polja (EMF)	21
		Recikliranje	22
		Napomena	22
		Pojednostavljena izjava o suglasnosti za EU	22

Korišteni papir je ekološki prihvatljiv. Hvala vam na doprinosu u spašavanju stabala.

1 Važno

Sigurnost

Prije uporabe aparata pažljivo pročitate ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Pazite da voda ili neka druga tekućina ili zapaljivo sredstvo za čišćenje ne uđu u aparat kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara i/ili požara.
- Aparat nemojte čistiti vodom ili nekom drugom tekućinom ili (zapaljivim) sredstvom za čišćenje kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara i/ili požara.
- U blizini aparata nemojte raspršivati zapaljive materijale poput insekticida ili parfema.
- Voda iz spremnika za vodu neprikladna je za piće. Tu vodu nemojte piti, davati je životinjama te njom nemojte zalijevati biljke. Pri pražnjenju spremnika vodu izlijte u odvod.

Upozorenje

- Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li napon naveden na strani aparata naponu lokalne električne mreže.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasne situacije.
- Aparat nemojte koristiti ako je utikač, kabel za napajanje ili sam aparat oštećen.
- Ovaj aparat mogu koristiti djeca iznad 8 godina starosti i osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način te razumiju moguće opasnosti.

- Ako nisu pod nadzorom, djeca ne smiju čistiti aparat niti ga održavati.
- Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
- Nemojte blokirati ulaz ili izlaz zraka, npr. postavljanjem predmeta na izlaz zraka ili ispred izlaza zraka.
- Standardne smetnje veze WiFi utemeljene su na 802.11b/g/n pri 2,4 GHz s maksimalnom izlaznom snagom od 31,62 mW EIRP.

Pažnja

- Ovaj aparat ne može nadomjestiti odgovarajuću ventilaciju, redovito usisavanje ili korištenje kuhinjske nape ili ventilatora prilikom kuhanja.
- Ako su priključci utičnice putem koje napajate aparat loši, utikač aparata se zagrijava. Aparat priključujte na pravilno priključenu utičnicu.
- Aparat uvijek koristite i stavite na suhu, stabilnu, ravnu i vodoravnu površinu.
- Iza i s obje strane aparata ostavite najmanje 20 cm prostora, a iznad najmanje 30 cm.
- Nemojte ništa stavljati na aparat.
- Aparat nemojte postavljati izravno ispod klima-uređaja kako biste spriječili kapanje kondenzata na aparat.
- Prije uključivanja aparata provjerite jesu li ispravno ugrađeni svi filtri.
- Upotrebljavajte samo originalne filtre tvrtke Philips posebno namijenjene za ovaj aparat. Nemojte upotrebljavati druge filtre.
- Nemojte tvrdim objektima udarati o aparat (pogotovo ulaz ili izlaz zraka).
- Kako biste spriječili fizičke ozljede ili kvarove uređaja, u ulaz ili izlaz zraka nemojte umetati prste ili predmete.

- Ovaj aparat nemojte koristiti ako ste koristili dimna sredstva protiv kukaca namijenjena interijerima ili na mjestima gdje ima uljnih taloga, gorućeg tamjana ili isparavanja kemikalija.
- Aparat nemojte koristiti u blizini plinskih aparata, uređaja za grijanje ili kamina.
- Nakon upotrebe i prije ulijevanja vode, čišćenja ili održavanja obavezno odspojite aparat.
- Aparat nemojte upotrebljavati u prostoriji s velikim promjenama temperature.
- Kako bi se spriječile smetnje, aparat mora biti najmanje 2 m udaljen od električnih aparata koji koriste zrakom prenošene radiovalove, poput televizora, radija i radio budilica.
- Kada se aparat ne upotrebljava dulje vrijeme, u filterima se mogu razviti bakterije. Pregledajte filtre ako aparat niste koristili duže vrijeme.

Ako su filteri vrlo prljavi, zamijenite ih (pogledajte poglavlje "Zamjena filtra i apsorpcijskog filtra").

- Aparat je namijenjen isključivo kućnoj upotrebi u normalnim uvjetima rada.
- Aparat nemojte upotrebljavati u vlažnim prostorijama ili u prostorijama s visokom temperaturom okoline, poput kupaoonica ili kuhinja.
- Aparat ne uklanja ugljični monoksid (CO) ili radon (Rn). Nije ga moguće upotrebljavati kao sigurnosni uređaj u slučaju nezgoda sa sagorijevanjima i opasnim kemikalijama.
- Spremnik za vodu punite samo hladnom vodom iz slavine. Nemojte upotrebljavati bunarsku ili vruću vodu.
- U spremnik za vodu nemojte stavljati druge tvari, samo vodu. Nemojte dodavati miris u spremnik za vodu.

- Ako funkciju ovlaživanja niste dugo primjenjivali, očistite spremnik za vodu i rotacijski apsorpcijski filter za ovlaživanje NanoCloud, a rotacijski apsorpcijski filter za ovlaživanje NanoCloud potom ostavite da se osuši na zraku.
- Ako aparat morate premjestiti, prvo ga odspojite od napajanja. Zatim ispraznite ili uklonite spremnik za vodu i podlošku za vodu. Aparat nosite u vodoravnom položaju, držeći ga za ručke s obje strane aparata.
- Iskopčajte aparat tijekom punjenja i čišćenja.

2 Vaš pročistač zraka

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips!

Kako biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.Philips.com/welcome. Pročistač zraka tvrtke Philips donosi svjež, ovlažen zrak u vaš dom kako biste osigurali zdravlje vaše obitelji. Odlikuje se naprednim sustavom isparavanja s tehnologijom NanoCloud, a u njemu se primjenjuje poseban filter za ovlaživanje koji dodaje molekule H₂O u suhi zrak radi proizvodnje zdravog, ovlaženog zraka bez stvaranja vodene izmaglice. Filter za ovlaživanje zadržava bakterije, kalcij i druge čestice iz vode. U vaš dom ispušta samo čist, ovlažen zrak. Više ne morate brinuti o suhom zraku tijekom zime ili iz klima-uređaja. Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.

Pregled proizvoda (sl. ①)

A	Upravljačka ploča
B	Spremnik za vodu
C	Držać apsorpcijskog filtra
D	Ladica za vodu
E	Jednosmjerni kotačići
F	Kotačić za apsorpcijski filter
G	Rotacijski apsorpcijski filter za ovlaživanje NanoCloud (FY2425)
H	Stražnji poklopac
I	Predfilter
J	Filter s aktivnim ugljikom NanoProtect (FY1413)
K	Filter NanoProtect serije 2 (FY1410)
L	Senzor za kvalitetu zraka
M	Izlaz zraka

Pregled kontrola (sl. ②)

Gumbi za upravljanje

	Gumb za uključivanje/isključivanje
	Gumb za blokadu za zaštitu djece
	Gumb za automatski način rada
	Gumb za brzinu ventilatora
	Gumb za postavljanje vlažnosti
	Gumb za prigušenje svjetla
	Gumb za uključivanje/isključivanje načina rada 2-u-1
	Gumb mjerača vremena/za ponovno postavljanje

Zaslon

	Stanje mirovanja
	Automatski način rada
	Način rada za alergene
	SAMO način rada za pročišćenje
	Način rada 2-u-1
	Alarm za zamjenu filtra
	Alarm za nadolijevanje vode
	Alarm za čišćenje predfiltera i apsorpcijskog filtra
PM2.5	Prikaz PM2.5
IAI	Prikaz indeksa alergena u zatvorenom
	Indikator veze Wi-Fi

3 Prvi koraci

Ugradnja filtra NanoProtect

Prije upotrebe aparata uklonite sav ambalažni materijal s filtra i na sljedeći ga način umetnite u aparat:



Napomena

- Strana s oznakom mora biti usmjerena prema vama.

- 1 Kako biste ga odvojili od aparata, gornji dio stražnje ploče povucite prema sebi (sl. ③).
- 2 Pritisnite kopču prema dolje i povucite predfilter prema sebi (sl. ④).
- 3 Uklonite sve filtre (sl. ⑤).
- 4 Uklonite sav ambalažni materijal s filtra NanoProtect (sl. ⑥).
- 5 Vratite filter NanoProtect natrag u aparat (sl. ⑦).
- 6 Postavite predfilter natrag u aparat, prvo ga montirajući na dno aparata, a zatim pritiskanjem kopči na gornjem dijelu predfiltera uz aparat (sl. ⑧).
- 7 Ponovno postavite stražnju ploču. Prvo je montirajte na dno aparata, a zatim gornji dio pritisnite uz aparat (sl. ⑨).

Priprema za ovlaživanje

- 1 Izvadite spremnik za vodu (sl. ⑩).
- 2 Podignite podlošku za vodu i izvucite ga vodoravno (sl. ⑪).
- 3 Uklonite sav ambalažni materijal s rotacijskog apsorpcijskog filtra za ovlaživanje NanoCloud (sl. ⑫).



Napomena

- Apsorpcijski filter pri kupnji je postavljen je na kotačić za apsorpcijski filter.

- 4 Kotačić za apsorpcijski filter postavite na držač apsorpcijskog filtra (sl. ⑬).



Napomena

- Pri postavljanju apsorpcijskog filtra na držač apsorpcijskog filtra izbočine na kotačiću apsorpcijskog filtra moraju ući u odgovarajuće utore.

- 5 Vratite podlošku za vodu natrag u aparat (sl. ⑭).
- 6 Gornji čep na spremniku za vodu okrećite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ga odvili (sl. ⑮).
- 7 Napunite spremnik za vodu hladnom vodom iz slavine (sl. ⑯).
- 8 Gornji čep okrećite u smjeru kazaljke na satu kako biste ga zategnuli na spremniku za vodu (sl. ⑰).
- 9 Vratite spremnik za vodu natrag u aparat (sl. ⑱).

Veza Wi-Fi

Prvo postavljanje veze Wi-Fi

- 1 Iz **App Store** ili **Google Play** preuzmite i instalirajte aplikaciju **"Clean Home+"**.



- 2 Priključite utikač pročišćaa traka u električnu utičnicu i dodirnite  kako biste uključili pročišćaa zraka.
↳ Indikator za Wi-Fi  prvi puta treperi narančasto.
- 3 Provjerite jesu li pametni telefon ili tablet uspješno povezani s mrežom Wi-Fi.
- 4 Pokrenite aplikaciju **"Clean Home+"** i pritisnite **"Poveži novi uređaj"** ili pritisnite gumb "+" na vrhu zaslona. Slijedite upute na zaslonu kako biste pročišćaa zraka povezali s mrežom.
- 5 Nakon uspješnog uparivanja i povezivanja indikator za Wi-Fi  svijetli bijelo. Ako je uparivanje neuspješno, opsežne i ažuriranje savjete za rješavanje problema potražite u odjeljku za rješavanje problema ili odjeljku za pomoć u aplikaciji **"Clean Home+"**.



Napomena

- Upute su primjenjive samo pri prvom postavljanju pročišćaa zraka. Ako je došlo do promjene mreže ili je ponovno potrebno provesti postavljanje, pogledajte odjeljak **"Ponovno postavljanje veze Wi-Fi"** na str. 9.
- Ako s pametnim telefonom ili tabletom želite povezati više od jednog pročišćaa zraka, morate ih povezivati jedan po jedan. Prije uključanja drugog pročišćaa zraka dovršite postavljanje prvog pročišćaa zraka.
- Udaljenost između pametnog telefona ili tableta i pročišćaa zraka mora biti manja od 10 m i bez prepreka.
- Ova aplikacija podržava najnovije verzije sustava Android i iOS. Na www.philips.com/cleanhome potražite najnovija ažuriranja za podržane operativne sustave i uređaje.

Ponovno postavljanje veze Wi-Fi



Napomena

- Ovo se primjenjuje pri promjeni zadane mreže s kojom se pročistač povezuje.
- Vezu Wi-Fi trebate ponovno postaviti pri promjeni zadane mreže.

- 1 Priključite utikač pročistača traka u električnu utičnicu i dodirnite kako biste uključili pročistač zraka.
- 2 Istovremeno na tri sekunde dodirnite i dok se ne oglasi zvučni signal.
 - ↳ Pročistač zraka prelazi u način rada za uparivanje.
 - ↳ Indikator za Wi-Fi treperi narančasto.
- 3 Pratite korake 4 – 5 u odjeljku "Prvo postavljanje veze Wi-Fi".

4 Upotreba aparata

Tumačenje svjetla za kvalitetu zraka

Razina PM2.5	Boja svjetla za kvalitetu zraka	Razina kvalitete zraka
≤ 12	Plava	Dobro
13 – 35	Plavo-ljubičasto	Umjereno
36 – 55	Ljubičasto-crveno	Loše
> 55	Crvena	Vrlo loša

Svjetlo za kvalitetu zraka automatski se uključuje po uključanju aparata i redom svijetli svim bojama. Senzori kvalitete zraka u kratkom vremenu odabiru boju koja odgovara kvaliteti zraka u okruženju.

PM2.5

Senzorna tehnologija **AeraSense** točno utvrđuje i brzo reagira na čak i najmanje promjene čestica u zraku. Pruža vam sigurnost s povratnim informacijama o PM2.5 u stvarnom vremenu.

Većina onečišćenja zraka u zatvorenom prostoru pripada pod PM2.5 – čime se označavaju zrakom nošene čestice onečišćenja manje od 2,5 mikrometara. Uobičajeni izvori sitnih čestica u zatvorenom prostoru su duhanski dim, kuhanje i svijeće. Neke zrakom nošene bakterije i najmanje spore plijesni te alergenske čestice od kućnih ljubimaca i grinja također se ubrajaju pod PM2.5.

Indeks alergena u zatvorenom

Profesionalni senzor **AeraSense** otkriva razinu alergena u zraku u zatvorenom prostoru, a potencijalnu opasnost od alergena u zraku u zatvorenom prostoru moguće je prikazati numeričkim odzivom u rasponu od 1 do 12. Najviša kvaliteta zraka označava se s 1.

Uključivanje/isključivanje

- 1 Utikač ukopčajte u zidnu utičnicu.
↳ Aparat ispušta zvučne signale.
- 2 Dodirnite  kako biste uključili aparat.
↳ Aparat zadano radi u načinu rada 2-u-1 s  na zaslonu.
↳ Kada se uređaj zagrijava, na zaslonu se prikazuje "---". Nakon mjerenja čestica samo u zraku, na aparatu se prikazuje razina PM2.5 te zadano radi u automatskom načinu rada.
↳ Nakon mjerenja kvalitete zraka od približno 30 sekundi, senzor kvalitete zraka automatski odabire boju svjetla koja odgovara kvaliteti zraka.
- 3 Dodirnite i na tri sekunde zadržite  kako biste isključili aparat.

Napomena

- Nakon isključenja aparata gumbom za uključivanje isključivanje , ako ostane priključen na utičnicu, aparat će po ponovnom uključanju raditi pod prethodnim postavkama.

Postavljanje razine vlažnosti

- 1 Uzastopno dodirujte gumb za vlažnost  kako biste željenu vlažnost zraka postavili na 40 %, 50 %, 60 % ili "- -" (sl. [19](#)).

Napomena

- Po odabiru razine vlažnosti "- -" aparat ovlažuje prostoriju do postizanja razine vlažnosti u okruženju od 70 % RV.

Napomena

- Po postizanju ciljane razine vlažnosti kotačić za apsorpcijski filter prestaje se vrtjeti. Ponovno se počinje vrtjeti kada se razina vlažnosti spusti ispod ciljane.
- Ako brzo želite povećati razinu vlažnosti, možete odabrati višu brzinu ventilatora.

Promjena načina rada

Aparat ima dva načina rada, način SAMO za ovlaživanje i način 2-u-1.

- 1 Dodirnite gumb za odabir načina rada  kako biste prešli u način SAMO za ovlaživanje (sl. [20](#)).
↳ Kada aparat radi u načinu SAMO za ovlaživanje, na zaslonu se prikazuje .
- 2 Ponovno dodirnite gumb za odabir načina rada  kako biste prešli u način 2-u-1 (sl. [21](#)).
↳ Kada aparat radi u načinu 2-u-1, na zaslonu se prikazuje .
- ↳ Trenutačna razina vlažnosti zadano se prikazuje na zaslonu.



Napomena

- Na zaslonu se na tri sekunde prikazuje razina vlažnosti, a zatim se, ako jedna od njih nije dobra, prikazuje najviša razina indeksa alergena u zatvorenom ili PM2.5.

Primjena funkcije za prigušenje svjetla

Gumbom za prigušenje svjetla po želji možete uključiti ili isključiti svjetlo za kvalitetu zraka, zaslon i indikator funkcije.

- 1 Jednim dodirom gumba za prigušenje prigušujete  svjetlo za kvalitetu zraka.
- 2 Ponovnim dodirom gumba za prigušenje  isključujete svjetlo za kvalitetu zraka i zaslon.
- 3 Trećim dodirom gumba za prigušenje svjetla  sva se svjetla ponovno uključuju.

Promjena načina rada zaslona

Aparat ima tri načina rada zaslona, prikaz PM2.5, prikaz indeksa alergena u zatvorenom i prikaz razine vlažnosti.



Napomena

- Aparat zadano radi u načinu za prikaz PM2.5.

- 1 Dodirnite i na tri sekunde zadržite  kako biste prešli na prikaz indeksa alergena u zatvorenom (sl. 22).
 ↳ Na zaslonu se prikazuju indikator indeksa alergena u zatvorenom i prikaz trenutačne razine indeksa alergena u zatvorenom.

- 2 Dodirnite i na tri sekunde zadržite  kako biste prešli na prikaz trenutačne razine vlažnosti (sl. 23).
- 3 Dodirnite i na tri sekunde zadržite  kako biste prešli na prikaz PM2.5 (sl. 24).
 ↳ Na zaslonu se prikazuje indikator čestica PM2.5 i trenutačna razina čestica PM2.5.



Napomena

- Na zaslonu se na tri sekunde prikazuje razina vlažnosti, a zatim se, ako jedna od njih nije dobra, prikazuje najviša razina indeksa alergena u zatvorenom ili PM2.5.

Promjena postavki automatskog načina rada

Možete odabrati automatski način rada (A), način rada za alergene (A) i stanje mirovanja (SL).

Automatski način rada

U automatskom načinu rada aparat odabire brzinu ventilatora sukladno vlažnosti i kvaliteti zraka u okolini.

- Dodirnite gumb za brzinu ventilatora  kako biste odabrali automatski način rada (sl. 25).
 ↳ Na zaslonu se prikazuju automatski način (A) i (A).
 ↳ Aparat zadano radi u automatskom načinu rada.

Način rada za alergene

Posebno osjetljiv način rada za alergene dizajniran je za odziv i na male promjene razina alergena u okolnom zraku.

- Dodirnite gumb za automatski način rada (A) kako biste odabrali način rada za alergene (sl. 26).
 - ↳ Na zaslonu se prikazuju automatski način (A) i .

Stanje mirovanja (SL)

U stanju mirovanja pročistač zraka radi tiho i vrlo sporo.

- Dodirnite gumb za automatski način rada (A) kako biste odabrali stanje mirovanja (SL) (sl. 27).
 - ↳ Na zaslonu se prikazuju stanje mirovanja (SL) i .



Napomena

- Ako kroz jednu minuti ne dodirnete nijedan gumb, isključuju se sva svjetla, osim .
- Svjetla možete uključiti ručno dodirom bilo kojeg gumba.

Promjena brzine ventilatora

Dostupno je više brzina ventilatora.

Ručno

- Uzastopno dodirujte gumb za brzinu ventilatora (X) kako biste odabrali željenu brzinu ventilatora (1, 2 ili 3) (sl. 28).

Turbo (t)

U načinu rada Turbo pročistač zraka radi najvišom brzinom.

- Dodirnite gumb za brzinu ventilatora (X) kako biste odabrali način rada Turbo (t) (sl. 29).

Postavljanje mjerača vremena

Mjeračem vremena rad aparata možete postaviti na željeni broj sati. Po isteku postavljenog vremena aparat se isključuje automatski.

- Uzastopno dodirujte gumb mjerača vremena/za ponovno postavljanje (C) kako biste odabrali broj radnih sati aparata (sl. 30).
 - ↳ Mjerač vremena možete postaviti u rasponu od 1 do 12 sati.
- Za isključenje funkcije mjerača vremena uzastopno pritisćite gumb mjerača vremena/za ponovno postavljanje (C) dok se na zaslonu ne prikaže "---".

Postavljanje blokade za zaštitu djece

- 1 Dodirnite i na tri sekunde zadržite gumb blokade za zaštitu djece (K) kako biste uključili blokadu za zaštitu djece (sl. 31).
 - ↳ Na zaslonu se na tri sekunde prikazuje .
 - ↳ Kada je uključena blokada za zaštitu djece, svi drugi gumbi ne rade.

- 2 Ponovno dodirnite i na tri sekunde zadržite gumb blokade za zaštitu djece  kako biste isključili blokadu za zaštitu djece (sl. 32).
- ➔ Na zaslonu se na tri sekunde prikazuje .

Razina vode

Razina vode u spremniku za vodu vidljiva je kroz prozor za provjeru razine vode na spremniku za vodu.

Kada u spremniku nema dovoljno vode, uključuje se svjetlo za nadolijevanje vode  i pokazuje kako je potrebno nadoliti vodu. (sl. 33).

Napomena

- Kada u spremniku za vodu nema vode, kotačić za apsorpcijski filter prestaje se vrtjeti. Nakon ulijevanja vode u spremnik za vodu kotačić za apsorpcijski filter ponovno se počinje vrtjeti.

5 Čišćenje

Napomena

- Prije čišćenja aparat obavezno odspojite od utičnice.
- Aparat nemojte nikada uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu.
- Nijedan dio aparata nikada nemojte čistiti abrazivnim, agresivnim ili zapaljivim sredstvima za čišćenje ili alkoholom.
- Perivi su samo predfilter i rotacijski apsorpcijski filter za ovlaživanje NanoCloud. Filter NanoProtect nije moguće oprati ili očistiti usisivačem.

Plan čišćenja

Učestalost	Metoda čišćenja
Po potrebi	Površinu aparata obrišite suhom krpom.
Svaki tjedan	Spremnik za vodu, podlošku za vodu i rotacijski apsorpcijski filter za ovlaživanje NanoCloud isperite vodom.
Kada svijetli ikona  i na zaslonu se prikazuje F0.	Očistite predfilter. Vodom i bijelim octom (5 % octene kiseline) ili vodom i limunskom kiselinom uklonite kamenac s rotacijskog apsorpcijskog filtra za ovlaživanje NanoCloud.

Čišćenje kućišta aparata

Redovito čistite unutarnje i vanjske dijelove aparata kako biste spriječili nakupljanje prašine.

- 1 S kućišta aparata prašinu obrišite mekom, suhom krpom.
- 2 Izlaz zraka čistite mekom i suhom krpom.

Čišćenje senzora kvalitete zraka

Za optimalan rad ovlaživača senzor kvalitete zraka očistite svaka dva mjeseca. Ako ovlaživač upotrebljavate u prašnjavom okruženju, očistite ih češće.



Napomena

- Kada je razina vlažnosti u prostoriji vrlo visoka, moguća je kondenzacija na senzoru kvalitete zraka. Zbog toga svjetlo za kvalitetu zraka može prikazivati lošu kvalitetu zraka, premda je dobra. U tom slučaju morate očistiti senzor kvalitete zraka ili primijeniti jednu od ručnih postavki za brzinu.

- 1 Ulaz i izlaz senzora za kvalitetu zraka očistite mekom četkom (sl. 34).
- 2 Otvorite poklopac senzora kvalitete zraka (sl. 35).
- 3 Senzor kvalitete zraka te ulaz i izlaz za prašinu očistite navlaženim pamučnim štapićem (sl. 36).
- 4 Osušite ih suhim pamučnim štapićem.
- 5 Ponovno postavite senzor kvalitete zraka (sl. 37).

Čišćenje spremnika za vodu, podloške za vodu i rotacijskog apsorpcijskog filtra za ovlaživanje NanoCloud



Napomena

- Spremnik za vodu, podlošku za vodu i rotacijski apsorpcijski filter za ovlaživanje NanoCloud očistite svaki tjedan kako biste održavali higijenu.

- 1 Izvadite spremnik za vodu (sl. 10).
- 2 Podignite podlošku za vodu i izvucite ga vodoravno (sl. 11).
- 3 Uklonite kotačić za apsorpcijski filter iz držača apsorpcijskog filtra (sl. 38).
- 4 Spremnik za vodu, podlošku za vodu i rotacijski apsorpcijski filter za ovlaživanje NanoCloud isperite pod tekućom vodom.



Napomena

- Tijekom čišćenja rotacijski apsorpcijski filter za ovlaživanje NanoCloud nemojte uklanjati s držača apsorpcijskog filtra.
- Rotacijski apsorpcijski filter za ovlaživanje NanoCloud nemojte četkati ili izlagati izravnom sunčevom zračenju.
- Ako je potrebno, za čišćenje spremnika za vodu i podloške za vodu upotrijebite blagi deterdžent. U tom slučaju spremnik za vodu i podlošku za vodu morate temeljito isprati vodom.

- 5 Vanjske dijelove spremnika za vodu i podloške za vodu prebrišite kako bi bili suhi.

- 6 Kotačić za apsorpcijski filter postavite na držač apsorpcijskog filtra (sl. 13).

Napomena

- Pri postavljanju apsorpcijskog filtra na držač apsorpcijskog filtra izbočine na kotačiću apsorpcijskog filtra moraju ući u odgovarajuće utore.

- 7 Vratite podlošku za vodu natrag u aparat (sl. 14).
- 8 Vratite spremnik za vodu natrag u aparat (sl. 18).

Čišćenje predfiltra

Napomena

- Ako je predfilter oštećen, istrošen ili polomljen, nemojte ga upotrebljavati. Posjetite www.philips.com/support ili se obratite centru za potrošače u vašoj državi.

Status alarmnog svjetla za filter	Pratite sljedeće
Na zaslonu se prikazuje F0 te se uključuje alarm  za čišćenje apsorpcijskog filtra i predfiltra	Očistite predfilter

- 1 Kako biste ga odvojili od aparata, gornji dio stražnje ploče povucite prema sebi (sl. 3).
- 2 Za uklanjanje filtra pritisnite kopču prema dolje i povucite filter prema sebi (sl. 4).

- 3 Operite predfilter pod mlazom vode iz slavine. Ako je predfilter vrlo prljav, mekom četkom uklonite prašinu (sl. 39).

- 4 Predfilter osušite na zraku.

Napomena

- Predfilter mora biti potpuno suh. Ako je još mokar, na njemu može doći do razmnožavanja bakterija i skraćivanja vijeka trajanja predfiltra.

- 5 Nakon potpunog sušenja predfiltra vratite ga natrag na stražnju ploču (sl. 8).
- 6 Dodirnite i tri sekunde zadržite  kako biste ponovno postavili vrijeme čišćenja predfiltra.

Uklanjanje kamenca s rotacijskog apsorpcijskog filtra za ovlaživanje NanoCloud

Status alarmnog svjetla za filter	Pratite sljedeće
Na zaslonu se prikazuje F0 te se uključuje alarm  za čišćenje apsorpcijskog filtra i predfiltra	Uklonite kamenac s rotacijskog apsorpcijskog filtra za ovlaživanje NanoCloud (FY2425)

- 1 Izvadite spremnik za vodu (sl. 10).
- 2 Podignite podlošku za vodu i izvucite ga vodoravno (sl. 11).
- 3 Uklonite kotačić za apsorpcijski filter iz držača apsorpcijskog filtra (sl. 38).

- 4 Rotacijski apsorpcijski filter za ovlaživanje NanoCloud dva sata namačite u sredstvu za čišćenje (npr. razrijeđenom bijelom octu, otopini limunske kiseline) (sl. 40).

Napomena

- Upotrebljavajte slabo sredstvo za čišćenje ili sredstvo utemeljeno na limunskoj kiselini
 - Bijeli ocat (5 % octene kiseline) pomiješajte s jednakom količinom vode
 - 24 g limunske kiseline pomiješajte s 4 l vode
- Ako je na filteru bijeli talog (kamenac), strana s bijelim talogom treba biti uronjena u vodu.
- Tijekom uklanjanja kamenca rotacijski apsorpcijski filter za ovlaživanje NanoCloud nemojte uklanjati s držača apsorpcijskog filtra.

- 5 Pod slavinom isperite rotacijski apsorpcijski filter za ovlaživanje NanoCloud kako biste uklonili ostatke octa ililimunske kiseline. Tijekom ispiranja okrećite apsorpcijski filter tako da isperete prednju i stražnju stranu (sl. 41).

- 6 Rotacijski apsorpcijski filter za ovlaživanje NanoCloud osušite na zraku (sl. 42).

Napomena

- Rotacijski apsorpcijski filter za ovlaživanje NanoCloud nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju.

- 7 Dodirnite i tri sekunde zadržite  kako biste ponovno postavili vrijeme čišćenja apsorpcijskog filtra.

6 Zamjena filtra i apsorpcijskog filtra

Objašnjenje blokade za zaštitu od nečistog zraka

Aparat je opremljen blokadom za zaštitu od nečistog zraka kako bi tijekom rada aparata filter Nano Protect i apsorpcijski filter bili u optimalnom stanju. Kada se približi istek vijeka trajanja filtra Nano Protect i apsorpcijskog filtra, počinje treperiti svjetlo za zamjenu  koje ukazuje na nužnost zamjene. Ako filter i apsorpciji filter ne zamijenite pravovremeno, aparat prestaje raditi i zaključava se.

Zamjena filtra NanoProtect (sl. 43)

Napomena

- Filter nije moguće prati ili ponovno upotrebljavati.
- Prije zamjene filtera obavezno isključite pročistač zraka i odspojite ga od električne utičnice.

Status alarmnog svjetla za filter	Pratite sljedeće
Na zaslonu se prikazuje A3 i treperi svjetlo za zamjenu filtra  .	Zamijenite filter NanoProtect serije 3 (FY1410)
Na zaslonu se prikazuje C7 i treperi svjetlo za zamjenu filtra  .	Zamijenite filter NanoProtect s aktivnim ugljikom (FY1413)

- 1 Izvadite istrošene filtre iz aparata (sl. 44).

Napomena

- Nemojte dodirivati naboranu površinu filtra ili ga mirisati jer sakupljaju onečišćivače iz zraka.
- Nakon zbrinjavanja istrošenih filtera operite ruke.

- 2 Uklonite sav ambalažni materijal s novih filtera (sl. 6).
- 3 Stavite novi filter u aparat (sl. 7).
- 4 Dodirnite i tri sekunde zadržite  kako biste ponovo postavili brojač trajanja filtra NanoProtect.

Zamjena rotacijskog apsorpcijskog filtra za ovlaživanje NanoCloud

Status alarmnog svjetla za filter	Pratite sljedeće
Na zaslonu se prikazuje F1 i treperi svjetlo za zamjenu filtra  (sl. 45).	Zamijenite rotacijski apsorpcijski filter za ovlaživanje NanoCloud

- 1 Uklonite kotačić za apsorpcijski filter iz držača apsorpcijskog filtra (sl. 38).
- 2 Uhvatite vijak na osovini na drugoj strani kotača i zakrenite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste otpustili apsorpcijski filter s kotača (sl. 46).
- 3 Postupno otpuštajte kopče na rubu kotača kako biste rastavili kotač apsorpcijskog filtra (sl. 47).
- 4 Izvadite istrošeni rotacijski apsorpcijski filter za ovlaživanje NanoCloud (sl. 48).
- 5 Uklonite sav ambalažni materijal s novog rotacijskog apsorpcijskog filtra za ovlaživanje NanoCloud (sl. 12).
- 6 Postavite novi rotacijski apsorpcijski filter za ovlaživanje NanoCloud na kotač za apsorpcijski filter i potom zatvorite kopče na kotaču za apsorpcijski filter (sl. 49).
- 7 Kotačić za apsorpcijski filter postavite na držač apsorpcijskog filtra (sl. 13).

Napomena

- Pri postavljanju apsorpcijskog filtra na držač apsorpcijskog filtra izbočine na kotačiću apsorpcijskog filtra moraju ući u odgovarajuće utore.

- 8 Vratite podlošku za vodu i spremnik za vodu natrag u aparat (sl. 14).
- 9 Dodirnite i tri sekunde zadržite  kako biste ponovno postavili brojač vijeka trajanja rotacijskog apsorpcijskog filtra za ovlaživanje NanoCloud.

7 Rješavanje problema

U ovom poglavlju opisani su uobičajeni problemi vezani uz korištenje aparata. Ako problem ne možete riješiti pomoću informacija u nastavku, kontaktirajte centar za potrošače u svojoj državi.

Problem	Moguće rješenje
Aparat ne radi, iako je priključen na napajanje.	• Svjetlo za zamjenu filtra  treperilo je premda ste zamijenili filter NanoProtect i aparat se sada zaključan. U tom slučaju zamijenite filter i ponovno postavite brojač vijeka trajanja filtra. • Treperi svjetlo za nadolijevanje vode . Provjerite je li spremnik za vodu pravilno ugrađen te ima li u njemu dovoljno vode.
Aparat ne radi, iako je uključen.	• Aparat radi, ali gumbi ne reagiraju. Provjerite je li uključena blokada za zaštitu djece.
Na rotacijskom apsorpcijskom filtru za ovlaživanje NanoCloud su bijele naslage.	• Bijeli talog je kamenac kojeg čine minerali iz vode. Kamenac na apsorpcijskom filtru za ovlaživanje NanoCloud utječe na učinkovitost ovlaživanja, no nije štetan za zdravlje. Pratite upute za čišćenje iz korisničkog priručnika.
Na izlazu zraka ne izlazi zrak.	• Priključite aparat na utičnicu i uključite ga.
Protok zraka iz izlaza za zrak znatno je slabiji nego prije.	• Prefilter je prljav. Očistite predfilter (pogledajte poglavlje "Čišćenje"). • Provjerite jeste li s filtra NanoProtect uklonili sav ambalažni materijal.
Kvaliteta zraka se ne povećava, premda pročištač zraka dugo radi.	• Provjerite je li s filtera uklonjen ambalažni materijal. • Jedan od filtera nije postavljen ili je nepravilno postavljen u pročištač zraka. Provjerite jesu li svi filteri pravilno postavljeni, počevši od filtra koji je smješten najdublje: 1) filter NanoProtect serije 3 (FY1410); 2) filter NanoProtect s aktivnim ugljikom (FY1413); 3) predfilter. • Senzor kvalitete zraka je mokar. Provjerite je li senzor kvalitete zraka čist i suh (pogledajte poglavlje "Čišćenje").

Problem	Moguće rješenje
Za postizanje ciljne razine vlažnosti potrebno je mnogo vremena.	Tehnologija NanoCloud nevidljivu vodenu izmaglicu jednoliko raspršuje po prostoriji. U suhim uvjetima vlažnost iz ovlaživača upijaju zidovi, namještaj i drugi predmeti u sobi. Ventilacija suhog vanjskog zraka također produljuje vrijeme postizanja ciljne vlažnosti. Za optimiranje učinka ovlaživanja i pročišćavanja tijekom upotrebe preporučuje se zatvoriti vrata i prozore.
Iz aparata ne izlazi vidljiva vodena izmaglica. Radi li?	Kada je izmaglica vrlo sitna, nevidljiva je. Aparat ima tehnologiju ovlaživanja NanoCloud kojom u izlaznom području proizvodi zdrav i vlažan zrak bez oblikovanja vodene izmaglice. Zato je izmaglicu nemoguće vidjeti.
Aparat stvara čudan miris.	- Prilikom prvih nekoliko upotreba aparata može se osjetiti miris plastike. To je potpuno normalno. No ako se u aparatu razvija miris paljevine čak i nakon uklanjanja filtera, obratite se prodavaču proizvoda tvrtke Philips ili ovlaštenom servisnom centru tvrtke Philips. - Filtar nakon nekog vremena upotrebe može uzrokovati mirise zbog apsorpcije zraka u zatvorenom prostoru. Uklonite filter i na nekoliko sati postavite ga izvan dosega sunčevih zraka i ventilacije. Ponovno ga ugradite i pokušajte ponovno upotrijebiti. Ako i dalje osjetite miris, zamijenite filter.
Aparat je posebno glasan.	- Niste uklonili sav ambalažni materijal sa svih filtera. Obavezno uklonite sav ambalažni materijal. - Brzinu ventilatora promijenite na najnižu razinu.
Aparat i dalje pokazuje da je potrebno zamijeniti filter, no to je već učinjeno.	Možda niste pravilno dodirnuli gumb mjerača vremena/za ponovno postavljanje . Priključite aparat, dodirnite  kako biste uključili aparat, a potom dodirnite i na tri sekunde zadržite gumb mjerača vremena/za ponovno postavljanje .
Na zaslonu se prikazuju kodovi pogrešaka "E1", "E2", "E3", "E4" ili "E5".	Aparat je neispravan. Obratite se centru za potrošače u svojoj državi.

Problem	Moguće rješenje
Postavljanje veze Wi-Fi neuspješno je.	• Ako je usmjerivač s kojim je povezan pročistač dvopojasni i trenutno ne povezuje u mrežu na 2,4 GHz, prijedite na drugi pojas istog usmjerivača (2,4 GHz) i ponovno pokušajte upariti pročistač. Mreže na 5 GHz nisu podržane. • Mreže s provjerom autentičnosti na webu nisu podržane. • Provjerite je li pročistač u dometu usmjerivača za Wi-Fi. Pročistač zraka možete pokušati premjestiti bliže usmjerivaču za Wi-Fi. • Provjerite ispravnost naziva mreže. U nazivu mreže razlikuju se velika i mala slova. • Provjerite ispravnost lozinke za Wi-Fi. U lozinki se razlikuju velika i mala slova. • Ponovite postavljanje s uputama iz odjeljka "Postavljanje veze Wi-Fi pri promjeni mreže". • Vezu Wi-Fi mogu prekinuti elektromagnetske ili druge smetnje. Aparat držite podalje od elektroničkih uređaja koji mogu uzrokovati smetnje. • Provjerite je li mobilni uređaj u načinu rada za zrakoplov. Pri povezivanju na mrežu Wi-Fi provjerite je li način rada za zrakoplov isključen. • U odjeljku za pomoć u aplikaciji potražite opsežne i ažurirane savjete za rješavanje problema.

8 Jamstvo i servis

Ako trebate informacije ili naidete na probleme, posjetite web-mjesto tvrtke Philips na www.philips.com ili kontaktirajte centar za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi (telefonski broj je u međunarodnom jamstvenom listu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za korisničku podršku, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.

Naručivanje dijelova ili dodatne opreme

Ako budete trebali zamijeniti dio ili ako želite kupiti dodatni dio, posjetite prodavača proizvoda tvrtke Philips ili posjetite www.philips.com/support. Ako imate bilo kakvih problema prilikom nabave dijelova, obratite se centru za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi (telefonski broj nalazi se u međunarodnom jamstvenom listu).

9 Napomene

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

Usklađenost sa standardima EMF

Koninklijke Philips N.V. proizvodi i prodaje mnoge uređaje koji se koriste usmjereni prema korisniku, a poput svih elektroničkih naprava, općenito imaju sposobnost odašiljanja i primanja elektromagnetskih signala.

Jedno je od glavnih poslovnih načela tvrtke Philips poduzeti sve moguće mjere za zaštitu zdravlja i sigurnosti pri korištenju naših proizvoda, poštivati sve mjerodavne pravne propise i pridržavati se svih EMF standarda koji su na snazi u vrijeme proizvodnje uređaja.

Philips nastoji razvijati, proizvoditi i prodavati samo one proizvode koji ne izazivaju posljedice štetne po zdravlje.

Tvrtka Philips jamči da su njezini proizvodi, prema danas dostupnim znanstvenim dokazima, sigurni za korištenje ako se koriste na ispravan način i za ono za što su namijenjeni.

Philips aktivno sudjeluje u razvoju međunarodnih EMF i sigurnosnih standarda, što nam omogućuje predviđanje razvoja u standardizaciji te njihovu ranu integraciju u naše proizvode.

Recikliranje



Ovaj simbol naznačuje da se proizvod ne smije odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva (2012/19/EU). Poštujte propise svoje države o zasebnom prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda. Ispravno odlaganje pridonosi sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje..

Napomena

App' Store oznaka je usluge tvrtke Apple Inc.

Google Play zaštitni je znak tvrtke Google Inc.

U ovom aparatu i aplikaciji Clean Home+ tvrtke Philips primjenjuje se više softvera otvorenog koda, a kopije licencnih tekstova za softver otvorenog koda primijenjen u ovom proizvodu moguće je izvesti s web-mjesta – www.philips.com/cleanhome.

Pojednostavljena izjava o suglasnosti za EU

Ovim putem Philips Consumer Lifestyle B.V. izjavljuje da je radijska oprema tipa AC2729 u skladu s direktivom 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.philips.com.

Vsebina

1 Pomembno	24
Varnost	24
2 Vaš čistilnik zraka	27
Pregled izdelka (sl. ①)	28
Pregled gumbov (sl. ②)	28
3 Začetek	29
Namestitev filtra NanoProtect	29
Priprava na vlaženje	29
Povezava z omrežjem Wi-Fi	30
4 Uporaba aparata	31
Razlaga indikatorja kakovosti zraka	31
Vklop in izklop	31
Nastavitev stopnje vlažnosti	32
Preklop med načinoma delovanja	32
Uporaba funkcije zatemnitve	32
Preklop med načini prikaza	32
Spreminjanje nastavitve samodejnega načina	33
Spreminjanje hitrosti ventilatorja	33
Nastavitev časovnika	34
Nastavitev otroške ključavnice	34
Nivo vode	34

5 Čiščenje	35
Razpored čiščenja	35
Čiščenje ohišja aparata	35
Čiščenje senzorja kakovosti zraka	35
Čiščenje posode za vodo, pladnja za vodo in vrtljivega vlažilnega stenja NanoCloud	36
Čiščenje predfiltra	36
Odstranjevanje vodnega kamna z vrtljivega vlažilnega stenja NanoCloud	37
6 Menjava filtra in stenja	38
Razlaga zaklepa za varovanje zdravega zraka	38
Menjava filtra NanoProtect (sl. ④③)	38
Menjava vrtljivega vlažilnega stenja NanoCloud	39
7 Odpravljanje težav	40
8 Garancija in servis	43
Naročanje delov ali dodatne opreme	43
9 Obvestila	43
Elektromagnetna polja (EMF)	43
Recikliranje	44
Obvestilo	44
Poenostavljena izjava o skladnosti EU	44

Uporabljen je okolju prijazen papir. Hvala, ker prispevate k ohranjanju dreves.

1 Pomembno

Varnost

Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Nevarnost

- Pazite, da v aparat ne pride voda, katera koli druga tekočina ali vnetljivo čistilo. Če se to zgodi, lahko pride do električnega udara in/ali požara.
- Aparata ne čistite z vodo, katero koli drugo tekočino ali (vnetljivim) čistilom. Če tega ne upoštevate, lahko pride do električnega udara in/ali požara.
- Okoli aparata ne pršite z vnetljivimi snovmi, kot so insekticidi ali dišave.
- Voda v posodi za vodno ni primerna za pitje. Te vode ne pijte in z njo ne hranite živali ali zalivajte rastlin. Ko izpraznite posodo za vodo, vodo izlijte v odtok.

Opozorilo

- Preden priključite aparat na električno omrežje, preverite, ali napetost, navedena na strani aparata, ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Poškodovani napajalni kabel sme zamenjati samo podjetje Philips, Philipsov pooblaščen servis ali ustrezno usposobljeno osebje.
- Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtič, napajalni kabel ali sam aparat.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti.

- Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
 - Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.
 - Ne blokirajte dovoda in odvoda zraka, na primer s postavljanjem predmetov na odvod ali pred dovod.
 - Standardni vmesnik Wi-Fi na osnovi standarda 802.11b/g/n pri 2,4 GHz z največjo izhodno močjo 31,62 mW EIRP.
- Pozor**
- Ta aparat ne predstavlja nadomestila za zračenje, redno sesanje ali uporabo kuhinjske nape oziroma ventilatorja med kuhanjem.
 - Če ima električna vtičnica za napajanje aparata slabe priključke, se lahko vtič aparata segreje. Aparat priključite v pravilno priključeno električno vtičnico.
 - Aparat postavite in uporabljajte na suhi, trdni in ravni podlagi.
 - Za aparatom in ob njegovih straneh naj bo vsaj 20 cm prostora, nad njim pa vsaj 30 cm.
 - Na aparat ne postavljajte predmetov.
 - Aparata ne postavljajte neposredno pod klimatsko napravo, da preprečite kapljanje kondenzata na aparat.
 - Preden vklopite aparat, preverite, da so vsi filtri pravilno nameščeni.
 - Uporabljajte samo originalne Philipsove filtre, ki so posebej izdelani za ta aparat. Ne uporabljajte drugih filtrov.
 - Po aparatu ne udarjajte s trdimi predmeti (predvsem po dovodu in odvodu zraka).
 - S prsti ali drugimi predmeti ne posegajte v odvod ali dovod zraka, da preprečite telesne poškodbe ali nepravilno delovanje aparata.
 - Aparata ne uporabljajte, če ste uporabili dimno sredstvo proti mrčesu ali ob prisotnosti ostankov olja, gorečih kadih ali kemičnih hlapov.

- Aparata ne uporabljajte v bližini plinskih aparatov, ogrevalnih naprav ali kaminov.
- Po uporabi in pred nalivanjem vode, čiščenjem ali drugimi vzdrževalnimi deli aparat vedno izključite iz električnega omrežja.
- Aparata ne uporabljajte v prostoru z večjimi temperaturnimi spremembami.
- Da bi preprečili motnje, aparat postavite vsaj 2 m od električnih aparatov, ki uporabljajo zračne radijske valove, kot so televizorji, radijski sprejemniki in radijske ure.
- Kadar aparata ne uporabljate dlje časa, se lahko na filtrih razvijejo bakterije. Po daljšem obdobju neuporabe preverite filtre. Če so filtri zelo umazani, jih zamenjajte (glejte poglavje "Menjava filtra in stenja").
- Aparat je namenjen samo za domačo uporabo ob normalnih pogojih delovanja.
- Aparata ne uporabljajte v vlažnem okolju ali ob visoki temperaturi okolja, na primer v kopalnici, na stranišču ali v kuhinji.
- Aparat ne odstranjuje ogljikovega monoksida (CO) ali radona (Rn). Ne smete ga uporabljati kot varnostno napravo v primeru nesreč s postopki zgorevanja in nevarnimi kemikalijami.
- Posodo za vodo napolnite s hladno vodo iz pipe. Ne uporabljajte podtalnice ali vroče vode.
- V posodo za vodo lahko nalivate samo vodo. V posodo za vodo ne dodajajte dišave.
- Če funkcije vlaženja ne uporabljate dlje časa, očistite posodo za vodo in pladenj vrtljivega vlažilnega stenja NanoCloud, vrtljivi vlažilni stenj NanoCloud pa posušite na zraku.

- Če morate aparat prestaviti, ga najprej izključite z napajanja. Nato izpraznite ali odstranite posodo za vodo in pladenj za vodo. Aparat prenašajte za ročaja na obeh straneh aparata v vodoravnem položaju.
- Med polnjenjem in čiščenjem napravo izklopite iz električnega napajanja.

2 Vaš čistilnik zraka

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu!
 Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na www.Philips.com/welcome.
 Philipsov čistilnik zraka v vaš dom prinaša svež in vlažen zrak za zdravje celotne družine. Omogoča naprednejši sistem izparevanja s tehnologijo NanoCloud in posebnim vlažilnim filtrom, ki v zrak spušča molekule H₂O in tako zagotavlja zdrav vlažen zrak, pri tem pa ne sprošča vodne meglice. Vlažilni filter zadrži bakterije, vodni kamen in druge delce iz vode. V vaš dom tako prinaša samo čist in vlažen zrak. Poslovite se od suhega zraka pozimi ali zaradi klimatske naprave. Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Pregled izdelka (sl. ①)

A	Nadzorna plošča
B	Zbiralnik za vodo
C	Nosilec stenja
D	Pladenj za vodo
E	Enostranska kolesa
F	Kolut stenja
G	Vrtljivi vlažilni stenj NanoCloud (FY2425)
H	Pokrov na zadnji strani
I	Predfilter
J	Filter NanoProtect Active Carbon (FY1413)
K	Filter NanoProtect Series 2 (FY1410)
L	Senzor kakovosti zraka
M	Odvod zraka

Pregled gumbov (sl. ②)

Upravljalne tipke

	Gumb za vklop/izklop
	Gumb za otroško ključavnico
	Gumb za samodejni način
	Gumb za nastavitev hitrosti ventilatorja
	Gumb za nastavitev vlažnosti
	Gumb za zatemnitev osvetlitve
	Gumb za vklop/izklop načina 2 v 1
	Gumb za časovnik/ponastavitev

Zaslonska plošča

	Način mirovanja
	Samodejni način
	Način alergenov
	Način SAMO čiščenje
	Način 2 v 1
	Opozorilo za menjavo filtra
	Opozorilo za dolivanje vode
	Opozorilo za čiščenje predfiltra in stenja
PM2.5	Prikaz delcev PM2,5
IAI	Prikaz indeksa alergenov v prostoru
	Indikator povezave Wi-Fi

3 Začetek

Namestitev filtra NanoProtect

Pred uporabo aparata s filtra odstranite ves embalažni material in ga vstavite v aparat, kot je opisano v nadaljevanju:



Opomba

- Stran z oznako mora biti obrnjena proti vam.

- 1 Zgornji del hrbtné plošče povlecite proti sebi, da jo sprostite iz aparata (sl. ③).
- 2 Pritisnite zaponko navzdol in povlecite predfilter proti sebi (sl. ④).
- 3 Odstranite vse filtre (sl. ⑤).
- 4 S filtra NanoProtect odstranite ves embalažni material (sl. ⑥).
- 5 Filter NanoProtect namestite nazaj v aparat (sl. ⑦).
- 6 Predfilter vstavite nazaj v aparat, najprej ga namestite na dnu aparata, nato pa potisnite zaponke na vrhu filtra proti aparatu (sl. ⑧).
- 7 Zadnji pokrov namestite tako, da ploščo najprej namestite na dnu aparata, nato pa potisnite zgornji del plošče proti aparatu (sl. ⑨).

Priprava na vlaženje

- 1 Izvlecite posodo za vodo (sl. ⑩).
- 2 Pladenj za vodo dvignite navzgor in ga izvlecite vodoravno (sl. ⑪).
- 3 Z vrtljivega vlažilnega stenja NanoCloud odstranite ves embalažni material (sl. ⑫).



Opomba

- Ob nakupu je vlažilni stensj že nameščen na kolut stenja.

- 4 Kolut stenja namestite na nosilec stenja (sl. ⑬).



Opomba

- Ko nameščate kolut stenja na nosilec stenja, se morajo izbokline na kolutu stenja prilegati ustreznim utorom.

- 5 Pladenj za vodo namestite nazaj v aparat (sl. ⑭).
- 6 Obrnite zgornji pokrovček posode za vodo v levo, da ga odvijete (sl. ⑮).
- 7 Posodo za vodo napolnite s hladno vodo iz pipe (sl. ⑯).
- 8 Zgornji pokrovček obrnite v desno, da ga trdno privijete na posodo za vodo (sl. ⑰).
- 9 Posodo za vodo namestite nazaj v aparat (sl. ⑱).

Povezava z omrežjem Wi-Fi

Prva vzpostavitev povezave Wi-Fi

- 1 Prenesite in namestite Philipsovo aplikacijo "**Clean Home+**" iz trgovine **App Store** ali **Google Play**.



- 2 Priključite vtič čistilnika zraka v vtičnico in se dotaknite , da vklopite čistilnik zraka.
↳ Indikator povezave Wi-Fi  prvič utripa oranžno.
- 3 Preverite, ali je pametni telefon ali tablični računalnik povezan v omrežje Wi-Fi.
- 4 Zaženite aplikacijo "**Clean Home+**" in kliknite "**Connect a New Device**" (Poveži novo napravo) ali pritisnite gumb "+" na vrhu zaslona. Za povezavo čistilnika zraka z omrežjem sledite navodilom na zaslonu.
- 5 Po uspešni združitvi in povezavo indikator povezave Wi-Fi  zasveti belo. Če združitev ni uspešna, si oglejte razdelek za odpravljanje težav oz. razdelek s pomočjo v aplikaciji "**Clean Home+**", kjer najdete podrobnejše in najnovejše nasvete za odpravljanje težav.

Opomba

- To navodilo velja le za prvo nastavitev čistilnika zraka. Če se je omrežje spremenilo ali je potrebna ponovna nastavitev, glejte razdelek "Ponastavitev povezave Wi-Fi" na strani 30.
- Če želite s pametnim telefonom oz. tabličnim računalnikom povezati več čistilnikov zraka, morate ta postopek izvesti za vsakega posebej. Najprej nastavite en čistilnik zraka, šele nato vklopite drugega.
- Pametni telefon oz. tablični računalnik in čistilnik zraka ne smeta biti več kot 10 m narazen in med njima ne sme biti nobenih ovir.
- Ta aplikacija podpira operacijska sistema Android in iOS najnovejše različice. Za najnovejšo posodobitev glede podprtih operacijskih sistemov in naprav glejte www.philips.com/cleanhome.

Ponastavitev povezave Wi-Fi

Opomba

- Navedeno velja, ko se spremeni privzeto omrežje, s katerim je povezan čistilnik.
 - Povezavo Wi-Fi ponastavite, ko se privzeto omrežje spremeni.
- 1 Priključite vtič čistilnika zraka v vtičnico in se dotaknite , da vklopite čistilnik zraka.
 - 2 Istočasno se dotaknite  in  za 3 sekunde, da zaslišite pisk.
↳ Čistilnik zraka preklopi v način združevanja.
↳ Indikator povezave Wi-Fi  utripa oranžno.
 - 3 Sledite korakom 4–5 v razdelku "Prva vzpostavitev povezave Wi-Fi".

4 Uporaba aparata

Razlaga indikatorja kakovosti zraka

Stopnja delcev PM2,5	Barva indikatorja kakovosti zraka	Stopnja kakovosti zraka
≤ 12	Modra	Dobro
13–35	Modrovijolična	Jasen
36–55	Vijoličnor-deča	Slabo
> 55	Rdeča	Zelo slaba

Indikator kakovosti zraka se samodejno vklopi, ko vklopite aparat, pri čemer ena za drugo zasvetijo vse barve. Senzorji kakovosti zraka hitro izberejo barvo, ki ustreza kakovosti okoliškega zraka.

PM2,5

Tehnologija zaznavanja **AeraSense** pravilno zazna in se hitro odzove na tudi najmanjše spremembe delcev v zraku. Tako vas pomiri s pomočjo povratnih informacij glede PM2,5 v realnem času. Večina onesnaževalcev notranjega zraka spada med delce PM2,5, kar pomeni, da so delci onesnaževalcev v zraku manjši od 2,5 mikrometra. Pogosti viri majhnih delcev v prostoru so tobačni dim, kuhanje in prižgane sveče. Med delce PM2,5 spadajo tudi nekatere bakterije, ki se prenašajo po zraku, in najmanjše spore plesni, alergeni hišnih ljubljencev in pršice.

IAI

Profesionalni senzor **AeraSense** zazna stopnjo alergenov v zraku v prostoru ter prikaže potencialno stopnjo tveganja za prisotnost zračnih alergenov na lestvici od 1 do 12. 1 označuje najboljšo kakovost zraka.

Vklop in izklop

- 1 Vtič vključite v vtičnico.
↳ Aparat piska.
- 2 Dotaknite se  da vklopite aparat.
↳ Aparat privzeto deluje v načinu 2 v 1, na zaslonu pa je prikazana ikona .
↳ Ko se aparat ogreva, je na zaslonu prikazano "----". Ko aparat v zraku izmeri samo trdne delce, prikaže stopnjo delcev PM2,5 in privzeto deluje v samodejnem načinu.
↳ Po približno 30 sekundah merjenja kakovosti zraka senzor kakovosti zraka samodejno izbere ustrezno barvo osvetlitve za kakovost zraka.
- 3 Za izklop aparata se dotaknite gumba  in ga pridržite za 3 sekunde.



Opomba

- Če aparat po izklopu z gumbom za vklop/izklop  ostane priključen v vtičnico, ob ponovnem vklopu deluje s prejšnjimi nastavitvami.

Nastavitev stopnje vlažnosti

- 1 Pritiskajte gumb za vlažnost , dokler ne nastavite zelene vlažnosti zraka na 40 %, 50 %, 60 % ali " - - " (sl. 19).

Opomba

- Ko izberete stopnjo vlažnosti " - - ", aparat vlaži prostor, dokler stopnja vlažnosti v prostoru ne doseže 70 % relativno vlažnost.

Opomba

- Ko je ciljna stopnja vlažnosti dosežena, se kolot stenja preneha vrteti. Znova se začne vrteti, ko vlažnost pade pod ciljno stopnjo.
- Če želite hitro povečati stopnjo vlažnosti, lahko izberete višjo hitrost ventilatorja.

Preklop med načinoma delovanja

Aparat ima dva načina delovanja, in sicer način SAMO čiščenje in način 2 v 1.

- 1 Dotaknite se gumba za izbiro načina , da preklopite na način SAMO čiščenje (sl. 20).
 - ↳ Na zaslonu je prikazana ikona , ko aparat deluje v načinu SAMO čiščenje.
- 2 Znova se dotaknite gumba za izbiro načina , da preklopite na način 2 v 1 (sl. 21).
 - ↳ Na zaslonu je prikazana ikona , ko aparat deluje v načinu 2 v 1.
 - ↳ Na zaslonu je privzeto prikazana trenutna stopnja vlažnosti.

Opomba

- Na zaslonu je stopnja vlažnosti prikazana 3 sekunde, nato pa se na zaslonu prikaže najvišja stopnja IAI ali delcev PM2,5, če ena od vrednosti ni dobra.

Uporaba funkcije zatemnitve

Z gumbom za zatemnitev osvetlitve lahko po želji vklopite ali izklopite indikator kakovosti zraka, zaslon in indikator delovanja.

- 1 Če se gumba za zatemnitev osvetlitve  dotaknete enkrat, se zatemni indikator kakovosti zraka.
- 2 Če se gumba za zatemnitev osvetlitve  dotaknete znova, se izklopita indikator kakovosti zraka in zaslon.
- 3 Če se gumba za zatemnitev osvetlitve  še tretjič, se znova vklopijo vsi indikatorji.

Preklop med načini prikaza

Aparat ima tri načine prikaza, in sicer prikaz delcev PM2,5, prikaz IAI in prikaz stopnje vlažnosti.

Opomba

- Aparat privzeto deluje v načinu prikaza delcev PM2,5.
- 1 Dotaknite se gumba  in ga pridržite za 3 sekunde, da preklopite na prikaz IAI (sl. 22).
 - ↳ Na zaslonu se prikažeta indikator IAI in dejanska stopnja IAI.

- 2 Dotaknite se gumba  in ga pridržite za 3 sekunde, da preklopite na prikaz dejanske stopnje vlažnosti (sl. 23).
- 3 Dotaknite se gumba  in ga pridržite za 3 sekunde, da preklopite na prikaz delcev PM2,5 (sl. 24).
 - ↳ Na zaslonu se prikažeta indikator delcev PM2,5 in dejanska stopnja delcev PM2,5.

**Opomba**

- Na zaslonu je stopnja vlažnosti prikazana 3 sekunde, nato pa se na zaslonu prikaže najvišja stopnja IAI ali delcev PM2,5, če ena od vrednosti ni dobra.

Spreminjanje nastavitve samodejnega načina

Izberete lahko samodejni način () , način alergenov () in način mirovanja () .

Samodejni način

V samodejnem načinu aparat izbere hitrost ventilatorja glede na vlažnost in kakovost zraka v prostoru.

- Dotaknite se gumba za nastavev hitrosti ventilatorja () , da izberete samodejni način (sl. 25).
 - ↳ Na zaslonu se prikažeta oznaka za samodejni način () in ikona () .
 - ↳ Aparat privzeto deluje v samodejnem načinu.

Način alergenov

Izjemno občutljivi način v primeru alergij je zasnovan tako, da se odzove že pri najmanjši spremembi stopnje alergenov v okoliškem zraku.

- Dotaknite se gumba za samodejni način () , da izberete način alergenov (sl. 26).
 - ↳ Na zaslonu se prikažeta oznaka za samodejni način () in ikona .

Mirovanje (SL)

V načinu mirovanja čistilnik zraka deluje tiho pri zelo nizki hitrosti.

- Dotaknite se gumba za samodejni način () , da izberete način mirovanja () (sl. 27).
 - ↳ Na zaslonu se prikažeta oznaka za način mirovanja () in ikona .

**Opomba**

- Če se po eni minuti ne dotaknete nobenega gumba, se izklopijo vsi indikatorji, razen .
- Indikatorje lahko vklopite ročno, tako da se dotaknete enega od gumbov.

Spreminjanje hitrosti ventilatorja

Na voljo je več hitrosti ventilatorja.

Ročno

- Pritiskajte gumb za nastavev hitrosti ventilatorja () , dokler ne izberete želene hitrosti ventilatorja (1, 2 ali 3) (sl. 28).

Turbo (t)

V turbo načinu čistilnik zraka deluje pri najvišji hitrosti.

- Dotaknite se gumba za nastavitev hitrosti ventilatorja , da izberete turbo način () (sl. ).

Nastavitev časovnika

S časovnikom lahko aparat deluje za prednastavljeno število ur. Ko se nastavljeni čas izteče, se aparat samodejno izklopi.

- Pritiskajte gumb za časovnik/ponastavitev , dokler ne izberete zelenega števila ur delovanja aparata (sl. ).
 - ↳ Časovnik lahko nastavite na od 1 do 12 ur.
- Funkcijo časovnika izklopite tako, da pritiskate gumb za časovnik/ponastavitev , dokler se na zaslonu ne prikaže "---".

Nastavitev otroške ključavnice

- 1 Za 3 sekunde pridržite gumb za otroško ključavnico , da vklopite otroško ključavnico (sl. ).
 - ↳ Na zaslonu se za 3 sekunde prikaže .
 - ↳ Ko je otroška ključavnica vklopljena, vsi ostali gumbi niso odzivni.
- 2 Za 3 sekunde znova pridržite gumb za otroško ključavnico , da izklopite otroško ključavnico (sl. ).
 - ↳ Na zaslonu se za 3 sekunde prikaže .

Nivo vode

Nivo vode v posodi za vodo je viden v okencu nivoja vode na posodi za vodo. Ko v posodi za vodo ni dovolj vode, indikator za dolivanje vode  zasveti in vas opozori, da morate napolniti posodo za vodo. (sl. .



Opomba

- Ko v posodi za vodo ni vode, se kolut stenja preneha vrteti. Ko posodo za vodo napolnite z vodo, se kolut stenja začne znova vrteti.

5 Čiščenje

Opomba

- Aparat pred čiščenjem izključite iz električnega omrežja.
- Aparata ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino.
- Delov aparatov ne čistite z jedkimi, agresivnimi ali vnetljivimi čistili, kot sta belilo ali alkohol.
- Pralna sta samo predfilter in vrtljivi vlažilni stenj NanoCloud. Filter NanoProtect ni pralen, prav tako ga ne smete čistiti s sesalnikom.

Razpored čiščenja

Pogostost	Metoda čiščenja
Po potrebi	Površino aparata obrišite z mehko in suho krpo.
Vsak teden	Sperite posodo za vodo, pladenj za vodo in vrtljivi vlažilni stenj NanoCloud.
Ko ikona za čiščenje  zasveti in se na zaslonu prikaže F0.	Očistite predfilter.
	Odstranite vodni kamen z vrtljivega vlažilnega stenja NanoCloud z vodo in alkoholnim kisom (5-odstotna očetna kislina) ali vodo in citronsko kislino.

Čiščenje ohišja aparata

Redno čistite notranjost in zunanost aparata, da se tam ne začne nabirati prah.

- 1 Prah z ohišja aparata obrišite z mehko in suho krpo.
- 2 Odvod zraka očistite z mehko in suho krpo.

Čiščenje senzorja kakovosti zraka

Senzor kakovosti zraka očistite vsaka 2 meseca, če želite zagotoviti optimalno delovanje čistilnika. Če čistilnik uporabljate v prašnem okolju, čistite pogosteje.

Opomba

- Ko je stopnja vlažnosti v prostoru zelo visoka, lahko na senzorju kakovosti zraka nastane kondenzat. Zaradi tega lahko indikator kakovosti zraka kaže, da je kakovost zraka slaba, četudi je dobra. V tem primeru morate očistiti senzor kakovosti zraka ali uporabiti eno od ročnih nastavitev hitrosti.

- 1 Dovod in odvod senzorja kakovosti zraka očistite z mehko ščetko (sl. [34](#)).
- 2 Odprite pokrov senzorja kakovosti zraka (sl. [35](#)).
- 3 Očistite senzor kakovosti zraka ter dovod in odvod prahu z rahlo navlaženo vatrano paličico (sl. [36](#)).
- 4 Osušite jih s suho vatrano paličico.
- 5 Znova pritrdite pokrov senzorja kakovosti zraka (sl. [37](#)).

Čiščenje posode za vodo, pladnja za vodo in vrtljivega vlažilnega stenja NanoCloud

Opomba

- Posodo za vodo, pladenj za vodo in vrtljivi vlažilni filter NanoCloud čistite vsak teden, da bodo ostali higijenski.

- 1 Izvlecite posodo za vodo (sl. 10).
- 2 Pladenj za vodo dvignite navzgor in ga izvlecite vodoravno (sl. 11).
- 3 Kolut stenja odstranite z nosilca stenja (sl. 38).
- 4 Posodo za vodo, pladenj za vodo in vrtljivi vlažilni filter NanoCloud sperite pod tekočo vodo.

Opomba

- Med čiščenjem vrtljivega vlažilnega stenja NanoCloud ne smete sneti s koluta.
- Vrtljivega vlažilnega stenja NanoCloud ne drgnite ali postavljajte na neposredno sončno svetlobo.
- Po potrebi z blagim čistilnim sredstvom očistite posodo za vodo in pladenj za vodo. Posodo za vodo in pladenj za vodo v tem primeru temeljito sperite.

- 5 Zunanost posode za vodo in pladnja za vodo obrišite do suhega.
- 6 Kolut stenja namestite na nosilec stenja (sl. 13).

Opomba

- Ko nameščate kolut stenja na nosilec stenja, se morajo izbokline na kolutu stenja prilegati ustreznim utorom.

- 7 Pladenj za vodo namestite nazaj v aparat (sl. 14).
- 8 Posodo za vodo namestite nazaj v aparat (sl. 18).

Čiščenje predfiltra

Opomba

- Če je predfilter poškodovan, obrabljen ali zlomljen, ga ne uporabite. Obiščite spletno stran www.philips.com/support ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Stanje opozorilnega indikatorja filtra	Naredite naslednje
Na zaslonu se prikaže F0 in sproži se opozorilo za čiščenje stenja in predfiltra 	Očistite predfilter

- 1 Zgornji del hrbtne plošče povlecite proti sebi, da jo sprostite iz aparata (sl. 3).
- 2 Predfilter odstranite tako, da pritisnete zaponko navzdol in povlečete filter proti sebi (sl. 4).
- 3 Predfilter sperite pod tekočo vodo iz pipe. Če je predfilter zelo umazan, z mehko ščetko odstranite prah (sl. 39).

4 Prefilter posušite na zraku.



Opomba

- Prefilter mora biti povsem suh. Če je še vedno moker, se lahko v njem namnožijo bakterije, kar skrajša življenjsko dobo predfiltra.

5 Ko je prefilter povsem suh, ga vstavite nazaj v hrbtno ploščo (sl. 8).

6 Dotaknite se gumba  in ga pridržite za 3 sekunde, da ponastavite čas čiščenja predfiltra.

Odstranjevanje vodnega kamna z vrtljivega vlažilnega stenja NanoCloud

Stanje opozorilnega indikatorja filtra	Naredite naslednje
Na zaslonu se prikaže FO in sproži se opozorilo za čiščenje stenja in predfiltra 	Odstranite vodni kamen z vrtljivega vlažilnega filtra NanoCloud (FY2425)

- 1 Izvlecite posodo za vodo (sl. 10).
- 2 Pladenj za vodo dvignite navzgor in ga izvlecite vodoravno (sl. 11).
- 3 Kolut stenja odstranite z nosilca stenja (sl. 38).
- 4 Vrtljivi vlažilni steni NanoCloud za dve uri namočite v čistilu (npr. razredčeni raztopini alkoholnega kisa ali citronske kisline) (sl. 40).



Opomba

- Uporabite blago čistilno sredstvo ali čistilno sredstvo s kislino
- Alkoholni kis (5-odstotna očetna kislina) zmešajte z enako količino vode
- 24 g citronske kisline zmešajte s 4 l vode
- Če so na filtru beli madeži (vodni kamen), mora biti stran z madeži namočena v vodi.
- Med odstranjevanjem vodnega kamna vrtljivega vlažilnega stenja NanoCloud ne smete sneti s koluta.

5 Vrtljivi vlažilni steni NanoCloud sperite pod tekočo vodo, da sperete ostanke kisa ali citronske kisline. Med spiranjem obrnite steni, tako da sperete sprednjo in hrbtno stran (sl. 41).

6 Vrtljivi vlažilni steni NanoCloud posušite na zraku (sl. 42).



Opomba

- Vrtljivega vlažilnega stenja NanoCloud ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo.

7 Dotaknite se gumba  in ga pridržite za 3 sekunde, da ponastavite čas čiščenja vrtljivega vlažilnega stenja NanoCloud.

6 Menjava filtra in stenja

Razlaga zaklepa za varovanje zdravega zraka

Ta aparat je opremljen z zaklepom za varovanje zdravega zraka, ki zagotavlja optimalno stanje filtra NanoProtect in vlažilnega stenja med delovanjem aparata. Ko sta filter NanoProtect in vlažilni stenj tik pred iztekom življenjske dobe, začne indikator za menjava  utripati, kar pomeni, da ju morate zamenjati.

Če filtra in stenja ne zamenjate pravočasno, aparat preneha delovati in se zaklene.

Menjava filtra NanoProtect (sl. ④3)



Opomba

- Filter ni pralen za večkratno uporabo.
- Pred menjavo filtrov izklopite čistilnik zraka in ga izključite iz električne vtičnice.

Stanje opozorilnega indikatorja filtra	Naredite naslednje
Na zaslonu se prikaže A3 in indikator za menjavo filtra  utripa.	Zamenjajte filter NanoProtect Series 3 (FY1410)
Na zaslonu se prikaže C7 in indikator za menjavo filtra  utripa.	Zamenjajte filter NanoProtect Active Carbon (FY1413)

- 1 Iz aparata odstranite rabljene filtre (sl. ④4).



Opomba

- Ne dotikajte se nagubane površine filtrov in filtrov ne vonjajte, saj vsebujejo onesnaževalce zraka.
- Ko zavržete rabljene filtre, se umijte roke.

- 2 Z novih filtrov odstranite ves embalažni material (sl. ④6).
- 3 Nove filtre namestite v aparat (sl. ④7).
- 4 Dotaknite se gumba  in ga pridržite za 3 sekunde, da ponastavite števec življenjske dobe filtra NanoProtect.

Menjava vrtljivega vlažilnega stenja NanoCloud

Stanje opozorilnega indikatorja filtra	Naredite naslednje
Na zaslonu se prikaže F1 in indikator za menjavo filtra  utripa (sl. 45).	Zamenjajte vrtljivi vlažilni stenj NanoCloud

- 1 Kolut stenja odstranite z nosilca stenja (sl. 38).
- 2 Primite vijak gredi na drugi strani koluta in ga zavrtite v levo, da sprostite stenj s koluta (sl. 46).
- 3 Enega za drugim oklenite zaklepe na strani koluta, da razstavite kolut stenja (sl. 47).
- 4 Odstranite rabljeni vrtljivi vlažilni stenj NanoCloud (sl. 48).
- 5 Z novega vrtljivega vlažilnega stenja NanoCloud odstranite ves embalažni material (sl. 12).
- 6 Novi vrtljivi vlažilni stenj NanoCloud vstavite v kolut stenja in pritrdite zaklepe na kolutu stenja (sl. 49).
- 7 Kolut stenja namestite na nosilec stenja (sl. 13).



Opomba

- Ko nameščate kolut stenja na nosilec stenja, se morajo izbokline na kolutu stenja prilegati ustreznim utorom.

- 8 Pladenj za vodo in posodo za vodo namestite nazaj v aparat (sl. 14).
- 9 Dotaknite se gumba  in ga pridržite za 3 sekunde, da ponastavite števec življenjske dobe vrtljivega vlažilnega stenja NanoCloud.

7 Odpravljanje težav

To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težav s temi nasveti ne morete odpraviti, se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Težava	Možna rešitev
Aparat ne deluje, tudi ko je priključen na električno omrežje.	- Indikator za menjavo filtra  je utripal, vendar filtra NanoProtect niste zamenjali in je zdaj aparat zaklenjen. V tem primeru zamenjajte filter in ponastavite števec življenjske dobe filtra. - Indikator za dolivanje vode  utripa. Preverite, ali je posoda za vodo pravilno nameščena in je v njej dovolj vode.
Aparat ne deluje, tudi ko je vklopljen.	Aparat deluje, vendar so gumbi neodzivni. Preverite, ali je otroška ključavnica vklopljena.
Na vrtljivem vlažilnem stenju NanoCloud so bele usedline.	Bele usedline so vodni kamen, tj. minerali iz vode. Vodni kamen na vrtljivem vlažilnem stenju NanoCloud vpliva na zmogljivost vlaženja, vendar ne škodi vašemu zdravju. Sledite navodilom za čiščenje v uporabniškem priročniku.
Iz odvoda zraka ne prihaja zrak.	Aparat priključite na električno omrežje in ga vklopite.
Pretok zraka iz odvoda zraka je bistveno šibkejši kot prej.	- Predfilter je umazan. Očistite predfilter (glejte poglavje "Čiščenje"). - Preverite, ali ste s filtra NanoProtect odstranili ves embalažni material.
Kakovost zraka se ne izboljša, čeprav čistilnik zraka deluje dlje časa.	- Preverite, ali ste s filtrov odstranili embalažni material. - Enega od filtrov niste vstavili v čistilnik zraka ali pa filter ni nameščen pravilno. Preverite, ali so vsi filtri pravilno nameščeni v naslednjem vrstnem redu od najbolj notranjega filtra naprej: 1) filter NanoProtect Series 3 (FY1410); 2) filter NanoProtect Active Carbon (FY1413); 3) predfilter. - Senzor kakovosti zraka je moker. Preverite, ali je senzor kakovosti zraka čisti in suh (glejte poglavje "Čiščenje").

Težava	Možna rešitev
Dolgo traja, da se doseže ciljna stopnja vlažnosti.	Tehnologija NanoCloud enakomerno porazdeli nevidno vodno paro po prostoru. V suhih razmerah vlago iz vlažilnika absorbirajo stene, pohištvo in drugi predmeti v prostoru. Prezračevanje suhega zunanega zraka tudi poveča čas, potreben za doseg ciljne vlažnosti. Za kar najboljšo zmogljivost vlaženja in čiščenja vam priporočamo, da med uporabo zaprete vrata in okna.
Ne vidim, da bi iz vlažilnika prihajala vodna para. Ali vlažilnik deluje?	Ko je meglica zelo fina, ni vidna. Aparat se ponaša s tehnologijo vlaženja NanoCloud, ki zagotavlja zdrav vlažen zrak brez sproščanja vodne meglice. Zato ne vidite meglice.
Aparat oddaja nenavaden vonj.	- Pri prvih nekaj uporabah lahko iz aparata prihaja vonj po plastiki. To je običajno. Če pa naprava oddaja vonj po zažganem tudi po odstranitvi filtrov, priporočamo, da se obrnete na prodajalca Philipsovih izdelkov ali Philipsov servisni center. - Filter lahko oddaja vonj, potem ko ga uporabljate nekaj časa, in sicer zaradi vpijanja notranjega zraka. Odstranite filter in ga za več ur postavite na neposredno sončno svetlobo v prezračevan prostor. Znova ga namestite in poskusite uporabiti. Če vonj ne izgine, filter zamenjajte.
Aparat je zelo glasen.	- S filtrov niste odstranili vsega embalažnega materiala. Preverite, ali ste odstranili ves embalažni material. - Znižajte hitrost ventilatorja.
Aparat še vedno kaže, da moram zamenjati filter, vendar sem ga že zamenjal.	Morda se niste pravilno pridržali gumba za časovnik/ponastavitev ⌚. Aparat priključite na električno omrežje, dotaknite se gumba ⏻, da vklopite aparat, nato se dotaknite gumba za časovnik/ponastavitev ⌚ in ga pridržite za 3 sekunde.
Na zaslonu se prikažejo kode napak "E1", "E2", "E3", "E4" ali "E5".	Aparat ne deluje pravilno. Obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Težava	Možna rešitev
Povezava Wi-Fi ni uspešno vzpostavljena.	• Če usmerjevalnik, s katerim je povezan čistilnik, deluje na dveh frekvenčnih pasovih in trenutno nima vzpostavljene povezave z 2,4 GHz omrežjem, preklopite na drug frekvenčni pas usmerjevalnika (2,4 GHz) in ponovno poskusite združiti čistilnik. 5 GHz omrežja niso podprta. • Omrežja s spletnim preverjanjem pristnosti niso podprta. • Preverite, ali je čistilnik v dosegu usmerjevalnika Wi-Fi. Čistilnik zraka lahko poskusite premakniti bližje usmerjevalniku Wi-Fi. • Preverite, ali je ime omrežja pravilno. Ime omrežja razlikuje med velikimi in malimi črkami. • Preverite, ali je geslo za Wi-Fi pravilno. Geslo razlikuje med velikimi in malimi črkami. • Poskusite znova z nastavitvijo po navodilih v razdelku "Nastavitev povezave Wi-Fi, ko se omrežje spremeni". • Povezavo Wi-Fi lahko motijo elektromagnetne ali druge motnje. Aparat hranite zunaj dosega drugih elektronskih naprav, ki bi lahko povzročale motnje. • Preverite, ali je mobilna naprava v letalskem načinu. Letalski način mora biti izklopljen, ko vzpostavljate povezavo z omrežjem Wi-Fi. • Za podrobnejše in najnovejše nasvete za odpravljanje težav glejte razdelek s pomočjo v aplikaciji.

8 Garancija in servis

Če potrebujete informacije ali imate kakršnokoli težavo, obiščite Philipsovo spletno stran www.philips.com ali se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko najdete na mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.

Naročanje delov ali dodatne opreme

Če želite zamenjati del ali kupiti dodaten del, se obrnite na Philipsovega prodajalca ali obiščite spletno stran www.philips.com/support. V primeru težav pri nabavi delov se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko lahko najdete na mednarodnem garancijskem listu).

9 Obvestila

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Skladnost s standardi EMF

Koninklijke Philips N.V. izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, ki imajo – tako kot kateri koli drugi elektronski aparati – v splošnem sposobnost oddajanja in sprejemanja elektromagnetnih signalov. Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov za izdelke ob upoštevanju vseh zakonskih zahtev in standardov za elektromagnetna polja, ki veljajo v času izdelave izdelka.

Družba Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki ne škodujejo zdravju. Družba Philips zagotavlja, da so njeni izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način. Družba Philips aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar družbi omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.

Recikliranje



Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki (2012/19/EU). Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Obvestilo

App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc.
Google Play je blagovna znamka družbe Google Inc.

Ta Philipsov aparat in aplikacija Clean Home+ uporabljata odprtokodno programsko opremo. Kopije besedila licence za odprtokodno programsko opremo, uporabljeno v tem izdelku, je na voljo na spletni strani www.philips.com/cleanhome.

Poenostavljena izjava o skladnosti EU

Podjetje Philips Consumer Lifestyle B.V. izjavlja, da je radijska oprema tipa AC2729 skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo Izjave o skladnosti EU je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.philips.com.

Sadržaj

1	Važno	46		
	Bezbednost	46		
2	Vaš prečišćivač vazduha	49		
	Pregled proizvoda (sl. ①)	50		
	Pregled komandi (sl. ②)	50		
3	Prvi koraci	51		
	Instaliranje NanoProtect filtera	51		
	Priprema za ovlaživanje	51		
	Wi-Fi veza	52		
4	Upotreba aparata	53		
	Razumevanje indikatora kvaliteta vazduha	53		
	Uključivanje i isključivanje	54		
	Podešavanje nivoa vlažnosti	54		
	Menjanje režima rada	54		
	Korišćenje funkcije za prigušivanje svetla	55		
	Menjanje režima prikaza	55		
	Menjanje postavke automatskog režima	55		
	Menjanje brzine ventilatora	56		
	Podešavanje tajmera	56		
	Podešavanje dečije brave	56		
	Nivo vode	57		
5	Čišćenje	57		
	Raspored čišćenja	57		
	Čišćenje kućišta aparata	58		
	Čišćenje senzora za kvalitet vazduha	58		
	Čišćenje rezervoara za vodu, fioke za vodu i NanoCloud rotirajućeg filtera za ovlaživanje	58		
	Čišćenje predfiltera	59		
	Čišćenje NanoCloud rotirajućeg filtera za ovlaživanje od kamenca	59		
6	Zamena filtera i gaze	60		
	Razumevanje blokade za zaštitu zdravog vazduha	60		
	Zamena NanoProtect filtera (sl. ④③)	60		
	Zamena NanoCloud rotirajućeg filtera za ovlaživanje	61		
7	Rešavanje problema	62		
8	Garancija i servis	65		
	Naručivanje delova ili dodataka	65		
9	Obaveštenja	65		
	Elektromagnetna polja (EMF)	65		
	Recikliranje	66		
	Obavještenje	66		
	Pojednostavljena EU deklaracija o usklađenosti	66		

Korišćen je ekološki prihvatljivi papir. Hvala vam na doprinosu očuvanju drveća.

1 Važno

Bezbednost

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Da biste izbegli opasnost od električnog udara i vatre, vodite računa da u uređaj ne uđe voda ili neka druga tečnost, kao ni zapaljivi deterdženti.
- Da biste izbegli opasnost od električnog udara i vatre, uređaj nemojte čistiti vodom ili nekom drugom tečnošću, kao ni (zapaljivim) deterdžentima.
- Oko aparata nemojte da prskate zapaljive materije, poput insekticida ili parfema.
- Voda iz rezervoara nije za piće. Nemojte da pijete tu vodu i nemojte da je koristite za hranjenje životinja ili zalivanje biljaka. Prilikom pražnjenja rezervoara vodu sipajte u odvod.

Upozorenje

- Pre priključivanja aparata proverite da li napon naznačen na bočnoj strani aparata odgovara naponu lokalne električne mreže.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, uvek mora da ga zameni kompanija Philips, ovlašćeni Philips servisni centar ili na sličan način kvalifikovane osobe kako bi se izbegla opasnost.
- Nemojte da koristite aparat ako je oštećen utikač, kabl za napajanje ili sam aparat.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće opasnosti.

- Deca ne bi trebalo da čiste aparat niti da ga održavaju bez nadzora.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
- Nemojte blokirati ulaz i izlaz vazduha, npr. tako što ćete nešto spustiti na izlaz za vazduh ili ispred ulaza za vazduh.
- Standardni Wi-Fi interfejs je zasnovan na 802.11b/g/n vezi na 2,4 GHz sa maksimalnom izlaznom snagom od 31,62 mW EIRP.

Opomena

- Ovaj aparat nije zamena za odgovarajuću ventilaciju, redovno usisavanje ili upotrebu aspiratora ili ventilatora pri kuvanju.
- Ako zidna utičnica koja se koristi za napajanje aparata ima slab kontakt, utikač aparata postaje vruć. Proverite da li ste aparat priključili u pravilno povezanu zidnu utičnicu.
- Aparat uvek postavite i koristite na suvoj, stabilnoj, ravnoj i horizontalnoj površini.
- Ostavite bar 20 cm slobodnog prostora iza i sa obe strane aparata i bar 30 cm slobodnog prostora iznad aparata.
- Nemojte ništa da stavljate na aparat.
- Nemojte da stavljate aparat direktno ispod klima-uređaja da biste sprečili da kondenzacija kaplje u aparat.
- Proverite da li su svi filteri pravilno instalirani pre nego što uključite aparat.
- Koristite isključivo originalne Philips filtere namenjene baš za ovaj aparat. Nemojte da koristite nikakve druge filtere.
- Trudite se da ne udarite aparat (naročito ulaz i izlaz vazduha) čvrstim predmetima.
- Nemojte stavljati prste ili predmete u izlaz ili izlaz za vazduh da biste sprečili telesne povrede ili kvarove na aparatu.

- Nemojte koristiti aparat pošto ste prethodno upotreбили neki sprej protiv insekata niti na mestima sa mirišljivim štapićima ili hemijskim isparenjima.
- Nemojte koristiti aparat pored aparata na gas, grejnih tela ili kamina.
- Uvek isključite aparat nakon upotrebe i pre punjenja vodom, čišćenja ili drugog održavanja.
- Nemojte da koristite aparat u prostoriji sa velikim promenama temperature.
- Da biste sprečili smetnje, držite aparat najmanje 2 m od električnih uređaja koji koriste radio talase koji se prenose vazduhom poput televizora, radija i satova kontrolisanih radiom.
- Kada se aparat ne koristi duže vreme, može da dođe do razvoja bakterija na filterima. Proverite filtere nakon dugog perioda nekorisćenja. Ako su filteri veoma prljavi, zamenite ih (pogledajte poglavlje „Zamena filtera i gaze“).
- Aparat je namenjen samo za kućnu upotrebu pod normalnim uslovima rada.
- Nemojte da koristite aparat u vlažnom okruženju ili okruženju sa visokom temperaturom poput kupatila, toaleta ili kuhinja.
- Ovaj aparat ne uklanja ugljen-monoksid (CO) niti radon (Rn). Ne može da se koristi kao bezbednosni aparat u slučaju nezgoda sa procesima sagorevanja i opasnim hemikalijama.
- Rezervoar punite isključivo hladnom vodom sa česme. Nemojte da koristite podzemnu niti vruću vodu.
- U rezervoar za vodu nemojte da sipate nijednu drugu supstancu osim vode. Nemojte da dodajete miris u rezervoar za vodu.

- Ako dugo ne koristite funkciju ovlaživanja, očistite rezervoar za vodu i nosač NanoCloud rotirajućeg filtera za ovlaživanje, pa osušite NanoCloud rotirajući filter za ovlaživanje na vazduhu.
- Ako je potrebno da premestite aparat, prvo ga isključite sa napajanja. Zatim ispraznite ili uklonite rezervoar za vodu i fioku za vodu. Nosite aparat horizontalno pomoću ručki sa obe strane aparata.
- Isključite aparat iz napajanja tokom punjenja i čišćenja.

2 Vaš prečišćivač vazduha

Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips!

Da biste najbolje iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte proizvod na: www.Philips.com/welcome. Philips prečišćivač vazduha donosi svež, ovlažen vazduh u vaš dom, za zdravlje vaše porodice. Pruža napredni sistem isparavanja sa tehnologijom NanoCloud, uz specijalni filter za ovlaživanje koji dodaje molekule H₂O u suvi vazduh i stvara zdrav ovlažen vazduh bez formiranja izmaglice. Njegov filter za ovlaživanje zadržava bakterije, kalcijum i druge čestice iz vode. Daje samo čist ovlaženi vazduh u domu. Nema više suvog vazduha tokom zimske sezone, odnosno od klima uređaja. Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Pregled proizvoda (sl. ①)

- A Upravljačka ploča
- B Rezervoar za vodu
- C Nosač filtera
- D Fioka za vodu
- E Jednostrani točkovi
- F Točak filtera
- G NanoCloud rotirajući filter za ovlaživanje (FY2425)
- H Zadnji poklopac
- I Prefilter
- J NanoProtect filter sa aktivnim ugljenikom (FY1413)
- K NanoProtect filter serije 2 (FY1410)
- L Senzor za kvalitet vazduha
- M Otvor za izlaz vazduha

Pregled komandi (sl. ②)

Kontrolna dugmad

-  Dugme za uključivanje/isključivanje
-  Dugme za dečiju bravu
-  Dugme za automatski režim
-  Dugme za brzinu ventilatora
-  Dugme za postavku vlažnosti
-  Dugme za prigušivanje svetla
-  Dugme za uključivanje/isključivanje režima 2-u-1
-  Dugme za tajmer/resetovanje

Panel ekrana

-  Režim za spavanje
-  Automatski režim
-  Režim za alergene
-  Režim samo prečišćavanje
-  2-u-1 režim
-  Upozorenje za zamenu filtera
-  Upozorenje za dopunjavanje vode
-  Upozorenje za čišćenje predfiltera i filtera
- PM2.5 PM2.5 prikaz
- IAI Prikaz indeksa alergena u zatvorenom
-  Wi-Fi indikator

3 Prvi koraci

Instaliranje NanoProtect filtera

Pre korišćenja aparata uklonite svu ambalažu filtera i stavite ga u aparat na sledeći način:



Napomena

- Uverite se da je strana sa etiketom okrenuta prema vama.

- 1 Povucite gornji deo zadnjeg poklopca prema sebi da biste ga skinuli sa aparata (sl. ③).
- 2 Pritisnite štipaljku nadole i povucite predfilter prema sebi (sl. ④).
- 3 Uklonite sve filtere (sl. ⑤).
- 4 Uklonite svu ambalažu NanoProtect filtera (sl. ⑥).
- 5 Vratite NanoProtect filter u aparat (sl. ⑦).
- 6 Vratite predfilter u aparat, prvo postavite predfilter sa donje strane aparata, pa pritisnite štipaljke sa gornje strane predfiltera uz aparat (sl. ⑧).
- 7 Da biste vratili zadnji poklopac na mesto, prvo postavite ploču na donju stranu aparata, pa pritisnite gornji deo ploče uz aparat (sl. ⑨).

Priprema za ovlaživanje

- 1 Izvucite rezervoar za vodu (sl. ⑩).
- 2 Podignite fioku za vodu nagore i izvucite je horizontalno (sl. ⑪).
- 3 Uklonite svu ambalažu NanoCloud rotirajućeg filtera za ovlaživanje (sl. ⑫).



Napomena

- Filter za ovlaživanje je fabrički postavljen na točak filtera.

- 4 Postavite točak filtera na nosač filtera (sl. ⑬).



Napomena

- Prilikom postavljanja točka filtera na nosač filtera proverite da li su istureni delovi na točku filtera upali u odgovarajuće žlebove.

- 5 Vratite fioku za vodu u aparat (sl. ⑭).
- 6 Okrećite gornji poklopac rezervoara za vodu suprotno od smeru kazaljke na satu da biste ga odvrnuli (sl. ⑮).
- 7 Rezervoar napunite hladnom vodom sa česme (sl. ⑯).
- 8 Okrećite gornji poklopac u smeru kazaljke na satu da biste ga čvrsto fiksirali na rezervoar za vodu (sl. ⑰).
- 9 Vratite rezervoar za vodu u aparat (sl. ⑱).

Wi-Fi veza

Prvo podešavanje Wi-Fi veze

- 1 Preuzmite i instalirajte aplikaciju Philips „Clean Home+“ sa portala **App Store** ili **Google Play**.



- 2 Uključite utikač prečišćivača vazduha u strujnu utičnicu i dodirnite  da biste uključili prečišćivač vazduha.
↳ Wi-Fi indikator  prvi put treperi narandžasto.
- 3 Proverite da li je pametni telefon ili tablet uspešno povezan na Wi-Fi mrežu.
- 4 Pokrenite aplikaciju „Clean Home+“ i kliknite na „Connect a New Device“ (Poveži novi uređaj) ili pritisnite dugme „+“ u vrhu ekrana. Pratite uputstva na ekranu da biste povezali prečišćivač vazduha na mrežu.
- 5 Nakon uspešnog uparivanja i povezivanja, Wi-Fi indikator  će početi da svetli belo. Ako uparivanje ne uspe, pogledajte odeljak za rešavanje problema ili odeljak za pomoć u aplikaciji „Clean Home+“ za sveobuhvatne i ažurne savete za rešavanje problema.



Napomena

- Ovo uputstvo važi samo za prvo podešavanje prečišćivača vazduha. Ako se mreža promeni ili je potrebno ponovo obaviti podešavanje, pogledajte odeljak „Resetovanje Wi-Fi veze“ na stranici 53.
- Ako želite da povežete više prečišćivača vazduha sa pametnim telefonom ili tabletom, morate da ih povezujete jedan po jedan. Dovršite podešavanje jednog prečišćivača vazduha pre nego što uključite drugi prečišćivač vazduha.
- Proverite da li je razdaljina između pametnog telefona ili tableta i prečišćivača vazduha manja od 10 m bez prepreka.
- Ova aplikacija podržava najnovije verzije operativnih sistema Android i iOS. Pogledajte www.philips.com/cleanhome za najnovija ažuriranja podržanih operativnih sistema i uređaja.

Resetovanje Wi-Fi veze



Napomena

- Ovo se odnosi na situaciju kada se promeni podrazumevana mreža na koju se povezuje prečišćivač.
- Resetujte Wi-Fi vezu kada se promeni podrazumevana mreža.

- 1 Uključite utikač prečišćivača vazduha u strujnu utičnicu i dodirnite  da biste uključili prečišćivač vazduha.
- 2 Istovremeno dodirnite  i , pa držite 3 sekunde dok ne budete čuli zvučni signal.
 - ↳ Prečišćivač vazduha prelazi u režim uparivanja.
 - ↳ Wi-Fi indikator  treperi narandžasto.
- 3 Pratite korake 4–5 iz odeljka „Prvo podešavanje Wi-Fi veze“.

4 Upotreba aparata

Razumevanje indikatora kvaliteta vazduha

PM2.5 nivo	Boja indikatora kvaliteta vazduha	Nivo kvaliteta vazduha
≤12	Plava	Dobro
13–35	Plavo-ljubičasta	Umereno
36–55	Ljubičasto-crvena	Loš
>55	Crvena	Veoma loš

Srpski

Indikator kvaliteta vazduha se automatski uključuje kada uključite aparat i redom svetli svim bojama. Nakon kratkog vremena, senzori kvaliteta vazduha biraju boju koja odgovara kvalitetu vazduha u okruženju.

PM2.5

Tehnologija prepoznavanja **AeraSense** precizno prepoznaje i brzo reaguje čak i na najmanje promene čestica u vazduhu. Pruža vam sigurnost uz PM2.5 informacije u realnom vremenu.

Većina zagađivača u zatvorenom spada u kategoriju PM2.5 – koja se odnosi na čestice zagađivača u vazduhu manje od 2,5 mikrometara. Uobičajeni izvori finih čestica u zatvorenom su duvanski dim, kuvanje, gorenje sveća. Neke bakterije u vazduhu i najmanje spore budi, alergeni od kućnih ljubimaca i grinje takođe spadaju u kategoriju PM2.5.

IAI

Profesionalni **AeraSense** senzor detektuje nivo alergena u vazduhu u zatvorenom i pomoću numeričke skale od 1 do 12 prikazuje potencijalni nivo rizika. 1 ukazuje na najbolji kvalitet vazduha.

Uključivanje i isključivanje

- 1 Uključite utikač u zidnu utičnicu.
 - ↳ Uređaj će se oglasiti zvučnim signalom.
- 2 Dodirnite  da biste uključili aparat.
 - ↳ Aparat podrazumevano radi u režimu 2-u-1 uz  prikazano na ekranu.
 - ↳ Kada se aparat zagreva, „---“ se prikazuju na ekranu. Nakon merenja količine čestica u vazduhu, aparat prikazuje PM2.5 nivo i podrazumevano radi u automatskom režimu.
 - ↳ Nakon merenja kvaliteta vazduha približno 30 sekundi, senzor kvaliteta vazduha automatski bira odgovarajuću boju indikatora kvaliteta vazduha.
- 3 Dodirnite  i držite 3 sekunde da biste isključili aparat.

Napomena

- Ako utikač ostane uključen u zidnu utičnicu nakon što aparat isključite pomoću dugmeta za uključivanje/isključivanje , aparat će raditi sa prethodnim postavkama kada ga ponovo uključite.

Podešavanje nivoa vlažnosti

- 1 Dodirnite dugme za vlažnost  da biste željenu vlažnost vazduha podesili na 40%, 50%, 60% ili „- -“ (sl. ).

Napomena

- Kada odaberete nivo vlažnosti „- -“, aparat će nastaviti da ovlažuje prostoriju dok nivo ambijentalne vlažnosti ne dostigne 70% RV.

Napomena

- Kada se dostigne ciljani nivo vlažnosti, točak filtera će prestati da se okreće. Počće ponovo da se okreće kada vlažnost padne ispod ciljnog nivoa.
- Ako želite brzo da povećate nivo vlažnosti, možete da izaberete veću brzinu ventilatora.

Menjanje režima rada

Aparat ima dva režima rada, režim samo prečišćavanje i 2-u-1 režim.

- 1 Dodirnite dugme za izbor režima  da biste prešli na režim samo prečišćavanje (sl. ).
 - ↳  se prikazuje na ekranu kada aparat radi u režimu samo prečišćavanje.
- 2 Ponovo dodirnite dugme za izbor režima  da biste prešli na režim 2-u-1 (sl. ).
 - ↳  se prikazuje na ekranu kada aparat radi u režimu 2-u-1.
 - ↳ Trenutni nivo vlažnosti se podrazumevano prikazuje na ekranu.



Napomena

- Na ekranu se 3 sekunde prikazuje nivo vlažnosti, pa se prikaz menja na najviši nivo IAI ili PM2.5, ako neka od tih vrednosti nije dobra.

Korišćenje funkcije za prigušivanje svetla

Dugme za prigušivanje svetla vam omogućava da uključite ili isključite indikator kvaliteta vazduha, ekran i indikator funkcije.

- 1 Jednom dodirnite dugme za prigušivanje svetla da biste prigušili indikator kvaliteta vazduha.
- 2 Ponovo dodirnite dugme za prigušivanje svetla da biste isključili indikator kvaliteta vazduha i ekran.
- 3 Treći put dodirnite dugme za prigušivanje svetla da biste ponovo uključili sva svetla.

Menjanje režima prikaza

Ovaj aparat ima tri režima prikaza, PM2.5 prikaz, IAI prikaz i prikaz nivoa vlažnosti.



Napomena

- Aparat podrazumevano radi u režimu prikaza PM2.5.

- 1 Dodirnite i držite 3 sekunde da biste prešli na IAI prikaz (sl. 22).
↳ IAI indikator i prikaz stvarnog IAI nivoa na ekranu.

- 2 Dvaput dodirnite i držite 3 sekunde da biste prešli na prikaz stvarnog nivoa vlažnosti (sl. 23).
- 3 Dodirnite i držite 3 sekunde da biste prešli na PM2.5 prikaz (sl. 24).
↳ PM2.5 indikator i prikaz stvarnog PM2.5 nivoa na ekranu.



Napomena

- Na ekranu se 3 sekunde prikazuje nivo vlažnosti, pa se prikaz menja na najviši nivo IAI ili PM2.5, ako neka od tih vrednosti nije dobra.

Menjanje postavke automatskog režima

Možete da odaberete automatski režim (), režim za alergene () i režim za spavanje ().

Automatski režim

U automatskom režimu aparat bira brzinu ventilatora u skladu sa vlažnošću i kvalitetom vazduha u okruženju.

- Dodirnite dugme za brzinu ventilatora da biste izabrali automatski režim (sl. 25).
↳ Automatski () i se prikazuje na ekranu.
↳ Aparat podrazumevano radi u automatskom režimu.

Režim za alergene

Izuzetno osetljivi režim za alergene napravljen je tako da reaguje čak i na male promene u nivoima alergena u vazduhu u okruženju.

- Dodirnite dugme za automatski režim da biste izabrali režim za alergene (sl. 26).
↳ Automatski () i se prikazuje na ekranu.

Spavanje (SL)

U režimu za spavanje prečišćivač vazduha radi tiho, veoma malom brzinom.

- Dodirnite dugme za automatski režim (A) da biste izabrali režim za spavanje (SL) (sl. 27).
 - ↳ Spavanje (SL) i ☾ se prikazuju na ekranu.



Napomena

- Sva svetla osim ☾ će se isključiti ako ne dodirnete nijedno dugme duže od jednog minuta.
- Možete ručno da uključite svetlo tako što ćete dodirnuti bilo koje dugme.

Menjanje brzine ventilatora

Dostupno je nekoliko brzina ventilatora.

Ručno

- Dodirnite dugme za brzinu ventilatora (X) da biste izabrali željenu brzinu ventilatora (1, 2 ili 3) (sl. 28).

Turbo (t)

U turbo režimu prečišćivač vazduha radi najvećom brzinom.

- Dodirnite dugme za brzinu ventilatora (X) da biste izabrali turbo režim (t) (sl. 29).

Podešavanje tajmera

Tajmer vam omogućava da ostavite aparat da radi određeni broj sati. Kada podešeno vreme istekne, aparat se automatski isključuje.

- Dodirnite dugme za tajmer/ resetovanje (⌚) da biste odabrali koliko sati želite da aparat radi (sl. 30).
 - ↳ Dostupan je tajmer od 1 do 12 sati.
- Da biste deaktivirali funkciju tajmera, dodirnite dugme za tajmer/ resetovanje (⌚) dok se na ekranu ne prikaže „---“.

Podešavanje dečije brave

- 1 Dodirnite dugme za dečiju bravu (🔒) i držite ga 3 sekunde da biste aktivirali dečiju bravu (sl. 31).
 - ↳ 🔒 se prikazuje na ekranu 3 sekunde.
 - ↳ Kada je dečija brava uključena, nijedno drugo dugme ne reaguje.
- 2 Ponovo dodirnite dugme za dečiju bravu (🔒) i držite ga 3 sekunde da biste deaktivirali dečiju bravu (sl. 32).
 - ↳ 🔒 se prikazuje na ekranu 3 sekunde.

Nivo vode

Nivo vode u rezervoaru je vidljiv kroz prozor za proveravanje nivoa vode na rezervoaru.

Kada nema dovoljno vode u rezervoaru, uključuje se indikator za dopunjavanje vode  i ukazuje na to da treba da dopunite rezervoar za vodu. (sl. 33).

Napomena

- Kada u rezervoaru nema vode, točak filtera prestaje da se okreće. Kada se rezervoar dopuni vodom, točak filtera ponovo počinje da se okreće.

5 Čišćenje

Napomena

- Uvek isključite aparat iz utičnice pre čišćenja.
- Nikada nemojte da uranjate aparat u vodu ili neku drugu tečnost.
- Nikada nemojte da koristite abrazivna, agresivna ili zapaljiva sredstva za čišćenje, kao što je izbeljivač ili alkohol, za čišćenje bilo kojeg dela aparata.
- Samo predfilter i NanoCloud rotirajući filter za ovlaživanje mogu da se peru. NanoProtect ne može da se pere niti da se čisti usisivačem.

Raspored čišćenja

Učestalost	Metod čišćenja
Kada je potrebno	Obrišite površinu aparata mekom, suvom krpom.
Svake nedelje	Isperite rezervoar za vodu, fioku za vodu i NanoCloud rotirajući filter za ovlaživanje.
Kada se uključi ikona za čišćenje  i na ekranu se prikaže F0.	Očistite predfilter. Očistite NanoCloud rotirajući filter za ovlaživanje od kamenca pomoću vode i alkoholnog sirćeta (5% sirćetna kiselina) ili vode i limunske kiseline.

Čišćenje kućišta aparata

Redovno čistite unutrašnjost i spoljašnjost aparata da biste sprečili sakupljanje prašine.

- 1 Obrišite prašinu sa kućišta aparata mekom suvom krpom.
- 2 Izlaz za vazduh čistite mekom, suvom krpom.

Čišćenje senzora za kvalitet vazduha

Očistite senzor za kvalitet vazduha na svaka 2 meseca radi optimalnog prečišćivača. Čistite ih češće ako prečišćivač koristite u okruženju sa puno prašine.



Napomena

- Kada je nivo vlažnosti u prostoriji veoma visok, može da dode do stvaranja kondenzacije na senzoru za kvalitet vazduha. Kao rezultat toga, indikator kvaliteta vazduha može da pokazuje da je kvalitet vazduha loš, iako je dobar. U tom slučaju morate da očistite senzor za kvalitet vazduha ili da koristite neku od ručnih postavki brzine.

- 1 Očistite ulaz i izlaz senzora za kvalitet vazduha mekom četkicom (sl. 34).
- 2 Otvorite poklopac senzora za kvalitet vazduha (sl. 35).
- 3 Očistite senzor za kvalitet vazduha i ulaz i izlaz za vazduh blago navlaženim štapićem sa vatom (sl. 36).
- 4 Osušite ih suvim štapićem sa vatom.
- 5 Vratite poklopac senzora za kvalitet vazduha na mesto (sl. 37).

Čišćenje rezervoara za vodu, fioke za vodu i NanoCloud rotirajućeg filtera za ovlaživanje



Napomena

- Očistite rezervoar za vodu, fioku za vodu i NanoCloud rotirajući filter za ovlaživanje da biste održali higijenu.

- 1 Izvucite rezervoar za vodu (sl. 10).
- 2 Podignite fioku za vodu nagore i izvucite je horizontalno (sl. 11).
- 3 Skinite točak filtera sa nosača filtera (sl. 38).
- 4 Isperite rezervoar za vodu, fioku za vodu i NanoCloud rotirajući filter za ovlaživanje pod mlazom vode.



Napomena

- Nemojte da skidate NanoCloud rotirajući filter za ovlaživanje sa točka tokom čišćenja.
- Nemojte da ribate NanoCloud rotirajući filter za ovlaživanje niti da ga izlažete direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Po potrebi, upotrebite blagi deterdžent za čišćenje rezervoara za vodu i fioke za vodu. U tom slučaju, temeljno isperite rezervoar za vodu i fioku za vodu.

- 5 Obrišite spoljašnjost rezervoara za vodu i fioke za vodu suvom krpom.
- 6 Postavite točak filtera na nosač filtera (sl. 13).

Napomena

- Prilikom postavljanja točka filtera na nosač filtera proverite da li su istureni delovi na točku filtera upali u odgovarajuće žlebove.

- 7 Vratite fioku za vodu u aparat (sl. **(14)**).
- 8 Vratite rezervoar za vodu u aparat (sl. **(18)**).

Čišćenje predfiltera

Napomena

- Ako je predfilter oštećen, pohaban ili polomljen, nemojte da ga koristite. Posetite www.philips.com/support ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.

Status indikatora upozorenja za filter	Postupite na sledeći način
F0 se prikazuje na ekranu i uključuje se upozorenje za čišćenje filtera i predfiltera 	Očistite predfilter

- 1 Povucite gornji deo zadnjeg poklopca prema sebi da biste ga skinuli sa aparata (sl. **(3)**).
- 2 Da biste uklonili predfilter, pritisnite štipaljku nadole i povucite filter prema sebi (sl. **(4)**).
- 3 Operite predfilter pod mlazom vode. Ako je predfilter veoma prljav, mekom četkicom uklonite prašinu (sl. **(39)**).
- 4 Osušite predfilter na vazduhu.

Napomena

- Proverite da li je predfilter potpuno suv. Ako je još uvek vlažan, može da dođe do stvaranja bakterija na njemu, što može da skрати njegov radni vek.

- 5 Nakon što se predfilter potpuno osuši, vratite ga u zadnji poklopac (sl. **(8)**).
- 6 Dodirnite  i držite 3 sekunde da biste resetovali vreme za čišćenje predfiltera.

Čišćenje NanoCloud rotirajućeg filtera za ovlaživanje od kamenca

Status indikatora upozorenja za filter	Postupite na sledeći način
F0 se prikazuje na ekranu i uključuje se upozorenje za čišćenje filtera i predfiltera 	Očistite NanoCloud rotirajući filter za ovlaživanje od kamenca (FY2425)

- 1 Izvucite rezervoar za vodu (sl. **(10)**).
- 2 Podignite fioku za vodu nagore i izvucite je horizontalno (sl. **(11)**).
- 3 Skinite točak filtera sa nosača filtera (sl. **(38)**).
- 4 Potopite NanoCloud rotirajući filter za ovlaživanje u sredstvo za čišćenje (npr. rastvor alkoholnog sirćeta ili rastvor limunske kiseline) na dva sata (sl. **(40)**).

Napomena

- Koristite srednje ili kiselo sredstvo za čišćenje
 - Pomešajte alkoholno sirće (5% sirćetne kiseline) sa jednakom količinom vode
 - Pomešajte 24 g limunske kiseline sa 4 l vode
- Ako na filteru ima belih naslaga (kamenca), proverite da li je strana na kojoj su bele naslage potopljena u vodu.
- Nemojte da skidate NanoCloud rotirajući filter za ovlaživanje sa točka tokom čišćenja kamenca.

- 5 Isperite NanoCloud rotirajući filter za ovlaživanje pod mlazom vode da biste uklonili ostatke sirćeta ili limunske kiseline. Tokom ispiranja okrećite filter da biste isprali prednju i zadnju stranu (sl. 41).
- 6 Osušite NanoCloud rotirajući filter za ovlaživanje na vazduhu (sl. 42).

Napomena

- Nemojte da izlažete NanoCloud rotirajući filter za ovlaživanje direktnom sunčevom svetlu.

- 7 Dodirnite  i držite 3 sekunde da biste resetovali vreme za čišćenje NanoCloud rotirajućeg filtera za ovlaživanje.

6 Zamena filtera i gaze

Razumevanje blokade za zaštitu zdravog vazduha

Ovaj aparat je opremljen blokadom za zaštitu zdravog vazduha kako bi se garantovalo da su Nano Protect filter i filter za ovlaživanje u optimalnom stanju kada aparat radi. Kada se Nano Protect filter i filter za ovlaživanje skoro istroše, indikator za zamenu  počinje da treperi i da ukazuje na to da ih je potrebno zameniti.

Ako ne zamenite ta dva filtera na vreme, aparat će prestati da radi i blokiraće se.

Zamena NanoProtect filtera (sl. 43)

Napomena

- Filter ne može da se pere niti ponovo da se koristi.
- Uvek isključite prečišćivač vazduha i isključite ga iz zidne utičnice pre zamene filtera.

Status indikatora upozorenja za filter	Postupite na sledeći način
Prikazuje se A3 i indikator za zamenu filtera  treperi na ekranu.	Zamenite NanoProtect filter serije 3 (FY1410)
Prikazuje se C7 i indikator za zamenu filtera  treperi na ekranu.	Zamenite NanoProtect filter sa aktivnim ugljenikom (FY1413)

- 1 Uklonite iskorišćene filtere iz aparata (sl. 44).



Napomena

- Nemojte da dodirujete rebrastu površinu filtera niti da mirišete filtere pošto su pokupili zagađivače iz vazduha.
- Operite ruke nakon odlaganja iskorišćenih filtera.

- 2 Uklonite svu ambalažu novih filtera (sl. 6).
- 3 Stavite nove filtere u aparat (sl. 7).
- 4 Dodirnite  i držite 3 sekunde da biste resetovali brojač za radni vek NanoProtect filtera.

Zamena NanoCloud rotirajućeg filtera za ovlaživanje

Status indikatora upozorenja za filter	Postupite na sledeći način
Prikazuje se F1 i indikator za zamenu filtera  treperi na ekranu (sl. 45).	Zamenite NanoCloud rotirajući filter za ovlaživanje

- 1 Skinite točak filtera sa nosača filtera (sl. 38).
- 2 Uhvatite zavrtnanj osovine sa druge strane točka i okrećite ga suprotno od smera kazaljke na satu da biste oslobodili filter od točka (sl. 46).
- 3 Redom otvarajte bravice na ivici točka da biste rasklopili točak filtera (sl. 47).
- 4 Izvadite iskorišćeni NanoCloud rotirajući filter za ovlaživanje (sl. 48).
- 5 Uklonite svu ambalažu novog NanoCloud rotirajućeg filtera za ovlaživanje (sl. 12).

- 6 Postavite novi NanoCloud rotirajući filter za ovlaživanje u točak filtera, pa fiksirajte bravice na točku (sl. 49).

- 7 Postavite točak filtera na nosač filtera (sl. 13).



Napomena

- Prilikom postavljanja točka filtera na nosač filtera proverite da li su istureni delovi na točku filtera upali u odgovarajuće žlebove.

- 8 Vratite fioku za vodu i rezervoar za vodu u aparat (sl. 14).
- 9 Dodirnite  i držite 3 sekunde da biste resetovali brojač za radni vek NanoCloud rotirajućeg filtera za ovlaživanje.

7 Rešavanje problema

U ovom poglavlju ukratko su navedeni najčešći problemi do kojih može da dođe sa aparatom. Ako ne možete da rešite problem pomoću liste mogućih problema u nastavku, obratite se centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.

Problem	Moguće rešenje
Aparat ne radi iako je povezan na strujnu mrežu.	- Indikator za zamenu filtera  treperi već neko vreme, ali niste zamenili NanoProtect filter, pa je aparat sada blokiran. U tom slučaju, zamenite filter i resetujte brojač za radni vek filtera. - Treperi indikator za dopunjavanje vode . Proverite da li je rezervoar za vodu pravilno instaliran i da li ima dovoljno vode u rezervoaru.
Aparat ne radi iako je uključen.	Aparat radi, ali dugmad ne reaguju. Proverite da li je uključena dečija brava.
Na NanoCloud rotirajućem filteru za ovlaživanje ima belih naslaga.	Bele naslage se nazivaju kamenac i sastoje se od minerala iz vode. Kamenac na NanoCloud rotirajućem filteru za ovlaživanje utiče na učinak ovlaživanja, ali nema negativan uticaj na zdravlje. Pratite uputstva za čišćenje u korisničkom priručniku.
Vazduh ne izlazi iz izlaza za vazduh.	Priključite aparat u utičnicu i uključite ga.
Protok vazduha kroz izlaz za vazduh je značajno slabiji nego ranije.	- Predfilter je prljav. Očistite predfilter (pogledajte poglavlje „Čišćenje“). - Proverite da li ste uklonili svu ambalažu NanoProtect filtera.
Kvalitet vazduha se ne popravlja iako prečišćivač radi duže vreme.	- Proverite da li je ambalaža uklonjena sa filtera. - Jedan od filtera nije postavljen u prečišćivač vazduha ili filter nije pravilno postavljen. Proverite da li su filteri pravilno instalirani sledećim redosledom, od filtera koji je najdublje unutra: 1) NanoProtect filter serije 3 (FY1410); 2) NanoProtect filter sa aktivnim ugljenikom (FY1413); 3) predfilter. - Senzor za kvalitet vazduha je vlažan. Proverite da li je senzor za kvalitet vazduha čist i suv (pogledajte poglavlje „Čišćenje“).

Problem	Moguće rešenje
Potrebno je dugo vremena da se dostigne ciljani nivo vlažnosti.	Tehnologija NanoCloud ravnomerno raspoređuje nevidljivu vodenu paru u prostoriji. U suvim uslovima, vlagu iz ovlaživača upijaju zidovi, nameštaj i drugi predmeti u prostoriji. Ventilacija suvog spoljnog vazduha takođe produžava vreme koje je potrebno za dostizanje ciljane vlažnosti. Da biste optimizovali učinak ovlaživanja i prečišćavanja, preporučuje se da tokom upotrebe zatvorite vrata i prozore.
Ne vidim vodenu paru koja izlazi iz aparata. Da li radi?	Kada je izmaglica veoma fina, nevidljiva je. Aparat koristi tehnologiju ovlaživanja NanoCloud koja daje zdrav vlažni vazduh iz otvora, bez stvaranja izmaglice. Stoga, ne možete da vidite izmaglicu.
Aparat proizvodi čudan miris.	- Tokom prvih nekoliko korišćenja aparat može da emituje miris plastike. To je normalno. Međutim, ako aparat emituje miris paljevine čak i kada uklonite filtere, obratite se prodavcu kompanije Philips ili ovlašćenom Philips servisnom centru. - Filter može da emituje miris nakon određenog vremena korišćenja usled apsorbovanja vazduha u zatvorenom prostoru. Uklonite filter i stavite ga na mesto gde će nekoliko sati biti izložen direktnom sunčevom svetlu i ventilaciji. Ponovo ga instalirajte i probajte da ga koristite. Ako je neprijatni miris i dalje prisutan, zamenite filter.
Aparat je izuzetno glasan.	- Niste uklonili svu ambalažu filtera. Proverite da li ste uklonili svu ambalažu. - Promenite brzinu ventilatora tako što ćete je smanjiti.
Aparat i dalje pokazuje da je potrebno da zamenim filter, ali je to već obavljeno.	Možda niste pravilno dodirnuli i držali dugme za tajmer/ resetovanje . Priključite aparat u zidnu utičnicu, dodirnite  da biste uključili aparat, pa dodirnite dugme za tajmer/ resetovanje  i držite ga 3 sekunde.
Kôd greške „E1“, „E2“, „E3“, „E4“ ili „E5“ se prikazuje na ekranu.	Postoje kvarovi na fotoaparatu. Obratite se centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.

Problem	Moguće rešenje
Wi-Fi podešavanje nije uspešno obavljeno.	• Ako ruter na koji je povezan prečišćivač vazduha podržava dva opsega i trenutno nije povezan na mrežu od 2,4 GHz, promenite opseg na ruteru (2,4 GHz) i ponovo pokušajte da uparite prečišćivač. Nisu podržane mreže od 5 GHz. • Nisu podržane mreže sa veb potvrdom identiteta. • Proverite da li je prečišćivač u dometu Wi-Fi rutera. Možete da probate da postavite prečišćivač vazduha bliže Wi-Fi ruteru. • Proverite da li je mrežni naziv ispravan. Mrežni naziv prepoznaje mala i velika slova. • Proverite da li je Wi-Fi lozinka ispravna. Lozinka prepoznaje mala i velika slova. • Ponovo pokušajte podešavanje pomoću uputstava u odeljku „Podešavanje Wi-Fi veze pri promeni mreže“. • Wi-Fi povezivanje mogu da ometaju elektromagnetne ili druge smetnje. Držite aparat dalje od drugih elektronskih uređaja koji mogu da izazovu smetnje. • Proverite da li je mobilni uređaj u režimu rada u avionu. Proverite da li je režim rada u avionu deaktiviran kada se povezujete na Wi-Fi mrežu. • Pogledajte odeljak za pomoć u aplikaciji za sveobuhvatne i ažurirane savete za rešavanje problema.

8 Garancija i servis

Ako su vam potrebne informacije ili ako imate neki problem, posetite veb lokaciju kompanije Philips www.philips.com ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona ćete pronaći u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji centar za korisničku podršku, obratite se lokalnom distributeru Philips proizvoda.

Naručivanje delova ili dodataka

Ukoliko je potrebno da zamenite deo ili ako želite da kupite dodatni deo, obratite se prodavcu Philips proizvoda ili posetite www.philips.com/support. Ako imate problema sa nabavkom delova, obratite se centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona ćete pronaći u međunarodnom garantnom listu).

9 Obaveštenja

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim standardima i propisima u vezi sa izlaganjem elektromagnetnim poljima..

Usaglašenost sa EMF

Koninklijke Philips N.V. proizvodi i prodaje mnoge korisničke proizvode koji, kao i svi elektronski uređaji, imaju mogućnost emitovanja i primanja elektromagnetnih signala. Jedan od glavnih principa poslovanja kompanije Philips jeste preduzimanje svih potrebnih zdravstvenih i bezbednosnih mera predostrožnosti za naše proizvode, usklađivanje sa svim važećim zakonskim propisima i ispunjavanje svih EMF standarda koji važe u trenutku proizvodnje uređaja. Kompanija Philips posvećena je razvoju, proizvodnji i distribuciji proizvoda koji nemaju štetne efekte po zdravlje. Kompanija Philips potvrđuje da su njeni proizvodi, ako se koriste pravilno i u predviđene svrhe, bezbedni za korišćenje prema naučnim dokazima koji su danas dostupni. Kompanija Philips aktivno učestvuje u razvijanju međunarodnih EMF i bezbednosnih standarda, što joj omogućava da predvidi dalji razvoj na polju standardizacije i na vreme ga primeni na svoje proizvode.

Recikliranje



Ovaj simbol ukazuje na to da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa običnim kućnim otpadom (2012/19/EU). Pratite propise svoje zemlje za zasebno prikupljanje otpadnih električnih i elektronskih proizvoda. Pravilno odlaganje doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Obavještenje

App Store je oznaka usluge kompanije Apple Inc.

Google Play je zaštićeni žig kompanije Google Inc.

Ovaj Philips aparat i aplikacija Clean Home+ koriste nekoliko softvera otvorenog koda. Kopije teksta licenci za softver otvorenog koda koji se koristi u ovom proizvodu možete da preuzmete sa veb lokacije www.philips.com/cleanhome.

Pojednostavljena EU deklaracija o usklađenosti

Kompanija Philips Consumer Lifestyle B.V. na ovaj način izjavljuje da je radio oprema tipa AC2729 usklađena sa Direktivom 2014/53/EU. Ceo tekst deklaracije o usklađenosti za EU dostupan je na sledećoj internet adresi: www.philips.com.



