

PHILIPS

Air Performer

3-in-1 Air Purifier, Fan and Heater

8000i Series



AMF870



Gebruiksaanwijzing

Inhoud

1	Belangrijk	1
	Veiligheid	1
	Elektromagnetische velden (EMV)	4
	Recycling	4
2	Uw Air Performer	5
	Productoverzicht	5
	Overzicht van display	6
	Overzicht van de afstandsbediening	7
3	Aan de slag	8
	Het filter plaatsen	8
	De afstandsbediening voor de eerste keer gebruiken	8
	De werking van de Wi-Fi-indicator	8
	Wi-Fi-verbinding	9
4	De Air Performer gebruiken	9
	De luchtkwaliteitsindicator begrijpen	9
	In- en uitschakelen	11
	Oscillatie	11
	Functieschakelaar	12
	De ventilatorsnelheid/temperatuur instellen	13
	Turbomodus	13
	Modusselectieschakelaar	13
	Het kinderslot instellen	14
	De timer instellen	14
	Lichtsensoren	15
5	Reiniging en onderhoud	15
	Schoonmaakschema	15
	De behuizing van de Air Performer schoonmaken	16
	De deeltjessensor schoonmaken	16
	Het oppervlak van het filter schoonmaken	16
	Het filter vervangen	17
	Filter resetten	18
	De batterij vervangen	19
6	Opbergen	19
7	Problemen oplossen	20
8	Garantie en ondersteuning	23
	Onderdelen of accessoires bestellen	23

1 Belangrijk

Veiligheid

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen.

Voor de beste prestaties dient u ervoor te zorgen dat uw Air Performer is geüpgraded naar de nieuwste versie. U kunt deze upgrade uitvoeren via de Air+-app.

Gevaar

- Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen of ontvlambare schoonmaakmiddelen in het apparaat komen. Zo voorkomt u elektrische schokken en/of brandgevaar.
- Dek het apparaat niet af, om oververhitting en brand te voorkomen.



Waarschuwing

- Sommige onderdelen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Er moet voortdurend toezicht worden gehouden bij aanwezigheid van kinderen en kwetsbare mensen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.
- Kinderen jonger dan 3 jaar mogen niet in de buurt komen, tenzij zij voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Wanneer het apparaat in de verwarmingsmodus staat, stijgt de oppervlaktetemperatuur geleidelijk. Raak de luchtuitlaat niet aan, om brandwonden te voorkomen.
- Houd textiel, gordijnen, beddengoed of ander brandbaar materiaal op een afstand van minimaal 1 m van de luchtuitlaat om het risico op brand te verkleinen. De luchtinlaat en -uitlaat mogen niet worden geblokkeerd. Leg dus geen voorwerpen boven op de luchtuitlaat of voor de luchtinlaat.
- Steek geen vingers, stokjes of andere voorwerpen in het apparaat. Zo voorkomt u elektrische schokken, lichamelijk letsel of brand.
- Het apparaat heeft een verwarmingselement. Gebruik het apparaat niet in de buurt van apparaten die op gas werken of bij open haarden.

- Spuit geen brandbare materialen zoals insecticiden of parfum rond het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet als er zichtbare tekenen van schade zijn aan het apparaat, bijvoorbeeld schade aan de stekker of het netsnoer.
- Gebruik dit apparaat niet als het is gevallen.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit, zodat uw apparaat in goede staat blijft. Een te losse verbinding tussen het stopcontact en de stekker kan leiden tot oververhitting en vervorming van de stekker. Neem contact op met een gecertificeerde elektricien om een loszittend of versleten stopcontact te vervangen.

Let op

- Om gevaren te voorkomen als gevolg van het onbedoeld resetten van de oververhittingsbeveiliging, mag u dit apparaat nooit aansluiten op een externe schakelaar zoals een timer. U mag het apparaat ook nooit aansluiten op een stroomvoorziening die regelmatig wordt onderbroken door het nutsbedrijf.
- Gebruik alleen het originele Philips-filter, anders kunnen filterprestaties niet worden gegarandeerd.
- Het apparaat mag niet rechtstreeks onder een stopcontact worden geplaatst.
- Steek de stekker van het apparaat rechtstreeks in een stopcontact en gebruik geen verlengkabel.
- Plaats en gebruik het apparaat altijd op een droge, stabiele en horizontale ondergrond.
- Gebruik het apparaat niet in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers, toiletten, keukens, zwembaden of buitenomgevingen.
- Niet op het apparaat zitten of staan. Klop niet tegen het apparaat. Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat wilt verplaatsen of schoonmaken, het filter wilt vervangen of ander onderhoud wilt plegen.
- Wanneer u het apparaat inschakelt, moet het filter er altijd in blijven zitten.
- Voor de ventilatorfunctie ligt de gebruikstemperatuur (ta) van het apparaat tussen 0 °C en 40 °C.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik bij normale gebruiksomstandigheden.
- Gebruik dit apparaat niet wanneer u rookt, insectenwerende middelen gebruikt die rook verspreiden, wierook brandt, enz. Dit kan de zuiveringsprestaties en de levensduur van het filter beïnvloeden.

- Koolmonoxide (CO) en radon (Rn) worden niet door dit apparaat verwijderd. Het apparaat kan niet als beveiliging worden gebruikt bij ongevallen met verbrandingsprocessen of gevaarlijke chemicaliën.



WAARSCHUWING

DIT PRODUCT BEVAT EEN KNOOPCELBATTERIJ

Een lithium-knoopcelbatterij kan bij inslikken binnen 2 uur ernstig of dodelijk letsel veroorzaken.

Houd de batterijen buiten bereik van kinderen.

Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsdeel is gekomen, zoek dan onmiddellijke medische hulp.

- Als de afstandsbediening langere tijd niet wordt gebruikt, verwijdert u de batterij uit de afstandsbediening om batterijlekkage te voorkomen.
- Als lekkende vloeistof uit de batterij per ongeluk in de ogen komt, spoelt u die uit met voldoende schoon water en schakelt u onmiddellijk medische hulp in.
- Als lekkende vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding, spoelt u die onmiddellijk af met voldoende schoon water.
- Dit is een klasse 3R laserproduct. Vermijd directe blootstelling aan de ogen. De lasercomponent is onderdeel van de deeltjessensor die bij normaal gebruik niet kan worden aangeraakt of gezien.
- Maximaal uitgangsvermogen 5,0 mW, golflengte 650 nm, continu golf, gerichte straal.



Hierbij verklaart DAP B.V. verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type AMF870 voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring (EU) kan worden gevonden op de volgende website: www.philips.com.

Standaard WiFi-interface gebaseerd op 802.11b/g/n bij 2,4 GHz met een maximaal uitgangsvermogen van 64mW EIRP.

Bluetooth-versie 5.2 (LE) bij een frequentie van 2,4 GHz met een RF-uitgang van minder dan 10 mW EIRP.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit apparaat voldoet aan de toepasselijke richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Recycling

Dit symbool betekent dat dit product niet met het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU).



Dit symbool betekent dat dit product wegwerpbatterijen bevat die niet bij het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2006/66/EG).



Volg de geldende regels in uw land voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten, en batterijen. Met correcte afvoer voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Wegwerpbatterijen verwijderen

Alleen de afstandsbediening werkt op een wegwerpbatterij.

Raadpleeg voor instructies voor het verwijderen van wegwerpbatterijen het gedeelte van de gebruiksaanwijzing met instructies voor het plaatsen en/of verwijderen van batterijen.

Let op: haal lege wegwerpbatterijen altijd uit het apparaat. Neem de nodige veiligheidsmaatregelen wanneer u batterijen weggooit.


2 Uw Air Performer

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!


Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden?

Registreer dan uw product op www.philips.com/welcome.

Productoverzicht

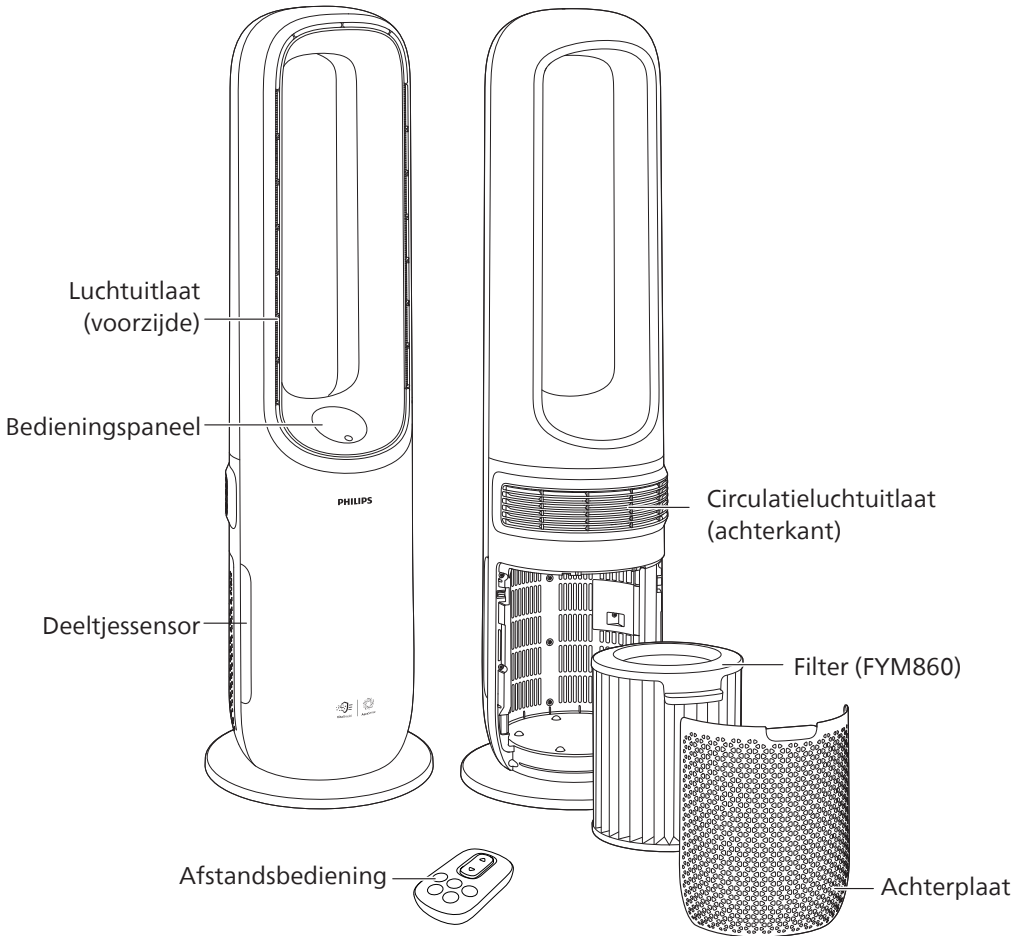

Overzicht van display

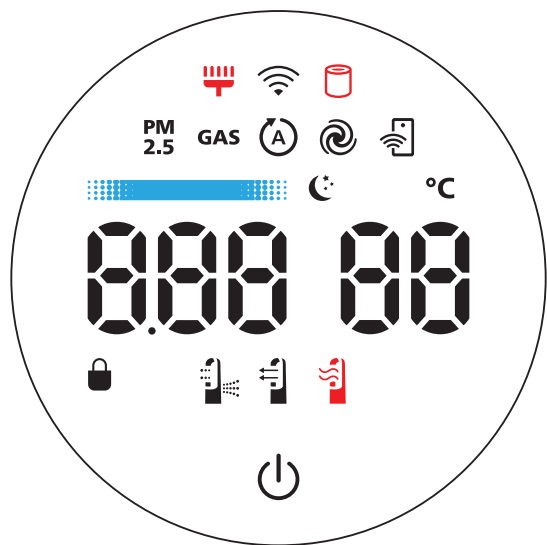


Bedieningsknop

	Aan/uit-knop
--	--------------

Display

	Wi-Fi-indicator		Waarschuwing filter reinigen
	Waarschuwing voor filtervervanging	PM 2.5	PM2,5-display
GAS	Gasdisplay		Automatische modus
	Turbomodus		App-gestuurde modus
	Slaapmodus		Kinderslotindicator
	Circulatiefunctie		Ventilatorfunctie
	Verwarmingsfunctie	 Luchtkwaliteitsindicator	

Overzicht van de afstandsbediening

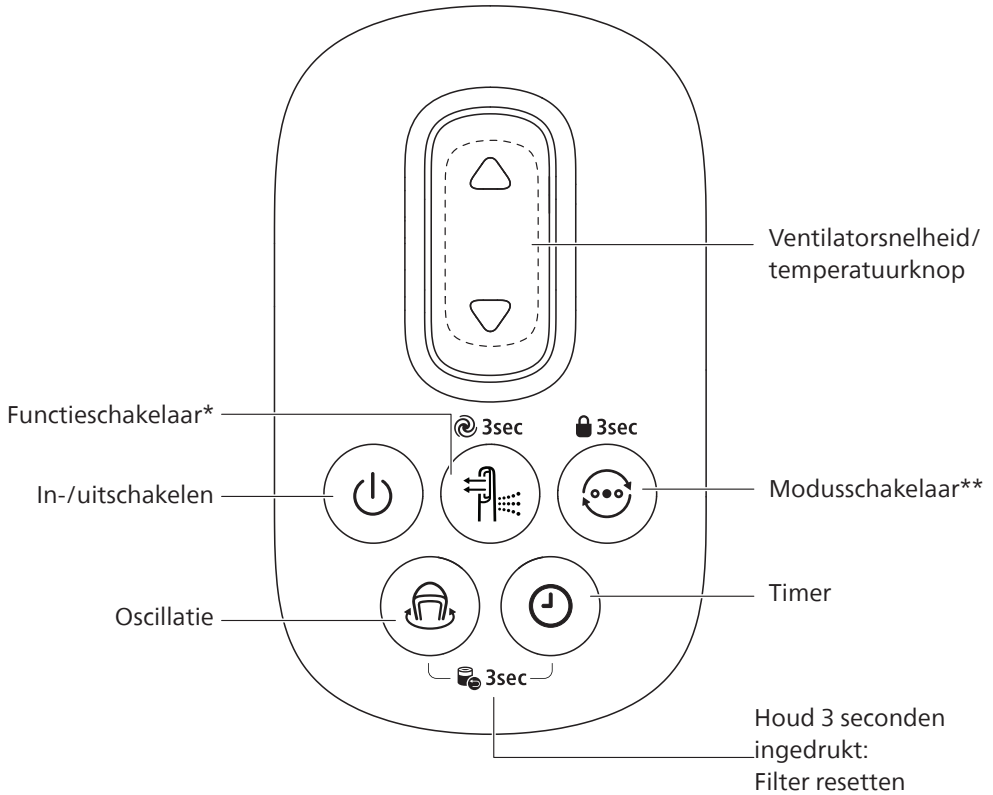

*Houd 3 seconden ingedrukt: Turbomodus (🌀)


**Houd 3 seconden ingedrukt: Kinderslot (🔒)

3 Aan de slag

Het filter plaatsen

Verwijder de verpakking van het filter voor het eerste gebruik.

Opmerking: zorg ervoor dat de Air Performer niet op het stopcontact is aangesloten voordat u het filter plaatst.

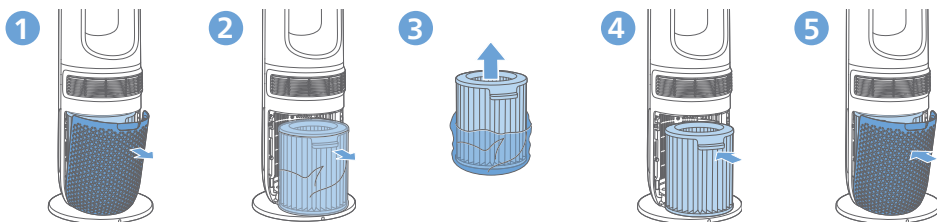

- 1 Trek de achterplaat van het apparaat.
- 2 Trek het filter uit het apparaat.
- 3 Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het luchtzuiveringsfilter.
- 4 Plaats het filter terug in het apparaat.
- 5 Plaats de achterplaat terug.

De afstandsbediening voor de eerste keer gebruiken

Let op:

- **Risico op beschadiging!** Verwijder de batterij wanneer de afstandsbediening gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Batterij bevat chemische stoffen en mag niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.

- 1 Trek de plastic folie van de afstandsbediening om de batterij te activeren.
- 2 U kunt de afstandsbediening op het apparaat plaatsen en hij klikt dan automatisch op zijn plek.



De werking van de Wi-Fi-indicator

Wi-Fi-pictogramstatus	Wi-Fi-verbindingsstatus
Knippert oranje	Maakt verbinding met de smartphone
Brandt oranje	Verbonden met de smartphone
Knipperend wit	Maakt verbinding met de server
Brandt wit	Verbonden met de server
Uit	Wi-Fi-functie uitgeschakeld

Wi-Fi-verbinding

De Wi-Fi-verbinding voor de eerste keer instellen

- 1 Ga naar de **App Store** of **Google Play** en download en installeer de app **Air+**.
- 2 Steek de stekker van de Air Performer in het stopcontact en tik op  om de Air Performer in te schakelen.
↳ De Wi-Fi-indicator  knippert de eerste keer oranje.
- 3 Controleer of uw smartphone of tablet op uw Wi-Fi-netwerk is aangesloten.
- 4 Open de app **Air+** en klik op '**Een apparaat toevoegen**' of druk op de knop + op het scherm. Volg de instructies op het scherm om de Air Performer op uw netwerk aan te sluiten.



Opmerking:

- *Deze instructies gelden alleen wanneer de Air Performer voor de eerste keer wordt ingesteld. Als het netwerk is gewijzigd of de installatie opnieuw moet worden uitgevoerd raadpleegt u het hoofdstuk "De Wi-Fi-verbinding opnieuw instellen" op pagina 9.*
- *Als u meerdere Air Performers aan uw smartphone of tablet wilt koppelen, moet u dit een voor een doen.*
- *Zorg ervoor dat de afstand tussen uw smartphone of tablet en de Air Performer minder dan 10 meter is en er geen obstakels zijn.*

De Wi-Fi-verbinding opnieuw instellen

Opmerking:


- *Stel de Wi-Fi-verbinding opnieuw in als uw standaardnetwerk is gewijzigd.*
- 1 Steek de stekker van de Air Performer in het stopcontact en druk op de knop  om de Air Performer in te schakelen.
 - 2 Houd de knop  op het apparaat 7 seconden ingedrukt tot het apparaat wordt uitgeschakeld en weer wordt ingeschakeld. De Wi-Fi-indicator  knippert oranje.
↳ De Air Performer gaat nu in de koppelmodus.
 - 3 Volg stap 3 en 4 in het gedeelte **De Wi-Fi-verbinding voor de eerste keer instellen**.

4 De Air Performer gebruiken

De luchtkwaliteitsindicator begrijpen

De luchtkwaliteitsindicator gaat automatisch branden wanneer de Air Performer is ingeschakeld en brandt achtereenvolgens in alle kleuren. Na circa 30 seconden selecteert de deeltjessensor de kleur die overeenkomt met de luchtkwaliteit en lichtdeeltjes van de omgeving.

De kleur van de luchtkwaliteitsindicator wordt bepaald door de hoogste risico-index uit de indicatoren: PM2,5 (deeltjes die kleiner zijn dan 2,5 micron), IAI (Indoor Allergen Index) en gas (VOC, geur, enz.). IAI en de relatieve vochtigheid zijn alleen beschikbaar via de app.

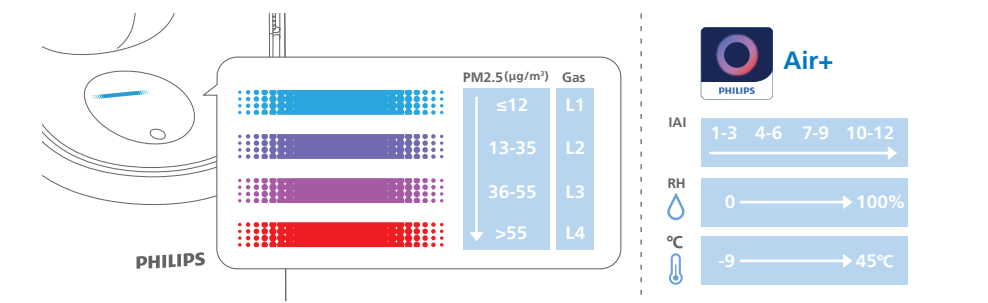

PM2,5

AeraSense-sensortechnologie detecteert zelfs de kleinste verandering in deeltjes in de lucht nauwkeurig en reageert hier snel op. Het biedt realtime PM2,5-feedback.

De meeste luchtvervuiling binnenshuis valt onder PM 2,5 - vervuilende stofdeeltjes die kleiner zijn dan 2,5 micrometer. Veelvoorkomende bronnen van fijne deeltjes binnenshuis zijn tabaksrook, koken en brandende kaarsen. Sommige bacteriën, zeer kleine schimmelsporen, huisdierallergenen en stofmijtallergenen vallen ook onder PM 2,5.

PM2,5-niveau	Kleur van luchtkwaliteitsindicator	Luchtkwaliteitsniveau
≤12	Blauw	Goed
13 - 35	Blauw-paars	Redelijk
36-55	Paars-rood	Slecht
>55	Rood	Zeer slecht

Gas verwijst naar de hoeveelheid mogelijk schadelijke gassen (incl. VOC, geuren, etc.).

Gasniveau	Kleur van luchtkwaliteitsindicator	Luchtkwaliteitsniveau
L1	Blauw	Goed
L2	Blauw-paars	Redelijk
L3	Paars-rood	Slecht
L4	Rood	Zeer slecht

IAI verwijst naar Indoor Allergen Index (Allergenenindex binnenshuis) (alleen beschikbaar in de app)

De **AeraSense**-sensor van professionele kwaliteit detecteert het allergenenniveau in de lucht binnenshuis. Het potentiële risiconiveau van allergenen in de lucht binnenshuis wordt weergegeven met numerieke feedback van 1 tot 12. 1 staat voor de beste luchtkwaliteit.

IAI-niveau	Kleur van luchtkwaliteitsindicator	Luchtkwaliteitsniveau
1-3	Blauw	Goed
4-6	Blauw-paars	Redelijk
7-9	Paars-rood	Slecht
10-12	Rood	Zeer slecht


In- en uitschakelen

Opmerking:

- **Sluit deuren en ramen voor optimale zuiveringsprestaties.**
- **Zorg ervoor dat er geen gordijnen in de omgeving van de luchtinlaat of luchtuitlaat hangen.**
- **Steek het apparaat in het stopcontact; gebruik geen contactdoos.**
- **Als het apparaat in de verwarmingsmodus staat wanneer u het uitschakelt, blijft het nog 20 seconden werken om de resterende warmte af te voeren. De timer wordt op het display weergegeven.**

- 1 Steek de Air Performer in een stopcontact.
- 2 Druk op  om de Air Performer in te schakelen.
 - ↳ De Air Performer piept.
 - ↳ '---' wordt tijdens het opwarmen weergegeven op het scherm. Vervolgens toont de Air Performer na het meten van de luchtkwaliteit de hoeveelheid PM2,5/gas.
- 3 Houd de knop  3 seconden ingedrukt om de Air Performer uit te schakelen.

Opmerking: als de Air Performer op het stopcontact blijft aangesloten wanneer deze is uitgeschakeld, onthoudt de Air Performer de instellingen wanneer deze weer wordt ingeschakeld.

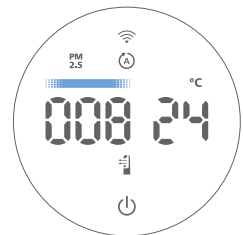

Oscillatie

Druk op de knop  om de oscillatiefunctie in uw Air Performer te activeren. Het apparaat kan oscilleren vanuit deze hoeken: 45°, 90°, 180°, 270°, 350° en UIT.

- ↳ De oscillatiehoek wordt op het scherm weergegeven.
- ↳ Als er binnen 3 seconden geen handeling wordt uitgevoerd keert het apparaat terug naar het normale display.



Functieschakelaar

U kunt de Circulatiefunctie (), Ventilatorfunctie () of Verwarmingsfunctie () kiezen door op de knop  te drukken. U kunt de ventilatorsnelheid of temperatuur handmatig aanpassen; zie sectie '**Ventilatorsnelheid/temperatuur instellen.**'



Circulatiefunctie ():

Deze functie verdeelt diffuse luchtstroom voor optimale luchtcirculatie door de achterklep te openen. Hierdoor worden de zuiveringsprestaties gemaximaliseerd en wordt het gevoel van verkoeling verlaagd. Bij hogere snelheden blaast een zachte luchtstroom harder door de voorzijde om de luchtzuivering te vergroten.



Ventilatorfunctie ():

Creëert een krachtige, schone luchtstroom die natuurlijk en prettig aanvoelt. Dankzij het design zonder bladen blaast hij geen luchtstoten uit, waardoor een consistente ventilatorluchtstroom ontstaat.




Verwarmingsfunctie ():

Met krachtige PTC Ceramic-technologie is de Air Performer in 3 seconden warm, zodat u binnen de kortste keren bent opgewarmd.

De ventilatorsnelheid/temperatuur instellen

U kunt de ventilatorsnelheid of temperatuur handmatig instellen door op het pijltje te drukken (△/▽) op de afstandsbediening.

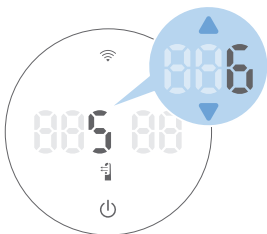

Druk in de functie **Ventilator/Circulatie** op de knop △/▽ om de ventilatorsnelheid aan te passen. Hij heeft een bereik van 1 tot 10.

- ↳ De ventilatorsnelheid wordt weergegeven aan de linkerkzijde van het scherm.
- ↳ Als er binnen 3 seconden geen handeling wordt uitgevoerd keert het apparaat terug naar het normale display.



Druk in de **Verwarmingsfunctie** op de knop △/▽ om de temperatuur aan te passen. Hij heeft een bereik van 1 °C tot 37 °C.

- ↳ De temperatuur wordt weergegeven aan de linkerkzijde van het scherm.
- ↳ Als er binnen 3 seconden geen handeling wordt uitgevoerd keert het apparaat terug naar het normale display.

Opmerking:

- Voor optimale verwarmingsprestaties kunt u op de knop △ drukken om een hogere temperatuur in te stellen.

Turbomodus

Opmerking:

- Met deze modus schakelt u het apparaat over naar de circulatiemodus om de zuiveringsprestaties te maximaliseren.

Het apparaat zet alle luchtuitlaten open en reinigt de lucht op volle snelheid. Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de Turbomodus (🌀) te activeren.

- ↳ De indicatie 🌀 wordt op het scherm weergegeven.
- ↳ Het apparaat schakelt automatisch over naar de Circulatiefunctie en draait op de hoogste snelheid.



Modusselectieschakelaar

U kunt kiezen tussen de Automatische modus, de Slaapmodus en de App-gestuurde modus door op de knop 🔄 te drukken.

Opmerking:

- De App-gestuurde modus is **ALLEEN** beschikbaar via de app nadat de Wi-Fi-verbinding tot stand is gekomen.



Auto (A): het apparaat past de instellingen automatisch aan voor de beste prestaties.



Slaapmodus (☾): het apparaat werkt heel stil op lage snelheid. De schermverlichting gaat na 3 seconden uit.



App-gestuurde modus (📱): Het apparaat staat in een modus die alleen beschikbaar is via de app.

Het kinderslot instellen

- 1 Houd de knop ⌚ 3 seconden ingedrukt om het kinderslot te activeren.
↳ De wordt op het scherm weergegeven.
- 2 Houd de knop ⌚ nogmaals 3 seconden ingedrukt om het kinderslot te deactiveren.
↳ De verdwijnt van het scherm.



De timer instellen

Met de timer kunt u het apparaat zo instellen dat deze gedurende een bepaald aantal uren in werking is. Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.



- 1 Druk herhaaldelijk op de knop  om het aantal uren te selecteren gedurende welke het apparaat in werking moet zijn .
↳ **0,5 uur, 1 uur, 4 uur, of 8 uur** is beschikbaar.
- 2 Om de timer uit te schakelen drukt u herhaaldelijk op de knop  tot OFF wordt weergegeven op het scherm.

Lichtsensor

Met de lichtsensor:

- Het bedieningspaneel kan automatisch worden in- of uitgeschakeld of worden gedimd op basis van het omgevingslicht.
- De verlichting van het bedieningspaneel wordt uitgeschakeld of gedimd als het donker is.

U kunt een willekeurige knop aanraken om alle lampjes in te schakelen. Wanneer u het apparaat daarna niet meer bedient, gaan alle lampjes weer uit of worden ze gedimd op basis van het omgevingslicht.

5 Reiniging en onderhoud

Opmerking:

- *Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.*
- *Dompel het apparaat nooit in water of een andere vloeistof.*
- *Maak het apparaat nooit schoon met schurende, agressieve of brandbare schoonmaakmiddelen zoals bleek of alcohol.*
- *Gebruik nooit een vloeistof (ook geen water) om het filter schoon te maken.*

Schoonmaakschema

Frequentie	Schoonmaakmethode
Wanneer nodig	Veeg het gedeelte van het apparaat dat plastic is schoon met een zachte, droge doek
	Reinig de buitenzijde van de luchttuitlaat
Om de twee maanden	Maak de deeltjessensor schoon met een stofzuiger of een droog wattenstaafje.
 wordt op het scherm weergegeven.	Maak de buitenkant van het filter schoon

De behuizing van de Air Performer schoonmaken

Reinig regelmatig de binnen- en buitenkant van de Air Performer om ophoping van stof te voorkomen.


- Gebruik een zachte, droge doek voor het schoonmaken van zowel de binnen- als buitenkant van de Air Performer en de luchtuitlaat.

De deeltjessensor schoonmaken

Maak de deeltjessensor om de 2 maanden schoon om het apparaat optimaal te laten functioneren.


Opmerking:

- Als de Air Performer in een stoffige omgeving wordt gebruikt, moet het apparaat mogelijk vaker worden gereinigd.
- Als de luchtvochtigheid in de ruimte erg hoog is, kan condensatie ontstaan op de deeltjessensor, waardoor de indicator een slechte luchtkwaliteit kan aanduiden, terwijl die kwaliteit in feite goed is. In dit geval maakt u de deeltjessensor schoon.

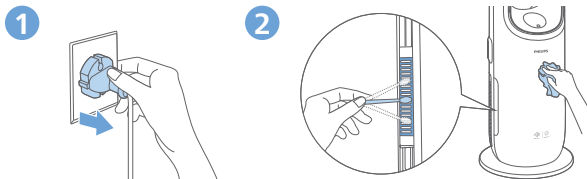


- 1 Schakel de Air Performer uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- 2 Maak de deeltjessensor schoon met een stofzuiger of een droog wattenstaafje.

Het oppervlak van het filter schoonmaken

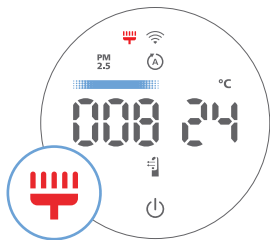


Indicatielampje filterstatus	Actie
De waarschuwing voor het reinigen van het filter  wordt op het scherm weergegeven.	Maak de buitenkant van het filter schoon met een stofzuiger.

- 1 Schakel de Air Performer uit en haal de stekker uit het stopcontact.

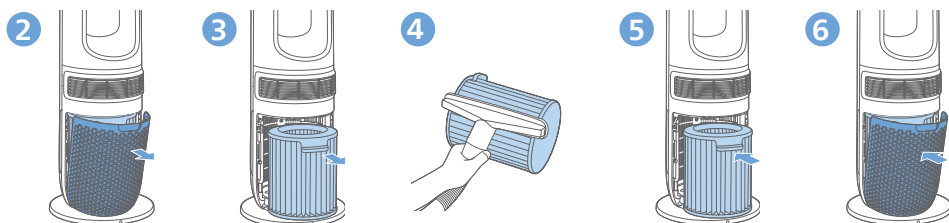

- 2 Trek de achterplaat van het apparaat.
- 3 Trek het filter uit het apparaat.
- 4 Maak de buitenkant van het filter schoon met een stofzuiger.
- 5 Plaats het filter terug in het apparaat.
- 6 Plaats de achterplaat terug.
- 7 Steek de Air Performer in het stopcontact.
- 8 Druk op de knop om het apparaat in te schakelen.
- 9 Raak de knoppen en ingedrukt om de schoonmaaktijd van het filter te resetten.
- 10 Was uw handen grondig na het schoonmaken van het filter.

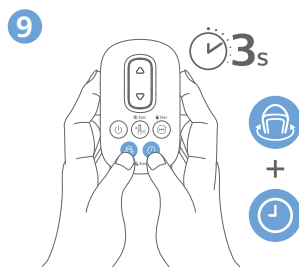

Het filter vervangen

Deze Air Performer is voorzien van een indicator voor het vervangen van het filter die ervoor zorgt dat het luchtzuiveringsfilter optimaal functioneert wanneer de Air Performer in bedrijf is. Als het filter moet worden vervangen, brandt het waarschuwingssignaal voor het vervangen van het filter rood.

Het filter vervangen


Opmerking:

- *Het filter mag niet worden afgewassen of hergebruikt.*
- *Schakel de Air Performer altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de filters vervangt.*



Indicatielampje filterstatus	Actie
Het waarschuwingssignaal voor het vervangen van het filter gaat branden	Het filter vervangen (FYM860)

1 Schakel de Air Performer uit en haal de stekker uit het stopcontact.

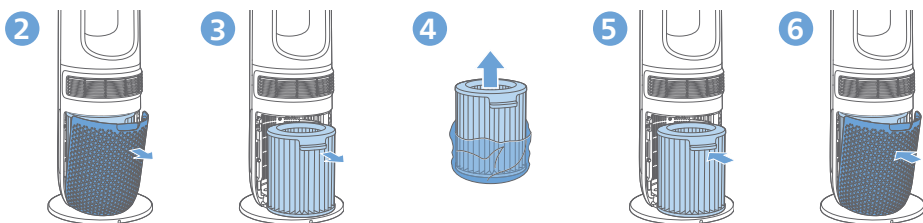

2 Trek de achterplaat van het apparaat.

3 Trek het filter uit het apparaat.

4 Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het nieuwe filter.

5 Plaats het nieuwe filter in het apparaat.

6 Plaats de achterplaat terug.


7 Steek de Air Performer in een stopcontact.

8 Druk op de knop  om het apparaat in te schakelen.

9 Houd de knoppen  en  3 seconden ingedrukt om de levensduurteller van het filter te resetten.

10 Was uw handen grondig nadat u het filter hebt vervangen.


Opmerking: het is beter niet aan het filter te ruiken vanwege de verontreinigingen die erin zijn verzameld.

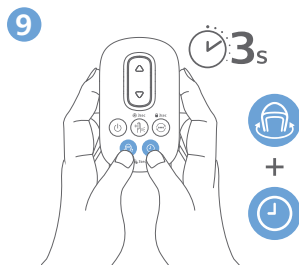

Filter resetten

U kunt het filter ook vervangen voordat er een waarschuwingssignaal () op het scherm wordt weergegeven. Nadat u het filter hebt vervangen, moet u de levensduurteller van het filter handmatig resetten.

1 Houd de knop  3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen en haal de stekker uit het stopcontact.

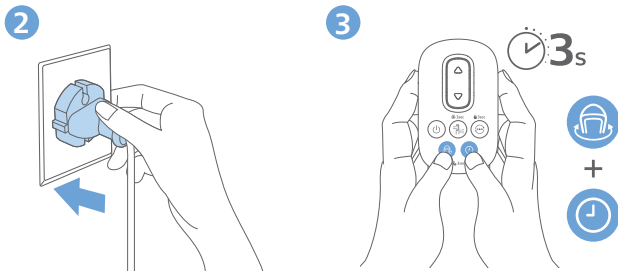


2 Sluit de stekker van het apparaat aan op het stopcontact.

3 Houd binnen 15 seconden na het inschakelen de knoppen  en  3 seconden ingedrukt om de levensduurteller van het filter te resetten.


De batterij vervangen

Waarschuwing:


- **Risico op inslikken batterijen.** De afstandsbediening bevat een knoopcelbatterij, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen.
- Als deze wordt ingeslikt, kan de batterij ernstig letsel of de dood veroorzaken. Binnen twee uur van inname kunnen zich ernstige interne brandwonden voordoen.
- Als de batterij is ingeslikt, zoek dan onmiddellijke medische hulp.
- Wanneer u de batterijen vervangt, houd de nieuwe en gebruikte batterijen dan altijd buiten bereik van kinderen.
- Controleer of het klepje van het batterijcompartiment volledig is gesloten nadat u de batterij hebt vervangen.

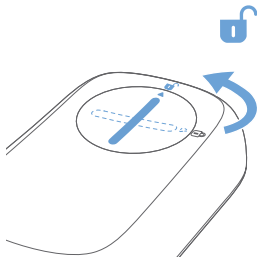


- 1 Draai het klepje van het batterijcompartiment tegen de klok in om het te openen.

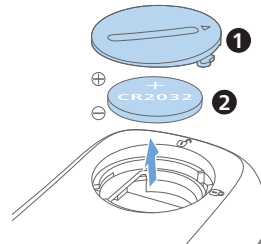

- 2 Haal de gebruikte batterij uit het batterijcompartiment.

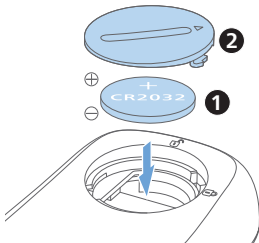

- 3 Plaats de nieuwe CR2032-batterij met de polen op de juiste plek, zoals aangegeven.

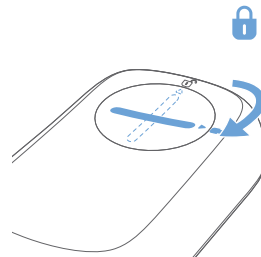

- 4 Sluit het klepje van het batterijcompartiment en draai het met de klok mee om het te sluiten.

6 Opbergen

- 1 Schakel de Air Performer uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- 2 Maak de Air Performer, de deeltjessensor en het filteroppervlak schoon (zie het hoofdstuk 'Reiniging en onderhoud').
- 3 Laat alle onderdelen goed drogen voordat u ze opbergt.
- 4 Wikkel het filter in luchtdichte plastic zakken.
- 5 Bewaar de Air Performer en het filter op een koele, droge plek.
- 6 Was uw handen altijd grondig na hantering van het filter.

7 Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van uw apparaat. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van onderstaande informatie, neem dan contact op met de klantenservice in uw land.

Probleem	Mogelijke oplossing
De luchtstroom uit de luchtuitlaat is aanzienlijk zwakker dan voorheen.	• De buitenkant van het filter is vuil. Maak de buitenkant van het filter schoon (zie het hoofdstuk 'Reiniging en onderhoud').
De luchtkwaliteit wordt niet beter, ook niet als het apparaat al gedurende een langere tijd is ingeschakeld.	• Controleer of het verpakkingsmateriaal van het filter is verwijderd. • Controleer of het filter in het apparaat is geplaatst. • Maak de sensor schoon met een stofzuiger of een droog wattenstaafje. • De ruimte is te groot of de kwaliteit van de buitenlucht is slecht. Voor optimale luchtzuivering sluit u deuren en ramen wanneer u het apparaat gebruikt. • Er zijn bronnen van verontreiniging binnenshuis. Voorbeelden hiervan zijn sigarettenrook, kookdampen, wierook, parfum en alcohol. • Het filter heeft het einde van zijn levensduur bereikt. Vervang het filter.
Mijn apparaat schakelt niet direct uit in de verwarmingsmodus.	• Als het apparaat in de verwarmingsmodus staat wanneer u het uitschakelt, blijft het nog een paar seconden werken om de resterende warmte af te voeren.
Het apparaat produceert een rare geur.	• De eerste paar keer dat het apparaat wordt gebruikt, komt er mogelijk een geur van plastic vrij. Dit is normaal. • Als het apparaat een brandlucht produceert, haalt u de stekker direct uit het stopcontact. Neem contact op met uw Philips-dealer of een door Philips geautoriseerd servicecentrum. • Na enige gebruikstijd kan het filter een geur gaan produceren, aangezien het gasen uit de binnenlucht heeft geabsorbeerd. U wordt aangeraden het filter te heractiveren door dit in direct zonlicht te plaatsen voordat u het weer gebruikt. Vervang het filter als u de geur blijft ruiken.

Probleem	Mogelijke oplossing
Het apparaat maakt te veel geluid.	• Het geluidsniveau is hoger als u een hoge snelheid selecteert. Pas de snelheid aan naar een lagere snelheidsmodus. • Als het geluid niet normaal klinkt, neemt u contact op met de klantenservice in uw land.
Het apparaat blijft aangeven dat er een filter moet vervangen, maar dat heb ik al gedaan.	• Mogelijk hebt u de levensduurteller van het filter niet gereset. Schakel het apparaat in. Houd vervolgens  en  3 seconden ingedrukt.
De verwarmingsfunctie werkt niet.	• Controleer of de omgevingstemperatuur de doeltemperatuur heeft bereikt. Als dit zo is, stopt het apparaat met verwarmen. • Controleer of de doeltemperatuur lager is dan de omgevingstemperatuur. Als dit zo is, stopt het apparaat met verwarmen. • Controleer of de filterverpakking is verwijderd. Als dit niet het geval is, kan de verwarmingsfunctie uit voorzorg worden stopgezet. • Controleer of de luchtinlaat of luchtuitlaat geblokkeerd is of niet. Als dit het geval is, kan de verwarmingsfunctie uit voorzorg worden stopgezet.
Kan ik de Wi-Fi-functie op mijn apparaat uitschakelen?	• Wi-Fi is een van de belangrijkste functies van uw apparaat. Om deze reden kan het niet handmatig worden uitgeschakeld. Let op: nadat u de kabel voor de eerste keer hebt aangesloten en uw apparaat binnen 15 minuten na het aanzetten nog niet is verbonden, wordt de Wi-Fi-functie automatisch uitgeschakeld. Houd de knop  op het apparaat 7 seconden ingedrukt om de koppelmodus opnieuw te activeren.

Probleem	Mogelijke oplossing
Wat betekenen de codes op mijn apparaat?	• Foutmelding 'E1' wordt weergegeven op het scherm. De motor werkt niet goed. Neem contact op met de klantenservice in uw land. • Foutmelding 'E6' wordt weergegeven op het scherm. De verwarming werkt niet goed. Neem contact op met de klantenservice in uw land. 1. Haal de Philips 3-in-1 luchtzuiveraar uit het stopcontact. 2. Open de achterplaat en controleer of de filterverpakking is verwijderd. Indien dit niet het geval is, verwijdert u de filterverpakking volledig. Plaats het filter terug in het apparaat en sluit de achterplaat. 3. Controleer of de luchtinlaat of luchtuitlaat geblokkeerd is of niet. Als dit het geval is, verwijdert u de objecten. 4. Wacht 1 minuut en sluit het apparaat dan weer aan op het stopcontact en schakel het in. Neem contact met ons op als bovenstaande stappen het probleem niet hebben verholpen.
Geen luchtstroom of luchtstroom komt zeer zwak uit de circulatieluchtuitlaat.	• Controleer of het apparaat is ingesteld op de functie ventilator / verwarmen. • Controleer of er objecten vastzitten in de circulatieluchtuitlaat.

Probleem	Mogelijke oplossing
De Wi-Fi-installatie is mislukt.	• Als de router waarop uw apparaat is aangesloten een dual band-router is en er momenteel geen verbinding kan worden gemaakt met een 2,4 GHz-netwerk, schakelt u naar een andere band op dezelfde router (2,4 GHz) en probeert u de Air Performer opnieuw te koppelen. 5 GHz-netwerken worden niet ondersteund. • Webverificatienetwerken worden niet ondersteund. • Controleer of het apparaat binnen het bereik van de Wi-Fi-router is. U kunt eventueel de Air Performer dichterbij de Wi-Fi-router zetten. • Controleer of de naam van het netwerk juist is. De naam van het netwerk is hoofdlettergevoelig. • Controleer of het Wi-Fi-wachtwoord juist is. Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. • Voer de installatie opnieuw uit aan de hand van de instructies in het gedeelte 'Wi-Fi-verbinding'. • De Wi-Fi-verbinding kan door elektromagnetische of andere storingen worden onderbroken. Houd het apparaat uit de buurt van andere elektronische apparaten die storing kunnen veroorzaken. • Controleer of het mobiele apparaat in de vliegtuigmodus staat. Zorg ervoor dat de vliegtuigmodus is uitgeschakeld wanneer verbinding wordt gemaakt met het Wi-Fi-netwerk. • Raadpleeg het gedeelte Help in de app voor uitgebreide en actuele tips voor het oplossen van problemen.

8 Garantie en ondersteuning

Versuni biedt twee jaar garantie op dit product vanaf de datum van aankoop. Deze garantie is niet geldig als een defect het gevolg is van onjuist gebruik of slecht onderhoud. Onze garantie is niet van invloed op uw rechten als consument. Ga voor meer informatie of om de garantie in te roepen naar onze website www.philips.com/support.

Onderdelen of accessoires bestellen

Als u een onderdeel moet vervangen of als u een extra onderdeel wilt kopen, kunt u contact opnemen met uw Philips-dealer of gaat u naar www.philips.com/support.

Als u problemen hebt bij het bestellen van onderdelen, neem dan contact op met de Philips Klantenservice in uw land.



Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt.

Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van Versuni Holding B.V., en Versuni Holding B.V. is de garantieverstrekker met betrekking tot dit product.

2023 © Versuni Holding B.V.

AMF870_user manual_v1.0 (22/11/2023)

