


Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

HD8946

XEL SIS DIGITAL ID

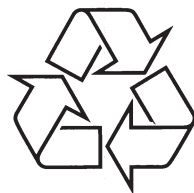

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>



**UZMANĪGI IZLASIET ŠO
PAMĀCĪBU PIRMS KAFIJAS
AUTOMĀTA LIETOŠANAS**

 **Saeco**

Apsveicam ar Philips Saeco ierīces iegādāšanos!

Philips Saeco garantija, kas attiecas uz jauno mājssaimniecības ierīci, ko esat iegādājušies, dod Jums tiesības sazināties ar Philips, zvanot uz bezmaksas līniju 80002794.

Svarīgi: iegādājoties šo mājssaimniecības no preču izplatītāja, kas atrodas Eiropas Savienības robežās, Jūs, saskaņā ar spēkā esošo likumu normām, esat ieguvuši īpašas garantijas tiesības saistībā ar tirgotāju. Garantijas nosacījumi, kas aprakstīti zemāk, nekādā veidā neierobežo Jūsu tiesības, saskaņā ar Eiropas Direktīvu 1999/44/CE un attiecināmiem likumiem, kas ir spēkā Jūsu valstī.

Philips Saeco Garantija darbojas valstī, kurā iegādāta ierīce, saskaņā ar vietējiem noteikumiem. (Skatiet šīs brošūras 2. lapaspusē nodaļas, kas attiecas uz noteiktām valstīm).

- Philips Saeco garantē, ka šai nesen ražotajai ierīcei nav defektu tās iegādāšanās laikā. Defekts nozīmē jebkādu vainu, kas nozīmīgi vājina vai ierobežo ierīces darbības efektivitāti.
- Garantijas segums tiek skaidri atteikts ierīcēm:
 - Kuru bojājumi radušies nepareizas lietošanas, nevižības vai nolaidības rezultātā ierīces lietošanas vai uzglabāšanas laikā (piem., ierīces lietošanas pamācību neievērošana);
 - Kuru bojājumi ir radušies nepareizas uzstādīšanas, apkopes vai remonta, ko veikušas neautorizētas personas, dēļ, vai kuri radušies transportēšanas laikā;
 - Kuru bojājumi nav attiecināmi uz nepareizu darbību, bet uz normālu nolietojumu, kas rodas ierīces normālas lietošanas laikā (precīzāk, kaļķakmens nogulsnešanās un detaļu nolietojums, kā paplāksnes, maļamie diski vai ūdens filtri);
 - Kuru darbība nav apmierinoša tādēļ, ka lietotas rezerves detaļas, kuras nav ražojis Philips Saeco;
 - Kuras bojātas zibens negaisa, mitruma, ugunsgrēka, neatbilstoša sprieguma dēļ, vai jebkura cita, ražotājam objektīvi neietekmējama iemesla dēļ.

Piezīme: Lūdzu, ņemiet vērā, ka ierīces iestatījumi un graduēšana (piem., ūdens temperatūra, maluma smalkums) atšķiras atbilstoši tam, kurā valstī ierīce tiks pārdota. Tāpēc, Philips Saeco nepieņem pretenzijas vai pieprasījumus, kas attiecināmas uz šo iestatījumu mainīšanu. Turklāt garantijas prasības netiks pieņemtas ierīces nepareizas lietošanas un/ vai plašāka mēroga, kā noteicis Philips, lietošanas gadījumā. Philips īpaši izslēdz profesionālu lietošanu. Profesionāla lietošana tiek definēta kā lietošana, kuras biežums pārsniedz normālu, vidēju mājssaimniecības lietošanu, kam ierīce paredzēta.

- Šī garantija sākas datumā, kad iegādājaties ierīci no tirgotāja, un tā derīga **divus gadus** Eiropas Savienībā.

4. Iepriekš aprakstītās garantija segums attiecas uz šo ierīci **tikai tad, ja ierīce iegādāta kādā no Eiropas Savienībai piederošām valstīm**, un tādā gadījumā, ja līdz brīdim, kad jebkurš no defektiem ticis pamanīts, ierīce lietota kādā no šīm valstīm un garantijas serviss var tikt veikts šajā valstī.

Visās valstīs ārpus Eiropas Savienības, garantijas apstākļus nosaka attiecīgās valsts likumi.

- Philips Saeco novērsīs jebkādu defektus, kas noteikti šajā ierīcē bez papildus samaksas un saprātīgā laika periodā pēc informācijas par defektiem saņemšanas. Garantijas serviss var aizkavēties, ja labošana notiek citā valstī nevis tajā, kur ierīce iegādāta, jo dažādu produktu izplatīšanas laiks dažādās valstīs ir atšķirīgs, un konkrētā ierīces versija var būt izpārdota dotajā valstī. Philips Saeco uzņemas visas ierīces labošanas izmaksas, ieskaitot darba un materiālu izmaksas. Taču, ierīce ir jānogādā līdz tuvākajam Philips Saeco autorizētam servisam, uzņemoties atbildību par to un transportēšanas izmaksas.
- Visas nomainītās detaļas automātiski kļūst par Philips Saeco īpašumu.
- Ja Jums nepieciešams ierīces garantijas serviss, lūdzu, noorganizējiet ierīces nogādāšanu uz tuvāko Philips Saeco autorizētu servisu vai pie Jūsu pārdevēja. Lūdzu, pārliecinieties, ka iepakojums ir ideāla stāvoklī un ir piemērots drošai ierīces transportēšanai (oriģinālais iepakojums). Iepakojuma iekšienē, lūdzu, pievienojiet pilnīgu Jūsu adresi un īsu ierīces bojājumu izklāstu. Lūdzu, pievienojiet arī oriģinālu iegādes dokumentu (iegādes čeku, rēķinu) un garantijas veidlapu, pilnībā aizpildītu, lai pierādītu, ka Jums pienākas garantijas serviss.
- Philips Saeco, ražotājs, nebūs atbildīgs par jebkādu tiešu vai netiešu traumu vai bojājumu personai, mājdzīvniekiem vai īpašumam, kas radušies neievērojot pamācību brošūrā aprakstītos noteikumus, it īpaši noteikumus, kas attiecas uz ierīces uzstādīšanu, lietošanu un apkopi.

PIEZĪMĒM

SVARĪGI AIZSARGPASĀKUMI

Lietojot elektriskās ierīces pamat drošības aizsargpasākumus vienmēr jāievēro, ieskaitot sekojošo:

1. Izlasiet visas pamācības.
2. Neaiztieciet karstas virsmas. Lietojiet rokturus.
3. Lai aizsargātu sevi no ugunsgrēka, elektrošoka vai personas ievainojumiem, nemērciet vadus, rozetes vai ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.
4. Cieša uzraudzība ir nepieciešama, ja ierīci lieto bērni vai, ja ierīce tiek lietota bērnu tuvumā.
5. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, ja tā netiek lietota vai pirms tīrīšanas. Atļaujiet ierīcei atdzist pirms detaļu pievienošanas vai noņemšanas un ierīces tīrīšanas.
6. Nelietojiet nevienu ierīci, kuras vads vai rozete ir bojāta jebkādā veidā. Atgrieziet ierīci tuvākajā autorizētajā servisa iestādē tās pārbaudei, labošanai vai regulēšanai.
7. Piederumu, kuras nav atzinis ierīces ražotājs, lietošana var izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku vai personas traumas.
8. Nelietojiet ierīci ārā.
9. Neļaujiet vadam karāties pāri galda vai plaukta malai vai pieskarties karstām virsmām.
10. Nenovietojiet ierīci uz karsta gāzes vai elektrisko degli vai tā tuvumā, vai karstā krāsnī.
11. Vienmēr vispirms pievienojiet ierīcei vadu, tad pieslēdziet vadu sienas rozetei. Lai atvienotu ierīci no elektroapgādes, visas vadības pārslēdziet izslēgšanas pozīcijā 'off', tad atvienojiet vadu no sienas rozetes.
12. Ierīci lietojiet tikai tai paredzētiem mērķiem.
13. Saglabājiet šīs pamācības.

BRĪDINĀJUMS

Šis kafijas automāts ir paredzēts tikai mājāsaimniecības lietošanai. Jebkādu apkopšanu, izņemot tīrīšanu un lietotāja veiktu apkopi, jāveic autorizētam servisa centram. Nemērciet ierīci ūdenī. Lai samazinātu ugunsgrēka izcelšanās vai elektrošoka saņemšanas risku, neizjauciet ierīci. Ierīces iekšpusē nav lietotājam labojamu detaļu. Ierīces labošanu var veikt tikai autorizēta servisa darbinieki.

1. Pārbaudiet spriegumu, lai pārliecinātos, ka spriegums, kas norādīts uz datu etiķetes, atbilst Jūsu mājas elektrotīkla spriegumam.
2. Nekad nelietojiet siltu vai karstu ūdeni ūdens rezervuārā. Lietojiet tikai aukstu ūdeni.
3. Sargājiet Jūsu rokas un vadu no ierīces kastajām detaļām ierīces darbošanās laikā.
4. Nekad netīriet ierīci ar abrazīviem pulveriem vai spēcīgiem tīrīšanas līdzekļiem. Vienkārši lietojiet mikstu, ar ūdeni samitrinātu drānu.
5. Optimālai Jūsu kafijas garšai lietojiet attīrītu vai pudelēs pildītu dzeramo ūdeni. Periodiska atkalķošanas joprojām tiek ieteikta ik pēc 2-3 mēnešiem.
6. Nelietojiet karamelizētas kafijas pupiņas vai kafijas pupiņas, kas apstrādātas ar garšvielām.

PAMĀCĪBAS PAR ELEKTROPIEGĀDES VADU






- A. Komplektā ir iekļauts īss elektroapgādes vads (vai atvienojams elektroapgādes vads), lai samazinātu gara vada sapišanās risku vai aizķeršanos aiz tā.
- B. Garāki atvienojamie elektroapgādes vai pagarinātāji vadi ir pieejami un var tikt lietoti, ja to lietošana ir rūpīga.
- C. Ja garš atvienojams elektroapgādes vads vai pagarinātājs vads tiek lietots,
 1. Atvienojamā elektroapgādes vada vai pagarinātājvada norādītajam elektriskam novērtējumam ir jābūt vismaz tik lielam kā ierīces elektriskajam novērtējumam.
 2. Ja ierīce ir iezemēta tipa, pagarinātājam vadam ir jābūt iezemēta tipa 3- stieplu vadam, un
 3. Garākajam vadam ir jābūt sakārtotam tā, ka tas nekritīs pāri skapīša vai galda malai, to bērns nevar netīšām aizķert vai aiz tā aizķerties.

KARAFES MONTĀŽAS PROCEDŪRA

Pareizai karafes lietošanai skatiet pamācības 16. lappusi.

Apkopes pamācības karafes periodiskai tīrīšanai ir aprakstītas 46. lappusē.

Sastāvdaļu izjaukšanas un tīrīšanas pamācības ir aprakstītas 51. lappusē.

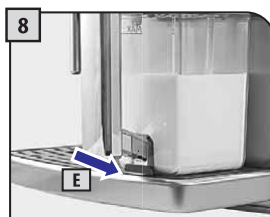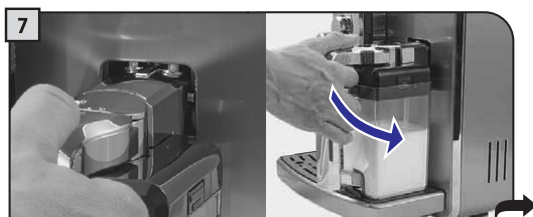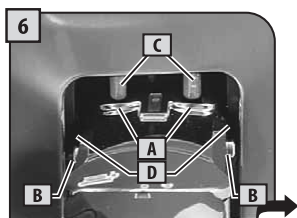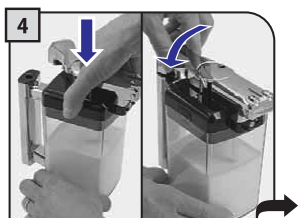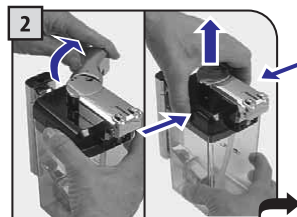

PAMATĪGI IZTĪRIET KARAFI PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS UN, JA KARAFE NAV LIETOTA ILGU LAIKU. PAMATĪGA KARAFES HIGIĒNA UN TĪRĪŠANA NODROŠINA PAREIZU DARBĪBU UN PASARGĀ NO BAKTĒRIJU VAIROŠANĀS, KAS VAR BŪT BĪSTAMI CILVĒKA VESELĪBAI.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

DETAĻU MAIŅA

- Drošības apsvērumu dēļ lietojiet tikai oriģinālās maiņas detaļas un oriģinālos piederumus.



ATKRITUMU IZMEŠANA

- Iepakojuma materiāls var tikt pārstrādāts.
- Ierīce: atvienojiet ierīci un nogrieziet strāvas vadu.
- Nogādājiet ierīci un strāvas vadu servisa centrā vai sabiedriskā atkritumu savākšanas punktā.

Šis produkts atbilsts EU direktīvai 2002/96ec.

Simbols uz ierīces vai tā iepakojuma liecina par to, ka pret šo produktu nedrīkst izturēties kā mājtsaimniecības atkritumu. Tā vietā tas jānodod atbilstošā elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktā pārstrādei.

Nodrošinot pareizu produkta nodošanu pārstrādei Jūs palīdzēsiet novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai, ko citādi var radīt nepareiza šī produkta izmešana atkritumos. Sīkākai informācijai par šī produkta pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar Jūsu vietējo pašvaldību, Jūsu atkritumu savākšanas uzņēmumu vai veikalu, kurā iegādājāties ierīci.



UGUNSDROŠĪBA

Ugunsgrēka gadījumā lietojiet oglekļa dioksīda dzēšamo aparātu (CO₂).

Nelietojiet ūdeni vai sausā pulvera dzēšamo aparātu.

PAPILDU INFORMĀCIJA PAR PAREIZU INTENZA ŪDENS FILTRA LIETOŠANU

Lai pareizi lietotu INTENZA ūdens filtru, lūdzu, ņemiet vērā šādas pamācības:

1. Glabājiet Intenza ūdens filtru vēsā vietā, kur telpas temperatūra ir +1°C līdz +50°C robežās. Neglabājiet to tiešā saules gaismā.
2. Uzmanīgi izlasiet lietošanas pamācības un drošības brīdinājumus, kas iekļauti filtra komplektā.
3. Filtra pamācības glabājiet kopā ar lietošanas pamācību.
4. Šīs pamācības integrē pamācības rokas grāmatā, jo tās saistītas ar specifisku filtra lietošanu kafijas automātā.

UZSTĀDĪŠANA

- Izvēlieties stabilu, stacionāru plakanu virsmu (ne vairāk kā 2° slīpumā).
- Neuzstādiet kafijas automātu vietās, kur ūdens var izšļākties.
- Optimālā darbināšanas temperatūra: 10 – 40 °C.
- Maksimālais mitrums: 90%
- Kafijas automātu ir jāuzstāda vietā, kur ir adekvāts apgaismojums, ventilācija un higiēna, un elektrotīkla rozetei ir jābūt viegli aizsniēdzamai.
- Nenovietojiet uz sildāmām virsmām!
- Uzstādiet vismaz 10cm attālumā no sienām un gatavošanas virsmām.
- Neuzstādiet vietās, kur temperatūra var noslidēt līdz un/ vai zemāk 0°C. Ja kafijas automāts ir atradies šādos apstākļos, informējiet klientu servisa centru, kam būs jāveic drošības pārbaude.
- Nelietojiet kafijas automātu viegli uzliesmojošu un/ vai sprāgstošām vielām.
- Kafijas automātu nedrīkst lietot sprāgstoša vai ātri iztvaikojoša atmosfērā vai vietās, kur ir augsta putekļu koncentrācija vai gaisā ir eļļainas vielas.
- Nenovietojiet kafijas automātu uz citām ierīcēm.

DRAUDI

- Ierīci nedrīkst lietot bērni vai personas, kas nav informētas par tās darbību.
- Ierīce ir bērniem bīstama. Kad ierīce netiek pieskatīta, atvienojiet to no elektroapgādes.
- Glabājiet kafijas automāta iepakojumu vietā, kur to nevar aiztikt bērni.
- Nekad nevērsiet karstā ūdens un/ vai tvaika strūklu pret sevi vai citiem. Pastāv applaucēšanās risks.
- Neievietojiet priekšmetus kafijas automāta atverēs. (Bīstami! Elektriskā strāva!)
- Neraujiet elektroapgādes vadu un neaiztieciot to ar slapjām rokām.
- Brīdinājums. Pastāv apdedzināšanās risks nonākot kontaktā ar karstu ūdeni, tvaiku un karstā ūdens cauruli.

BOJĀJUMI

- Nelietojiet ierīci, ja pamanīts bojājums vai ir aizdomas uz to, piemēram, pēc ierīces nomešanas zemē.
- Jebkādu labošanas darbus ir jāveic autorizētā servisa centrā.
- Nelietojiet ierīci ar bojātu strāvas vadu. Ražotājam vai servisa centram ir jānomaina strāvas padeves vads, ja tas ir bojāts. (Bīstami! Elektriskā strāva!)
- Izslēdziet ierīci pirms servisa durvju atvēršanas. Apdedzināšanās risks!

TĪRĪŠANA/ ATKAĻĶOŠANA

- Piena un kafijas līniju tīrīšanai lietojiet tikai ieteiktos līdzekļus, kas iekļauti kafijas automāta komplektā. Šos līdzekļus nedrīkst lietot citiem mērķiem.
- Pirms kafijas automāta tīrīšanas, strāvas slēdzim ir jābūt pārslēgtam uz OFF (0), atvienotam no strāvas padeves, un kafijas automātam ir jābūt atdzisušam.
- Tīriet kafijas automātu ar neitrālu tīrīšanas līdzekli un samitrinātu drānu (nelietojiet skrāpējošus sūkļus vai metāla dzīslu tīrīšanas sūkļus).
- Sargājiet ierīci no ūdens šļakstiem un negremdējiet to ūdenī.
- Nežāvējiet kafijas automāta detaļas gaisa vai mikroviļņu krāsnī.
- Kafijas automāts un tā detaļas ir jātīra un jāmazgā, ja tas nav lietots ilgu laiku.

PAMATINFORMĀCIJA	6
KAFIJAS AUTOMĀTA SASTĀVDAĻAS & PIEDERUMI – KONTROLES PANELIS	7
UZSTĀDĪŠANA	8
KAFIJAS AUTOMĀTA IESLĒGŠANA	8
VALODAS IESTATĪŠANA	9
ŪDENS CIETĪBAS NOTEIKŠANA	9
KAFIJAS AUTOMĀTA LIETOŠANA PIRMO REIZI – LIETOŠANA PĒC NEDARBINĀŠANAS PERIODA	10
INTENZA ŪDENS FILTRA UZSTĀDĪŠANA	11
REGULĒJUMI	12
LIETOTĀJA IZLASE	12
SAECO ADAPTEŠANAS SISTĒMA	13
KAFIJAS DZIRNAVIŅU REGULĒŠANA	13
DOZĒŠANA (REGULĒ MAĻAMĀS KAFIJAS DAUDZUMU)	14
IZDALES TEKNES AUGSTUMA REGULĒŠANA	14
KAFIJAS STIPRUMS (SAECO KAFIJAS GATAVOŠANAS SISTĒMA)	15
GAIDĪŠANAS REŽĪMS	15
PIENA KARAFES LIETOŠANA	16
KAFIJAS GATAVOŠANA	18
ESPRESSO/ LIELA KAFIJAS PORCIJA	18
DZĒRIENU GATAVOŠANA AR SAMALTU KAFIJU	19
KAPUČĪNO/ LATTE MACCHIATO / CAFE LATTE	20
TĪRĪŠANAS CIKLS	21
KARSTĀ ŪDENS IZDALE	22
ĪPAŠIE DZĒRIENI	23
TVAIKA IZDALE	23
AMERIKĀŅU KAFIJA	24
KARSTS PIENS	24
ESPRESSO MACCHIATO	24
DZĒRIENU PORCIJU ĀTRĀ PROGRAMMĒŠANA	25
LIETOTĀJA IZVĒLNE	26
DZĒRIENU IZVĒLNE	32
KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNE	35
APKOPE	44
TĪRĪŠANA	48
APKOPE DARBĪBAS LAIKĀ	48
KAFIJAS AUTOMĀTA PAMAT TĪRĪŠANA	49
DZIRNAVIŅU TĪRĪŠANA	50
PIENA KARAFES TĪRĪŠANA	51
PIENA KARAFES MONTĀŽA	52
KAFIJAS AUTOMĀTA BRĪDINĀJUMI	53
DROŠĪBAS NOTEIKUMI	55

PAMATINFORMĀCIJA

Šis kafijas automāts ir piemērots espresso kafijas pagatavošanai, lietojot kafijas pupiņas, un ir aprīkots ar ierīci tvaika un karstā ūdens izsniegšanai.

Šis kafijas automāts ir paredzēts tikai mājsaimniecības lietošanai, un nav piemērots intensīvai vai profesionālai lietošanai.

Brīdinājums: Netiek nestā atbildība, ja bojājumi radušies šādu iemeslu dēļ:

- Nepareiza lietošana, kas neatbilst paredzētajiem mērķiem.
- Labošana, ko veikusi neautorizēta servisa centrs.
- Neatbilstoša elektroapgādes vada lietošana vai nepareiza tā lietošana.
- Nepareiza jebkuras kafijas automāta detaļas lietošana.
- Ne-orīģinālu rezerves detaļu vai piederumu lietošana.
- Kafijas automāta neatkaļķošana vai tā lietošana temperatūrā, kas zemāka par 0°C (32°F).

ŠAJOS GADĪJUMOS GARANTIJAS ATBILSTĪBA ATBILST NULLEI UN GARANTIJAS SERVISS NETIEK PIEMĒROTS.



BRĪDINOŠAIS TRĪSSTŪRS NORĀDA UZ VISĀM SVARĪGAJĀM PAMĀCĪBĀM LIETOTĀJA DROŠĪBAI. LŪDZU, SEKOJIET VISĀM ŠĪM PAMĀCĪBĀM UZMANĪGI, LAI IZVAIRĪTOS NO NOPIETNĀM TRAUMĀM.

TEHNISKIE DATI

Nominālais spriegums	Skatiet etiķeti uz ierīces
Barošanas jauda	Skatiet etiķeti uz ierīces
Elektroapgāde	Skatiet etiķeti uz ierīces
Korpusa materiāls	Termoplastikas materiāls/ metāls
Izmērs (p x a x d)	280 x 370 x 420 mm
Svars	17 kg
Vada garums	1200 mm
Kontroles panelis	Priekšā
Ūdens rezervuārs	1.6 litri – (noņemams)
Kafijas pupiņu piltuves ietilpība	350 grami
Pumpja spiediens	15 bari
Boilers	Nerūsējošais tērauds
Kafijas dzirnaviņas	Keramiskas
Maltās kafijas daudzums	7 – 10,5 g
Atkritumu tvertnes ietilpība	Apmēram 15
Drošības ierīces	Boilera spiediena drošības vārsts – dubultas drošības termostats.

SOS

AVĀRIJAS GADĪJUMĀ

NEKAVĒJOTIES ATVIEŅOJIET STRĀVAS VADU NO ROZETES.

IERĪCI LIETOJIET TIKAI

- Telpās.
- Kafijas, karstā ūdens un putot piena gatavošanai.
- Mājsaimniecības vajadzībām.
- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar samazinātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, vai kam pietrūkst pieredzes vai zināšanu, ja vien netiek nodrošināta tādas personas, kas atbild par viņu drošību, uzraudzība un pamācības par lietošanu.
- Bērnus ir jābrīdina, lai pārliecinātos, ka viņi nespēj ar ierīci.

PIESARDZĪBA KAFIJAS AUTOMĀTA LIETOŠANĀ

- Lai izvairītos no briesmām, nelietojiet kafijas automātu citādiem mērķiem kā norādīts iepriekš.
- Nelietojiet citas vielas, kā tās, kas norādītas lietošanas pamācībā.
- Jebkura trauka normālas piepildīšanas laikā visiem tuvumā esošiem traukiem ir jābūt aizvērtiem.
- Ūdens rezervuāru piepildiet tikai ar svaigu dzeramo ūdeni: Karsts ūdens un/ vai citi šķidrumi var sabojāt kafijas automātu.
- Nelietojiet gāzētu ūdeni.
- Nelieciet pirkstus vai jebkādas citas materiālus kā tikai kafijas pupiņas kafijas dzirnaviņās.
- Pirms rīkošanās ar kafijas dzirnaviņām, izslēdziet kafijas automāta strāvas padevi un atvienojiet strāvas vadu.
- Neievietojiet šķīstošo kafiju vai veselās kafijas pupiņas maltās kafijas traukā.
- Darbojoties ar LCD ekrānu lietojiet tikai pirkstu.

ELEKTRISKĀS STRĀVAS SAVIENOJUMS

Savienojums ar elektrisko tīklu ir jāveic saskaņā ar drošības noteikumiem, kādi ir spēkā lietotāja valstī.


- Kafijas automātam ir jābūt pieslēgtam pie rozetes, kura ir:
 - atbilstoša vadam, kas iekļauts kafijas automāta komplektā.
 - pieņemama kalibra, lai atbilstu datu etiķetes, kas atrodas ierīces iekšpusē, prasībām.
 - Efektīvi zemētam.
- Strāvas vads nedrīkst:
- nonākt kontaktā ar jebkādu tipa šķidrumu: elektrošoka un/ vai ugunsgrēka risks;
 - būt bojāt un/ vai nonākt kontaktā ar asām virsmām;
 - tikt lietots ierīces pārvietošanai;
 - tikt lietots, ja bojāts;
 - tikt aizskarts ar mitrām vai slapjām rokām;
 - būt satīts laikā, kad kafijas automāts tiek lietots;
 - tikt aiztikts.




KAFIJAS AUTOMĀTA BRĪDINĀJUMI

Parādītie palīdzības ziņojumi


Kā atiestatīt ziņojumu

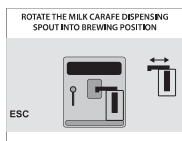


Pagrieziet piena karafes izdales tekni gatavošanas pozīcijā. Dzēriens ar pienu ir izvēlēts. Kafijas automāts pieprasa karafes roktura tekni novietot izdales pozīcijā. Spiediet taustiņu 'ESC', lai atceltu izvēli.

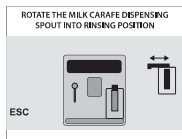


Pagrieziet piena karafes izdales tekni skalošanas pozīcijā. Karafes skalošanas funkcija ir izvēlēta. Spiediet taustiņu 'ESC', lai atceltu izvēli.

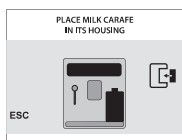


Ievietojiet piena karafi tās vietā. Izvēlētajai darbībai ir nepieciešams piena trauks gatavošanai. Ievietojiet piena karafi, kā tas aprakstīts lietošanas pamācībā. Spiediet taustiņu 'ESC', lai atceltu izvēli.

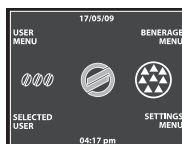


Veiciet kafijas automāta atkalķošanas ciklu. Ja šis ziņojums parādās, joprojām ir iespējams kafijas automātu lietot, bet tas var nedarboties pareizi. Uz bojājumiem, kas radušies kafijas automāta neatkalķošanas dēļ, garantijas serviss neattiecas.

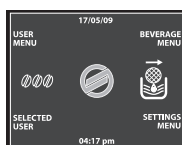


Kafijas automāts pieprasa 'Intenza' ūdens filtra nomaiņu ar jaunu. Nomainiet filtru, kā tas aprakstīts 11. lpp.. Brīdinājums ir parādīts tikai tad, ja 'Enable Filter' funkcija ir iestatīta uz 'ON' (skatiet 40. lpp.)

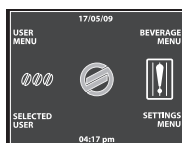

Sensors pirkstu nospiedumu ieslēgšanas procedūrai nedarbojas pareizi. Kārtīgi to notīriet. Ja pat pēc kārtīgas sensora tīrīšanas traucējums nav novērsts, sazinieties ar servisa centru.

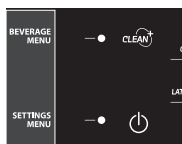

Mirgojoša sarkana gaisma. Kafijas automāts ir gaidīšanas režīmā. Gaidīšanas režīma iestatījumus var mainīt. Spiediet 'ON' taustiņu.

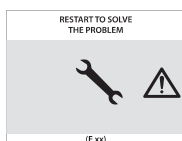

Atiestatiet, lai risinātu problēmu. Ir noticis gadījums, kam nepieciešama kafijas automāta pārstartēšana. Pierakstiet kodu (Exx), kas parādīts apakšā. Izslēdziet kafijas automātu, pagaidiet 30 sekundes un tad to atkal ieslēdziet. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar servisa centru.

KAFIJAS AUTOMĀTA SASTĀVDAĻAS UN PIEDERUMI – KONTROLES PANELIS


Šajā tabulā uzskaitīto detaļu attēli ir uz atsevišķa kartona papīra.

SASTĀVDAĻAS

1. Ūdens rezervuārs + vāks
2. Tases sildīšanas virsma
3. Dozētājs
4. Servisa durtiņas
5. SBS ievade
6. Karstā ūdens / tvaika caurule
7. Pilnas šļakatu paplātes indikators
8. Kafijas pupiņu piltuve ar vāku
9. Dzirnaviņu regulators
10. Kontroles panelis
11. Piena konteina savienotājs
12. Izdales tekne
13. Šļakatu paplāte + grills+ nodrošināts atbalsts
14. Gatavošanas sadaļa
15. Lietotās kafijas atvilkne + aizsardzības elements
16. Šķidruma reģenerācijas paplāte + vāks
17. Servisa durtiņu taustiņš
18. Ieslēgšanas taustiņš
19. Strāvas vada savienotājs
20. Piena karafe
21. Iepriekš samaltas kafijas mērīšanas kauss
22. Ūdens cietības pārbaudes sloksne
23. Gatavošanas sadaļas smērviela
24. Atkalķošanas šķidruma
25. Gatavošanas sadaļas tīrīšanas tabletes
26. Strāvas vads
27. Intenza ūdens filtrs
28. Tīrīšanas birste
29. Karafes savienotāja vāks
30. DIGITĀLS ID (Izvēlas lietotāju) – tikai Xelsis Digitālais ID

KONTROLES PANELIS

Kontroles panelis ir izstrādāts tā, lai ļautu visu kafijas automāta funkciju ergonomisku lietošanu.

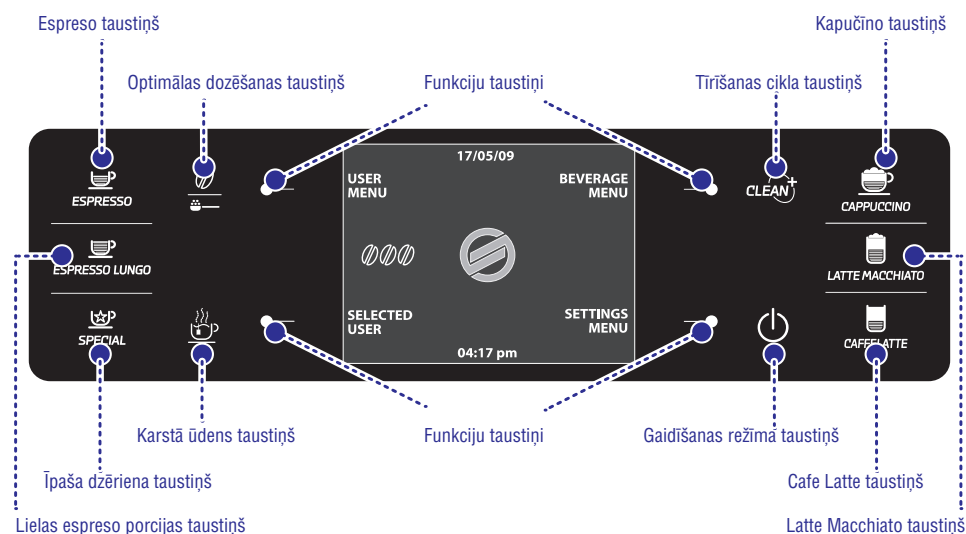

KAFIJAS AUTOMĀTA IESLĒGŠANA

Pirms kafijas automāta ieslēgšanas pārliecinieties, ka ieslēgšanas taustiņš ir uz '0'.



1 Paceliet labo ārējo vāku un izņemiet iekšējo vāku.



2 Lēnām ieberiet kafijas pupiņas piltuvē. Ielieciet iekšējo vāku vietā un aizveriet ārējo vāku.




3 Paceliet kreiso ārējo vāku un izņemiet iekšējo vāku.




4 Izņemiet ūdens rezervuāru, lietojot rokturi.




5 Piepildiet rezervuāru ar svaigu dzeramo ūdeni. Nepārsniedziet 'max' (maksimālo) atzīmi, kas norādīts uz rezervuāra. Ielieciet ūdens rezervuāru atpakaļ kafijas automātā.

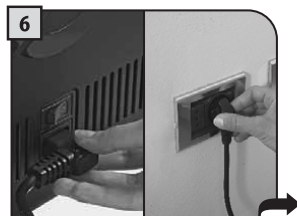

6 Pieslēdziet strāvas vadu rozetei kafijas automāta aizmugurē un pieslēdziet otru strāvas vada galu elektroapgādes rozetei ar atbilstošu strāvu.

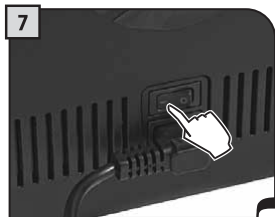

7 Piespiediet ieslēgšanas taustiņu 'I' pozīcijā, lai ieslēgtu kafijas automātu.

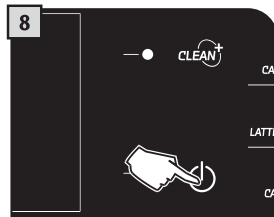


8 Displejs rāda sarkanu mirgojošu diodi. Nospiediet gaidīšanas režīma taustiņu, lai ieslēgtu kafijas automātu.

Kad pareiza temperatūra ir sasniegta, kafijas automāts izpilda iekšējo detaļu sagatavošanas un skalošanas ciklu. Neliels ūdens daudzums tiek izvadīts. Pagaidiet līdz šis cikls ir pabeigts. Produkta izdales ekrāns parādās displejā, skatiet 7. lpp.


Tikai pirmajā ieslēgšanas reizē, ekrāns (1) tiks parādīts kā attēlots 9. lappusē. Tad var izvēlēties valodu tikai attiecīgajā izvēlnē (skatiet 35. lpp.).

Parādītie palīdzības ziņojumi


Kā atiestatīt ziņojumu

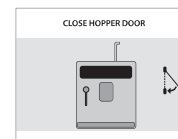


Aizveriet piltuves vāku. Aizveriet vai pareizi novietojiet kafijas pupiņu piltuves iekšējo vāku, lai varētu pagatavot dzērienu.

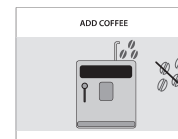


Pievienojiet kafiju. Piepildiet kafijas pupiņu piltuvi ar kafijas pupiņām.

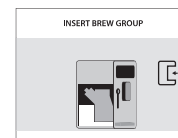

Ievietojiet gatavošanas sadaļu. Ievietojiet gatavošanas sadaļu atpakaļ vietā.

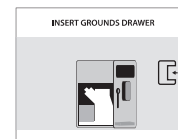


Ievietojiet kafijas biežumu atvilktni. Ievietojiet kafijas biežumu atvilktni un šļakatu paplāti.

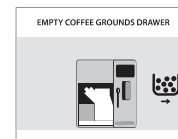


Iztukšojiet kafijas biežumu atvilktni. Izņemiet kafijas biežumu atvilktni un iztukšojiet kafijas biežumus tam piemērotā traukā. **Piezīme:** Lietoto kafijas biežumu atvilktni jāiztukšo tikai tad, kad kafijas automāts to pieprasa un tas ir ieslēgts. Ja Jūs iztukšojat kafijas biežumu atvilktni, kad kafijas automāts ir izslēgts, tas neierakstīs iztukšošanas darbību.



Aizveriet priekšējās durtiņas. Aizveriet servisa durtiņas, lai kafijas automāts varētu darboties.

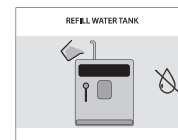

Piepildiet ūdens rezervuāru. Izņemiet ūdens rezervuāru un piepildiet to ar svaigu dzeramo ūdeni vai piepildiet to no īpaša porta.

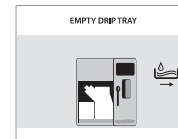

Iztukšojiet šļakatu paplāti. Atveriet servisa durtiņas un iztukšojiet šļakatu paplāti, kas atrodas zem gatavošanas sadaļas.

Brīdinājums: Ja šī darbība tiek veikta tad, kad kafijas automāts ir ieslēgts, tas ierakstīs lietoto kafijas biežumu atvilktnes iztukšošanu un atiestatīs skaitītāju; tāpēc ir nepieciešams arī kafijas biežumu atvilktni.

TĪRĪŠANA


PIENA KARAFES MONTĀŽA

Esiet uzmanīgi karafes montāžas fāzē. Gadījumā, ja komponentes viegli nenonāk savā vietā, izlasiet pamācību uzmanīgāk un atkārtojiet montāžas procedūru.


Piezīme: Servisu durvīņu iekšpusē ir ātrais padomdevējs karafes montāžai.




Ievietojiet iekšējo savienojumu caurulē un piespiediet to, līdz tas pilnībā tajā ievietojas.

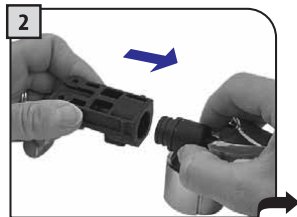


Pievienojiet ārējo savienotāju iekšējām savienotājam. Skatieties uz bultu zīmējuma pievienošanas virzienam.

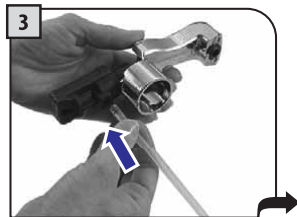

Pievienojiet cauruli ārējam savienotājam.

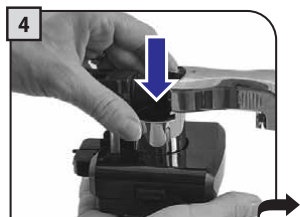


Pievienojiet iepriekš samontēto vāka bāzi. Pievērsiet uzmanību norādei.

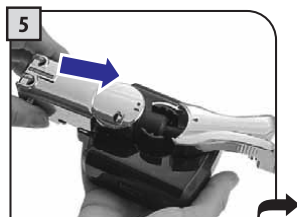


Pievienojiet ārējo vāku bāzes virzošajām detaļām.



Grieziet rokturi pulksteņa rādītāju virzienā līdz (☕) simbolam.

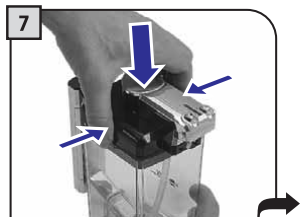

Pielāgojiet vāku karafei.

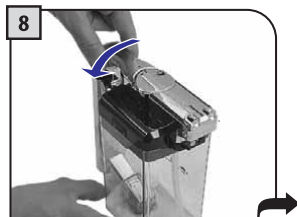

Grieziet rokturi pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, lai pagrieztu to noslēgšanas pozīcijā.




Karafe tagad ir gatava lietošanai.


UZSTĀDĪŠANA

VALODAS IESTATĪŠANA


Šis iestatījums ļauj jums kafijas automāta darbināšanas valodu. Tas atļauj Jums arī regulēt dzērienu pagatavošanas parametrus, kas tipiski valstij, kurā kafijas automāts tiek lietots. Tas ir iemesls, kāpēc dažas valodas atšķiras arī atkarībā no valsts. Ja neviena valoda netiek izvēlēta, Jums to lūgs izdarīt nākamajā ieslēgšanas reizē.

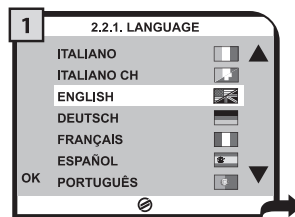


Izvēlieties vajadzīgo valodu, spiežot bultu taustiņus (▲) vai (▼).

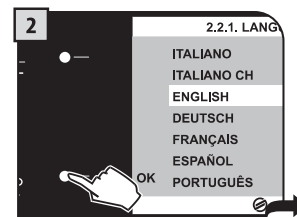

Spiediet saglabāšanas taustiņu.

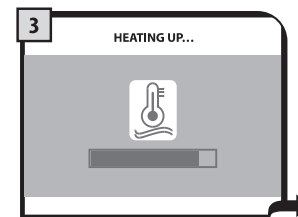


Kafijas automāts aktivizē uzsildīšanas fāzi. Gaidiet, līdz tā ir pabeigta.

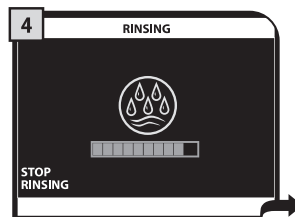

Kad uzsildīšanas fāze ir pabeigta, kafijas automāts veic iekšējo detaļu skalošanas ciklu. Ir iespējams pārtraukt ciklu, spiežot 'STOP RINSING' taustiņu.




Neliels ūdens daudzums tiek izvadīts. Gaidiet, līdz šis cikls tiek pabeigts automātiski.

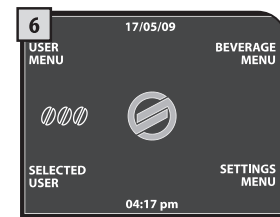


Kafijas automāts tagad ir gatavs lietošanai.

ŪDENS CIETĪBAS NOTEIKŠANA

Viena ūdens cietības noteikšanas sloksne ir domāta tikai vienam mērījumam.

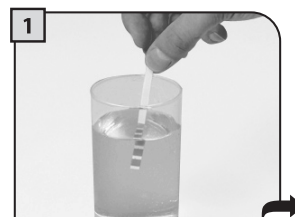

Iemērciet ūdens cietības noteikšanas sloksni, kas iekļauta kafijas automāta komplektā, ūdeni vienu sekundi.

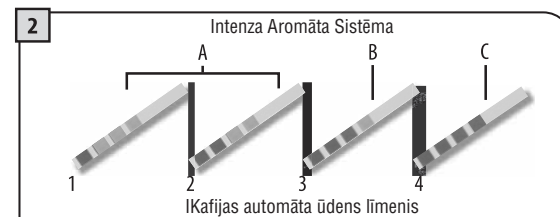

Pārbaudiet ūdens cietības lielumu un iestatiet:

- Kafijas automāta ūdens līmeni (40. lpp.).
- Intenza Aromāta Sistēmu (11. lpp.).

UZSTĀDĪŠANA


KAFIJAS AUTOMĀTA LIETOŠANA PIRMO REIZI – LIETOŠANA PĒC NEDARBINĀŠANAS PERIODA

Lai nodrošinātu ierīces darbības kvalitāti, izpildiet šo procedūru, lietojot to pirmo reizi un, ja kafijas automāts nav lietots ilgu laiku.

Dažas vienkāršas darbības ir nepieciešamas, lai nodrošinātu Jūsu iecienīto dzērienu kvalitāti ilgu laiku.



1 Nolieciet liela izmēra trauku zem kafijas izdales teknes.

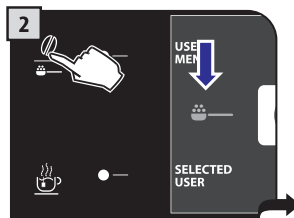

2 Nospiediet taustiņu vienu vai vairākas reizes līdz ikona ir parādīta.



3 Izvēlieties produktu, nospiežot parādīto taustiņu.



4 Nospiediet 'OK' taustiņu, lai sāktu izdalīt ūdeni caur izdales teknes. Šajā darbības posmā NEIEVIETOJIET kafiju.




5 Izdales fāzes beigās noņemiet trauku un novietojiet to zem karsta ūdens caurules.



6 "Spiediet taustiņu " un gaidiet līdz programmētais karstā ūdens daudzums ir izdalīts. Karstā ūdens izdāle var tikt pārtraukta, nospiežot 'STOP HOT WATER' taustiņu.



7 "Darbības beigās noņemiet trauku un iztukšojiet to.

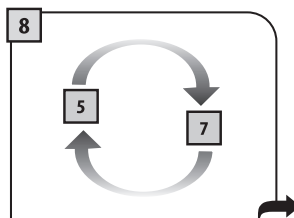

8 Atkārtojiet no 5. līdz 7. solim līdz ūdens rezervuārs ir tukšs.



9 Piepildiet rezervuāru ar svaigu dzeramo ūdeni, kā tas aprakstīts iepriekš. Jūsu kafijas automāts tagad ir gatavs brīnišķīgu dzērienu gatavošanai!

TĪRĪŠANA


PIENA KARAFES TĪRĪŠANA

Karafe ir jānoņem un kārtīgi jāizmazgā vismaz reizi nedēļā.


Piezīme: Pievērsiet uzmanību tam, kā komponentes ir samontētas. Šis mazais novērojams atvieglos komponentu montāžu pēc tīrīšanas veikšanas.



1 Karafe ir jāizņem no kafijas automāta un jāiztukšo, lai varētu to iztīrīt.

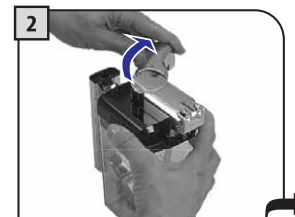


2 Atbrīvojiet rokturi, griežot to pulksteņa rādītāju virzienā.

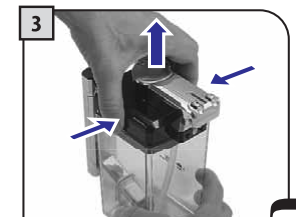


3 Piespiediet sānos un paceliet vāku.




4 Griežiet rokturi pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, lai atslēgtu pozīciju.

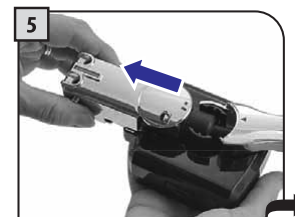


5 Izņemiet savienotāju, kas ir kontaktā ar kafijas automātu.

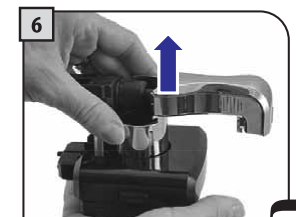


6 Noņemiet rokturi ar sūkņēšanas cauruli.

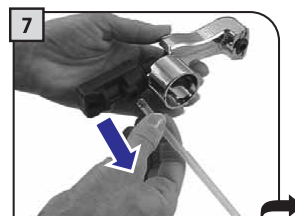

7 Noņemiet sūkņēšanas cauruli.

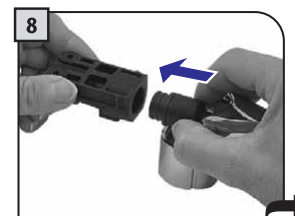

8 Noņemiet ārējo savienotāju, to pavelkot.

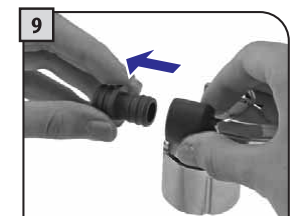

9 Izņemiet iekšējo savienotāju.

Visas komponentes jāmazgā ar karstu ūdeni.

Pēc komponentu mazgāšanas samontējiet tās, sekojot pamācībām nākamajā lapas pusē.


TĪRĪŠANA

DZIRNAVIŅU TĪRĪŠANA


Mazgājiet dzirnaviņas vismaz reizi nedēļā. Pirms dzirnaviņu noņemšanas noņemiet lietoto kafijas biežumu atvilktni, kā tas parādīts 2. zīmējumā 48. lpp. Mazgājiet dzirnaviņas ar siltu ūdeni.

Ellojiet dzirnaviņas pēc apmēram 500 malšanas cikliem. Dzirnaviņu smērvielu var iegādāties autorizētā servisa centrā.


BRĪDINĀJUMS! Nemazgājiet dzirnaviņas ar līdzekļiem, kas var apdraudēt to pareizu darbību. Nemazgājiet dzirnaviņas trauku mazgājamā mašīnā.

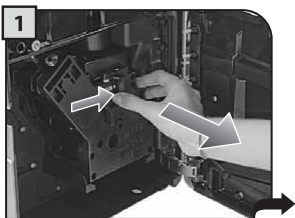

Piespiediet PUSH taustiņu, lai izņemtu dzirnaviņas

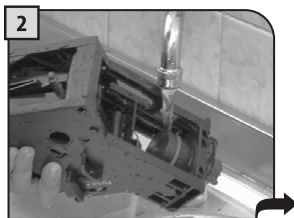

Mazgājiet dzirnaviņas un filtru un nožāvējiet tos.

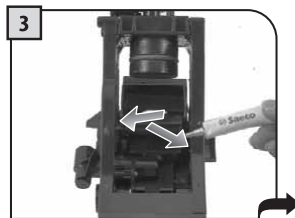


Saeļļojiet dzirnaviņu virzošās detaļas ar komplektā iekļauto smērvielu.



Uzklājiet smērvielu vienmērīgi uz abu pušu detaļām.




Pārlicinieties, ka dzirnaviņas ir nenodarbinātības pozīcijā: abām norādēm ir jāsakrīt.

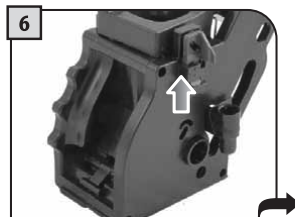

Pārlicinieties, ka komponentes ir pareizā pozīcijā. Parādītajam āķim ir jābūt pareizā pozīcijā, lai pārbaudītu tā pozīciju, viegli piespiediet 'PUSH' taustiņu.



Vākam dzirnaviņu aizmugurē ir jābūt kontaktā ar dzirnaviņu bāzi.

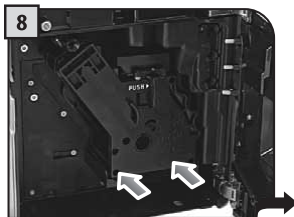

Ievietojiet nomazgātās un nožāvētās dzirnaviņas kafijas automātā. NESPIEDIET 'PUSH' TAUSTIŅU.




Ievietojiet lietoto kafijas biežumu atvilktni un aizveriet servisa durtiņas.

UZSTĀDĪŠANA


INTENZA ŪDENS FILTRA UZSTĀDĪŠANA

Lai uzlabotu Jūsu lietotā ūdens kvalitāti un tajā pašā laikā arī pagarinātu Jūsu kafijas automāta darbības laiku, tiek ieteikts uzstādīt ūdens filtru. Pēc uzstādīšanas izpildiet ūdens filtra inicializēšanas programmu (31. lpp. skatiet nodaļu 'KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNE'). Šādā veidā kafijas automāts informē lietotāju, kad ūdens filtrs ir jāmaina.


Izņemiet kafijas filtru no tā iepakojuma, iegremdējiet to vertikāli (ar atveri uz augšu) aukstā ūdenī un viegli saspiediet tā sānu, lai izlaistu gaisa burbuļus.

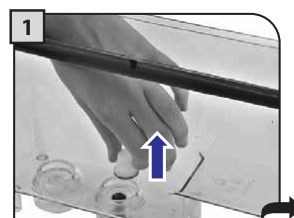


Izņemiet mazo, balto filtru no rezervuāra un glabājiet to sausā vietā, pasargātu no putekļiem.

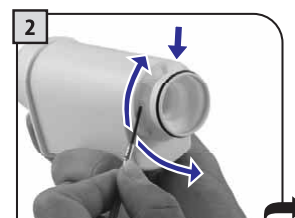

Uzstādiet INTENZA AROMA Sistēmu:
A= Miksts ūdens
B = Vidējs ūdens (standarta)
C= Ciets ūdens

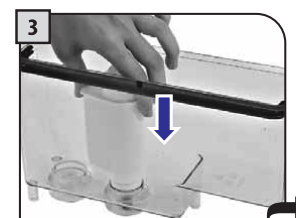


Ievietojiet filtru tukšā rezervuārā. Atzīmei un gropei ir jāsakrīt. Viegli piespiediet līdz filtrs ir pilnībā ievietots.

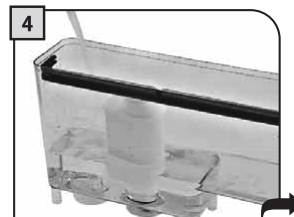


Piepildiet rezervuāru ar svaigu dzeramo ūdeni un ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā.




Palieciet trauku zem karstā ūdens/ tvaika caurules.

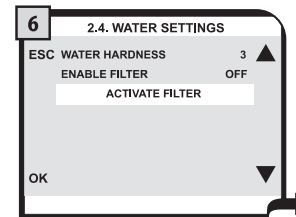


Pieklūstiet 'KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNEI' (skatiet 35. lpp.). Izvēlieties 'WATER SETTINGS' (ūdens iestatījumi) un 'ACTIVATE FILTER' (filtra aktivizēšana), tad spiediet 'OK'.

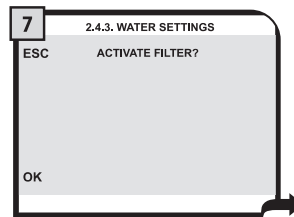

Spiediet 'OK' taustiņu.

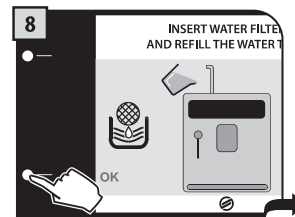

Spiediet 'OK' taustiņu, lai apstiprinātu jauna ūdens filtra uzstādīšanu.

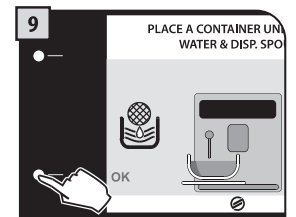

Spiediet 'OK' taustiņu, lai apstiprinātu. Gaidiet līdz cikls ir pabeigts un noņemiet trauku.

PIEZĪME: Procedūras beigās displejs automātiski atgriežas produkta izdales lapā. Ja INTENZA ūdens filtrs nav pieejams, rezervuārā ievietojiet mazo, ievietojiet iepriekš izņemto balto filtru (skatiet 1. punktu).

LIETOTĀJA IZLASE


Šis kafijas automāts ir izstrādāts, lai pielāgotu līdz 6 lietotāju individuālām izvēlēm un iestatījumiem.

Atšķirīgi lietotāji var tikt pievienoti vai dzēsti jebkurā laikā, un katram lietotājam būs sava ikona vieglai kontroles paneļa identifikācijai.

Rūpnīcas iestatījumi ir iestatīti kafijas automātā, kas bāzēti uz pilnīgu tirgus izpēti. Šie iestatījumi var tikt lietoti tādi, kādi tie ir, vai tos var pielāgot, lai tie atbilstu Jūsu individuālai izvēlei.

Lai izveidotu jauna lietotāja profilu un programmētu dzērienu iestatījumus, skatiet šīs lietošanas pamācības nodaļu 'Lietotāja izvēlne'.


Pēc dzēriena iestatījumu programmēšanas lietotājs varēs ātri piekļūt iestatījumiem ar 'Izvēlēties Lietotāju' taustiņu galvenajā izvēlnē un baudīt iecienītos kafijas dzērienus tieši tādus, kādi tie garšo vislabāk, ar viena taustiņa nospiešanu.

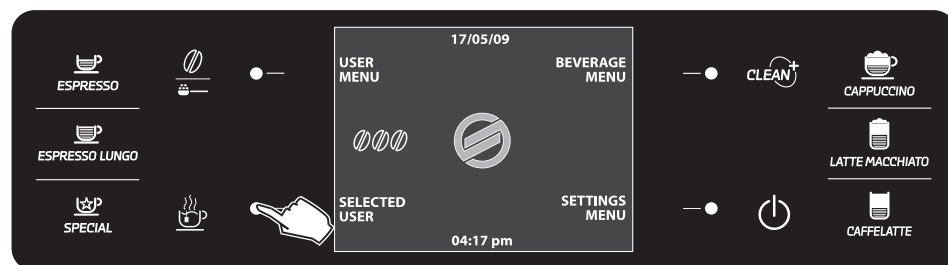

DIGITĀLS ID (LIETOTĀJA IZVĒLE)

Šī patentētā tehnoloģija ļauj atpazīt lietotāju pēc pirkstu nospiedumiem. Jums tikai jānovieto pirksts uz nolasītāja, un kafijas automāts Jūs atpazīs un pielāgosies Jūsu gaumei.

Piezīme: Skatiet šīs pamācības nodaļu 'LIETOTĀJA IZVĒLNE' pirms šīs funkcijas lietošanas.

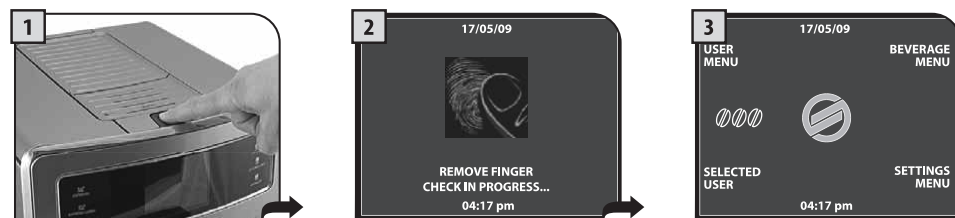

Novietojiet saglabāto pirkstu.

Sagaidiet pirksta atļaišanas lūgumu.

Kafijas automāts Jūs atpazīs un būs gatavs Jūsu produktu gatavošanai.


KAFIJAS AUTOMĀTA PAMAT TĪRĪŠANA

Zemāk aprakstīto procedūru ir jāveic vismaz vienu reizi nedēļā.

Piezīme: Ja ūdens paliek rezervuārā vairākas dienas, nelietojiet to.

BRĪDINĀJUMS! Nekad nemērciet kafijas automātu ūdenī.

Tīriet kafijas automātu un tvaika cauruli ar mīkstu, samitrinātu drānu. Nelietojiet skrāpējošus sūkļus metāla dzīslu tīrīšanas sūkļus

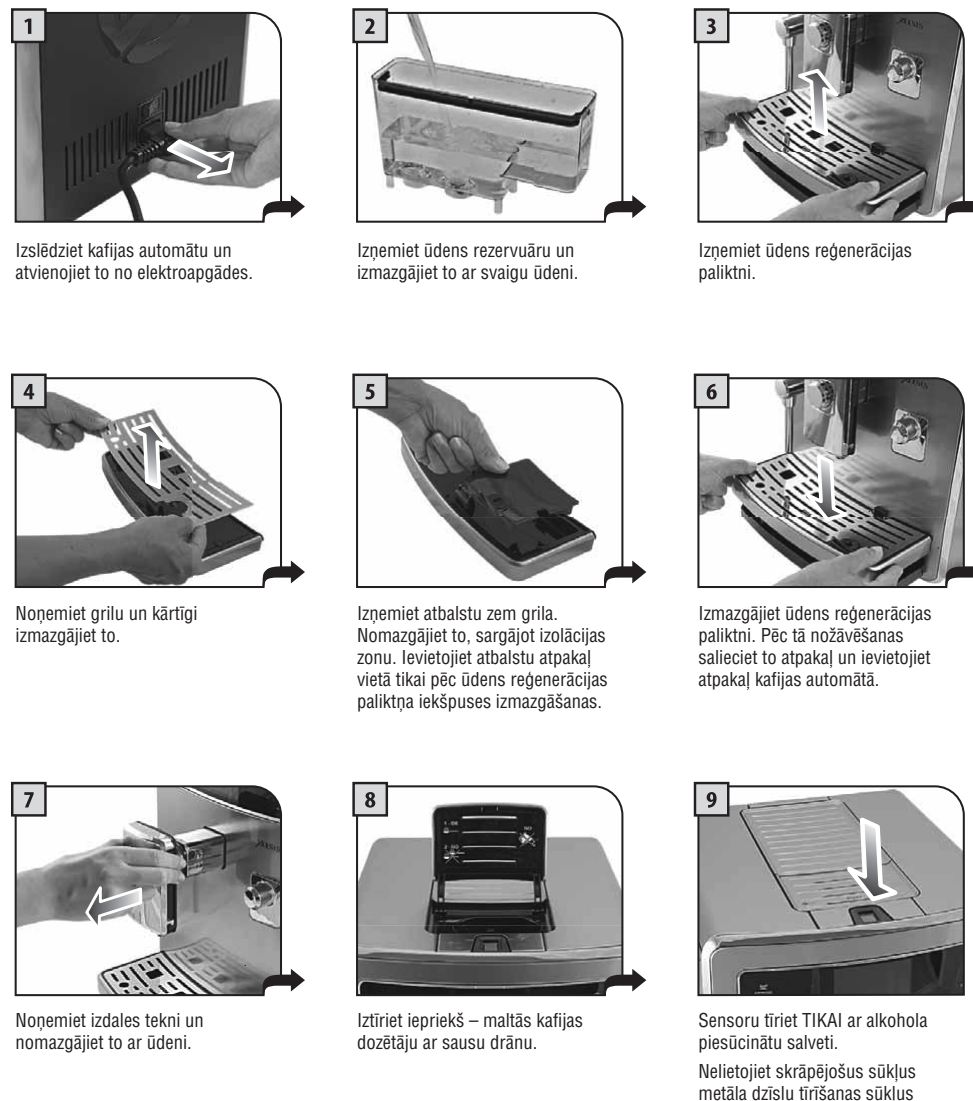

Izslēdziet kafijas automātu un atvienojiet to no elektroapgādes.

Izņemiet ūdens rezervuāru un izmazgājiet to ar svaigu ūdeni.

Izņemiet ūdens reģenerācijas paliktņi.

Noņemiet grilu un kārtīgi izmazgājiet to.

Izņemiet atbalstu zem grila. Nomazgājiet to, sargājot izolācijas zonu. Ievietojiet atbalstu atpakaļ vietā tikai pēc ūdens reģenerācijas paliktņa iekšpuses izmazgāšanas.

Izmazgājiet ūdens reģenerācijas paliktņi. Pēc tā nožāvēšanas salieciet to atpakaļ un ievietojiet atpakaļ kafijas automātā.

Noņemiet izdales tekni un nomazgājiet to ar ūdeni.

Iztīriet iepriekš – maltās kafijas dozētāju ar sausu drānu.

Sensoru tīriet TIKAI ar alkohola piesūcinātu salveti. Nelietojiet skrāpējošus sūkļus metāla dzīslu tīrīšanas sūkļus

APKOPE DARBĪBAS LAIKĀ


Normālas darbības laikā šāds ziņojums var parādīties: 'Empty coffee grounds drawer' (Iztukšojiet lietoto kafijas biežumu atvilktni) un/ vai 'Empty drip tray' (Iztukšojiet šļakatu paplāti). Šī darbība ir jāveic laikā, kad kafijas automāts ir ieslēgts.



Nospiediet taustiņu un atveriet servisa durtiņas.




Izņemiet šļakatu paplāti un lietoto kafijas biežumu atvilktni.

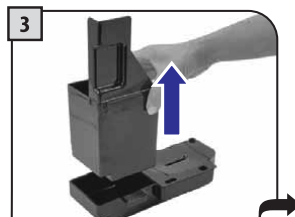


Iztukšojiet lietoto kafijas biežumu atvilktni un izskalojiet to ar svaigu ūdeni.



Iztukšojiet un izmazgāiet šļakatu paplāti un vāku ar svaigu ūdeni.

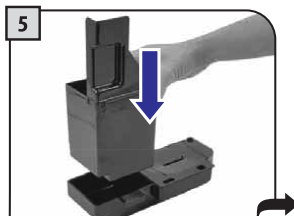

Pareizi ievietojiet visas komponentes vietā.

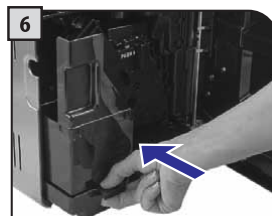

Ievietojiet paplāti un kafijas biežumu atvilktni un aizveriet servisa durtiņas.

Ja lietoto kafijas biežumu atvilktni ir iztukšota tad, kad kafijas automāts ir izslēgts, kafijas biežumu skaitītājs netiek atiestatīts. Šā iemesla dēļ kafijas automāts var parādīt ziņojumu 'Empty coffee grounds drawer' (Iztukšojiet lietoto kafijas biežumu atvilktni) pēc tikai dažu kafijas porciju pagatavošanas.

SAECO ADAPTĒŠANAS SISTĒMA

Kafija ir dabisks produkts, un tās iezīmes var mainīties atkarībā no tās izcelsmes, šķirnes un grauzdējuma. Saeco kafijas automāts ir aprīkots ar pašregulēšanas sistēmu, kas ļauj lietot visas tirdzniecībā pieejamās kafijas pupiņas (neieskaitot ar garšvielām apstrādātās vai karamelizētās kafijas pupiņas).

- Kafijas automāts automātiski sevi pielāgo, lai optimizētu izvilkumu no kafijas, nodrošinot perfektu pupiņu saspiešanu, lai nodrošinātu sārtu espresso kafiju, kas spēj atbrīvot visus aromātus, ņemot vērā, kāds kafijas tips tiek lietots.
- Optimizēšanas process ir apguves process, kam nepieciešams noteikta daudzuma kafijas pagatavošana, lai ļautu kafijas automātam regulēt maltās kafijas blīvumu.
- Uzmanību vajadzētu pievērst īpašām šķirnēm, kam nepieciešamas malšanas regulējumi, lai optimizētu kafijas izvilkumu.

KAFIJAS DZIRNAVIŅU REGULĒŠANA


Kafijas automāts ļauj veikt nelielus kafijas dzirnaviņu regulējumus, lai adaptētos lietotajam kafijas veidam.

Svarīga piezīme: Kafijas dzirnaviņu regulējumus var veikt tikai tad, kad dzirnaviņas tiek lietotas. Šī fāze notiek pirmās kafijas tases gatavošanas laikā.


Regulējumu var veikt, lietojot sviru kafijas pupiņu piltuves iekšpusē, nesaskaroties ne ar vienu kustīgu detaļu.

Piespiediet un pagriežiet skalu (vienu soli reizē) saskaņā ar indikāciju, kas redzamas uz vāka.


Piespiediet un pagriežiet skalu par vienu iedaļu un pagatavojiet 2-3 tases kafijas; šis ir vienīgais veids kā pamanīt atšķirību kafijas malumā.

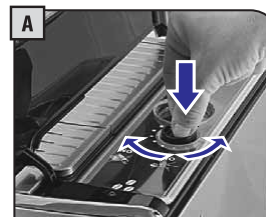

Piespiediet un pagriežiet.

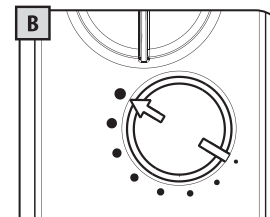

Šis iestatījums nodrošina ļoti raupju kafijas pupiņu malšanu.

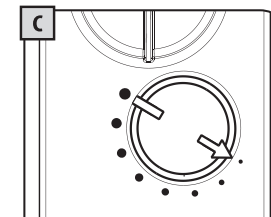

Šis iestatījums nodrošina ļoti smalku kafijas pupiņu malšanu.


REGULĒJUMI

DOZĒŠANA (REGULĒ MAĻMĀS KAFIJAS DAUDZUMU)

Kafijas automāts ļauj Jums regulēt pareizu maļamās kafijas daudzumu katram produktam. Standarta regulējumu katram produktam var iestatīt 'DZĒRIENU IZVĒLNĒ' (BREVARGE MENU) (SKATĪET 32. lpp.).

Tāpat Jūs varat arī īslaicīgi mainīt maļamās kafijas daudzumu. Šīs izmaiņas attieksies tikai uz nākamās kafijas tases pagatavošanu.

Spiediet  taustiņu uz kontroles paneļa, lai īslaicīgi mainītu maļamās kafijas daudzumu, vai izvēlieties iepriekš samaltās kafijas funkciju.

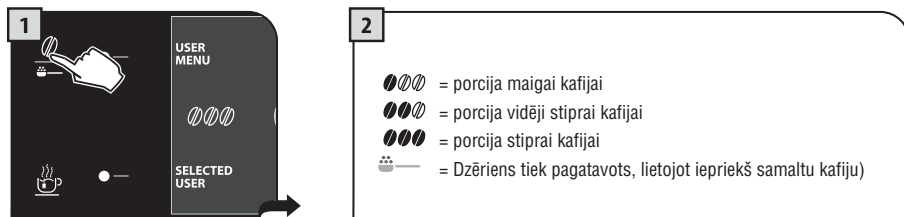

Piezīme: Šis iestatījums nav pieejams gatavojot Amerikāņu kafiju (Skatiet nodaļu 'Īpašie Produkti' 24. lpp.).

IZDALES TEKNES AUGSTUMA REGULĒŠANA

Pirms produkta gatavošanas un atkarībā no lietotās tases veida, regulējiet izdales teknes augstumu.


Lai regulētu, manuāli pārvietojiet izdales tekni, kā tas parādīts zīmējumā.




Piezīme: Dažos gadījumos izdales tekni var noņemt, lai ļautu lietot ļoti lielus traukus.




APKOPE

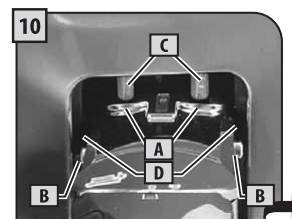

Šajā posmā karafes atveres (A) ir zemāk nekā savienotāji (C). Karafes tapas (B) atrodas tajā pašā augstumā kā virzošās detaļas (D).

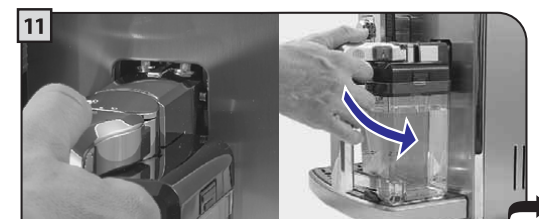


levietojiet karafi, to griežot virzienā pret bāzi ar aplveida kustību (kā parādīts zīmējuma), līdz tā ir uz atveres (E), kas atrodas uz šļakatu paplātes.

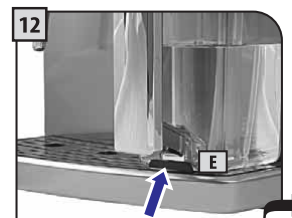


Karafe dabiski būs atpakaļ vietā.




Novietojiet lielu trauku zem izdales teknes. Pagrieziet piena karafes roktura augšējo daļu tieši virs trauka.

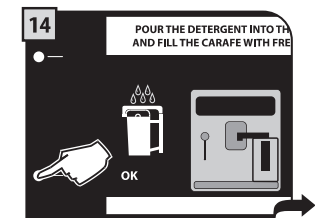

Spiediet 'OK' taustiņu, lai apstiprinātu.

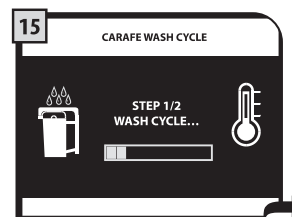

Tīrīšanas cikls ir aktivizēts. Skala norāda cikla progresu.

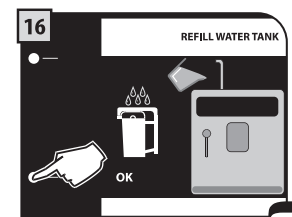


Mazgāšanas beigās piepildiet ūdens rezervuāru ar svaigu dzeramo ūdeni. Spiediet 'OK' taustiņu, lai apstiprinātu.



Noņemiet karafi, izskalojiet to un ielejiet tajā svaigu dzeramo ūdeni. Spiediet 'OK' taustiņu, lai apstiprinātu.



Novietojiet lielu trauku zem izdales teknes. Pagrieziet piena karafes roktura augšējo daļu tieši virs trauka.

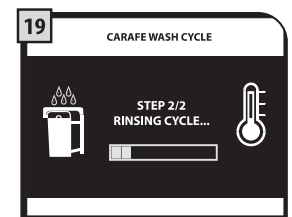

Skalošanas cikls ir aktivizēts. Skala norāda cikla progresu. Cikla beigās kafijas automāts atgriežas produkta gatavošanas izvēlnes lapā.


Pēc tīrīšanas cikla beigšanās mēs iesakām izskatīt visas komponentes zem tekoša svaiga dzeramā ūdens.

PIENA APGĀDES DETALU APKOPE


ir iespējams sterilizēt piena apgādes detaļas veicot vienkāršu un ātru ciklu, nodrošinot kārtīgu iztīrīšanu. Šī mazgāšana izpilda piena karafes apkopes procesu. Mēs iesakām izpildīt šo ciklu ik mēnesi, lietojot Saeco tīrīšanas risinājumu, ko var iegādāties Saeco Klientu Servisa centrā vai pie autorizēta preču izplatītāja.

MAZGĀŠANAS CIKLUS NEVAR PĀRTRAUKT.


ŠIS DARBĪBAS LAIKĀ NEATSTĀJIET KAFIJAS AUTOMĀTU NEPIESKATĪTU.

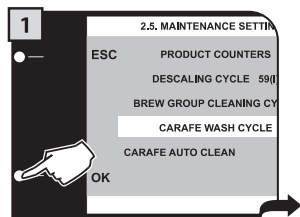


Izvēlieties izvēlnes opciju. Spiediet 'OK' taustiņu, lai apstiprinātu.

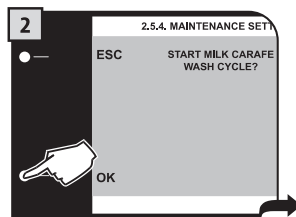


Spiediet 'OK' taustiņu, lai apstiprinātu.

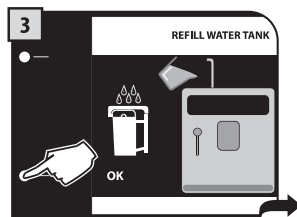

Piepildiet piena rezervuāru ar svaigu dzeramo ūdeni. Tad spiediet 'OK' taustiņu.

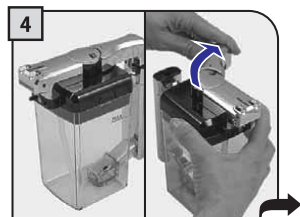


Piena karafe ir jānoņem no kafijas automāta un tās saturs jāiztukšo. Atvienojiet rokturi, griežot to pulksteņa rādītāju virzienā.

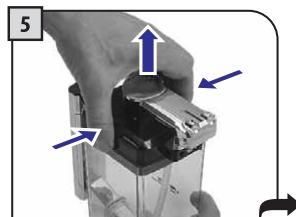


Piespiediet sānos un paceliet vāku.



Piepildiet karafi ar svaigu dzeramo ūdeni līdz MAX līmenim. Pievienojiet tīrīšanas līdzekļa paciņas sastāvu piena karafē.

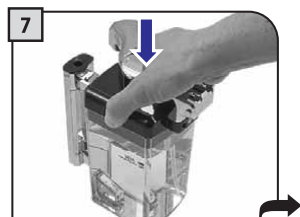

Novietojiet vāku atpakaļ un pārliecinieties, ka tas ir pareizi aizvērts.

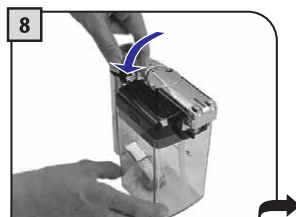

Pārvietojiet rokturi atpakaļ tā centrālajā pozīcijā, lai nodrošinātu pilnīgi noslēgtumumu.



Ievietojiet karafi slēpi pret kafijas automāta priekšu. Karafes bāzei ir jāatrodas uz atveres (E), kas atrodas uz šakatu paplātes.

KAFIJAS STIPRUMS (SAECO KAFIJAS GATAVOŠANAS SISTĒMA)

SAECO KAFIJAS GATAVOŠANAS SISTĒMA (SBS) ir uzmanīgi izstrādāta, lai nodrošinātu Jūsu kafijai Jūsu izvēlēto garšas pilnīgumu un intensitāti. Vienkārši pagrieziet skalū un izvēlieties no vieglas intensitātes kafijas līdz stipras intensitātes kafijai, saskaņā ar Jūsu gaumi.

SBS – SAECO KAFIJAS GATAVOŠANAS SISTĒMA

SAECO KAFIJAS GATAVOŠANAS SISTĒMA (SBS) regulē gatavojamās kafijas pilnīgumu. To var noregulēt pat kafijas gatavošanas laikā. Šim regulējumam ir tūlītējs efekts uz izvēlēto dzēriena tipu.



GAIDĪŠANAS REŽĪMS

Kafijas automāts ir izstrādāts enerģijas taupīšanai. Pēc 60 minūtēm, ja netiek veikta darbība, kafijas automāts pārslēdzas gaidīšanas režīmā, ūdens rezervuārs vairs netiek sildīts, un visas ierīces izslēdzas.

Enerģijas patēriņš ir samazināts līdz minimumam. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai atkal ieslēgtu kafijas automātu.


Kafijas automāta statuss var tikt manuāli mainīts iz gaidīšanas režīmu 3 sekundes turot nospiežot gaidīšanas režīma taustiņu.

Piezīme:

1. Gaidīšanas režīmu nevar ieslēgt, ja servisa durtiņas ir atstātas atvērtas.
2. Laiku, pēc kura kafijas automāts pārslēdzas gaidīšanas režīmā, var tikt mainīts 'KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNĒ' 38. lpp.
3. Ja gaidīšanas režīms ir aktivizēts, ja nepieciešams, kafijas automāts izpilda iekšējo detaļu skalošanas ciklu. Cikls var tikt pārtraukts, nospiežot taustiņu 'STOP RINSING'.

Kafijas automātu var atkal ieslēgt izpildot kādu no šīm darbībām:

1. Nospiežot jebkuru kontroles paneļa taustiņu.
2. Atverot servisa durtiņas (ja durtiņas tiek aizvērtas, kafijas automāts atgriežas gaidīšanas režīmā).
3. Ja iepriekš iestatīts taimeris ieslēdzas.

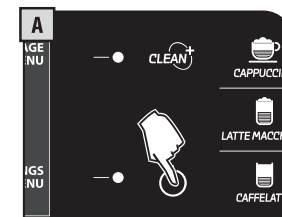

Sarkana gaisma mirgo, ja kafijas automāts ir gaidīšanas režīmā.

PIENA KARAFES LIETOŠANA

Kafijas automāts ir aprīkots ar karafi, kas nodrošina optimālu piena putošanu garšīga kapučīno, latte macchiato un jebkura uz piena bāzēta dzēriena pagatavošanai.


Piezīme: Pirms karafes lietošanas pārliecinieties, ka tā ir pilnībā tīra un higiēniska. Ja piens tiek atstāts karafē, pirms tā lietošanas pārliecinieties, ka tas joprojām ir izmantojams pārtikas patēriņam.

Trauks ļauj viegli un praktiski pienu karsēt un putot. Trauku var viegli noņemt no kafijas automāta pēc katras lietošanas reizes, lai to varētu novietot atpakaļ ledusskapī.


Gatavošanas detaļas tiek automātiski mazgātas ar automātisku tīrīšanas ciklu pēc katras lietošanas reizes.

Šis automātiskais tīrīšanas cikls notiek tikai tad, ja tas ir ieslēgts (skatiet 41. lpp.), un to var uzsākt arī manuāli, nospiežot 'CLEAN' taustiņu (21. lpp.).


Karafe ir jānoņem vismaz vienu reizi nedēļā, lai ļautu pareizi iztīrīt visas komponentes un saglabātu visas daļas svaigas optimālai dzērienu gatavošanai. (Pareizas tīrīšanas veikšanai lasiet nodaļu 'Piena karafes tīrīšana' 51. lpp.).

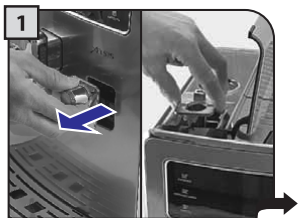

1. Noņemiet aizsarg vāku no piena trauka savienojuma un glabājiet to tīrā vietā. Tiek ieteikt to ievietot ūdens vāka ligzdā.

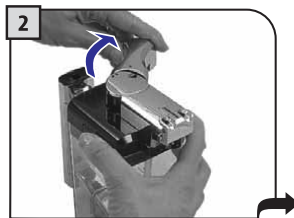


2. Pagrieziet rokturi pulksteņa rādītāju virzienā, lai atbrīvotu aizslēgu.

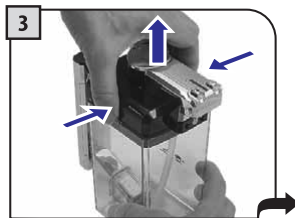

3. Piespiediet aizslēga taustiņus, lai ļautu noņemt vāku.




4. Piepildiet karafi ar aukstu pienu. Iepildiet pienu pāri līnijai 'MIN', bet nepārsniedzot 'MAX' līmeņa indikāciju.

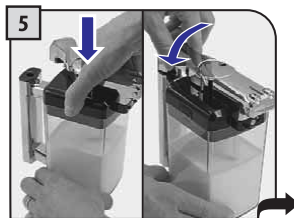


5. Nolieciet vāku vietā un pārliecinieties, ka tas ir aizvērts pareizi. Pagrieziet rokturi tā centrālajā pozīcijā, lai nodrošinātu nevainojamu noslēgtumu.



6. Ievietojiet karafi slēpi pret kafijas automāta priekšpusi. Karafes bāzei ir jāatrodas uz atveres (E), kas atrodas uz šļakatu paplātes.

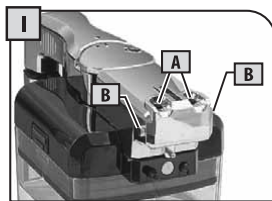


A= Karafes atveres
B= Karafes tapas

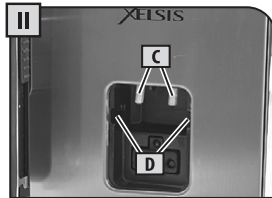


C= Kafijas automāta savienojumi
D= Virzošās detaļas karafes tapām


APKOPE

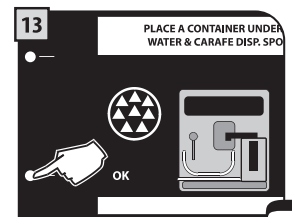


13. Pārliecinieties, ka trauks ir iztīrīts un trauks zem karstā ūdens caurules. Tad spiediet 'OK' taustiņu.

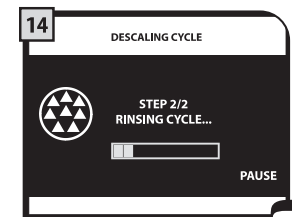

14. Skalošanas cikls ir aktivizēts. Skala rāda cikla progresu.

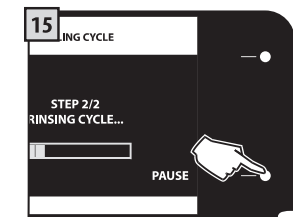

15. Ja nepieciešams iztukšot trauku, spiediet 'PAUSE' taustiņu. Tad, kad trauks ir iztukšots un nolikts atpakaļ, spiediet 'START' taustiņu.

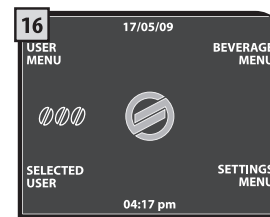

16. Otrā soļa beigās kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

Visas komponentes ir jāskalo.


Pēc to skalošanas uzmanīgi tās nožāvējiet un ievietojiet atpakaļ pareizajās vietās.

Atgrieziet SBS skalu izvēlētajā pozīcijā (skatiet 15. lpp.).


APKOPE




Iztukšojiet šļakatu paplāti, kas atrodas zem izdales teknes (48. lpp. – 2. zīmējums) un atlieciet to atpakaļ kafijas automātā. Tad spiediet 'OK' taustiņu.

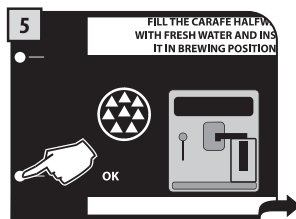


Piepildiet karafi līdz pusei ar svaigu ūdeni (46. lpp. – 7. zīmējums). Ievietojiet karafi un novietojiet to gatavošanas pozīcijā. Tad spiediet 'OK' taustiņu.

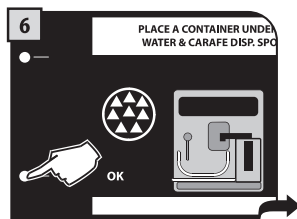


Novietojiet trauku zem izdales teknes un trauku zem karstā ūdens caurules. Tad spiediet 'OK' taustiņu.

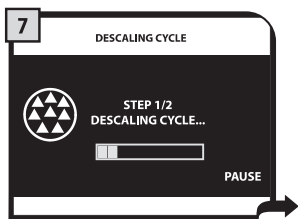

Atkaļķošanas cikls ir aktivizēts. Skala norāda cikla progresu.

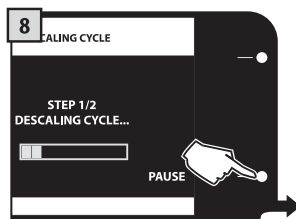


Ja nepieciešams iztukšot trauku, spiediet 'PAUSE' taustiņu. Tad, kad trauks ir iztukšots un nolikts atpakaļ, spiediet 'START' taustiņu.

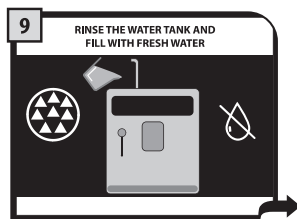

Pirmā soļa beigās, kad atkaļķošanas šķīdums ir beidzies, kafijas automāts pieprasīs izskalot ūdens rezervuāru izskalošanu.

Noteikts ūdens daudzums ir nepieciešams skalošanas solim. Tas ļaus izpildīt nevainojamu skalošanas ciklu, lai nodrošinātu vislabākos apstākļus dzērienu gatavošanai. Ziņojums par rezervuāra piepildīšanu skalošanas ciklam ir normāls, jo tas ir procedūras daļa.

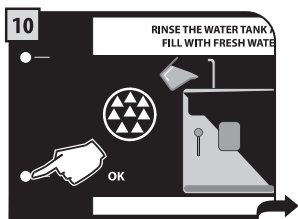

Izskalojiet ūdens rezervuāru un piepildiet to ar svaigu dzeramo ūdeni. Tad spiediet 'OK' taustiņu.




Iztukšojiet šļakatu paplāti, kas atrodas zem izdales teknes (48. lpp. – 2. zīmējums) un atlieciet to atpakaļ kafijas automātā. Tad spiediet 'OK' taustiņu.




Pilnībā iztukšojiet karafi (46. lpp. – 7. zīmējums) un piepildiet to ar svaigu ūdeni. Ievietojiet karafi gatavošanas pozīcijā un tad spiediet 'OK' taustiņu.

PIENA KARAFES LIETOŠANA

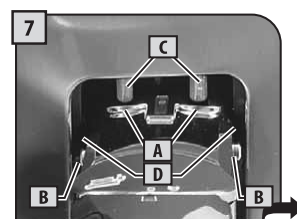


Šajā posmā karafes atveres (A) ir zemāk nekā savienotāji (C). Karafes tapas (B) atrodas tajā pašā augstumā kā virzošās detaļas (D).

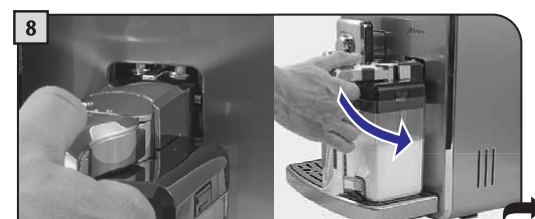

Ievietojiet karafi, to griežot virzienā pret bāzi ar aplveida kustību (kā parādīts zīmējuma), līdz tā ir uz atveres (E), kas atrodas uz šļakatu paplātes.



NELIETOJIET SPĒKU PIENA KARAFES LIEKŠANĀ.

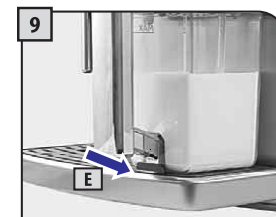

Karafe automātiski būs atpakal vietā.

KARAFES NOŅEMŠANA

Turpmāk aprakstītas darbības, kā pareizi noņemt piena karafi no kafijas automāta.



NELIETOJIET SPĒKU PIENA KARAFES LIEKŠANĀ.



Velciet karafi augšup līdz tā atlaižas no atveres (E), kas atrodas uz šļakatu paplātes. Tad velciet līdz tā atlaižas.



Pēc lietošanas noņemiet trauku no kafijas automāta un ievietojiet ledusskapī pareizai uzglabāšanai.

Mēs iesakām NEUZGLABĀT piena rezervuāru istabas temperatūrā ilgu laiku. Maksimums 10 minūtes.

Uzglabājiet pienu saskaņā ar ražotāja pamācībām un NELIETOJIET to pēc derīguma termiņa beigām. Mazgājiet piena karafi, kā tas aprakstīts nodaļā 'PIENA KARAFES TĪRĪŠANA' (skatiet 51. lpp.).

KAFIJAS GATAVOŠANA

ESPRESSO/ LIELA KAFIJAS PORCIJA

Šeit aprakstīta procedūra, kā pagatavot espresso. Lai pagatavotu cita tipa kafiju, spiediet atbilstošo taustiņu. Lietojiet atbilstošas kafijas tases, lai nodrošinātos pret kafijas izšļakstīšanās.

Lai pagatavotu 2 tases, spiediet taustiņu divas reizes, kafijas automāts pagatavo pusi no ievadītā daudzuma un uz īsi brīdi aptur kafijas izdali, lai samaltu otru kafijas porciju. Kafijas gatavošana tad tiek atsākta un pabeigta.



Novietojiet 1 vai 2 tases, lai pagatavotu vienu vai divas espresso kafijas.



Novietojiet 1 vai 2 tases, lai pagatavotu espresso vai lielu kafijas porciju.



Izvēlieties dzērienu, nospiežot attiecīgo taustiņu: vienreiz 1 tasei un divas reizes priekš 2 tasēm.



Kafijas automāts sāk izvēlēta kafijas daudzuma malšanu.



Kafijas automāts sāk izvēlēta dzēriena gatavošanu.



Kafijas gatavošanu var pārtraukt jebkurā laikā, nospiežot 'STOP'.

Kafijas automāts automātiski beidz gatavošanu atbilstoši rūpnīcā noteiktiem daudzuma iestatījumiem. Lai mainītu dzērienu daudzumu, skatiet 34. lpp.

APKOPE

TVAIKA ĢENERATORA ATKAĻĶOŠANAS CIKLA IZVĒLNE

Atkaļķošanu ir jāveic ik pēc 1-2 mēnešiem vai arī, kad kafijas automāts parāda attiecīgu ziņojumu. Kafijas automātam ir jābūt ieslēgtam, lai veiktu šo ciklu, tas automātiski kontrolē atkaļķošanas šķidruma izplatīšanu.

ŠIS DARBĪBAS LAIKĀ NEATSTĀJIET KAFIJAS AUTOMĀTU NEPIESKATĪTU.

BRĪDINĀJUMS! NEKAD NELIETOJIET ETIĶI KĀ ATKAĻĶOŠANAS ŠĶIDUMU.

Lietojiet tikai Saeco atkaļķošanas šķidrumu, kas izstrādāts īpaši ņemot vērā kafijas automāta tehniskās iezīmes, lai nodrošinātu, ka tā darbības kvalitāte ar laiku nemazinās, un drošai un no riska brīvai lietošanai. Atkaļķošanas šķidrums ir jānogādā atkritumos saskaņā ar ražotāja pamācībām un/ vai noteikumiem, kas spēkā kafijas automāta lietošanas valstī.

Piezīme: Pirms atkaļķošanas cikla sākšanas pārliecinieties, ka:

1. INTENZA ŪDENS FILTRS IR NOŅEMTS.
2. Atbilstošā izmēra trauks vai vairāki trauki ir pieejami un novietoti norādītajās vietās.


ATKAĻĶOŠANAS UN/ VAI SKALOŠANAS CIKLUS NEDRĪKST PĀRTRAUKT: VISAS FĀZES IR JĀIZPILDA. JA KAFIJAS AUTOMĀTS TIEK IZSLĒGTS VAI STRĀVAS ZUDUMA GADĪJUMĀ, PĀRTRAUKTAIS CIKLS IR JĀATKĀRTO NO SĀKUMA.

TAČU CIKLUS VAR PAUZĒT, NOSPIEŽOT 'PAUSE' TAUSTIŅU, TAD BŪS IESPĒJAMS ATSĀKT CIKLU JEBKURĀ LAIKĀ, NOSPIEŽOT 'START' TAUSTIŅU.


PIRMS CIKLA SĀKŠANAS PAGRIEZIET SBS SKALU LĪDZ GALAM PA KREISI, GRIEŽOT PULKSTENĀ SKAITĪTĀJU VIRZIENĀ (SKATĪET 15. LPP.).

Lai pareizi sagatavotu atkaļķošanas šķidrumu, ielejiet visu Saeco koncentrēto atkaļķošanas šķidruma sastāvu ūdens rezervuārā un tad piepildiet ūdens rezervuāru ar svaigu ūdeni līdz MAX līmenim.


Piezīme: Atkaļķošanas cikla laikā daži brīdinājuma ziņojumi var parādīties, lai sekmētu pareizu kafijas automāta vadību. Pēc ziņojuma atiestatīšanas, vienmēr nospiediet 'START' taustiņu, lai atsāktu atkaļķošanas ciklu.

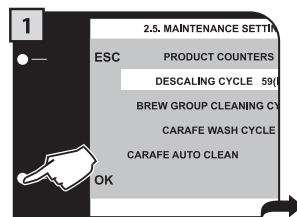

Izvēlieties izvēlnes opciju. Spiediet 'OK' taustiņu, lai apstiprinātu.

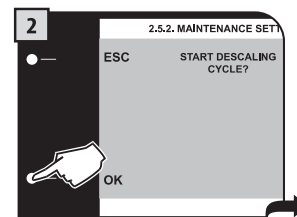

Brīdinājums: Ja šī izvēle tiek veikta, viss cikls būs jāizpilda. Spiediet 'OK' taustiņu, lai apstiprinātu, vai 'ESC', lai atceltu procesu un izietu no izvēlnes.

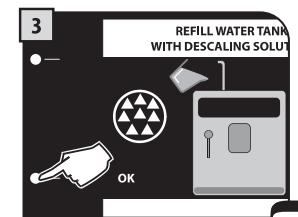

Piepildiet ūdens rezervuāru ar atkaļķošanas šķidrumu. Spiediet 'OK' taustiņu, lai apstiprinātu.


GATAVOŠANAS SADAĻAS TĪRĪŠANAS CIKLS

Lai skalotu gatavošanas sadaļu, vienkārši tīriet ar ūdeni, kā tas parādīts 50. lpp. šis mazgāšanas cikls izpilda gatavošanas sadaļas apkopes procesu. Mēs iesakām izpildīt šo ciklu ik mēnesi vai ik pēc 500 kafijas porciju pagatavošanas, lietojot Saeco gatavošanas sadaļas tīrīšanas tabletes, kuras var iegādāties Saeco Klientu Servisa centrā vai no autorizētā preču izplatītāja.


MAZGĀŠANAS CIKLUS NEVAR PĀRTRAUKT.

ŠIS DARBĪBAS LAIKĀ NEATSTĀJIET KAFIJAS AUTOMĀTU NEPIESKATĪTU.


Pirms cikla sākšanas pagrieziet SBS skalu līdz galam pa kreisi, griežot pulksteņa skaitītāju virzienā (skatiet 15. lpp.).

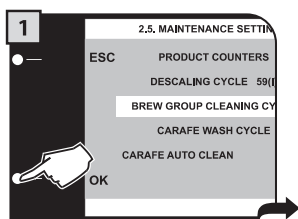

Izvēlieties izvēlnes opciju. Spiediet 'OK' taustiņu, lai apstiprinātu.

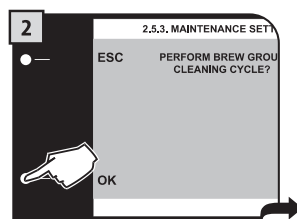


Spiediet 'OK' taustiņu, lai apstiprinātu.

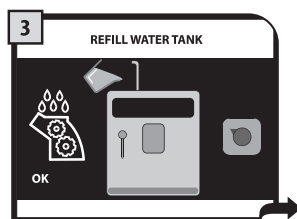

Piepildiet rezervuāru ar svaigu dzeramo ūdeni un tad spiediet 'OK' taustiņu.



Ievietojiet tīrīšanas tableti dozētājā.

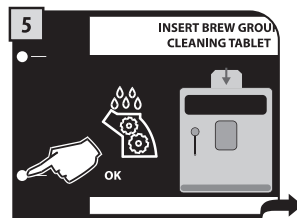


Pēc tabletes ievietošanas spiediet 'OK' taustiņu.



Palieciet trauku zem kafijas izdales teknes.



Pēc trauka palikšanas spiediet 'OK' taustiņu.

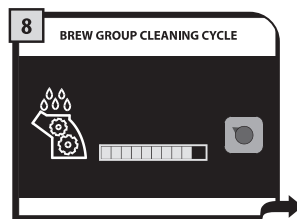

Gatavošanas sadaļas tīrīšanas cikls tiek veikts automātiski.



Cikla beigās noņemiet trauku un iztukšojiet to atbilstoši.

Pēc cikla atgrieziet SBS skalu izvēlētajā pozīcijā (skatiet 15. lpp.).


DZĒRIENU GATAVOŠANA AR SAMALTU KAFIJU

Kafijas automāts ļauj Jums lietot iepriekš-samaltu kafiju un kafiju ar samazinātu kofeīna daudzumu.

Iepriekš-samaltā kafija ir jāieber dozētājā, kas atrodas kafijas automāta augšā. Espresso kafijas automātam lietojiet tikai malto kafiju, bet nekad nelietojiet kafijas pupiņas vai šķīstošo kafiju (skatiet nodaļu 'Dzērienu programmēšana' 32. lpp.)




Palieciet 1 tasi zem izdales teknes.

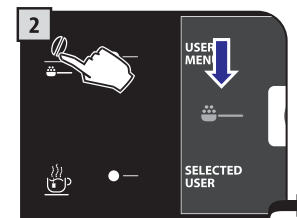


Nospiediet dozētāja taustiņu vienu vai vairākas reizes līdz ikona parādās displeja ekrānā.




Izvēlieties vajadzīgo produktu, nospiežot attiecīgo taustiņu.

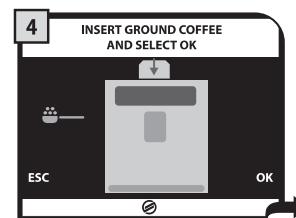

Zīpojums atgādina lietotājam iebert malto kafiju dozētājā.

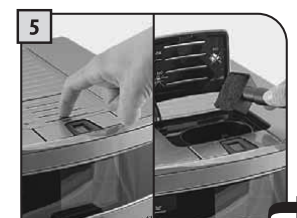

Piespiediet durkšņu un paceliet tās. Ieberiet malto kafiju atbilstošajā nodaļumā, lietojot mērāmo kausiņu, kas iekļauts komplektā.

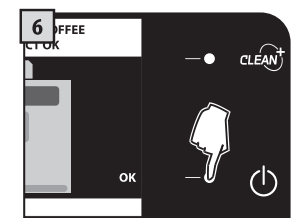

Spiediet 'OK', lai sāktu gatavošanu.



BRĪDINĀJUMS: IEPRIEKŠ- SAMALTU KAFIJU IEVIETOJIET TIKAI DOZĒTĀJĀ, JA IZVĒLATIES GATAVOT ŠI TIPA PRODUKTU.

IEVIETOJIET TIKAI VIENU KAUSIŅU MALTĀS KAFIJAS VIENĀ REIZĒ. ŠO FUNKCIJU LIETOJOT DIVAS KAFIJAS PORCIJAS NEVAR PAGATAVOT.

Piezīme:

- Ja gatavošana nesākas 30 sekunžu laikā no ziņojuma, kas redzams 4. solī, kafijas automāts atgriezīsies galvenajā izvēlnē un izmetīs dozētājā ievietoto kafiju lietoto biežumu atvilktnē.
- Ja dozētājā netiek ievietota iepriekš- samalta kafija, tiks izdalīts tikai ūdens.
- Ja maltās kafijas porcija ir pārāk liela vai 2 vai vairāk kausiņi ir ieberti, kafijas automāts nesāks produkta gatavošanu, un kafija no dozētāja tiks izmesta lietoto biežumu atvilktnē.

KAPUČĪNO / LATTE MACCHIATO / CAFE LATTE

PRODUKTA GATAVOŠANA



IZDALES FĀZES SĀKUMĀ KAFIJAS AUTOMĀTS VAR RADĪT DAŽAS PIENA ŠALTIS UN TVAIKU: APPLAUCEŠANĀS RISKS! VIENMĒR GAIDIET LĪDZ GATAVOŠANAS CIKLS TIEK PABEIGTS PIRMS TRAUKA NOŅĒMŠANAS. SKATĪET NODAĻU 'PIENA KARAFES LIETOŠANA' (SKATĪET 16. LPP.)


Gatavojot piena produktus, kafijas automāts vispirms izdala pienu un tad gatavo kafiju. Šajā gadījumā vienlaicīgi gatavot dubultus produktus nav iespējams.




Novietojiet tasi vai trauku tur, kur uz piena bāzētais produkts tiks gatavots.



Pagrieziet piena karafes roktura augšējo daļu virs tases. Lai izvairītos no piena izšļakstīšanās, vienmēr lietojiet adekvātu izmēra tases.

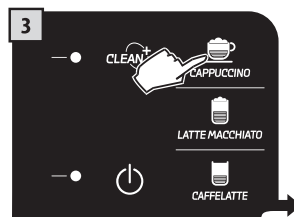


Izvēlieties vajadzīgo piena produktu, spiežot attiecīgo taustiņu: Jūs vienlaicīgi varat izvēlēties tikai vienu piena produktu.

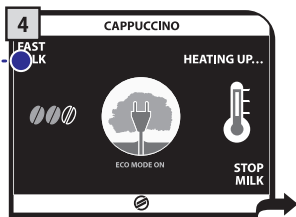


Kafijas automāts sāk gatavošanu: tas samal kafiju, un piens uzsilst piena izdai. Šajā gadījumā ECOMODE (ekonomiskā režīma) funkcija ir ieslēgta (skatiet 36. lpp.).




Piena izdai sākas. Šī darbība var tikt pārtraukta, nospiežot 'STOP MILK'.

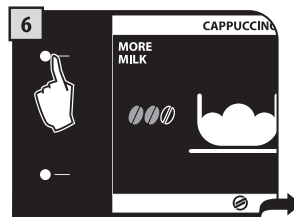

Piena izdai var palielināt, nospiežot taustiņu 'MORE MILK'. Šajā gadījumā NEPUTOTS piens tiks izdalīts.

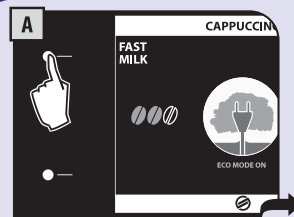

Ja 'FAST MILK' taustiņš tiek nospiests, ECOMODE funkcija tiek izslēgta un iestatīta uz 'OFF'. (skatiet 36. lpp.)

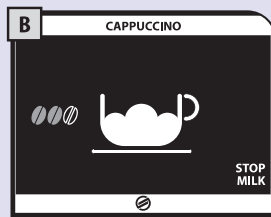

Pēc tam, gatavojot dzērienus, sistēmai būs nepieciešams mazāk laika uzsildīšanai. Taču tas palielinās strāvas patēriņu.

ECOMODE funkcija var tikt atkal ieslēgta tikai 'KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNĒ' (skatiet 36. lpp.).

KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNĒ

APKOPES IESTATĪJUMI (MAINTENANCE SETTINGS)

MAINTENANCE SETTINGS

Apkopes iestatījumi. Šī izvēlnē ļauj iestatīt visas funkcijas pareizai kafijas automāta apkopei.

PRODUCT COUNTERS

Produktu skaitītāji. Šī funkcija rāda, cik daudz katra tipa kafijas produktu ir pagatavoti kopš pēdējās atiestatīšanas.

DESCALING CYCLE

Atkalķošanas cikls. Šī funkcija ieslēdz atkalķošanas ciklu (kafijas automāts rāda, cik litrus var gatavot un izdalīt pirms atkalķošanas) (Skatiet 43. lpp.)

BREW UNIT CLEANING CYCLE

Gatavošanas sadaļa. Šī funkcija ieslēdz gatavošanas sadaļas mazgāšanas ciklu (Skatiet 44. lpp.).

CARAFE WASH CYCLE

Piena karafes mazgāšanas cikls. Šī funkcija ieslēdz mazgāšanas ciklu karafei, kas lietota piena dzērienu pagatavošanai (Skatiet 48. lpp.)

Piezīme: Šis mazgāšanas cikls ir fundamentāls pareizai karafes apkopei.

CARAFE AUTO CLEAN

Karafes automātiskā tīrīšana. Šī funkcija ieslēdz automātisku karafes tīrīšanu pēc katra uz piena bāzēta produkta izdales.

OFF

Izslēgts. Pašattīrīšanas funkcija ir izslēgta.

ON

Ieslēgts. Pašattīrīšanas funkcija ir ieslēgta.

FACTORY SETTINGS

Rūpnīcas iestatījumi. Šī funkcija ļauj Jums atiestatīt visus rūpnīcas iestatījumus.

Piezīme: Atiestatot rūpnīcas iestatījumus, visi personīgie parametri tiks zaudēti.

ŪDENS IESTATĪJUMI

WATER SETTINGS

Ūdens iestatījumi. Šī izvēlne ļauj iestatīt pareizus ūdens parametrus kafijas gatavošanai

WATER HARDNESS

Ūdens cietība. Lai mainītu kafijas automāta ūdens cietības iestatījumu.

'Ūdens cietības' funkcija ļauj kafijas automātam pielāgoties lietotā ūdens cietības pakāpei. Kafijas automāts tad pieprasīs atkalķošanu pareizā brīdī.

Izmēriet ūdens cietību, kā tas aprakstīts 9. lpp.

ENABLE FILTER


Atļaut filtrēt. Lai ieslēgtu/ izslēgtu brīdināšanas signālu ūdens filtra nomaiņai. Aktivizējot šo funkciju, kafijas automāts ziņos lietotājam, kad ir nepieciešams nomainīt ūdens filtru.

(Izslēgts) Brīdināšana ir izslēgta.

(Ieslēgts) Brīdināšana ir ieslēgta (šis lielums ir automātiski iestatīts, kad filtrs ir aktivizēts).

ACTIVATE FILTER


Filtra aktivizēšana. Lai aktivizētu filtru pēc tā uzstādīšanas vai nomaiņas. Skatiet attiecīgo nodaļu 11. lpp., lai pareizi uzstādītu un/ vai nomainītu filtru.

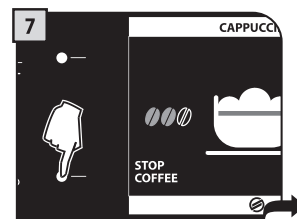

Tad, kad piens ir izdalīts, kafijas automāts sāk kafijas gatavošanu. Šī darbība var tikt pārtraukta, nospiežot 'STOP COFFEE'.



Gatavošanas beigās noņemiet tasi ar kapučīno un pagrieziet rokturi tā sākotnējā pozīcijā.

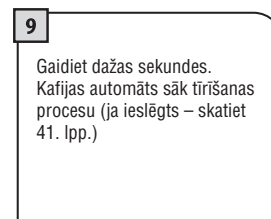

Gaidiet dažas sekundes. Kafijas automāts sāk tīrīšanas procesu (ja ieslēgts – skatiet 41. lpp.)

Pēc tīrīšanas cikla pabeigšanas noņemiet piena karafi un ievietojiet to ledusskapī.



NEKAD NESATVERIET KARAFES ROKTURI TĪRĪŠANAS CIKLA LAIKĀ: APPLAUČĒŠANĀS RISKS!


Latte macchiatos dzēriena, kafijas ar piena vai piena pagatavošana ir līdzīga (lūdzu, skatiet nodaļu 'Ipašie dzērieni' 23. lpp.)

TĪRĪŠANAS CIKLS

Kafijas automāts ļauj veikt ātro tīrīšanas ciklu jebkurā laikā. Tīrīšanas ciklu var veikt pirms un/ vai pēc dzēriena gatavošanas. Šī darbība ļauj Jums organizēt trauka tīrīšanas procesu kā vēlaties. Tīrīšanas process var tikt lietots arī iekšējo daļu sterilizēšanai, ja kafijas automāts nav lietots ilgu laiku.



Novietojiet piena karafi, kā aprakstīts 16. un 17. lpp. Tīrīšanas cikls ir saistīts tikai ar līniju, kas ir kontaktā ar pienu, un tas tiek veikts neatkarīgi no tā, vai piena karafē piens ir vai nav.

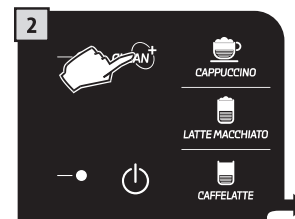

Nospiediet tīrīšanas cikla taustiņu. Kafijas automāts veic papildus tīrīšanas ciklu.



Tīrīšanas cikla beigās ir iespējams noņemt piena karafi gatavu lietošanai.

Lai pareizi ievietotu/ noņemtu piena karafi, skatiet pamācības 16. un 17. lpp.

KARSTĀIS ŪDENS

KARSTĀ ŪDENS IZDALE



BRĪDINĀJUMS: IZDALES SĀKUMĀ VAR TIKT IZDALĪTS KARSTĀIS ŪDENS UN APPLAUCEŠANĀS IR IESPĒJAMA. TVAIKA/ KARSTĀ ŪDENS CAURULE VAR SASNIEGT AUGSTU TEMPERATŪRU: NEAIZTIECIET AR KAILĀM ROKĀM. LIETOJIET TIKAI ATBILSTOŠU ROKTURI.



Novietojiet trauku zem karstā ūdens/ tvaika caurules.



Nospiediet karstā ūdens taustiņu un gaidiet, kad programmētais karstā ūdens daudzums tiks izdalīts. Ūdens izdale var tikt pārtraukta jebkurā laikā, nospiežot 'STOP HOT WATER'.



Kad karstā ūdens izdale ir pabeigta, paņemiet trauku ar izvēlēto karstā ūdens daudzumu.

Atkārtojiet procedūru, lai saņemtu lielāku karstā ūdens daudzumu.

Pēc izdales beigšanas nedaudz ūdens vienmēr paliek līnijās, un tas var izraisīt sūci. Tā ir kafijas automāta normāla iezīme.

KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNE

CALENDAR SETTINGS

POWER-ON TIMER

Ieslēgšanas taimeris. Šī izvēlne ļauj iestatīt kafijas automāta ieslēgšanās reizes saskaņā ar Jūsu vēlmēm. Kafijas automāts izpilda šo funkciju tikai tad, ja strāvas ieslēgšanas taustiņš ir ieslēgts.

Ir iespējams iestatīt 3 dažādus ieslēgšanās laikus, kurus var organizēt neatkarīgi. Pamācības īsumā dēļ tikai 'TIMER 1' (1. Taimera) iestatījums ir zemāk izskaidrots. Tāda pati iestatīšanas procedūra attiecas uz pārējiem taimeriem.

Piezīme: Izsēgšanas organizē ar 'pārsēgšanās gaidīšanas režīmā' iestatījuma programmēšanu.

TIMER 1 00:00

1. taimeris 00'00. Šī izvēlne ļauj regulēt un iestatīt pirmās ieslēgšanās laiku.

HOUR 00

Stunda. Lai iestatītu ieslēgšanās stundu.

MINUTES 00

Minūtes. Lai iestatītu ieslēgšanās laika minūtes.

DAY OF THE WEEK

Nedēļas diena. Lai iestatītu, kurā nedēļas dienā taimeris jāieslēdzas.

Izvēlieties dienu, lietojot (▲) vai (▼) taustiņus, un apstipriniet, nospiežot (OK) taustiņu, lai modificētu iestatījumu:

[ON] (Ieslēgts) = Taimeris ir aktivizēts.

[OFF] (Izsēgts) = Taimeris ir izsēgts.



TIMER 2 00:00

2. taimeris 00'00. Šī izvēlne ļauj regulēt un iestatīt otrās ieslēgšanās laiku.

TIMER 3 00:00

3. taimeris 00'00. Šī izvēlne ļauj regulēt un iestatīt trešās ieslēgšanās laiku.

KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNE

KALENDĀRA IESTATĪJUMI (CALENDAR SETTINGS)

CALENDAR SETTINGS

Kalendāra iestatījumi. Šī izvēlne ļauj iestatīt visus laika un kalendāra funkcijas un ar tiem saistītas funkcijas.

TIME

Laiks. Šis iestatījums ir fundamentāls visu šo funkciju pareizai darbībai.

HOUR

Stunda. Lai iestatītu pašreizējo stundu.

MINUTES

Minūtes. Lai iestatītu pašreizējās stundas minūtes.

FORMAT

Formāts. Lai iestatītu laika displeja formātu. Laiku var iestatīt 24 stundu vai AM/ PM (no rīta/ vakarā) formātā. Visas izmaiņas tiks automātiski attiecinātas uz visām tām funkcijām, kas parāda laika formātu displejā.

DATE

Datums. Šis iestatījums ir fundamentāls visu to funkciju pareizai darbībai, kam nepieciešams precīzs datuma iestatījums.

YEAR

Gads. Lai iestatītu pašreizējo gadu.

MONTH

Mēnesis. Lai iestatītu pašreizējo mēnesi.

DAY

Datums. Lai iestatītu pašreizējo dienu.

FORMAT

Formāts. Lai iestatītu datuma displeja formātu pēc Jūsu izvēles. Visas izmaiņas tiks automātiski attiecinātas uz visām tām funkcijām, kas parāda datuma formātu displejā.

STAND-BY

60

GAIDĪŠANAS REŽĪMS. Lai iestatītu intervālu, pēc kura kafijas automāts pēc pēdējā dzēriena pagatavošanas pārslēgsies gaidīšanas režīmā. Noklusētās vides iestatījums ir 'pēc 1 stundas'.

15

15 minūtes

30

30 minūtes

60

60 minūtes

180

180 minūtes.

ĪPAŠIE DZĒRIENI

ĪPAŠIE DZĒRIENI

Kafijas automāts ir paredzēts citu dzērienu pagatavošanai, kas nav parādīti galvenajā izvēlnē.


Piezīme: Ja neviena produkta nav izvēlēts, kafijas automāts atgriežas galvenajā izvēlnē.




BRĪDINĀJUMS: IZDALES SĀKUMĀ VAR TIKT IZDALĪTS KARSTĀIS ŪDENS UN APPLAUCEŠANĀS IR IESPĒJAMA. TVAIKA/ KARSTĀ ŪDENS CAURULE VAR SASNIEGT AUGSTU TEMPERATŪRU: NEAIZTIECIET AR KAILĀM ROKĀM. LIETOJIET TIKAI ATBILSTOŠU ROKTURI.



Piespiediet īpašo taustiņu, lai piekļūtu izvēlnei.

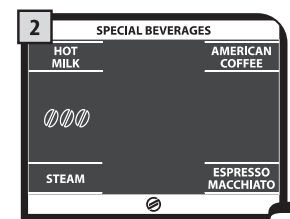

Displejs rāda izvēlni 'īpašo dzērienu gatavošanai'.

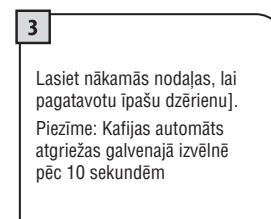


Lai izdalītu karstu pienu espreso macchiato pagatavošanai, skatiet nodaļu, kurā aprakstīts, kā pagatavot kapučīno, lai uzzinātu gatavošanas secību un sīkāku informāciju par tīrīšanu (skatiet 20. lpp. un 21. lpp.)

TVAIKA IZDALE

Tvaiks var tikt lietots, lai uzsildītu pienu, ūdeni vai citus dzērienus.



Novietojiet trauku zem karstā ūdens/ tvaika caurules.

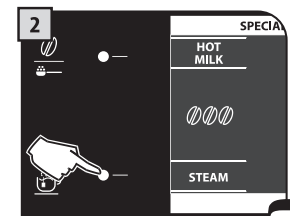

Spiediet tvaika taustiņu un gaidiet, kad programmētais tvaika daudzums tiks izdalīts.



Tvaika izdale var tikt pārtraukta jebkurā laikā, nospiežot 'STOP STEAM'. Kad tvaika izdale ir pabeigta, paņemiet trauku ar karsto dzērienu.

Labāku rezultātu nodrošināšanai mēs iesakām ar trauku veikt lēnas riņķveida kustības.

ĪPAŠIE DZĒRIENI

AMERIKĀŅU KAFIJA

Šī īpašā programma ļauj Jums pagatavot Amerikāņu kafiju: kafijas gatavošana tiek veikta īpašā veidā, lai iegūtu Amerikāņu kafijas garšu.

Piezīme: Pilnībā pagrieziet SBS ievades skalu pret pulksteņa rādītāju virzienā, kā parādīts displejā (skatiet 15. lpp.). Divi kafijas gatavošanas cikli tiek izpildīti, gatavojot šo produktu. Gatavojot šo produktu nav iespējams regulēt dozētāja aromātu (skatiet 14. lpp.). Šo recepti lietotājs nevar pielāgot.



Novietojiet tasi zem izdales teknes.



Spiediet Amerikāņu kafijas taustiņu.




Kad gatavošana ir pabeigta, paņemiet tasi ar kafiju.

KARSTS PIENS

Šī īpašā programma ļauj pagatavot karstu pienu.



Novietojiet tasi. Pagrieziet piena karafes roktura augšējo daļu virs tases.

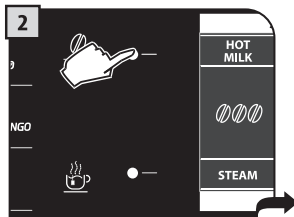

Spiediet karstā piena taustiņu un gaidiet karstā piena izdali.



Pēc piena izdales procedūras pabeigšanas paņemiet tasi ar pienu.

ESPRESSO MACCHIATO

Šī īpašā programma ļauj pagatavot espresso macchiato.



Novietojiet tasi zem izdales teknes. Pagrieziet piena karafes roktura augšējo daļu virs tases.




Spiediet espresso macchiato taustiņu un gaidiet espresso macchiato pagatavošanu.



Pēc gatavošanas procedūras pabeigšanas paņemiet kafijas tasi.


KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNE

DISPLEJA IESTATĪJUMI (DISPLAY SETTINGS)

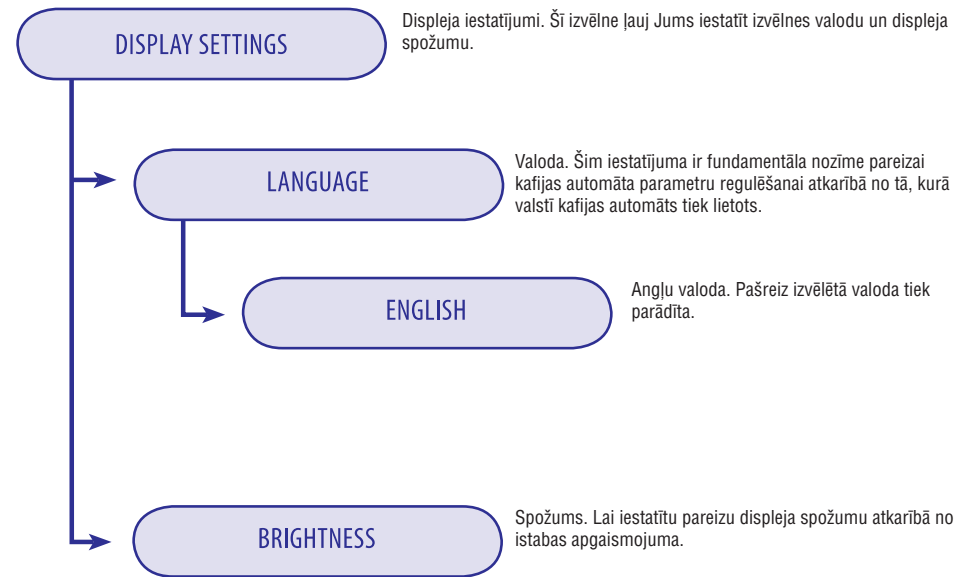

KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNE

GALVENIE IESTATĪJUMI (GENERAL SETTINGS)

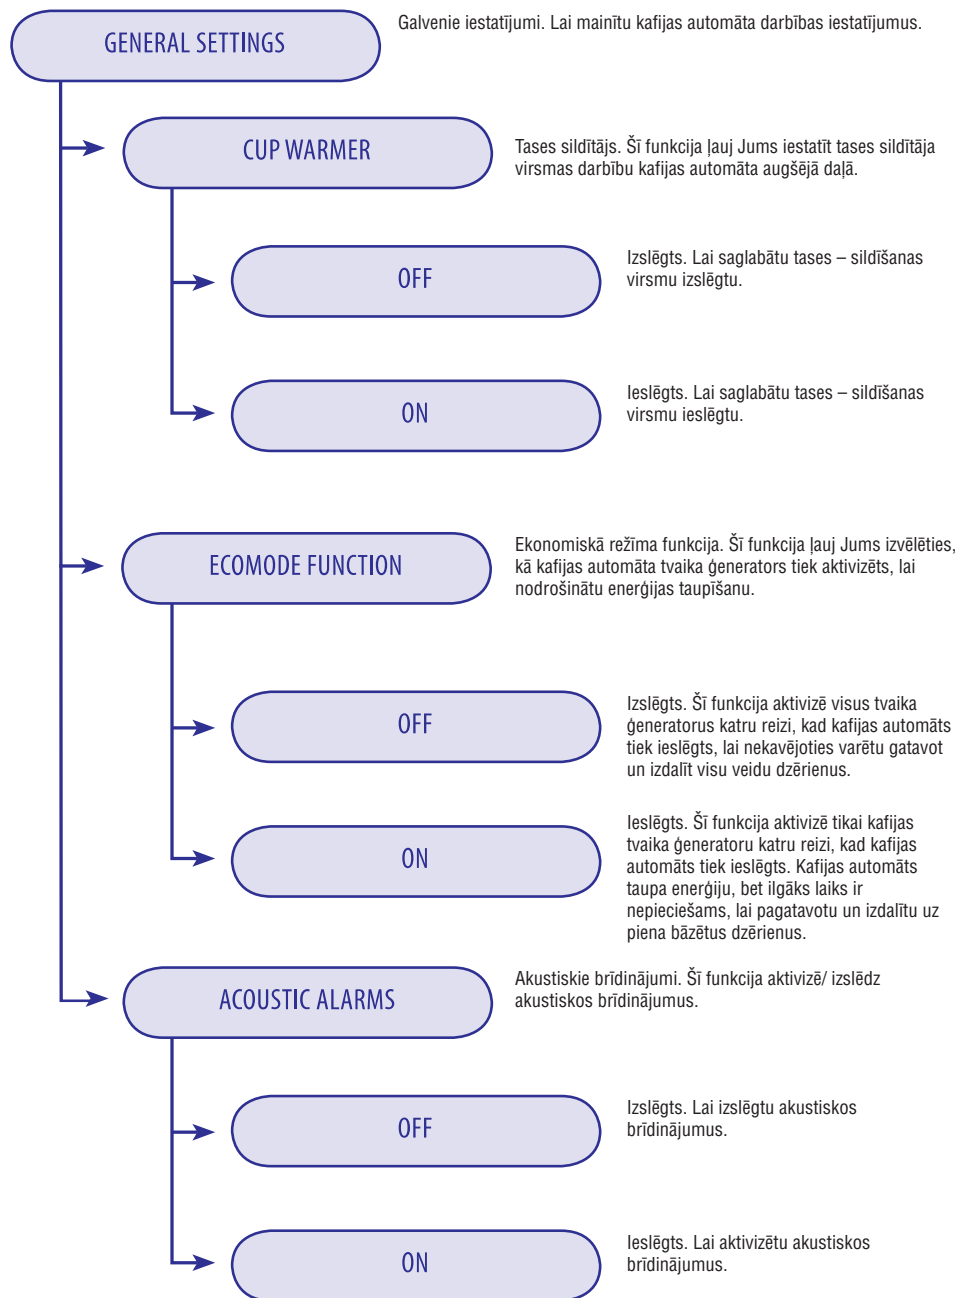

DZĒRIENU PORCIJU ĀTRĀ PROGRAMMĒŠANA

Šajā nodaļā aprakstīta programmēšanas procedūra kapučīno porcijai. Tas ir domāts kā piemērs, lai iepazīstinātu Jūs ar soļiem, kas nepieciešami ātrai un vieglai dzērienu porciju programmēšanai.

Katra programmēšana attiecas tikai uz izvēlēto lietotāja profilu. Citiem lietotājiem ir jāatkārto programmēšanas procedūra.


Pēc dzēriena porcijas ātrās programmēšanas ir iespējams veikt precīzāku un detalizētāku regulēšanu 'DZĒRIENU IZVĒLNĒ' (BEVERAGE MENU) (skatiet 32. lpp.).




Novietojiet tasi vai trauku tur, kur kapučīno vai latte macchiato tiks gatavots.




Pagrieziet piena karafes roktura augšējo daļu virs tases. Lietojiet savu ikdienas tasi.

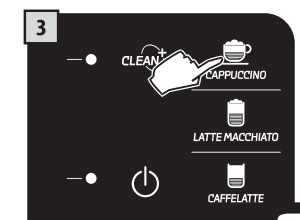


Turiet taustiņu nospiestu 3 sekundes, lai sāktu programmēšanu.

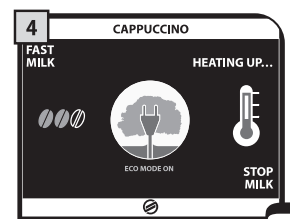

Kafijas automāts sāk gatavošanu: tas samaj kafiju, un piens uzsilst piena izdalei.

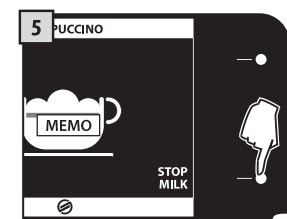

Piena izdale sākas. Kad nepieciešamais daudzums ir saņemts, spiediet 'STOP MILK'.

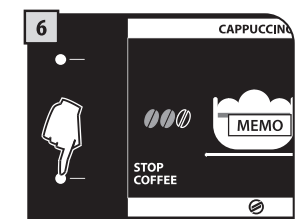


Kad piens ir izdalīts, kafijas automāts sāk kafijas gatavošanu. Kad nepieciešamais daudzums ir saņemts, spiediet 'STOP COFFEE'.

Dzēriena porcija ir ieprogrammēta. No šī brīža šīs porcijas lielums tiks attiecināts uz šī tipa dzēriena gatavošanu. Citiem dzērieniem: turiet nospiestu programmējamā dzēriena taustiņu un izpildiet to pašu procedūru.

LIETOTĀJA IZVĒLNE

Kafijas automāts ļauj pielāgot dzērienu gatavošanas iestatījumus pēc izvēlēta lietotāja vēlmēs.

Taustiņš lietotāja iestatījumu izvēlei

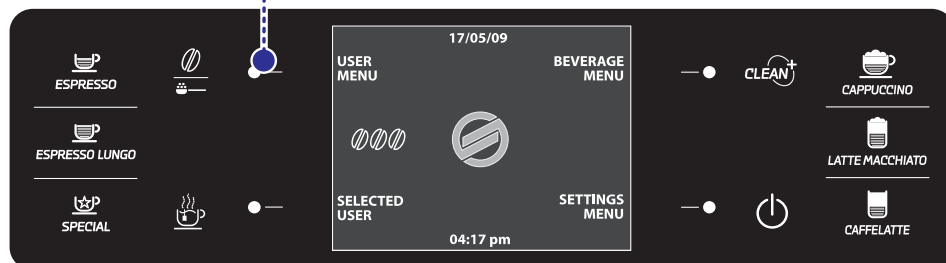


Izvēlēties lietotāju ir iespējams tikai pēc lietotāja profila izveidošanas īpašā izvēlnē. Izvēlieties lietotāju pirms kafijas vai izvēlēta dzēriena gatavošanas.

Spiediet 'USER MENU' (Lietotāja izvēlne).

Izņemšanas taustiņš

Ritināšanas/ izvēles taustiņš

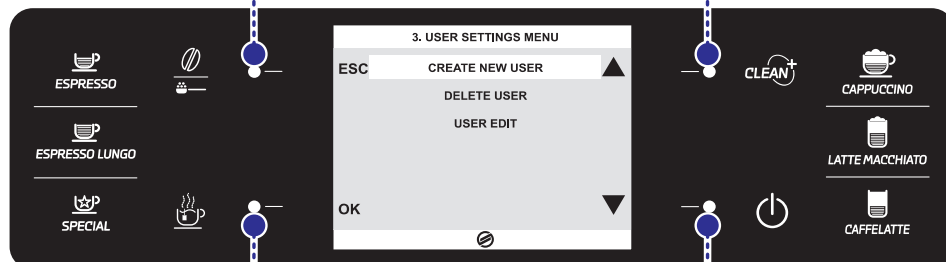

Izvēles/ apstiprināšanas taustiņš

Ritināšanas/ izvēles taustiņš

CREATE NEW USER

Izveidot jaunu lietotāju. Šī funkcija ļauj izveidot jauna lietotāja profilu. Šis jaunizveidotais lietojās varēs programmēt visu dzērienu gatavošanu saskaņā ar personīgo gaumi.

DELETE USER

Lietotāja dzēšana. Šī funkcija ļauj dzēst vecā lietotāja profilu un ar to saistītos iestatījumus.

Piezīme: Pēc dzēšanas, iestatījumus vairs nevar atjaunot. Ikona tiks saglabāta izvēlnē un būs pieejama jauna lietotāja profila izveidošanai.


USER EDIT

Lietotāja profila rediģēšana. Šī funkcija ļauj Jums rediģēt iepriekš izveidota lietotāja profilu.

Piezīme: Pēc rediģēšanas, iestatījumus nevar atgūt.

KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNE


Kafijas automāts ļauj Jums pielāgot darbības iestatījumus. Šie iestatījumi attiecas uz visiem lietotājiem.

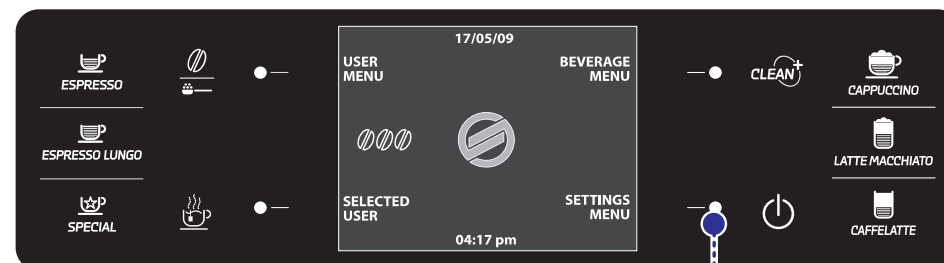

Taustiņš kafijas automāta iestatījuma izvēlei.

Izņemšanas taustiņš


Ritināšanas/ izvēles taustiņš

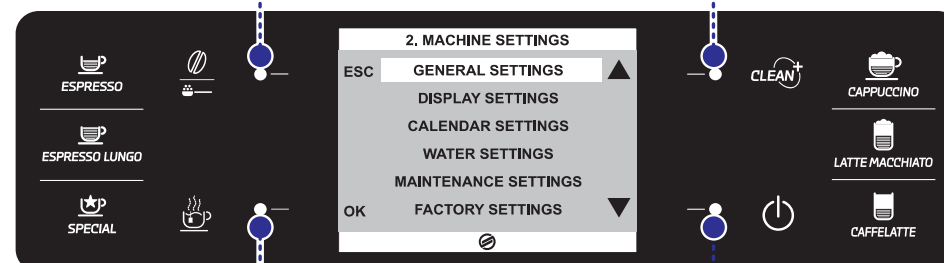

Izvēles/ apstiprinājuma taustiņš

Ritināšanas/ izvēles taustiņš

DZĒRIENU IZVĒLNE

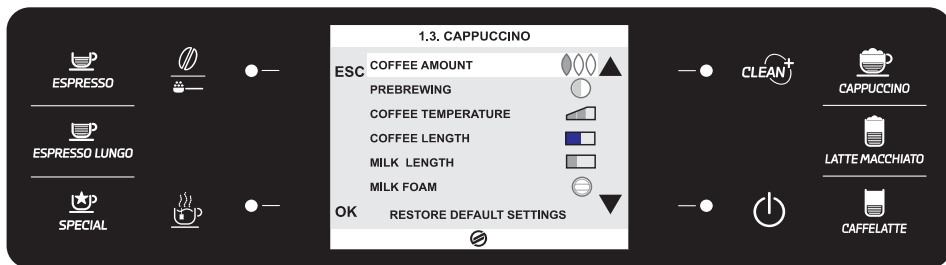

MILK LENGTH

PIENA DAUDZUMS. Šī nodaļa ļauj Jums programmēt piena daudzumu katram izvēlētajam dzērienam. Atzīmes ļauj Jums noteikt precīzu izdalāmā piena daudzumu.

MILK FOAM

PIENA PUTAS. Šī nodaļa ļauj Jums programmēt piena putošanas metodi.


● = minimāla putošana

● = vidēja putošana

● = maksimāla putošana

● = putošana netiek veikta (tikai karsta piena izdāle)

Piezīme: Piena putošanas atcelšana nav atļauta visiem produktiem. Ja putošanas opcija ir izslēgta, izdalītā piena temperatūra var būt zemāka. Dzērienus var uzsildīt, lietojot tvaika izdali no tvaika caurules (skatiet 23. lpp.).

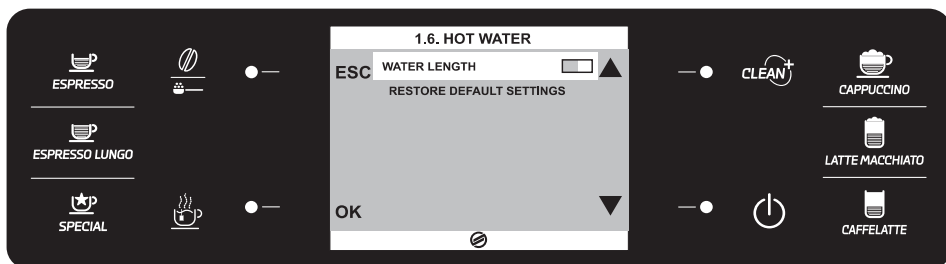


WATER LENGTH

ŪDENS DAUDZUMS. Šī nodaļa ļauj Jums programmēt ūdens daudzumu, kas tiks izdalīts pēc karstā ūdens taustiņa. Atzīmes ļauj Jums noteikt precīzu izdalāmā ūdens daudzumu.

LIETOTĀJA IZVĒLNE

JAUNA LIETOTĀJA PROFILA VEIDOŠANA

Lietotāju profilu izveidošanai un dzēšanai lietojiet sekojošās instrukcijas.

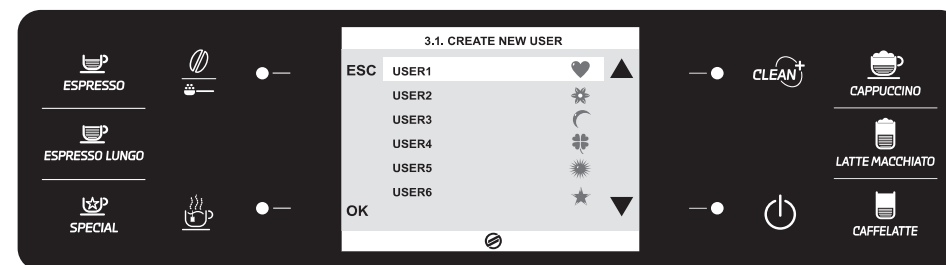


Tikai vienu ikonu var lietot katram lietotājam.

Lietojiet (▲) vai (▼) taustiņus, lai izvēlētos ikonu, un spiediet (OK) taustiņu, lai apstiprinātu.

Piezīme: Jau lietotās ikonas ir atzīmētas ar to pašu simbolu un ir gaišākā krāsā.

Lietotāja profils ir izveidots.

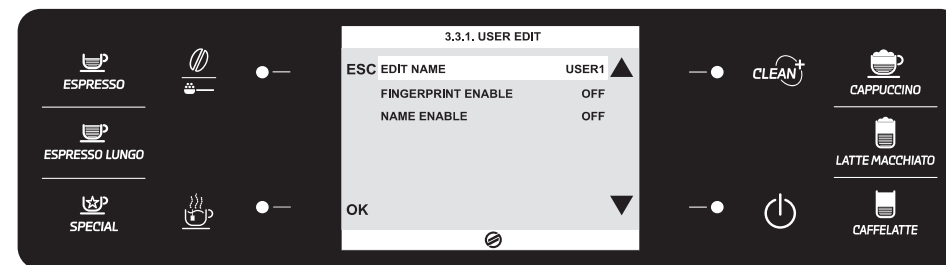

Tad Jums tiks lūgts pielāgot jaunizveidoto lietotāja profilu.

Lai to izdarītu, ejiet uz rediģēšanas lapu. Lai pielāgotu lietotāja profilu, skatiet nodaļu 'LIETOTĀJA REDIĢĒŠANA'. Šajā brīdī kafijas automāts pārslēdzas uz soli (3) 28. lpp.

Lai izietu bez citu parametru maiņas, atkārtoti spiediet 'ESC' taustiņu, līdz mājas lapa ir parādīta.


Piezīme: Ja Jūs izejat neveicot jaunizveidotā lietotāja profilu, Jums netiks ļauts lietot 'DIGITĀLĀ ID' funkciju šī lietotāja izvēlei.

Jebkuru dzērienu var programmēt katrai ikonai. Programmēšanas funkcija ļauj pielāgot dzēriena parametrus 'DZĒRIENU IZVĒLNE' (BEVERAGE MENU).

LIETOTĀJA IZVĒLNE


LIETOTĀJA REDIĢĒŠANA

Izvēlieties šādas pamācības, lai rediģētu katru iepriekš izveidota lietotāja profilu.

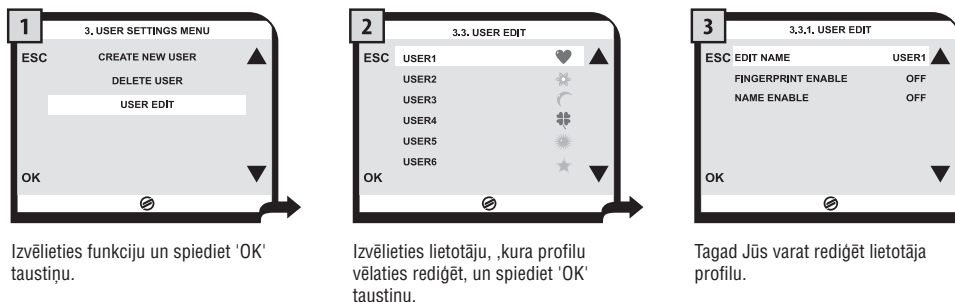

VĀRDA REDIĢĒŠANA


Šī funkcija ļauj Jums rediģēt vārdu, kas piešķirts ikonai. Ja 'NAME ENABLE' (ieslēgt vārdu) funkcija ir aktivizēta, vārds var tikt parādīts ikonas vietā.

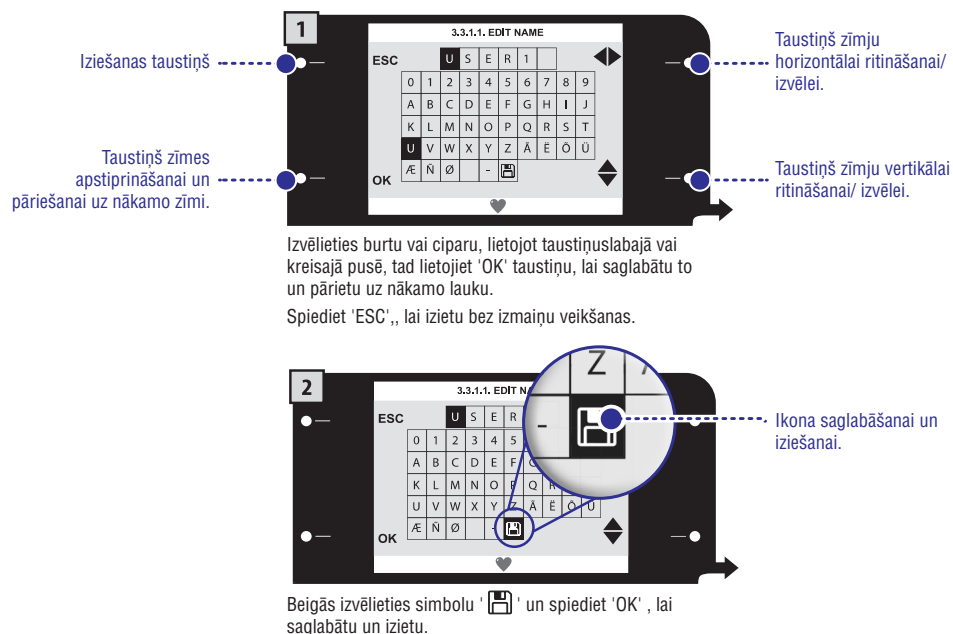

DZĒRIENU IZVĒLNE

Šajā gadījumā mēs skatāmies, kā programmēt pielāgoto kapučīno kādam noteiktam lietotājam.

Piena organizēšanas opcijas netiek rādītas, ja kafijas dzēriens (espresso vai lielā kafijas porcija) tiek programmēts.

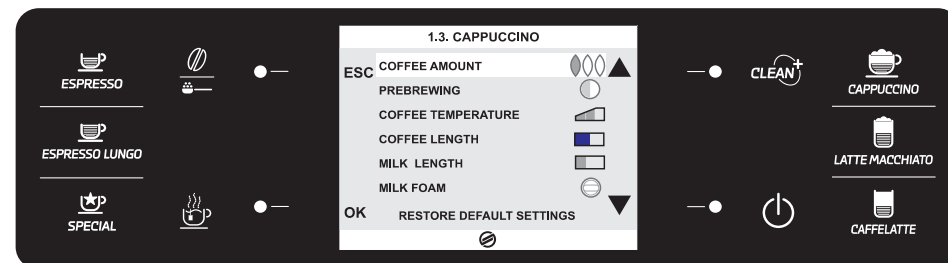

COFFEE AMOUNT

KAFIJAS DAUDZUMS. Šī nodaļa ļauj Jums programmēt dzēriena pagatavošanai nepieciešamās kafijas malšanas daudzumu: šis iestatījums ietekmēs kafijas aromātu.

☕ = dzēriens tiks pagatavots, lietojot iepriekš samaltu kafiju

☕☕ = porcija vieglai kafijai

☕☕☕ = porcija vidējai kafijai

☕☕☕☕ = porcija stiprai kafijai

PREBREWING

PIRMS GATAVOŠANA. Pirms gatavošana: Kafija tiek nedaudz samitrināta pirms gatavošanas, lai no tās iegūtu pilnīgu kafijas aromātu, kas nodrošina teicamu garšu.

☕ : pirms gatavošanas funkcija ir aktīva

☕☕ : pirms gatavošanas funkcija ir ilgāka, lai izvilkto no kafijas aromātu.

☕☕☕ : pirms gatavošanas funkcija netiek izpildīta

COFFEE TEMPERATURE

KAFIJAS TEMPERATŪRA. Šī nodaļa ļauj Jums programmēt kafijas dzēriena temperatūru.

☕ : zema temperatūra

☕☕ : vidēja temperatūra

☕☕☕ : augsta temperatūra

COFFEE LENGTH

(KAFIJAS PORCIJAS LIELUMS). Šī nodaļa ļauj Jums programmēt ūdens daudzumu, kas tiks lietots katrā izvēlētajā dzēriena gatavošanai. Atzīmes ļauj Jums noteikt precīzu ūdens daudzumu kafijas pagatavošanai.

DZĒRIENU IZVĒLNE

Kafijas automāts ļauj pielāgot dzērienu iestatījumus dažādiem lietotājiem.



RESTORE DEFAULT SETTINGS

Noklusētās vides iestatījumu atiestatīšana. Katram dzērienam ir iespējams atiestatīt oriģinālos, rūpnīcā noteiktos iestatījumus. Pēc šīs funkcijas izvēles, pielāgotie iestatījumi tiek dzēsti.


LIETOTĀJA IZVĒLNE

PIRKSTU NOSPIEDUMU IESLĒGŠANA

Šī funkcija ļauj Jums aktivizēt un mainīt pirkstu nospiedumu lietotāja izvēli.

Piezīme: Pirms Pirkstu nospiedumu ieslēgšanas procedūras pārliecinieties, ka sensors ir tīrs (skatiet nodaļu 'Tīrīšana un apkope'). Nomazgājiet rokas kārtīgi un pārliecinieties, ka tās ir pareizi samitrinātas un nav taukainas. Nelietojiet Jūsu īkšķi.

Kafijas automāts lūgs Jums novietot Jūsu pirkstu uz sensora trīs reizes, lai paplašinātu pirksta nospieduma nolasīšanas lauku un nostiprinātu sistēmas uzticamību.

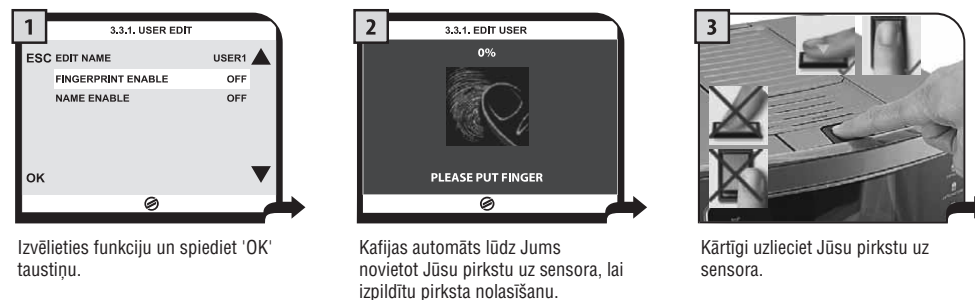


Bridinājums: Dažreiz sistēma var neatpazīt vai var saskarties ar grūtībām lietotāja pirksta nospiedumu nolasīšanā, īpaši, ja tie nav skaidri (sausā āda vai āda mainījies dabisku iemesu dēļ) vai bojājumiem (piem., smagām manuālām darbībām). Tas nenozīmē, ka sistēma nedarbojas, bet tas ir akurātības un precizitātes jautājums, kas nepieļauj pirkstu nospiedumu bez minimālām kvalitātes prasībām.

Pateicoties tā precizitātei, sistēma nepieļauj nepareizu pirkstu nospiedumu nolasīšanu un pasargā dažādu lietotāju pirkstu nospiedumu pārkļāšanos.



LIETOTĀJA IZVĒLNE

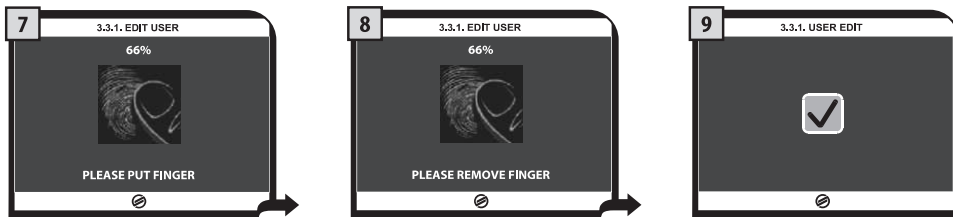

Kafijas automāts lūdz abās iepriekšējās reizēs lietoto pirkstu novietot uz sensora trešajai nolasīšanai.

Noņemiet Jūsu pirkstu no sensora, kad tiek prasīts. Gaidiet...


Kafijas automāts apstiprina visus nolasītos datus un pareizu saglabāšanu.

Ja simbols  ir parādīts, Jums procedūra jāizpilda atkal. Šajā gadījumā tiek ieteikts mainīt pirkstu 'Pirkstu nospiedumu ieslēgšanas' procedūrai.

Tikai saglabātais pirksts var tikt lietots Jūsu lietotāja izvēlei. Lai lietotu citu pirkstu, veiciet jaunu 'pirkstu nospiedumu ieslēgšanas' procedūru.

VĀRDA IESLĒGŠANA

Šī funkcija ļauj Jums parādīt vārdu ikonas vietā.

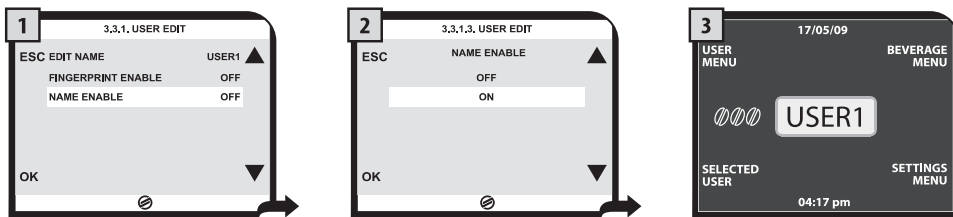

Izvēlieties funkciju un spiediet 'OK' taustiņu.


Izvēlieties 'ON' (ieslēgts), lai aktivizētu funkciju.

Kad funkcija ir aktīva, vārds tiks parādīts ikonas vietā.

LIETOTĀJA IZVĒLNE

LIETOTĀJA DZĒŠANA

Lietojiet sekojošās pamācības, lai izveidotu vai dzēstu lietotājus kafijas automātā.

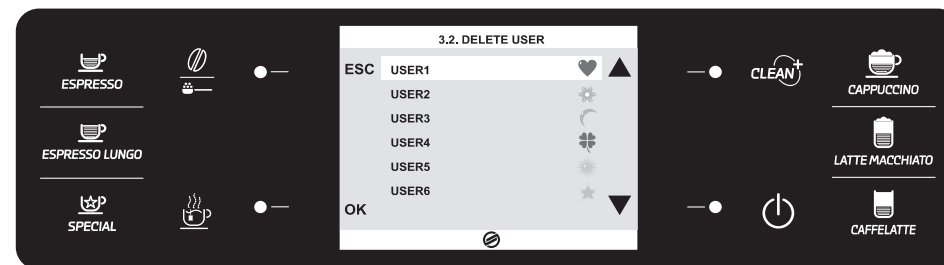

Jebkuru izveidoto lietotāja profilu var dzēst, lietojot šo funkciju.

Dzēšot lietotāja profilu, visi ar to saistītie parametri tiks dzēsti. Tad ikona ir pieejama jaunam lietotājam.

Lietojiet (▲) vai (▼) taustiņus, lai izvēlētos ikonu, un spiediet (OK) taustiņu, lai apstiprinātu.