

PHILIPS

HD9880

Návod na používanie

Dôležité	3
Elektromagnetické polia (EMF)	5
Automatické vypínanie	5
Recyklácia	5
Záruka a podpora	5
Vyhlásenie o zhode	6
Aktualizácie softvéru a firmvéru	6
Kompatibilita zariadenia	6
Nulovanie na výrobné nastavenia	6
Úvod	6
Celkový prehľad	7
Opis funkcií	8
Pred prvým použitím	10
Prípravy pred prvým použitím	11
Vkladanie vyberateľného mriežkového dna	11
Pripojenie fritézy Airfryer k aplikácii NutriU	12
Používanie fritézy Airfryer	14
Používanie potravinárskeho teplomera	17
Umiestnenie potravinárskeho teplomera	17
Odmerajte hrúbku jedla	19
Režimy prípravy jedla	20
Automatické programy varenia	20
Príprava domácich hranolčekov	21
Výroba domáceho jogurtu	21
Manuálne varenie	21
Potravinársky teplomer	22
Udržanie teploty	23
Moje programy	24
História varenia	24
Čistenie	24
Tabuľka s pokynmi na čistenie	25
Odkladanie	25
Riešenie problémov	26

Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento dokument s dôležitými informáciami a odložte si ho na neskoršie použitie.

Nebezpečenstvo

- Zariadenie nepokladajte na horúci plynový sporák, akýkoľvek elektrický sporák, elektrické varné dosky alebo do rozohriatej rúry, a ani do ich blízkosti.



- Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani neumývajte pod tečúcou vodou.
- Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, nesmie do zariadenia preniknúť voda ani iná kvapalina.
- Suroviny, ktoré chcete smažiť, vždy vložte do košíka, aby neprišli do kontaktu s ohrevnými článkami.
- Kým zariadenie pracuje, nezakrývajte otvory pre vstup a výstup vzduchu.
- Do panvice nedávajte olej, inak hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodená zástrčka, sieťový kábel alebo samotné zariadenie.
- Počas prevádzky sa nikdy nedotýkajte vnútra zariadenia.
- Do košíka vkladajte vždy iba toľko jedla, aby ste neprekročili maximálnu označenú úroveň.
- Vždy sa uistite, či má ohrievač dostatok miesta a či v ňom nezostalo jedlo.

Varovanie

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť spoločnosť Philips, poskytovateľ servisných služieb výrobcu alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečným situáciám.
- Zariadenie pripojte jedine do uzemnenej zásuvky. Vždy sa uistite, či je zástrčka riadne zasunutá v elektrickej zásuvke.
- Toto zariadenie nie je určené na ovládanie prostredníctvom externého časovača ani samostatného systému diaľkového ovládania.
- Prístupné povrchy sa počas používania môžu zohriať na vysokú teplotu.



- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Toto zariadenie

smú čistiť a udržiavať iba deti staršie ako 8 rokov a musia byť pritom pod dozorom.

- Zariadenie a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Zariadenie neopierajte o stenu ani o iné zariadenia. Za zariadením, po obidvoch jeho stranách aj nad ním nechajte aspoň 10 cm voľného priestoru. Na zariadenie nekladte žiadne predmety.
- Počas teplovzdušného fritovania vystupuje zo vzduchových otvorov horúca para. Ruky a tvár majte od pary a vzduchových otvorov v bezpečnej vzdialenosti. Na horúcu paru a vzduch si dajte pozor aj pri vyberaní nádoby zo spotrebiča.
- Do zariadenia nikdy nedávajte ľahké potraviny ani papier na pečenie.
- Prístupné povrchy sa počas používania môžu zohriať na veľmi vysokú teplotu.
- Skladovanie zemiakov: zemiaky skladujte pri teplote požadovanej pre príslušnú skladovanú odrodu; v záujme minimalizácie rizika vystavenia pripravovaného jedla účinkom akrylamidu nesmie byť teplota nižšia než 6 °C.
- Do nádoby nikdy nenalievajte olej.
- Toto zariadenie je navrhnuté na používanie pri okolitej teplote od 5 °C do 40 °C.
- Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či sa napätie uvedené na zariadení zhoduje s napätím v sieti.
- Sieťový kábel uchovávajte mimo horúcich povrchov.
- Zariadenie neumiestňujte na horľavé materiály, ako napríklad obrus alebo záclonu, ani do ich blízkosti.
- Zariadenie nepoužívajte na iné účely ako tie, ktoré sú opísané v tomto návode, a používajte iba originálne príslušenstvo od spoločnosti Philips.
- Počas používania nenechávajte zariadenie bez dozoru.
- Nádoba, košík a príslušenstvo sa počas používania zohrievajú a zostávajú teplé aj po použití, preto s nimi vždy manipulujte opatrne.
- Pred prvým použitím zariadenia dôkladne očistite všetky súčiastky, ktoré prídu do styku s potravinami. Postupujte podľa pokynov v návode.

Upozornenie

- Toto zariadenie je určené len na bežné používanie v domácnosti. Nie je určené na používanie v prostredí, ako sú kuchynky pre zamestnancov v obchodoch či kanceláriách, na farmách ani v iných pracovných priestoroch. Takisto nie je určené pre klientov hotelov, motelov, penziónov ani iných ubytovacích zariadení.
- Pred montážou, demontážou, uskladnením alebo čistením, ako aj v prípade, že zariadenie necháte bez dozoru, zariadenie vždy odpojte od zdroja napájania.
- Zariadenie položte na vodorovný, plochý a stabilný povrch.
- V prípade, že zariadenie použijete nevhodným spôsobom, na profesionálne alebo na poloprofesionálne účely alebo ak ho používate v rozpore s pokynmi v tomto návode, záruka stratí platnosť a spoločnosť Philips nenesie žiadnu zodpovednosť za spôsobené škody.

- Zariadenie vždy vráťte do servisného centra autorizovaného spoločnosťou Philips, kde ho skontrolujú alebo opravia. Nepokúšajte sa zariadenie opraviť sami, inak záruka stráca platnosť.
- Po použití vždy odpojte zariadenie zo siete.
- Pred manipuláciou alebo čistením nechajte zariadenie približne 30 minút vychladnúť.
- Dbajte na to, aby mali suroviny pripravené v tomto zariadení zlatožltú farbu a neboli tmavé ani hnedé. Pripálené zvyšky odstráňte. Čerstvé zemiaky nefritujte pri teplote vyššej ako 180 °C (v záujme minimalizácie tvorby akrylamidu).
- Buďte opatrní pri čistení hornej časti komory na prípravu jedla: ochranný kryt, horúce ohrevné teleso a okraje kovových častí.
- Vždy dohliadnite na to, aby sa jedlo vo fritéze Airfryer úplne uvarilo.
- Fritézu Airfryer majte vždy pod kontrolou; to platí aj pre prípad použitia diaľkového ovládania alebo oneskoreného spustenia.
- Pri varení mastných jedál môže z fritézy Airfryer vychádzať dym. Pri používaní diaľkového ovládania alebo oneskoreného spustenia buďte obzvlášť opatrní.
- Zabezpečte, aby diaľkové ovládanie nepoužívali viacerí ľudia súčasne.
- Pri varení potravín, ktoré sa rýchlo kazia, buďte pri používaní funkcie oneskoreného spustenia opatrní (môže dôjsť k rozmnoženiu baktérií).

Elektromagnetické polia (EMF)

Tento spotrebič vyhovuje príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Automatické vypínanie

Fritéza Airfryer je vybavená funkciou automatického vypnutia. Keď je zariadenie zapnuté, ale nie v režime prípravy jedla alebo udržiavania teploty, po 10 minútach nečinnosti zo strany používateľa sa prepne do pohotovostného režimu. Ak chcete zariadenie vypnúť manuálne, dlho pridržte otočné tlačidlo.

Recyklácia

- Tento symbol znamená, že elektrické výrobky sa nesmú likvidovať s bežným komunálnym odpadom. (Obr. 1)
- Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine týkajúcich sa separovaného zberu elektrických výrobkov.



Záruka a podpora

Spoločnosť Philips ponúka na tento produkt po jeho zakúpení 2-ročnú záruku. Táto záruka neplatí na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním alebo nedostatočnou údržbou. Ďalšie informácie nájdete online na našej webovej lokalite www.philips.com/support.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť DAP B.V. vyhlasuje, že fritéza Airfryer HD9880 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Plné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledovnej internetovej adrese: **<https://www.philips.com>**.

Fritéza Airfryer HD9880 je vybavená modulom Wi-Fi (2,4 GHz 802.11 b/g/n) s maximálnym výstupným výkonom 92,9 mW EIRP.

Aktualizácie softvéru a firmvéru

Aktualizácia je nevyhnutným predpokladom na zaistenie ochrany osobných údajov a správneho fungovania fritézy Airfryer a aplikácie.

Vždy aktualizujte aplikáciu na najnovšiu verziu.

Fritéza Airfryer aktualizuje firmvér zariadenia automaticky.

Poznámka

- Ak chcete, aby fritéza Airfryer aktualizovala firmvér na najnovšiu verziu, zaistite, aby bola fritéza Airfryer pripojená k vašej domácej sieti Wi-Fi.
- Vždy používajte najnovšiu aplikáciu a firmvér.
- Aktualizácie sa sprístupnia, keď dôjde k softvérovým zlepšeniam.
- Aktualizácia programového vybavenia sa spustí automaticky po uvedení fritézy Airfryer do pohotovostného režimu. Táto aktualizácia trvá niekoľko minút. V tomto čase sa fritéza Airfryer nedá použiť.

Kompatibilita zariadenia

Podrobné údaje o kompatibilite aplikácie nájdete medzi informáciami v obchode s aplikáciami.

Nulovanie na výrobné nastavenia

Ak chcete vykonať obnovenie továrenských nastavení fritézy Airfryer, vyberte funkciu obnovenia továrenských nastavení v ponuke Nástroje → Nastavenia.


Fritézu Airfryer tak odpojíte od domácej siete WiFi a už nebude spárovaná ani s vašim inteligentným zariadením.

Úvod

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips.

Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite **www.philips.com/welcome**.

Celkový prehľad

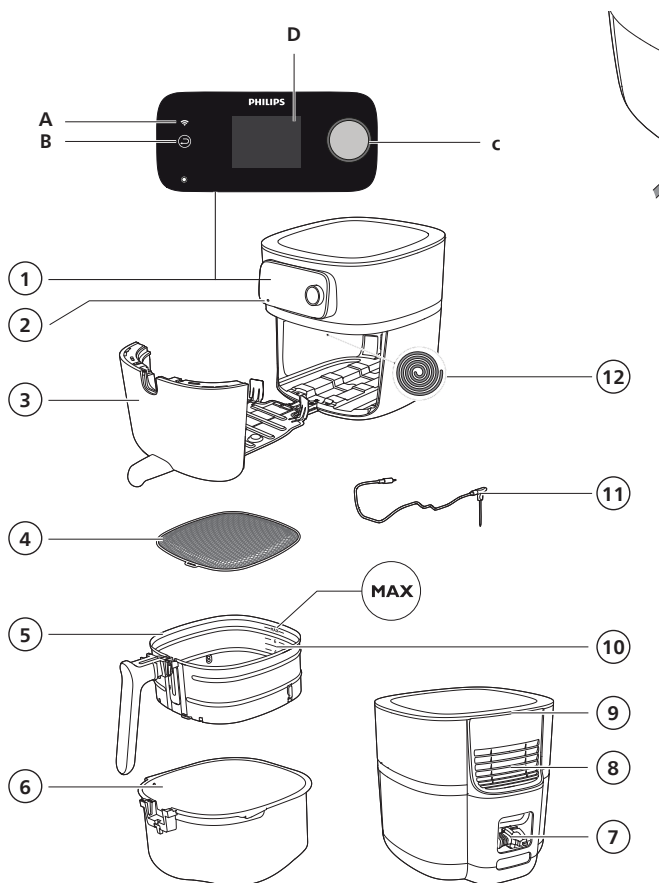

- | | |
|--|---|
| <p>1. Ovládací panel</p> <p>A. Indikátor Wi-Fi</p> <p>B. Tlačidlo návratu</p> <p>C. Otočné tlačidlo</p> <p>D. Displej</p> <p>2. Zásuvka pre potravinársky teplomer</p> <p>3. Zásuvka</p> <p>4. Vyberateľné mriežkové dno</p> <p>5. Košík s vyberateľným mriežkovým dnom</p> | <p>6. Nádoba</p> <p>7. Priečinko na odkladanie kábla</p> <p>8. Vzduchové otvory</p> <p>9. Vstup vzduchu</p> <p>10. Indikácia úrovne naplnenia</p> <p>11. Potravinársky teplomer</p> <p>12. Ochranný kryt</p> |
|--|---|

Otočné tlačidlo a tlačidlo späť

Otočné tlačidlo slúži ako centrálné ovládanie. Môžete ho otáčať a stláčať, aby ste prechádzali rôznymi možnosťami ponuky a potvrdili daný úkon.

Krátkym stlačením otočného tlačidla: zapnete zariadenie.


Dlhým stlačením otočného tlačidla: vypnete zariadenie.
Po zapnutí zariadenia:

Stlačením otočného tlačidla: potvrdíte úkon.

Otočením otočného tlačidla: môžete prechádzať rôznymi možnosťami ponuky alebo zmeniť nastavenie prípravy jedla.

Krátkym stlačením tlačidla späť: sa vrátite na predchádzajúci krok.

Dlhým stlačením tlačidla späť: sa vrátite do hlavnej ponuky.

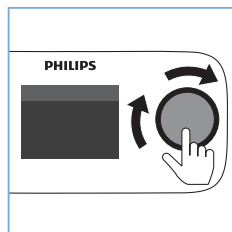

Automatické programy varenia

Automatické programy varenia sú jednou z kľúčových funkcií fritézy Airfryer. Môžete si vybrať z rôznych potravín.

Nastavte úroveň naplnenia surovinami alebo zadajte fritéze Airfryer, koľko kusov surovín (napríklad kuracích stehien) ste vložili do košíka. Fritéza Airfryer jedlo automaticky uvarí.


Ak je počas varenia potrebná interakcia (napr. potrasenie hranolčekov), fritéza Airfryer vás na to upozorní.

Potravinársky teplomer

Fritéza Airfryer sa dodáva s potravinárskym teplomerom, ktorý sa môže použiť pri príprave jedla na požadovanú úroveň prepečenia.

Jeden koniec potravinárskeho teplomera zasunúť do potravín a druhý koniec do zásuvky pre potravinársky teplomer (pozri kapitolu „Potravinársky teplomer“).

Potravinársky teplomer môžete použiť pri režimoch „**Potravinársky teplomer**“ a „**Automatické programy varenia**“.

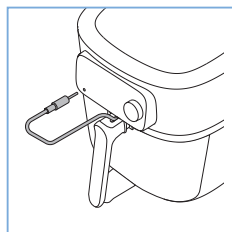

Doba varenia

V režime varenia „**Manuálne varenie**“ môžete nastaviť dobu varenia od 1 minúty do 180 minút.

V režime varenia „**Automatické programy varenia**“ nemusíte nastaviť dobu varenia, pretože automatický program varenia uvarí jedlo na základe veľkostí porcií alebo požadovanej úrovne prepečenia.

V režime varenia „**Potravinársky teplomer**“ nemusíte nastaviť dobu varenia, pretože sa varenie automaticky dokončí, akonáhle sa dosiahne nastavená teplota potravinárskeho teplomera.

Teplota prípravy jedla

V režimoch varenia „**Manuálne varenie**“ a „**Potravinársky teplomer**“ môžete nastaviť teplotu varenia od 40 °C do 200 °C.

V režime varenia „**Automatické programy varenia**“ nemusíte nastavovať teplotu varenia, pretože teplota varenia sa nastavuje automaticky.

Vnútorňá teplota

V režime varenia „**Potravinársky teplomer**“ môžete nastaviť vnútornú teplotu jedla. Teplota v strede jedla dosiahne nastavenú vnútornú teplotu na konci procesu varenia.

Poznámka

- Vnútorňá teplota sa nerovná teplote varenia.

Vysoké a nízke rýchlosti vzduchu

Fritéza Airfryer sa dodáva s dvoma rôznymi nastaveniami rýchlosti vzduchu, nízkou rýchlosťou vzduchu (Ⓐ) a vysokou rýchlosťou vzduchu (ⒶⒷ).

V režime varenia „**Automatické programy varenia**“ sa rýchlosť vzduchu nastavuje automaticky.

V režimoch varenia „**Manuálne varenie**“ alebo „**Potravinársky teplomer**“ musíte nastaviť rýchlosť vzduchu manuálne.

Pri typických pokrmoch pripravovaných v rúre, ako sú lasagne, pečené mäso, koláče atď., a pri dlhej dobe varenia používajte nízku rýchlosť vzduchu. Pri typických pokrmoch pripravovaných vo fritéze Airfryer, ako sú hranolčeky, kuracie nugety, rybie prsty atď., a pri kratšej dobe varenia používajte vysokú rýchlosť vzduchu.

Funkcia udržania teploty

Fritéza Airfryer má režim udržiavania teploty. Režim udržiavania teploty môžete aktivovať priamo po varení alebo prepnutím na udržiavanie teploty v hlavnej ponuke.

Moje programy

Oblúbené automatické programy varenia, nastavenia receptov alebo nastavenia manuálneho varenia si môžete uložiť v časti „**Moje programy**“. Do svojho zoznamu si môžete uložiť až 20 položiek. Vyberte položku a začnite hneď variť.

História varenia

Nedávno pripravované pokrmy nájdete v časti „**História varenia**“. V histórii varenia môžete zobrazit posledných 20 položiek. Vyberte položku a začnite hneď variť.

Funkcia hodnotenia

Po dokončení varenia môžete zhodnotiť automatické programy varenia a všetky recepty NutriU. Hodnotenie sa automaticky uloží a nájdete ho v časti „**Moje programy**“ aj v časti „**História varenia**“. Vaše hodnotenie pomôže zlepšiť automatické programy varenia aj recepty.

Pripomenutie čistenia

Z času na čas budete upozornení na vyčistenie vnútra fritézy Airfryer. Pripomenutie čistenia môžete vypnúť v ponuke „**Nastavenia**“.

Pripomenutie potrasenia

Keď varíte s manuálnym nastavením, po uplynutí polovice nastavenej doby varenia budete upozornení na potrebu potrasenia. Pripomenutie potrasenia môžete vypnúť v ponuke „**Nastavenia**“.

Zvukové upozornenia

Niekedy počujete zvuk, napríklad keď zariadenie dokončilo varenie alebo keď počas varenia vyžaduje zásah, napr. potrasenie alebo otočenie jedla.

Textový sprievodca

Všetky obrazovky ponuky obsahujú textového sprievodcu, ktorý vám pomôže prechádzať cez ponuku.

Pred prvým použitím






1. Odstráňte všetok obalový materiál.
2. Zo zariadenia odstráňte všetky nálepky a štítky (ak sú prítomné).
3. Z displeja odstráňte ochrannú fóliu.
4. Pred prvým použitím zariadenie očistite (pozri kapitolu „Čistenie“).

Vkladanie vyberateľného mriežkového dna

1. Potiahnite rukoväť a otvorte zásuvku.
2. Zdvihnite rukoväť a košík vyberte.
3. Vyberateľné mriežkové dno vložte do otvoru na pravej dolnej strane košíka. Mriežkové dno zatlačte nadol, kým nezapadne na miesto (musí cvaknúť na oboch stranách).
4. Košík vložte do nádoby.
5. Zásuvku zatlačte späť pomocou rukoväti do fritézy Airfryer.

Poznámka

- Nádobu nikdy nepoužívajte bez vloženého košíka.

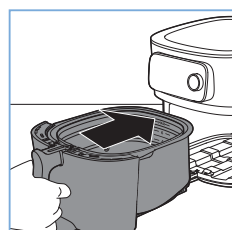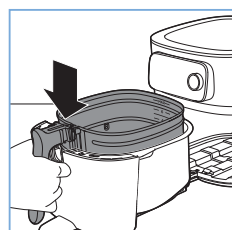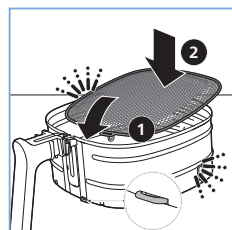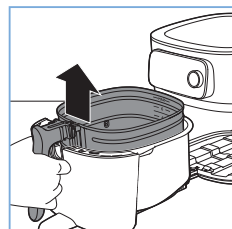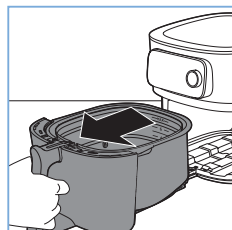


Pripojenie fritézy Airfryer k aplikácii NutriU


Dôležité

- Pred nastavovaním Wi-Fi sa uistite, že je vaše inteligentné zariadenie pripojené k vašej domácej sieti Wi-Fi.

1. Zariadenie pripojte do siete

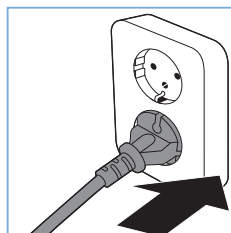

2. Zapnite zariadenie stlačením otočného tlačidla.

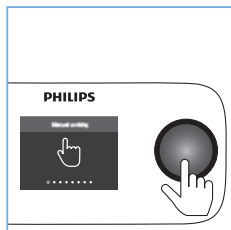

Poznámka

- Po prvom zapnutí zariadenia sa zobrazí výzva na výber jazyka.
- Jazyk môžete kedykoľvek zmeniť v ponuke „**Nastavenia**“.

3. Posúvajte sa po zozname, až kým sa nezvýrazní preferovaný jazyk.

4. Stlačením otočného tlačidla výber potvrdíte a pokračujte.

5. Zo zoznamu vyberte jednotku hmotnosti a teploty.

Poznámka


- Na nasledujúcej obrazovke môžete vybrať, či chcete spotrebič pripojiť k inteligentnému zariadeniu ihneď alebo neskôr.

6. Ak sa rozhodnete zariadenie pripojiť hneď k inteligentnému zariadeniu, prejdite na možnosť „**Áno, želim si**“.

Poznámka

- Odporúčame vám stiahnuť si aplikáciu NutriU a fritézu Airfryer pridať do aplikácie hneď po prvom nastavení zariadenia. Vďaka tomu môžete fritézu Airfryer používať v plnom rozsahu, napríklad na diaľkové varenie (spustenie receptov alebo automatických programov varenia z aplikácie, prijímanie upozornení, keď je jedlo hotové atď.) a na získanie najnovších aktualizácií firmvéru.

7. Zobrazí sa QR kód. Naskenujte ho a stiahnite si aplikáciu NutriU.

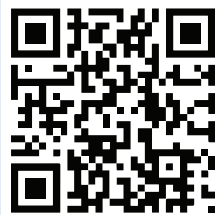

Tip

- Aplikáciu NutriU si môžete stiahnuť aj z obchodu s aplikáciami alebo na webe www.philips.com/NutriU.

8. Otvorte aplikáciu NutriU a postupujte podľa procesu registrácie.
9. Pri pripájaní fritézy Airfryer k sieti Wi-Fi a jej párovaní s inteligentným zariadením postupujte podľa krokov v aplikácii.

Dôležité

- **Diaľkové ovládanie:** fritézu Airfryer môžete ovládať vzdialene pomocou aplikácie (napr. odoslať recept, pozastaviť varenie atď.) len vtedy, ak ste vo svojom profile NutriU v aplikácii NutriU začiarikli položku „súhlas s ovládaním na diaľku“.
- Uistite sa, že ste svoju teplovzdušnú fritézu pripojili k domácej sieti Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n.
- **Párovanie s jedným používateľom:** fritézu Airfryer môže v danej chvíli ovládať len jeden používateľ. Ak chce fritézu Airfryer ovládať druhý používateľ a používa aplikáciu NutriU, musí vykonať proces párovania. Po spárovaní sa automaticky zruší párovanie prvého používateľa.
- Proces nastavenia siete Wi-Fi možno zrušiť pomocou aplikácie alebo odpojením fritézy Airfryer.

Indikátor Wi-Fi

Indikátor Wi-Fi nesvieti.	Wi-Fi je vypnuté.
Indikátor Wi-Fi svieti.	Wi-Fi je zapnuté a pripojené k smerovaču.
Indikátor Wi-Fi pomaly bliká.	Prebieha pripojenie k sieti Wi-Fi.
Indikátor Wi-Fi rýchlo bliká.	Chyba pripojenia Wi-Fi.

Poznámka

- Wi-Fi môžete zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach – Nastavenia Wi-Fi – Vypnúť/Zapnúť Wi-Fi.
- Nastavenie Wi-Fi môžete spustiť v nastaveniach – Nastavenia Wi-Fi – Režim nastavenia Wi-Fi.

Používanie fritézy Airfryer

Upozornenie


- Táto teplovzdušná fritéza Airfryer využíva horúci vzduch. Do nádoby nedávajte olej, fritovaciu masť ani žiadnu inú tekutinu.
- Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Použite rukoväte alebo gombíky. S horúcou panvicou manipulujte v kuchynských teplovzdorných rukaviciach.
- Toto zariadenie je určené len na používanie v domácnosti.
- Počas prvého použitia môže zo zariadenia vychádzať malé množstvo dymu. Je to normálne.
- Predhrievanie zariadenia nie je potrebné.

1. Zariadenie položte na stabilný, horizontálny, rovný a teplu odolný povrch. Dbajte na to, aby sa zásuvka dala úplne otvoriť.


Poznámka

- Na zariadenie ani po stranách zariadenia nekladte žiadne predmety. Mohli by ste nimi zablokovat prúdenie vzduchu a zhoršiť tak výsledky fritovania.


2. Kábel vytiahnite z odkladacieho priestoru v zadnej časti zariadenia.

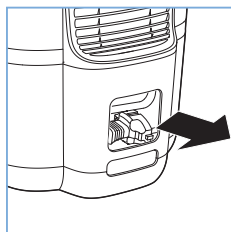

3. Zástrčku zapojte do sieťovej zásuvky.

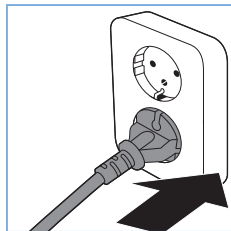


4. Potiahnite rukoväť a otvorte zásuvku.

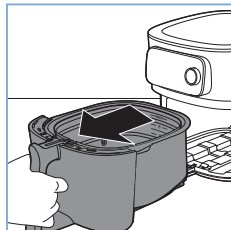


5. Suroviny vložte do košíka.

Poznámka


- Košík nikdy neplňte nad úroveň označenia „MAX“, pretože by to mohlo negatívne ovplyvniť výslednú kvalitu.

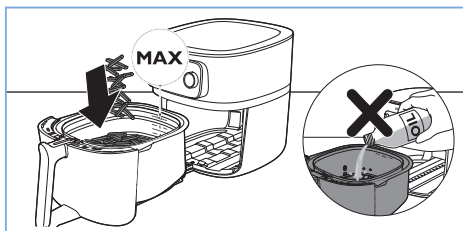

6. Zásuvku zasunúte do fritézy Airfryer.

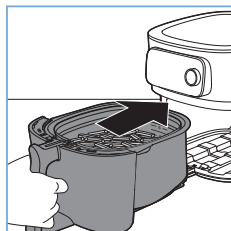

7. Zapnite zariadenie stlačením otočného tlačidla.

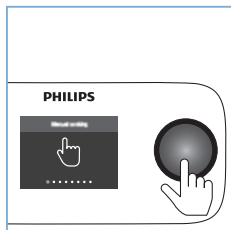

8. Vyberte režim varenia, ktorý chcete použiť (pozri kapitolu „Režimy varenia“).

9. Postupujte podľa krokov na displeji. Kroky sa líšia v závislosti od zvoleného režimu varenia.

Upozornenie


- Nikdy nepoužívajte panvicu bez vloženého košíka. Ak zariadenie zohreje bez košíka, pri otváraní zásuvky použite kuchynskú rukavicu. Okraje a vnútro zásuvky môžu byť veľmi horúce.
 - Počas používania ani istú dobu po ukončení používania sa nedotýkajte nádoby ani košíka, pretože môžu byť veľmi horúce.
10. Otočné tlačidlo stlačte, ak chcete spustiť varenie, alebo otočte, ak chcete zmeniť nastavenie varenia. Na displeji sa rozsvieti nastavenie, ktoré môžete zmeniť. Otočné tlačidlo stlačte a otočte, aby ste mohli zmeniť nastavenie.
11. Keď počujete zvuk časovača, je čas potriať jedlo alebo uplynula doba varenia.

Poznámka

- Pred servírovaním vždy skontrolujte, či je jedlo úplne uvarené.
- Niektoré automatické programy varenia vás upozornia na potrasenie alebo otočenie jedla. Fritéza Airfryer vyšle zvukový signál, keď je čas jedlo potriasť alebo otočiť jedlo.
- Najlepší spôsob, ako potriasť jedlo, je otvoriť zásuvku, zdvihnúť košík z nádoby a potriasť ním. Potom zasuňte nádobu s košíkom späť do zariadenia. Zariadenie automaticky obnoví varenie.
- Akýkoľvek prebiehajúci proces môžete zrušiť a vrátiť sa do hlavnej ponuky stlačením tlačidla návratu (↶).




- 12.** Zásuvku otvorte potiahnutím rukoväti a skontrolujte, či sú suroviny hotové.

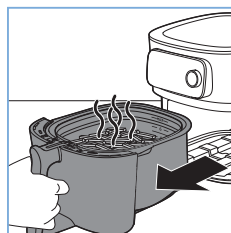

Poznámka

- Ak suroviny ešte nie sú hotové, nádobu zasuňte späť do fritézy Airfryer pomocou rukoväti a pridajte niekoľko minút navyše pomocou možnosti „**Pridať viac času**“.


- 13.** Ak chcete vybrať malé suroviny (napr. hranolčeky), zdvihnite košík z nádoby za rukoväť.

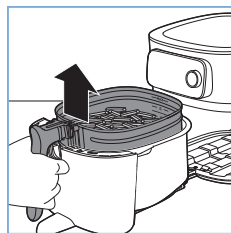

Upozornenie

- Po ukončení procesu varenia sú nádoba, košík, kryt vnútra a suroviny horúce. V závislosti od typu surovín vo fritéze Airfryer môže z nádoby vychádzať para.

- 14.** Obsah košíka vysypte do misky alebo na tanier. Košík vždy vyberte z nádoby, aby ste vyprázdniť jeho obsah. Na dne nádoby sa môže nachádzať horúci olej.

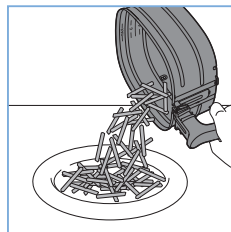

Poznámka

- Na vybratie veľkých alebo krehkých prísad použite kliešte.
- Zvyšný olej alebo vytopený tuk zo surovín sa zachytáva na dne panvice.
- V závislosti od typu varených surovín môžete nadbytočný olej alebo vytopený tuk opatrne vyliať z nádoby po každej dávke alebo pred potrasením, či opätovným vložením košíka do nádoby. Košík položte na teplu odolný povrch. Pomocou kuchynskej rukavice zdvihnite nádobu a umiestnite ju na tepluvzdorný povrch. Vylejte nadbytočný olej alebo vytopený tuk. Nádobu vráťte do zásuvky a košík do nádoby.
- Po príprave jednej dávky surovín je fritéza Airfryer ihneď pripravená na prípravu ďalšej dávky.


Používanie potravinárskeho teplomera

Umiestnenie potravinárskeho teplomera

Potravinársky teplomer sa môže použiť, ak pripravujete steak, mäsové kotlety, kuracie prsia, rybie filé atď.


Potravinársky teplomer očistite pred použitím aj po ňom – použite teplú a mydlovú vodu.

- 1.** Teplomer vložte do stredu najhrubšej časti jedla.

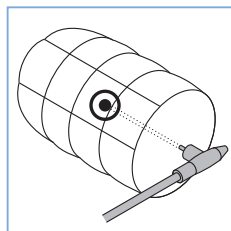

Poznámka


- Uistite sa, že hrot teplomera je vložený priamo v strede najhrubšej časti jedla, nie je zahnutý smerom k spodnej alebo hornej časti.

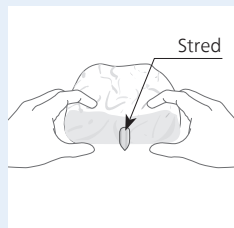

- Uistite sa, že teplomer sa nachádza blízko kosti, no nedotýka sa jej, ako aj mimo tuku alebo chrupavky.
- Najhrubšia časť filé nemusí predstavovať stred. Je dôležité, aby sa koniec teplomera vložil do najhrubšej časti, aby sa dosiahli požadované výsledky.
- Pri teplovzdušnom varení celého kurčťa sa uistite, že sonda neprejde cez prsia do dutiny.
- Potravinársky teplomer nepoužívajte, ak je jedlo hrubšie ako 2 cm.

Tip

- Postupujte podľa nižšie uvedených krokov, aby ste sondu nasmerovali do stredu jedla.
 1. Uchopte kovovú tyčku teplomera a hrot vložte do stredu jedla.
 2. Prsty majte v rovnakej polohe uchopenia a sondu vložte do stredu najhrubšej časti jedla.





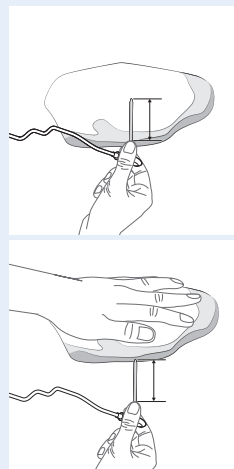


Poznámka

- V závislosti od potraviny nie je vždy potrebné úplne zasunúť kovovú tyčku potravinárskeho teplomera.

Upozornenie



- Hrot potravinového teplomera je ostrý.

Správny postup	Nesprávny postup
     	   

Odmerajte hrúbku jedla

Na odmeranie hrúbky jedla môžete použiť potravinársky teplomer.

1. Potravinársky teplomer položte vedľa jedla a skontrolujte, ktoré označenie označuje hornú časť jedla.
2. Ak budete pri varení pomocou automatického programu varenia vyzvaní zadať hrúbku jedla, na fritéze Airfryer nastavte hodnotu od 1 do 6.

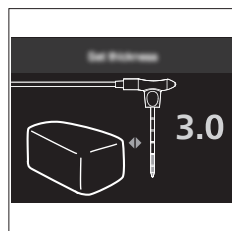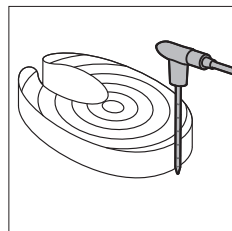

Režimy prípravy jedla

Režim		Postup
Automatické programy varenia		Zo zoznamu vyberte automatický program varenia. Postupujte podľa krokov na zariadení. Automatické programy varenia automaticky vypočítajú všetky parametre varenia na základe zadaných informácií, ako je úroveň naplnenia alebo počet kusov atď. Následne sa spustí varenie.
Manuálne varenie		Manuálne nastavte dobu varenia, teplotu a rýchlosť vzduchu a spustite varenie.
Potravinársky teplomer		Manuálne nastavte vnútornú teplotu, teplotu varenia a rýchlosť vzduchu a spustite varenie.

Automatické programy varenia

1. Otočné tlačidlo otáčajte dovtedy, kým nevyberiete možnosť „Automatické programy varenia“. Stlačením otočného tlačidla otvorte tento režim.
2. Potvrďte stlačením otočného tlačidla.
3. Otočením otočného tlačidla vyberte automatický program varenia, ktorý potrebujete. Potvrďte stlačením otočného tlačidla.
4. Vyberte množstvo jedla, ktoré ste vložili do košíka.

Poznámka

- V závislosti od jedla môžete byť vyzvaní, aby ste nastavili úroveň naplnenia, počet kusov, hmotnosť, hrúbku a/alebo úroveň prepečenia.
- Na nastavenie správnej úrovne naplnenia použite označenia znázornené v košíku.
- Pred výberom úrovne naplnenia sa uistite, že je jedlo vždy rovnomerne rozložené v košíku.
- Potraviny otočte/potraste, ak je to uvedené na zariadení. Zásuvku ponechajte otvorenú čo najmenej.
- Pri výbere úrovne prepečenia pri automatickom programe varenia musíte použiť potravinársky teplomer.
- Pri niektorých automatických programoch varenia je potrebné zadať hmotnosť potraviny. Na určenie hmotnosti použite váhu. Hmotnosť môžete nájsť aj na obale potravín.

Príprava domácich hranolčiekov

Postup prípravy výborných domácich hranolčiekov v teplovzdušnej fritéze Airfryer:

- Vyberte typ zemiakov, ktoré sú vhodné na prípravu hranolčiekov (t. j. čerstvé, (mierne) sypké zemiaky).
 - Ak chcete dosiahnuť rovnomerný výsledok, je najlepšie pripravovať hranolčiky po porciách s úroveň naplnenia po úroveň 4.
1. Zemiaky ošúpte a nakrájajte ich na hranolčiky. Väčšie hranolčiky bývajú menej chrumkavé ako tie menšie.
 2. Minimálne na 30 minút namočte zemiakové hranolčiky do misky s vodou.
 3. Vodu z misky vylejte a zemiakové hranolčiky osušte v kuchynskej utierke alebo pomocou papierových servítk.
 4. Do misky nalejte jednu polievkovú lyžicu kuchynského oleja, hranolčiky vložte do misky a miešajte ich, kým nebudú pokryté vrstvou oleja.
 5. Hranolčiky vyberte z misky prstami alebo dierovanou naberačkou, aby nadbytočný olej zostal v miske.

Poznámka

- Do košíka nevyklopte celý obsah misky, aby sa do panvice nedostal nadbytočný olej.
6. Hranolčiky vložte do košíka.
 7. Spustíte automatický program varenia na prípravu domácich hranolčiekov a po vyzvaní nimi potraсте.

Výroba domáceho jogurtu

1. V miske zmiešajte 1 a 3/4 litra mlieka s 3 polievkovými lyžicami jogurtu. Uistite sa, že obsah tuku v mlieku a v jogurte je rovnaký.
2. Do každého malého pohára nalejte 150 – 200 ml a zatvorte ho vekom.
3. Poháre vložte do košíka fritézy Airfryer a zatvorte zásuvku.
4. Spustíte program „Automatický program varenia“ – „Jogurt“ (Neočakávaný -> Mliečny výrobok -> Jogurt).
5. Fermentácia bude trvať približne 8 hodín. Počas tejto doby fritézu Airfryer neotvárajte.
6. Poháre vložte do chladničky a po vychladnutí si vychutnajete domáci jogurt.

Manuálne varenie

1. Otočné tlačidlo otáčajte dovtedy, kým nie je vybraná možnosť „Manuálne varenie“. Stlačením otočného tlačidla otvorte tento režim.
2. Otáčaním otočného tlačidla nastavte dobu. Môžete si vybrať dobu od 1 do 180 minút. Potvrďte stlačením otočného tlačidla.

3. Otáčaním otočného tlačidla nastavte teplotu. Môžete si vybrať teplotu od 40 °C do 200 °C. Potvrďte stlačením otočného tlačidla.
4. Otáčaním otočného tlačidla nastavte rýchlosť vzduchu. Môžete si vybrať medzi vysokou rýchlosťou vzduchu a nízkou rýchlosťou vzduchu. Potvrďte stlačením otočného tlačidla.
 - Potom sa zobrazí prehľad vybraných parametrov varenia. Ak chcete zmeniť nastavenie varenia, otočné tlačidlo otočte na parameter, ktorý chcete zmeniť. Daný parameter zmeníte stlačením a otočením. Po potvrdení všetkých parametrov varenia stlačením otočného tlačidla spustíte varenie. Zobrazí sa odpočítavanie časovača.

Poznámka

- Ak chcete po uplynutí polovice doby varenia dostať pripomenutie na potrasenie, uistite sa, že je zapnutá pripomienka na potrasenie.
- Počas varenia môžete fritézu Airfryer pozastaviť stlačením otočného tlačidla. Ak chcete upraviť parametre, postupujte podľa vyššie uvedených krokov. Ak chcete pokračovať vo varení, znova stlačte otočné tlačidlo.

Potravinársky teplomer

1. Otočné tlačidlo otáčajte dovtedy, kým nie je vybraná možnosť „Potravinársky teplomer“. Stlačením otočného tlačidla otvorte tento režim.
2. Otáčaním otočného tlačidla nastavte požadovanú vnútornú teplotu (odmeranú hrotom potravinárskeho teplomeru). Môžete si vybrať teplotu od 30 do 99 °C. Potvrďte stlačením otočného tlačidla.
 - Zobrazia sa animácie, ako najlepšie umiestniť hrot teplotnej sondy do jedla a ako sa má viesť kábel z komory na prípravu jedla von, aby sa zásuvka dala zatvoriť.
3. Kábel zapojte do zásuvky pre potravinársky teplomer.

Poznámka

- Stlačením otočného tlačidla potvrďte preskočenie animácií.
4. Otáčaním otočného tlačidla nastavte teplotu varenia. Môžete si vybrať teplotu od 40 °C do 200 °C. Potvrďte stlačením otočného tlačidla.
 5. Otáčaním otočného tlačidla nastavte rýchlosť vzduchu. Môžete si vybrať medzi vysokou rýchlosťou vzduchu (Ⓐ) a nízkou rýchlosťou vzduchu (Ⓑ). Potvrďte stlačením otočného tlačidla.
 6. Potom sa zobrazí prehľad vybraných parametrov varenia. Ak chcete zmeniť nastavenie varenia, otočné tlačidlo otočte na parameter, ktorý chcete zmeniť. Daný parameter zmeníte stlačením a otočením. Stlačením otočného tlačidla spustíte proces prípravy jedla.

Poznámka

- Spolu s odpočítavaním časovača sa vedľa seba zobrazia skutočná vnútorná teplota jedla a cieľová teplota.

V tabuľke nižšie nájdete návod na nastavenie vnútornej teploty.

Potraviny	Úroveň prepečenia	Vnútorná teplota
Hydina vo všeobecnosti	Hotovo	80 – 85 °C
Prsia z hydiny	Šťavnaté	70 – 74 °C
Hovädzie, teľacie, jahňacie, zverina	Nedopečené	45 – 50 °C
	Stredná	55 – 60 °C
	Dobre prepečené	65 – 70 °C
Bravčové mäso vo všeobecnosti	Hotovo	70 – 73 °C
Bravčová roštenka	Stredná	58 – 63 °C
Ryby	Priesvitné	50 – 55 °C
	Hotovo	60 – 65 °C
Celý zemiak	Hotovo	92 – 95 °C
Chlieb	Hotovo	90 – 95 °C

Poznámka

- Navrhovaná vnútorná teplota nemusí nevyhnutne zodpovedať bezpečnej minimálnej vnútornej teplote jedla.
- Vnútorná teplota vareného jedla sa po vytiahnutí jedla zo zariadenia naďalej zvýši o niekoľko stupňov.

Udržanie teploty

1. Otočné tlačidlo otáčajte dovtedy, kým nie je vybraná možnosť „Udržanie teploty“. Stlačením otočného tlačidla otvorte tento režim.

Poznámka

- Ak chcete zmeniť dobu udržiavania teploty, otočte otočným tlačidlom. Stlačením a následným otočením otočného tlačidla nastavte dobu udržiavania teploty. Môžete nastaviť dobu udržiavania teploty od 1 do 30 minút. Stlačením otočného tlačidla potvrdíte nastavenie doby udržiavania teploty.

2. Stlačením otočného tlačidla spustíte udržiavanie teploty.

Poznámka

- Funkciu udržiavania teploty môžete pozastaviť stlačením otočného tlačidla.

Moje programy

1. Otočné tlačidlo otáčajte dovtedy, kým nie je vybraná možnosť „Moje programy“. Stlačením otočného tlačidla otvorte tento režim.
2. Otočné tlačidlo otočte na požadovaný program. Ak ste na danom programe, zobrazia sa parametre varenia.
3. Stlačením otočného tlačidla otvoríte zvolený program. Prípravu jedla obnovíte stlačením otočného tlačidla.
 - Otočením a stlačením otočného tlačidla vyberte program alebo ho premenujte.

História varenia

1. Otočné tlačidlo otáčajte dovtedy, kým nie je vybraná možnosť „História varenia“. Stlačením otočného tlačidla otvorte tento režim.
2. Otočné tlačidlo otočte na požadovanú položku. Ak ste na danej položke, zobrazia sa parametre varenia.
3. Stlačením otočného tlačidla otvorte vybratú položku. Prípravu jedla obnovíte stlačením otočného tlačidla.
 - Otočením a stlačením otočného tlačidla ju pridáte do položky „Moje programy“.

Čistenie

Varovanie

- Pred spustením čistenia nechajte košík, nádobu a vnútro zariadenia úplne vychladnúť.
- Nádobu a košík zariadenia majú neprilnavý povrch. Nepoužívajte kovové kuchynské náradie ani drsné čistiace prostriedky, pretože by mohli tento neprilnavý povrch poškodiť.

Tip




- Ak chcete, aby fritéza Airfryer vychladla rýchlejšie, vyberte nádobu aj košík.
1. Vylejte vytopený tuk alebo olej z dna nádoby.
 2. Nádobu a košík umyte v umývačke riadu. Môžete ich umyť aj horúcou vodou, prostriedkom na umývanie riadu a jemnou špongiou (pozri časť „Tabuľka čistenia“).

Tip

- Ak sa zvyšky jedla prichytia na nádobu alebo košík, môžete ich na 10 až 15 minút namočiť do horúcej vody s prostriedkom na umývanie riadu. Zvyšky jedla sa odmočia a tak sa jednoduchšie odstránia. Používajte prostriedok na umývanie riadu, ktorý rozpúšťa olej a masť. Ak sa na panvici alebo na košíku nachádzajú masťové škvrny, ktoré nedokážete odstrániť pomocou horúcej vody a prostriedku na umývanie riadu, použite tekutý odmasťovač.
- V prípade potreby sa zvyšky tuku, ktoré sa prilepia na ochranný kryt, môžu odstrániť špongiou alebo štetinovou kefou.

3. Vonkajšiu stranu zariadenia očistite navlhčenou handričkou. Dbajte na to, aby sa vlhkosť nedostala na ovládací panel. Po čistení ovládací panel osušte handričkou.
4. Ochranný kryt očistite špongiou alebo čistiacou kefkou, aby ste odstránili zvyšky tuku.
5. Vnútro zariadenia vyčistite jemnou špongiou namočenou v horúcej vode.

Tabuľka s pokynmi na čistenie

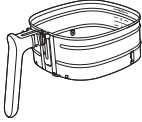			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✗	✓

Odkladanie

1. Zariadenie odpojte zo siete a nechajte ho vychladnúť.
2. Pred odložením sa presvedčte, či sú všetky časti čisté a suché.
3. Kábel zatlačte do priečinku na odkladanie kábla.

Poznámka

- Pri prenášaní vždy držte teplovzdušnú fritézu Airfryer vodorovne. Zároveň pridržiavajte priečinok v prednej časti zariadenia, inak by mohol v prípade neúmyselného naklonenia zariadenia vypadnúť. Priečinok by sa tak mohol poškodiť.
- Vždy sa uistite, či sú odnímateľné časti fritézy Airfryer, ako napr. odnímateľné mriežkové dno a pod., upevnené pred ich prenášaním a/alebo odložením.

Riešenie problémov

Táto kapitola uvádza najbežnejšie problémy, s ktorými by ste sa pri používaní spotrebiča mohli stretnúť. Ak neviete problém vyriešiť pomocou nižšie uvedených informácií, navštívte webovú stránku **www.philips.com/support**, na ktorej nájdete zoznam najčastejších otázok, prípadne sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Vonkajšie časti zariadenia sa počas používania zahrievajú.	Teplo z vnútorných častí zahrieva vonkajšie steny.	Je to normálne. Všetky rúčky a gombíky, ktorých sa počas používania musíte dotýkať, zostávajú dostatočne chladné.
		Panvica, košík a vnútorné časti zariadenia sa po zapnutí zariadenia vždy zahrejú, aby sa zabezpečila správna príprava jedál. Tieto časti sú vždy príliš horúce na dotyk.
		Ak zariadenie ponecháte zapnuté dlhšiu dobu, niektoré jeho časti môžu byť príliš horúce na dotyk. Tieto časti sú na zariadení označené touto ikonou:  Ak viete o týchto horúcich oblastiach a nedotýkate sa ich, používanie zariadenia je úplne bezpečné.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Domáce hranolčky sa nepodarili podľa očakávania.	Nepoužili ste správny typ zemiakov.	Ak chcete dosiahnuť najlepšie možné výsledky, použite čerstvé a suché zemiaky. Ak potrebujete zemiaky uskladniť, neodkladajte ich do studeného prostredia (napr. do chladničky). Použite zemiaky, ktoré sú na obale označené ako vhodné na smaženie.
	V košíku je príliš veľa surovín.	Košík neprepĺňajte.
	Určité druhy surovín je potrebné v polovici doby prípravy jedla potrasením premiešať.	Čím je košík plnší, tým častejšie sa odporúča potrasenie.
Teplovzdušná fritéza Airfryer sa nedá zapnúť	Zariadenie nie je zapojené do siete.	Skontrolujte, či je zástrčka správne pripojená do sieťovej zásuvky.
	K jednej zásuvke je pripojených viac zariadení.	Fritéza Airfryer má vysoké napätie. Vyskúšajte inú zásuvku a skontrolujte poistky.
Na vnútorných častiach teplovzdušnej fritézy Airfryer sa miestami odlupuje povrch.	Vo vnútri panvice alebo teplovzdušnej fritézy Airfryer sa v dôsledku neúmyselného kontaktu s povrchovou vrstvou alebo v dôsledku jej poškriabania (napr. pri čistení drsnými čistiacimi pomôckami alebo pri vkladaní košíka) môžu objaviť malé miesta s odlúpeným povrchom.	Poškodeniu môžete predchádzať správnym vkladáním košíka do panvice. Ak košík vkladáte pod uhlom, jeho bočná strana môže naraziť na stenu panvice a spôsobiť odlúpenie malých kúskov povrchovej vrstvy. Ak sa tak stane, nemusíte sa obávať. Všetky materiály sú z hľadiska kontaktu s potravinami bezpečné a takého poškodenie nepredstavuje žiadne riziko.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Zo zariadenia vychádza biely dym.	Varíte masné suroviny.	Opatrne vylejte nadbytočný olej alebo tuk z panvice a následne pokračujte v príprave.
	Panvica stále obsahuje zvyšky masnoty z predchádzajúceho použitia.	Biely dym spôsobujú masné usadeniny, ktoré sa zahrievajú v panvici. Po každom použití panvicu a košík dôkladne umyte.
	Strúhanka alebo cestíčko sa dostatočne neprichytili na potraviny.	Tvorbu bieleho dymu môžu spôsobovať drobné kúsky strúhanky cirkulujúce vo vzduchu. Potraviny dôkladne obalte, aby strúhanka alebo cestíčko neodpadávali.
	Marináda, tekuté prísady alebo šťava z mäsa prskajú pri kontakte s vytopeným tukom alebo s masnotou.	Jedlo pred vložením do košíka osušte.
Indikátor LED siete Wi-Fi na fritéze Airfryer nesvieti.	Fritéza Airfryer už nie je pripojené k domácej sieti Wi-Fi. Zmenili ste názov domácej siete Wi-Fi.	Spustíte proces nastavenia Wi-Fi a postupujte podľa pokynov v aplikácii.
Aplikácia ukazuje, že proces párovania nebol úspešne dokončený.	Iný používateľ spároval fritézu Airfryer s iným inteligentným zariadením a momentálne v nej pripravuje jedlo.	Počkajte, kým druhý používateľ neukončí aktuálny proces varenia, a znovu spárujte svoje inteligentné zariadenie s fritézou Airfryer.

