


BANDEAU DE COMMANDE – AIDE-MÉMOIRE

Pour une description complète des fonctions, reportez-vous au Mode d'emploi.

- 24. Touche d'infusion de café espresso
- 25. Touche d'infusion de café moyen
- 26. Touche d'infusion de café allongé
- 27. Touche d'infusion de café cappuccino
- 28. Touche « Aroma » - Café prémoulu
- 29. Touche Menu
- 30. Touche marche/arrêt

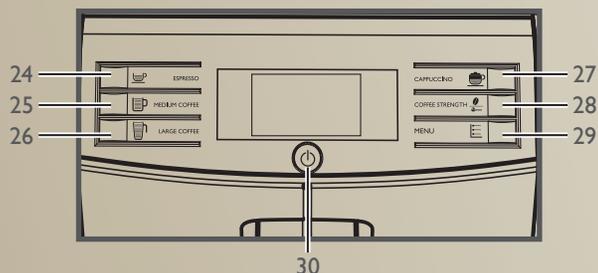

DÉPANNAGE

Q : Pourquoi mon café n'est-il pas assez chaud?

R : La température de la boisson peut être trop basse. Réglez la température de la boisson à normale ou élevée.

R : La tasse peut être froide. Préchauffez la tasse avec de l'eau chaude avant de distribuer le café.

Q : Pourquoi le café est-il trop faible?

R : La machine se règle automatiquement après quelques infusions de café pour optimiser l'extraction du café en fonction de la compacité du café moulu. Il est recommandé d'infuser de trois à cinq espressos avant de consommer le café pour que cet ajustement ait lieu. Reportez-vous à la section « Saeco Adapting System » du Mode d'emploi pour en savoir plus.

R : La mouture du café est peut-être trop grosse. Changez le mélange de café ou réglez la mouture. Des moutures plus fines produisent un café plus goûteux. Reportez-vous à la section « Réglage du moulin à café en céramique » du Mode d'emploi pour en savoir plus.

Q : Pourquoi de l'eau ou du café s'échappe-t-il de ma machine?

R : Parfois, la machine vidange automatiquement l'eau dans le bac d'égouttement aux fins de rinçage des circuits et d'optimisation du rendement de la machine.

R : La buse de distribution peut être obstruée. Nettoyez les orifices de la buse de distribution.

Q : Pourquoi la machine ne remplit-elle pas ma tasse?

R : La machine permet de régler la longueur du café. Accédez au menu de programmation des boissons et réglez la longueur du café à votre goût pour chaque boisson. Reportez-vous à la section « Réglage de la longueur de la boisson » du Mode d'emploi.

Consultez le Mode d'emploi pour obtenir d'autres directives de dépannage.

ASSISTANCE

Si vous avez des questions ou des commentaires, nous sommes toujours là pour vous aider. N'hésitez pas à nous téléphoner au 1-800-933-7876 ou à nous visiter à

421946005571

www.philips.com/saeco.

Rev.1 – 2.18.14

Saeco

GUIDE DE DÉMARRAGE MINUTO – CARAFE HD8773/47



REMARQUE : À L'USINE, NOUS TESTONS NOS MACHINES AVEC DU CAFÉ AFIN DE GARANTIR DES NORMES DE QUALITÉ ÉLEVÉES. LORSQUE LES MACHINES SONT NETTOYÉES À FOND APRÈS LES ESSAIS, IL EST POSSIBLE QU'IL Y RESTE DU MARC DE CAFÉ.

REPORTEZ-VOUS AU MODE D'EMPLOI POUR OBTENIR LES DIRECTIVES COMPLÈTES.

PRÉPARATION



Ouvrez le couvercle et utilisez la poignée pour sortir le réservoir à eau de la machine. Pour utiliser la machine sans le filtre à eau, rincez le réservoir avec de l'eau. Remplissez le réservoir avec de l'eau fraîche jusqu'au niveau MAX. Remettez en place le réservoir à eau dans la machine. Reportez-vous au Mode d'emploi pour l'installation du filtre à eau.


REMARQUE : Utilisez uniquement de l'eau froide, car d'autres liquides pourraient causer des.



Enlevez le couvercle du réservoir à café en grains. Versez doucement le café en grains dans le réservoir à café en grains. Remettez en place le couvercle sur le réservoir à café en grains.

REMARQUE : Utilisez uniquement du café en grains. Le café moulu, soluble ou aromatisé pourrait endommager la machine.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

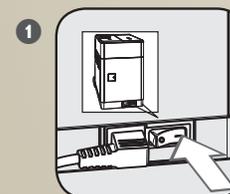

Réglez l'interrupteur à l'arrière de la machine en position « I » ou « ON ».

2 Mettez la machine en marche en appuyant sur la touche "⏻" du bandeau de commande.

PHILIPS

Saeco is a trademark of the Philips Group

3



jaune

Une fois la machine en marche, celle-ci amorcera automatiquement le circuit. Une fois le processus terminé, la machine s'arrête automatiquement.

4 Une fois la machine réchauffée, le cycle automatique de rinçage/auto-nettoyage avec de l'eau fraîche, d'une durée de 1 minute, commence. Placez un récipient sous la buse de distribution pour recueillir l'eau.

5 Un cycle de rinçage manuel doit être effectué avant d'utiliser la machine pour la première fois. Placez un récipient sous la buse de distribution. Sélectionnez la fonction de distribution du café prémoulu en appuyant sur la touche "☕". Assurez-vous que le levier est bien sur la position « ESPRESSO ». Appuyez sur la touche "☕". Attendez la fin de la distribution. Une fois celle-ci terminée, répétez deux fois ces étapes.

REMARQUE : N'ajoutez pas de café prémoulu dans la machine durant ce processus.

6 Placez un récipient sous la buse de vapeur et appuyez sur la touche "☕" MENU. Appuyez deux fois sur la touche "☕" pour commencer la distribution d'eau chaude par le biais de la buse de vapeur. Poursuivez jusqu'à l'affichage du symbole « manque d'eau ».

OPTIMISATION DU CAFÉ

Pour optimiser l'extraction du café en fonction de la compacité du café moulu, infusez de trois à cinq espressos et jetez-les SANS les boire.

- 1 Remplissez de nouveau le réservoir d'eau jusqu'au niveau MAX.
- 2 Placez une tasse sous la buse de distribution et appuyez sur la touche "☕" pour mouler les grains et distribuer l'espresso.
- 3 Répétez l'étape 2 de trois à cinq fois.
- 4 Votre machine est maintenant prête à l'emploi!

INFUSION D'UN ESPRESSO AVEC DU CAFÉ EN GRAINS

1 Placez une tasse à espresso sous la buse de distribution et effectuez tout réglage requis.



Tournez le levier vers le bas pour sélectionner la fonction ESPRESSO.

3 Appuyez sur la touche "☕" pour sélectionner l'arôme ou l'intensité souhaité. Appuyez sur la touche "☕" pour lancer l'infusion.

INFUSION D'UN CAFÉ MOYEN AVEC DU CAFÉ EN GRAINS


1 Placez une tasse à café sous la buse de distribution et effectuez tout réglage requis.



Tournez le levier vers le haut pour sélectionner la fonction COFFEE.

3 Appuyez sur la touche "☕" pour sélectionner l'arôme ou l'intensité souhaité. Appuyez sur la touche "☕" pour lancer l'infusion.

INFUSION D'UN CAFÉ ALLONGÉ AVEC DU CAFÉ EN GRAINS

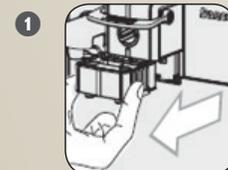


1 Retirez la partie inférieure de la buse de distribution et placez une tasse de voyage sous la buse.




2 Tournez le levier vers le haut pour sélectionner la fonction COFFEE.

3 Appuyez sur la touche "☕" »» pour sélectionner l'arôme ou l'intensité souhaité. Appuyez sur la touche "☕" pour lancer l'infusion.

UTILISATION DE LA CARAFE À LAIT

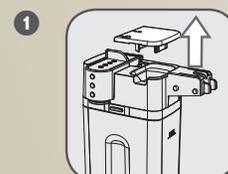

1 Retirez le couvercle de la carafe et versez du lait jusqu'à ce que le niveau se trouve entre niveaux MIN et MAX.

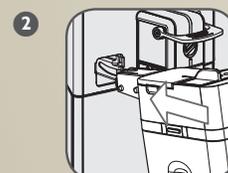

2 Insérez la carafe à lait en inclinant légèrement celle-ci, puis en la poussant vers le bas tout en la tournant pour l'insérer dans le bac d'égouttement.

REMARQUE : N'utilisez pas de force pendant l'insertion de la carafe.

3 Glissez la buse de distribution de la carafe jusqu'au symbole "☕".

4 Pour infuser un espresso, placez une tasse sous la buse de distribution, puis appuyez sur la touche "☕". Pour mousser le lait, placez une tasse sous la buse de distribution, puis appuyez sur la touche "☕" MENU. Appuyez sur la touche "☕" »», puis sur la touche "☕" pour mousser le lait.

5 Après chaque utilisation, nettoyez la carafe à lait comme décrit dans le Mode d'emploi.