




PICOBARISTO  
SM3061, HD8927

SV ANVÄNDARHANDBOK EL

**PHILIPS**

Saeco, a Philips brand

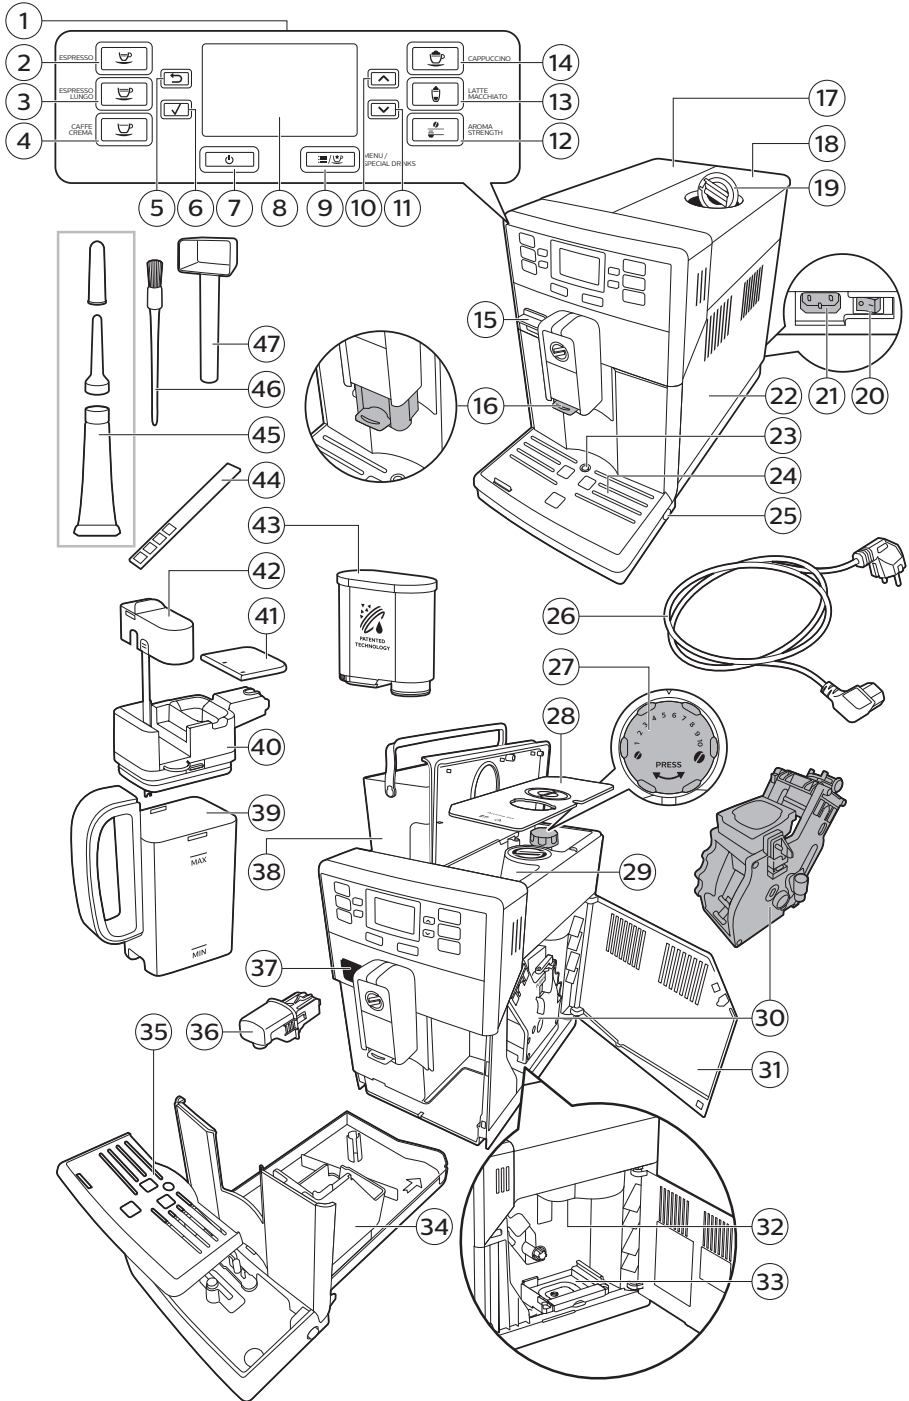

# Innehåll

Översikt över bryggaren	107
Inledning	107
Inledande installation	108
AquaClean-filtrer	108
Aktivera AquaClean-filtret	108
Byta ut AquaClean-filtret	110
Byt ut AquaClean-filtret efter att åtta filter har använts	110
Mäta vattnets hårdhet	110
Kontrollpanel och skärm	111
Dryckesknappar	111
Navigeringsknappar	111
Knappen MENU/SPECIAL DRINKS (meny/specialdrycker)	112
AROMA STRENGTH-knapp	112
Brygga kaffe	112
Brygga kaffe av kaffebönor	112
Brygga kaffe av förmalet kaffe	112
Specialdrycker och varmvatten	113
Så här väljer du specialdrycker	113
Välja varmt vatten	113
Brygga mjölkbaseade kaffedrycker och skumma mjölk	113
Dryckestyper och storlekar	114
Dryckestyper	114
Dryckesstorlekar	115
Ändra mängd och smak	115
Justera mängden kaffe och mjölk	115
Ändra kaffets styrka	116
Ändra inställningarna för malningsgraden	116
Rengöring och underhåll	117
Rengöringstabell	117
Rengöring av bryggruppen	118
Rengör bryggruppen under kranen	118
Rengöra bryggruppen med avfettningstabletter	119
Sätta tillbaka bryggruppen	119
Smörjning	120
Rengöra mjölkkanan	121
Fonction Quick Clean (Nettoyage rapide)	121
Nettoyage soigneux de la carafe à lait	121
Veckovis rengöring av mjölkkanan	121
Nettoyage mensuel de la carafe à lait	122
Avkalkningsprocess	123
Vad gör jag om avkalkningsprocessen avbryts?	125
Varningssymboler och felkoder	125
Varningssymbolernas innebörd	125
Beskrivning av felkoder	126
Felsökning	127

## Översikt över bryggaren

1	Användargränssnitt	25	Droppbrickans frigöringsknapp
2	ESPRESSO-knapp	26	Nätsladd
3	ESPRESSO LUNGO-knapp	27	Vred för val av malning
4	CAFFÈ CREMA-knapp	28	Bönbehållarens lock
5	ESC-knapp	29	Bönbehållare
6	OK-knapp	30	Bryggruppen
7	Standbyknapp	31	Underhållsluckans insida med instruktioner för rengöring
8	Teckenfönster	32	Utløpskanalen för kaffe
9	MENU/SPECIAL DRINKS-knapp	33	Behållare för kafferester
10	UP-knapp (upp-knapp)	34	Behållare för malet kaffe
11	DOWN-knapp (ned-knapp)	35	Lock till droppbricka
12	AROMA STRENGTH button	36	Varmvattenmunstycke
13	LATTE MACCHIATO button	37	Öppning för varmvattenmunstycket
14	CAPPUCCINO-knapp	38	Vattenbehållare
15	Skyddshölje	39	Mjölkbhållare
16	Justerbart kaffemunstycke	40	Mjölkutmatningsenhet
17	Lock till vattentank	41	Mjölkutmatningsenhetens lock
18	Bönbehållarens lock	42	Munstycke för skummad mjölk
19	Locket till facket för förmalet kaffe	43	AquaClean-filter
20	Huvudströmbrytare	44	Testremsa för vattnets hårdhetsgrad
21	Uttag för nätsladd	45	Smörjfettstub med applikatorspets och lock
22	Servicelucka	46	Rengöringsborste
23	Indikator för full droppbricka	47	Doseringskopa
24	Droppbricka		

## Inledning

Grattis till ditt köp av en helautomatisk Saeco-kaffemaskin! Du kan dra full nytta av den support som Saeco erbjuder genom att registrera din produkt på [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care).

**För att du ska få ut så mycket som möjligt av din kaffebryggare erbjuder Saeco full support på fyra olika sätt:**

## Svenska



- Den separata snabbstartguiden för första installation och användning.
- Denna handbok ger en mer detaljerad information om hur du använder bryggaren, hur du håller den ren, hur du avkalkar den och hur du löser problem
- Detta är QR-koden. Skanna den här koden för att få tillgång till instruktionsvideor om hur du brygger det bästa kaffet, hur du rengör maskinen och för en lista över vanliga frågor. ([www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care))
- Det separata häftet med viktig säkerhetsinformation.

## Inledande installation

För första installation följer du instruktionerna i den separata snabbstartguiden.

Obs! Den här bryggaren har testats med riktigt kaffe. Även om den har rengjorts mycket noggrant kan det finnas vissa kafferester kvar. Men, vi garanterar dig att din bryggare är helt ny.

Obs! Du kan installera AquaClean-filtret under den första installationsproceduren (se den separata snabbstartguiden). Om du inte installerade AquaClean-filtret innan den första användningen kan du installera det vid ett senare tillfälle via menyn.

## AquaClean-filter

AquaClean-filtret minskar uppbyggnaden av kalkavlagringar i kaffebryggaren och filtrerar vattnet för att bevara aromen och smaken i ditt kaffe. Om du använder en serie med åtta AquaClean-filter enligt beskrivningen i den här användarhandboken behöver du inte kalka av bryggaren förrän efter 5 000 koppar kaffe.

Obs! Bryggaren måste vara fullständigt fri från kalkavlagringar innan du använder AquaClean-filtret. Om du inte aktiverade filtret vid den första installationen måste du avkalka bryggaren innan du aktiverar filtret.

## Aktivera AquaClean-filtret






Obs! Bekräfta alltid aktiveringen av AquaClean-filtret via bryggarens menyer enligt beskrivningen nedan. Du måste även göra detta efter att du har bytt ut AquaClean-filtret. Genom att aktivera AquaClean-filtret i bryggarens meny kommer bryggaren att hålla reda på antalet filter som används. Bryggaren påminner dig att den måste avkalkas när du har bytt filter 8 gånger.

## Svenska

- 1 Instruktioner om hur du förbereder AquaClean-filtret för användning hittar du i den separata snabbstartsguiden.

Obs! Skaka AquaClean-filtret i ca. 5 sekunder och sänk ned det upp och ned i en kanna med kallt vatten. Vänta till dess att filtret inte längre avger några luftbubblor.

- 2 Tryck på knappen MENU/SPECIAL DRINKS (meny/specialdrycker), välj MENU (meny) och tryck på OK-knappen för att bekräfta. Bläddra till alternativet AQUACLEAN FILTER. Bekräfta genom att trycka på OK-knappen.
  - Skärmen visar hur många AquaClean-filtre som har installerats: från 0 till 8 filter.



- 3 Via skärmen blir du tillfrågad om du vill aktivera filtret. Bekräfta genom att trycka på OK-knappen.
- 4 Via skärmen blir du uppmanad att sätta i filtret och fylla vattenbehållaren. Fyll vattenbehållaren med vatten upp till MAX-markeringen.
- 5 En uppmaning på skärmen påminner dig om att sätta varmvattenmunstycket på plats. Bekräfta genom att trycka på OK-knappen.
- 6 En uppmaning på skärmen påminner dig om att placera en behållare under varmvattenmunstycket. Bekräfta genom att trycka på OK-knappen. Bryggaren pumpar ut vatten.
  - Skärmen för aktivering av filter visas och du kan se förloppet för aktiveringen.
  - När aktiveringen har slutförts visas en bockmarkering.



- Skärmen som visar att bryggaren är klar att använda visas och AquaClean 100 %-ikonen anger att filtret har aktiverats.

## Byta ut AquaClean-filtret

Obs! Byt ut AquaClean-filtret när filterkapaciteten har minskat till 0 % och filterikonen blinkar snabbt. Byt ut AquaClean-filtret minst var tredje månad, även om bryggaren ännu inte har indikerat att filtret behöver bytas ut.


Tips! Vi rekommenderar att du köper ett nytt filter när filterkapaciteten har minskat till 10 % och filterikonen blinkar långsamt. Du kan då vara säker på att kunna byta ut filtret när filterkapaciteten har minskat till 0 %.

- 1 Ta ut AquaClean-filtret och byt ut det mot ett nytt AquaClean-filter (se även den separata snabbstartguiden).
- 2 Tryck på knappen MENU/SPECIAL DRINKS (meny/specialdrycker) och välj AQUACLEAN FILTER. Bekräfta genom att trycka på OK-knappen.
  - Bryggaren frågar dig via skärmen om du vill aktivera ett nytt filter.
- 3 Bekräfta genom att trycka på OK-knappen.
  - Skärmen uppdaterar automatiskt antalet filter som används.
  - Pumpa ur två koppar (0,5 l) varmt vatten för att slutföra aktiveringen. Häll ut det här vattnet.



## Byt ut AquaClean-filtret efter att åtta filter har använts

- 1 När filterikonen börjar blinka på skärmen trycker du på knappen MENU/SPECIAL DRINKS (meny/specialdrycker), bläddrar till AQUACLEAN FILTER och trycker på OK-knappen för att bekräfta.
  - En uppmaning på skärmen informerar dig om att du måste kalka av bryggaren innan du aktiverar det nya filtret.
- 2 Tryck på OK-knappen för att starta avkalkningsproceduren.
  - Tryck på ESC-knappen flera gånger för lämna filtermenyn om du inte vill kalka av bryggaren direkt.
- 3 I slutet av avkalkningsproceduren tillfrågas du via skärmen om du vill installera AquaClean-filtret.
  - Följ stegen under Byta ut AquaClean-filtret.



## Mäta vattnets hårdhet

Obs! Efter installation av AquaClean-filtret behöver du ställa in vattnets hårdhet.

Mät vattnets hårdhetsgrad med den medföljande testremsan för hårdhetstestning för att kunna anpassa bryggaren till vattnet i din region. Vattnets hårdhetsgrad i bryggaren är som standard inställt på högsta nivån (4). Om den uppmätta hårdhetsgraden för vattnet är annorlunda, justera inställningen i bryggarens meny.

- 1 Doppa den medföljande remsan för hårdhetstestning i kranvatten under en sekund.
- 2 Ta upp testremsan ur vattnet och vänta i en minut.
- 3 Kontrollera hur många rutor på testremsan som har ändrat färg till rött och kontrollera vattnets hårdhetsgrad i tabellen nedan.

antal röda rutor	värde som ska anges	vattnets hårdhetsgrad
■□□□	1	mycket mjukt vatten
■ ■ □ □	2	mjukt vatten
■ ■ ■ □	3	hårt vatten
■ ■ ■ ■	4	mycket hårt vatten

- 4 Tryck på MENU-knappen, välj meny och bläddra för att välja vattnets hårdhet. Välj önskad hårdhet på vattnet och tryck på OK-knappen för att bekräfta.

## Kontrollpanel och skärm

Denna espressomaskin har en självförklarande skärm för enkel användning. Läs avsnitten nedan för en snabb förklaring av knapparna.

### Dryckesknappar

Tryck på dryckesknapparna (ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO, CAFFÉ CREMA, CAPPUCCINO eller LATTE MACCHIATO) för att snabbt förbereda en av de förinställda dryckerna.

- Se till att mjölkkanan är på plats och klar att användas när du väljer cappuccino eller latte macchiato (se den separata snabbstartsguiden).
- Obs! Du kan avbryta bryggningen innan den förvalda mängden kaffe har bryggs genom att trycka på OK-knappen eller på knappen för den valda drycken.
- Du kan justera mängden espresso eller espresso lungo.
- När du har bryggt en mjölkbaserad dryck startar bryggaren QUICK CARAFE CLEAN-proceduren (snabbrengöring av mjölkkanan).

### Navigeringsknappar

Använd de nedan beskrivna knapparna för att navigera i menyerna:



ESC-knapp: tryck på den här knappen för att återgå till huvudmenyn.



Upp-knapp: tryck på den här knappen för att bläddra uppåt i en meny på skärmen.



OK-knapp: tryck på den här knappen för att välja, bekräfta eller avbryta en funktion.



Ned-knapp: tryck på den här knappen för att bläddra nedåt i en meny på skärmen.



## Knappen MENU/SPECIAL DRINKS (meny/specialdrycker)

Använd knappen MENU/SPECIAL DRINKS (meny/specialdrycker) för att förbereda andra drycker såsom varmt vatten eller skummad mjölk. Du kan även använda knappen MENU (meny) för följande inställningar:

- Språk Du kan välja mellan engelska, tyska ...
- Skärmskontrast
- Kaffetemperatur
- Stand-by-tid: detta är tiden efter att bryggaren går in i viloläge.
- Vattnets hårdhetsgrad: mät vattnets hårdhetsgrad för att kunna anpassa bryggaren till vattnet i din region.
- Aktivera AquaClean-filtret
- Starta avkalkning

## AROMA STRENGTH-knapp

Du kan också trycka på AROMA STRENGTH-knappen för att justera kaffestyrkan eller för att brygga kaffe med förmalet kaffe.

## Brygga kaffe

### Brygga kaffe av kaffeböner

**Varning! Använd endast espressokaffeböner. Håll aldrig malet kaffe, orostade kaffeböner eller karamelliserade kaffeböner i bönbehållaren eftersom det kan orsaka skador på bryggaren.**

Om du vill brygga kaffe följer du instruktionerna i den separata snabbstartguiden.


Om du vill brygga två koppar med espresso eller espresso lungo trycker du två gånger på knappen för önskad dryck. Bryggaren genomför automatiskt två malningscykler i följd.

Obs! Genom att använda locket till bönbehållaren hålls bönorna färska.

### Brygga kaffe av förmalet kaffe

Om du vill använda förmalet kaffe till bryggningen använder du doseringsskopan på det medföljande verktyget för att hålla rätt mängd kaffe i facket för förmalet kaffe. Fyll inte på för mycket förmalet kaffe för att undvika att bryggarens sumplåda blir tilltäppt.

- 1 Öppna locket till facket för förmalet kaffe.

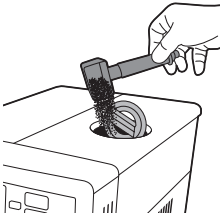

- 2 Håll **en** doseringsskopa med förmalet kaffe i behållaren för förmalet kaffe och stäng locket.

**Varning! Håll inget annat än förmalet kaffe i facket för förmalet kaffe eftersom det kan skada bryggaren.**

- 3 Placera en kopp under kaffemunstycket.
- 4 Tryck på AROMA STRENGTH-knappen och välj brygningsfunktionen för förmalet kaffe.
- 5 Bekräfta genom att trycka på OK-knappen.  
Den valda drycken bryggs automatiskt.

Obs! Om du använder förmalet kaffe kan du endast brygga en kaffedryck åt gången.

## Specialdrycker och varmvatten

### Så här väljer du specialdrycker

- 1 Tryck på knappen MENU/SPECIAL DRINKS (meny/specialdrycker) och välj DRINKS (drycker).
- 2 Bekräfta genom att trycka på OK-knappen.
- 3 Bläddra i menyn och välj önskad dryck.

### Välja varmt vatten

**Varning! Ånga och hett vatten kan spruta ut ur varmvattenmunstycket när bryggningen startar. Vänta tills bryggningen har avslutats helt innan du tar bort varmvattenmunstycket.**

- 1 Sätt varmvattenmunstycket på plats.
- 2 Tryck på knappen MENU/SPECIAL DRINKS (meny/specialdrycker). Välj DRINKS (drycker), bläddra och välj HOT WATER (varmt vatten).

**Varning! Välj endast HOT WATER (hett vatten) på menyn när varmvattenmunstycket är installerat på bryggaren.**

- 3 Bekräfta genom att trycka på OK-knappen. Ett meddelande om att du måste montera varmvattenmunstycket visas. Tryck på OK-knappen för att bekräfta. Bryggaren pumpar ut varmt vatten.
- 4 Tryck på OK-knappen om du vill avbryta pumpningen av varmt vatten.

## Brygga mjölkbaserade kaffedrycker och skumma mjölk

Obs! För information om hur du använder mjölkkanan kan du läsa den separata snabbstartguiden eller skanna QR-koden att få åtkomst till särskild webbplats för instruktionsvideor.

**Varning! Kontrollera att mjölkkanan är installerad och att munstycket för skummad mjölk är öppet innan du väljer en mjölkbaserad kaffedryck eller mjölkskum. Om mjölkkanan inte**

**är korrekt installerad, kan ånga och varm mjölk spruta ut från munstycket för skummad mjölk.**

- 1 Placera en kopp under det öppna munstycket för skummad mjölk.
- 2 Välj en mjölkbaserad dryck.
  - Tryck på CAPPUCINO- eller LATTE MACCHIATO-knappen för att brygga en av dessa mjölkbaserade drycker direkt.
  - Tryck på knappen MENU/SPECIAL DRINKS (meny/specialdrycker), välj DRINKS (drycker), bläddra bland dryckerna och välj MILK FROTH (skummad mjölk).
  - Bryggaren visar ett meddelande om att du ska installera mjölkkanan och sedan öppna munstycket för skummad mjölk.
- 3 Bryggaren fyller först glaset med en förinställd mängd skummad mjölk och sedan med en förinställd mängd kaffe.
  - Tryck på OK-knappen om du vill avbryta pumpningen av mjölk eller kaffe.
- 4 När du har bryggt en mjölkbaserad dryck får du frågan om du vill genomföra en snabbrengöring av mjölkkanan. Du har 10 sekunder på dig att aktivera snabbrengöringen. Du kan genomföra en snabbrengöring utan att behöva tömma mjölkkanan. Vi rekommenderar att du utför en snabbrengöring minst en gång om dagen. Tryck på OK-knappen två gånger för att bekräfta att du vill utföra en snabbrengöring eller tryck på ESC-knappen om du vill utföra rengöringen vid ett senare tillfälle.

## Dryckestyper och storlekar

### Dryckestyper

Dryckens namn	Beskrivning	Så här väljer du
Espresso	Kaffe med ett tjockt skum (crema) som serveras i en liten kopp	Dryckesknapp på kontrollpanelen
Espresso lungo	En större espresso med ett tjockt skum (crema) som serveras i en mellanstor kopp	Dryckesknapp på kontrollpanelen
Ristretto	En kortare espresso med ett tjockt skum (crema) som serveras i en liten kopp	MENU/SPECIAL DRINKS (meny/specialdrycker)
Caffè Crema	En lång espresso med ett lätt skum (crema) som serveras i en stor kopp	MENU/SPECIAL DRINKS (meny/specialdrycker)
Dubbel espresso	En dubbel espresso med ett tjockt skum (crema) som serveras i en liten kopp	MENU/SPECIAL DRINKS (meny/specialdrycker)
Cappuccino	1/3 espresso, 1/3 varm mjölk och 1/3 mjölkskum som serveras i en stor kopp	Dryckesknapp på kontrollpanelen
Liten cappuccino	En mindre cappuccino som serveras i en mellanstor kopp	MENU/SPECIAL DRINKS (meny/specialdrycker)

Dryckens namn	Beskrivning	Så här väljer du
Café au lait	Kaffe med varm mjölk toppat med ett tunt skum som serveras i ett högt glas	MENU/SPECIAL DRINKS (meny/specialdrycker)
Latte Macchiato	Varm mjölk med mjölkskum samt lite espresso som serveras i ett högt glas	Dryckesknapp på kontrollpanelen
Mjölkskum	Varm mjölk med mjölkskum	MENU/SPECIAL DRINKS (meny/specialdrycker)
Varmt vatten		MENU/SPECIAL DRINKS (meny/specialdrycker)

## Dryckesstorlekar

Dryckens namn	Standardstorlek	Storleksintervall
Espresso	40 ml	20–230 ml
Ristretto	30 ml	20–230 ml
Espresso Lungo	80 ml	20–230 ml
Caffè Crema	125 ml	20–230 ml
Dubbel espresso	60 ml (dubbla malningar)	40–230 ml
Varmt vatten	300 ml	50–450 ml

## Ändra mängd och smak

### Justera mängden kaffe och mjölk

Du kan ställa in mängden av den dryck som ska bryggas efter egen smak och storleken på kopparna som används.


**Varning! Använd inte koppar som har en diameter på mer än 8 cm för att undvika skador på framstycket.**

Obs! Vi rekommenderar att du använder glaskoppar eller koppar med en keramikbelagd kant.

- 1 Du kan justera mängden espresso genom att hålla ESPRESSO-knappen intryckt till dess att MEMO-ikonen visas.
  - Bryggaren växlar till programmeringsläget och börjar brygga den valda drycken.
- 2 Tryck på OK-knappen när koppen fyllts på med önskad mängd espresso.
  - Bockmarkeringen på skärmen visar att knappen har programmerats: varje gång du trycker på knappen bryggs den förinställda mängden espresso.

Obs! Du ställer in mängden espresso lungo, caffè crema, cappuccino och latte macchiato på liknande sätt: håll knappen för den valda drycken intryckt och tryck sedan på OK-knappen när koppen innehåller önskad mängd av drycken. Du kan justera mängden mjölkbaserade kaffedrycker genom att först sätta mjölkkanan på plats och sedan spara mängden mjölk och därefter mängden kaffe.

## Ändra kaffets styrka

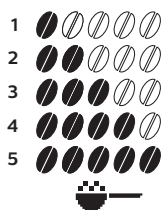

Du kan ändra kaffets styrka genom att trycka på knappen AROMA STRENGTH. Varje gång du trycker på knappen AROMA STRENGTH ändras kaffets styrka en nivå. Skärmen visar den valda styrkan, som endast sparas när du brygger kaffe.

- 1 Mycket mild
- 2 Mild
- 3 Normalstark
- 4 Stark
- 5 Mycket stark

Obs! Bryggaren doserar automatiskt rätt mängd kaffe för de olika styrkorna.

Obs! Du kan också trycka på AROMA STRENGTH-knappen för att brygga kaffe med föralet kaffe.

Obs! När du har justerat kaffets styrka återgår skärmen till huvudmenyn och sparar den valda styrkan när du brygger kaffe.


## Ändra inställningarna för malningsgraden

Du kan endast justera kaffekvarnens malningsinställning med vredet för malningsinställningen inne i behållaren för kaffeböner. Den keramiska kaffekvarnen ger en perfekt och jämn malning för varje kopp kaffe, vilken inställning du än väljer. Den bevarar kaffets fulla arom och ger varje kopp den perfekta smaken.

Obs! Du kan endast justera kaffekvarnens malningsinställning när bryggaren mal kaffeböner.

Varning! Vrid inte vredet för malningsinställningen mer än ett steg i taget för att förhindra skador på kvarnen.

- 1 Placera en kopp under kaffemunstycket.
- 2 Öppna locket till bönbehållaren.
- 3 Tryck på ESPRESSO-knappen.
- 4 När kaffekvarnen startar malningen trycker du ned vredet för malningsinställningen och vrider det till vänster eller höger.
  - Du kan välja mellan tio olika malningsinställningar. Ju lägre inställning, desto starkare kaffet.

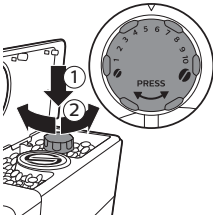


## Rengöring och underhåll

Obs! Se tabellen nedan för när och hur du rengör bryggarens alla löstagbara delar. Om du vill ha mer detaljerad information om hur du rengör brygggruppen och hur du avkalkar bryggaren kan du läsa motsvarande kapitel nedan eller gå till den särskilda webbplatsen [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care).

### Rengöringstabell

Beskrivning av del	När den ska rengöras	Hur den ska rengöras
Brygggruppen	Varje vecka	Ta bort brygggruppen och rengör den under kranen.
	Beroende på typ av användning	Smörj brygggruppen.
	Varje månad	Rengör brygggruppen med avfettningstabletter.
Mjölkkanna	Efter varje användning	När du har bryggt en mjölkbaserad dryck ska du utföra proceduren QUICK CARAFE CLEAN (snabbrengöring av mjölkkannen).
	Varje dag	Rengör mjölkkannen noggrant. Du kan även välja funktionen QUICK CLEAN via menyn om du inte utförde en snabbrengöring när du bryggt en mjölkbaserad dryck.
	Varje vecka	Ta isär mjölkkannen och rengör alla delar under kranen.
	Varje månad	Använd endast Saeco rengöringssats för mjölkretsen CA6705 till den här rengöringscykeln.
	Droppbricka	När den röda indikatorn för full droppbricka blir synlig genom droppbrickans hölje.

Beskrivning av del	När den ska rengöras	Hur den ska rengöras
Behållare för malet kaffe	När det passar dig	Töm behållaren för malet kaffe och rengör den under kranen. Se till att bryggaren är påslagen medan du tömmer och rengör behållaren för malet kaffe.
Vattenbehållare	När det passar dig	Rengör den under kranen.
Facket för förmalet kaffe/utloppskanalen för kaffe	Varje vecka	Använd skaftet på en sked enligt bilden nedan för att rengöra den övre delen.

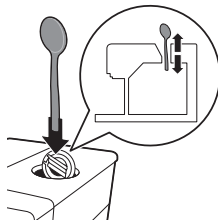



## Rengöring av brygggruppen

Obs! Skanna QR-koden eller besök [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) för detaljerade instruktioner om hur du tar isär och rengör brygggruppen.

**Varning! Rengör inte brygggruppen i diskmaskin och använd inte diskmedel eller rengöringsmedel vid rengöringen. Det kan orsaka fel i brygggruppen och påverka kaffets smak negativt.**

### Rengör brygggruppen under kranen

- 1 Stäng av bryggaren och dra ur nätsladden.
- 2 Rengör droppbrickan och behållaren för malet kaffe.
- 3 Öppna underhållsluckan.
- 4 Tryck på knappen PUSH (1) och dra i brygggruppens handtag för att dra ut den ur bryggaren (2).

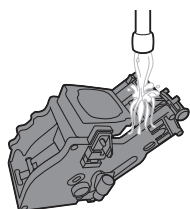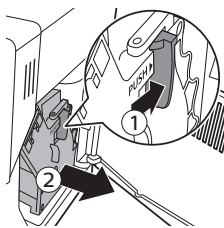


- 5 Skölj brygggruppen noggrant med ljummet vatten. Rengör det övre filtret noggrant.
- 6 Låt brygggruppen lufttorka ordentligt.

Obs! Torka inte brygggruppen med en handduk eftersom det kan orsaka att tygfibrer samlas i brygggruppen.


## Rengöra brygggruppen med avfettningstabletter

**Varning! Använd endast avfettningstabletter för rengöring. De kan inte användas för avkalkning.**

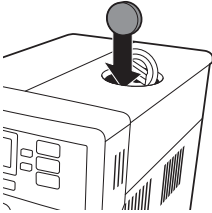


- 1 Placera en behållare under kaffemunstycket.
- 2 Tryck på knappen AROMA STRENGTH och välj MALET KAFFE.
- 3 Lägg en avfettningstablett i facket för förmålet kaffe.
- 4 Tryck på CAFFÈ CREMA-knappen. Bryggaren pumpar ut vatten genom kaffemunstycket.
- 5 När förloppsstapeln har nått halvvägs stänger du av bryggaren genom att ställa huvudbrytaren på bryggarens baksida i läget OFF (AV).
- 6 Låt avfettningslösningen verka i ungefär femton minuter.
- 7 Ställ huvudbrytaren i läget ON (PÅ). Tryck på standby-knappen.
- 8 Vänta till dess att bryggaren har genomfört en automatisk sköljningscykel.
- 9 Genomför en veckovis rengöring av brygggruppen.
- 10 Rengör droppbrickan och behållaren för malet kaffe. Töm droppbrickan och behållaren för malet kaffe och sätt tillbaka dem i bryggaren.
- 11 Tryck på knappen AROMA STRENGTH och välj MALET KAFFE..
- 12 Tryck på CAFFÈ CREMA-knappen. Bryggaren pumpar ut vatten genom kaffemunstycket.
- 13 Upprepa steg 12–13 två gånger. Häll ut det utpumpade vattnet.

## Sätta tillbaka brygggruppen

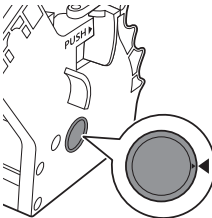



- 1 Kontrollera att de två gula referenssymbolerna på sidan stämmer överens med varandra innan du skjuter in brygggruppen i bryggaren igen. Om de inte gör det utför du följande steg:

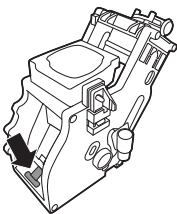

- Se till att spaken är i kontakt med bryggarens bas.
- 2 Kontrollera att bryggarens gula låshake är i rätt läge.
- 
- Passa in haken ordentligt genom att trycka den uppåt till det högsta läget.



## Svenska

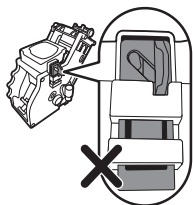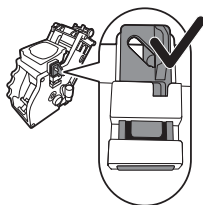

- Haken är inte i rätt läge om den fortfarande är i det lägsta läget.

- 3 Skjut in bryggruppen i bryggaren längs spåren på sidorna till dess att den låses fast i rätt position med ett klick.

**Varning! Tryck inte på PUSH-knappen.**


- 4 Stäng underhållsluckan.

### Smörjning

Bryggruppen bör smörjas för att bryggaren ska få optimal prestanda. Tabellen nedan anger rekommenderade intervall för smörjning. Besök vår webbplats om du behöver support: [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care).


Användningsfrekvens	Antal drycker som bryggs dagligen	Smörjningsintervall
Low (Låg)	1-5	Var fjärde månad
Normal	6-10	Varannan månad
Hög	> 10	Varje månad

- 1 Stäng av apparaten och dra ur stickkontakten.
- 2 Ta ur bryggruppen ur maskinen och skölj den under rinnande vatten.
- 3 Applicera ett tunt lager fett runt axeln i botten av bryggruppen.

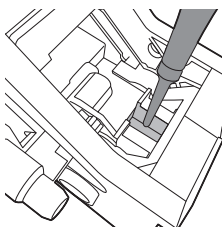

- 4 Applicera ett tunt lager fett på skenorna längs båda sidorna (se figuren).
- 5 Sätt tillbaka bryggruppen.

Tube med smörjfett räcker till flera användningar.

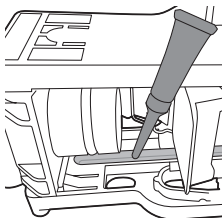


## Rengöra mjölkkanan

### Funktionen snabbrengöring

När du har bryggt en mjölkbaserad dryck visas ikonen för rengöring av mjölkkanan på skärmen.


- 1 Press the MENU button and select QUICK CLEAN, press the OK button to confirm.
- 2 Make sure that the milk carafe is installed and the milk froth dispensing spout is open.
- 3 Place the container under the milk froth dispensing spout.
- 4 Tryck på OK-knappen för att starta pumpningen av varmt vatten.

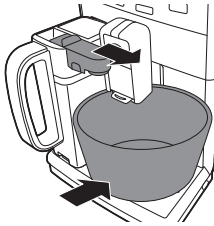


### Noggrannrengöring av mjölkkanan

Gör regelbundet följande för att göra rent mjölkkanan noggrant:

- 1 Ta bort mjölkutmatningsenhetens lock.

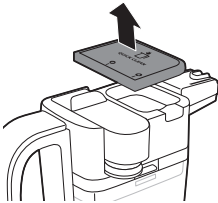


- 2 Lyft ur munstycket för skummad mjölk ur mjölkutmatningsenheten.
- 3 Lossa mjölkkröret från munstycket för skummad mjölk.
- 4 Skölj mjölkkröret och mjölkmunstycket noggrant med ljummet vatten.

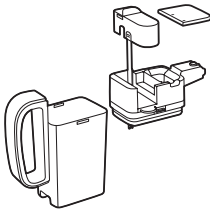


### Veckovis rengöring av mjölkkanan


Munstycket för skummad mjölk består av fem delar. Ta isär alla delar och rengör dem en gång i veckan under kranen. Du kan även diska alla delar utom mjölkbehållaren i diskmaskinen.

- 1 Mjölkrör
  - 2 Gummistöd
  - 3 Mjölkskummare
  - 4 Anslutning för mjölkskummare
  - 5 Hölje på mjölkskummarens munstycke
- Demontering av munstycket för skummad mjölk

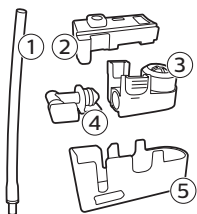


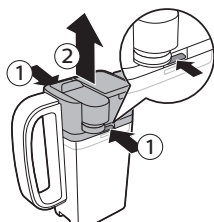


- 1 Tryck samtidigt på låsknapparna på båda sidor av mjölkutmatningsenheten (1) och lyft av mjölkbehållarens överdel (2).

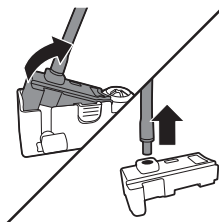

- 2 Vänd mjölkutmatningsenheten upp och ned och håll den stadigt i ena handen. Dra loss mjölkkröret från gummistödet.

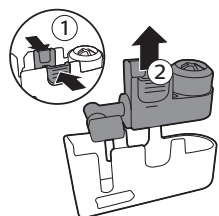

- 3 Tryck på låsknapparna på mjölkskummaren och lossa mjölkskummaren från gummistödet.

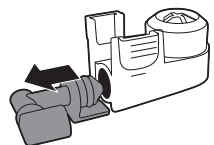


- 4 Dra loss mjölkskummarens anslutning.

- 5 Skölj alla delar under ljummet vatten.

Sätta ihop mjölkkanan

- 1 Sätt ihop munstycket för skummad mjölk genom att följa steg 2–4 under Ta isär munstycket för skummad mjölk i omvänd ordning.
- 2 Sätt tillbaka munstycket för skummad mjölk på mjölkkanans överdel.
- 3 Sätt tillbaka mjölkkanans överdel på mjölkkanan.

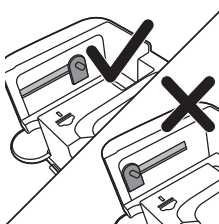

Obs! Se till att tappan på överdelens insida är i rätt läge innan du sätter tillbaka munstycket för skummad mjölk på mjölkkanans överdel. Om tappan inte är i rätt läge kan du inte sätta tillbaka munstycket för skummad mjölk på mjölkkanans överdel.

### Månatlig rengöring av mjölkkanan

Använd endast SAECO:s rengöringssats CA6705 för mjölkretsen för den här rengöringscykeln.



- 1 Håll innehållet i rengöringssatsen för mjölkretsen i mjölkkanan. Fyll sedan mjölkkanan med vatten upp till MAX-nivån.
  - 2 Sätt mjölkkanan på plats i bryggaren och placera en behållare under munstycket för skummad mjölk.
  - 3 Tryck på MENU-knappen, välj DRINKS (drycker) och bläddra till MILK FROTH (skummad mjölk). Tryck på OK-knappen för att starta rengöringen.
  - 4 Upprepa steg 3 tills mjölkkanan är tom.
  - 5 När mjölkkanan är tom tar du bort behållaren och mjölkkanan från bryggaren.
  - 6 Skölj mjölkkanan noggrant och fyll den med rent vatten upp till MAX-nivån.
  - 7 Sätt i mjölkkanan i bryggaren.
  - 8 Placera behållaren under munstycket för skummad mjölk.
  - 9 Tryck på MENU-knappen och välj MILK FROTH (skummad mjölk) i menyn DRINKS (drycker) för att starta sköljningscykeln för mjölkkanan.
  - 10 Upprepa steg 9 tills mjölkkanan är tom.
- Obs! Drick aldrig den lösning som pumpas ut ur bryggaren under detta steg.
- 11 Upprepa steg 6–10.
  - 12 När bryggaren slutar pumpa ut vatten har rengöringscykeln avslutats.
  - 13 Ta isär alla delar och skölj dem under ljummet vatten. Bryggaren är klar att använda.

## Avkalkningsprocess

Du behöver kalka av bryggaren när START DESCALING? (starta avkalkning?) visas på skärmen. Om du inte kalkar av bryggaren när det här meddelandet visas på skärmen upphör bryggaren till slut att fungera korrekt. Om detta inträffar omfattas inga reparationer av garantin.


Använd endast avkalkningsprodukter från Saeco för att kalka av bryggaren. Avkalkningsprodukterna från Saeco ger din bryggare optimal prestanda. Användning av andra produkter kan skada bryggaren och ge upphov till rester i vattnet. Du kan köpa avkalkningsprodukterna från Saeco i onlinebutiken på [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care).

Avkalkningsprocessen tar 23 minuter och består av en avkalkningscykel (20 minuter) och en sköljningscykel (3 minuter). Du kan pausa avkalknings- eller sköljningscykeln genom att trycka på Tillbaka-knappen. Tryck på OK-knappen när du vill fortsätta med avkalknings- eller sköljningscykeln.

Obs! Ta inte ut brygggruppen ur bryggaren under avkalkningsprocessen.

**Varning! Drick inte den lösning som används för avkalkningen eller det vatten som pumpas ut under avkalkningsprocessen.**


- 1 Ta bort droppbrickan och behållaren för malet kaffe. Töm och rengör dem och sätt därefter tillbaka dem på plats.
- 2 Placera en stor behållare (1,5 l) under kaffemunstycket.



- 3 När teckenfönstret visar Starta avkalkning? trycker du på OK-knappen för att starta avkalkningsproceduren.
- 4 Ett meddelande på skärmen påminner dig om att ta bort AquaClean-filtret. Ta ur filtret och tryck på OK-knappen.

Obs! Du kan trycka på ESC-knappen för att hoppa över avkalkningsproceduren. Om du vill starta avkalkningsproceduren senare trycker du på MENU-knappen, väljer MENU (meny) och bläddrar till alternativet DESCALING (avkalkning). Tryck på OK-knappen för att bekräfta.

- 5 Ett meddelande på skärmen påminner dig om att tömma droppbrickan. Bekräfta genom att trycka på OK-knappen.
- 6 Ett meddelande på skärmen påminner dig om att sätta mjölkkanan på plats. Fyll mjölkkanan till hälften med vatten, sätt kannan på plats i bryggaren och öppna munstycket för mjölk. Bekräfta genom att trycka på OK-knappen.
- 7 Häll avkalkningslösningen i vattenbehållaren. Fyll vattenbehållaren med rent vatten upp till CALC CLEAN-markeringen. Sätt tillbaka vattenbehållaren i bryggaren. Bekräfta genom att trycka på OK-knappen.
  - Avkalkningens första fas startar. Bryggaren pumpar ut avkalkningslösningen i intervaller.
  - Avkalkningsikonen visas på skärmen tillsammans med indikeringen av vilken fas avkalkningen befinner sig i samt tidsåtgången. Den första fasen tar tjugo minuter.
- 8 Vänta till dess att bryggaren har pumpat ut all avkalkningslösning och vattenbehållaren är tom.

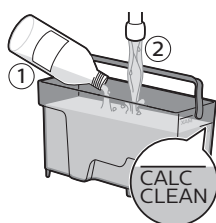

- 9 Ta bort vattenbehållaren och skölj ur den.
- 10 Fyll vattenbehållaren med rent vatten upp till CALC CLEAN-markeringen. Sätt tillbaka vattenbehållaren i bryggaren och tryck på OK-knappen.
- 11 Ta bort och skölj ur mjölkkanan. Fyll mjölkkanan med vatten upp till MIN-nivån. Sätt kannan på plats i bryggaren och öppna munstycket för skummad mjölk.
- 12 Ta bort och töm behållaren och placera den sedan under kaffemunstycket igen. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
- 13 Avkalkningscykelns andra fas startar. Denna fas är sköljningscykeln. Den här fasen tar tre minuter. Sköljningsikonen visas på skärmen tillsammans med tidsåtgången.

Obs! Om du inte fyller vattenbehållaren upp till CALC CLEAN-nivån kan du behöva utföra ytterligare en sköljning av bryggaren.

- 14 Vänta till dess att bryggaren har pumpat ut allt vatten. Avkalkningsproceduren har slutförts när en bockmarkering visas på skärmen.
- 15 Tryck på OK-knappen för att avsluta avkalkningscykeln. Bryggaren värms upp och genomför den automatiska sköljningscykeln.
- 16 Ta bort och töm behållaren.
- 17 Rengör mjölkkanan när avkalkningen har slutförts genom att utföra Veckovis rengöring av mjölkkanan.
- 18 Rengör brygggruppen genom att utföra Veckovis rengöring av brygggruppen.
- 19 Installera ett nytt AquaClean-filter i vattenbehållaren.

Tips! Användningen av AquaClean-filtret minskar behovet av avkalkning!

## Vad gör jag om avkalkningsprocessen avbryts?

När du har påbörjat en avkalkningsprocedur måste du låta maskinen slutföra hela proceduren. Stäng inte av bryggaren medan avkalkningen pågår. Om bryggaren hänger sig under avkalkningsprocessen kan du avbryta processen genom att trycka på standbyknappen. Om detta händer, om ett strömavbrott inträffar eller om någon av misstag råkar dra ur nätsladden gör du följande:

- 1 Töm vattenbehållaren och skölj den grundligt.
- 2 Fyll vattenbehållaren upp till CALC CLEAN-markeringen och starta bryggaren igen. Bryggaren värms upp och genomför en automatisk sköljningscykel.
- 3 Genomför en manuell sköljningscykel innan du brygger några drycker.

Obs! Om avkalkningsproceduren inte slutfördes bör du genomföra en ny avkalkningsprocedur så snart som möjligt.

## Varningssymboler och felkoder

### Varningssymbolernas innebörd

Varningssignalerna visas i rött. Följande varningsikoner kan visas på skärmen. Varningarna har följande betydelser.

 <p>ADD WATER</p>	<p>Fyll vattenbehållaren med rent vatten upp till MAX-markeringen.</p>	 <p>INSERT CARAFE</p>	<p>Mjölkkannan är inte isatt i bryggaren. Sätt i mjölkkannan i bryggaren.</p>
 <p>ADD COFFEE</p>	<p>Bönbehållaren är tom. Fyll på nya kaffeböner i bönbehållaren.</p>		<p>Behållaren för malet kaffe är full. Kontrollera att bryggaren är påslagen. Ta bort sedan bort och töm behållaren för malet kaffe.</p>
	<p>Brygggruppen är inte isatt i bryggaren eller är inte korrekt isatt. Sätt i brygggruppen i bryggaren.</p>		<p>Brygggruppen är tilltäppt av kaffepulver. Rengör brygggruppen.</p>
 <p>INSERT WATER SPOUT</p>	<p>Varmvattenmunstycket är inte installerat. Sätt varmvattenmunstycket på plats.</p>		<p>Sätt tillbaka droppbrickan och stäng serviceluckan.</p>



Om en display visar en felkod kan du läsa mer i avsnittet Beskrivning av felkoder för att se vad den kod som visas innebär och vad du kan göra. Du kan inte använda bryggaren när den här ikonen visas på skärmen.

## Beskrivning av felkoder

Nedan finner du en lista över de felkoder som kan visas på skärmen, deras betydelse och hur du löser problemet. Kontakta Saeco kundtjänst om ingen av ovanstående lösningar lyckas få bort felkoden från skärmen och få bryggaren att fungera normalt igen. Kontaktuppgifter finns i garantihäftet och på [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care).

Felkod	Problem	Orsak	Möjlig lösning
01	Kaffekvarnen är blockerad	Utloppskanalen för kaffe är tilltäppt.	Rengör utloppskanalen för kaffe noggrant med ett skedskaft eller med handtaget på kaffemåttet. Slå av apparaten och slå sedan på den igen.
03 - 04	Ett problem har uppstått i brygggruppen.	Brygggruppen är smutsig.  Brygggruppen är inte isatt på rätt sätt.	Ta ur brygggruppen ur bryggaren och rengör den noggrant.  Ta bort brygggruppen och sätt tillbaka den igen. Kontrollera att de två referenssymbolerna på sidan stämmer överens med varandra innan du skjuter in brygggruppen i bryggaren igen.
05	Det är problem med vattenkretsen.	Det finns luft i vattenkretsen.	Ta bort och sätt tillbaka vattenbehållaren ett par gånger. Se till att du sätter in den i bryggaren ordentligt. Kontrollera att vattenbehållarfacket är rent.  Om du använder ett AquaClean-filtrer: ta bort AquaClean-filtret och skaka det för att ta bort allt hår från filtret. Sätt sedan tillbaka AquaClean-filtret i vattenbehållaren.
14	Bryggaren är överhettad.	Det kan bero på flera orsaker.	Stäng av bryggaren och slå sedan på den igen efter 30 minuter. Prova att göra detta två eller tre gånger.

## Felsökning

Det här kapitlet sammanfattar de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du besöka [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) och läsa svaren på vanliga frågor eller kontakta kundtjänsten i ditt land.

Problem	Orsak	Lösning
Bryggaren startar inte.	Bryggaren är inte ansluten till ett eluttag eller så står huvudströmbrytaren i läget "off" (av) (0).	Kontrollera att nätsladden är ordentligt isatt i eluttaget.
		Kontrollera att huvudströmbrytaren är i läget "on" (på) (I).
Bryggaren befinner sig i DEMO-läge.	Du tryckte in standbyknappen under mer än 8 sekunder.	Stäng av och slå sedan på bryggaren igen med hjälp av huvudbrytaren på bryggarens baksida.
Droppbrickan fylls snabbt.	Det är normalt. Bryggaren använder vatten för att skölja ut den inre kretsen och brygggruppen. En del vatten rinner direkt från den inre kretsen till droppbrickan.	Töm droppbrickan när indikatorn för full droppbricka blir synlig genom droppbrickans hölje.
		Placera en kopp under munstycket för att samla upp sköljvatten.
Ikonen som visar att behållaren för malet kaffe är full släcks inte.	Du tömde behållaren för malet kaffe tömdes när bryggaren var avstängd.	Töm alltid behållaren för malet kaffe när bryggaren är påslagen. Om du tömmer behållaren för malet kaffe tömdes när bryggaren var avstängd återställs inte räknaren för antalet bryggda koppar kaffe. Om detta inträffar fortsätter meddelandet Töm behållaren för malet kaffe att visas på skärmen trots att behållaren inte är full.
	Du satte tillbaka behållaren för malet kaffe i bryggaren för snabbt.	Sätt inte tillbaka behållaren för malet kaffe förrän ett meddelande på skärmen uppmanar dig att göra detta.
Jag kan inte ta bort brygggruppen.	Brygggruppen är inte korrekt isatt.	Stäng underhållsluckan. Stäng av bryggaren och slå sedan på den igen. Vänta tills skärmen som visar att bryggaren är klar att använda visas och ta sedan ur brygggruppen.
	Du har inte tagit ur behållaren för malet kaffe.	Ta ur behållaren för malet kaffe innan du tar ur brygggruppen.



<b>Problem</b>	<b>Orsak</b>	<b>Lösning</b>
Jag kan sätta in bryggruppen.	Bryggruppen är inte korrekt isatt.	Du placerade inte bryggruppen i rätt läge innan du satte tillbaka den. Kontrollera att spaken är i kontakt med bryggruppens bas och att bryggruppens hake är i rätt läge.
		Återställ kaffebryggaren så här: sätt tillbaka droppbrickan och behållaren för malet kaffe i bryggaren. Sätt inte tillbaka bryggruppen i bryggaren. Stäng underhållsluckan, stäng av bryggaren och slå sedan på den igen. Försök sedan sätta tillbaka bryggruppen i bryggaren igen.
	Bryggaren har fastnat i avkalkningsläget.	Du kan inte ta ur bryggruppen när avkalkningsprocessen pågår. Slutför avkalkningsprocessen och ta sedan ur bryggruppen.
Kaffet har för lite skum eller är vattnigt.	Kaffekvarnen är inställd på en för grov malningsgrad.	Ställ in kaffekvarnen på en finare malningsgrad.
	Kaffeblandningen är inte korrekt.	Ändra kaffeblandningen.
	Bryggaren har inte slutfört den automatiska justeringen.	Brygg några koppar kaffe.
	Bryggruppen är smutsig.	Rengör bryggruppen.
Det läcker kaffe från kaffemunstycket.	Kaffemunstycket är igensatt.	Rengör kaffemunstycket och dess håll med en piprensare.
	Utloppskanalen för kaffe är tilltäppt.	Rengör utloppskanalen för kaffe.
Kaffet är inte tillräckligt varmt.	Du har använt kalla kaffekoppar.	Prova att förvärma kopporna genom att skölja ur dem med varmt vatten.
	Den inställda temperaturen är för låg. Kontrollera menyinställningarna.	Välj temperaturinställningen "high" (hög) på meny.
	Du har lagt till mjölk.	Mjölken sänker alltid kaffets temperatur, oberoende av om den är varm eller kall.
Bryggaren maler kaffebönorna men inget kaffe kommer ut.	Utloppskanalen för kaffe är blockerad.	Rengör utloppskanalen för kaffe med ett skedskaft eller med handtaget på kaffemåttet. Slå av apparaten och slå sedan på den igen.
	Kaffekvarnen är inställd på en för fin malningsgrad.	Ställ in kaffekvarnen på en grövre malningsgrad.
	Bryggruppen är smutsig.	Rengör bryggruppen.


<b>Problem</b>	<b>Orsak</b>	<b>Lösning</b>
	Kaffemunstycket är smutsigt.	Rengör kaffemunstycket och dess håll med en piprensare.
Kaffet rinner ut för långsamt.	Kaffekvarnen är inställd på en för fin malningsgrad.	Använd en annan kaffeblandning eller justera kaffekvarnen.
	Bryggruppen är smutsig.	Rengör bryggruppen.
	Utloppskanalen för kaffe är blockerad.	Rengör utloppskanalen för kaffe med ett skedskafat eller med handtaget på kaffemättet.
	Bryggarens krets blockeras av kalkavlagringar.	Kalka av bryggaren.
Den skummade mjölken är för kall.	Kopporna är kalla.	Förvärm kopporna med varmt vatten.
Mjölken skummas inte.	Mjölkkannan är smutsig eller är inte korrekt placerad i bryggaren.	Rengör mjölkkannan och var noga med att placera den korrekt i bryggaren.
	Munstycket för skummad mjölk är inte helt öppet.	Kontrollera att munstycket för skummad mjölk är i rätt läge.
	Mjölkkannan är inte korrekt ihopsatt.	Kontrollera att alla delarna (särskilt mjölkkröret) har satts samman korrekt.
	Den mjölksort som används är inte lämplig att skumma.	Olika mjölksorter ger både olika mängder skum och skum av olika kvalitet. Följande mjölksorter har gett ett bra mjölkskum i våra tester: mellanmjölk, standardmjölk, sojamjölk och laktosfri mjölk. Vi har inte testat några andra mjölksorter. Dessa kan ge en mindre mängd mjölkskum.
Jag kan inte aktivera AquaClean-filtret och bryggaren uppmanar dig att genomföra en avkalkning.	Du har redan bytt åtta AquaClean-filtret. När du har bytt AquaClean-filtret 8 gånger måste bryggaren avkalkas.	Kalka av bryggaren först och installera sedan AquaClean-filtret. Aktivera alltid AquaClean-filtret via bryggarens menyer. Gör även detta när du byter ut filtret.
	Filtret har inte bytts ut i tid efter att ikonen för AquaClean-filtret börjat blinka och filterkapaciteten har minskat till 0 %.	Kalka av bryggaren först och installera sedan AquaClean-filtret.

## Svenska

Problem	Orsak	Lösning
	Du installerade inte AquaClean-filtret i samband med den första installationen utan först efter att cirka 50 koppar kaffe har bryggts (baserat på 100 ml-koppar). Bryggaren måste vara fullständigt fri från kalkavlagringar innan du kan installera AquaClean-filtret.	Kalka av bryggaren först och installera sedan ett nytt AquaClean-filter. När du har kalkat av bryggaren återställs filterräknaren till 0/8. Bekräfta alltid aktiveringen av filtret via bryggarens menyer. Gör även efter filterbyte.
	Du aktiverade inte det nya eller utbytta AquaClean-filtret i bryggarens menyer. Du måste bekräfta aktiveringen i bryggarens menyer även efter att du har bytt ut ett filter.	Kalka av bryggaren först. Aktivera sedan AquaClean-filtret via bryggarens menyer. Gör även detta när du byter ut filtret.
Ikonen för AquaClean-filtret visas inte på den här skärmen när jag har bytt ut filtret.	Du bekräftade inte aktiveringen i bryggarens menyer.	Bekräfta aktiveringen av filtret i bryggarens menyer. Om meddelandet START CALC CLEAN (starta avkalkning) visas på skärmen måste du först kalka av bryggaren. Ta ur AquaClean-filtret innan du startar avkalkningen och sätt tillbaka det igen efteråt.
AquaClean-filtret har installerats men meddelandet om avkalkning visas.	Du har inte aktiverat AquaClean-filtret i bryggarens menyer.	Kalka av bryggaren först och installera sedan ett nytt AquaClean-filter. Detta återställer filterräknaren till 0/8. Bekräfta alltid aktiveringen av filtret via bryggarens menyer, även efter att filtret har bytts ut.
AquaClean-filtret passar inte.	Du måste få bort den luft som finns i filtret.	Låt luftbubblorna lämna filtret.
	Det finns fortfarande vatten i vattenbehållaren.	Töm vattenbehållaren innan du installerar filtret.
	Det filter du försöker installera är inte ett AquaClean-filter.	AquaClean-filter är den enda filtertyp som kan användas i bryggaren.
	O-ringen av gummi är inte fastsatt på AquaClean-filtret.	Leta reda på den O-ring som medföljer i förpackningen och sätt fast den på AquaClean-filtret.
Det finns vatten under bryggaren.	Dropbrickan är överfull och innehållet har runnit ut.	Töm dropbrickan när indikatorn för full dropbricka blir synlig genom dropbrickans hölje. Töm alltid dropbrickan innan du genomför en avkalkning av bryggaren.
	Bryggaren är inte placerad på en horisontell yta.	Placera bryggaren på en horisontell yta så att indikatorn för full dropbricka kan fungera korrekt.



4219.460.3686.2 (11/2016)

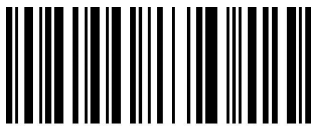

421946036862



>75% recycled paper  
>75% papier recyclé

---

[www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care)