



EN User manual
ID Buku Petunjuk Pengguna
VI Hướng dẫn sử dụng
MN Хэрэглэгчийн гарын авлагыа
MS Manual pengguna

MY အသုပ္ပါယ် စက်ခွဲဆောင်
VI Hướng dẫn sử dụng
ZH-S 用户手册



© 2022 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
All rights reserved.
6608.000.0794.4 (01/04/2022)

English

1 Your electric pressure cooker

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

2 What's in the box

Electric pressure cooker main unit
Rice&Soup ladle
User manual
Warranty card

Measuring cup
Safety leaflet
Power cord

Overview

① Lid handle	⑧ Power socket
② Top lid	⑨ Locking pin
③ Sealing ring	⑩ Floater
④ Inner pot	⑪ Floating valve
⑤ Water level indication	⑫ Pressure regulator valve
⑥ Control Panel	⑬ Safety valve
⑦ Heating element	

Controls Overview

⑭ Pressurize indicator	㉑ Preset timer button
⑮ Heating indicator	㉒ Warm/Off button
⑯ Power indicator	㉓ Bake button
⑰ Hour button	㉔ Minute button
⑲ Baking functions	㉕ Preset indicator
⑳ Start button	㉖ Warm indicator
㉐ Keep pressure time button	㉗ Keep pressure indicator
㉑ Pressure cooking functions	

Before first use

- Remove all packaging materials from the appliance.
- Take out all the accessories from the inner pot.
- Clean the parts of the electric pressure cooker thoroughly before using it for the first time (see chapter "Cleaning").

Note

- Make sure all parts are completely dry before you start using the electric pressure cooker.

3 Using the electric pressure cooker

Before using the electric pressure cooker to cook food, you need to follow below preparations:

- Hold the lid handle and turn it anti-clockwise until the top lid cannot move any more, then lift up the top lid.
- Take out the inner pot from the electric pressure cooker and put the pre-washed food in the inner pot.
- Wipe the outside of the inner pot dry and put it back into the electric pressure cooker.
- Place the top lid onto the electric pressure cooker and turn it clockwise. You will hear a "click" sound when the top lid is properly locked.
- Turn the pressure control valve to the sealed position (◎).

Note

- Make sure the sealing ring is properly assembled around the inside of the top lid.
- Make sure the pressure regulator valve and floating valve are clean and not blocked.
- Make sure the outside of the inner pot is dry and clean, and that there is no foreign residue on the heating element or the magnetic switch.
- Make sure the inner pot is in proper contact with the heating element.


Cooking food

Note

- Do not fill the inner pot with less than 1/3 or more than 2/3 full of food and liquid.
- For food that expands during cooking, do not fill the inner pot with more than 1/2 full of food and liquid.
- For rice cooking, follow the water level indications on the inside of the inner pot. You can adjust the water level for different types of rice and your own preference. Do not exceed the quantities indicated on the inside of the inner pot.
- Make sure the floater falls down before cooking.

What's in the box
Хайлтагдсан багц
包含了以下物品
包含了以下物品

Apa saja isi kemasannya
Аваалтадын багц
包装盒内物品
包装盒内物品

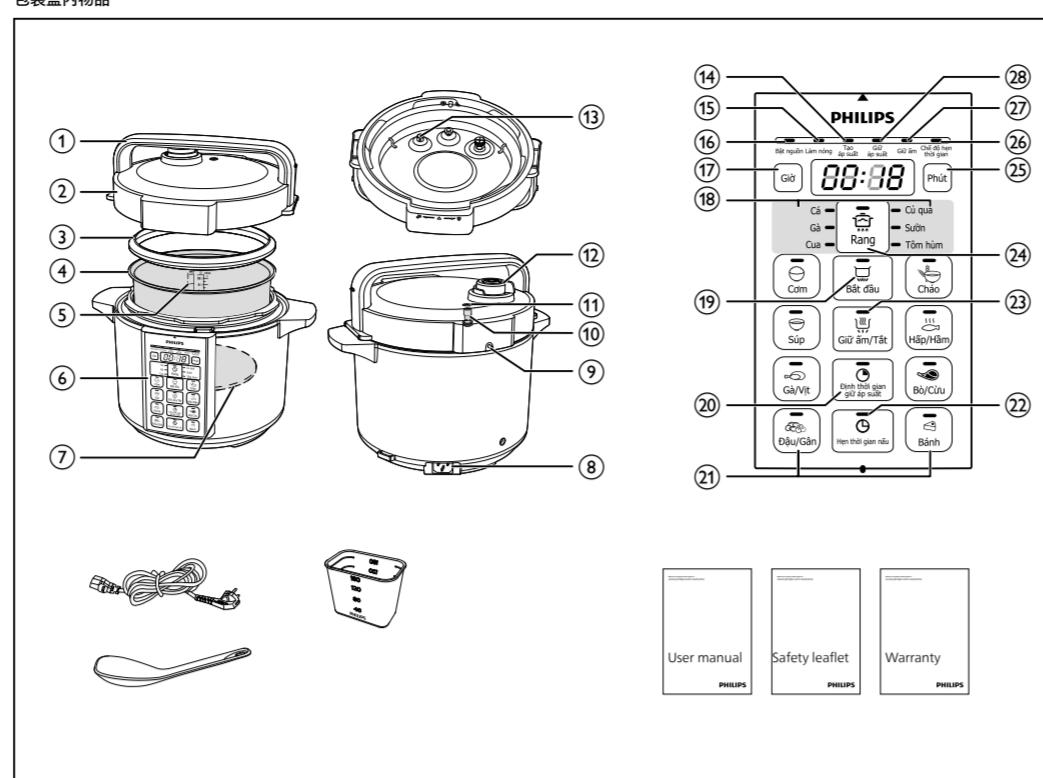

User manual
Safety leaflet
Warranty

Cooking Food
Xoon xík
准备食物
准备食物

Memasak makanan
Náu thuc ăn
烹饪食物
烹饪食物

Preset time for delayed cooking
Xoát thời gian nấu muộn
预设延时烹饪时间
预定延时烹饪时间

Waktu preset untuk memasak yang ditunda
Masa dipreset bagi masakan tertangguh
延时烹饪
延时烹饪

Using the electric pressure cooker
Цахилгаан багц чадвачийн ашиглах
使用电压力锅
使用电压力锅

Menggunakan perangkat bertekanan elektrik
Sử dụng nồi điện áp suất
使用电压为零

Using the electric pressure cooker
Цахилгаан багц чадвачийн ашиглах
使用电压力锅
使用电压力锅

To disassemble the pressure regulator valve
Дараалж чохижуулж хавьлагч салгах тутд
拆卸调压器阀
拆卸调压器阀

To disassemble the pressure regulator valve
Дараалж чохижуулж хавьлагч салгах тутд
拆卸调压器阀
拆卸调压器阀


Untuk melepaskan katup regulator tekanan
Даралж чохижуулж хавьлагч усгарын тутд
Dể tháo van điều chỉnh áp suất

To assemble the pressure regulator valve
Дараалж чохижуулж хавьлагч усгарын тутд
安装调压器阀
安装调压器阀

Untuk memasang katup regulator tekanan
Даралж чохижуулж хавьлагч усгарын тутд
Để lắp van điều chỉnh áp suất

To disassemble the pressure regulator valve
Дараалж чохижуулж хавьлагч салгах тутд
拆卸调压器阀
拆卸调压器阀

To assemble the pressure regulator valve
Дараалж чохижуулж хавьлагч усгарын тутд
安装调压器阀
安装调压器阀

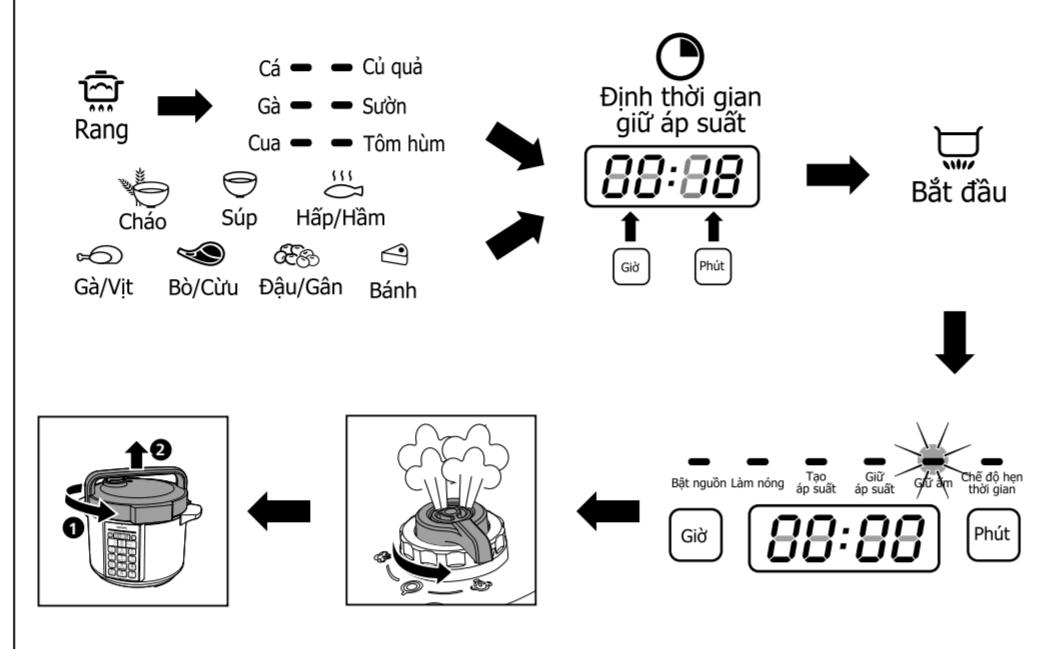

- Follow the preparation steps in "Using the electric pressure cooker".
- Put the plug in the power socket.
- Press the desired cooking function button or the baking button (◎) to choose a cooking mode.
 - The selected cooking mode indicator flashes.
 - The default pressure keeping time is displayed on the screen.
- If you want to set a different pressure keeping time, press the keep pressure time button (◎).
- The pressure keeping time flashes on the screen.
- Press the hour button (Hr.) to set the hour unit and the minute button (Min.) to set the minute unit.
- Press the start button (Start) and the electric pressure cooker starts working in the selected mode.
- When the electric pressure cooker reaches the working pressure, the keep pressure (Keep pressure) indicator lights up.
- The electric pressure cooker enters pressure keeping mode.
- When the pressure keeping time has elapsed, the electric pressure cooker automatically switches to keep warm mode.
- Turn the pressure regulator valve to the vent (◎) position.
 - The electric pressure cooker starts releasing pressure.
 - The floater drops when the pressure is released sufficiently.
- Hold the top lid handle and turn the lid anti-clockwise until it cannot move any more, then lift it up.

Note

- When cooking soup or viscous liquid, do not release pressure by turning the pressure regulator valve to the steam vent position, otherwise liquid might spurt from the pressure control valve. Wait until the pressure is naturally released and the floater has dropped to open the top lid.
- The pressure keeping timer will start counting when the working pressure is reached.
- After the cooking is finished and the pressure is released, unplug the electric pressure cooker to turn off the keep warm function or when not in use.

Tip

- You can adjust the pressure keeping time for different types of food according to your preference. Pressure keeping time is not adjustable for rice cooking function (Rice).
- If the cooking mode is selected by the baking button (◎), you can cook food without adding water in the inner pot. Make sure to turn the pressure control valve to the bake (◎) position.

Preset time for delayed cooking

You can preset the delayed cooking time for different cooking functions. The preset timer is available up to 24 hours, but is not applicable to the cake baking function (Cake).

- Follow the preparation steps in "Using the electric pressure cooker".
- Choose the desired cooking mode, then press the preset timer button (◎).
- Press the hour button (Hr.) and minute button (Min.) to choose the preset time.
- Once the preset time is set, press the start button (Start) to enter preset mode.
- When the preset time has elapsed, the electric pressure cooker starts working automatically.
- When the cooking is finished, the rice cooker switches to keep warm mode automatically, and the keep warm function light will be on.

Note

- Do not exceed the volume indicated nor exceed the maximum water level indicated in the inner pot, as this may cause the electric pressure cooker to overflow.

Adjustable pressure keeping time range

Cooking function	Default pressure keeping time (minute)	Adjustable pressure keeping time (minute)
Fish (Fish)	15	15-59
Chicken (Chicken)	18	18-59
Crab (Crab)	20	20-59
Vegetable (Vegetable)	3	1-59
Chop (Chop)	23	20-59
Lobster (Lobster)	20	20-59
Rice (Rice)	14	N/A
Soup (Soup)	20	20-59
Chicken/Duck (Chicken/Duck)	15	12-59
Beans/Tendon (Beans/Tendon)	30	25-59
Congee (Congee)	13	1-59
Steam/Stew (Steam/Stew)	20	5-59
Beef/Mutton (Beef/Mutton)	30	30-59
Cake (Cake)	45	45-59

Assembling and disassembling the pressure regulator valve

Caution

- Do not disassemble the pressure regulator valve during cooking. Always unplug the electric pressure cooker and wait until the pressure has been released sufficiently.

To disassemble the pressure regulator:

Using the electric pressure cooker
Цахилгаан багц чадвачийн ашиглах
使用电压力锅
使用电压力锅

Menggunakan perangkat bertekanan listrik
Sử dụng nồi điện áp suất
使用电压为零

To disassemble the pressure regulator valve
Дараалж чохижуулж хавьлагч салгах тутд
拆卸调压器阀
拆卸调压器阀

To assemble the pressure regulator valve
Дараалж чохижуулж хавьлагч усгарын тутд
安装调压器阀
安装调压器阀

To disassemble the pressure regulator valve
Дараалж чохижуулж хавьлагч салгах тутд
拆卸调压器阀
拆卸调压器阀

To assemble the pressure regulator valve
Дараалж чохижуулж хавьлагч усгарын тутд
安装调压器阀
安装调压器阀

To disassemble the pressure regulator valve
Дараалж чохижуулж хавьлагч салгах тутд
拆卸调压器阀
拆卸调压器阀

Untuk melepaskan katup regulator tekanan
Даралж чохижуулж хавьлагч усгарын тутд
Dể tháo van điều chỉnh áp suất

To assemble the pressure regulator valve
Дараалж чохижуулж хавьлагч усгарын тутд
安装调压器阀
安装调压器阀

To disassemble the pressure regulator valve
Дараалж чохижуулж хавьлагч салгах тутд
拆卸调压器阀
拆卸调压器阀

To assemble the pressure regulator valve
Дараалж чохижуулж хавьлагч усгарын тутд
安装调压器阀
安装调压器阀

Preset time for delayed cooking
Хуудасын узүүлэгч тохиурвал
预约烹饪时间
预约烹饪时间

Waktu preset untuk memasak yang ditunda
Masa dipreset bagi masakan tertangguh
延时烹饪
延时烹饪

Waktu preset untuk memasak yang ditunda
Masa dipreset bagi masakan tertangguh
延时烹饪
延时烹饪

Waktu preset untuk memasak yang ditunda
Masa dipreset bagi masakan tertangguh
延时烹饪
延时烹饪

Waktu preset untuk memasak yang ditunda
Masa dipreset bagi masakan tertangguh
延时烹饪
延时烹饪

Waktu preset untuk memasak yang ditunda
Masa dipreset bagi masakan tertangguh
延时烹饪
延时烹饪

Waktu preset untuk memasak yang ditunda
Masa dipreset bagi masakan tertangguh
延时烹饪
延时烹饪

Waktu preset untuk memasak yang ditunda
Masa dipreset bagi masakan tertangguh
延时烹饪
延时烹饪

Waktu preset untuk memasak yang ditunda
Masa dipreset bagi masakan tertangguh
延时烹饪
延时烹饪

Waktu preset untuk memasak yang ditunda
Masa dipreset bagi masakan tertangguh
延时烹饪
延时烹饪

Waktu preset untuk memasak yang ditunda
Masa dipreset bagi masakan tertangguh
延时烹饪
延时烹饪

Waktu preset untuk memasak yang ditunda
Masa dipreset bagi masakan tertangguh
延时烹饪
延时烹饪

Waktu preset untuk memasak yang ditunda
Masa dipreset bagi masakan tertangguh
延时烹饪
延时烹饪

Waktu preset untuk memasak yang ditunda
Masa dipreset bagi masakan tertangguh
延时烹饪
延时烹饪

Waktu preset untuk memasak yang ditunda
Masa dipreset bagi masakan tertangguh
延时烹饪
延时烹饪

Waktu preset untuk memasak yang ditunda
Masa dipreset bagi masakan tertangguh
延时烹饪
延时烹饪

Waktu preset untuk memasak yang ditunda
Masa dipreset bagi masakan tertang

Catatan

- Pastikan gelang penyeget terpasang dengan benar di sekeliling bagian dalam tutup atas.
- Pastikan katup regulator tekanan dan katup mengambang bersih dan tidak tersumbat.
- Pastikan bagian luar panci bagian dalam sudah kering dan bersih, dan tidak ada benda apa pun pada elemen pemanas atau sakelar magnetik.
- Pastikan panci bagian dalam telah bersentuhan dengan elemen pemanas secara tepat.

Memasak makanan

Catatan

- Jangan isi panci bagian dalam dengan makanan atau cairan kurang dari 1/3 atau lebih dari 2/3 bagian.
- Untuk makanan yang mengambang saat memasak, jangan isi panci bagian dalam dengan makanan atau cairan lebih dari 1/2 bagian.
- Untuk memasak nasi, ikuti indikator tingkat air di dalam panci bagian dalam. Anda dapat menyesuaikan ketinggian air untuk jenis beras yang berbeda dan preferensi Anda. Jangan melebihi jumlah yang ditunjukkan pada panci bagian dalam.
- Pastikan floater jatuh sebelum memasak.

1 Ikuti langkah persiapan dalam "Menggunakan penanak bertekanan listrik".

2 Pasang steker ke soket daya.

3 Tekan tombol fungsi menanak yang diinginkan atau tombol pemanggang (↑) untuk memilih mode memasak.

→ Indikator mode memasak yang dipilih akan berkedip.

4 Waktu menjaga tekanan default akan ditampilkan pada layar.

5 Jika Anda ingin menyetel waktu menjaga tekanan yang berbeda, tekan tombol waktu jaga tekanan (⌚).

→ Waktu menjaga tekanan akan berkedip pada layar.

6 Tekan tombol jam (Hr.) untuk menyetel satuan jam dan tombol menit (Min.) untuk menyetel satuan menit.

7 Tekan tombol mulai (↑) dan penanak bertekanan listrik akan mulai beroperasi dalam mode yang dipilih.

8 Bila penanak bertekanan listrik mencapai tekanan pengoperasian, indikator (Keep pressure) akan terekam akan menyala.

→ Penanak bertekanan listrik memasuki mode tetap tekan.

9 Bila waktu tetap tekan selesai, penanak bertekanan listrik otomatis berhenti ke mode tetap hangat.

Putar katup regulator tekanan ke posisi (↑) lubang.

→ Penanak bertekanan listrik mulai melepaskan tekanan.

10 Punggang gagang tutup atas dan putar tutupnya berlawanan arah jarum jam hingga tidak dapat bergerak lagi, kemudian angkat.

Catatan

- Saat memasak sup atau cairan kental, jangan mengeluarkan tekanan dengan memutar katup regulator tekanan ke posisi lubang uap karena cairan bisa menyembur dari katup kontrol tekanan. Tunggu hingga tekanan keluar dengan sendirinya dan floater turun sebelum membuka tutupnya.
- Setelah memasak selesai dari tekanan dikeluarkan, cabut steker dari penanak bertekanan listrik untuk mematikan fungsi tetap hangat atau jika tidak digunakan.

Tip

- Anda juga dapat menyesuaikan waktu menjaga tekanan untuk jenis makanan berbeda sesuai preferensi Anda. Waktu menjaga tekanan tidak dapat disetel untuk fungsi memasak nasi (Rice).
- Jika mode memasak dipilih melalui tombol pemanggang (↑), Anda dapat memasak makanan tanpa menambahkan air dalam panci bagian dalam. Pastikan memutar katup kontrol tekanan ke posisi (↑) panggang.

Waktu preset untuk memasak yang ditunda

Anda dapat mengatur waktu preset untuk memasak yang ditunda untuk fungsi memasak yang berbeda. Waktu preset tersedia hingga 24 jam, tapi tidak dapat digunakan untuk fungsi pemanggang kue (Cake).

1 Ikuti langkah persiapan dalam "Menggunakan penanak bertekanan listrik".

2 Pilih mode memasak yang diinginkan, kemudian tekan tombol timer preset (⌚).

3 Tekan tombol jam (Hr.) dan tombol menit (Min.) untuk memilih waktu preset.

4 Setelah waktu preset disetel, tekan tombol mulai (↑) untuk masuk ke mode preset.

5 Bila waktu preset telah terlewati, penanak bertekanan listrik mulai beroperasi secara otomatis.

6 Bila selesai memasak, penanak nasi akan beralih ke mode tetap hangat secara otomatis, dan fungsi lampu fungsi tetap hangat akan menyala.

Catatan

- Jangan melebihi volume yang ditunjukkan atau melebihi batas air maksimum yang ditunjukkan di panci bagian dalam, karena dapat menyebabkan penanak bertekanan listrik meluap.

Kisaran waktu menjaga tekanan yang dapat disesuaikan

Fungsi memasak	Waktu menjaga tekanan default (menit)	Waktu menjaga tekanan yang dapat disesuaikan (menit)
Ikan (Fish)	15	15-59
Ayam (Chicken)	18	18-59
Kepiting (Crab)	20	20-59
Sayuran (Vegetable)	3	1-59
Cacahan (Chop)	23	20-59
Lobster (Lobster)	20	20-59
Beras (Rice)	14	N/A
Sup (Soup)	20	20-59
Ayam/Bebek (Chicken/Duck)	15	12-59
Kacang-kacangan/Tendon (Beans/Tendon)	30	25-59
Bubur (Congee)	13	1-59
Kukus/Tanak (Steam/Stew)	20	5-59
Daging Sapi/Daging Domba (Beef/Mutton)	30	30-59
Kue (Cake)	45	45-59

Memasang dan melepaskan katup regulator tekanan

Perhatian

- Jangan melepaskan katup regulator tekanan saat memasak. Selalu cabut steker penanak bertekanan listrik dan tunggu hingga tekanan sudah cukup keluar.

Untuk membongkar regulator tekanan:

1 Putar sekrup bawah berlawanan arah jarum jam hingga lepas.

2 Tarik ke atas dan lepaskan regulator tekanan.

Untuk memasang regulator tekanan:

1 Pasang sekrup bawah kembali ke regulator.

2 Pastikan titik-titik regulator di posisi yang bersejajar dan pasang kembali ke katup uap.

3 Putar sekrup searah jarum jam hingga kencang.

Spesifikasi

Nomor Model	HD2136	HD2139
Peringkat masukan daya	900 W	1000 W
Kapasitas terukur	5.0 L	6.0 L
Diameter	22 cm	22 cm

Catatan

- Selalu cabut steker alat jika tidak digunakan dalam waktu lama.

Membersihkan dan Pemeliharaan

Catatan

- Cabut steker penanak bertekanan listrik sebelum membersihkannya.
- Tunggu sampai penanak bertekanan listrik sudah cukup dingin sebelum membersihkannya.

Bagian dalam

Bagian dalam tutup luar dan badan utama:

- Sekarang menggunakan kain yang sudah diperas dan lembap.
- Pastikan untuk membersihkan semua sisa makanan yang menempel pada penanak bertekanan listrik.

Elemen pemanas:

- Sekarang menggunakan kain yang sudah diperas dan lembap.
- Bersihkan sisa makanan dengan kain yang sudah diperas dan lembap atau tusuk gigi.

Gelang penyeget:

- Rendam di dalam air hangat dan bersihkan dengan spons.

Bagian luar

Periksa tutup luar dan bagian luar badan utama:

- Seka dengan kain yang dibasahi air sabun.

- Gunakan hanya kain lembut dan kering untuk menyeka panel kontrol.

- Pastikan untuk membersihkan semua sisa makanan yang menempel pada katup regulator tekanan dan katup mengambang.

Katup kontrol tekanan dan katup mengambang:

- Lepaskan katup kontrol tekanan, rendam dalam air hangat dan bersihkan dengan spons.

- Bersihkan sisa makanan yang menempel pada katup kontrol tekanan dan katup mengambang dengan tusuk gigi.

Aksesoris

Cantong dan sendok sup dan panci dalam:

- Rendam di dalam air panas dan bersihkan dengan spons.

6 Mendaur ulang

Jangan membuat alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkan ke titik pengumpulan atau daur ulang resmi. Demikian hal ini, Anda ikut membantu melestarikan lingkungan.

Patuh peraturan mengenai pengumpulan terpisah produk-produk elektrik dan elektronik di negara Anda. Pembuangan produk secara benar akan membantu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

7 Garansi dan layanan

Jika Anda memerlukan layanan atau informasi, kunjungi situs web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara Anda. Anda bisa menemukan nomor telepon Philips di kartu garansi internasional. Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.

8 Mengatas masalah

Jika penanak bertekanan listrik Anda tidak berfungsi dengan benar atau jika kualitas memasak tidak memadai, perhatikan tabel di bawah ini. Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah tersebut, hubungi pusat layanan Philips atau Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

9 Masalah

Jika penanak bertekanan listrik Anda tidak berfungsi dengan benar atau jika kualitas memasak tidak memadai, perhatikan tabel di bawah ini. Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah tersebut, hubungi pusat layanan Philips atau Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

10 Mengatas masalah

Jika penanak bertekanan listrik Anda tidak berfungsi dengan benar atau jika kualitas memasak tidak memadai, perhatikan tabel di bawah ini. Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah tersebut, hubungi pusat layanan Philips atau Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

11 Solusi

Gelang penyeget tidak terpasang dengan benar. Pastikan gelang penyeget terpasang dengan baik di sekeliling bagian dalam tutup atas.

Floater memblokir pin pengunci. Tekan floater sehingga tidak memblokir pin pengunci.

Floater belum jatuh. Tekan floater ke bawah.

Pastikan tidak ada endapan asing pada elemen pemanas dan di luar panci bagian dalam sebelum menghidupkan penanak bertekanan listrik.

Elemen pemanas rusak, atau panci bagian dalam sudah berubah bentuk. Bawalah penanak ke dealer Philips Anda atau ke pusat layanan resmi Philips.

Gelang penyeget tidak terpasang dengan benar. Pastikan gelang penyeget terpasang dengan baik di sekeliling bagian dalam tutup atas.

Ada sisa makanan pada gelang penyeget. Bersihkan gelang penyeget.

Tutup atas tidak tertutup dengan benar. Pastikan tutup atas tertutup dengan benar.

Tingkat tekanan di dalam perangkat tidak normal. Dalam hal ini, katup pengaman akan melepaskan uap. Bawalah alat ke dealer Philips Anda atau ke pusat layanan resmi Philips.

Ada sisa makanan di gelang karet katup mengambang. Bersihkan gelang karet katup mengambang.

Gelang karet katup mengambang rusak. Ganti gelang karet.

Pastikan ada cukup makanan dan air di panci bagian dalam.

Tutup atas atau katup regulator tekanan rusak. Bawalah alat ke dealer Philips Anda atau ke pusat layanan resmi Philips.

Suhu di dalam panci bagian dalam terlalu tinggi. Tunggu hingga suhu turun ke suhu kamar.

E3 ditampilkan pada layar.

E1, E2, atau E4 ditampilkan pada layar.

Penanak bertekanan listrik gagal berfungsi. Bawalah alat ke dealer Philips atau pusat servis resmi Philips.

Bila selesai memasak, penanak nasi akan beralih ke mode tetap hangat secara otomatis, dan fungsi lampu fungsi tetap hangat akan menyala.

Mongol

1 Таны цахилгаан битүү чанагч

Худалдаан автой эхийнд таны багарлалаа, Philips-д тавтай морилно уу! Philips-ийн санал болгүү туслах үзүүлэгчийн ашиг тусын түүрэндээ туслах үзүүлэгчийн түүрэндээ туслах. Худалдаан автой эхийнд тавтай морилно уу!

2 Хайрцагт юу дагалдах вэ

Цахилгаан битүү чанагчийн үндэнээсээ

Будаа ба шөлтөй хоолны шанаагаа

Хэрэглэгчийн гарын авлагыга

Баталгаагын картыгийн туслах

Узүүлэлтийн туслах

Худалдаан автой эхийнд тавтай морилно уу!

Memasak makanan

Catatan

- Jangan isikan periuk dalam kurang dari 1/3 atau lebih dari 2/3 penuh makanan dan cecair.
- Untuk makanan yang mengembang sewaktu dimasak, jangan isikan periuk dalam dengan lebih dari 1/2 penuh makanan dan cecair.
- Untuk memasak nasi, ikut penunjuk paras air di bahagian dalam periuk dalam. Anda boleh melaraskan paras air untuk beras jenis berlainan dan mengikut keutamaaan anda. Jangan melebihi kuantiti yang ditunjukkan di bahagian dalam periuk dalam.
- Pastikan pengapung jatuh dahulu sebelum memasak.

1 Ikuti langkah penyediaan dalam "Menggunakan periuk tekanan elektrik".

2 Pasangkan plag ke soket kuasa.

3 Tekut butang fungsi memasak yang dikenali atau butang membakar () untuk memilih mod memasak.

→ Penunjuk mod memasak yang dipilih berkilip.

→ Masa menyimpan tekanan lalai dipaparkan pada skrin.

4 Jika anda ingin menetapkan masa menyimpan tekanan yang berbeza, tekut butang simpan masa tekanan ().

→ Masa menyimpan tekanan berkilip pada skrin.

5 Tekut butang jam (Hr.) untuk menetapkan unit jam dan butang minit (Min.) untuk menetapkan unit minit.

6 Tekut butang mula () dan periuk tekanan elektrik mula berfungsi dalam mod yang dipilih.

7 Apabila periuk tekanan elektrik mencapai tekanan yang sesuai, penunjuk simpan tekanan (Keep pressure) menyala.

→ Periuk tekanan elektrik memasak mod menyimpan tekanan.

8 Apabila masa menyimpan tekanan tamat, periuk tekanan elektrik bertukar ke mod simpan panas secara automatik.

→ Periuk tekanan elektrik mula melepaskan tekanan.

9 Putaran injap pengatur tekanan ke kedudukan bolong ().

→ Pengapung jatuh apabila tekanan dilepaskan dengan secukupnya.

10 Pegang pemegang penutup atas dan putarkan penutup mewalan arah jam sehingga ia tidak boleh bergerak lagi, kemudian angkatkannya.

Catatan

- Apabila memasak sup atau cecair likat, jangan keluaran tekanan dengan memutari injap pengatur tekanan ke posisi bongk stik, jika tidak, cecair mungkin memancar dari injap kawalan tekanan. Tunggu sehingga tekanan dilepaskan dengan sendirinya dan pengapung telah terjatuh untuk membuka penutup atas.
- Pemasak menyimpan tekanan akan mula membilang apabila tekanan yang sesuai dicapai.
- Selpas selesai memasak dan tekanan dilepaskan, tanggalkan plag periuk tekanan elektrik untuk mematikan fungsi simpan panas atau apabila tidak digunakan.

Petau

- Anda boleh melasar masa menyimpan tekanan bagi jenis makanan yang berlainan mengikut keutamaan anda. Masa menyimpan tekanan tidak dapat dilaraskan untuk fungsi memasak nasi (Rice).
- JK mod memasak dipilih dengan butang membakar (), anda boleh memasak makanan tanpa menambah air ke dalam periuk.
- Pastikan untuk memutarkan injap pengawal tekanan ke kedudukan membakar ().

Masa diprasat bagi masakan tertangguh

Anda boleh prasat masa memasak tertangguh bagi fungsi memasak yang berlainan. Pemasak boleh diprasat sehingga 24 jam, tetapi tidak boleh digunakan untuk fungsi pembakaran kek (Cake).

1 Ikuti langkah penyediaan dalam "Menggunakan periuk tekanan elektrik".

2 Piluk mod memasak yang dikenali, kemudian tekut butang pemasak prasat ().

3 Tekut butang jam (Hr.) dan butang minit (Min.) untuk memilih masa prasat.

4 Selpas masa prasat ditetapkan, tekut butang mula () untuk memasak.

5 Setelah masa prasat tamat, periuk tekanan elektrik mula berfungsi secara automatik.

6 Apabila selesai memasak, periuk nasi bertukar ke mod simpan panas secara automatik, dan lampu fungsi simpan panas akan hidup.

Catatan

- Jangan melebihi isipadu yang ditunjukkan manjupan melebihi paras air maksimum yang ditunjukkan di dalam periuk dalam kerana ini boleh menyebabkan periuk tekanan melimpah.

Julat masa menyimpan tekanan boleh laras

Fungsi memasak	Masa menyimpan tekanan lalai (minit)	Masa menyimpan tekanan boleh laras (minit)
Ikan (Fish)	15	15-59
Ayam (Chicken)	18	18-59
Ketam (Crab)	20	20-59
Sayuran (Vegetable)	3	1-59
Cop (Chop)	23	20-59
Udang karang (Lobster)	20	20-59
Nasi (Rice)	14	T/B
Sup (Soup)	20	20-59
Ayam/Ilik (Chicken/Duck)	15	12-59
Kacang/Tendon (Beans/Tendon)	30	25-59
Bubur (Congee)	13	1-59
Stim/Stew (Steam/Stew)	20	5-59
Daging Lembut/Kambing (Beef/Mutton)	30	30-59
Kek (Cake)	45	45-59

Memasang dan menanggalkan injap pengatur tekanan

Awas

- Jangan tanggalkan injap pengatur tekanan semasa memasak. Sentiasa tanggalkan plag periuk tekanan elektrik dan tunggu sehingga tekanan telah dilepaskan dengan secukupnya.

Untuk menanggalkan pengatur tekanan:

1 Putar skru bawah melalui arah jam sehingga menjadi longgar.

2 Tarik ke atas dan keluaran pengatur tekanan.

Untuk memasang injap pengatur tekanan:

1 Pasang skru bawah pada pengatur tekanan sekali lagi.

2 Halakan pengatur pada kedudukan materi dan letakkannya semula pada injap stik.

3 Putar skru mengikut arah jam sehingga menjadi ketat.

Spesifikasi

Nombor Model	HD2136	HD2139
Input kuasa berkadar	900W	1000W
Kapasiti yang ditarafkan	5.0L	6.0L
Diameter	22cm	22cm
Suhu simpan panas	60-80°C	60-80°C

Catatan

- Sentiasa cabut plag perkakas jika tidak akan digunakan untuk tempoh masa yang lama.

Pembersihan dan Penyelenggaraan

Catatan

- Cabut plag periuk tekanan elektrik setiap kali sebelum mula membersihkannya.
- Tunggu sehingga periuk tekanan elektrik sejuk sekutupnya sebelum membersihkannya.

Dalaman

Di bahagian dalam tudung luar dan badan utama:

- Lap dengan kain lembap yang telah diperah.
- Pastikan semua sisa makanan yang melekat pada periuk tekanan elektrik dibuang.

Elemen pemasak:

- Lap dengan kain lembap yang telah diperah.
- Buang sisa makanan dengan kain lembap yang telah diperah atau cungkil gigi.

Gegelang kedap:

- Rendam di dalam air suam dan bersihkan dengan span.

Luaran

Permukaan tudung luar dan bahagian luar jasad utama:

- Lap dengan kain yang dilemparkan dengan air sabun.
- Hanya gunakan kain lembap dan kering untuk mengelap panel kawalan.
- Pastikan untuk membuat semua sisa makanan di sekeliling injap pengatur tekanan dan injap terapung.
- Injap kawalan tekanan dan injap terapung:

 - Tanggalkan injap pengawal tekanan, rendam dalam air suam dan bersihkan dengan span.
 - Tanggalkan sisa makanan pada injap kawalan tekanan dan injap terapung dengan cungkil gigi.

Aksesori

Sendok Nasu&Sup dan periuk dalam

- Rendam di dalam air panas dan bersihkan dengan span.

Kitar semula

Jangan buang produk dengan sisa rumah biasa di akhir hayatnya, sebaliknya bawa ke pusat pungutan rasmii untuk dikitar semula. Dengan melakukan ini, anda membantu memelihara alam sekitar.

Iktut peraturan negara anda berkaitan pengumpulan berasingan produk elektrik dan elektronik. Cara membuat yang betul akan membantu mencegah aktiviti negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

Jaminan dan perkhidmatan

Jika anda memerlukan servis atau maklumat, atau jika anda mengalami masalah, lawati laman web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda. Anda boleh mendapatkan nombor telefonnya dalam risalah Jaminan seluruh dunia. Jika tidak ada Pusat Layangan di negara anda, pergi ke penjual Philips tempatan anda.

Menyelesaikan masalah

Jika periuk tekanan elektrik anda tidak berfungsi dengan betul atau jika kualiti makanan tidak mencukupi, rujuk jadual di bawah. Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, hubungi pusat perkhidmatan Philips atau Pusat Layangan Pelanggan di negara anda.

8 Menyelesaikan masalah

Jika periuk tekanan elektrik anda tidak berfungsi dengan betul atau jika kualiti makanan tidak mencukupi, rujuk jadual di bawah.

Iktut peraturan negara anda berkaitan pengumpulan berasingan produk elektrik dan elektronik. Cara membuat yang betul akan membantu mencegah aktiviti negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

Jika anda memerlukan servis atau maklumat, atau jika anda mengalami masalah, lawati laman web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layangan Pelanggan Philips di negara anda. Anda boleh mendapatkan nombor telefonnya dalam risalah Jaminan seluruh dunia. Jika tidak ada Pusat Layangan di negara anda, pergi ke penjual Philips tempatan anda.

10 Pegang pemegang penutup atas dan putarkan penutup mewalan arah jam sehingga ia tidak boleh bergerak lagi, kemudian angkatkannya.

Catatan

- Apabila memasak sup atau cecair likat, jangan keluaran tekanan dengan memutari injap pengatur tekanan ke posisi bongk stik, jika tidak, cecair mungkin memancar dari injap kawalan tekanan. Tunggu sehingga tekanan dilepaskan dengan sendirinya dan pengapung telah terjatuh untuk membuka penutup atas.
- Pemasak menyimpan tekanan akan mula membilang apabila tekanan yang sesuai dicapai.
- Selpas selesai memasak dan tekanan dilepaskan, tanggalkan plag periuk tekanan elektrik untuk mematikan fungsi simpan panas atau apabila tidak digunakan.

Petau

- Anda boleh melasar masa menyimpan tekanan bagi jenis makanan yang berlainan mengikut keutamaan anda. Masa menyimpan tekanan tidak dapat dilaraskan untuk fungsi memasak nasi (Rice).
- JK mod memasak dipilih dengan butang membakar (), anda boleh memasak makanan tanpa menambah air ke dalam periuk.
- Pastikan untuk memutarkan injap pengawal tekanan ke kedudukan membakar ().

Masa diprasat bagi masakan tertangguh

Anda boleh prasat masa memasak tertangguh bagi fungsi memasak yang berlainan. Pemasak boleh diprasat sehingga 24 jam, tetapi tidak boleh digunakan untuk fungsi pembakaran kek (Cake).

1 Ikuti langkah penyediaan dalam "Menggunakan periuk tekanan elektrik".

2 Piluk mod memasak yang dikenali, kemudian tekut butang pemasak prasat ().

3 Tekut butang jam (Hr.) dan butang minit (Min.) untuk memilih masa prasat.

4 Selpas masa prasat ditetapkan, tekut butang mula () untuk memasak.

5 Setelah masa prasat tamat, periuk tekanan elektrik mula berfungsi secara automatik.

6 Apabila selesai memasak, periuk nasi bertukar ke mod simpan panas secara automatik, dan lampu fungsi simpan panas akan hidup.

Catatan

- Jangan melebihi isipadu yang ditunjukkan manjupan melebihi paras air maksimum yang ditunjukkan di dalam periuk dalam kerana ini boleh menyebabkan periuk tekanan melimpah.

Prinsip

1 Wadu dan lumbung

Philips meraup air dan menyimpannya dalam wadu dan lumbung.

Philips meraup air dan menyimpannya dalam wadu dan lumbung.

Philips meraup air dan menyimpannya dalam wadu dan lumbung.

Philips meraup air dan menyimpannya dalam wadu dan lumbung.

Philips meraup air dan menyimpannya dalam wadu dan lumbung.

Philips meraup air dan menyimpannya dalam wadu dan lumbung.

Philips meraup air dan menyimpannya dalam wadu dan lumbung.

Philips meraup air dan menyimpannya dalam wadu dan lumbung.

Philips meraup air dan menyimpannya dalam wadu dan lumbung.

1 Nồi điện áp suất

Chúc mừng bạn đã mua hàng và chào mừng bạn đến với Philips!
Để được hưởng lợi ích đầy đủ từ hỗ trợ do Philips cung cấp, hãy đăng ký sản
phẩm tại www.philips.com/welcome.

2 Trong hộp có gì

Bộ phận chính của nồi điện áp suất
Muỗng xới cơm và múc súp Cốc định lượng
Hương dẫn sử dụng Tài liệu mông thông tin an toàn
Thẻ bảo hành Dây điện

Tổng quan

① Tay cầm nắp	⑧ Ổ cắm điện
② Nắp trên	⑨ Chốt khóa
③ Vòng đệm	⑩ Phao
④ Nồi trong	⑪ Van phao
⑤ Chi báo mức nước	⑫ Van điều chỉnh áp suất
⑥ Bảng điều khiển	⑬ Van an toàn
⑦ Đèn nhiệt	

Tổng quan về bảng điều khiển

⑯ Chi báo tăng cường áp suất	㉑ Nút hẹn giờ đập sẵn
⑯ Chi báo làm nóng	㉒ Nút giữ ấm/tắt
⑯ Chi báo nguồn	㉓ Nút nướng bánh
⑯ Nút giờ	㉔ Nút phút
⑯ Các chức năng nướng bánh	㉕ Nút bát
⑯ Nút khởi động	㉖ Đèn báo đập sẵn
⑯ Nút thời gian giữ áp suất	㉗ Chi báo giữ ấm
⑯ Các chức năng nấu áp suất	㉘ Chi báo giữ tăng cường áp suất

Trước khi sử dụng lần đầu

- Lỗi bỏ toàn bộ vật liệu đóng gói rá khói thiết bị.
- Lấy toàn bộ phụ kiện ra khỏi nồi trong.
- Làm sạch thiết kế các bộ phận của nồi điện áp suất trước khi sử dụng lần đầu (xem chương "Vệ sinh thiết bị").

Ghi chú

- Dám bảo tất cả các bộ phận khô hoàn toàn trước khi bắt đầu sử dụng nồi điện áp suất.

3 Sử dụng nồi điện áp suất

Trước khi sử dụng nồi điện áp suất để nấu ăn, bạn cần thực hiện các bước chuẩn bị sau:

- Giữ tay cầm của nắp và xoay ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi nắp không thể di chuyển nữa, sau đó nháy nắp lên.
- Lắp nồi trong ra khỏi nồi điện áp suất và cho thức ăn đã rửa sạch vào nồi trong.
- Lau mặt bên ngoài của nồi trong cho khô và đặt trở lại nồi điện áp suất.
- Đặt nắp trên nồi điện áp suất và xoay nắp theo chiều kim đồng hồ. Bạn sẽ nghe thấy tiếng "click" khi nắp trên được khóa đúng cách.
- Xoay van điều khiển áp suất đến vị trí đóng kín (◎).

Ghi chú

- Dám bảo rằng vòng đệm được lắp đúng cách xung quanh phần bên trong của nắp trên.
- Dám bảo rằng van điều chỉnh áp suất và van phao sạch và không bị tắc.
- Dám bảo rằng vật ngoài của nồi trong khô ráo và sạch sẽ, và không có vật lẩn tráu để nhiệt hoặc trên công tắc tự.
- Kiểm tra xem nồi trong có tiếp xúc tốt với để nhiệt không.

Nấu thức ăn**Ghi chú**

- Không cho thức ăn hoặc chất lỏng vào nồi trong ít hơn 1/3 hoặc nhiều hơn 2/3 nồi.
- Với thức ăn sít nra trong khi nấu ăn, không cho thức ăn và chất lỏng vào nồi trong quá 1/2 nồi.
- Để nấu cơm, thực hiện theo các chi báo mức nước phía bên trong của nồi trong. Bạn có thể điều chỉnh mức nước cho các loại gạo khác nhau và theo sở thích của riêng bạn. Không nấu nhiều hơn số lượng được ghi ở trong nồi.
- Dám bảo rằng phao hạ xuống trước khi nấu.

- Hãy thực hiện theo các bước chuẩn bị trong mục "Sử dụng nồi điện áp suất".

- Cắm phích cắm vào ổ cắm điện.

- Bấm nút chức năng nấu ăn mong muốn hoặc nút nướng bánh (◎) để chọn chế độ nấu ăn.

- Đèn chỉ báo chế độ nấu ăn đã chọn nhấp nháy.

- Thời gian giữ áp suất mặc định được hiển thị trên màn hình.

- Nếu bạn muốn đặt thời gian giữ áp suất khác, bấm nút thời gian giữ áp suất (◎).

- Thời gian giữ áp suất nhấp nháy trên màn hình.

- Bấm nút giữ (Hr.) để đặt đơn vị giờ và nút phút (Min.) để đặt đơn vị phút.

- Bấm nút bắt đầu (◎) và nồi điện áp suất bắt đầu hoạt động ở chế độ đã chọn.

- Khi nồi điện áp suất đạt đến áp suất hoạt động, đèn chỉ báo giữ áp suất (Keep pressure) sáng lên.

- Nồi điện áp suất vào chế độ giữ áp suất.

- Khi thời gian giữ áp suất đã hết, nồi điện áp suất tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.

- Xoay van điều khiển áp suất đến vị trí thông hơi (◎).

- Nồi điện áp suất bắt đầu xả áp suất.

- Phao hạ xuống khi áp suất xả đáng kể.

- Giữ tay cầm nắp trên và xoay nắp ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi không thể xoay nữa, sau đó nháy nắp lên.

Ghi chú

- Khi nấu xúp hoặc chất lỏng sánh, không xả áp suất bằng cách xoay van điều chỉnh áp suất đến vị trí thông hơi, nếu làm như vậy chất lỏng có thể bắn ra từ van điều khiển áp suất. Đợi cho đến khi áp suất được xả một cách tự nhiên và phao đã rót xuống để mở nắp trên.
- Bộ hẹn giờ giữ áp suất sẽ bắt đầu đếm khi đã đạt đến áp suất hoạt động.
- Sau khi kết thúc nấu ăn và áp suất đã xả, rút phích cắm của nồi điện áp suất để tắt chức năng giữ ấm hoặc khí không sử dụng.

Mẹo

- Bạn có thể điều chỉnh thời gian giữ áp suất cho các loại thức ăn khác nhau tùy theo sở thích của bạn. Không thể điều chỉnh thời gian giữ áp suất đối với chức năng nấu cơm (Rice).
- Nếu chế độ nấu ăn được chọn bằng nút nướng bánh (◎), bạn có thể nấu thức ăn mà không cần cho nước vào nồi trong. Dám bảo xoay van điều khiển áp suất đến vị trí nướng bánh (◎).

Đặt sẵn thời gian nấu chậm

Bạn có thể đặt sẵn thời gian nấu chậm cho các chức năng nấu khác nhau. Bộ hẹn giờ đặt sẵn có cho tới 24 giờ, nhưng không áp dụng cho chức năng nấu bánh (Cake).

- Hãy thực hiện theo các bước chuẩn bị trong mục "Sử dụng nồi điện áp suất".

- Chọn chế độ nấu ăn mong muốn, sau đó bấm nút hẹn giờ đập sẵn (◎).

- Bấm nút giữ (Hr.) và nút phút (Min.) để chọn thời gian đặt sẵn.

- Sau khi đã đặt thời gian đặt sẵn, bấm nút bắt đầu (◎) để vào chế độ đặt sẵn.

- Khi thời gian đặt sẵn đã hết, nồi điện áp suất bắt đầu hoạt động tự động.

- Khi nấu ăn kết thúc, nồi cơm điện tự động chuyển sang chế độ giữ ấm và đèn chức năng giữ ấm bắt sáng.

Ghi chú

- Không cho quá lượng nguyên liệu được chi báo hoặc cho quá mức nước tối đa được đánh dấu trong nồi trong, vì như vậy có thể làm cho nồi điện áp suất bị tràn.

Khoảng thời gian giữ áp suất có thể điều chỉnh

Chức năng nấu	Thời gian giữ áp suất mặc định (phút)	Thời gian giữ áp suất có thể điều chỉnh (phút)
Cá (Fish)	15	15-59
Gà (Chicken)	18	18-59
Cua (Crab)	20	20-59
Củ Quả (Vegetable)	3	1-59
Sườn (Chop)	23	20-59
Tôm hùm (Lobster)	20	20-59
Cơm (Rice)	14	Không áp dụng
Súp (Soup)	20	20-59
Gà/Vịt (Chicken/Duck)	15	12-59
Đậu/Gân (Beans/Tendon)	30	25-59
Cháo (Congee)	13	1-59
Hấp/Hầm (Steam/Stew)	20	5-59
Bò/Cừu (Beef/Mutton)	30	30-59
Bánh (Cake)	45	45-59

简体中文**1 您的电压力煲**

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

2 包装盒内物品

电压力煲主装置	二合一饭汤勺
量杯	用户手册
安全说明	保修卡
电源线	

概述

① 锅盖把手	⑧ 电源插孔
② 上盖	⑨ 锁销
③ 密封圈	⑩ 浮子
④ 内胆	⑪ 浮子阀
⑤ 水位指示	⑫ 限压阀
⑥ 控制面板	⑬ 安全阀
⑦ 加热元件	

控件概述

⑯ 加压指示灯	㉑ 预约计时器按钮
⑯ 加热指示灯	㉒ 保温/关闭按钮
⑯ 电源指示灯	㉓ 烘焙按钮
⑯ 小时按钮	㉔ 分钟按钮
⑯ 烘焙功能	㉕ 预约指示灯
⑯ 开始按钮	㉖ 保温指示灯
⑯ 保压时间按钮	㉗ 保压指示灯
⑯ 高压烹饪功能	㉘ 保压指示灯

首次使用之前

- 除去产品的所有包装材料。
- 从内锅中取出所有附件。
- 首次使用前彻底清洁电压力煲的部件（参阅“清洁”一章）。

注

- 开始使用之前，确保所有电压力煲部件均已完全干燥。

3 使用电压力煲

使用电压力煲烹饪食物之前，您需要执行下面的准备工作：

- 按住盖子手柄并逆时针转动，直至上盖无法再移动，然后将上盖提起。
- 从电压力煲中取出内锅，将淘洗好的食物放入内锅。
- 擦干内锅外侧，然后将其放回电压力煲。
- 将上盖放回电压力煲并将其顺时针转动。上盖锁定到位后，您会听到“咔哒”一声。
- 将压力控制阀旋转至密封位置 (◎)。

注

- 确保密封圈已正确安装在顶盖内侧周围。
- 确保限压阀和浮子阀保持洁净且未被堵塞。
- 确保内锅的外表面是洁净且干燥的，并且没有其他杂物黏附在加热元件及限温器上。
- 确保内锅已正确接触加热元件。

烹饪食物**注**

- 内锅中所装食物和液体不得少于 1/3 或超过 2/3 锅体。
- 对于烹饪过程中会膨胀的食物，内锅中所装食物和液体不得超过 1/2 锅体。
- 对于煮饭，请按照内锅内侧的水位指示放水。您可以根据米的品种及个人喜好调整水位。不要超过锅内标示的量。
- 烹饪前确保浮子落下。

- 按照“使用电压力煲”的准备步骤进行操作。

- 将电源插头接入插座。

- 按所需的烹饪功能按钮或烘焙按钮 (◎) 选择烹饪模式。

- 所选烹饪模式指示灯会闪烁。

- 屏幕上会显示默认保压时间。

- 如果要设置不同的保压时间，请按保压时间 (◎) 按钮。

- 屏幕上会闪烁显示保压时间。

- 按小时按钮 (Hr.) 可设置小时单位，按分钟按钮 (Min.) 可设置分钟单位。

- 按开始按钮 (◎)，电压力煲会以选定的模式开始工作。