

始终如一地为您提供帮助


请登录以下网址并得到相应的帮助
www.philips.com/welcome



用户手册

PHILIPS

HD9103

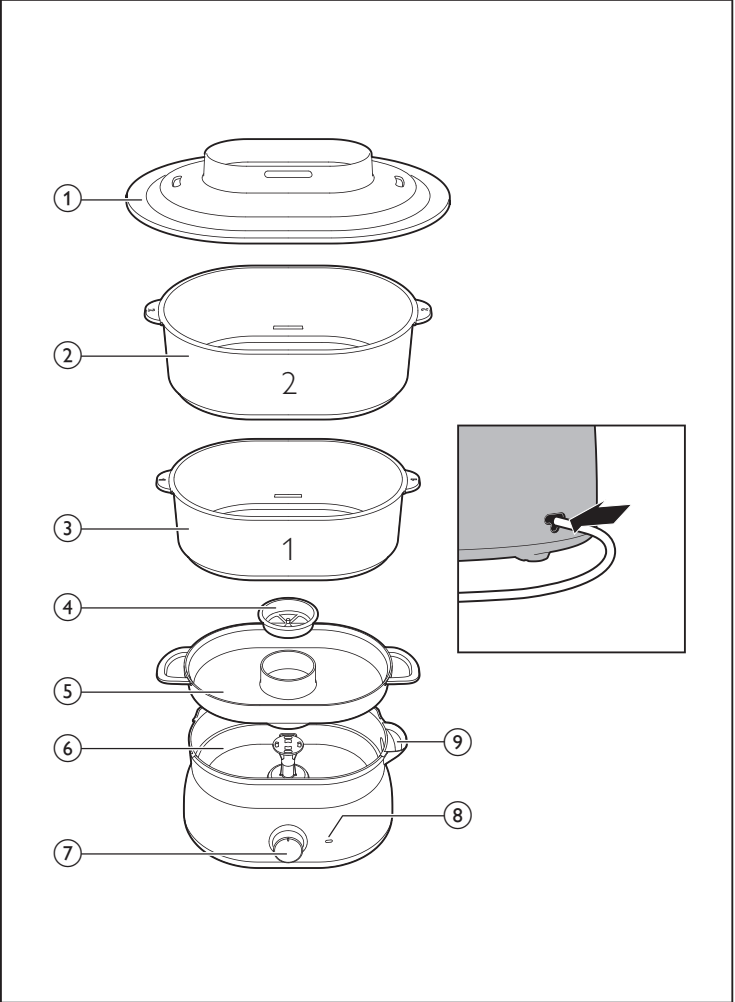

1 重要信息

使用产品之前，请仔细阅读本用户手册。请妥善保管用户手册以供日后参考。

危险

- 切勿将底座浸入水中，也不要放在水龙头下冲洗。

警告


- 在将产品连接电源之前，请先检查产品所标电压与当地的供电电压是否相符。
- 产品只能使用带接地线的插座。请务必确保插头牢固地插到电源插座上。
- 如果插头、电源线或产品本身受损，请勿使用本产品。
- 如果电源线损坏，为避免危险，必须由飞利浦、飞利浦授权的服务中心或类似的专职人员来更换。
- 肢体不健全、精神有障碍及缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）必须在监护人的监督及指导下使用。
- 请照看好儿童，本产品不能用于玩耍。
- 不要让儿童接触到电源线。不要将电源线悬挂在放置产品的桌子或工作台的边缘上。
- 切勿蒸制冷冻的肉、禽类或海鲜。请务必在蒸制之前，为这些原料解冻。
- 切勿在没有水盘的情况下使用电蒸锅，否则热水会从产品中喷溅出来。
- 蒸架 1 和 2 只能结合原装底座一起使用。
- 不要让电源线接触到高温的表面。

警告

- 切勿使用由其它制造商生产的，或未经飞利浦特别推荐的任何附件或部件。如果使用此类附件或部件，您的保修将失效。

2

					
	400g	13-15min		1	30min
	400g	15-18min		2	15-20min
	450g	15-18min		350g	20min
	400g	15-18min		500ml	25-30min
	400g	18-20min		4	15-20min
	450g	18-20min		4	15-20min
	450g	13-15min			
	300g	25min			

			
		250g	15-20min
		450g	30-35min
		300 - 500g	15-25min
		600 - 800g	25-35min
		350g	10-12min
		250g	12-15min
		250g	8-10min
		450g	15-20min
		350g	18-20min
		400g	10-15min
		6 - 8	20min
		250g + 375ml	40min
		150g + 300ml	15-20min
		150g + 200ml	15min

自动关闭

达到设定的蒸制时间后，产品将自动断电。

防干烧保护

此电蒸锅具有防干烧保护功能。如果锅内无水或在使用过程中水被烧干的情况下启动本产品，则防干烧保护功能会自动关闭电蒸锅。再次使用之前，让电蒸锅冷却 10 分钟。

回收

-  本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。
-  如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC：

切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子和电气产品的规定。正确弃置旧产品有助于避免对环境 and 人类健康造成潜在的负面影响。

2 电磁场 (EMF)

本 Philips 产品符合与电磁场 (EMF) 相关的所有标准。目前的科学依据证明，如果正确使用并根据本用户手册中的说明进行操作，则本产品是安全的。

3 产品简介

欢迎购买并使用飞利浦产品！为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。对于电蒸锅适用的食谱，请转到 www.philips.com/kitchen





技术规格如有变更，恕不另行通知
© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利

CN_UM_V1.0



4240 003 00561

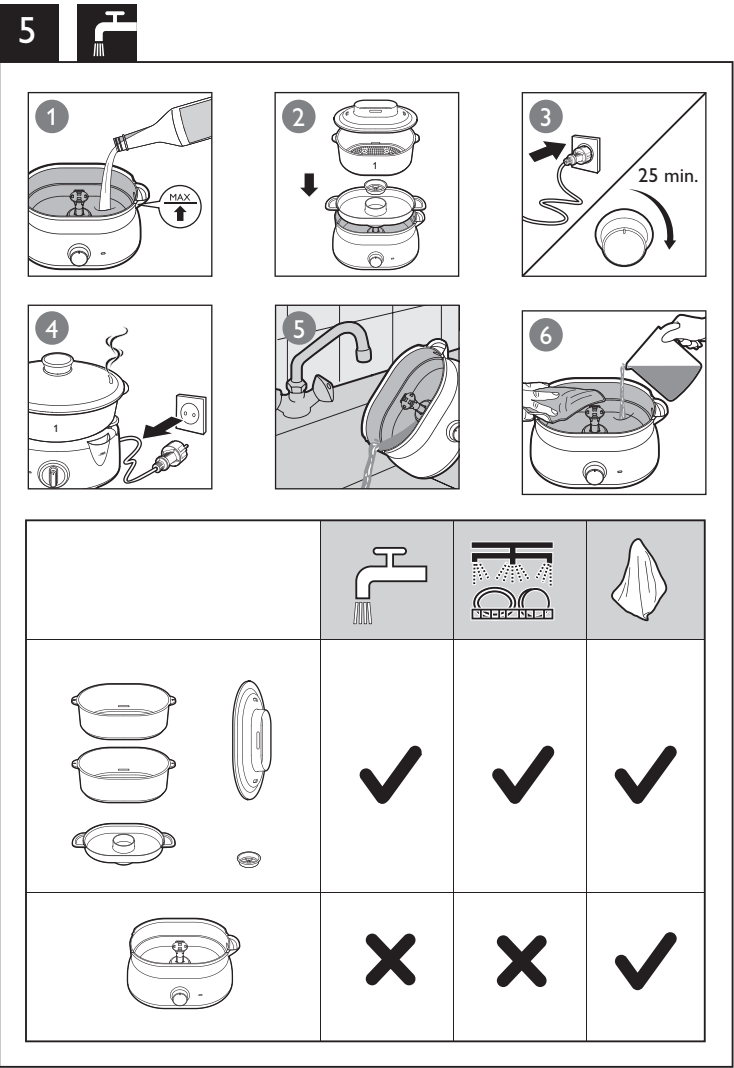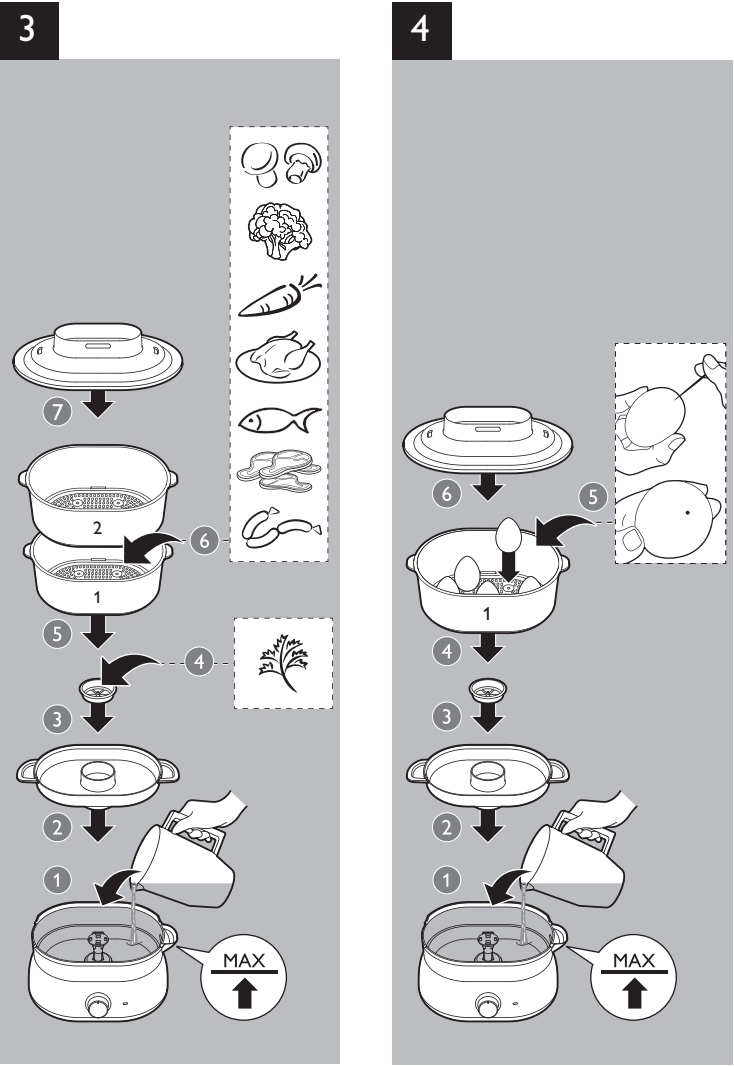

①	盖子	⑥	带有水箱的底座
②	蒸架 2	⑦	蒸制时间调整按钮
③	蒸架 1	⑧	蒸制指示灯
④	风味增加器	⑨	注水口
⑤	水盘		

5 首次使用之前

- 首次使用产品之前，请彻底清洗与食品接触的部件（见“清洁和保养”一章）。
- 用湿布擦拭水箱内部。

6 使用本产品

**提示**

- 将本产品放在稳固、水平且平坦的表面。
- 将自来水加注到水箱的最大水位标示处。箱装满水时，电蒸锅可蒸制大约 1 小时。
- 只能向水箱中注水。切勿向水箱中放入调味料、油或其它物质。

**注意**

- 如果您要蒸制的食物需要不同的蒸制时间，请将定时器设置为最长的蒸制时间。将蒸制最长的食物放入蒸架 1。蒸至显示屏上剩余蒸制时间等于较短蒸制时间。然后用隔热手套小心地打开盖子，将盛有需要较短蒸制时间原料的蒸架 2 放在蒸架 1 上。将盖子盖在蒸架 2 上继续蒸制，直到达到设定的蒸制时间。
- 顶部蒸架中的食物通常要比底部蒸架中的食物蒸得久一些。
- 如果您蒸制较大份量的食物，则在蒸制中途要翻动食物。带上隔热手套并使用手柄较长的厨具。
- 如果使用磨碎的香草和香料，应冲洗水盘，以润湿风味增加器。这可防止磨碎的香草或香料从风味增加器的开口中流走。如有需要，可将干燥或新鲜的香草或香料放在风味增加器上，以便增加所蒸煮食物的额外风味。

蒸制食物（图 3）

将要蒸煮的食物放在一个或多个蒸架和 / 或顶部蒸架中。您可以使用蒸架来融化巧克力 / 黄油，以及煮饭。

蒸制鸡蛋（图 4）

使用鸡蛋架可方便地蒸制鸡蛋。

**注意**

- 在将鸡蛋放置在鸡蛋架上之前，请使用针头在鸡蛋底部弄一个小孔。
- 确保您正确放置了蒸架，并且它们不会晃动。

蒸架

您无需使用所有蒸架。
蒸架都有编号。您可以在蒸架的手柄上找到编号。顶部蒸架是蒸架 2。底部的蒸架为 1 号。
只能按下列顺序叠放蒸架：蒸架 1、蒸架 2。

**注**

- 如果连同可分离式底部一起使用蒸架 2 和 3（使用使用顶部蒸架时），请务必确保底部凸边朝上，且底部锁定到位（可听到“咔哒”一声）。

7 清洁和保养（图 5）

**注意**

- 不要使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。
- 如果沸腾的醋溢过底座边缘，则拔掉产品的插头并减少醋的用量。

**注意**

- 请勿在洗碗机中清洗底座。
- 如果拆下该滤网，则应放在儿童不能接触到的地方，以防止他们吞咽滤网。
- 切勿将底座浸入水中，也不要放在水龙头下冲洗。

除水垢

您需要在产品使用 15 小时后，为其除垢。定期除去电蒸锅里的水垢对于维护电蒸锅的最佳性能、延长产品的寿命有非常重要的作用。

- 在水箱中注入白醋（醋酸度为 8%）直至最高标示水位。

**注意**

- 切勿使用任何其它除垢剂。

- 将水盘、蒸架和锅盖放在电蒸锅上。
- 旋转蒸制时间调整按钮，设定 25 分钟的蒸制时间。
- 让醋完全冷却，然后将水箱倒空。使用冷水反复清洗水箱。

**注**

- 如果水箱中还有水垢，可重复此步骤。

8 存储

- 在存放本产品前，确保所有部件清洁干燥（见“清洁和保养”一章）。
- 将蒸架 2 放在水盘上。
- 将蒸架 1 放在蒸架 2 中。
- 将锅盖放在蒸架 2 上。
- 要存放电源线，请将其推入底座的电线储藏格中。

9 保修与服务

如果您需要服务或信息，或者有任何疑问，请访问飞利浦网站：www.philips.com。您也可与您所在国家 / 地区的飞利浦客户服务中心联系（可从全球保修卡中找到其电话号码）。如果您所在的国家 / 地区没有飞利浦客户服务中心，请向当地的飞利浦经销商求助。

10 故障种类和处理方法

问题	可能的原因	解决方法
电蒸锅无法工作。	电蒸锅的电源插头没有插上。	将电源插头接入插座。
	水箱中没有水。	为水箱加水。
没有煮熟所有食物。	电蒸锅中的一些食物太大和/或需要比其它食物更长的蒸制时间。	将较大的食物或需要较长蒸煮时间的食物放在底部的蒸架（1 号蒸架）中。
	蒸架中放入的食物太多。	蒸架中不要放入过多食物。将食物切成小块，并将最小的食物放在顶部。
		使食物之间留有足够空间，确保蒸汽流畅通无阻。
产品不能正确加热。	您没有定期为产品除垢。	为产品除垢。请参见“清洁和保养”一章。

PHILIPS

产品	: 飞利浦电蒸锅
型号	: HD9103
额定电压	: 220V~
额定频率	: 50Hz
额定输入功率	: 755 W
生产日期	: 请见产品本体
产地	: 中国广东惠州

珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司
中国珠海市三灶镇琴石工业区
全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标GB4706.1-2005, GB4706.19-2008制造