
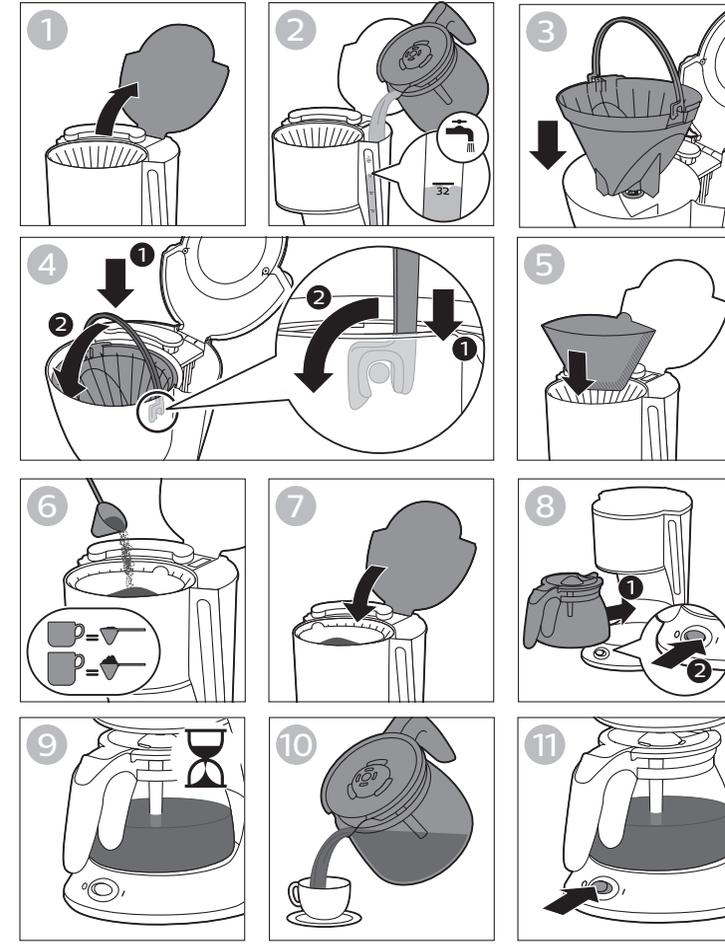


PHILIPS

WALITA

RI7461

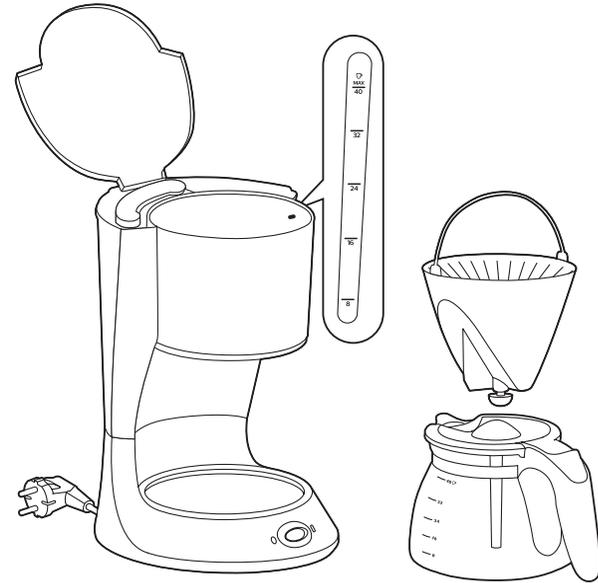


CIC Centro de Informações
ao Consumidor
Grande SP: (11) 2121 0203
Demais localidades: 0800 701 0203



© 2022 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
All rights reserved.
3000 084 8448.2 (08/2022)



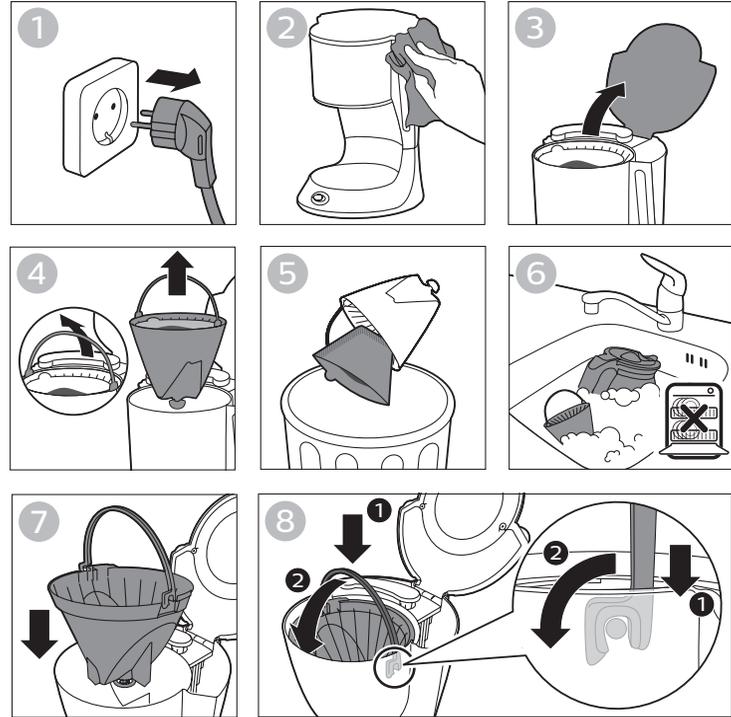

Introdução

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu produto na página www.philips.com/welcome.

Importante

- Leia este manual atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

- Nunca mergulhe o aparelho na água nem em outro líquido.

Aviso

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão indicada no aparelho corresponde à tensão do local.
- Conecte o aparelho a uma tomada de parede aterrada.
- Não utilize o aparelho se a tomada, o cabo de energia ou o próprio aparelho estiverem danificados.
- Se o cabo de energia estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, por uma das assistências técnicas autorizadas da Philips ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.
- Este aparelho pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso e os riscos. Crianças não devem realizar a limpeza ou a manutenção, a menos que tenham mais de 8 anos de idade e sejam supervisionadas. Mantenha o aparelho e o cabo longe do alcance de crianças menores de 8 anos.
- Não deixe o aparelho ao alcance de crianças.
- Não deixe o cabo de energia pendurado sobre a quina da mesa ou do local em que o aparelho estiver.
- Para evitar possível risco ou lesão, só utilize este aparelho para a finalidade à qual se destina.

Cuidado

- Não permita que o aparelho ou o cabo de energia toque em superfícies quentes.
- Não coloque a cafeteira em um armário quando estiver em uso.
- Retire o plugue do aparelho da tomada antes de limpá-lo ou em caso de problemas durante a preparação.
- Durante a preparação e até você desligar o aparelho, o porta-filtro, a parte de baixo do aparelho, a placa aquecedora e a jarra com o café permanecem quentes.
- Não reaqueça a jarra de café em um fogão ou micro-ondas.

- Esse aparelho destina-se ao uso doméstico e em ambientes semelhantes, como fazendas, hotéis e pousadas, cozinhas de estabelecimentos como lojas, escritórios e em outros ambientes de trabalho, e por clientes em hotéis, hospedarias e em outros ambientes residenciais.
- Sempre encaminhe o aparelho a uma assistência técnica autorizada pela Philips para avaliações ou consertos. Não abra o aparelho nem tente consertá-lo você mesmo.

Campos eletromagnéticos

Este aparelho Philips está em conformidade com todas as normas aplicáveis e regulamentos relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

Encomenda de acessórios

Para comprar acessórios ou peças de substituição, acesse www.philips.com/support ou dirija-se até um revendedor Philips.

Reciclagem

- Este símbolo significa que o produto não deve ser descartado com o lixo doméstico convencional (2012/19/UE).
- Siga a regulamentação do seu país para a coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. O descarte correto ajuda a prevenir consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.



Garantia e suporte

Caso você precise obter informações ou suporte, visite o site www.philips.com/support ou leia o folheto de garantia mundial que acompanha o produto.

Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir com a utilização do aparelho.

Problema	Solução
O aparelho parou de funcionar.	Conecte o aparelho à tomada e ligue-o. Verifique se a tensão indicada no aparelho corresponde à tensão da rede elétrica do local.
A água está vazando do aparelho.	Não encha o reservatório de água além da indicação MAX.
O aparelho demora muito para preparar o café.	Remova as impurezas do aparelho.

Problema	Solução
O aparelho emite muito barulho e vapor durante o processo de preparo.	Verifique se não há impurezas obstruindo o aparelho. Se necessário, remova as impurezas.
O pó de café está ficando na jarra.	Não coloque muito pó de café no filtro. Certifique-se de colocar a jarra na placa aquecedora com o bico voltado para o aparelho (e não para as laterais). Use o tamanho correto de filtro de papel (tipo 1 x 4 ou nº 4). Certifique-se de que o filtro de papel não esteja rasgado.
O café está muito fraco.	Use a proporção certa de café para a quantidade de água. Verifique se o filtro de papel está dobrado. Use o tamanho correto de filtro de papel (tipo 1 x 4 ou nº 4). Antes de preparar o café, certifique-se de que não haja água na jarra.
O café não está quente o suficiente.	Verifique se a jarra foi colocada corretamente na placa aquecedora. Recomendamos o preparo de mais de três xícaras de café para garantir que ele fique na temperatura certa. Não use leite frio direto da geladeira. Se a sua cafeteira tiver uma jarra de metal, pré-aqueça a jarra de metal com água quente da torneira antes de começar a preparar o café.
A jarra está com menos café do que o esperado.	Verifique se colocou a jarra corretamente sobre a placa aquecedora. Se a jarra não for colocada corretamente na placa aquecedora, o gotejamento impedirá que o café saia do filtro.
Há resíduos mais difíceis de remover na jarra de metal.	Para remover resíduos mais difíceis, encha a jarra com água quente e acrescente uma colher de carbonato de sódio. Deixe a solução de carbonato de sódio na jarra de metal por algum tempo. Depois, esvazie a jarra de metal e use uma escova macia para remover os resíduos. Lave a jarra de metal com água potável.

Problema	Solução
O filtro transborda enquanto o aparelho está passando o café.	Verifique se você colocou o porta-filtro no aparelho corretamente (veja a imagem 3 no capítulo 3). Se o porta-filtro não estiver na posição correta, a proteção contra gotejamento não funcionará, o que pode fazer com que o porta-filtro transborde. Caso a jarra permaneça fora do aparelho por mais de 20 segundos durante a preparação, o porta-filtro começará a transbordar.

Descalcificação

Remova as impurezas da cafeteira quando notar vapor excessivo ou quando o tempo de preparo aumentar. É recomendável remover as impurezas da cafeteira a cada dois meses. Use apenas vinagre branco para remover as impurezas, pois outros produtos podem causar danos à cafeteira.

Desligamento automático

O aparelho desligará automaticamente após 30 minutos para economia de energia e segurança. Esse procedimento está de acordo com a regulamentação da UE aplicável a todas as cafeteiras com filtro vendidas na UE, já que outros produtos podem causar danos à sua cafeteira.