

XELYSIS

Type HD8943 / HD8944

SUP 038

BRZI VODIČ - BRZI VODIČ



Prije korištenja aparata, pogledajte priložene upute za korištenje.
Pažljivo pročitajte sigurnosne odredbe navedene u priručniku.


Pre korišćenja aparata, pročitajte priložena uputstva za upotrebu.
Pažljivo pročitajte sigurnosna pravila koja se nalaze u priručniku.

CE

Proizvođač zadržava pravo bilo kakve izmjene bez prethodnoga obaveštenja.
Proizvođač zadržava pravo unošenja bilo kakve izmene bez prethodnog upozorenja.

Type HD8943 / HD8944 - Cod.15002469 - Rev.00 - del 15-03-10


PHILIPS
Saeco

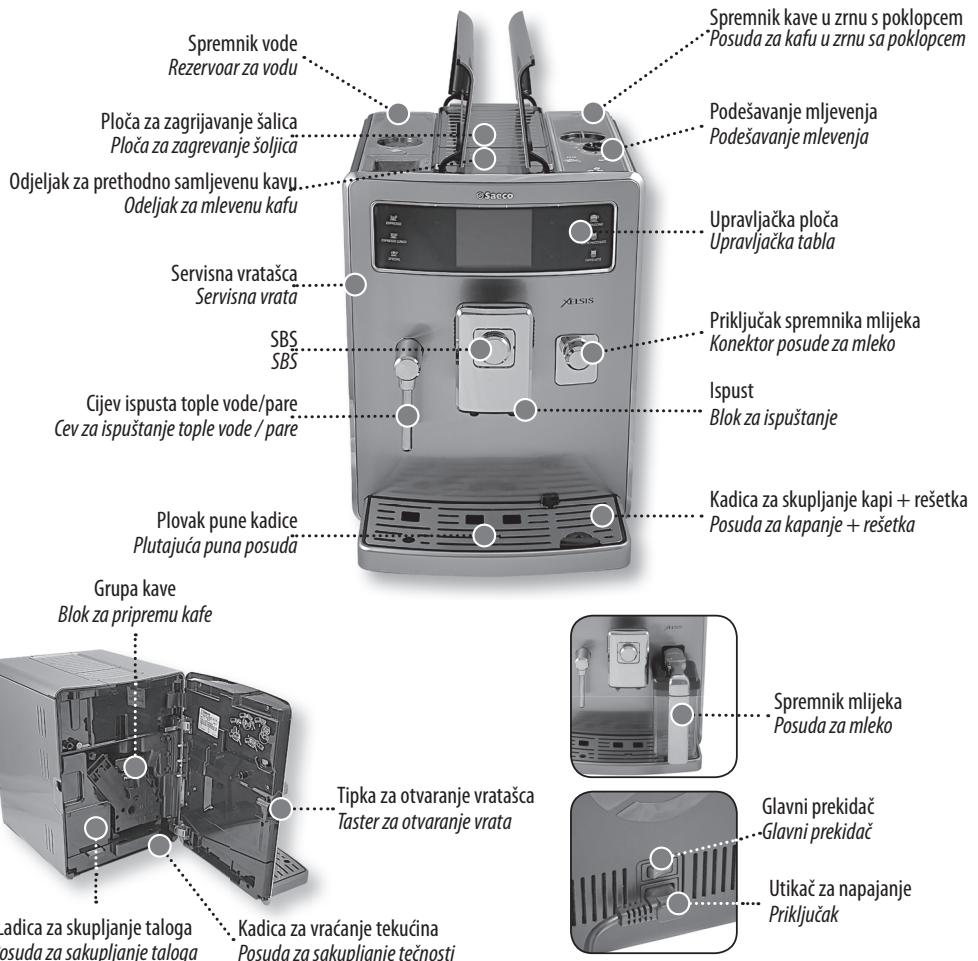

DODACI - DODACI



Mjerica prethodno samljevene kave
Merica za mlevenu kafu

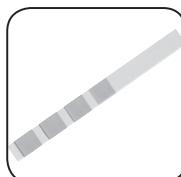

Test tvrdoće vode
Test za tvrdoću vode



Mast za podmazivanje grupe kave
Mast za Blok za pripremu kafe



Čistac kamena
Uklanjanje naslaga kamena



Deterdžent za čišćenje grupe kave
Deterdžent Blok za pripremu kafe



Kabel za napajanje
Napojni kabl



„Intenza“ filter vode.
Filter za vodu „Intenza“.




Kist za čišćenje
Četkica za čišćenje

POKRETANJE APARATA - POKRETANJE APARATA

Prije pokretanja aparata, osigurajte da je glavni prekidač u položaju "0".

Pre pokretanja aparata, provjerite da li je glavni prekidač u položaju "0".

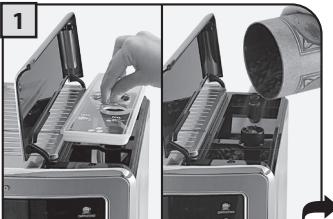

Uklonite poklopce. Napunite kavom u zrnu.
Potom zatvorite.




Uklonite poklopce. Izvucite spremnik vode.



Napunite ga svježom pitkom vodom (ne prekoračujte razinu MAX). Vratite spremnik i poklopce na mjesto.


Napunite svežom pićicom vodom (nemojte premašiti nivo MAX). Vratite rezervoar i poklopce.

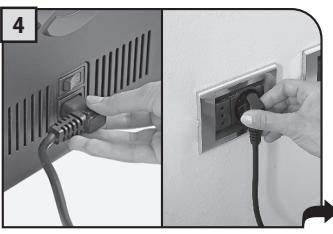

Ukopčajte utikač u aparat i odgovarajući
utičnicu (vidi pločicu s podacima).




Podesite isput i postavite šalicu.

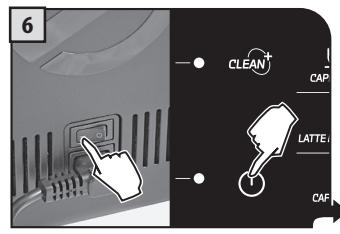


Okrenite glavni prekidač u položaj „I“. Pritisnite tipku za pokretanje aparata.

Pritisnite glavni prekidač u položaj „I“. Pritisnite taster kako biste pokrenuli aparat.

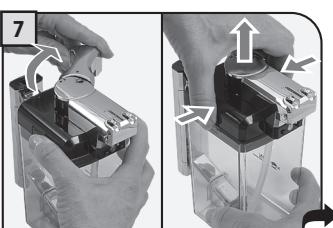

(Samo za napitke s mlijekom) Okrenite
ručku u smjeru kazaljke na satu i izvucite je
pritiskom na tipke da deblokadu.

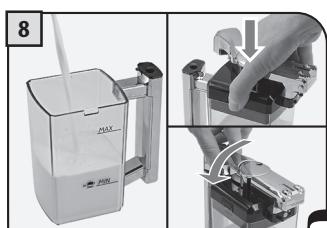

Napunite svježim mlijekom od razine MIN i ne
prekoračujte razinu MAX. Zatvorite spremnik
s poklopcem.



Nakonite vrč prema naprijed. Bazu vrča je
potrebno nasloniti na utor (E) koji se nalazi na
kadici za skupljanje kapi.

Vrč umetnute tako da ga kombinirano okrećete
prema dolje (kako je prikazano na slici) sve
dok ne legne u utor (E) koji se nalazi na kadici
za skupljanje kapi. Vrč će se sam vratiti u svoj
polozaj.

**U slučaju nekorištenja ili završetka korištenja,
vrč i mlijeko pohranite u hladnjak.**

**U slučaju nekorištenja ili po završetku upotrebe,
odložite posudu i mleko u frižider.**

Postavite posudu tako što ćete je nakriviti ka napred. Podloga posude
mora biti naslonjena na umetak (E) koji se nalazi na posudi za kapanje.

Ubacite posudu, kombinovanim pomeranjem
na dole (kako je navedeno na slici),
sve dok se umetak (E) ne otkači sa mesta
posude za kapanje. Posuda će se uklopiti u
svoje mesto.



UPRAVLJAČKA PLOČA - UPRAVLJAČKA TABLA

Upadravljačka ploča je osmišljena kako bi omogućila ergonomsko korištenje svih funkcija koje se nalaze na aparatu.

Upadravljačka tabla je napravljena tako da omogući ergonomsku upotrebu svih funkcija koje postoje na aparatu.

Tipka za ispuštanje espresso kave

Taster za ispuštanje espresso

Tipka za odabir arome
Taster za odabir arome



ESPRESSO



ESPRESSO LUNGO



SPECIAL

Tipka za ispuštanje tople vode
Taster za ispuštanje tople vode



Tipka za odabir posebnih napitaka
Taster za pravljenje posebnih napitaka



Tipka za ispuštanje produžene espresso kave
Taster za ispuštanje produženog espreza



Tipke funkcije
Tasteri za funkcije

USER MENU

SELECTED USER

Tipka za pokretanje ciklusa čišćenja
Taster za pokretanje ciklusa čišćenja

Tipka za ispuštanje capuccina
Taster za ispuštanje kapućina



CLEAN+



CAPPUCCINO



LATTE MACCHIATO



CAFFÈ LATTE

Tipka za slanje aparata u status stand-by.
Taster za stavljanje aparata u stand-by režim




Tipka za ispuštanje Caffè Latte
Taster za ispuštanje bele kafe



Tipka za ispuštanje Latte Macchiato
Taster za ispuštanje mleka s vrlo malo kafe



ESPRESSO / PRODUŽENA ESPRESSO KAVA - ESPRESSO / PRODUŽENI ESPRESO

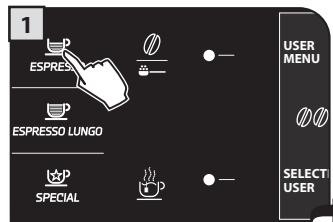

Pritisnite odgovarajuću tipku želenog proizvoda. 1 put za jednu šalicu i 2 puta za 2 šalice.

Ako se želi pohraniti količina, držite ju pritisnutom 3".




Priprema započinje mljevenjem kave.



Ispuštanje kave je moguće prekinuti u svakom trenutku pritiskom na taster "STOP COFFEE".

Pritisnite "STOP COFFEE" za pohranjivanje količine.

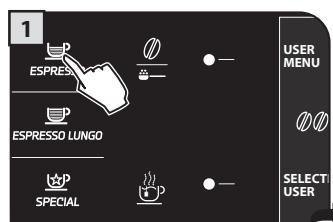

Pritisnite na odgovarajući taster za odabir želenog proizvoda. 1 put za jednu šoljicu i 2 puta za 2 šoljice.

Ukoliko želite da umemorišete dužinu, držite ga pritisnuto 3".



Počinje priprema za mlevenje kafe.



Ispuštanje kafe se može prekinuti u bilo kom trenutku, pritiskom na taster «STOP COFFEE». Pritisnite «STOP COFFEE» da biste umemorisali dužinu.

CAPPUCCINO / LATTE MACCHIATO / CAFFÈ LATTE - KAPUĆINO / MLEKO S VRLO MALO KAFE / KAFA S MLEKOM




MOGUĆE JE DA ĆE NA POČETKU I NA KRAJU ISPUŠTANJA DOĆI DO KRATKOTRAJNOG PRSKANJA MLJEKA POVEZANOG S PAROM S OPASNOŠĆU OD OPEKLINA.


NA POČETKU I KRAJU ISPUŠTANJA, MOŽE DOĆI DO NASTANKA KRATKIH MLAZева MLEKA I PARE UZ OPASNOST OD OPEKOTINA.




Postavite spremnik i okrećite ručku u smjeru kazaljke na satu.

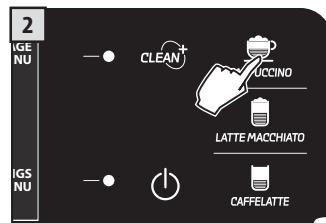


Pritisnite odgovarajuću tipku željenoga napitka.

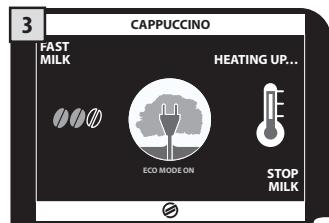

Aparat započinje s pripremom.

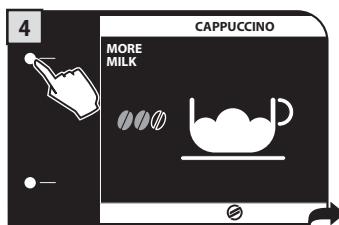

Aparat omogućuje ispuštanje dodatne količine mlijeka ukoliko se za to pritisne tipka.

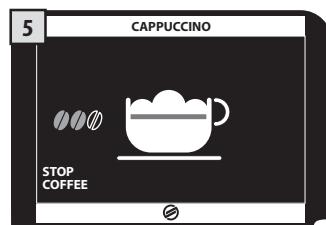

Aparat ispušta kavu.




Nakon dovršetka, vratite ručku u početni položaj i započinite s ciklusom ispiranja. (vidi str. 17 priručnika)




Postavite jednu posudu i rotirajte ručku u smeru kazaljki na satu.




Pritisnite odgovarajući taster za odabir željenog napitka.

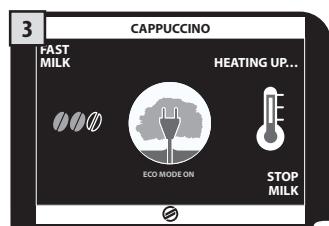

Počinje priprema aparata.

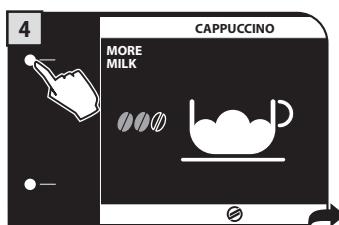

Aparat omogućava pravljenje dodatne količine mleka, ukoliko se drži pritisnut taster.

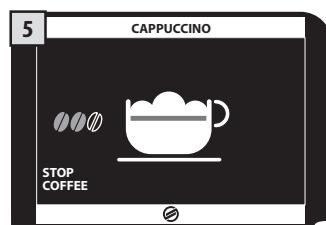

Aparat ispušta kafu.



Na kraju, vratite ručku u položaj mirovanja i počeve ciklus ispiranja. (pogledati str. 17 ovog priručnika)


ISPUŠTANJE TOPE VODE - ISPUŠTANJE TOPE VODE



MOGUĆE JE DA ĆE NA POČETKU ISPUŠTANJA DOĆI DO KRATKOTRAJNOG PRSKANJA TOPE VODE S OPASNOŠĆU OD OPEKLINA.
NA POČETKU ISPUŠTANJA, MOŽE DOĆI DO IZLASKA KRATKIH MLAZEVA TOPE VODE UZ OPASNOST OD OPEKOTINA.



Postavite spremnik ispod cijevi s topom vodom.

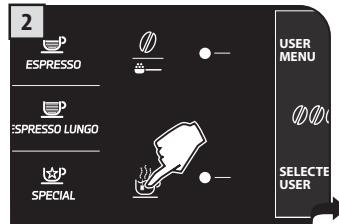


Pritisnite tipku za ispuštanje programirane količine.



Nakon dovršetka, izvucite spremnik. Ponovite za ispuštanje sljedeće doze.



Postavite posudu ispod cijevi za topnu vodu.

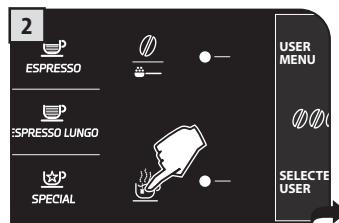

Pritisnite taster za ispuštanje programirane količine.




Na kraju, uzmite posudu. Ponovite za pravljenje nove doze.

ISPUŠTANJE PARE - ISPUŠTANJE PARE




MOGUĆE JE DA ĆE NA POČETKU ISPUŠTANJA DOĆI DO KRATKOTRAJNOG PRSKANJA TOPE VODE S OPASNOŠĆU OD OPEKLINA.
NA POČETKU ISPUŠTANJA, MOŽE DOĆI DO IZLASKA KRATKIH MLAZEVA TOPE VODE UZ OPASNOST OD OPEKOTINA.

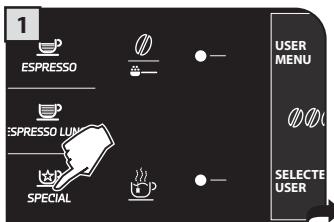


Pritisnite tipku za pristup izborniku.



Postavite spremnik ispod cijevi za paru.

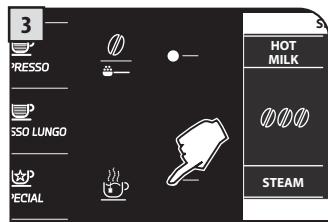


Pritisnite tipku za ispuštanje pare. Ponovite za ispuštanje sljedeće doze.

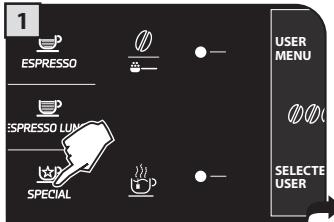

Pritisnite taster za pristup meniju.



Postavite posudu ispod cijevi za paru.

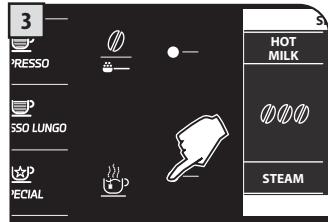


Pritisnite taster za ispuštanje pare. Na kraju, ponovite za pravljenje nove doze.

ODRŽAVANJE TIJEKOM RADA - ODRŽAVANJE TOKOM RADA


Postupci koje je potrebno provesti dok je aparat uključen, kad se pojavi poruka "empty coffee grounds drawer" i/ili "empty drip tray".
Operacije koje treba izvršiti kada je aparat uključen kada se pojavi poruka "empty coffee grounds drawer" i/ili "empty drip tray".



Pritisnite gumb i otvorite servisna vratašca.

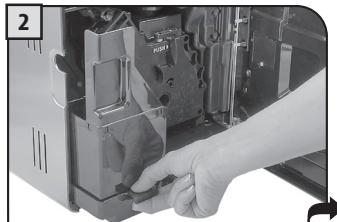

Izvucite kadicu i ladicu za skupljanje taloga.

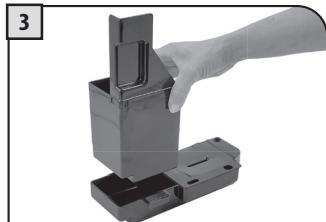

Ispraznjite ladicu za skupljanje taloga i kadicu; operite ih i vratite na mjesto.

Pritisnite dugme i otvorite se servisna vrata.

Izvucite posudu za kapanje i posudu za sakupljanje taloga.

Ispraznjite posudu za sakupljanje taloga i kadicu; operite ih i vratite na mesto.

OPĆENITO ČIŠĆENJE APARATA - GENERALNO ČIŠĆENJE APARATA

Čišćenje opisano u dalnjem tekstu je potrebno provoditi barem jednom tjedno.

Čišćenje, koje je u daljem tekstu opisano, mora se izvršiti najmanje jednom nedeljno.



Isključite aparat i izvucite utikač.



Izvucite spremnik vode i operite ga svježom vodom.



Izvucite kadicu za ponovno vraćanje vode.

Isključite aparat i izvucite kabl iz utikača.

Izvucite rezervoar za vodu i operite ga svežom vodom.

Izvucite posudu za sakupljanje vode.



Izvucite ispušt i operite ga pod tekućom vodom.



Suhom krpom očistite odjeljak za prethodno samljevenu kavu.



Vlažnom krpom očistite cijev od pare i zaslon.

Izvucite blok za ispuštanje i operite ga tekućom vodom.

Suvom krpom očistite odjeljak za mlevenu kafu.

Vlažnom krpom očistite cev za paru i displej.

SIGNALIZACIJA APARATA - SIGNALIZACIJA APARATA

Poruka	Kako poništitи poruku	Poruka	Kako ponovo uspostaviti poruku
	Da biste mogli ispustiti bilo kakav proizvod, prethodno zatvorite poklopac spremnika kave u zrnu.		Zatvorite poklopac posude za kafu u zrnu kako bi mogao da se pripremi bilo koji drugi proizvod.
	Ponovno napunite spremnik kave kavom u zrnu.		Napunite posudu za kafu kafom u zrnu.
	Pričvrstite grupu kave u njezino sjedište.		Ubacite Blok za pripremu kafe na svoje mesto.
	Vratite ladicu za skupljanje taloga na mjesto.		Postavite posudu za sakupljanje taloga.
	Otvorite prednja vrata i ispraznite kadicu za skupljanje smještenu ispod grupe kave, kao i ladicu za skupljanje taloga. Napomena: samo kad aparat to traži i dok je aparat uključen.		Otvorite prednja vrata i ispraznite posudu za sakupljanje koja se nalazi ispod Bloka za pripremu kafe i posude za sakupljanje taloga. Napomena: tek kada aparat to zatraži i dok je aparat uključen.
	Potrebno je zatvoriti servisna vrata kako bi aparat mogao raditi.		Da bi aparat postao operativan, moraju se zatvoriti servisna vrata.
	Izvucite spremnik i ponovno ga napunite svježom pitkom vodom.		Izvucite rezervoar i ponovo ga napunite svežom pićicom vodom.
	Otvorite prednja vrata i ispraznite kadicu za skupljanje smještenu ispod grupe kave, kao i ladicu za skupljanje taloga.		Otvorite prednja vrata i ispraznite posudu za sakupljanje koja se nalazi ispod Bloka za pripremu kafe i posude za sakupljanje taloga.
	Odabran je napitak s mlijekom. Za poništenje odabira pritisnite tipku "ESC".		Izabran je napitak s mlekom. Pritisnite taster «ESC» za poništavanje odabira.
	Odabrana je funkcija ispirana vrća. Za poništenje odabira pritisnite tipku "ESC".		Odabrana je funkcija za ispiranje posude. Pritisnite taster «ESC» za poništavanje odabira.
	Odabran je postupak koji traži ispuštanje iz spremnika mlijeka. Za poništenje odabira pritisnite tipku "ESC".		Odabrana je radnja koja zahteva ispuštanje iz posude za mleko. Pritisnite taster «ESC» za poništavanje odabira.
	Aparat zahtijeva pokretanje ciklusa čišćenja od kamenca. Jamstvo ne pokriva štete prouzročene neprovodenjem postupka čišćenja kamenca.		Aparat traži ciklus uklanjanja naslaga kamena. Šteta koja može nastati ukoliko se ne uklanja kamenac, ne spada pod garantiju.
	Titrajuća crvena led lampica. Aparat u Stand-By načinu rada. Pritisnite tipku "O".		Treperi crvena led lampica. Aparat u Stand-By režimu. Pritisnite taster "O".
	Pojavio se događaj koji zahtijeva ponovno pokretanje aparata. Imajte na umu šifru (E xx) koja se nalazi pri dnu. Aparat isključite i nakon 30 sekundi ga uključite. Ako se problem ponovno pojavi, kontaktirajte centar za podršku.		Došlo je događaj koji zahteva ponovno pokretanje aparata. Zapišite šifru (E xx) koja je navedena na dnu. Isključite aparat i ponovo ga uključite nakon 30 sekundi. Ukoliko se problem nastavi, kontaktirajte centar za tehničku podršku.