

PHILIPS


HR7912, HR7922




Petunjuk Pengguna



1

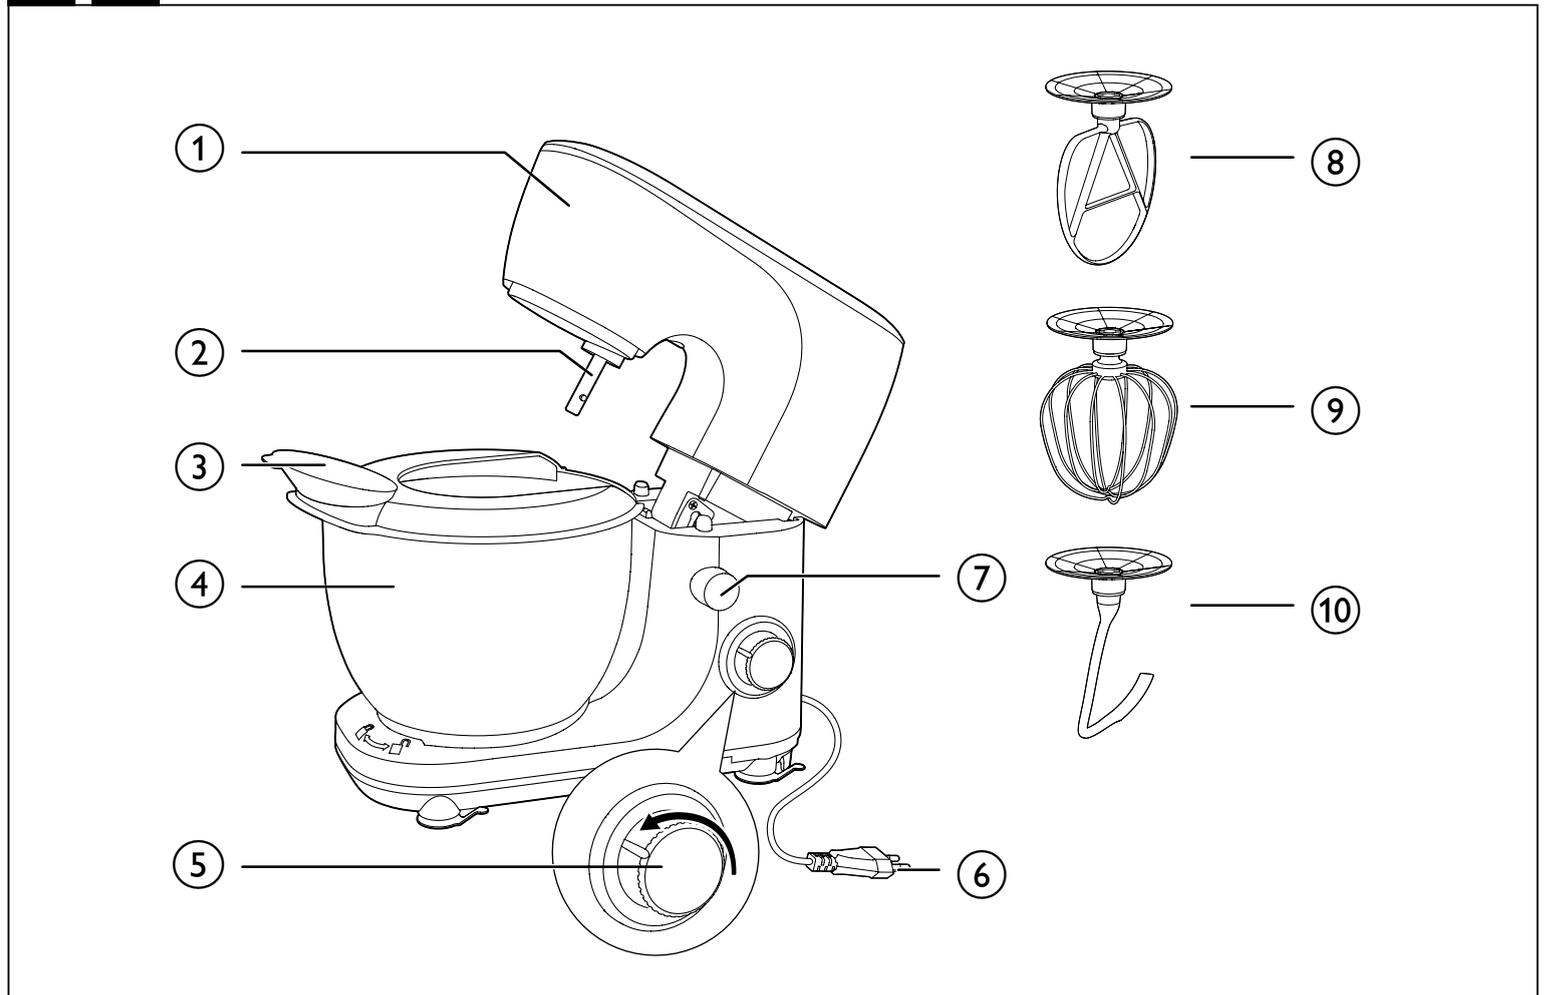


2

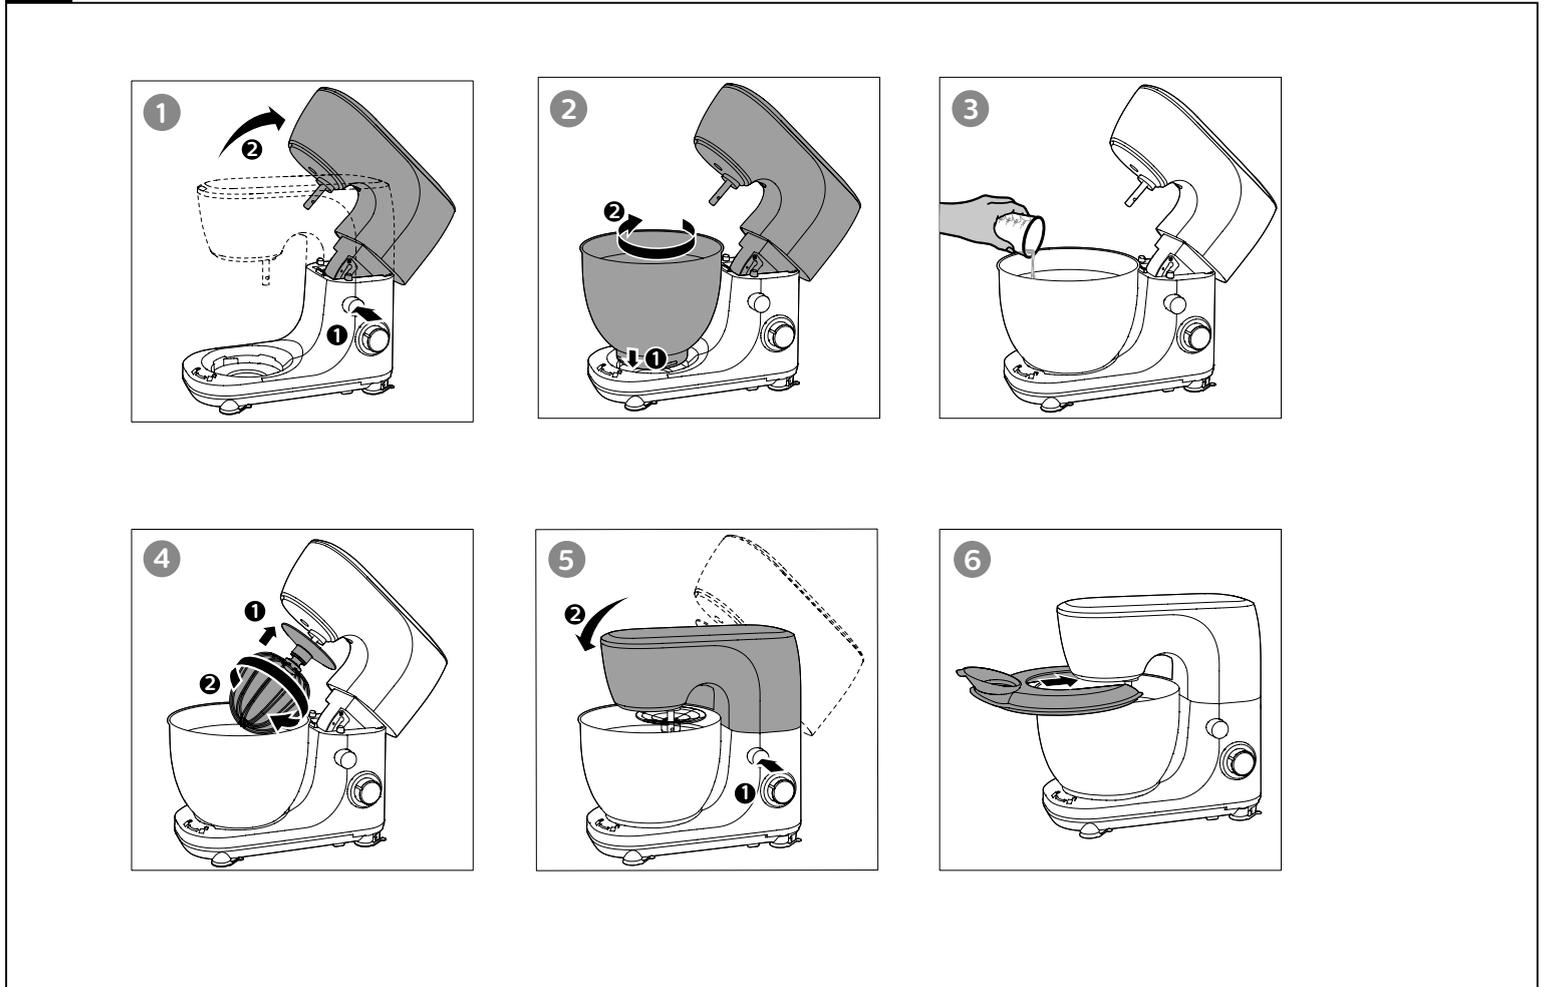

3

			
	X	X	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	X	✓
	✓	X	✓

4

		 (MAX)		
		750 ml	<5 min	
		4-12	<5 min	
		750 g	3 min	
		750 g	3 min	
		750 g	3 min	
		750 g	3 min	
		500 g	5 min	

1 Penting

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.

Bacalah petunjuk pengguna ini secara saksama sebelum Anda menggunakan alat dan simpan untuk referensi di kemudian hari.

Peringatan

- Jangan merendam unit motor di dalam air atau membilasnya di bawah keran.
- Sebelum menghubungkan alat ke stopkontak, pastikan tegangan yang ditunjukkan di bagian bawah alat sesuai dengan tegangan daya setempat.
- Jangan sekali-kali menghubungkan alat ini ke sakelar timer, untuk menghindari situasi yang membahayakan.
- Jangan menggunakan alat ini jika kabel listrik, steker, tutup pelindung, atau bagian lain mengalami kerusakan atau keretakan.
- Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat servis resmi Philips, atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.
- Alat ini dapat digunakan oleh orang dengan keterbatasan fisik, indera, atau kecakapan mental yang kurang atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai cara penggunaan alat yang aman dan mengerti bahayanya.
- Anak-anak dilarang memainkan alat ini.
- Alat ini tidak boleh digunakan oleh anak-anak. Jauhkan alat dan kabelnya dari jangkauan anak-anak.
- Jangan sekali-kali meninggalkan alat yang sedang bekerja tanpa ditunggu.
- Lepaskan pengaduk, kocokan, atau kaitan adonan dari alat dapur sebelum dicuci.
- Jika alat mangkuk macet, cabut alat dari stopkontak sebelum mengeluarkan bahan yang menghambat alat mangkuk.
- Jika makanan lengket ke dinding mangkuk, matikan alat dan cabut stekernya. Kemudian gunakan spatula untuk membersihkan makanan dari dinding tabung.
- Jangan menggunakan jari atau memasukkan benda lain (misalnya spatula) ke dalam mangkuk pencampur saat menggunakan alat mangkuk apa saja ketika alat sedang bekerja.
- Berhati-hatilah saat menuangkan cairan panas ke dalam mangkuk, karena bisa terciprat keluar dari alat akibat penguapan yang tiba-tiba.
- Alat ini hanya untuk keperluan rumah tangga.

Perhatian

- Selalu matikan dan cabut alat dari stopkontak jika Anda akan meninggalkannya tanpa pengawasan, dan sebelum memasang, melepaskan, membersihkan, dan mengganti aksesorinya, atau berusaha menyentuh komponen yang bergerak saat sedang digunakan.
- Selalu matikan alat dengan memutar kenop ke 0.
- Selalu tunggu hingga bagian yang bergerak benar-benar berhenti setelah dimatikan, lalu cabut alat dari stopkontak sebelum mengangkat lengan dudukan.
- Jangan melebihi kapasitas maksimum yang tertera. Ikuti takaran, waktu pengolahan, dan kecepatan saat menggunakan alat dapur, seperti yang tertera di buku petunjuk pengguna.
- Bersihkan secara cermat bagian-bagian yang bersentuhan dengan makanan sebelum menggunakan alat ini untuk pertama kali. Lihat petunjuk dan tabel untuk cara membersihkan yang terdapat di buku petunjuk pengguna ini.
- Jangan sekali-kali menggunakan aksesoris atau komponen apa pun dari produsen lain yang tidak direkomendasikan secara khusus oleh Philips. Jika Anda menggunakan aksesoris atau komponen tersebut, garansi Anda menjadi batal.
- Biarkan bahan yang panas mendingin sebelum mengolahnya. Jangan menambahkan bahan yang suhunya 60 °C lebih panas daripada suhu sekitar.
- Bahan tertentu seperti wortel dapat menyebabkan perubahan warna pada permukaan bagian-bagian alat. Hal ini tidak berpengaruh negatif pada bagian tersebut. Setelah beberapa lama biasanya perubahan warna akan hilang.
- Untuk mencegah bahaya akibat kecerobohan dalam melakukan reset pengaman termal, pasokan listrik alat ini tidak boleh melalui perangkat penghubung eksternal, seperti timer, atau terhubung ke sirkuit yang secara teratur dihidupkan dan dimatikan melalui suatu alat.
- Tingkat kebisingan: Lc = 85 dB [A]

Medan elektromagnet (EMF)

Alat Philips ini mematuhi semua standar yang terkait dengan medan elektromagnet (EMF). Jika ditangani dengan benar dan sesuai dengan petunjuk dalam petunjuk pengguna ini, alat tersebut aman digunakan menurut bukti ilmiah yang kini tersedia.

Mendaur ulang

Simbol ini berarti produk ini dilarang dibuang bersama limbah rumah tangga biasa (2012/19/EU).



Patuhi peraturan mengenai pengumpulan produk-produk elektrik dan elektronik di negara Anda. Pembuangan produk secara benar akan membantu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

2 Alat dapur Anda

①	Kepala motor	⑦	Sakelar kemiringan
②	Poros pengaduk	⑧	Pengaduk datar
③	Penutup pelindung percikan	⑨	Kaitan adonan
④	Mangkuk pencampur	⑩	Kocokan
⑤	Pemilih kecepatan	⑪	Spatula
⑥	Steker listrik		

3 Aplikasi

⚠ Peringatan

- Jangan memasukkan pisau, sendok logam, garpu logam dan sejenisnya ke dalam mangkuk saat pengoperasian.
- Pemilih kecepatan harus pada posisi "OFF" setelah alat selesai digunakan.
- Cabut kabel daya sebelum mencabut kocokan datar, kaitan adonan atau kocokan.
- Jangan mengoperasikan alat selama lebih dari dua menit jika bahan lebih dari 2/3 kapasitas mangkuk.

☰ Catatan

- Bersihkan semua bagian Kitchen Machine dengan saksama sebelum menggunakannya untuk pertama kali.
- Pastikan Anda mencabut kabel daya dari stopkontak dan mengubah pemilih kecepatan ke posisi "OFF" sebelum memasang mixer.
- Pastikan kocokan datar atau kaitan adonan dimasukkan penuh ke dalam soket dan terkunci dengan kuat.

- Colokkan steker ke stopkontak.
 - Pastikan pemilih kecepatan pada posisi "OFF".
- Tambahkan bahan-bahan yang akan dicampur.
- Putar pemilih kecepatan ke kecepatan pengocokan yang Anda inginkan.
- Putar pemilih kecepatan ke posisi "OFF" dan lepaskan kabel dari stopkontak saat pencampuran selesai.
- Tekan tombol kemiringan.
- Buang sisa partikel makanan dari kocokan datar atau kaitan adonan dengan spatula plastik.
 - Gunakan spatula untuk melepaskan bahan dari dinding mangkuk untuk membantu pencampuran.

4 Pemecahan Masalah

Tepung/bahan kering menyiprat keluar saat pencampuran

- Gunakan "Speed 1" pada tahanan awal pencampuran untuk meminimalkan cipratan.
- Pasang pelindung cipratan sebelum Anda menambahkan bahan untuk menghindari cipratan.

Alat apa yang harus digunakan untuk membuat adonan?

- Gunakan kaitan adonan untuk membuat adonan.

Alat apayang harus digunakan untuk mencampur adonan kue, adonan biskuit, pastry, dan membuat kentang tumbuk?

- Gunakan kocokan datar untuk mencampur bahan-bahan.

Alat apa yang harus digunakan untuk mengocok putih telur atau krim?

- Gunakan kocokan.

Kecepatan mana yang harus digunakan untuk membuat adonan?

- Gunakan Speed 1 hingga 4 untuk membuat adonan.