

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



AC4025



EN	User manual	3
ID	Buku Petunjuk Pengguna	19

TH	คู่มือผู้ใช้	35
ZH-T	使用手冊	51

PHILIPS



Contents

1 Important	
Safety	4
2 Your air purifier	6
What's in the box	6
3 Get started	7
Install filters	7
4 Use the air purifier	8
Understand the healthy air protect alert	8
Switch on or off	8
Change the fan speed	9
Sleep mode	9
Set the Timer	10
5 Clean your air purifier	11
Clean the air purifier	11
Clean the activated carbon filter	11
6 Replace the filters	12
Replace the activated carbon filter and the HEPA filter	12
Reset the filter lifetime counter	14
7 Troubleshooting	15
8 Guarantee and service	16
Order parts or accessories	16
9 Notices	17
Electromagnetic fields (EMF)	17
Compliance with EMF	17
Recycling	17

1 Important

Safety

Read this user manual carefully before you use the appliance, and save it for future reference.

Danger

- Do not let water or any other liquid or flammable detergent enter the appliance to avoid electric shock and/or a fire hazard.
- Do not clean the appliance with water, any other liquid, or a (flammable) detergent to avoid electric shock and/or a fire hazard.

Warning

- Check if the voltage indicated on the bottom or indicated at the rear of the appliance corresponds to the local power voltage before you connect the appliance.
- If the power cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized by Philips, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- Do not use the appliance if the plug, the power cord, or the appliance itself is damaged.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not block the air inlet and outlet, e.g. by placing items on the air outlet or in front of the air inlet.

Caution

- This appliance is not a substitute for proper ventilation, regular vacuum cleaning, or use of an extractor hood or fan while cooking.
- If the power socket used to power the appliance has poor connections, the plug of the appliance becomes hot. Make sure that you plug the appliance into a properly connected power socket.

- Always place and use the appliance on a dry, stable, level, and horizontal surface.
- Leave at least 20cm free space behind and on both sides of the appliance and leave at least 30cm free space above the appliance.
- Do not place anything on top of the appliance and do not sit on the appliance.
- Do not place the appliance directly below an air conditioner to prevent condensation from dripping onto the appliance.
- Make sure all filters are properly installed before you switch on the appliance.
- Only use the original Philips filters specially intended for this appliance. Do not use any other filters.
- Avoid knocking against the appliance (the air inlet and outlet in particular) with hard objects.
- Always lift or move the appliance by the handle at the back of the appliance.
- Do not insert your fingers or objects into the air outlet.
- Do not use this appliance when you have used indoor smoke-type insect repellents or in places with oily residues, burning incense, or chemical fumes.
- Do not use the appliance near gas appliances, heating devices or fireplaces.
- Always unplug the appliance after use and before you clean it.
- Do not use the appliance in a room with major temperature changes, as this may cause condensation inside the appliance.
- To prevent interference, place the appliance at least 2m away from electrical appliances that use airborne radio waves such as TVs, radios, and radio-controlled clocks.
- The appliance is only intended for household use under normal operating conditions.
- Do not use the appliance in wet surroundings or in surroundings with high ambient temperatures, such as the bathroom, toilet, or kitchen.
- The appliance does not remove carbon monoxide (CO) or radon (Rn). It cannot be used as a safety device in case of accidents with combustion processes and hazardous chemicals.

2 Your air purifier


Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!

To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.Philips.com/welcome.

Read this user manual carefully before you install and use the unit. Save it for future reference.

What's in the box

Check and identify the contents of your package:

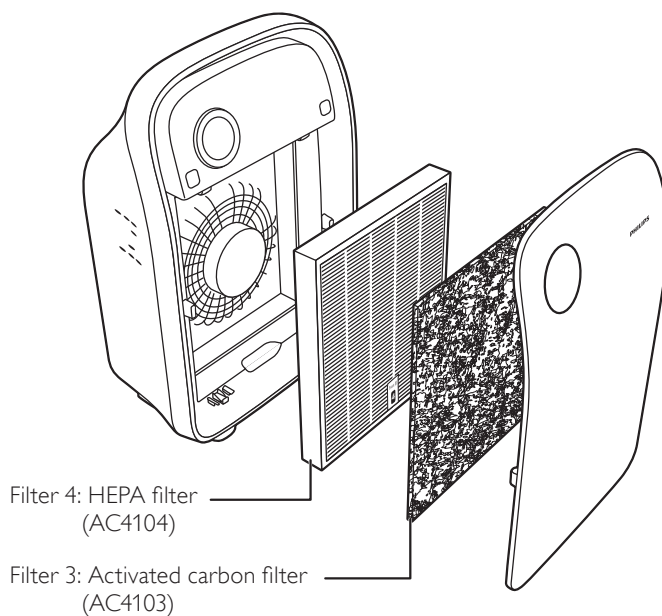

Filter 1 and 2 are for other Philips air purifier.



User manual



Warranty

3 Get started

Install filters

The air purifier comes with all filters fitted inside, but you have to remove the packaging of the filters before you can use the appliance. Remove all filters, unpack them, and place them back into the air purifier as described below.



Tip


- When you remove or insert filters, place the air purifier against a wall for more stability.




Note

- Insert the filters in the correct position.


- 1 Place your fingers at the top panel and gently pull the top part of the front panel towards you. (1)
- 2 Lift the panel out of the hooks at the bottom of the purifier. (2)

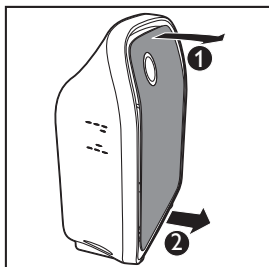


- 3 Remove all the filters from the purifier.

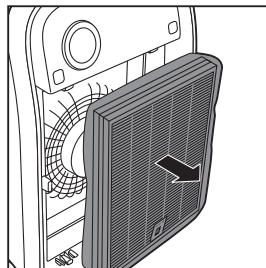

- 4 Remove all packaging material from the filters.

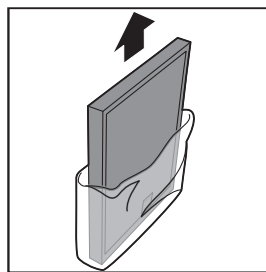


- 5 Put the filters back into the purifier.

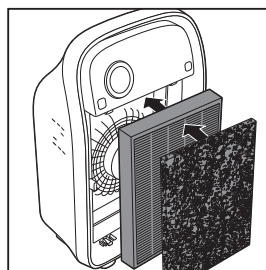

Note

- Make sure that the side with the tag is pointing towards you, and the tag is at the bottom end of the filter.

- 6 To reattach the front panel, insert the bottom hooks into the bottom of the purifier first (1). Then, push the panel against the body of the purifier (2).

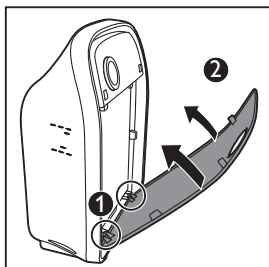

4 Use the air purifier

Understand the healthy air protect alert

This purifier is equipped with the Healthy air protect alert to make sure that the filters are in optimal condition when the purifier is operating.


The filter replacement light () indicates the filter have to be replaced.

Healthy air protect alert	Follow this
Filter replacement light  flashes. This lasts approximately for 2 weeks.	You still have 2 weeks time to replace the activated carbon filter and the HEPA filter.
Filter replacement light  is on continuously.	Replace the activated carbon filter and the HEPA filter immediately.


Switch on or off

- 1 Plug the air purifier into the power socket.
 ↳ All lights go on twice. Then, the lights go out again.


Control panel

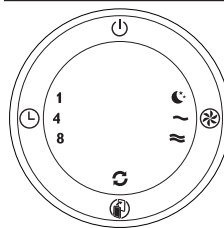

- 2 Press the  button to switch on the purifier.
 ↳ The power-on light [] on the control panel goes on.

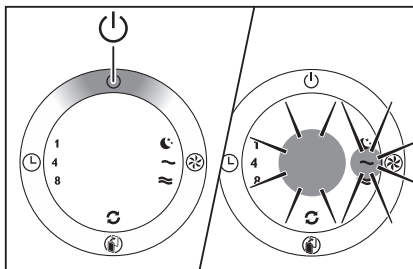

- 3 Press the  button to switch off the purifier.

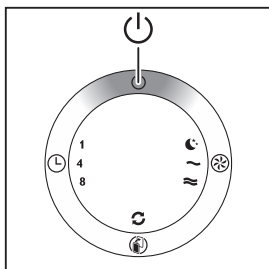


Change the fan speed

You can select the desired fan speed.


Note

- When you select a fan speed, you can also use the timer function (see 'Set the timer'). In this case, one of the  lights (, , and ) and the one of the  lights (**14** or **8**) are on.

- 1 Press the  button to switch on the purifier.

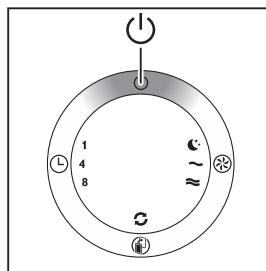


- 2 Press the  button once or more times to select the desired fan speed (, , or ).

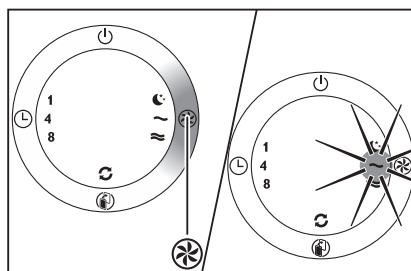


Sleep mode

In sleep mode, the air purifier operates very quietly for your undisturbed sleep.

- 1 Press the  button to switch on the air purifier.

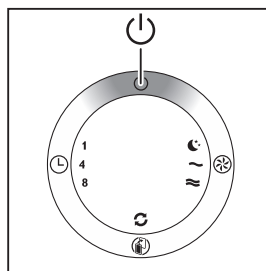

- 2 Press the  button to select sleep mode.
 ↳ The  light goes on while the  goes off.

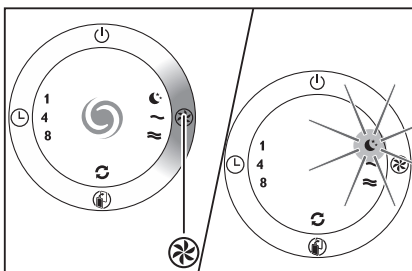


To change to another fan speed, press the  button.

Set the Timer


With the timer function, you can let the purifier operate for a set number of hours. When the set time has elapsed, the purifier automatically switches off. You can use the timer function in the following situation:

Situation	You will see
Choose a fan speed manually (see 'Manual')	One of the  lights ( , or ) and one of the  lights (1 4 , or 8) are on.

- 1 Press the  button to switch on the purifier.

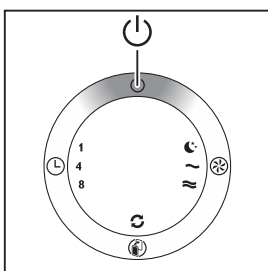

- 2 Press the  button to activate the timer.
 ↳ The  light (**1 4**, or **8**) goes on.

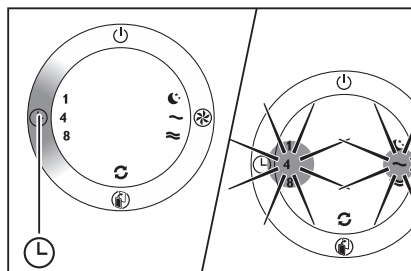

- 3 Press the  button repeatedly to choose the number of hours you want the purifier to operate. The corresponding  light (**1 4**, or **8**) goes on.

To deactivate the timer function, press the  button repeatedly until the  light (**1 4**, or **8**) is out.

5 Clean your air purifier



Note

- Always unplug the purifier before you clean it.
- Never immerse the purifier in water or any other liquid.
- Never use abrasive, aggressive, or flammable cleaning agents such as bleach or alcohol to clean any part of the purifier.
- The air purifier filters are not washable.

Clean the air purifier

Regularly clean the inside and outside of the purifier body to prevent dust from collecting.

- 1 Wipe away dust with a soft dry cloth from the body of the purifier.
- 2 Clean the air inlet and the air outlet with a soft dry cloth.

Clean the activated carbon filter


This activated carbon filter catches large airborne particles like lint, dust, human hair, and pet hair. It also helps remove odors.




Note

- The activated carbon filter is not washable nor vacuum cleanable.
- Clean the activated carbon filter for every two weeks to ensure optimal functioning of the purifier.


- 1 Switch off the purifier and unplug it.
- 2 Place your fingers at the top panel and gently pull the top part of the front panel towards you (1). Lift the panel out of the hooks at the bottom of the purifier (2).

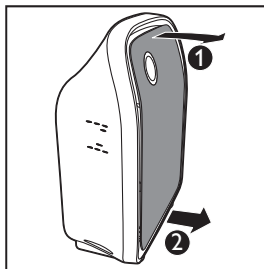


- 3 Remove the activated carbon filter.

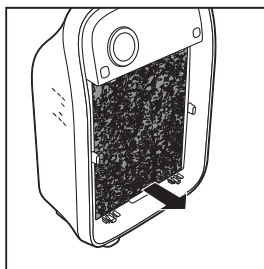


- 4 Clean the activated carbon filter with soft brush to remove dust.

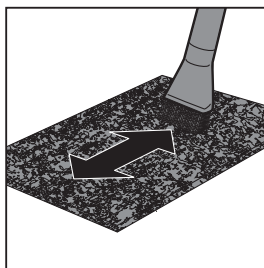

- 5 Put the activated carbon filter back into the purifier.

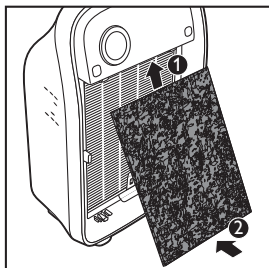

- 6 To reattach the front panel, insert the bottom hooks into the bottom of the purifier first (1). Then, push the panel against the body of the purifier (2).

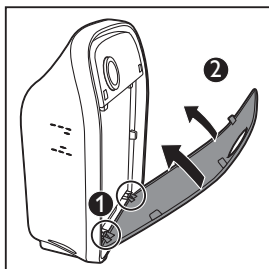

6 Replace the filters

The filter replacement light () indicates that the filter has to be replaced.

Replace the activated carbon filter and the HEPA filter




Note

- The activated carbon filter and the HEPA filter are neither washable nor vacuum cleanable.

Replace both the activated carbon filter and HEPA filter when the  light starts to flash. This will last for approximately 2 weeks.

When you do not replace the filter in time:

↳ The  lights up continuously.

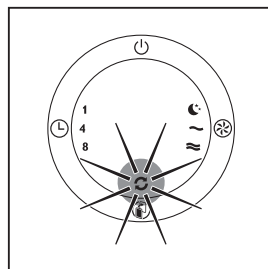

In sleep mode, when the  light starts to flash but dim, replace both the activated carbon filter and HEPA filter. This will last for approximately 2 weeks.

When you do not replace the filter in time:

↳ The  lights up but dim continuously.



Tip


- When you remove or insert filters, place the purifier against a wall for more stability.




Note

- Insert the filters in the correct position.
- Make sure you place the filters in the order of HEPA filter and activated carbon filter.
- Make sure that the side with the tag is pointing towards you, and the tag is at the bottom end of the filter.

- 1 Switch off the purifier and unplug it.
- 2 Place your fingers at the top panel and gently pull the top part of the front panel towards you (1). Lift the panel out of the hooks at the bottom of the purifier (2).

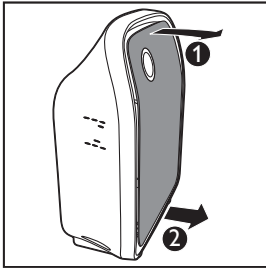


- 3 Remove the filters using the tag on the filter. Take the filters by both sides and gently deposit them into the household trash bin.

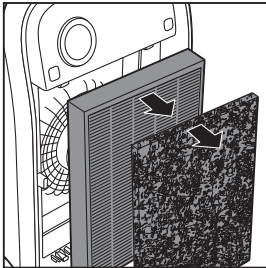


Note

- Do not touch the pleated filter surface, or smell the filter as it has collected pollutants from the air.
- Wash your hands after disposing of the used filters.


- 4 Remove all packaging material from the new filters.

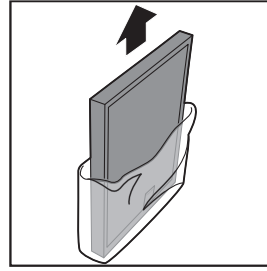


- 5 Place the new HEPA filter in the purifier first.

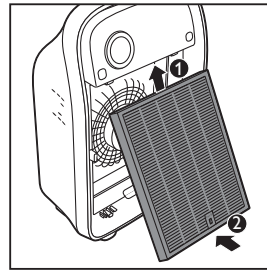


- 6 Place the new activated carbon filter in the purifier.

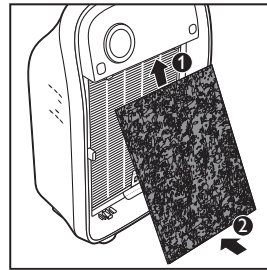

- 7** To reattach the front panel, insert the bottom hooks into the bottom of the purifier first (1). Then, push the panel against the body of the purifier (2).

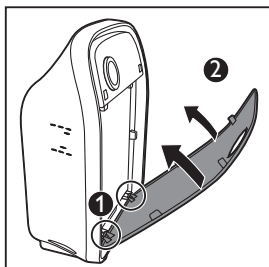

- 8** Reset the activated carbon filter and the HEPA filter lifetime (see 'Reset the filter lifetime counter').

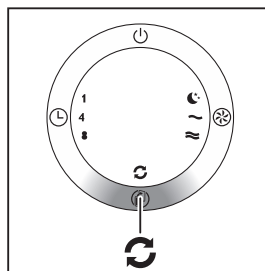

Note

- Reset the purifier when it is plugged in and switched on.
- Only replace the filters when you see the  light start flashing.

Reset the filter lifetime counter

When you replace the filters, it is important that you also reset the filter lifetime counter afterwards. This allows the purifier to be in sync with the filter lifetime.

After you have replaced the filter, reset the filter time:

- 1** Switch off the purifier and unplug it.
- 2** Replace the air purifier filter (see 'Replace the filters').
- 3** Put the plug in the power socket and switch on the purifier again.
- 4** Press and hold the  button for 2 seconds.

7 Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the purifier. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Possible solution
The  light has been flashing.	The filter is full. Replace the filter and reset the purifier.
No air comes out of the air outlet.	The purifier is not connected to the power supply. Plug the purifier into the power socket and switch on.
The airflow that comes out of the air outlet is significantly weaker than before.	Please check if you have removed all the packaging material from the filters.
The air quality does not improve, even though the purifier has been operating for a long time.	One of the filters has not been placed in the purifier. Make sure that all filters are properly installed in the following order, starting with the innermost filter: 1) HEPA filter, 2) activated carbon filter.
The purifier is extra loud.	• Please check if you have removed all the packaging material from the filters. • If the appliance is still too loud, you can change the fan speed to a lower fan speed level.
The purifier still indicates that I need to replace a filter, but I already did.	Perhaps you did not press the filter reset button properly. Plug in the purifier, press the  button. Then, press and hold the  button for 2 seconds.

8 Guarantee and service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Center in your country (you can find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Order parts or accessories

If you have to replace a part or want to purchase an additional part, go to your Philips dealer or visit www.philips.com/support. If you have problems obtaining the parts, please contact the Philips Consumer Care Center in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet).

9 Notices

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Compliance with EMF

Koninklijke Philips N.V. manufactures and sells many products targeted at consumers, which, like any electronic apparatus, in general have the ability to emit and receive electromagnetic signals.

One of Philips' leading Business Principles is to take all necessary health and safety measures for our products, to comply with all applicable legal requirements and to stay well within the EMF standards applicable at the time of producing the products.

Philips is committed to develop, produce and market products that cause no adverse health effects. Philips confirms that if its products are handled properly for their intended use, they are safe to use according to scientific evidence available today.

Philips plays an active role in the development of international EMF and safety standards, enabling Philips to anticipate further developments in standardization for early integration in its products.

Recycling



Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about the local rules on the separate collection of electrical and electronic products. The correct disposal of your old product helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.



Isi

1 Penting	
Keselamatan	20
2 Pemurni udara Anda	22
Isi kemasan	22
3 Memulai	23
Memasang filter	23
4 Menggunakan alat pemurni udara	24
Memahami tanda perlindungan udara sehat	24
Menghidupkan atau mematikan	24
Mengubah kecepatan kipas	25
Mode tidur	26
Menyetel Timer	26
5 Membersihkan alat pemurni udara Anda	27
Membersihkan alat pemurni udara	27
Membersihkan filter karbon aktif	27
6 Ganti filter	28
Mengganti filter karbon aktif dan filter HEPA	28
Mereset penghitung masa pakai filter	30
7 Troubleshooting	31
8 Garansi dan servis	32
Memesan komponen atau aksesoris	32
9 Pemberitahuan	33
Medan elektromagnet (EMF)	33
Kesesuaian dengan EMF	33
Mendaur ulang	33

1 Penting

Keselamatan

Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum Anda menggunakan alat dan simpanlah sebagai referensi nanti.

Bahaya

- Jangan memasukkan air atau cairan lain atau deterjen yang mudah terbakar ke dalam alat untuk menghindari kejutan listrik dan/atau bahaya kebakaran.
- Jangan membersihkan alat dengan air, cairan apa pun atau deterjen (yang mudah terbakar) untuk menghindari kejutan listrik dan/atau bahaya kebakaran.

Peringatan

- Cek apakah voltase listrik yang ditunjukkan di belakang alat sesuai dengan voltase listrik setempat, sebelum Anda menghubungkan alat.
- Jika kabel listrik rusak, Anda harus membawanya ke Philips untuk diganti, pusat layanan resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.
- Jangan gunakan alat ini jika steker, kabel listrik, atau alatnya sendiri rusak.
- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak di atas 8 tahun dan orang dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang

atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai cara penggunaan alat yang aman dan mengerti bahayanya. Anak-anak dilarang memainkan alat ini. Pembersihan dan perawatan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.

- Jangan menyumbat jalan masukan dan keluaran udara, misalnya dengan menempatkan benda pada jalan keluaran udara atau di depan jalan masukan udara.

Perhatian

- Alat ini bukan sebagai pengganti ventilasi yang baik, penyedot debu reguler atau digunakan pada tudung ekstraktor atau kipas angin selama memasak.
- Jika sambungan soket daya yang digunakan untuk mengalirkan listrik ke alat tidak bagus, steker alat menjadi panas. Pastikan bahwa Anda memasukkan steker alat ke soket daya yang terhubung dengan benar.
- Selalu simpan dan gunakan alat pada permukaan yang kering, stabil, rata dan datar.
- Sisakan ruang kosong setidaknya 20 cm di belakang dan pada kedua sisi alat dan sisakan ruang kosong setidaknya 30 cm di atas alat.
- Jangan letakkan apa pun di bagian atas alat dan jangan menduduki alat.
- Jangan letakkan alat langsung di bawah penyejuk udara untuk mencegah kondensasi menetes pada alat.

- Pastikan semua filter sudah dipasang dengan benar sebelum Anda menghidupkan alat.
- Hanya gunakan filter asli Philips yang khusus dimaksudkan untuk alat ini. Jangan gunakan filter lainnya.
- Jangan sampai membenturkan alat (khususnya di saluran masukan udara dan saluran keluaran udara) dengan benda keras.
- Selalu angkat atau pindahkan alat melalui gagangnya di bagian belakang alat.
- Jangan masukkan jari Anda atau benda ke dalam saluran keluaran udara.
- Jangan gunakan alat ini bila Anda sudah menggunakan obat nyamuk jenis-asap dalam ruangan atau di tempat yang terdapat residu minyak, dupa bakar, atau uap kimia.
- Jangan gunakan alat dekat alat yang menggunakan gas, perangkat pemanas, atau perapian.
- Selalu cabut alat setelah alat digunakan dan sebelum Anda membersihkannya.
- Jangan gunakan alat di ruangan yang perubahan suhunya besar, karena hal ini dapat menyebabkan pengembunan di dalam alat.
- Untuk mencegah interferensi, tempatkan alat dengan jarak sekurangnya 2 m dari peralatan listrik yang menggunakan gelombang radio lewat udara, seperti TV, radio, dan jam yang dikontrol melalui gelombang radio.
- Alat ini hanya untuk penggunaan rumah-tangga pada kondisi pengoperasian normal.
- Jangan gunakan alat di lingkungan yang basah atau di lingkungan yang suhu sekitarnya tinggi, seperti di kamar mandi, toilet, atau dapur.
- Alat ini tidak menghilangkan karbon monoksida (CO) atau radon (Rn). Alat ini tidak dapat digunakan sebagai perangkat pengaman jika terjadi kecelakaan pada proses pembakaran dan bahan kimia berbahaya.

2 Pemurni udara Anda


Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips!

Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.Philips.com/welcome.

Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum Anda memasang dan menggunakan unit. Simpanlah sebagai referensi nanti.

Isi kemasan

Cek dan identifikasi isi kemasan Anda:

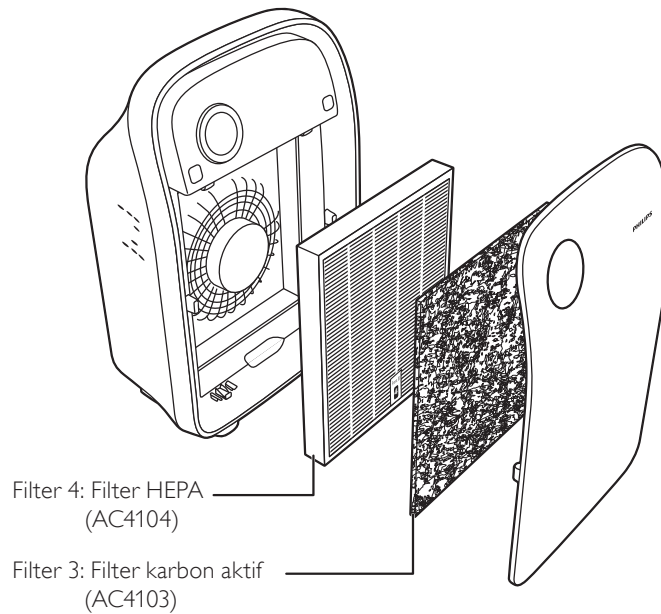

Filter 1 dan 2 digunakan untuk pemurni udara Philips lainnya.



Petunjuk Pengguna



Jaminan

3 Memulai

Memasang filter

Alat pemurni udara ini disertai dengan semua filter udara yang sudah terpasang di dalamnya, namun Anda harus melepaskan kemasan filter sebelum Anda dapat menggunakan alat. Lepaskan semua filter, buka kemasannya, dan masukkan kembali ke dalam alat pemurni udara sebagaimana diterangkan di bawah ini.



Tip


- Saat Anda mengeluarkan atau memasukkan filter, pasang lagi alat pemurni udara ke dinding agar lebih stabil.




Catatan

- Masukkan filter dalam posisi yang benar.


- 1 Letakkan jari Anda di panel atas dan pelan-pelan tarik bagian atas panel depan ke arah Anda. (1)
- 2 Angkat panel hingga lepas dari kait di bagian bawah alat pemurni. (2)

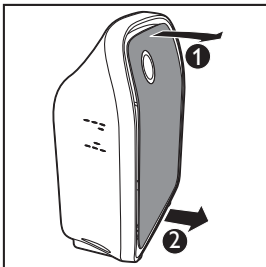


- 3 Keluarkan semua filter dari alat pemurni.

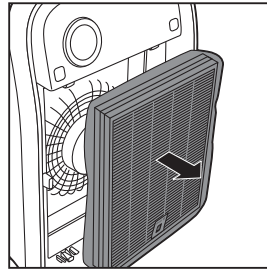

- 4 Lepaskan semua bahan kemasan dari filter.

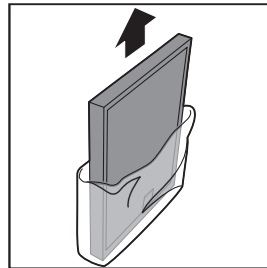


- 5 Letakkan kembali filter ke dalam alat pemurni.

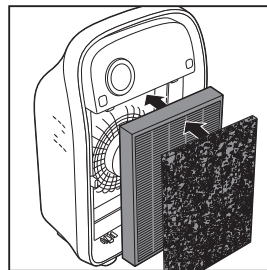

Catatan

- Pastikan bahwa sisi yang ada tag mengarah ke Anda, dan bahwa tag berada di ujung bawah filter.

- 6 Untuk memasang kembali panel depan, masukkan kait bawah ke bagian bawah alat pemurni terlebih dahulu (1). Kemudian, tekan lagi panel pada badan alat pemurni (2).

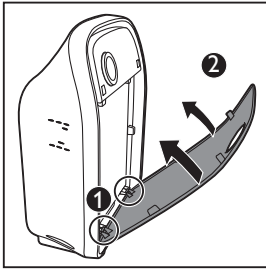

4 Menggunakan alat pemurni udara

Memahami tanda perlindungan udara sehat

Alat pemurni ini dilengkapi dengan tanda perlindungan udara Sehat untuk memastikan bahwa filter dalam kondisi optimum saat alat pemurni beroperasi.


Lampu penggantian filter () menunjukkan bahwa filter harus diganti.

Tanda perlindungan udara sehat	Ikuti ini
Lampu penggantian filter akan berkedip. Hal ini berlangsung selama kurang-lebih 2 minggu.	Anda masih punya waktu 2 minggu untuk mengganti filter karbon aktif dan filter HEPA.
Lampu penggantian filter menyala terus-menerus.	Segera ganti filter karbon aktif dan filter HEPA.


Menghidupkan atau mematikan

- 1 Masukkan steker pemurni udara ke dalam soket daya.
- ↳ Semua lampu menyala dua kali. Kemudian, semua lampu akan padam lagi.


Panel kontrol

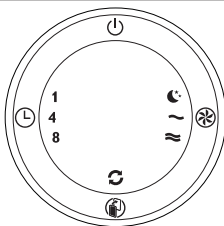

- 2 Tekan tombol  untuk menghidupkan alat pemurni.
↳ Lampu tanda hidup [] pada panel kontrol akan menyala.

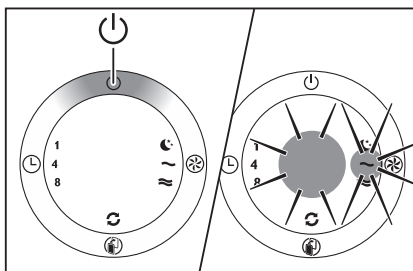

- 3 Tekan tombol  untuk mematikan alat pemurni.

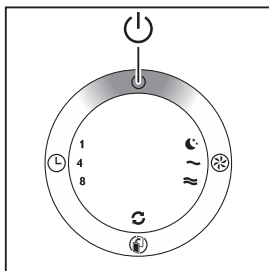

Mengubah kecepatan kipas


Anda dapat memilih kecepatan kipas yang diinginkan.




Catatan

- Saat Anda memilih kecepatan kipas, Anda juga dapat menggunakan fungsi timer (lihat 'Menyetel timer'). Dalam hal ini, salah satu lampu (, , dan ) serta salah satu lampu () (**14** atau **8**) akan menyala.

- 1 Tekan tombol  untuk menghidupkan alat pemurni.

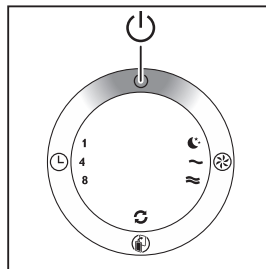


- 2 Tekan tombol  sekali atau beberapa kali untuk memilih kecepatan kipas yang diinginkan (, , atau ).

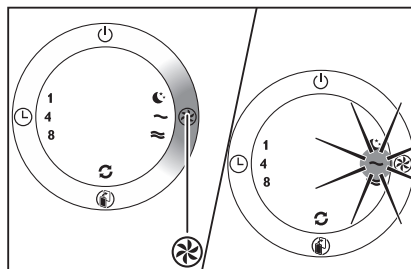


Mode tidur

Dalam mode tidur, alat pemurni udara beroperasi sangat senyap agar tidak mengganggu tidur Anda.

- 1 Tekan tombol  untuk menghidupkan alat pemurni udara.

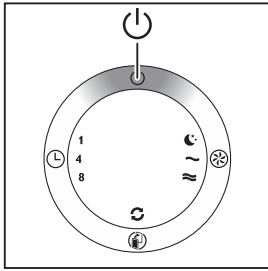

- 2 Tekan tombol  untuk memilih mode tidur.
↳ Lampu  menyala sementara lampu  mati.

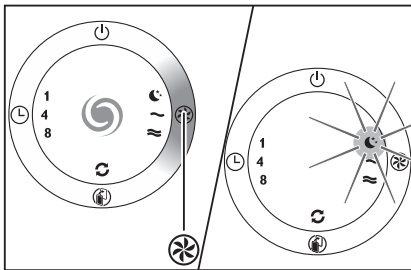

Untuk mengubah kecepatan kipas, tekan tombol .


Menyetel Timer

Dengan fungsi timer, Anda dapat membiarkan alat pemurni beroperasi selama jam yang ditetapkan. Setelah waktu yang ditetapkan berlalu, alat pemurni secara otomatis dimatikan.


Anda dapat menggunakan fungsi timer dalam situasi berikut:

Situasi	Anda akan melihat
Pilih kecepatan kipas secara manual (lihat 'Manual')	Salah satu lampu  ,  , atau  dan salah satu lampu  (1.4 , atau 8) akan menyala.

- 1 Tekan tombol  untuk menghidupkan alat pemurni.

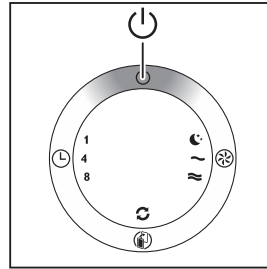

- 2 Tekan tombol  untuk mengaktifkan timer.
↳ Lampu  (**1.4**, atau **8**) akan menyala.

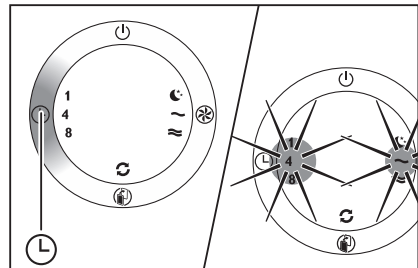

- 3 Tekan tombol  berulang-ulang untuk memilih lama jam operasi alat pemurni yang Anda inginkan. Lampu  terkait (**1.4**, atau **8**) akan menyala.

Untuk menonaktifkan fungsi timer, tekan tombol  berulang-ulang hingga lampu  (**1.4**, atau **8**) padam.

5 Membersihkan alat pemurni udara Anda



Catatan

- Selalu cabut steker alat pemurni sebelum Anda membersihkannya.
- Jangan sekali-kali merendam alat pemurni di dalam air atau cairan lainnya.
- Jangan sekali-kali menggunakan bahan pembersih yang abrasif, agresif, atau yang mudah terbakar seperti bahan pemutih atau alkohol untuk membersihkan bagian apa pun pada alat pemurni.
- Filter alat pemurni udara tidak dapat dicuci.

Membersihkan alat pemurni udara

Secara teratur bersihkan bagian dalam dan bagian luar alat pemurni untuk mencegah menumpuknya debu.

- 1 Seka debu dengan kain kering lembut mulai dari badan alat pemurni.
- 2 Bersihkan jalan masuk dan keluar udara dengan kain kering lembut.

Membersihkan filter karbon aktif


Filter karbon aktif ini menangkap partikel udara yang besar seperti serabut, debu, rambut manusia, dan bulu hewan. Filter ini juga membantu menghilangkan bau.




Catatan

- Filter karbon aktif tidak dapat dicuci maupun dibersihkan dengan penyedot debu.
- Bersihkan filter karbon aktif setiap dua minggu untuk menjaga fungsi alat pemurni tetap optimum.


- 1 Matikan alat pemurni dan cabut stekernya.
- 2 Letakkan jari Anda di panel atas dan pelan-pelan tarik bagian atas panel depan ke arah Anda (1). Angkat panel hingga lepas dari kait di bagian bawah alat pemurni (2).

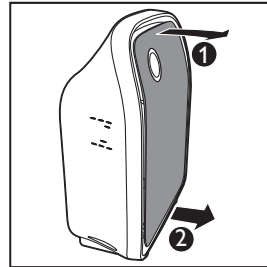


- 3 Lepaskan filter karbon aktif.

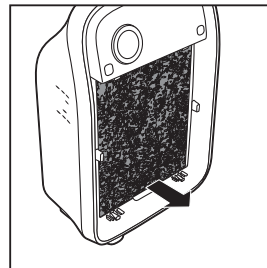


- 4 Bersihkan filter karbon aktif dengan sikat halus untuk menghilangkan debu.

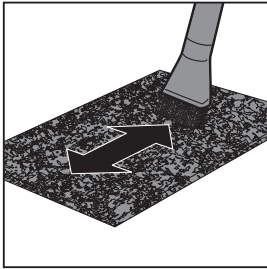

- 5 Letakkan kembali filter karbon aktif ke dalam alat pemurni.

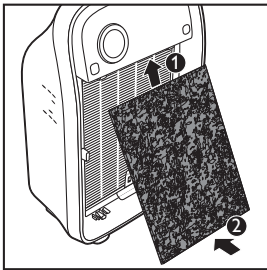

- 6 Untuk memasang kembali panel depan, masukkan kait bawah ke bagian bawah alat pemurni terlebih dahulu (1). Kemudian, tekan lagi panel pada badan alat pemurni (2).

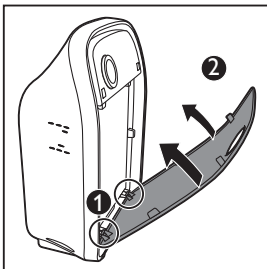

6 Ganti filter

Lampu penggantian filter () menunjukkan bahwa filter harus diganti.

Mengganti filter karbon aktif dan filter HEPA


Catatan

- Filter karbon aktif dan filter HEPA tidak dapat dicuci maupun dibersihkan dengan penyedot debu.

Ganti filter karbon aktif dan filter HEPA bila lampu  mulai berkedip. Ini akan berlangsung selama kurang-lebih 2 minggu.

Bila Anda tidak langsung mengganti filter:

↳ Lampu  menyala terus-menerus.

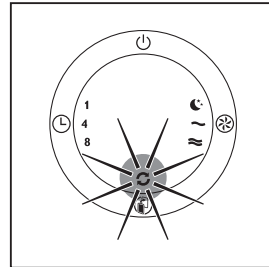

Dalam mode tidur, bila lampu  mulai berkedip namun redup, ganti filter karbon aktif dan filter HEPA. Ini akan berlangsung selama kurang-lebih 2 minggu.

Bila Anda tidak langsung mengganti filter:

↳ Lampu  menyala namun redup terus-menerus.


Tip

- Saat Anda mengeluarkan atau memasukkan filter, pasang lagi alat pemurni ke dinding agar lebih stabil.


Catatan

- Masukkan filter dalam posisi yang benar.
- Pastikan Anda memasukkan filter dengan urutan filter HEPA dan filter karbon aktif.
- Pastikan bahwa sisi yang ada tag mengarah ke Anda, dan bahwa tag berada di ujung bawah filter.

- 1 Matikan alat pemurni dan cabut stekernya.
- 2 Letakkan jari Anda di panel atas dan pelan-pelan tarik bagian atas panel depan ke arah Anda (1). Angkat panel hingga lepas dari kait di bagian bawah alat pemurni (2).

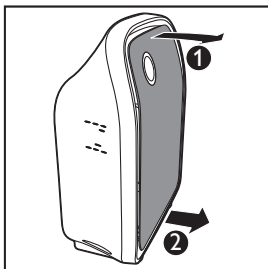


- 3 Lepaskan filter menggunakan tag pada filter. Pegang filter di kedua sisi dan perlahan masukkan ke dalam tempat sampah rumah tangga.

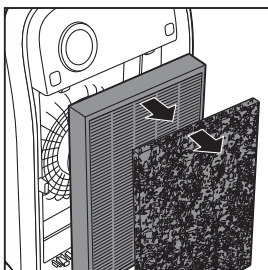


Catatan

- Jangan sentuh permukaan filter yang berlipat, atau menghirup filter karena terdapat bahan polutan yang terkumpul dari udara.
- Cuci tangan Anda setelah membuang filter bekas ini.


- 4 Lepaskan semua bahan kemasan dari filter baru.

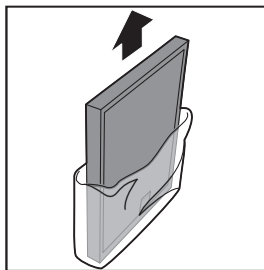


- 5 Masukkan filter HEPA baru dalam alat pemurni terlebih dahulu.

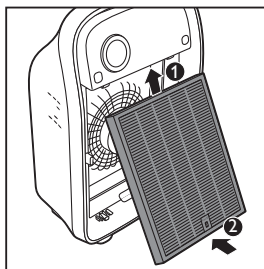


- 6 Kemudian masukkan filter karbon aktif baru dalam alat pemurni.

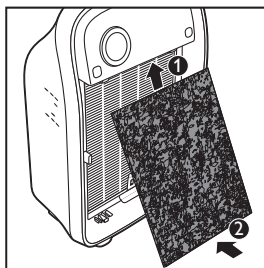

- 7 Untuk memasang kembali panel depan, masukkan kait bawah ke bagian bawah alat pemurni terlebih dahulu (1). Kemudian, tekan lagi panel pada badan alat pemurni (2).

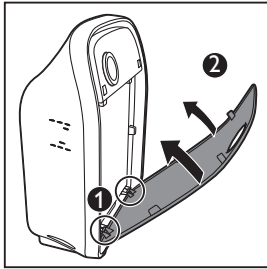

- 8 Reset masa pakai filter karbon aktif dan filter HEPA (lihat 'Mereset penghitung masa pakai filter').

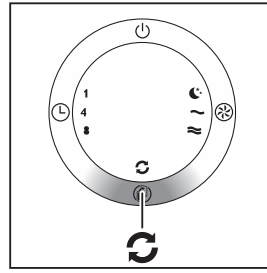

Catatan

- Resetlah alat pemurni bila telah terhubung ke arus listrik dan dihidupkan.
- Hanya ganti filter bila Anda melihat lampu  mulai berkedip.

Mereset penghitung masa pakai filter

Bila Anda mengganti filter, maka setelah itu Anda juga perlu mereset penghitung masa pakai filter. Ini memungkinkan alat pemurni sinkron dengan masa pakai filter. Setelah Anda mengganti filter, resetlah masa pakai filter:

- 1 Matikan alat pemurni dan cabut stekernya.
- 2 Ganti filter alat pemurni udara (lihat 'Mengganti filter').
- 3 Masukkan steker ke soket daya dan hidupkan lagi alat pemurni.
- 4 Tekan dan tahan tombol  selama 2 detik.

7 Troubleshooting

Bab ini merangkum masalah umum yang mungkin Anda alami pada alat pemurni. Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah dengan informasi di bawah ini, hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

Masalah	Solusi yang memungkinkan
Lampu  berkedip.	Filter penuh. Ganti filter dan reset alat pemurni.
Tiada udara yang keluar dari saluran keluaran udara.	Alat pemurni tidak dihubungkan ke catu daya. Hubungkan steker alat pemurni ke soket daya dan hidupkan.
Aliran udara yang keluar dari saluran keluaran udara jauh lebih lemah daripada sebelumnya.	Harap periksa apakah Anda telah melepaskan semua bahan kemasan dari filter.
Kualitas udara tidak meningkat, sekalipun alat pemurni telah beroperasi lama.	Salah satu filter belum dipasang dalam alat pemurni. Pastikan bahwa semua filter telah dipasang dengan benar dalam urutan berikut, mulai dengan filter paling dalam: 1) filter HEPA, 2) filter karbon aktif.
Alat pemurni sangat berisik.	• Harap periksa apakah Anda telah melepaskan semua bahan kemasan dari filter. • Jika suara yang dihasilkan alat terlalu keras, Anda dapat mengubah kecepatan kipas ke level yang lebih rendah.
Alat pemurni tetap menandakan bahwa saya perlu mengganti filter, padahal saya sudah menggantinya.	Mungkin Anda belum menekan tombol reset filter dengan benar. Hubungkan steker alat pemurni, tekan tombol  . Kemudian tekan dan tahan tombol  selama 2 detik.

8 Garansi dan servis

Jika Anda memerlukan informasi atau jika Anda mengalami masalah, harap kunjungi situs web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda (nomor teleponnya dapat ditemukan di pamflet garansi internasional). Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.

Memesan komponen atau aksesoris

Jika Anda harus mengganti komponen atau ingin membeli komponen tambahan, kunjungi dealer Philips Anda atau kunjungi www.philips.com/support.

Jika Anda mengalami kesulitan memperoleh komponen tersebut, harap hubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda (nomor teleponnya dapat ditemukan di pamflet garansi internasional).

9 Pemberitahuan

Medan elektromagnet (EMF)

Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet.

Kesesuaian dengan EMF

Koninklijke Philips N.V. memproduksi dan menjual berbagai produk yang ditargetkan untuk konsumen, seperti peralatan elektronik, yang secara umum dapat mengirim dan menerima sinyal elektromagnetik. Salah satu Prinsip Bisnis Philips yang utama adalah mengambil semua tindakan pengamanan dan kesehatan untuk seluruh produk kami, untuk mematuhi semua persyaratan hukum yang berlaku dan selalu berada dalam standar EMF yang berlaku pada saat pembuatan produk.

Philips berkomitmen untuk mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan produk yang tidak membahayakan kesehatan. Philips mengkonfirmasi bahwa jika produknya ditangani dengan benar sesuai dengan tujuan pembuatannya, maka produk aman untuk digunakan menurut bukti ilmiah yang tersedia saat ini.

Philips berperan aktif dalam pengembangan EMF internasional dan standar keselamatan, yang memungkinkan Philips mengantisipasi perkembangan lebih lanjut dalam standardisasi integrasi awal dalam produk-produknya.

Mendaur ulang



Jangan buang produk ini dengan limbah rumah tangga lainnya. Ketahui peraturan setempat tentang pengumpulan terpisah untuk produk listrik dan elektronik. Pembuangan produk usang yang benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.



สารบัญ

1	ข้อสำคัญ	36
	ปลอดภัย	36
2	เครื่องฟอกอากาศของคุณ	38
	ในชุดขายผลิตภัณฑ์ที่มีอะไรบ้าง	38
3	เริ่มต้นใช้งาน	39
	ติดตั้งแผ่นกรอง	39
4	ใช้เครื่องฟอกอากาศ	40
	ทำความเข้าใจกับ Healthy Air Protect Alert	
	(การเตือนปกป้องอากาศดี)	40
	เปิดหรือปิดการใช้งาน	41
	เปลี่ยนความเร็วพัดลม	41
	โหมดการทำงาน	42
	ตั้งตัวจับเวลา	42
5	ทำความสะอาด	
	เครื่องฟอกอากาศ	
	ของคุณ	43
	ทำความสะอาดเครื่อง	
	ฟอกอากาศ	43
	ทำความสะอาดตัวกรองผงถ่าน	
	กัมมันต์	43
6	เปลี่ยนแผ่นกรอง	44
	เปลี่ยนตัวกรองผงถ่านกัมมันต์	
	และแผ่นกรอง HEPA	44
	รีเซ็ตตัวนับอายุการใช้งาน	
	แผ่นกรอง	46
7	การแก้ไขปัญหา	47
8	การรับประกันและบริการ	48
	สั่งซื้อชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริม	48
9	ประกาศ	48
	คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)	48
	การปฏิบัติตามมาตรฐาน EMF	48
	การรีไซเคิล	49

1 ข้อสำคัญ

ปลอดภัย

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้เครื่อง และเก็บไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป

อันตราย

- ห้ามไม่ให้ น้ำหรือของเหลวอื่นๆ หรือน้ำยาที่ติดไฟได้ เข้าเครื่องเป็นอันตราย เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อตและ/หรือการเกิดเพลิงไหม้
- ห้ามใช้น้ำ ของเหลวอื่นๆ หรือน้ำยาทำความสะอาด (ที่ติดไฟได้) ทำความสะอาดเครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อตและ/หรือการเกิดเพลิงไหม้

คำเตือน

- ก่อนเสียบปลั๊กเครื่อง โปรดตรวจสอบแรงดันไฟที่แสดงไว้ด้านล่างหรือด้านหลังของเครื่องว่าตรงกับแรงดันไฟที่ใช้ภายในบ้านหรือไม่
- หากสายไฟชำรุด คุณต้องให้ช่างผู้ชำนาญของ Philips, ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ดำเนินการเปลี่ยนให้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ห้ามใช้งานเครื่องหากปลั๊กไฟ สายไฟ หรือตัวเครื่องเกิดการชำรุด
- เด็กอายุ 8 ปีและมากกว่า และผู้ที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์

และความรู้ความเข้าใจสามารถใช้งานเครื่องนี้ได้ โดยต้องอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานที่ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน ห้ามเด็กเล่นเครื่อง ห้ามให้เด็กทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องโดยปราศจากการควบคุมดูแล

- ห้ามวางสิ่งของปิดกั้นทางลมเข้าและทางลมออก

ข้อควรระวัง

- อุปกรณ์นี้ไม่ใช่อุปกรณ์ทดแทนการถ่ายเทอากาศให้ดีขึ้น การทำความสะอาดด้วยระบบสูญญากาศ หรือการใช้พัดลมดูดอากาศขณะปรุงอาหาร
- หากต่อเข้ากับเต้ารับที่ใช้ในการจ่ายไฟให้เครื่อง วัสดุของเครื่องจะร้อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเสียบปลั๊กเครื่องเข้ากับเต้ารับดีแล้ว
- วางและใช้งานอุปกรณ์บนพื้นที่แห้ง มั่นคง เรียบ และมีพื้นผิวในแนวราบเสมอกันเสมอ
- เว้นระยะด้านหลังและทั้งสองด้านของเครื่องอย่างน้อย 20 ซม. และเว้นระยะเหนือเครื่อง 30 ซม.
- ห้ามวางทุกสิ่งทั้งด้านบนของเครื่อง และห้ามนั่งบนเครื่อง
- ห้ามวางเครื่องไว้ใต้เครื่องปรับอากาศ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำหยดลงบนตัวเครื่อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกอบแผ่นกรองทั้งหมดเข้าที่เรียบร้อยแล้วก่อนทำการเปิดสวิตช์ใช้งาน



- โปรดใช้เฉพาะแผ่นกรองแท้ของ Philips ที่ผลิตมาเพื่อใช้งานกับเครื่องนี้เท่านั้น อย่าใช้แผ่นกรองอื่น
- หลีกเลี่ยงการกระแทกเครื่อง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางลมเข้าและออก) ด้วยวัตถุที่มีความแข็ง
- ควรยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องโดยจับตามจับที่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่อง
- อย่าสอดนิ้วหรือวัตถุใดๆ เข้าไปในทางลมออก
- ห้ามใช้เครื่องนี้หากคุณมีการใช้ยาไหลเวียนแบบควินภายในอาคาร หรือห้ามใช้ในสถานที่ๆ มีเศษตกค้างที่มีลักษณะเหมือนน้ำมัน บริเวณที่มีการจุดธูป หรือควันของสารเคมี
- ห้ามใช้เครื่องใกล้กับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเชื้อเพลิง อุปกรณ์ให้ความร้อน หรือเตาไฟ
- ปิดเครื่องทุกครั้งหลังใช้งานและก่อนทำความสะอาดเครื่อง
- ห้ามใช้งานเครื่องในห้องที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างมาก เนื่องจากภายในเครื่องอาจก่อให้เกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำได้
- เพื่อเป็นการป้องกันการรบกวน ควรวางเครื่องให้ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้คลื่นวิทยุทางอากาศ เช่น โทรศัพท์มือถือ และนาฬิกาที่ควบคุมด้วยคลื่นวิทยุอย่างน้อย 2 เมตร
- เครื่องนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในครัวเรือน ภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปกติเท่านั้น

- ห้ามใช้งานเครื่องนี้ในที่เปียกชื้นหรือในที่ๆ มีอุณหภูมิสูง เช่น ห้องน้ำหรือห้องครัว
- เครื่องจะไม่ขจัดคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) หรือเรดอน (Rn) และไม่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่มีการเผาไหม้และมีสารเคมีที่เป็นอันตราย




2 เครื่องฟอกอากาศของคุณ

ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ Philips เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

อ่านคู่มือการใช้งานนี้โดยละเอียดก่อนการติดตั้งและใช้งานเครื่อง และเก็บไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป

ในชุดขายผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้าง

ตรวจสอบและระบุอุปกรณ์ที่ให้มาภายในกล่องของคุณ:

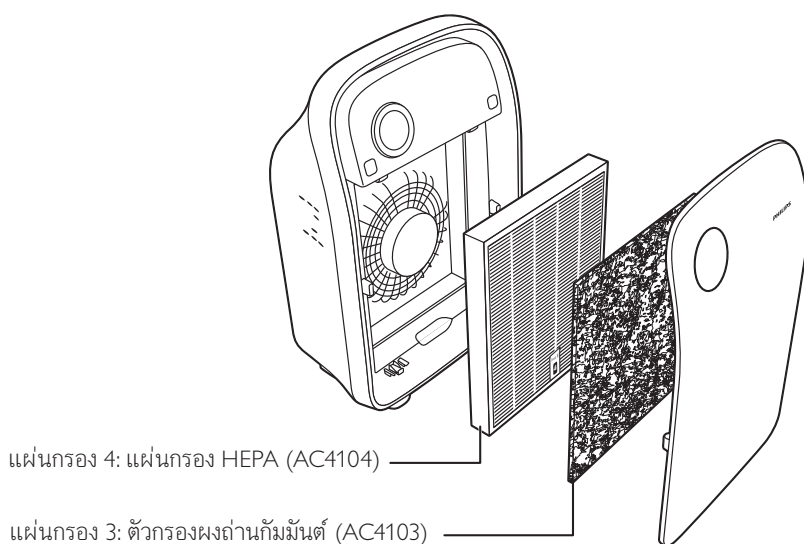

แผ่นกรอง 1 และ 2 ใช้สำหรับเครื่องฟอกอากาศ Philips อื่นๆ



คู่มือการใช้งาน



รับประกัน

3 เริ่มต้นใช้งาน

ติดตั้งแผ่นกรอง

เครื่องฟอกอากาศมาพร้อมกับแผ่นกรองทั้งหมดที่ติดตั้งพอดำเนินการใน แต่คุณต้องนำบรรจุภัณฑ์ของแผ่นกรองออกก่อนการใช้งานเครื่อง ถอดแผ่นกรองทั้งหมดออก นำบรรจุภัณฑ์ออก จากนั้นใส่แผ่นกรองกลับเข้าไปในเครื่องฟอกอากาศตามที่อธิบายด้านล่าง



เคล็ดลับ


- เมื่อถอดหรือใส่แผ่นกรอง ให้วางเครื่องฟอกอากาศชนิดฝาผนังเพื่อเพิ่มความมั่นคง




หมายเหตุ

- เสียบแผ่นกรองในตำแหน่งที่ถูกต้อง


- วางนิ้วของคุณไว้ที่แผงด้านบน และค่อยๆ ดึงส่วนบนของแผงด้านหน้าเข้าหาตัว (1)
- ยกแผงออกจากข้อเกี่ยวที่ด้านล่างของเครื่องฟอกอากาศ (2)

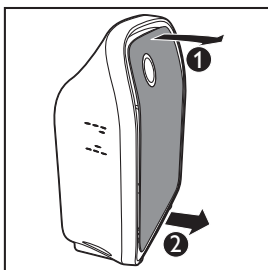


- ถอดแผ่นกรองทั้งหมดออกจากเครื่องฟอกอากาศ

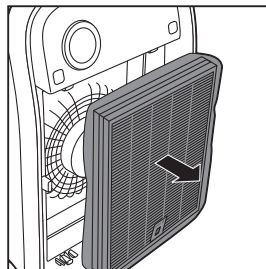

- นำบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากแผ่นกรอง

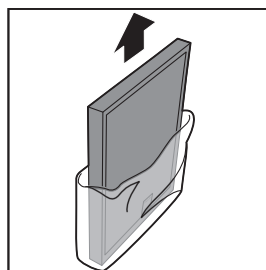


- ใส่แผ่นกรองกลับเข้าไปในเครื่องฟอกอากาศ

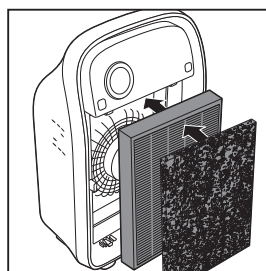

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านหลังที่มีป้ายเข้าหาตัว และป้ายนั้นอยู่ด้านล่างของแผ่นกรอง

- 6 ในการประกอบแผงด้านหน้า ให้เสียบขั้วเกี่ยวด้านล่างเข้ากับด้านล่างของเครื่องฟอกอากาศก่อน (1) จากนั้น ให้กดแผงเข้ากับตัวเครื่องฟอกอากาศ(2)

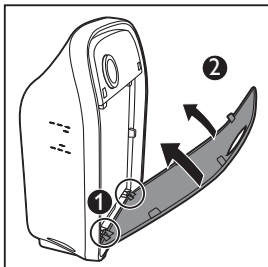

4 ใช้เครื่องฟอกอากาศ

ทำความเข้าใจกับ Healthy Air Protect Alert (การเตือนปกป้องอากาศดี)


เครื่องฟอกอากาศนี้มาพร้อมกับ Healthy Air Protect Alert (การเตือนปกป้องอากาศดี) เพื่อให้แน่ใจว่าแผ่นกรองอยู่ในสภาพที่เหมาะสมเมื่อเครื่องฟอกอากาศทำงาน ไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง (C) จะแจ้งว่าต้องมีการเปลี่ยนแผ่นกรอง

Healthy Air Protect Alert (การเตือนปกป้องอากาศดี)	ให้ปฏิบัติตาม
ไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง C กระพริบ ซึ่งจะเป็นเช่นนี้ประมาณ 2 สัปดาห์	คุณจะมีเวลา 2 สัปดาห์ในการเปลี่ยนตัวกรองผงถ่านกัมมันต์และแผ่นกรอง HEPA
ไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง C ติดสว่างต่อเนื่อง	เปลี่ยนตัวกรองผงถ่านกัมมันต์และแผ่นกรอง HEPA ทันที


เปิดหรือปิดการใช้งาน

- 1 เสียบปลั๊กเครื่องฟอกอากาศเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
↳ ไฟทวดวงจะติดสองครั้ง จากนั้นไฟจะดับอีกครั้ง


แผงควบคุม

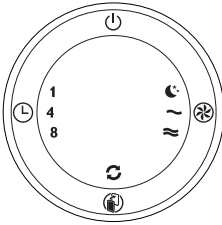

- 2 กดปุ่ม  เพื่อเปิดเครื่องฟอกอากาศ
↳ ไฟแสดงการเปิดเครื่อง [] บนแผงควบคุมจะสว่าง

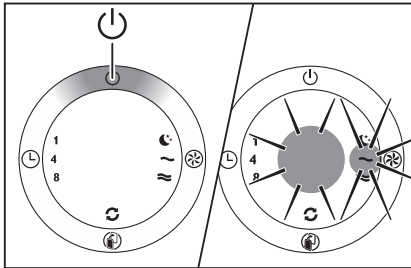

- 3 กดปุ่ม  เพื่อปิดเครื่องฟอกอากาศ

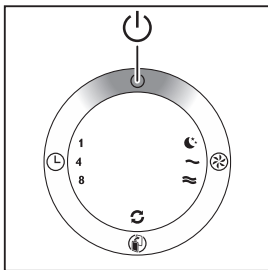


เปลี่ยนความเร็วพัดลม

คุณสามารถเลือกความเร็วพัดลมที่ต้องการได้


หมายเหตุ

- เมื่อเลือกความเร็วพัดลม คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชันตัวจับเวลาได้อีกด้วย (ดู 'ตั้งตัวจับเวลา') ในกรณีนี้ ไฟ  ดวงใดดวงหนึ่ง ( ,  และ ) และไฟ  ดวงใดดวงหนึ่ง (**14** หรือ **8**) จะสว่าง

- 1 กดปุ่ม  เพื่อเปิดเครื่อง

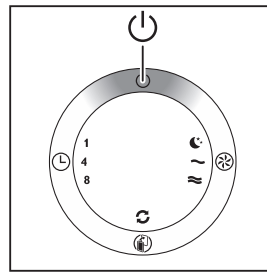


- 2 กดปุ่ม  หนึ่งครั้งหรือหลายครั้งเพื่อเลือกความเร็วพัดลมที่ต้องการ ( ,  หรือ )

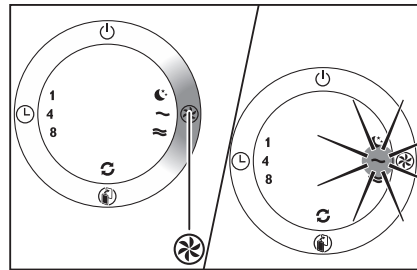


โหมดการทำงาน

ในโหมดการทำงาน เครื่องฟอกอากาศจะทำงาน
อย่างเงียบเพื่อไม่ให้รบกวนคุณยามหลับพักผ่อน

1 กดปุ่ม  เพื่อเปิดเครื่องฟอกอากาศ

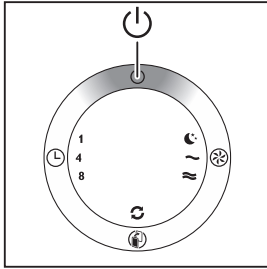

2 กดปุ่ม  เพื่อเลือกโหมดการทำงาน
→ ไฟ  จะเปิดขณะที่  ปิดลง

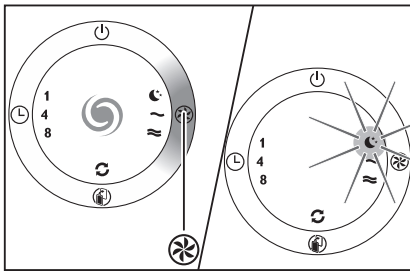

หากต้องการเปลี่ยนความเร็วพัดลมเป็นระดับอื่น
ให้กดปุ่ม 


ตั้งตัวจับเวลา

คุณสามารถปล่อยให้เครื่องฟอกอากาศทำงาน
ตามเวลาที่ตั้งเวลาในหน่วยชั่วโมงด้วยฟังก์ชันตัวจับ
เวลา เมื่อผ่านเวลาที่ตั้งไว้ เครื่องฟอกอากาศจะปิด
โดยอัตโนมัติ


คุณสามารถใช้ฟังก์ชันตัวจับเวลาในสถานการณ์
ต่อไปนี้:

สถานการณ์	คุณ将会เห็น
เลือกความเร็วพัดลมด้วยตนเอง (ดู 'ด้วยตนเอง')	ไฟ  ดวงใดดวงหนึ่ง ( ,  หรือ ) และไฟ  ดวงใดดวงหนึ่ง ( หรือ ) จะติดสว่าง

1 กดปุ่ม  เพื่อเปิดเครื่องฟอกอากาศ

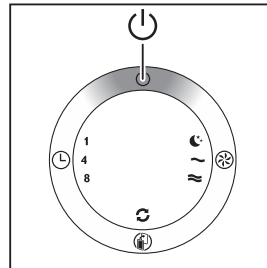

2 กดปุ่ม  เพื่อเปิดใช้งานตัวจับเวลา
→ ไฟ  ( หรือ ) จะติดสว่าง

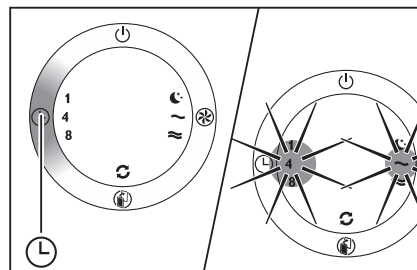

3 กดปุ่ม  ซ้ำๆ เพื่อเลือกจำนวนชั่วโมงที่คุณ
ต้องการให้เครื่องฟอกอากาศทำงาน ไฟ 
ที่สอดคล้องกัน ( หรือ ) จะติดสว่าง
หากต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันตัวจับเวลา ให้กด
ปุ่ม  ซ้ำๆ จนกว่าไฟ  ( หรือ ) จะดับลง

5 ทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศของคุณ

หมายเหตุ

- ถอดปลั๊กออกทุกครั้งก่อนทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ
- ห้ามนำเครื่องฟอกอากาศจุ่มลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
- ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน รุนแรง หรือติดไฟได้ เช่น สารฟอกขาว หรือแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดส่วนต่างๆ ของเครื่องฟอกอากาศ
- แผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศ ไม่สามารถล้างทำความสะอาดได้

ทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ

ทำความสะอาดด้านในและด้านนอกของตัวเครื่องฟอกอากาศเป็นประจำเพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่น

- 1 เช็ดฝุ่นด้วยผ้านุ่มที่แห้งจากตัวเครื่องฟอกอากาศ
- 2 ใช้ผ้านุ่มที่แห้งทำความสะอาดทางลมเข้าและทางลมออก


ทำความสะอาดตัวกรองผงถ่านกัมมันต์

ตัวกรองผงถ่านกัมมันต์นี้จะจับอนุภาคในอากาศ เช่น ขุยผ้า ฝุ่น เส้นผม/ขน และขนสัตว์ อีกทั้งยังช่วยกำจัดกลิ่น


หมายเหตุ

- ตัวกรองผงถ่านกัมมันต์ไม่สามารถล้างทำความสะอาดหรือทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่นได้
- ทำความสะอาดตัวกรองผงถ่านกัมมันต์ทุก 2 สัปดาห์เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องฟอกอากาศจะทำงาน ได้ดีที่สุด


- 1 ปิดเครื่องฟอกอากาศและถอดปลั๊ก
- 2 วางนิ้วของคุณไว้ที่แผงด้านบน และค่อยๆ ดึงส่วนบนของแผงด้านหน้าเข้าหาตัว (1) ยกแผงออกจากขอยกเกี่ยวกับด้านล่างของเครื่องฟอกอากาศ (2)

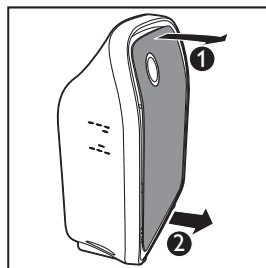


- 3 ถอดตัวกรองผงถ่านกัมมันต์ออก

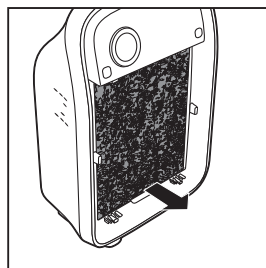


- 4 ทำความสะอาดตัวกรองผงถ่านกัมมันต์ด้วยแปรงขนนุ่มเพื่อกำจัดฝุ่น

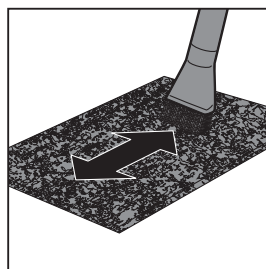

- 5 ใส่ตัวกรองผงถ่านกัมมันต์กลับเข้าไปในเครื่องฟอกอากาศ

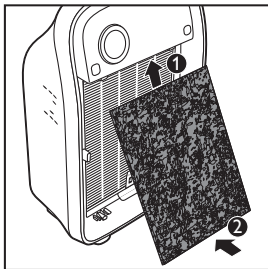

- 6 ในการประกอบแผงด้านหน้า ให้เสียบขอก๊วยด้านล่างเข้ากับด้านล่างของเครื่องฟอกอากาศก่อน (1) จากนั้น ให้กดแผงเข้ากับตัวเครื่องฟอกอากาศ(2)

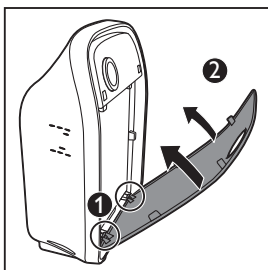

6 เปลี่ยนแผ่นกรอง


ไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง () จะแจ้งว่า
ต้องมีการเปลี่ยนแผ่นกรอง

เปลี่ยนตัวกรองผงถ่านกัมมันต์ และแผ่นกรอง HEPA

หมายเหตุ

- ตัวกรองผงถ่านกัมมันต์และแผ่นกรอง HEPA ไม่สามารถล้างทำความสะอาดหรือทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่นได้

เปลี่ยนทั้งตัวกรองผงถ่านกัมมันต์และแผ่นกรอง HEPA
เมื่อไฟ เริ่มกะพริบ ซึ่งจะเป็นเช่นนี้ประมาณ
2 สัปดาห์
เมื่อคุณไม่ได้เปลี่ยนแผ่นกรองภายในเวลาที่กำหนด
→ ไฟ จะสว่างอย่างต่อเนื่อง

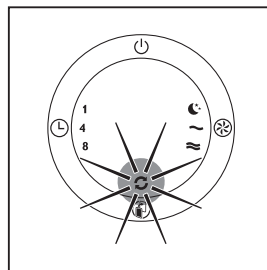

ในโหมดการทำงาน ไฟ จะเริ่มกะพริบแต่เป็น
แสงสลัว ให้เปลี่ยนทั้งตัวกรองผงถ่านกัมมันต์และ
แผ่นกรอง HEPA ซึ่งจะเป็นเช่นนี้ประมาณ 2 สัปดาห์
เมื่อคุณไม่ได้เปลี่ยนแผ่นกรองภายในเวลาที่กำหนด
→ ไฟ สว่างแต่เป็นแสงสลัวอย่างต่อเนื่อง


เคล็ดลับ

- เมื่อถอดหรือใส่แผ่นกรอง ให้วางเครื่องฟอกอากาศขัดผ้าแห้ง
เพื่อเพิ่มความมั่นคง


หมายเหตุ

- เสียบแผ่นกรองในตำแหน่งที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่แผ่นกรองตามลำดับแผ่นกรอง HEPA และตัวกรองผงถ่านกัมมันต์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหันด้านที่มีป้ายเข้าหาตัว และป้ายนั้นอยู่ด้านล่างของแผ่นกรอง

- 1 ปิดเครื่องฟอกอากาศและถอดปลั๊ก
- 2 วางนิ้วของคุณไว้ที่แผงด้านบน และค่อยๆ ดึงส่วนบนของแผงด้านหน้าเข้าหาตัว (1) ยกแผงออกจากขอยกที่ด้านล่างของ เครื่องฟอกอากาศ (2)

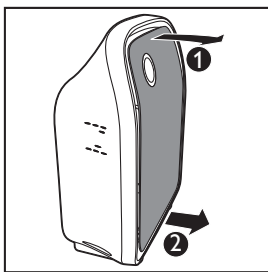


- 3 ถอดแผ่นกรองออกตามที่ระบุในแถบป้ายบนแผ่นกรอง ถอดแผ่นกรองทั้งสองข้าง แล้วค่อยๆ นำไปทิ้งในถังขยะ

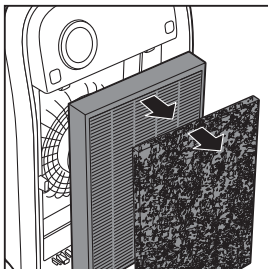


หมายเหตุ

- อย่าสัมผัสพื้นผิวแผ่นกรองที่เป็นรอยจีบ หรือสุดคมแผ่นกรอง เนื่องจากแผ่นกรองมีมลพิษที่สะสมจากอากาศ
- ล้างมือให้สะอาดหลังจากนำแผ่นกรองที่ใช้แล้วไปทิ้ง


- 4 นำบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากแผ่นกรองใหม่

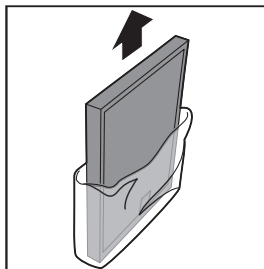


- 5 ใส่แผ่นกรอง HEPA ในเครื่องฟอกอากาศก่อน

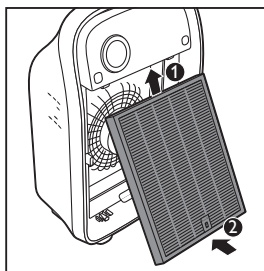

- 6 ใส่ตัวกรองผงถ่านกัมมันต์ใหม่ลงในเครื่องฟอกอากาศ

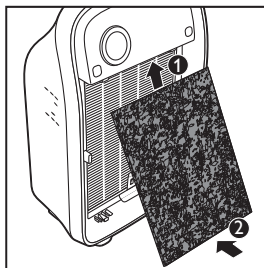

- 7 ในการประกอบแผงด้านหน้า ให้เสียบขอก๊วยด้านล่างเข้ากับด้านล่างของเครื่องฟอกอากาศก่อน (1) จากนั้น ให้กดแผงเข้ากับตัวเครื่องฟอกอากาศ(2)

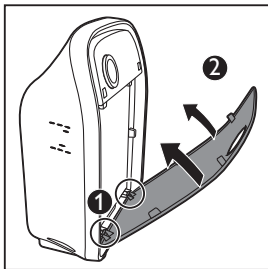


- 8 รีเซ็ตอายุการใช้งานของตัวกรองผงถ่านกัมมันต์และแผ่นกรอง HEPA (ดู รีเซ็ตตัวนับอายุการใช้งานแผ่นกรอง')

รีเซ็ตตัวนับอายุการใช้งานแผ่นกรอง

เมื่อเปลี่ยนแผ่นกรอง สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องรีเซ็ตตัวนับอายุการใช้งานแผ่นกรองหลังจากนั้นด้วย วิธีนี้จะช่วยให้เครื่องฟอกอากาศยังคงสอดคล้องกับอายุการใช้งานของแผ่นกรอง หลังจากที่คุณเปลี่ยนแผ่นกรองแล้ว ให้รีเซ็ตเวลาของแผ่นกรอง

- 1 ปิดเครื่องฟอกอากาศและถอดปลั๊ก
- 2 เปลี่ยนแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศ (ดู 'เปลี่ยนแผ่นกรอง')
- 3 เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับและเปิดเครื่องฟอกอากาศอีกครั้ง
- 4 กดปุ่ม  ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที

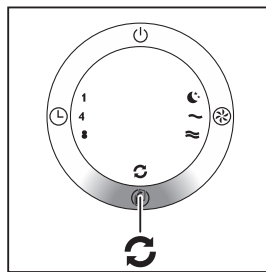

หมายเหตุ

- รีเซ็ตเครื่องฟอกอากาศเมื่อเสียบปลั๊กและเปิดเครื่องแล้ว
- เปลี่ยนแผ่นกรองเมื่อคุณเห็นไฟ  เริ่มกะพริบเท่านั้น

7 การแก้ไขปัญหา

ในบทนี้ เราได้รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องฟอกอากาศได้ หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยข้อมูลด้านล่างได้ กรุณาติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ

ปัญหา	วิธีแก้ไขที่สามารถทำได้
ไฟ  กระพริบ	แผ่นกรองเต็มแล้ว เปลี่ยนแผ่นกรองและรีเซ็ตเครื่องฟอกอากาศ
ไม่มีอากาศออกจากทางลมออก	เครื่องฟอกอากาศไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ เสียบปลั๊กเครื่องฟอกอากาศเข้ากับแหล่งจ่ายไฟและเปิดเครื่อง
อากาศหมุนเวียนที่ออกมาจากทางลมออกเบาลงกว่าที่เคย อย่างเห็นได้ชัด	โปรดตรวจสอบว่าคุณได้แกะวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดที่ห่อแผ่นกรองออก
คุณภาพของอากาศยังไม่ดีขึ้น แม้ว่าเครื่องฟอกอากาศจะทำงานมาเป็นเวลานานแล้ว	วางแผ่นกรองแผ่นใดแผ่นหนึ่งไม่เข้าที่ในเครื่องฟอกอากาศ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งแผ่นกรองทั้งหมดอย่างถูกต้องเรียงตามลำดับโดยเริ่มจากด้านในสุด ดังนี้: 1) แผ่นกรอง HEPA 2) ตัวกรองผงถ่านกัมมันต์
เครื่องฟอกอากาศมีเสียงดังมาก	- โปรดตรวจสอบว่าคุณได้แกะวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดที่ห่อแผ่นกรองออก - หากเครื่องยังมีเสียงดังเกินไป คุณสามารถเปลี่ยนความเร็วพัดลมไปที่ระดับความความเร็วพัดลมที่ต่ำลงได้
เครื่องฟอกอากาศยังแสดงสัญญาณว่าฉันต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง แต่ฉันได้เปลี่ยนไปแล้ว	คุณอาจไม่ได้กดปุ่มรีเซ็ตแผ่นกรองให้ดี เสียบปลั๊กเครื่องฟอกอากาศ กดปุ่ม  จากนั้นกดปุ่ม  ค้างไว้ 2 วินาที

8 การรับประกันและบริการ

หากคุณต้องการทราบข้อมูลหรือหากมีข้อสงสัย โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการดูแลลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการฯ อยู่ในเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไม่มีศูนย์บริการลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Philips ในประเทศ

สั่งซื้อชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริม

หากคุณต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือต้องการสั่งซื้อชิ้นส่วนเพิ่มเติมโปรดไปที่ตัวแทนจำหน่ายของ Philips หรือไปที่ www.philips.com/support หากคุณมีปัญหาในการรับชิ้นส่วน โปรดติดต่อศูนย์บริการดูแลลูกค้าในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการฯ อยู่ในเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก)

9 ประกาศ

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)

ผลิตภัณฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีทุกประการ

การปฏิบัติตามมาตรฐาน EMF

Koninklijke Philips N.V. ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่มีผู้บริโภคเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถปล่อยและรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป

หนึ่งในหลักการดำเนินธุรกิจที่สำคัญของ Philips คือการคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐาน EMF ซึ่งต้องใช้ในช่วงเวลาการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ

Philips มุ่งมั่นที่จะพัฒนา ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีผลในเชิงลบต่อสุขภาพ Philips ยืนยันว่าหากใช้งานผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสม ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะปลอดภัยต่อการใช้ตามหลักฐานที่ผ่านการทดสอบ

Philips มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา EMF และมาตรฐานความปลอดภัยสากล ซึ่งทำให้ Philips มีส่วนร่วมพัฒนามาตรฐานเพื่อนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์

การรีไซเคิล



ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ร่วมกับขยะจากครัวเรือน
โปรดศึกษาข้อบังคับท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บ
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การทิ้งผลิตภัณฑ์
ที่เสื่อมสภาพอย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้



目錄

1 重要事項	
安全	52
2 您的空氣清新機	54
盒內附件	54
3 開始使用	55
安裝濾網	55
4 使用空氣清新機	56
瞭解「健康空氣」保護提醒	56
開啟或關閉	56
變更風速	57
睡眠模式	57
設定定時器	58
5 清潔空氣清淨機	58
清潔空氣清新機	58
清潔活性碳濾網	58
6 更換濾網	60
更換活性碳濾網和 HEPA 濾網	60
重設濾網使用壽命計時器	61
7 疑難排解	62
8 保固與服務	63
訂購零件或配件	63
9 聲明	63
電磁場 (EMF)	63
符合 EMF 標準	63
回收	63

1 重要事項

安全

在使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留使用手冊以供日後參考。

危險

- 請勿讓水或其他液體，或是易燃清潔劑進入產品內，以避免電擊和/或火災。
- 請勿用水、其他液體，或是 (易燃) 清潔劑清潔產品，以避免電擊和/或火災。

警告

- 在連接本產品的電源之前，請確認本產品機體底部或後方所標示的電壓與本地的電源電壓是否相同。
- 如果電線損壞，您必須將其交由飛利浦、飛利浦授權之服務中心，或是具備相同資格的技師進行更換，以免發生危險。
- 當插頭、電源線或產品本身受損時，請勿使用本產品。
- 本產品可供 8 歲以上孩童、身體官能或心智能力退化者，或

是經驗與使用知識缺乏者使用，但需要有人在旁監督或適當指示如何安全使用本產品，以及可能遭受的危險。請勿讓孩童把玩本產品。若無人在旁監督，不得讓孩童清潔與維護本產品。

- 請勿在出風口上方或進風口前面放置物品，擋住進出風口。

注意

- 本產品不可用來作為維持良好通風的設備、替代吸塵器清潔，或烹調時用來當作抽油煙機使用。
- 如果供應產品電力的電源插座接觸不良，產品插頭會發熱。請確定將產品插頭插入接觸良好的插座。
- 請將本產品放置在乾燥平穩的水平面上使用。
- 產品的背面及側面須至少保留 20 公分的間隔距離，頂部則至少保留 30 公分的間隔距離。
- 請勿放置任何物品於產品上方，亦不要坐在產品上。
- 請勿將產品放置在冷氣機正下方，以免冷凝水滴入產品。
- 請在開啟產品電源前，先確認所有濾網皆已正確安裝。

- 請僅使用產品專用的飛利浦原廠濾網。請勿使用其他濾網。
- 切勿使用硬物敲打產品 (特別是進風口及出風口)。
- 請務必使用產品背面的握柄提起或搬動產品。
- 請勿將手指或任何物體放入出風口。
- 當您使用室內噴霧式驅蟲劑或在充滿油漬、焚香或化學煙霧的地方時，請勿使用本產品。
- 請勿在燃氣設備、加熱裝置或壁爐附近使用本產品。
- 使用完畢後或進行清潔之前，請務必先拔除電源插頭。
- 請勿在溫差變化極大的室內使用本產品，因為室溫差距太大會造成本產品內部凝結水珠。
- 為避免干擾，請將本產品遠離使用無線電電波的電子儀器至少 2 公尺，例如電視、收音機，與受無線電訊號控制的時鐘。
- 本產品為家用產品，僅限於在正常操作環境下使用。
- 請勿在極為潮濕或周遭溫度很高的環境下使用本產品，例如浴室、廁所或廚房。
- 本產品無法清除一氧化碳 (CO) 或氬氣 (Rn)。發生燃燒意外及危險化學物品意外時，本產品無法當作安全裝置使用。

2 您的空氣清新機


感謝您購買本產品。歡迎來到飛利浦的世界！

請至 www.Philips.com/welcome 註冊您的產品，以獲得飛利浦提供的完整支援。

在您安裝和使用本裝置前，請先詳讀本使用手冊。敬請妥善保管本手冊，以供日後參考。

盒內附件

請清點包裝內容物：

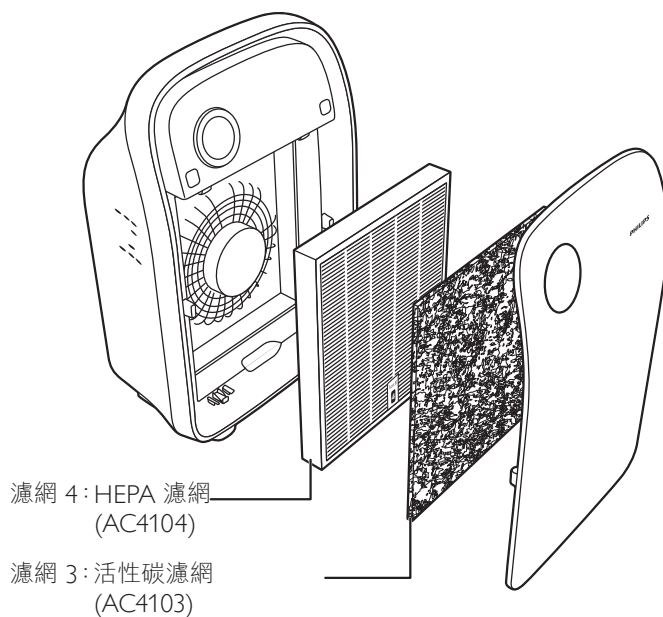

濾網 1 和濾網 2 適用於其他飛利浦空氣清新機。



使用手冊



保固卡

3 開始使用

安裝濾網

本空氣清新機所有隨附的濾網皆已妥善安裝在機體內，但是在使用產品前，必須先拆下濾網包裝。請先取出所有濾網，拆下濾網包裝，然後把濾網放回空氣清新機中，如下所述。



提示


- 取出或裝入濾網時，將空氣清新機靠牆擺放可獲得較穩定的支撐。




備註

- 將濾網裝入正確的位置。


- 1 將手指放在上方護板處，輕輕將正面護板的上半部朝向自己拉近。(1)
- 2 將護板的扣鉤自清淨機底部提起。(2)

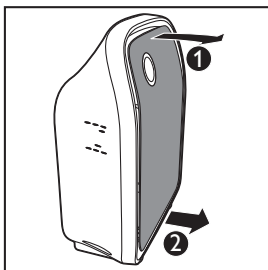


- 3 從清淨機內取出所有濾網。

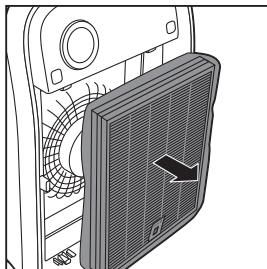

- 4 拆下濾網的所有包裝材料。

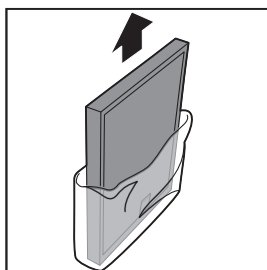


- 5 將濾網裝回清淨機。

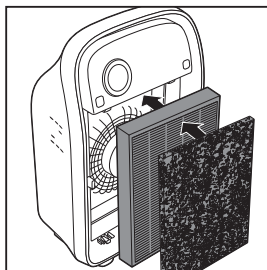

備註

- 請確認有拉片的一側朝向自己，且拉片位於濾網底部。

- 6 若要裝回正面護板，先將底部扣鉤裝入清淨機底部 (1)。然後將護板推入清淨機機體 (2)。

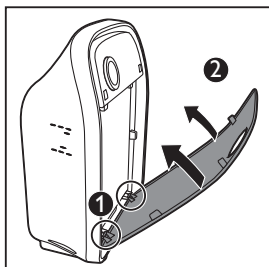

4 使用空氣清新機

瞭解「健康空氣」保護提醒

本清淨機配備「健康空氣」保護提醒功能，可確保濾網在清淨機運作時處於最佳狀態。濾網更換指示燈 (C) 指示必須更換濾網。

「健康空氣」保護 遵循此程序提醒


濾網更換指示燈 C 您還可以在 2 週內閃爍。這種情況會更換活性碳濾網和持續約 2 週。HEPA 濾網。

濾網更換指示燈 C 立即更換活性碳濾網持續亮起。和 HEPA 濾網。


開啟或關閉

- 1 將空氣清新機的插頭插入電源插座。
↳ 所有指示燈亮起兩次。然後指示燈再次熄滅。


控制面板

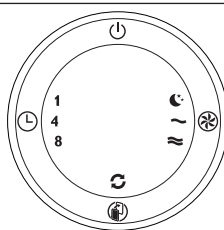

- 2 按下  按鈕以開啟清淨機電源。
↳ 控制面板上的電源指示燈 [] 會亮起。

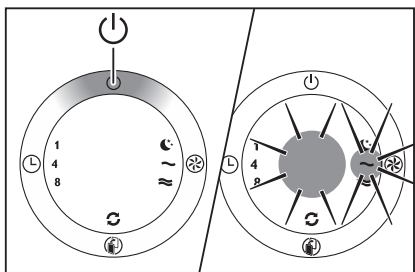

- 3 按下 ⏻ 按鈕以關閉清淨機電源。

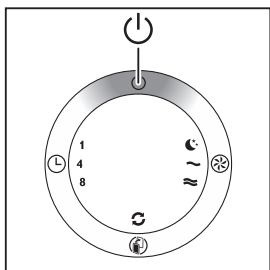


變更風速

您可選擇想要的風速。


備註

- 選擇風速時，也可以使用定時功能（請參閱「設定定時器」）。在這種情況下，其中一個 ⏻ 指示燈（☾、☼ 和 ☼），以及其中一個 ⌚ 指示燈（1、4 或 8）會亮起。

- 1 按下 ⏻ 按鈕以開啟清淨機電源。

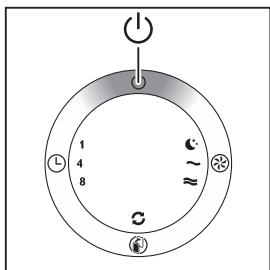


- 2 按下 ⏻ 按鈕一次或多次，選擇想要的風速（☾、☼ 或 ☼）。

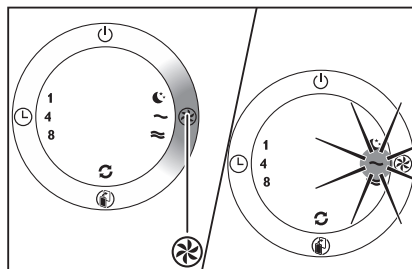


休眠模式

在休眠模式下，空氣清新機會非常安靜地運作，給您不受干擾的睡眠。

- 1 按下 ⏻ 按鈕以開啟空氣清新機電源。

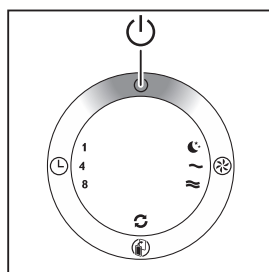

- 2 按下 ⏻ 按鈕以選擇休眠模式。
☼ 指示燈會亮起，☼ 則會熄滅。

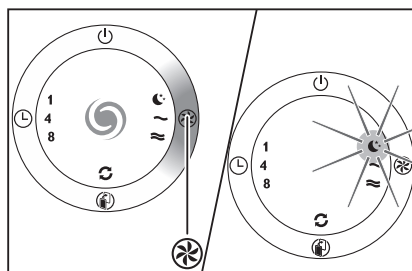

如果想要更改風速，請按下 ⏻ 按鈕。


設定定時器

您可以使用定時功能，讓清淨機在設定的小時數內運作。設定時間結束後，清淨機會自動關閉電源。


您可以在下列情況下使用定時功能：

情況	您會看到
手動選取風速 (請參閱 「手動」)	其中一個 指示燈 (☾、 或) 和其中一個 指示燈 (1、4 或 8) 會亮起。

1 按下 按鈕以開啟清淨機電源。

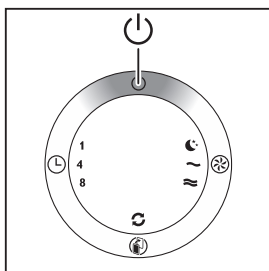

2 按下 按鈕以啟動定時功能。
↳ 指示燈 (1、4 或 8) 會亮起。

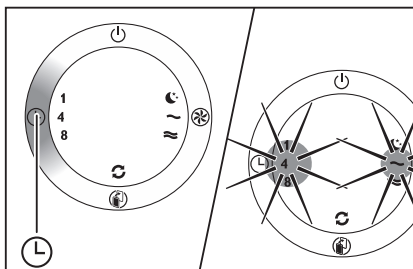

3 重複按下 按鈕，選擇想要清淨機運作的小時數。對應的 指示燈 (1、4 或 8) 會亮起。

要關閉定時功能，請重複按下 按鈕，直到 指示燈 (1、4 或 8) 熄滅。

5 清潔空氣清新機

備註

- 進行清潔前，請務必先拔掉清淨機的電源插頭。
- 切勿讓清淨機浸入水或其他液體中。
- 切勿使用漂白劑或酒精等具磨蝕性、刺激性或易燃洗劑清潔清淨機的任何部分。
- 空氣清新機濾網皆不得水洗。

清潔空氣清新機

定期清潔清淨機機體的內部與外殼，可避免累積灰塵。

- 1 請使用柔軟的乾布擦拭清淨機的機體。
- 2 請使用柔軟的乾布清潔進風口及出風口。


清潔活性炭濾網

此活性炭濾網可過濾像是棉絨、灰塵、人類毛髮和寵物毛髮等大型空氣傳播粒子，也有助於去除異味。


備註

- 活性炭濾網不得清洗，亦不得使用吸塵器清潔。
- 請每兩週清潔一次活性炭濾網，確保清淨機發揮最佳效果。


- 1 關閉清淨機電源，並拔除插頭。
- 2 將手指放在上方護板處，輕輕將正面護板的上半部朝向自己拉近 (1)。將護板的扣鉤自清淨機底部提起 (2)。

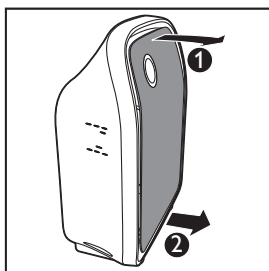


- 3 取出活性碳濾網。

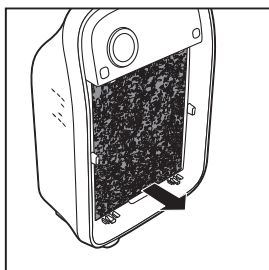


- 4 使用柔軟的刷子擦去塵埃，以清潔濾網。

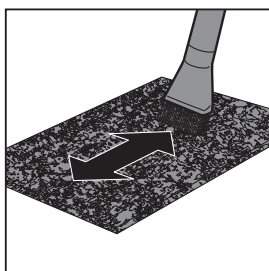

- 5 將活性碳濾網裝回清淨機。

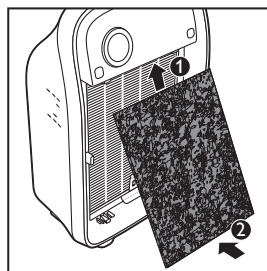

- 6 若要裝回正面護板，先將底部扣鉤裝入清淨機底部 (1)。然後將護板推入清淨機機體 (2)。

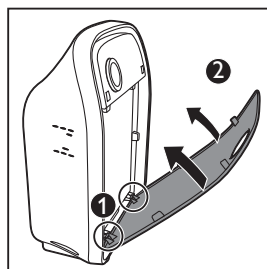

6 更換濾網

濾網更換指示燈 () 指示必須更換濾網。

更換活性炭濾網和 HEPA 濾網


備註

- 活性炭濾網和 HEPA 濾網皆不可水洗或用吸塵器清潔。

當  指示燈開始閃爍時，請同時更換活性炭濾網和 HEPA 濾網。這種情況會持續約 2 週。

若未即時更換濾網：

↳  持續亮起。

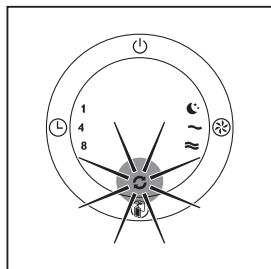

在睡眠模式下，當  指示燈閃爍但亮度變暗，請同時更換活性炭濾網和 HEPA 濾網。這種情況會持續約 2 週。

若未即時更換濾網：

↳  指示燈會亮起，但持續變暗。


提示

- 取出或裝入濾網時，將清淨機靠牆擺放可獲得較穩定的支撐。


備註

- 將濾網裝入正確的位置。
- 請確認您先裝入 HEPA 濾網，再裝入活性炭濾網。
- 請確認有拉片的一側朝向自己，且拉片位於濾網底部。

- 1 關閉清淨機電源，並拔除插頭。
- 2 將手指放在上方護板處，輕輕將正面護板的上半部朝向自己拉近 (1)。將護板的扣鉤自清淨機底部提起 (2)。

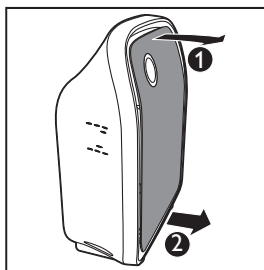


- 3 使用濾網上的拉片取下濾網。從兩側握住濾網，輕輕丟棄至家用垃圾桶。

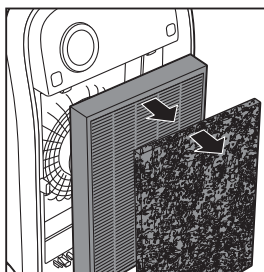


備註

- 請勿碰觸有皺摺的濾網表面或嗅聞濾網，因為它收集了空氣中的污染物。
- 丟棄舊濾網後請洗手。


- 4 拆下新濾網的所有包裝材料。

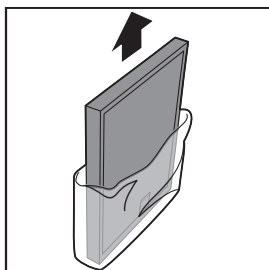


- 5 先將新 HEPA 濾網裝入清淨機。

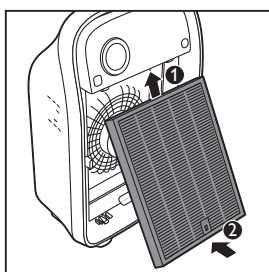

- 6 將新的活性炭濾網裝入清淨機。

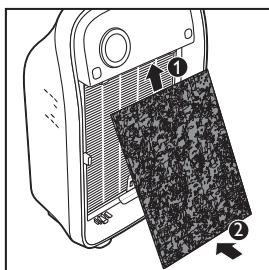

- 7 若要裝回正面護板，先將底部扣鉤裝入清淨機底部 (1)。然後將護板推入清淨機機體 (2)。

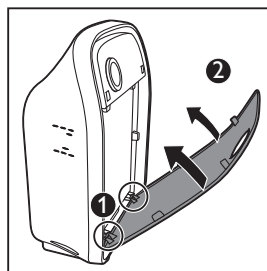


- 8 重設活性碳濾網和 HEPA 濾網的使用壽命 (請參閱「重設濾網使用壽命計時器」)。

重設濾網使用壽命計時器

更換濾網時，請務必隨後重設濾網使用壽命計數器。如此可讓清淨機與濾網使用壽命的時間一致。

在更換濾網之後，重設濾網時間：

- 1 關閉清淨機電源，並拔除插頭。
- 2 更換空氣清新機濾網 (請參閱「更換濾網」)。
- 3 將插頭插入電源插座，然後再次開啟清淨機電源。
- 4 按住  按鈕 2 秒。

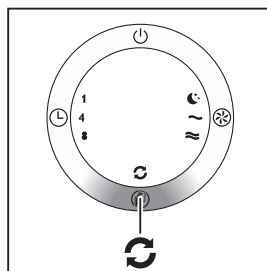

備註

- 在清淨機插入電源且開啟後進行重設。
- 僅在  指示燈開始閃爍時才更換濾網。

7 疑難排解

本單元概述您使用清淨機時最常遇到的問題。如果您無法利用以下資訊解決您遇到的問題，請聯絡您所在國家/地區的客戶服務中心。

問題	可能的解決方法
 指示燈不斷閃爍。	濾網已滿。更換濾網與重設清淨機。
出風口沒有空氣流出。	清淨機沒有連接至電源供應器。請將產品插頭接上電源插座，然後開啟電源。
出風口流出的風速比之前慢很多。	請檢查是否已拆下濾網的所有包裝材料。
即使清淨機已經長時間運作，空氣品質仍未獲得改善。	其中一個濾網尚未裝入清淨機內。請確認所有濾網都已按照下列順序正確安裝，濾網從內至外分別為：(1) HEPA 濾網；(2) 活性碳濾網。
清淨機噪音很大。	• 請檢查是否已拆下濾網的所有包裝材料。 • 如果產品噪音仍然很大，可將風速變更為較低的風速等級。
清淨機不斷要求更換濾網，但濾網已經更換了。	您可能未確實按下濾網重設按鈕。請為清淨機插上電源，按下  按鈕。然後按住  按鈕 2 秒。

8 保固與服務

若您需要相關資訊，或是有任何問題，請造訪飛利浦網站：www.philips.com，或聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心（您可在全球保證書上找到電話號碼）。若當地沒有客戶服務中心，請洽詢當地的飛利浦經銷商。

訂購零件或配件

如果您必須更換零件或想購買其他零件，請聯絡您的飛利浦經銷商，或造訪 www.philips.com/support。

如果您有取得零件方面的問題，請聯絡您所在國家/地區的飛利浦客戶服務中心（您可在全球保證書上找到電話號碼）。

9 聲明

電磁場 (EMF)

本飛利浦產品符合所有電磁場暴露的相關適用標準和法規。

符合 EMF 標準

Koninklijke Philips N.V. 製造銷售多項消費性產品，這些產品就如同其他電器，通常能收發電磁訊號。

飛利浦的一大企業原則，就是針對自身的產品進行必要的健康與安全檢測，以符合所有適用的法律規定，以及在產品生產期間符合適用的 EMF 標準。

飛利浦致力於開發、生產及銷售不危害健康的產品。飛利浦保證，只要依照正確用途並妥善使用，根據現有的科學研究資料，使用本公司產品並無安全顧慮。

飛利浦積極參與國際 EMF 與安全標準的開發，因此得以掌握標準化的發展，及早將標準化與自身的產品整合。

回收



請勿將您的產品與其他家用廢棄物共同丟棄。請瞭解當地電子及電器廢棄物的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。



Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4241 210 76174

