

Registreer uw product en krijg ondersteuning op
www.philips.com/welcome

07

Nederlands

INTUITA

Type HD8750

GEBRUIKSAANWIJZING



LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN.

CE

 **Saeco**

NL

07

Gefeliciteerd met de aanschaf van de volautomatische koffiemachine Saeco Intuita Silver!

*Registreer uw product op **www.philips.com/welcome**, om optimaal gebruik te maken van de service van Saeco.*

De volgende gebruiksaanwijzing geldt voor het model HD8750.

Deze espressomachine is bedoeld voor de bereiding van espressokoffie gebruik makend van hele koffiebonen. In deze handleiding zult u alle nodige informatie vinden om uw machine te installeren, te gebruiken, schoon te maken en te ontkalken.

INHOUDSOPGAVE

BELANGRIJK	4
Aanwijzingen voor de veiligheid	4
Let op	4
Waarschuwingen	6
In overeenstemming met de normen	7
INSTALLATIE	8
Overzicht van het product	8
Algemene beschrijving	9
VOORBEREIDENDE HANDELINGEN	10
Verpakking van de machine	10
Installatie van de machine	10
EERSTE INSCHAKELING	12
Het vullen van het circuit	12
Automatische spoelcyclus/zelfreiniging	13
Handmatige spoelcyclus	14
INSTALLATIE WATERFILTER "INTENZA+"	15
INSTELLINGEN	17
Saeco Adapting System.....	17
Afstelling van de keramische koffiemolen	17
Afstelling van het aroma (koffiesterkte)	18
Afstelling schenkinrichting.....	19
Instelling hoeveelheid koffie per kopje	20
AFGIFTE VAN KOFFIE EN ESPRESSO	21
Afgifte van koffie en espresso met koffiebonen.....	21
AFGIFTE VAN EEN CAPPUCCINO	22
AFGIFTE VAN HEET WATER	25
REINIGING EN ONDERHOUD	27
Dagelijkse reiniging van de machine.....	27
Dagelijkse reiniging van het waterreservoir	28
Dagelijkse reiniging van de automatische Melkopschuimer	28
Wekelijkse reiniging van de machine	29
Wekelijkse reiniging van de zetgroep	30
Maandelijkse reiniging van de automatische Melkopschuimer	32
Maandelijks invetten van de zetgroep	37
Maandelijkse reiniging van het koffiebonenreservoir	38
ONTKALKING	39
BETEKENIS VAN DE VERLICHTTE SIGNALEN	43
Display van het bedieningspaneel.....	43
OPLOSSING VAN PROBLEMEN	46
ENERGIEBESPARING	48
Stand-by	48
Afdanken van het apparaat	48
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	49
GARANTIE EN SERVICE	49
Garantie	49
Service	49
BESTELLING VAN ONDERHOUDSPRODUCTEN	50

BELANGRIJK**Aanwijzingen voor de veiligheid**

De machine is voorzien van veiligheidsinrichtingen. Toch is het noodzakelijk de aanwijzingen voor de veiligheid beschreven in deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen, om ongewenste schade aan personen of zaken te voorkomen. Bewaar deze handleiding voor eventuele latere raadpleging.



De term **LET OP** en dit symbool wijzen de gebruiker op risicosituaties die ernstig persoonlijk letsel, levensgevaar en/of schade aan de machine kunnen veroorzaken.



De term **WAARSCHUWING** en dit symbool wijzen de gebruiker op risicosituaties die licht persoonlijk letsel en/of schade aan de machine kunnen veroorzaken.

Let op

- Sluit de machine aan op een geschikt stopcontact, waarvan de hoofdspanning overeenkomt met de technische gegevens van het apparaat.
- Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht af hangen en laat het niet met warme oppervlakken in aanraking komen.
- Dompel de machine, de stekker of de voedingskabel niet onder in water: gevaar voor elektrische schokken!
- Richt de hete waterstraal niet op lichaamsdelen: gevaar voor brandwonden!
- Raak warme oppervlakken niet aan. Gebruik de handvaten

en de knoppen.

- Haal de stekker uit het stopcontact:
 - in geval van storingen;
 - wanneer de machine gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt;
 - voordat de machine wordt gereinigd.Trek aan de stekker en niet aan de voedingskabel. Raak de stekker niet met natte handen aan.
- Gebruik de machine niet als de stekker, de voedingskabel of de machine zelf beschadigd zijn.
- Breng op geen enkele wijze wijzigingen aan de machine of de voedingskabel aan. Alle reparaties dienen uitgevoerd te worden door een erkend servicecentrum van Philips om gevaar te voorkomen.
- De machine is niet bedoeld om gebruikt te worden door kinderen jonger 8 jaar.
- De machine kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar (en ouder) indien ze voorafgaand zijn ingelicht over het juiste gebruik van de machine en zich bewust zijn van de bijbehorende gevaren of onder toezicht staan van een volwassene.
- Reiniging en onderhoud dienen niet door kinderen uitgevoerd te worden, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan van een volwassene.
- Houd de machine en de voedingskabel uit de buurt van kinderen die jonger dan 8 jaar zijn.
- De machine kan gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, mentale, sensorische capaciteiten of zonder ervaring en/of onvoldoende bekwaamheid indien

ze voorafgaand zijn ingelicht over het juiste gebruik van de machine en zich bewust zijn van de bijbehorende gevaren of onder toezicht staan van een volwassene.

- Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
- Steek geen vingers of andere voorwerpen in de koffiemolen.

Waarschuwingen

- De machine is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en is niet gebouwd voor gebruik in ruimten zoals kantines of keukens van winkels, kantoren, fabrieken of andere werkomgevingen.
- Plaats de machine altijd op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Plaats de machine niet op hete oppervlakken, in de buurt van warme ovens, verwarmingsapparaten of gelijksoortige warmtebronnen.
- Vul reservoir altijd alleen met koffiebonen. Poederkoffie, oploskoffie en andere voorwerpen die in het koffiebonenreservoir worden gedaan kunnen de machine beschadigen.
- Laat de machine afkoelen alvorens onderdelen erin te plaatsen of te verwijderen.
- Vul het reservoir niet met warm of kokend water. Gebruik alleen koud water.
- Gebruik voor de reiniging geen schurende poeders of agressieve schoonmaakmiddelen. Een zachte met water

bevochtigde doek is voldoende.

- Voer regelmatig de ontkalking van de machine uit. De machine geeft zelf aan wanneer het nodig is de ontkalking uit te voeren. Als deze handeling niet wordt verricht, zal het apparaat ophouden met goed te werken. In dat geval valt de reparatie niet onder de garantie!
- Bewaar de machine niet bij een temperatuur van minder dan 0 °C. Het resterende water in het verwarmingssysteem kan bevriezen en de machine beschadigen.
- Laat geen water in het reservoir staan, indien de machine gedurende een lange periode niet gebruikt zal worden. Het water zou vervuild kunnen raken. Gebruik altijd vers water wanneer de machine gebruikt wordt.

In overeenstemming met de normen






De machine is conform aan art. 13 van het Italiaanse Wetsbesluit nr. 151 van 25 juli 2005, "Uitvoering van de richtlijnen 2005/95/EG, 2002/96/EG en 2003/108/EG, betreffende de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, en de afvalverwerking".

Deze machine is in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG.

Dit Philips apparaat voldoet aan alle standaarden en toepasbare normen met betrekking tot de blootstelling aan elektromagnetische velden.

INSTALLATIE





Overzicht van het product

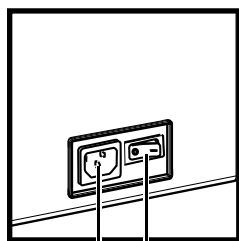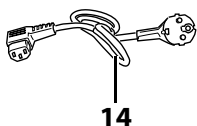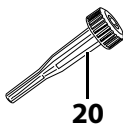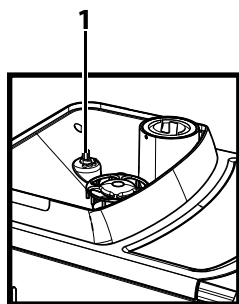

18 19



34

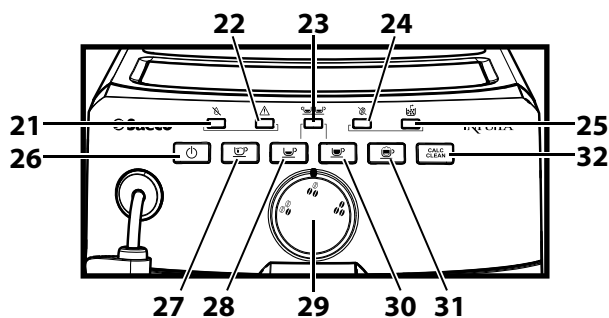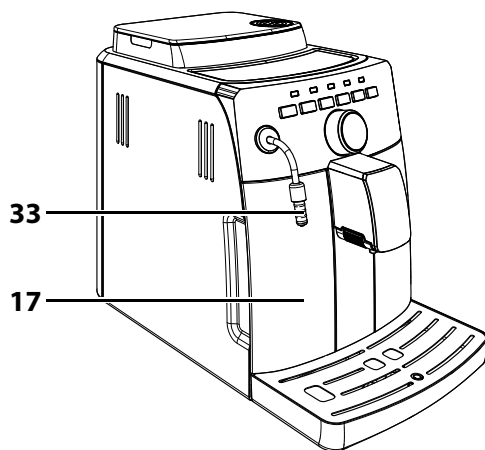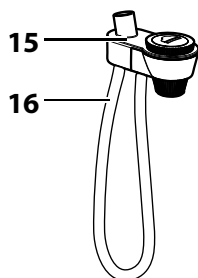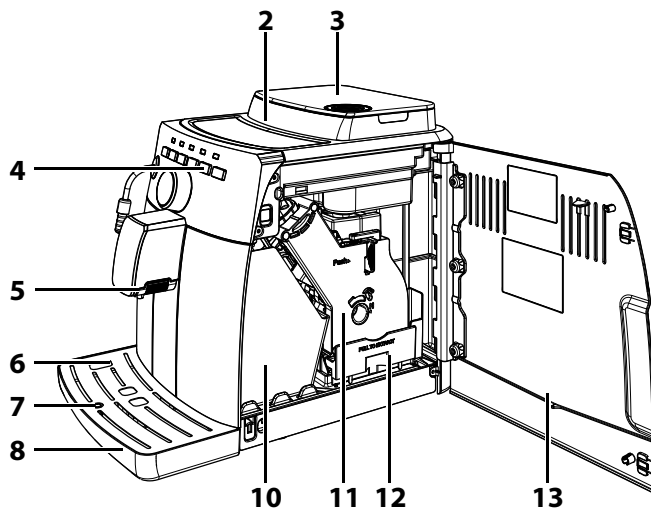

Algemene beschrijving

1. Regelknop voor de maalfijnheid
2. Koffiebonenreservoir
3. Deksel koffiebonenreservoir
4. Bedieningspaneel
5. Koffieschenkinrichting
6. Kopjesrooster
7. Indicator lekbakje vol
8. Lekbakje
9. Smeermiddel voor de zetgroep
10. Koffiediklade
11. Zetgroep
12. Koffieopvanglade
13. Servicedeur
14. Voedingskabel
15. Automatische Melkopschuimer
16. Aanzuigbuisje
17. Waterreservoir
18. Aansluiting voor voedingskabel
19. Hoofdschakelaar
20. Sleutel voor afstelling koffiemolen
21. Led voor "Geen water"
22. Alarmled
23. Led voor "Dubbele koffie"
24. Led voor "Geen koffie"
25. Led voor "Koffiediklade"
26. Toets ON/OFF
27. Toets voor afgifte van heet water
28. Toets voor afgifte van Espresso
29. Keuzeschakelaar voor "Aroma"
30. Toets voor koffieafgifte
31. Toets voor afgifte van cappuccino/stoom
32. Toets voor ontkalking
33. Stoompijpje + rubberbescherming voor Automatische Melkopschuimer
34. Ontkalkingsoplossing (los te koop)

VOORBEREIDENDE HANDELINGEN**Verpakking van de machine**

De oorspronkelijke verpakking is ontworpen en vervaardigd om de machine tijdens het transport te beschermen. Het is raadzaam om de verpakking te bewaren voor eventueel transport in de toekomst.


Installatie van de machine

1 Haal het lekbakje en het rooster uit de verpakking.


2 Haal de machine uit de verpakking.

3 Voor een optimaal gebruik, wordt het aangeraden om:

- een veilige ondergrond te kiezen die goed geëffend is, waar niemand de machine kan omgooien of zich eraan kan verwonden;
- een voldoende verlichte, hygiënische omgeving te kiezen met een gemakkelijk toegankelijk stopcontact;
- ervoor te zorgen dat het apparaat op een minimum afstand van de wanden staat, zoals op de afbeelding is aangegeven.

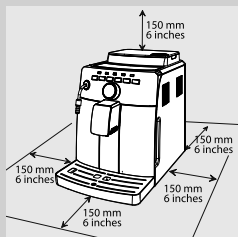


4 Plaats het lekbakje met rooster in de machine. Controleer of het goed geplaatst is.

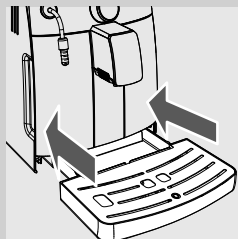
**Opmerking:**

het lekbakje heeft als doel het water op te vangen dat uit de schenkinrichting komt tijdens de spoelcyclus/zelfreiniging en de eventuele koffie die wordt gemorst tijdens de bereiding van de dranken. Leeg en was het lekbakje dagelijks en elke keer wanneer de indicator voor lekbakje vol omhoog is gekomen.


**Waarschuwing:**

haal het lekbakje **NIET** meteen na de inschakeling van de machine er uit. Wacht een paar minuten voor de uitvoering van de spoelcyclus/zelfreiniging.

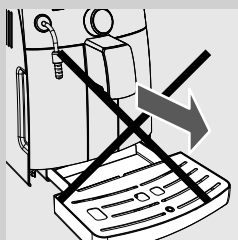

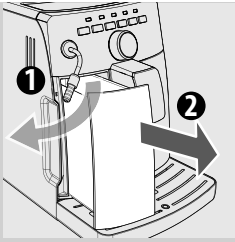

- 5** Haal het waterreservoir uit de machine.

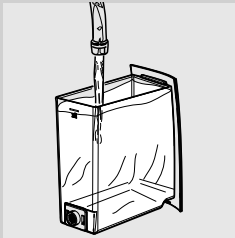

- 6** Vul het reservoir met vers water.

- 7** Vul het waterreservoir tot het MAX niveau met vers water en plaats het terug in de machine. Controleer of het goed geplaatst is.



Waarschuwing:

vul het reservoir niet met warm, kokend of koolzuurhoudend water of andere soorten vloeistoffen die het reservoir en de machine zouden kunnen beschadigen.



- 8** Haal de deksel van het koffiebonenreservoir en gooi langzaam de koffiebonen in het reservoir.



Opmerking:


gooi niet te veel koffiebonen in het koffiebonenreservoir om de maalprestaties van de machine niet te verminderen.



Waarschuwing:


vul het reservoir altijd alleen met koffiebonen. Poederkoffie, oploskoffie, gekarameliseerde en gearomatiseerde koffie en andere voorwerpen kunnen de machine beschadigen.

- 9** Plaats de deksel op het koffiebonenreservoir.

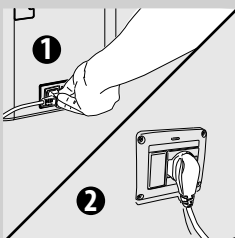


- 10** Steek de stekker in het contact aan de achterkant van het apparaat.


- 11** Steek de stekker aan het andere uiteinde van de voedingskabel in een stopcontact met de juiste spanning.

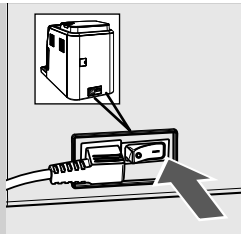

12 Zet de hoofdschakelaar geplaatst aan de achterkant van de machine in de stand "I".

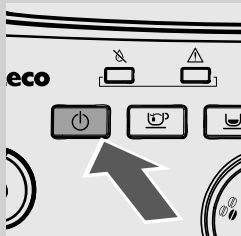

13 Op het bedieningspaneel knippert de toets "⏻". Druk op de toets "⏻" om de machine aan te zetten.

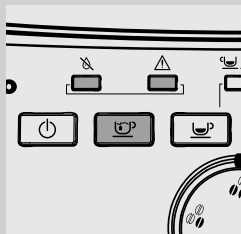

14 De leds "⏻", "⏻" en de led van de toets "⏻" beginnen snel te knipperen om aan te geven dat het watercircuit gevuld dient te worden.

EERSTE INSCHAKELING

Voor het eerste gebruik dient het volgende te gebeuren:


- 1) het circuit dient gevuld te worden;
- 2) de machine voert een automatische spoelcyclus/zelfreiniging uit;
- 3) er dient een handmatige spoelcyclus gestart te worden.

Het vullen van het circuit


Tijdens dit proces stroomt het verse water in het interne circuit van de machine en wordt de machine verwarmd. De handeling vergt enkele minuten.



1 Plaats een kannetje onder het stoompijpje.

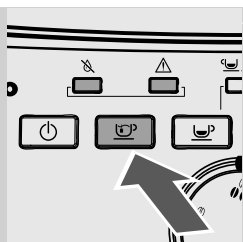


- 2** Druk op de toets " om de cyclus te starten. De machine zal nu automatisch het circuit vullen waarbij een beperkte hoeveelheid water uit het stoompijpje stroomt.

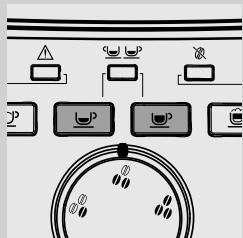


- 3** Aan het einde van het proces, knipperen de toetsen " en ". De machine is bezig te verwarmen.

Automatische spoelcyclus/zelfreiniging

Nadat de machine is opgewarmd, zal het een automatische spoelcyclus/zelfreiniging van de interne circuits uitvoeren met vers water. Deze handeling vergt minder dan een minuut.

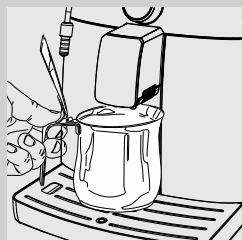

- 4** Zet een kannetje onder de schenkinrichting om de kleine hoeveelheid water die eruit komt op te vangen.

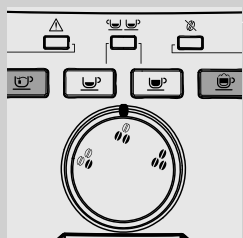


- 5** De toetsen " en " knipperen tijdens het gehele proces.

- 6** Wacht totdat de cyclus automatisch eindigt.



Opmerking:


het is mogelijk de afgifte te stoppen door op de toets " of " te drukken.

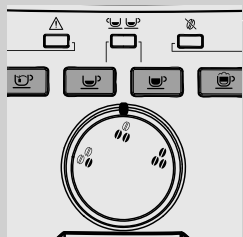


- 7** Wanneer de bovenstaande handelingen beëindigd zijn, controleer of de toetsen ", ", " en " knipperen.

Handmatige spoelcyclus

Tijdens dit proces wordt er een koffie verstrekt en via het stoom-/heet water circuit komt er vers water uit. De handeling vergt enkele minuten.

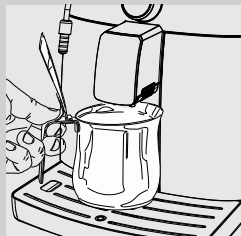


- 1** Zet een kannetje onder de koffieschenkinrichting.

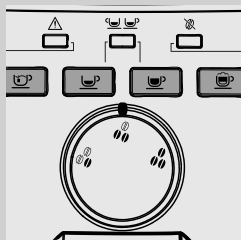


- 2** Controleer of de leds "", "", " en " continu blijven branden.
- 3** Druk op de toets "". De machine begint met koffie te zetten.
- 4** Leeg het kannetje na beëindiging van de afgifte.
Herhaal de handelingen van punt 1 tot 3; ga vervolgens verder met punt 5.



- 5** Plaats een kannetje onder het stoompijpje.

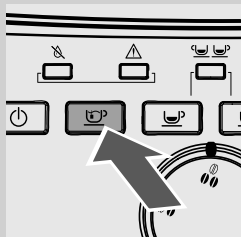

- 6** Druk op de toets " om de afgifte van heet water te starten.
- 7** Blijf water verstrekken totdat de led die het gebrek aan water aangeeft " continu blijft branden.

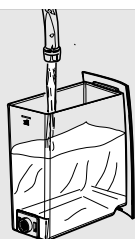

8 Vul na beëindiging het waterreservoir opnieuw tot het MAX niveau. De machine is klaar voor de werking.

9 Plaats de pin samen met het aanzuigbuisje terug in de Cappuccinatore.



Opmerking:

Wanneer de machine gedurende twee of meer weken niet is gebruikt, zal er bij de inschakeling een automatische spoelcyclus/zelfreiniging plaatsvinden. Vervolgens dient er een handmatige spoelcyclus zoals hierboven beschreven gestart te worden.

De automatische spoelcyclus / zelfreiniging wordt ook opgestart wanneer de machine langer dan 15 minuten in stand-by staat of opnieuw aangezet wordt met de ON-OFF toets.

Na beëindiging van de cyclus kan een koffie worden gezet.

INSTALLATIE WATERFILTER "INTENZA+"



Het wordt aangeraden om de waterfilter "INTENZA+" te installeren, die de vorming van kalkaanslag in de machine beperkt en die een sterker aroma aan uw espresso geeft.

De waterfilter INTENZA+ wordt los verkocht. Voor nadere details, raadpleeg de pagina betreffende de onderhoudsproducten in deze gebruiksaanwijzing.


Water is een heel belangrijk bestanddeel bij de bereiding van een espresso: daarom is het heel belangrijk dit altijd professioneel te filtreren. De waterfilter "INTENZA+" kan de vorming van mineraalafzettingen voorkomen, waardoor de kwaliteit van het water wordt verbeterd.




1 Verwijder het witte filtertje dat zich in het waterreservoir bevindt en bewaar het op een droge plaats.



- 2** Haal de waterfilter "INTENZA+" uit de verpakking en dompel het in verticale positie (met de opening naar boven) in koud water en druk zachtjes op de zijkanten om de luchtbelletjes er uit te laten.

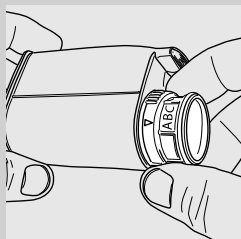

- 3** Stel de filter in op basis van de waterhardheid in uw gebied. De instellingen worden vermeld op de verpakking van de filter.
- A = Zacht water
 - B = Hard water (standaard)
 - C = Zeer hard water

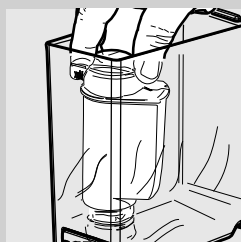

- 4** Plaats het filter in het lege waterreservoir. Duw het zo ver mogelijk naar beneden.

- 5** Vul het waterreservoir met vers water en plaats het terug in de machine. Noteer de datum voor de volgende vervanging van de waterfilter (+ 2 maanden).

- 6** Gebruik de heet water functie om al het water in het reservoir te verstreken (zie hoofdstuk "Afgifte van heet water").

- 7** Vul het waterreservoir opnieuw.

INSTELLINGEN

Met de machine kunnen er enkele afstellingen worden uitgevoerd om de beste koffie te verstrekken.

Saeco Adapting System

Koffie is een natuurlijk product en haar eigenschappen kunnen veranderen afhankelijk van de afkomst, de melange en de branding. De machine is voorzien van een zelf-regulerend systeem dat het mogelijk maakt om alle soorten koffiebonen te gebruiken die in de handel verkrijgbaar zijn (niet gekarameliseerd).

De machine stelt zich zelf automatisch in na de afgifte van enkele kopjes koffie om het trekken van de koffie te optimaliseren in verhouding tot de compactheid van de gemalen koffie.

Afstelling van de keramische koffiemolen


De keramische maalstenen garanderen altijd een perfecte maalfijnheid en een speciale korrelgrootte voor elke koffiespecialiteit.

Deze technologie zorgt voor het totale behoud van het aroma waardoor de ware Italiaanse smaak in elk kopje wordt gegarandeerd.



Let op:

De keramische koffiemolen bevat bewegende onderdelen die gevaarlijk kunnen zijn. Het is dus verboden er vingers of andere voorwerpen in te steken. Stel de keramische koffiemolen alleen af met de sleutel voor de afstelling van de maalfijnheid.

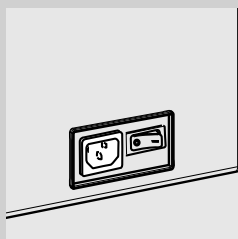


De keramische maalelementen kunnen afgesteld worden om de maalfijnheid van de koffie aan te passen aan uw persoonlijke smaak.




Let op:

de knop voor de afstelling van de maalfijnheid, geplaatst binnen in het koffiebonenreservoir, dient alleen gedraaid te worden wanneer de keramische koffiemolen in werking is.

Het is mogelijk deze afstelling uit te voeren door de knop voor de afstelling van de maalfijnheid geplaatst in het koffiebonenreservoir in te drukken en te draaien met behulp van de meegeleverde speciale sleutel.

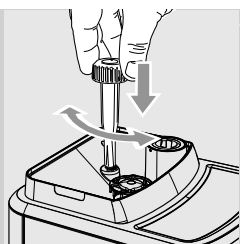

- 1** Draai de knop voor de afstelling van de maalfijnheid één klik per keer. Het verschil in smaak is pas merkbaar na de afgifte van 2-3 kopjes koffie.

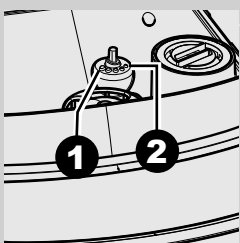

- 2** De referentietekens aan de binnenkant van het koffiebonenreservoir geven de ingestelde maalfijnheid aan. Het is mogelijk 5 verschillende maalfijnheden in te stellen tussen stand 1 voor een grove maling en een lichtere smaak en stand 2 voor een fijne maling met een sterkere smaak.

Wanneer de keramische koffiemolen wordt ingesteld op een fijnere maling, zal de smaak van de koffie sterker zijn. Voor koffie met lichtere smaak, dient de keramische koffiemolen op een grovere maling ingesteld te worden.

Afstelling van het aroma (koffiesterkte)


Kies uw favoriete koffiemelange en stel de hoeveelheid te malen koffie in op basis van uw persoonlijke smaak.



Opmerking:

de keuze moet worden gemaakt voordat de koffie wordt gekozen.

Door de knop te draaien, zijn er drie selecties mogelijk. Het aroma wijzigt aan de hand van de gekozen stand:

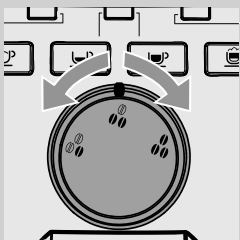

☪ = Mild aroma


☪☪ = Normaal aroma

☪☪☪ = Sterk aroma

Afstelling schenkinrichting

De schenkinrichting is in hoogte verstelbaar, zodat het beter aangepast kan worden aan de afmetingen van de kopjes die u wilt gebruiken.


Om de afstelling uit te voeren, dient men de schenkinrichting handmatig te verhogen of verlagen met de vingers zoals weergegeven in de afbeelding.

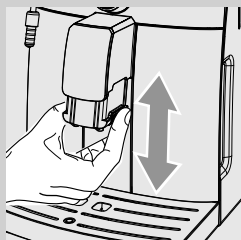

De aangeraden standen zijn:
Voor het gebruik van kleine kopjes;



Voor het gebruik van grote bekers.

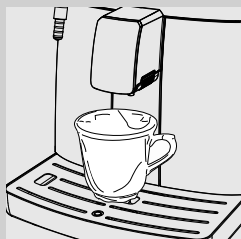

Onder de schenkinrichting kunnen twee bekers/kopjes geplaatst worden om tegelijkertijd twee kopjes koffie te verstrekken.



Instelling hoeveelheid koffie per kopje


De machine biedt de mogelijkheid om de hoeveelheid verstrekte espresso-koffie in te stellen afhankelijk van uw persoonlijke smaak en de afmetingen van de bekertjes/kopjes.

Bij elke druk op de toets "" of "" zal de machine een geprogrammeerde hoeveelheid koffie verstrekken. Aan elke toets is een afgifte verbonden; deze zijn onafhankelijk van elkaar.

De volgende procedure geeft aan hoe de espressotoets "" geprogrammeerd dient te worden.



- 1** Plaats een kopje onder de schenkinrichting.

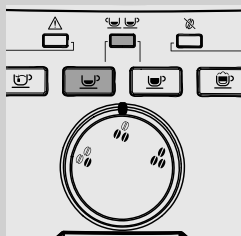

- 2** Houd de toets "" ingedrukt.
De toets "" en de led "" knipperen tijdens deze fase. Laat de toets los: nu is de machine bezig met programmeren.
De machine begint met koffie te zetten.

- 3** Druk opnieuw op de toets "" wanneer het kopje de gewenste hoeveelheid koffie bevat.

Nu is de toets "" geprogrammeerd; bij elke druk op de toets zal de machine de juist ingestelde hoeveelheid espresso verstrekken.



Opmerking:


houd u aan dezelfde procedure om de koffietoets "" te programmeren. Gebruik de toets "" om de koffieafgifte te stoppen wanneer de gewenste hoeveelheid is bereikt.

AFGIFTE VAN KOFFIE EN ESPRESSO


Afgifte van koffie en espresso met koffiebonen

Controleer voor de koffieafgifte of het waterreservoir en het koffiebonenreservoir beide vol zijn.


- 1 Draai de keuzeschakelaar voor aroma om het gewenste aroma te kiezen.

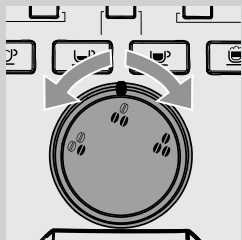


- 2 Plaats 1 of 2 kopjes onder de schenkinrichting.

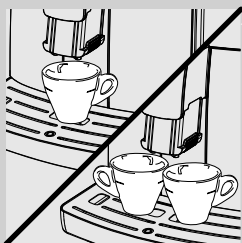

- 3 Druk op de toets "☕" voor espresso en op de toets "☕" voor koffie.

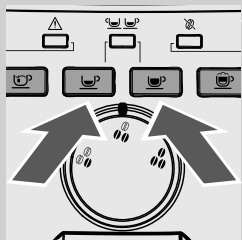

- 4 Om 1 espresso of 1 kopje koffie te zetten, dient men één maal op de gewenste toets te drukken.

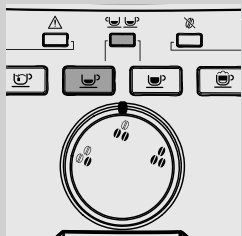

- 5 Om 2 espresso's of 2 kopjes koffie te verstrekken, dient men tweemaal achterelkaar op de gewenste toets te drukken. De led "☕ ☕" gaat branden.



Opmerking:

in deze werkingsstand maalt en doseert de machine automatisch de juiste hoeveelheid koffie.

De bereiding van twee espresso's vereist twee maalcycli en twee afgiftecycli, die de machine automatisch uitvoert.

- 6** Na de voorinfusiecyclus zal de koffie uit de schenkinrichting beginnen te stromen.
- 7** De koffieafgifte zal automatisch stoppen als het vooraf ingestelde niveau is bereikt; het blijft echter mogelijk om de afgifte eerder te onderbreken door opnieuw op de overeenkomstige toets te drukken (espresso-toets “” of koffie-toets “”).

AFGIFTE VAN EEN CAPPUCCINO

De volgende stappen beschrijven hoe een Cappuccino bereid dient te worden.



Let op:

Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de afgifte kan er wat heet water vrijkomen. De Automatische Melkopschuimer kan erg warm worden. Vermijd direct contact met de handen. Gebruik alleen de speciale beschermende handgreep.

- 1** Vul een kannetje voor 1/3 met koude melk.



Opmerking:

gebruik koude melk (~5 °C/ 41 °F) met een proteïnegehalte van ten minste 3% om een cappuccino van goede kwaliteit te krijgen. Het is mogelijk om zowel volle melk als halfvolle melk te gebruiken, op basis van de persoonlijke smaak.





Opmerkingen:

Als u stoom wilt afgeven bij het inschakelen van de machine of na de afgifte van een koffie, kan het voordat u begint nodig zijn het nog in het circuit aanwezige water af te geven.


Om dat te doen, drukt u op de toets “” om enkele seconden stoom af te geven. Druk vervolgens op de toets “” om de afgifte te stoppen. Ga dan verder met punt 2.

- 2** Steek het aanzuigbuisje in de Automatische Melkopschuimer.

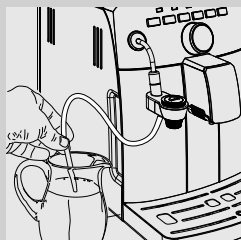

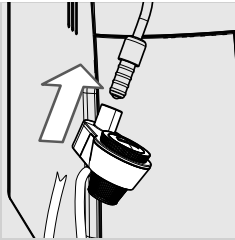


- 3** Plaats de Automatische Melkopschuimer op het stoompijpje totdat deze vastklikt.

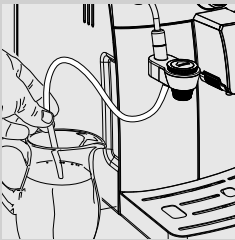


- 4** Steek het aanzuigbuisje in de melkkan.


! **Waarschuwing:**
voor hygiënische redenen dient men er voor te zorgen dat de buitenkant van het aanzuigbuisje schoon is.

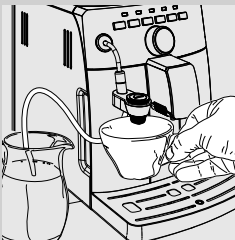


- 5** Zet een kopje onder de Automatische Melkopschuimer.

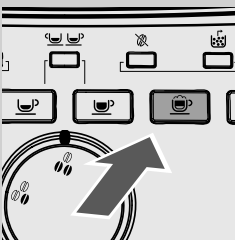

- 6** Druk op de toets "☕" (cup icon with steam).

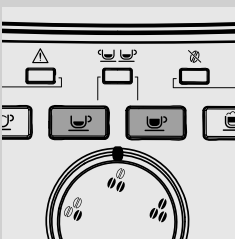


- 7** De machine wordt verwarmd en de toetsen "☕" "☕" knipperen. De toets "☕" gaat uit.

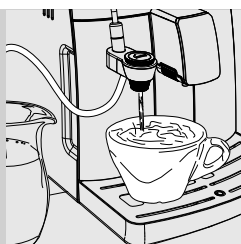

8 Wanneer de toets " " opnieuw aan gaat, zal de afgifte van de melk-schuim starten.

9 Om de afgifte te beëindigen, druk op de toets " ".

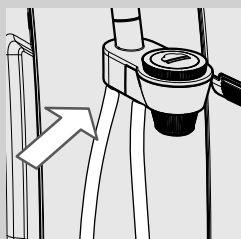

10 Na gebruik kan het aanzuigbuisje opgeborgen worden zoals aangegeven in de afbeelding.



Opmerking:

Na het drukken op de toets " ", duurt het enkele seconden voordat de machine de afgifte van stoom compleet stopt.



Waarschuwing:

Na het opschuimen van de melk, dient men een kleine hoeveelheid heet water te verstrekken. Zie voor gedetailleerde aanwijzingen over de reiniging het hoofdstuk "Dagelijkse reiniging van de Automatische Melkopschuimer".



Opmerking:

na de stoomafgifte kan men meteen verder gaan met de afgifte van een espresso of heet water.



AFGIFTE VAN HEET WATER




Let op:

Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de afgifte kan er wat heet water vrijkomen. De Automatische Melkopschuimer kan erg heet worden: vermijd direct contact met de handen. Gebruik alleen de speciale beschermende handgreep.


Alvorens heet water te verstrekken, dient men te controleren of de leds "", "", "" en "" continu branden en of het waterreservoir vol is.

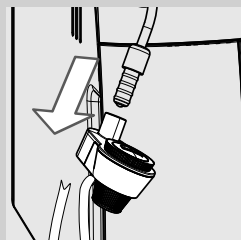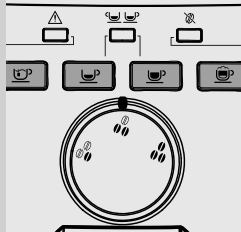



- 1 Verwijder de Automatische Melkopschuimer zoals in de afbeelding wordt getoond.

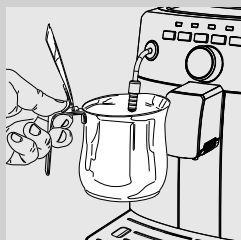

- 2 Plaats een kannetje onder het stoompijpje.

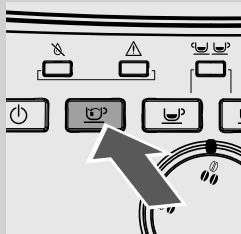

- 3 Druk op de toets "" om de afgifte van heet water te starten.

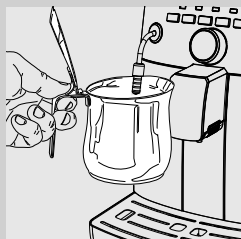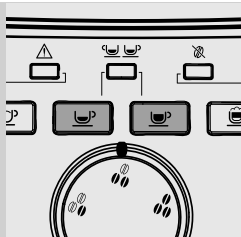

- 4 De machine wordt verwarmd en de toetsen " " knipperen. De toets " " gaat uit.
- 5 Wanneer de toets " " opnieuw aan gaat, zal de stoomafgifte starten.
- 6 Verstrek de gewenste hoeveelheid water. Om de afgifte van heet water te beëindigen, dient men de toets " " in te drukken.

REINIGING EN ONDERHOUD

Dagelijkse reiniging van de machine



Waarschuwing:


het punctuele reinigen en onderhouden van de machine is fundamenteel om de levenscyclus ervan te verlengen. Uw machine is continu blootgesteld aan vocht, koffie en kalk!

Dit hoofdstuk beschrijft gedetailleerd welke handelingen met welke frequentie moeten worden verricht. Indien deze handelingen niet uitgevoerd worden, zal uw machine ophouden met goed te functioneren. Dit soort reparaties vallen NIET onder de garantie.




Opmerking:

- Gebruik voor de reiniging van het apparaat een zachte doek die met water is bevochtigd.
- Plaats de verwijderbare onderdelen niet in de afwasmachine.
- Dompel de machine niet in water onder.
- Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen en/of schuurmiddelen om de machine te reinigen.
- Droog de machine en/of zijn onderdelen niet in de magnetron en/of in een traditionele oven.

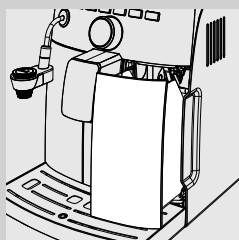



- 1** Maak de koffiediklade dagelijks leeg en reinig het terwijl de machine aan is.

Andere onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd wanneer de machine uit is en van het elektriciteitsnet afgekoppeld is.

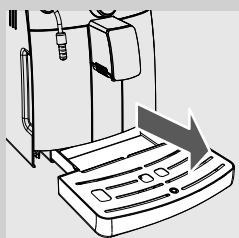


- 2** Maak het lekbakje dagelijks leeg en was het af. Voer deze handeling ook uit wanneer de indicator lekbakje vol omhoog staat.

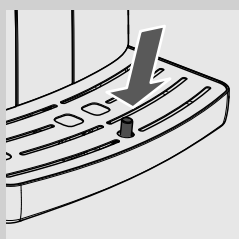

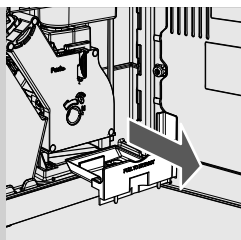

- 3** Leeg en reinig de koffieopvanglade aan de zijkant van de machine. Open de servicedeur, haal de lade eruit en leeg de koffieresten.

Dagelijkse reiniging van het waterreservoir

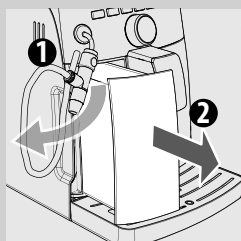


- 1** Verwijder het witte filtertje of de waterfilter INTENZA+ (indien aanwezig) uit het reservoir en was het met vers water.
- 2** Plaats het witte filtertje of de waterfilter INTENZA+ (indien aanwezig) weer terug op zijn plek door er zachtjes op te drukken en het tegelijkertijd iets te draaien.
- 3** Vul het waterreservoir met vers water.


Dagelijkse reiniging van de automatische Melkopschuimer

Het is belangrijk de automatische Melkopschuimer dagelijks en na elk gebruik te reinigen om de hygiëne te behouden en de bereiding van melkschuim van perfecte consistentie te garanderen.


Na het opschuimen van de melk dient altijd het volgende te gebeuren:

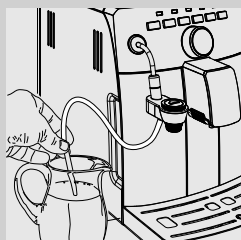


- 1** steek het aanzuigbuisje in een kannetje gevuld met vers water.

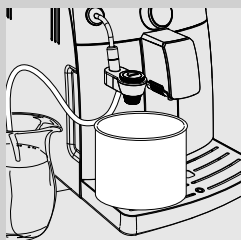

- 2** Zet een lege kom onder de automatische Melkopschuimer.

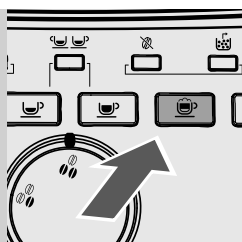

3 Druk op de toets ".

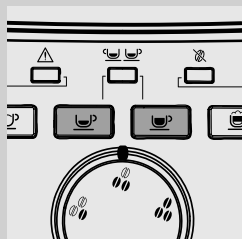


4 De machine wordt verwarmd en de toetsen "" knipperen. De toets " gaat uit.

5 Wanneer de toets " opnieuw gaat branden, begint de machine de afgifte van water voor de reiniging.

6 Wanneer het water dat uit de Cappuccinatoren komt schoon is, dient men op de toets " te drukken om de afgifte te beëindigen.

7 Reinig het aanzuigbuisje met een vochtige doek.

Wekelijkse reiniging van de machine

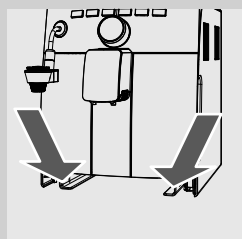


Reinig de binnenkant van het lekbakje.

Wekelijkse reiniging van de zetgroep


De zetgroep dient iedere keer als het koffiebonenreservoir gevuld wordt geleegd te worden of ten minste één keer per week.




- 1** Schakel de machine uit door op de toets "⏻" te drukken en trek de stekker uit het stopcontact.

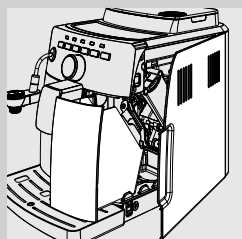


- 2** Haal de koffiediklade eruit. Open de servicedeur.

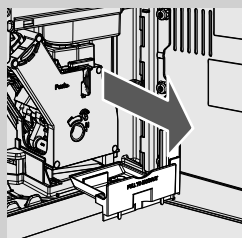

- 3** Haal de koffieopvanglade eruit en maak het schoon.

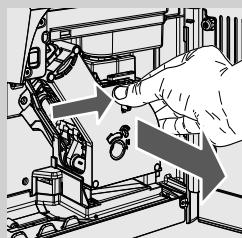






- 4** Om de zetgroep eruit te halen, dient men op de toets «PUSH» te drukken en aan het handvat te trekken.

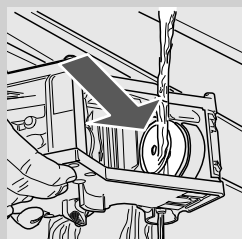

- 5** Was zorgvuldig de zetgroep met lauw water en was het bovenste filter met zorg.



Waarschuwing:
gebruik geen schoonmaakmiddelen of zeep om de zetgroep te reinigen.

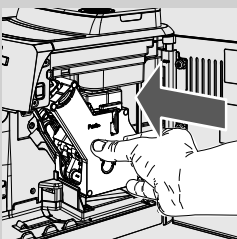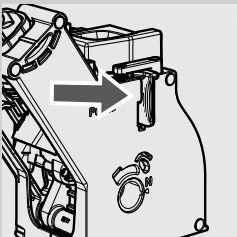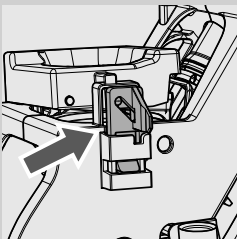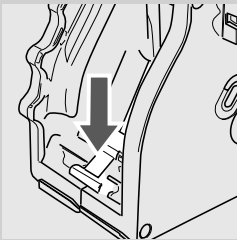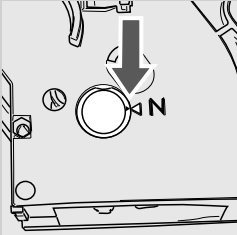

6 Laat de zetgroep in de open lucht drogen.


7 Reinig zorgvuldig de binnenkant van de machine met een zachte met water bevochtigde doek.

8 Zorg ervoor dat de zetgroep in de ruststand staat; de twee teken-
tjes moeten samenvallen. Is dat niet het geval, voer dan de handeling
beschreven bij de punten 9-10 uit.


9 Druk voorzichtig de hendel naar beneden totdat het de basis van de
zetgroep raakt en totdat de twee teken-
tjes aan de zijkant van de unit
samenvallen.

10 Zorg ervoor dat het haakje voor de blokkering van de zetgroep in de
juiste stand staat. Ter controle drukt u met kracht op de toets "PUSH"
totdat het vastklikt. Controleer of het haakje omhoog staat tot de
aanslag. Als dat niet het geval is, probeer het opnieuw.

11 Plaats de zetgroep weer terug in de betreffende ruimte tot deze vast-
gekoppeld is zonder hierbij op de toets "PUSH" te drukken.

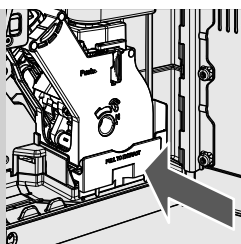


12 Plaats de koffieopvanglade terug en sluit de servicedeur.

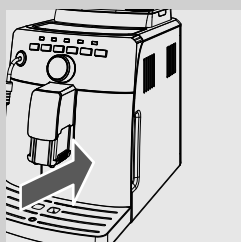

13 Plaats de koffiediklade.

Maandelijkse reiniging van de automatische Melkopschuimer

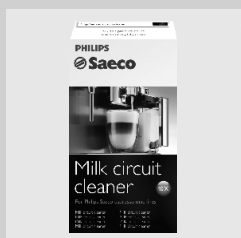


De automatische Melkopschuimer dient maandelijks grondig gereinigd te worden met het reinigingssysteem voor het melkcircuit "Saeco Milk Circuit Cleaner". De "Saeco Milk Circuit Cleaner" wordt los verkocht. Voor nadere details, raadpleeg de pagina betreffende de onderhoudsproducten in deze gebruiksaanwijzing.




1 Controleer of de automatische Melkopschuimer juist is geïnstalleerd.


2 Giet het product voor de reiniging van het melkcircuit in een kannetje. Voeg een ½ l lauw water toe en wacht tot het product geheel is opgelost.

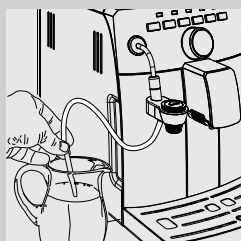


3 Steek het aanzuigbuisje in het kannetje.

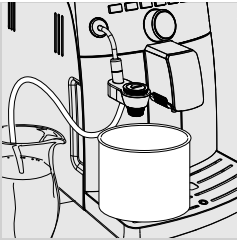

- 4 Zet een ruime kom (1,5 l) onder de automatische Melkopschuimer.

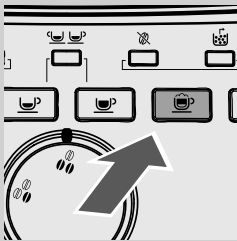

- 5 Druk op de toets "☕".

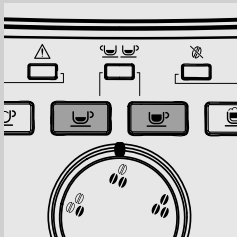

- 6 De machine wordt verwarmd en de toetsen "☕" "☕" knipperen. De toets "☕" gaat uit.

- 7 Wanneer de toets "☕" opnieuw gaat branden, begint de machine de oplossing voor de reiniging te verstrekken.


- 8 Wanneer de oplossing op is, druk op de toets "☕" om de afgifte te stoppen.




Let op:
drink niet de in dit proces verstrekte oplossing.



- 9 Was het kannetje grondig af en vul het met een ½ l vers water dat gebruikt zal worden voor de spoelcyclus.

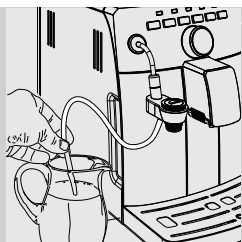


10 Steek het aanzuigbuisje in het kannetje.

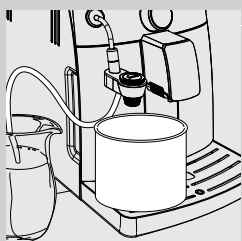

11 Leeg de kom en plaats het terug onder de automatische Melkopschuimer.

12 Druk op toets "" om de afgifte te starten.

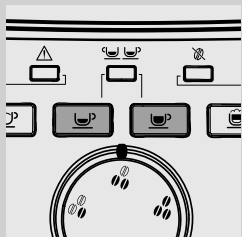


13 De machine wordt verwarmd en de toetsen "" "" knipperen. De toets "" gaat uit.


14 Wanneer de toets "" opnieuw gaat branden, begint de machine de afgifte van water voor de spoeling.

15 Wanneer het water op is, druk op de toets "" om de afgifte te stoppen.

16 Was alle onderdelen van de Automatische Melkopschuimer af zoals hierna is beschreven.

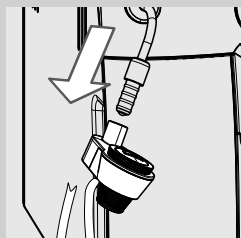


17 Haal de automatische Melkopschuimer uit de machine.

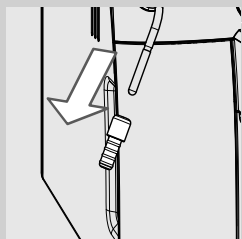


18 Haal het rubberen handvat van het stoompijpje.




Waarschuwing:
Het stoompijpje kan heet zijn wanneer het net is gebruikt.

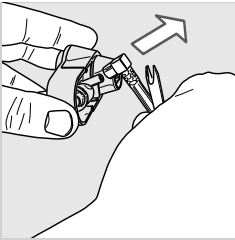


19 Haal het aanzuigbuisje eruit.

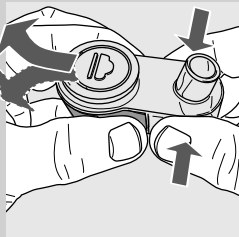

20 Om de Automatische Melkopschuimer te demonteren, dient men op de zijkanten te drukken en het van elkaar te trekken met zachte zijwaartse bewegingen zoals aangegeven in de afbeelding.

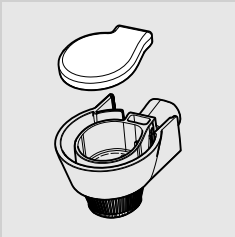

21 Verwijder het rubberen dekseltje zoals in de afbeelding wordt getoond.

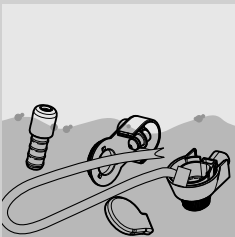


22 Was alle onderdelen af met lauw water.




Opmerking:


Deze onderdelen kunnen ook in de vaatwasmachine worden gereinigd.

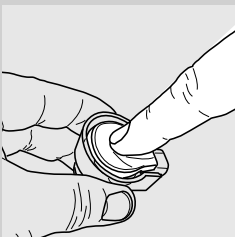


23 Monteer het dekseltje door op het middengedeelte te drukken; zorg ervoor dat deze goed geplaatst is.

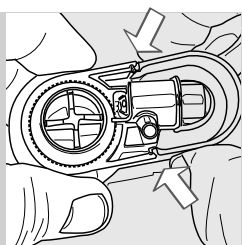


- 24** Monteer de Automatische Melkopschuimer in de aansluiting en zorg ervoor dat het goed op zijn plaats vast zit.

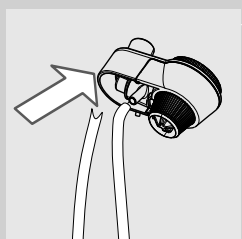

- 25** Plaats het aanzuigbuisje.

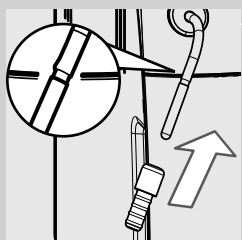

- 26** Plaats de rubberen bescherming terug op het stoompijpje.

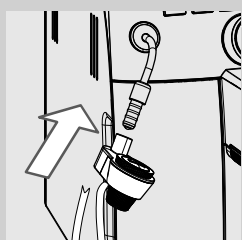


- 27** Plaats de Automatische Melkopschuimer op de rubberen bescherming totdat het vastklikt.



Waarschuwing:

Duw de rubberen bescherming niet verder dan de aangeduide plek. In dat geval werkt de Automatische Melkopschuimer niet goed, omdat het geen melk kan aanzuigen.

Maandelijks invetten van de zetgroep

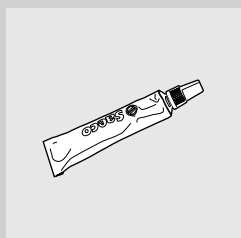


Vet de zetgroep na circa 500 koffieafgiftes of één keer per maand. Het vet van Saeco voor het invetten van de zetgroep kan afzonderlijk gekocht worden. Voor nadere details, raadpleeg de pagina betreffende de onderhoudsproducten in deze gebruiksaanwijzing.





Waarschuwing:


vóór de zetgroep in te vetten, dient deze met vers water gereinigd te worden en laat het drogen, zoals uitgelegd in het hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de zetgroep".

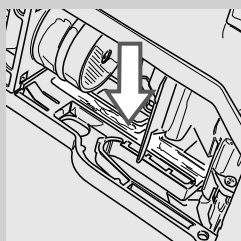


1 Breng het smeermiddel gelijkmatig aan op beide zijgeleiders.

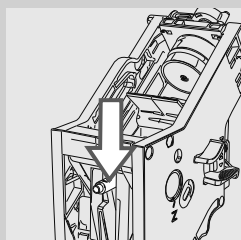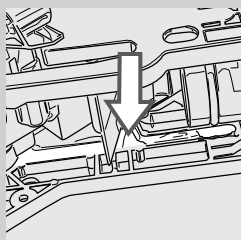

2 Vet ook de as in.

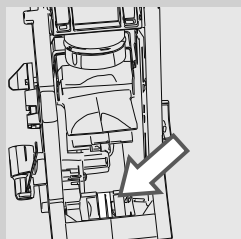


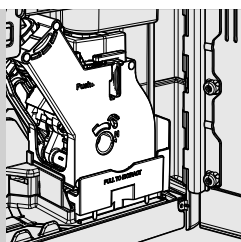

3 Plaats de zetgroep terug op de plek totdat het vastklikt (zie hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de zetgroep"). Plaats de koffieopvanglade.

4 Plaats de koffiediklade terug en sluit de servicedeur.

Maandelijkse reiniging van het koffiebonenreservoir

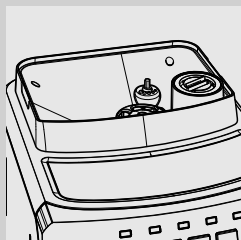


Reinig het koffiebonenreservoir een keer per maand wanneer het leeg is met een vochtige doek om de olieachtige stoffen te verwijderen. Vul het vervolgens opnieuw met koffiebonen.

ONTKALKING

Het ontkalkingsproces vergt ongeveer 35 minuten.

Tijdens het gebruik vormt zich kalk aan de binnenkant van de machine, die regelmatig verwijderd dient te worden; indien dat niet gebeurt, kunnen het watercircuit en het koffiecircuit verstopt raken.

De machine geeft zelf aan wanneer het nodig is de ontkalking uit te voeren. Indien de led "CALC" continu blijft branden, dient de ontkalking uitgevoerd te worden.

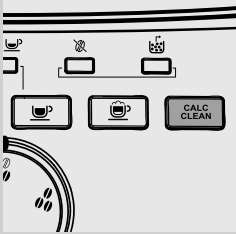

Waarschuwing:

indien deze handeling niet uitgevoerd wordt, zal uw machine ophouden met goed te functioneren; in dat geval valt de reparatie NIET onder de garantie.



Gebruik alleen het ontkalkingsmiddel van Saeco dat speciaal ontworpen is om de prestaties van de machine het best te behouden.

Het ontkalkingsmiddel van Saeco wordt los verkocht. Voor nadere details, raadpleeg de pagina betreffende de onderhoudsproducten in deze gebruiksaanwijzing.



Let op:

drink niet de ontkalkingsoplossing en de verstrekte producten totdat de cyclus geheel beëindigd is. Gebruik in geen geval azijn als ontkalkingsmiddel.



Opmerking:


zet de machine tijdens de ontkalkingscyclus niet uit. In het tegenovergestelde geval dient de cyclus vanaf het begin opnieuw uitgevoerd te worden.

Om de ontkalkingscyclus uit te voeren, dient men de volgende aanwijzingen te volgen:

Voordat men met de ontkalking begint:


1


Leeg het lekbakje.

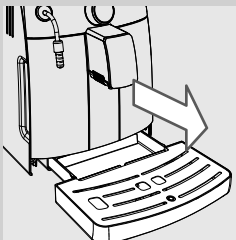


2

Haal de Automatische Melkopschuimer van het stoom/heetwaterpijpje af.

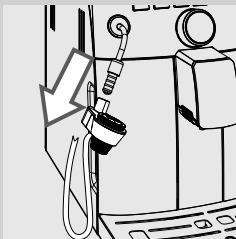

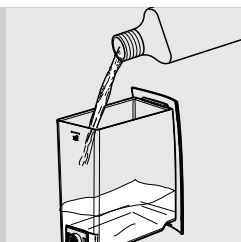


3 Haal de waterfilter "INTENZA+" (indien aanwezig) uit het waterreservoir.

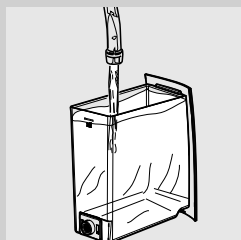


4 Haal het waterreservoir eruit en gooi de gehele inhoud van het ontkalkingsmiddel van Saeco erin. Vul het reservoir met vers water tot het MAX niveau.

5 Plaats het waterreservoir weer in de machine.

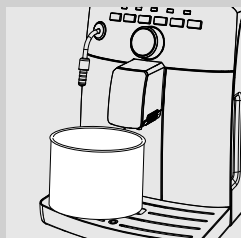

6 Plaats een ruim kannetje (1,5 l) onder het stoom/heetwaterpijpje en de schenkinrichting.

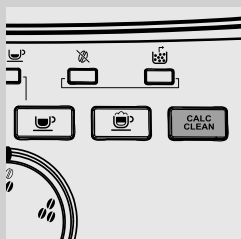

7 Houd de toets "CALC CLEAN" voor 3 seconden ingedrukt. Wanneer de toets begint te knipperen, dient men het los te laten om de cyclus te starten. De toets "CALC CLEAN" knippert tijdens de uitvoering van de gehele ontcalcingscyclus.



Opmerking:

indien de toets "CALC CLEAN" per ongeluk is ingedrukt, kan men weer teruggaan door op de toets "☺" te drukken.


8 Nu begint de afgifte van de ontcalcingsoplossing via het stoom/heetwaterpijpje (de toets "☺" brandt continu) en via de schenkinrichting (de toets "☺" brandt continu).



Opmerking:

de ontkalkingscyclus kan op pauze gezet worden door op de toets " **CALC
CLEAN** " te drukken. Om de cyclus weer verder te laten gaan, moet u opnieuw op de toets " **CALC
CLEAN** " drukken. Hierdoor kan men het kannetje legen of even weggaan.


- 9** Wanneer de ontkalkingsoplossing op is, gaat de led "X" aan en de toets "  " gaat knipperen.

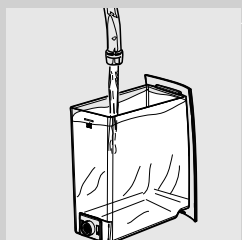

- 10** Leeg de kom.

- 11** Haal het waterreservoir eruit, spoel het en vul het met vers water tot het MAX niveau. Plaats het terug in de machine.

- 12** Leeg het lekbakje en plaats het weer terug op de plek. Plaats de kom weer onder het stoom/heetwaterpijpje en de schenkinrichting.

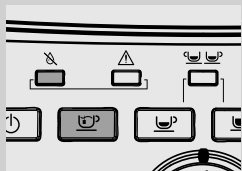


- 13** Druk op knipperende toets "  " om de spoeling uit te voeren.

- 14** Nadat de spoeling is beëindigd, gaat de led "X" aan en de toets "  " gaat knipperen.


- 15** Herhaal de handelingen van punt 10 tot punt 14; ga vervolgens verder met punt 16.

- 16** Na de 2e spoeling gaat de led " **CALC
CLEAN** " uit en blijft alleen de led "X" branden; de ontkalking is beëindigd.

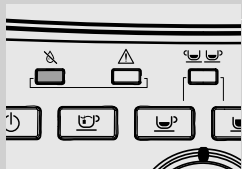


Opmerking:

Indien, voor de spoeling, het reservoir niet tot het MAX niveau wordt gevuld, blijft de led " **CALC
CLEAN** " knipperen en de machine kan vragen een andere cyclus uit te voeren; herhaal opnieuw de handelingen van punt 10 tot punt 14.

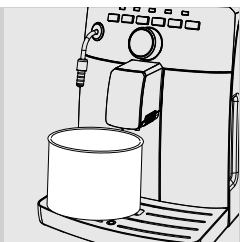

- 17** Leeg de kom en zet het terug onder het stoom/heetwaterpijpje en de schenkinrichting.

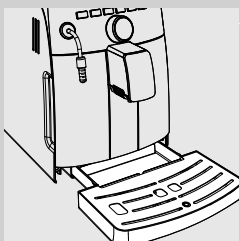

- 18** Leeg het lekbakje en zet het weer terug op zijn plaats.

- 19** De machine wordt verwarmd en de spoelcyclus wordt gestart om de machine voor te bereiden op de afgifte van producten.

- 20** Zet de waterfilter "INTENZA+" (indien aanwezig) weer in het waterservoir en plaats de automatische Melkopschuimer terug.







Opmerking:








was na de ontkalkingscyclus de zetgroep zoals staat beschreven in het hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de zetgroep".






BETEKENIS VAN DE VERLICHTE SIGNALEN



Display van het bedieningspaneel

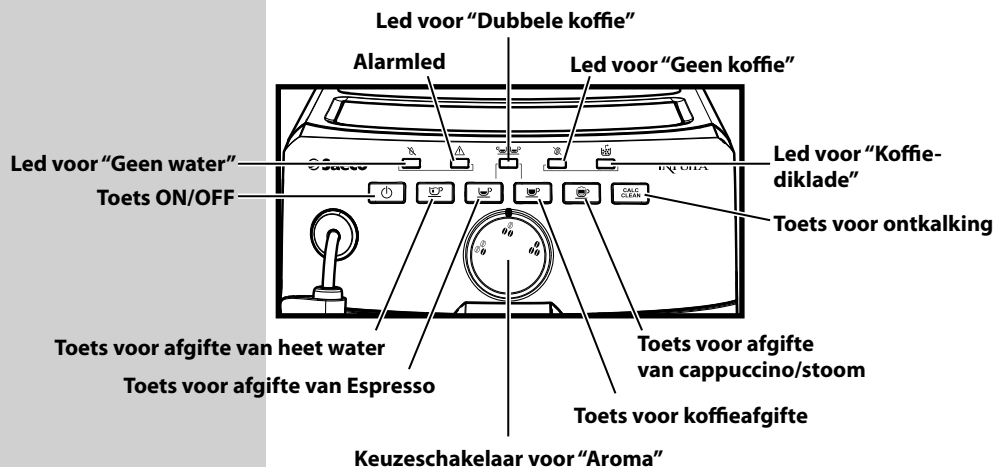

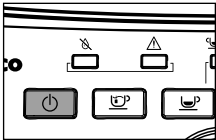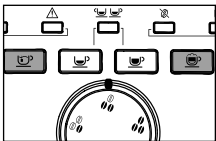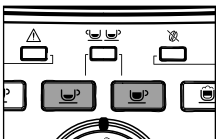Led symbolen	Betekenis	Acties
 KNIPPEREND	Machine in stand-by.	Druk op de toets "⏻" om de machine aan te zetten.
 KNIPPEREND	Machine in de spoelfase.	De machine beëindigt de cyclus automatisch. Druk op de toets "⏻" of "☕" om de cyclus voor de beëindiging ervan te stoppen.
 KNIPPEREND	De machine is in de verwarmingsfase voor de afgifte van espresso, heet water of stoom.	
 CONTINU AAN	De machine is klaar voor gebruik.	

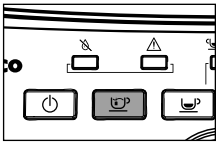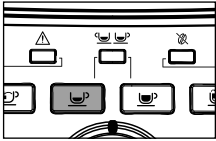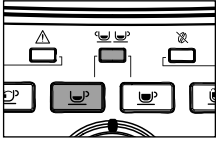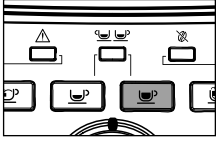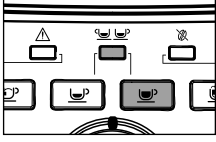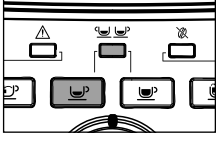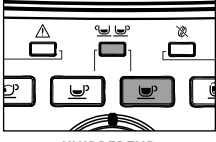Led symbolen	Betekenis	Acties
 CONTINU AAN	De machine is bezig met de afgifte van heet water.	
 CONTINU AAN	De machine is bezig met de afgifte van een espresso.	
 CONTINU AAN	De machine is bezig met de afgifte van 2 espresso's.	
 CONTINU AAN	De machine is bezig met de afgifte van een kopje koffie.	
 CONTINU AAN	De machine is bezig met de afgifte van 2 kopjes koffie.	
 KNIPPEREND	De machine is bezig met het programmeren van de hoeveelheid te verstrekken espresso.	
 KNIPPEREND	De machine is bezig met het programmeren van de hoeveelheid te verstrekken koffie.	

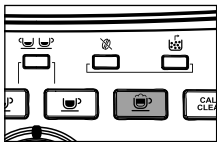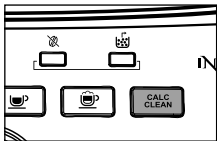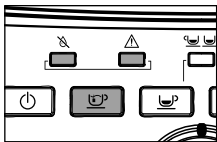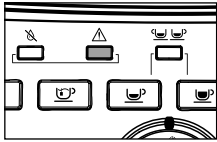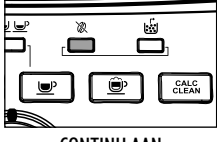Led symbolen	Betekenis	Acties
 CONTINU AAN	De machine is bezig met de afgifte van stoom of is melk aan het opschuimen.	
 CONTINU AAN	De machine dient ontkalkt te worden.	Start de ontkalkingscyclus. Indien de machine niet regelmatig wordt ontkalkt, zal de machine ophouden goed te functioneren. Het niet functioneren valt niet onder de garantie.
 KNIPPEREND	Laat het circuit vollopen.	Vul het reservoir met vers water en vul het watercircuit zoals beschreven in het hoofdstuk "Eerste inschakeling".
 KNIPPEREND	- Sluit de servicedeur. - Plaats de zetgroep.	Controleer of alle onderdelen correct geïnstalleerd en gesloten zijn.
 CONTINU AAN	Het koffiebonenreservoir is leeg.	Vul het reservoir met koffiebonen en start opnieuw de afgiftecycli.
 KNIPPEREND	De koffiediklade is niet geplaatst.	Plaats de koffiediklade.
 SNEL KNIPPEREND	De koffiediklade en het lekbakje zijn vol.	Leeg de koffiediklade en het lekbakje terwijl de machine ingeschakeld is. Wanneer de koffiediklade wordt geleegd als de machine uit is of als het controlelampje niet brandt, wordt de teller van de koffiecycli niet op nul gezet. In dat geval zou het controlelampje dat aangeeft de koffiediklade te legen ook kunnen gaan knipperen wanneer de lade nog niet vol is.

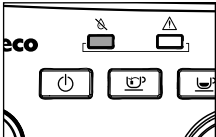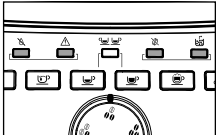Led symbolen	Betekenis	Acties
 CONTINU AAN	Het waterreservoir is leeg.	Vul het reservoir met vers water.
 KNIPPEREND	De machine heeft een storing en staat de afgifte van espresso, water of stoom niet toe.	Zet de machine uit en zet haar na 30 seconden weer aan. Probeer dit 2 of 3 keer. Indien de machine NIET start, neem dan contact op met de hotline Philips Saeco.

OPLOSSING VAN PROBLEMEN

Dit hoofdstuk vat de meest voorkomende problemen samen waarmee uw machine te maken zou kunnen hebben. Indien de hier vermelde informatie u niet helpt het probleem op te lossen, raadpleeg dan de Veel Gestelde Vragen op de site www.philips.com/support of neem contact op met de Philips Saeco hotline in uw land. De contactinformatie is vermeld in het aparte meegeleverde garantieboekje of op het internetadres www.philips.com/support.

Verschuinselen	Oorzaken	Oplossingen
De machine kan niet worden ingeschakeld.	De machine is niet op het elektriciteitsnet aangesloten.	Sluit de machine op het elektriciteitsnet aan.
De koffie is niet warm genoeg.	De kopjes zijn koud.	Warm de kopjes op met warm water.
Het lekbakje wordt gevuld, ook indien er geen water wordt afgevoerd.	Soms voert de machine het water automatisch af in het lekbakje om de spoeling van de circuits te beheren en om een optimale werking te garanderen.	Dit gedrag wordt als normaal beschouwd.
De machine toont altijd de rode led  die snel knippert.	De koffiediklade is gelegeerd terwijl de machine uit was.	De koffiediklade moet altijd worden gelegeerd terwijl de machine ingeschakeld is. Wacht tot de rode led  langzamer begint te knipperen voor de lade weer in de machine te plaatsen.
Er komt geen heet water of stoom uit.	De opening van het stoompijpje is verstopt.	Reinig de opening van het stoompijpje met een naald.
		 Waarschuwing: alvorens deze handeling uit te voeren, zorg ervoor dat de machine uitgeschakeld en afgekoeld is.
	De automatische Melkopschuimer is vuil (indien aanwezig).	Reinig de automatische Melkopschuimer.
De koffie heeft weinig crème. (Zie opmerking)	De melange is niet geschikt, de koffie is niet versgebrand of de koffiopoeder is te grof gemalen.	Gebruik een andere koffiemelange of pas de instellingen voor de maalfijnheid aan zoals staat beschreven in het hoofdstuk "Koffiemolen instellen".

Verschuinselen	Oorzaken	Oplossingen
De machine warmt te langzaam op of er komt te weinig water uit het pijpje.	Het circuit van de machine is door kalkaanslag verstopt.	Voer de ontkalkingscyclus uit.
De zetgroep kan niet uit de machine worden genomen.	De zetgroep zit scheef.	Zet de machine aan. Sluit de servicedeur. De zetgroep keert automatisch naar zijn beginpositie terug.
	De koffiediklade is geplaatst.	Haal de koffiediklade er uit alvorens de zetgroep eruit te halen.
Er ligt veel gemalen koffie onder de zetgroep.	De koffie is niet geschikt voor automatische machines.	Het zou nodig kunnen zijn om van koffiesoort te veranderen of om de instelling van de koffiemolen te wijzigen.
De machine maalt de koffiebonen, maar er komt geen koffie uit. (Zie opmerking)	Er is geen water.	Vul het waterreservoir en laat het circuit opnieuw vollopen (hoofdstuk "Eerste inschakeling").
	De zetgroep is vies.	Reinig de zetgroep (hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de zetgroep").
	Het circuit is niet gevuld.	Vul het circuit (hoofdstuk "Eerste inschakeling").
	Dit zou zich voor kunnen doen wanneer de machine bezig is automatisch de dosis af te stellen.	Maak een paar kopjes koffie volgens de beschrijving in het hoofdstuk "Saeco Adapting System".
	De schenkinrichting is vies.	Reiniging van de schenkinrichting.
De koffie is te waterig. (Zie opmerking)	Dit zou zich voor kunnen doen wanneer de machine bezig is automatisch de dosis af te stellen.	Maak een paar kopjes koffie volgens de beschrijving in het hoofdstuk "Saeco Adapting System".
De koffie stroomt langzaam uit de machine. (Zie opmerking)	De koffie is te fijn.	Gebruik een andere koffiemelange of pas de maalfijnheid aan zoals staat beschreven in het hoofdstuk "Koffiemolen instellen".
	Het circuit is niet gevuld.	Vul het circuit (hoofdstuk "Eerste inschakeling").
	De zetgroep is vies.	Reinig de zetgroep (hoofdstuk "Wekelijkse reiniging van de zetgroep").
Koffie stroomt aan de buitenkant langs de schenkinrichting.	De schenkinrichting is verstopt.	Reinig de schenkinrichting en de openingen ervan.
De melk wordt niet opgeschuimd.	De Automatische Melkopschuimer is te ver erop geplaatst. De melk wordt niet aangezogen.	Laat de Automatische Melkopschuimer afkoelen. Beweeg het een klein beetje naar beneden. Plaats het op de juiste manier terug op zijn plek.
De opgeschuimde melk is te koud.	De kopjes zijn koud.	Verwarm de kopjes met warm water.



Opmerking:

deze problemen kunnen normaal zijn wanneer de koffiemelange is veranderd of in het geval van de eerste installatie; wacht in dat geval tot de machine een zelfregulatie uitvoert zoals beschreven in het hoofdstuk "Saeco Adapting System".

ENERGIEBESPARING**Stand-by**

De volautomatische espressomachine van Saeco is ontworpen met het oog op energiebesparing, zoals getoond op het energielabel Klasse A.

Na 30 minuten van inactiviteit, zal de machine automatisch uitgeschakeld worden. Indien er een product is verstrekt, voert de machine een spoelcyclus uit.



In de stand-by modus is het energieverbruik minder dan 1Wh. Om de machine in te schakelen, dient men op deze toets te drukken (indien de hoofdschakelaar in de stand "I" staat). Indien de ketel koud is, voert de machine een spoelcyclus uit.

Afdanken van het apparaat

Aan het einde van de levenscyclus dient de machine niet als gewoon huisafval behandeld te worden, maar bij een officieel inzamelingscentrum te worden afgeleverd om te worden gerecycled. Dit gedrag helpt mee om het milieu te beschermen.

- De verpakkingsmaterialen kunnen gerecycled worden.
- Machine: haal de stekker uit het stopcontact en snijd de voedingskabel door.
- Lever het apparaat en de voedingskabel in bij een servicecentrum of een publieke instelling voor afvalverwerking.

Dit product is in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG. Het symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat het product niet als huisafval behandeld kan worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een bevoegd inzamelingscentrum om de elektrische en elektronische onderdelen te recycleren.

Door het product op de juiste wijze af te danken, draagt u bij om het milieu en de personen te beschermen tegen mogelijke negatieve gevolgen die zouden kunnen voortkomen door een niet juiste behandeling van het product in de eindfase van haar leven. Voor meer informatie over de wijze van recycleren van het product, verzoeken wij u contact op te nemen met het plaatselijke bevoegde kantoor, uw dienst voor afdanken van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product heeft gekocht.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

De constructeur behoudt zich het recht voor om de technische eigenschappen van het product te wijzigen.

Nominale spanning - Nominaal vermogen - Voeding	Zie plaatje aan de binnenkant van de servicedeur
Materiaal behuizing	Thermoplastic
Afmetingen (l x h x d)	256 x 340 x 440 mm
Gewicht	9 kg
Kabellengte	800 - 1200 mm
Bedieningspaneel	Front
Cappuccinatore	Speciaal voor cappuccino's
Maximum hoogte van kopje onder schenkinrichting	110 mm
Waterreservoir	1,5 liter - Uitneembaar
Inhoud koffiebonenreservoir	300 g
Inhoud koffiediklade	10
Pompdruk	15 bar
Waterketel	Roestvrij staal
Veiligheidsinrichtingen	Thermozekering

GARANTIE EN SERVICE

Garantie

Voor gedetailleerde informatie over de garantie en de betreffende voorwaarden, dient u het apart meegeleverde garantieboekje te raadplegen.

Service

We willen er zeker van zijn dat u tevreden bent over uw machine. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, registreer het product dan op de website **www.philips.com/welcome**. Op deze wijze kunnen we in contact blijven met u en u memo's sturen voor de reinigings- en ontkalkingshandelingen.

Indien u hulp of service nodig heeft, bezoek dan de website van Philips **www.philips.com/support** of neem contact op met de Philips Saeco hotline in uw land. De contactinformatie is vermeld in het apart meegeleverde boekje of op het internetadres **www.philips.com/support**.

BESTELLING VAN ONDERHOUDSPRODUCTEN

Gebruik voor de reiniging en ontkalking uitsluitend de onderhoudsproducten van Saeco.

Deze producten zijn verkrijgbaar in de online Philips winkel (indien beschikbaar in uw land) op het internetadres **www.shop.philips.com/service**, bij uw vertrouwde leverancier of bij de erkende servicecentra.

Mocht u problemen hebben bij het vinden van de onderhoudsproducten van de machine, neem dan contact op met de Philips Saeco hotline in uw land.

De contactinformatie is vermeld in het apart meegeleverde garantieboekje of op het internetadres **www.philips.com/support**.


Overzicht van de onderhoudsproducten:




- Ontkalkingsmiddel CA6700



- Waterfilter Intenza+ CA6702

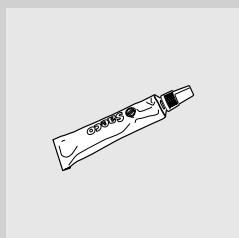

- Smeermiddel HD5061

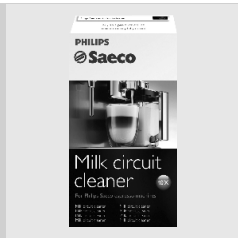

- Reinigingsmiddel voor het melkcircuit CA6705



- Onderhoudskit CA 6706



421946003971

De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.



www.philips.com/saeco