

PHILIPS

Încălzitor

Seria 5000

CX5120



Manual de utilizare

Cuprins

1	Important	1
	Siguranță	1
	Câmpuri electromagnetice (EMF)	3
	Reciclarea	3
	Declarația de conformitate UE simplificată	3
2	Încălzitorul tău	4
	Prezentare generală a produsului	4
	Prezentarea comenzilor	5
3	Utilizarea încălzitorului	6
	Conexiunea Wi-Fi	6
	Pornirea și oprirea	7
	Schimbarea modului	7
	Reglarea temperaturii	8
	Utilizarea funcției de temporizare	8
	Oscilație	9
	Activarea afișajului	10
	Utilizarea funcției de aprindere/stingere a luminilor	10
4	Curățarea și întreținerea	10
5	Depozitarea	11
6	Depanare	11
7	Garanție și asistență	14

1 Important

Siguranță

Citește cu atenție acest manual de utilizare înainte de a folosi aparatul și păstrează-l pentru consultare ulterioară.

Pericol

- Nu lăsa să intre în aparat niciun fel de lichid sau detergent inflamabil pentru a evita pericolul de electrocutare și/sau incendiu.
- Pentru a evita supraîncălzirea și incendiul, nu acoperi dispozitivul.



Avertisment

- Unele părți ale acestui produs pot deveni foarte fierbinți și pot cauza arsuri. Trebuie să se asigure o supraveghere continuă în cazul în care sunt prezenți copii și persoane vulnerabile.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta minimă de 8 ani și persoane care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele pe care le prezintă.
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și mai puțin de 8 ani vor porni/opri aparatul numai cu condiția ca acesta să fi fost amplasat sau instalat în poziția normală de funcționare și dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele pe care le implică.
- Copiii cu vârsta între 3 ani și mai puțin de 8 ani nu trebuie să conecteze, să regleze și să curețe aparatul și nici să efectueze întreținerea de către utilizator.
- Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsați să se apropie de aparat decât sub supraveghere continuă.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie realizate de către copii nesupravegheați.

- Nu utiliza acest încălzitor în camere mici ocupate de persoane care nu pot părăsi camera pe cont propriu, cu excepția cazului în care este asigurată o supraveghere constantă.
- Când dispozitivul funcționează în modul de încălzire, temperatura suprafeței va crește treptat. Nu atinge fanta de evacuare a aerului pentru a evita arsurile.
- Pentru a reduce riscul de incendiu, ținete materialele textile, perdelele, așternuturile sau orice alt material inflamabil la o distanță minimă de 1 m de fanta de evacuare a aerului. Nu bloca fantele de admisie și de evacuare a aerului, de exemplu, prin plasarea unor obiecte pe fanta de evacuare sau în fața fantei de admisie a aerului.
- Nu introduce degetele, bețe sau alte obiecte în aparat pentru a evita electrocutarea, vătămarea corporală sau incendiul.
- Dispozitivul are o componentă de încălzire. Nu utiliza aparatul în apropierea aparatelor cu gaz sau a șemineelor.
- Nu pulveriza substanțe inflamabile, precum insecticide sau parfumuri, în apropierea aparatului.
- Nu utiliza dacă există semne vizibile de deteriorare a dispozitivului, a ștecherului sau a cablului de alimentare.
- Nu utiliza acest dispozitiv dacă a fost scăpat pe jos.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu pentru a evita orice pericol.

Atenție

- Pentru a evita pericolele cauzate de resetarea necorespunzătoare a releului termic, acest aparat nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un cronometru, și nu trebuie conectat la un circuit care este pornit și oprit regulat de către aparat.
- Dispozitivul nu trebuie amplasat imediat sub o priză electrică.
- Conectează-l doar la o priză de perete, nu folosi un cablu prelungitor.
- Așază și utilizează întotdeauna aparatul pe o suprafață orizontală, stabilă și uscată.

- Nu utiliza aparatul în medii cu umiditate ridicată, cum ar fi băi, toalete, bucătării, bazine de înot sau orice mediu exterior.
- Nu te așeza și nu sta în picioare pe aparat. Nu lovi aparatul. Nu așeza nimic pe partea superioară a aparatului.
- Scoate întotdeauna aparatul din priză când dorești să îl muți sau să îl cureți sau să efectuezi alte operații de întreținere.
- Aparatul este destinat exclusiv utilizării casnice în condiții de operare normale.
- Interfață Wi-Fi standard bazată pe 802.11b/g/n la 2,4 GHz cu o putere maximă de ieșire de 64 mW EIRP.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat respectă standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Reciclarea

Acest simbol înseamnă că produsul nu poate fi eliminat împreună cu gunoiul menajer obișnuit (2012/19/UE).



Urmează regulile din țara ta pentru colectarea separată a produselor electrice și electronice. Eliminarea corectă contribuie la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și asupra sănătății umane.

Declarația de conformitate UE simplificată


Prin prezenta, DAP B.V. declară că echipamentul radio de tip CX5120 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:
www.philips.com.

2 Încălzitorul tău


Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips!

Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrează-ți produsul la **Home.id/welcome**.

Prezentare generală a produsului

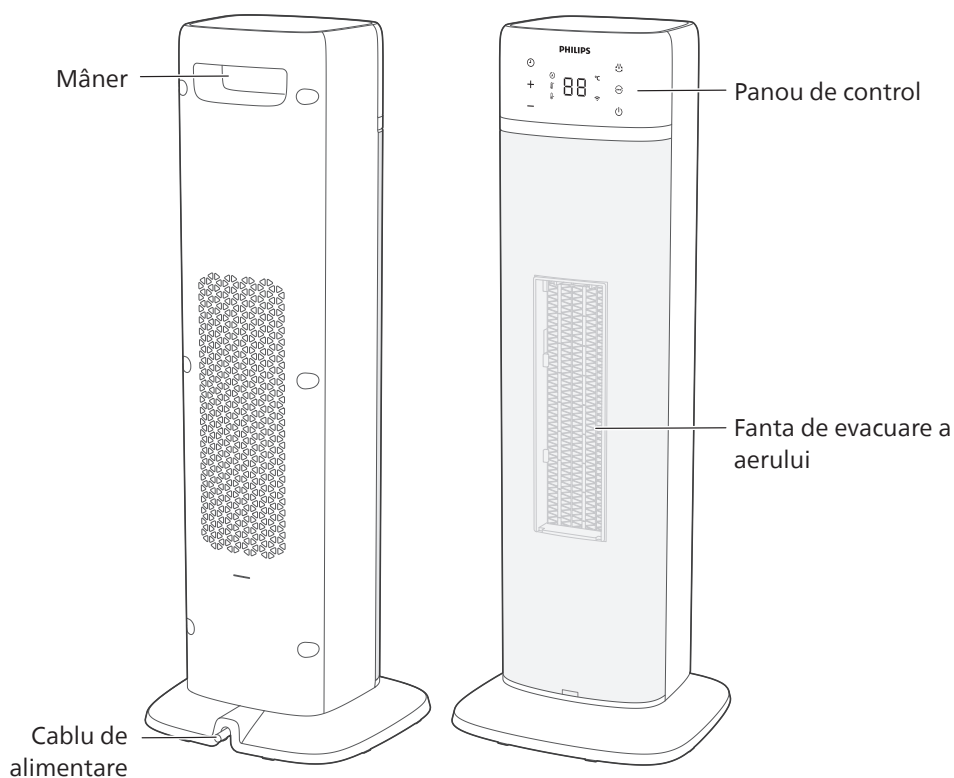

Prezentarea comenzilor

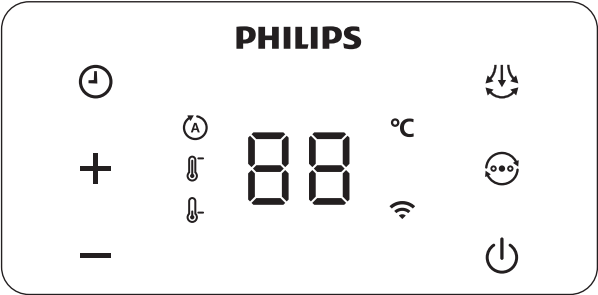

Butoane de control

	Butonul cronometrului		Buton pentru mărire temperatură
	Buton pentru micșorare temperatură		Buton de oscilație
	Buton de comutare a modului		Butonul de pornire/oprire

Panoul de afișare

	Modul automat		Modul ridicat
	Modul redus		Indicator Wi-Fi

3 Utilizarea încălzitorului

Conexiunea Wi-Fi

Configurarea conexiunii Wi-Fi pentru prima dată

- 1 Descarcă și instalează aplicația Philips „Air+” de pe **App Store** sau **Google Play**.
- 2 Introdu în priză ștecărul încălzitorului și atinge butonul  pentru a porni încălzitorul.
↳ Indicatorul Wi-Fi  luminează intermitent pentru prima dată.
- 3 Asigură-te că smartphone-ul sau tableta este conectată cu succes la rețeaua Wi-Fi.
- 4 Lansează aplicația „Air+” și fă clic pe „**Conectează un dispozitiv nou**” sau apasă butonul „+” din partea de sus a ecranului. Urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta încălzitorul la rețea.



Notă:


- Aceste instrucțiuni sunt valabile numai la prima configurare a încălzitorului. Dacă rețeaua s-a schimbat sau trebuie efectuată din nou configurarea, consultă capitolul „Resetarea conexiunii Wi-Fi” la pagina 6.
- Dacă vrei să conectezi mai mult de un încălzitor la smartphone sau tabletă, trebuie să le conectezi pe rând.
- Asigură-te că distanța dintre smartphone sau tabletă și încălzitor este mai mică de 10 m și nu există obstacole între acestea.

Resetarea conexiunii Wi-Fi

Notă:

- Resetează conexiunea Wi-Fi atunci când rețeaua implicită a fost schimbată.
- 1 Introdu în priză ștecărul încălzitorului și atinge butonul  pentru a porni încălzitorul.
 - 2 Atinge și ține apăsat  timp de 3 secunde, până când auzi un semnal sonor scurt.
↳ Încălzitorul intră în modul de asociere.
↳ Indicatorul Wi-Fi  luminează intermitent.
 - 3 Urmează pașii 3-4 din secțiunea „**Configurarea conexiunii Wi-Fi pentru prima dată**”.

Pornirea și oprirea

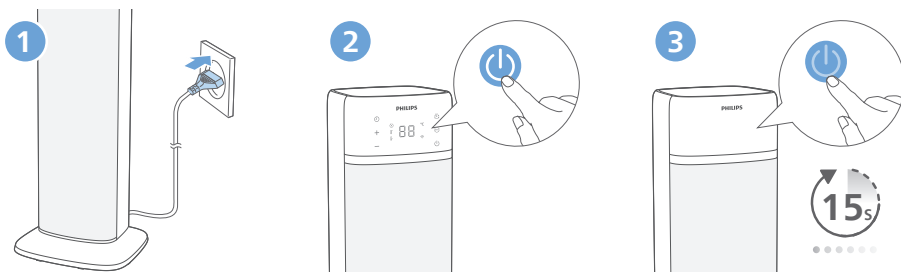


- 1 Introdu ștecherul în priză.
- 2 Atinge butonul  de pe aparat pentru a porni încălzitorul. Aparatul emite semnale sonore.
- 3 Atinge din nou butonul  pentru a opri încălzitorul.
↳ Aparatul începe numărătoarea inversă timp de 15 secunde înainte de a se opri.

Atenție:


- Când încălzitorul funcționează continuu timp de 16 de ore fără nicio operație, acesta va fi forțat să se oprească pentru protecție.

Schimbarea modului


- Atinge butonul  pentru a schimba modul: Modul automat (), Modul intensitate ridicată (), Modul intensitate scăzută () și Modul de ventilație.

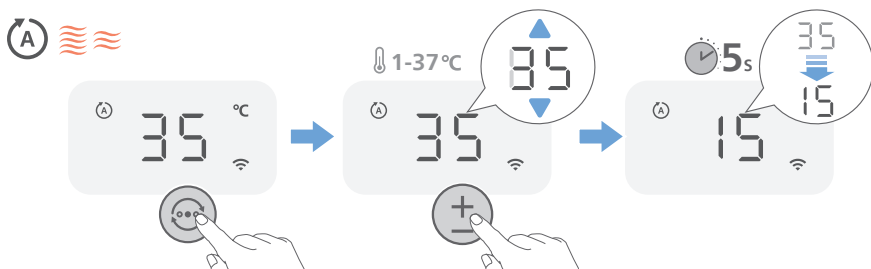

Modul automat: În acest mod, aparatul se va ocupa de tot pentru tine. Pe baza datelor senzorului care măsoară și urmărește temperatura din cameră, dispozitivul selectează automat viteza de încălzire pentru a menține camera ta confortabilă.

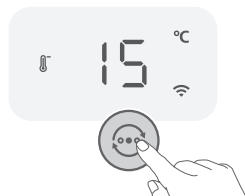

Modul intensitate ridicată: viteză mare, rezultate rapide. Când dispozitivul este în modul cu viteză mare, funcționează la cea mai mare turație pentru o curățare rapidă și eficientă a aerului din cameră.

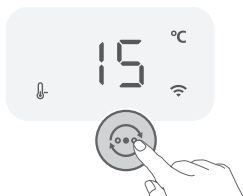


Modul intensitate scăzută: atunci când se află în Modul intensitate scăzută, dispozitivul oferă o briză ușor încălzită, confortabilă.



Modul de ventilație: în modul de ventilație, aparatul poate funcționa și ca ventilator, în zilele fierbinți. Încălzirea va fi oprită, iar ventilatorul oferă un flux de aer ideal pentru a face camerele calde să se simtă mai confortabile.

Reglarea temperaturii

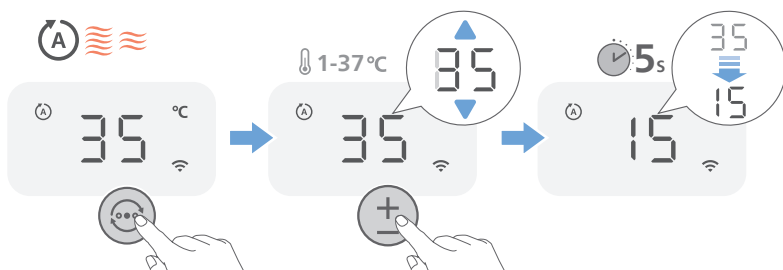

În modul automat, poți regla temperatura atingând butonul **+** sau **-**. Intervalul de temperatură este cuprins între 1 °C și 37 °C.

Utilizarea funcției de temporizare

Atinge butonul **⌚** pentru a seta timpul de operare al aparatului. Temporizatorul este disponibil de la **0** la **12** ore. 0 ore înseamnă că nu este setat niciun temporizator.


Notă:

- Atinge și menține apăsat butonul  timp de 3 secunde pentru a anula temporizatorul pe care l-ai setat.

După expirarea timpului setat la temporizator:


În modul standby

- Încălzitorul pornește automat.

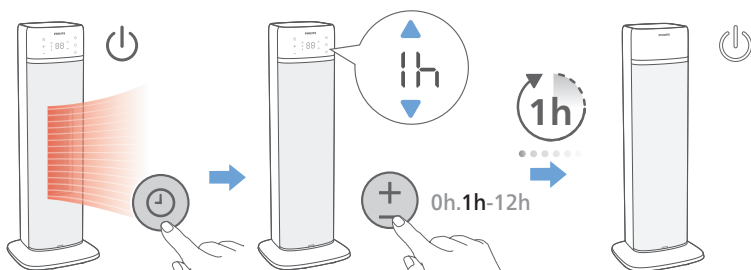


În modul pornit

- Încălzitorul se oprește automat.

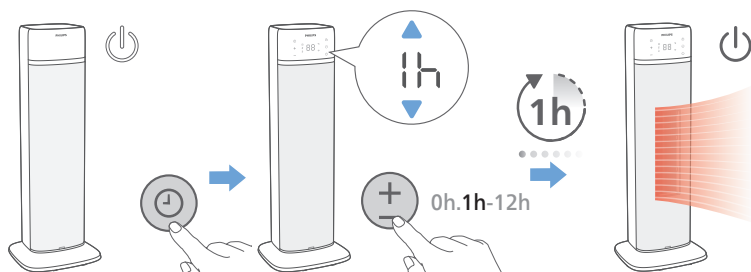


Oscilație

Atinge butonul  pentru a activa funcția de oscilație a încălzitorului.

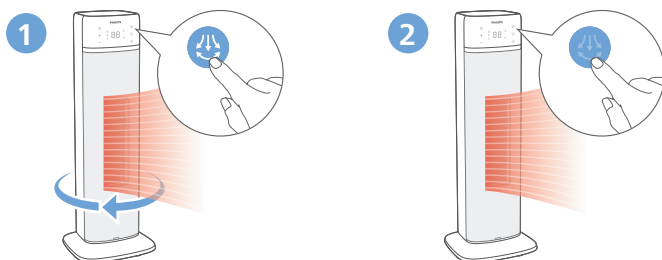


Activarea afișajului

După ce ecranul este oprit, poți să atingi butonul  sau orice alt buton pentru a activa ecranul.

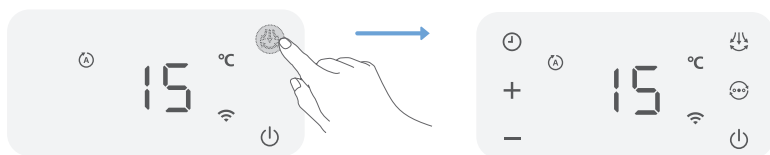

Utilizarea funcției de aprindere/stingere a luminilor

Ține apăsat butonul  timp de 5 secunde pentru a aprinde sau a stinge lumina panoului de afișare.

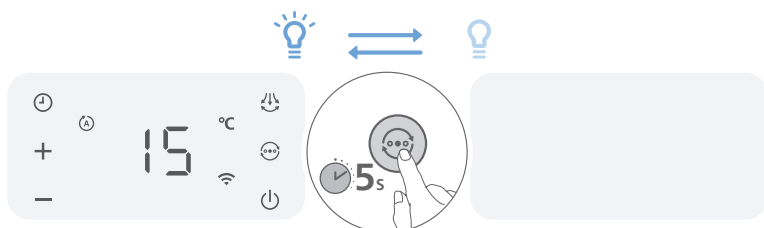

4 Curățarea și întreținerea

Notă:

- Scoate întotdeauna aparatul din priză înainte de a-l curăța.
- Nu introduce aparatul în apă sau în alte lichide.
- Nu folosi niciodată agenți de curățare abrazivi, agresivi sau inflamabili, precum înălbitori sau alcool, pentru a curăța vreo componentă a aparatului.

Curăță periodic partea exterioară a încălzitorului pentru a evita depunerea prafului.

- Folosește o lavetă moale și uscată pentru a curăța exteriorul aparatului și fanta de evacuare a aerului.

5 Depozitarea

- 1 Oprește aparatul și deconectează-l de la priză.
- 2 Curăță aparatul.
- 3 Depozitează aparatul într-un loc răcoros și uscat.
- 4 Spală-te întotdeauna bine pe mâini după operațiunea de curățare.

6 Depanare

Acest capitol descrie cele mai frecvente probleme pe care le poți avea la utilizarea aparatului. Dacă nu poți rezolva problema cu ajutorul informațiilor de mai jos, contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.

Problemă	Soluție posibilă
Încălzitorul meu nu funcționează după conectarea la priză.	• Este posibil ca ștecărul să nu fie conectat corect la o priză electrică. Verifică dacă ștecărul este conectat corect la o priză electrică funcțională. • Aparatul este dotat cu protecție la răsturnare; asigură-te că așezi aparatul în poziție verticală, pe o suprafață plană. • Dacă aparatul nu produce flux de aer cald, verifică dacă este în Modul de ventilație. • Verifică setările de temperatură în Modul automat. Când temperatura țintă setată este mai mică decât temperatura ambiantă, funcția de încălzire nu va fi declanșată.
Încălzitorul meu se deconectează în timpul utilizării.	• Sursa de alimentare depășește sarcina circuitului de acasă. Deconectează aparatele de mare putere din apropiere de la aceeași priză electrică și încearcă din nou. • În cazul în care încălzitorul nu se mai alimentează la o priză electrică funcțională, contactează echipa de asistență pentru clienți din țara ta.

Problemă	Soluție posibilă
Încălzitorul meu a încetat brusc să mai funcționeze.	• Verifică dacă funcția de temporizare a aparatului este pornită. • În Modul automat, când temperatura țintă este atinsă, încălzitorul nu va mai funcționa și va funcționa din nou când temperatura ambiantă este mai mică decât temperatura țintă. În Modul intensitate scăzută sau ridicată, încălzitorul nu va mai funcționa atunci când senzorul detectează că temperatura atinge 37 °C și va funcționa din nou atunci când temperatura devine mai mică. • Atunci când temperatura depășește pragul de întrerupere termică, aparatul va întrerupe automat sursa de alimentare. Lasă aparatul să se răcească și verifică dacă orificiul de intrare/ieșire a aerului este neobstrucționat înainte de a-l utiliza din nou. • Încălzitorul este dotat cu o funcție de oprire automată. Fără alte operațiuni, aparatul se va opri după ce a funcționat timp de 16 ore consecutive.
Încălzitorul meu este prea zgomotos.	• Mută aparatul și asigură-te că este pe o suprafață stabilă, sigură și că nu există obiecte străine sub acesta. • În caz de sunet anormal, contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.
Încălzitorul meu emană un miros ciudat.	• La primele utilizări, aparatul poate emana un miros de plastic. Acest lucru este normal la aparatele noi. Totuși, dacă aparatul produce un miros de ars, oprește-l și scoate-l imediat din priză, apoi contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.
Durează foarte mult timp până când încălzitorul meu se încălzește.	• Setează aparatul la o temperatură țintă mai ridicată în Modul automat sau schimbă la Modul intensitate ridicată; aparatul va funcționa la o putere mai mare și se va încălzi într-un timp mai scurt. • Asigură-te că orificiul de admisie/evacuare a aerului este curat și neobstrucționat.

Problemă	Soluție posibilă
Afișajul temperaturii ambiante arată uneori mici diferențe față de alte termometre sau propria percepție a temperaturii.	• Temperatura ambiantă poate fi influențată de diverși factori, inclusiv dimensiunea încăperii, condițiile de ventilație și distanța dintre termometru și încălzitor. • Fiecare tip de termometru are propria precizie de măsurare, ceea ce poate duce la variații ale citirilor de temperatură. • Ocazional, căldura reziduală din încălzitor poate duce la un efect de întârziere care poate provoca variații ușoare în comparație cu alte termometre sau cu propria percepție a temperaturii.
Ce înseamnă codurile de pe aparat?	• Pe ecran se afișează codul de eroare „Eb”. Panoul de control nu funcționează corect. Contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta. • Pe ecran se afișează codul de eroare „E5”. Senzorul de temperatură nu funcționează corect. Contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta. • Pe ecran se afișează codul de eroare „E6”. Aparatul se supraîncălzește. Oprește și deconectează aparatul de la priză. Lasă aparatul să se răcească timp de câteva minute înainte de a-l utiliza din nou. • Pe ecran se afișează codul de eroare „E9”. Acesta indică faptul că aparatul este în poziție înclinată. Oprește aparatul, asigură-te că este în poziție verticală și apoi pornește-l din nou.

Problemă	Soluție posibilă
Configurarea Wi-Fi nu a reușit.	• Dacă routerul la care este conectat aparatul este dual-band și momentan nu se conectează la o rețea de 2,4 GHz, te rugăm să comuți la altă bandă a aceluiași router (2,4 GHz) și să încerci să asociezi din nou încălzitorul. Rețelele de 5 GHz nu sunt acceptate. • Rețelele cu autentificare pe web nu sunt acceptate. • Verifică dacă aparatul este în raza de acoperire a routerului Wi-Fi. Poți încerca să așezi încălzitorul mai aproape de routerul Wi-Fi. • Verifică dacă numele rețelei este corect. Numele rețelei ține cont de scrierea cu majuscule sau minuscule. • Verifică dacă parola Wi-Fi este corectă. Parola ține cont de scrierea cu majuscule sau minuscule. • Încearcă din nou configurarea cu instrucțiunile din secțiunea „Conexiunea Wi-Fi”. • Conectivitatea Wi-Fi poate fi întreruptă de interferențe electromagnetice sau de alt tip. Ține aparatul la distanță de alte dispozitive electronice care pot produce interferențe. • Verifică dacă dispozitivul mobil este în modul avion. Asigură-te că modul avion este dezactivat atunci când te conectezi la rețeaua Wi-Fi. • Consultă secțiunea de asistență din aplicație pentru sfaturi de depanare extinse și la zi.

7 Garanție și asistență

Versuni oferă o garanție de doi ani după achiziția acestui produs. Această garanție nu este valabilă dacă o defectiune se datorează utilizării incorecte sau întreținerii necorespunzătoare. Garanția noastră nu îți afectează drepturile de consumator conferite prin lege. Pentru mai multe informații sau pentru revendicarea garanției, accesează site-ul nostru web **www.philips.com/support**.

Comandarea pieselor sau a accesoriilor

Dacă trebuie să înlocuiești o componentă sau dacă dorești să achiziționezi o componentă suplimentară, adresează-te distribuitorului Philips sau vizitează **www.philips.com/support**.

Dacă întâmpini dificultăți în obținerea componentelor, contactează centrul Philips de asistență pentru clienți din țara ta.

Cerințe privind informațiile referitoare la aparatele electrice pentru încălzire locală

Identificator de model: CX5120					
Articol	Simbol	Valoare	Unitate	Articol	Unitate
Putere termică	-	-	-	Modul de acumulare a căldurii, numai în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală cu acumulator de căldură (alege o variantă)	
Putere termică nominală	P_{nom}	2,0	kW	control manual al sarcinii termice, cu termostat integrat	NA
Putere termică minimă (cu titlu indicativ)	P_{min}	1,1	kW	control manual al sarcinii termice, ca răspuns la temperatura camerei și/sau exterioară	NA
Putere termică maximă continuă	$P_{max, c}$	2,0	kW	control electronic al sarcinii termice, ca răspuns la temperatura camerei și/sau exterioară	NA
Consum auxiliar de energie electrică	-	-	kW	putere termică comandată de ventilator	NA
La putere termică nominală	el_{max}	N/A	kW	Tip de putere termică/control al temperaturii camerei (selectează unul)	
La putere termică minimă	el_{min}	N/A	kW	cu o singură treaptă de putere termică și fără controlul temperaturii camerei	[nu]
În modul standby	el_{sb}	0,001	kW	două sau mai multe trepte manuale, fără controlul temperaturii camerei	[nu]
				controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic	[nu]
				control electronic al temperaturii camerei	[da]
				control electronic al temperaturii camerei, plus temporizator cu programare zilnică	[nu]
				control electronic al temperaturii camerei, plus temporizator cu programare săptămânală	[nu]
				Alte opțiuni de control (se pot selecta mai multe variante)	
				controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței	[nu]
				controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise	[nu]
				cu opțiune de control la distanță	[da]
				cu pornire adaptabilă	[nu]
				cu limitarea timpului de funcționare	[da]
				cu senzor cu bulb negru	[da]
Detalii de contact	DAP B.V. Tussendiepen 4 a, 9206AD Drachten, Țările de Jos				



PHILIPS și emblema Philips în formă de scut sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și sunt utilizate sub licență.

Acest produs a fost fabricat de și este vândut sub responsabilitatea Versuni Holding B.V. și Versuni Holding B.V. este garantul în legătură cu acest produs.

2023 © Versuni Holding B.V.

CX5120_user manual_v1.0 (20/10/2023)

