

PHILIPS

HD3064



# 사용자 설명서

## 1 중요 사항

밥솥을 사용하기 전에는 본 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

### 위험

- 제품을 액체에 담그지 마십시오.

### 경고

- 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인 및 어린이는 혼자 칫솔을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임 질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 보호자의 감독이 필요합니다.
- 뜨거운 액체가 흘러 나오지 않도록 이 제품과 핸들(있는 경우)을 안정적인 위치에 두십시오.
- 본 제품은 가정 및 다음과 같은 유사 환경에서 사용하도록 설계되었습니다.
  - 매장, 사무실 및 기타 작업 환경 내 직원용 탕비실
  - 농장 내 주거 시설
  - 호텔 및 기타 숙박 시설
  - 민박 시설
- 전원 코드 세트가 손상된 경우 제조업체에서 제공하는 코드 세트로 교체해야 합니다.
- 본 제품은 외부 타이머나 별도의 리모콘 시스템으로 작동하지 않습니다.
- 전원을 연결하기 전에 제품에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 제품이 울려져 있는 식탁이나 조리대의 가장자리로 전원 코드가 흘러내리지 않도록 하십시오.
- 플러그를 전원 콘센트에 꽂기 전에 열판, 온도 센서, 내솥 결면을 깨끗이 닦고 물기를 말리십시오.
- 젖은 손으로 제품 플러그를 꽂거나 제어판의 버튼을 누르지 않도록 하십시오.
- 경고: 잠재적인 위험을 방지하기 위해 전원 커넥터에 물을 쏟지 않도록 하십시오.
- 경고: 잠재적인 부상을 방지하기 위해 항상 지침을 따르고 제품을 적절하게 사용하십시오.
- 사용 설명서의 지침에 따라 음식과 닿는 표면을 물에 적신 부드러운 천으로 닦고 제품에 붙은 음식 찌꺼기를 모두 제거했는지 확인하십시오.
- 사용 중 제품 아래에 전원 코드를 두지 마십시오.

### 주의

- 주의: 사용 후 열판 표면에 잔열이 있으므로 주의하십시오.

- 다른 제조업체에서 만들었거나 필립스에서 권장하지 않은 제품 액세서리 또는 부품은 절대 사용하지 마십시오. 이러한 액세서리나 부품을 사용했을 경우에는 품질 보증이 무효화됩니다.
- 제품을 고온에 노출하지 마십시오. 작동중이거나 뜨거운 상태의 전기 또는 가스 레인지에 밥솥을 올려 놓지 마십시오.
- 제품을 직사광선에 노출하지 마십시오.
- 제품을 안전하고 평평한 장소에 두십시오.
- 항상 제품 안에 내솥은 넣은 후 전원 콘센트에 꽂고 스위치를 켜십시오.
- 내솥을 볼 위에 직접 올려 놓고 밥을 짓지 마십시오.
- 내솥이 변형된 경우에는 사용하지 마십시오.
- 제품이 작동 중일 경우 손이 닿는 표면이 뜨거울 수 있습니다. 제품을 만질 때는 각별히 주의하십시오.
- 취사 시 증기 배출구나 제품 뚜껑을 열면 나오는 증기는 매우 뜨거우므로 주의하십시오. 증기가 닿지 않도록 손과 얼굴을 제품에 가까이 대지 마십시오.
- 작동 중에는 제품을 들거나 옮기지 마십시오.
- 내솥에 표시된 최고 수위선을 넘지 마십시오. 내용물이 넘쳐 위험할 수 있습니다.
- 취사, 보온 또는 재보온 중에는 솥 내부에 조리 기구를 넣지 마십시오.
- 제공된 조리 기구만 사용하십시오. 날카로운 기구는 사용하지 마십시오.
- 굽힘을 방지하기 위해 감자류 및 조개류를 포함하는 음식은 조리하지 않도록 하십시오. 조리하기 전에 딱딱한 껍질을 제거하십시오.
- 증기 배출구로 금속성 물체나 이물질들을 넣지 마십시오.
- 뚜껑에 자석 물질을 부착하지 마십시오. 자석 물질 가까이에서 밥솥을 사용하지 마십시오.
- 밥솥을 충분히 식힌 후 세척하거나 이동하십시오.
- 사용 후 반드시 제품을 청소하십시오. 제품을 식기 세척기에서 세척하지 마십시오.
- 장시간 사용하지 않을 경우에는 전원 플러그를 뽑으십시오.
- 제품의 작동 고도 범위는 0~2,000미터입니다.
- 제품을 부적절하게 사용하거나 사업장 또는 준사업장에서 사용하는 경우, 또는 사용 설명서에 따라 이용하지 않는 경우, 보증 서비스를 받을 수 없으며 필립스는 이로 인해 발생한 피해에 대해 책임을 지지 않습니다.

## 전원 고장 메모리 기능

- 이 제품은 정전 전의 상태를 저장하는 전원 고장 메모리 기능을 갖추고 있습니다.
- 조리 중에 정전이 발생하고 2시간 이내에 전원이 복구되면 조리 시간 카운트다운이 이전 지점에서 다시 시작됩니다.

- 제품이 프리셋 모드일 때 정전이 발생하고 2시간 이내에 전원이 복구되면 프리셋 시간 카운트다운이 이전 지점에서 다시 시작됩니다.
- 2시간 이내에 전원이 복구되지 않으면 제품이 이전 작업을 다시 시작하지 못할 수 있습니다.


## EMF(전자기장)

이 제품은 EMF(전자기장) 노출과 관련된 해당 표준 및 규정을 준수합니다.

## 2 전기 밥솥


필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다!  
필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 에서 제품을 등록하십시오.

## 3 구성품

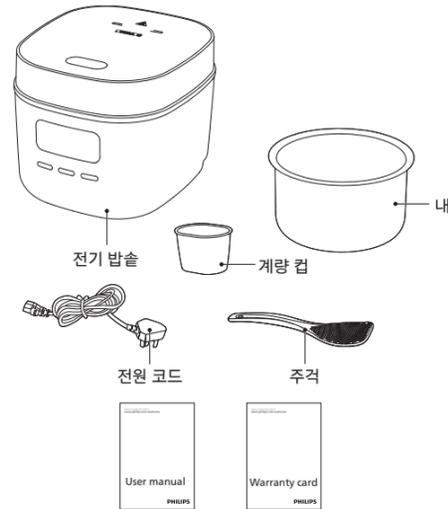

## 4 개요

### 제품 개요

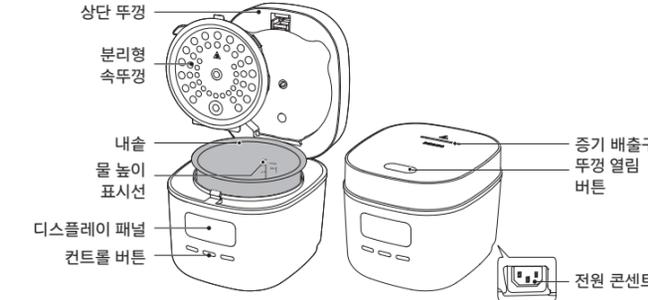

### 조절 장치 개요



## 요리 프로그램

조리 기능	기본 조리 시간*
빠른 요리	[---]**
백미	50 분
죽	90 분
수프	120 분
케이크	50 분
보온	0~12 시간

\*기본 조리 시간은 해당 기능이 선택되었을 때 화면에 표시되는 기본 조리 시간을 의미합니다. 이 제품은 조리 시간을 수동으로 조절할 수 없습니다. 실제 조리 시간은 재료의 양, 물의 양, 물 온도, 환경 등에 따라 달라질 수 있습니다.  
\*\*쾌속 취사 기능은 쌀의 양, 물의 양, 물 온도, 환경 등의 요인에 영향을 받기 때문에 조리 과정이 시작될 때 조리 시간이 바로 표시되지 않습니다.

## 5 전기 밥솥 사용

### 처음 사용 전

- 1 내솥에서 모든 액세서리를 분리하십시오. 내솥의 포장재를 제거하십시오.
- 2 처음 사용하기 전에 물을 끓여서 밥솥을 청소하십시오.
- 3 밥솥을 처음 사용하기 전에 부품을 깨끗이 세척하십시오("세척 및 유지관리"란 참조).

### 메모

- 전기 밥솥을 사용하기 전에 모든 부품의 물기를 완전히 말리십시오.

### 조리 전 준비

### ! 경고

- 분리형 내부 뚜껑이 올바르게 장착되었는지 확인하십시오.

### 메모

- 내솥에 표시된 최고 물 높이 표시선을 넘지 마십시오. 전기 밥솥 밖으로 내용물이 넘칠 수 있습니다.
- 내솥 안쪽의 표시선은 일반적인 권장 사항입니다.
- 곡물의 종류나 개인 취향에 따라 물 높이를 조절할 수 있습니다.
- 취사가 시작되면 **메뉴/취소**를 눌러 취사를 취소할 수 있습니다. 그러면 전기 밥솥이 대기 모드로 전환됩니다.
- 전기 밥솥의 전원을 켜 후 5분 내에 작동하지 않으면 제품은 대기 모드로 전환되며 사용자는 아무 키나 눌러 취사를 다시 활성화할 수 있습니다.


전기 밥솥으로 밥을 짓기 전에 다음 준비를 수행하십시오.



1 전기 밥솥 열림 버튼을 눌러 뚜껑을 여십시오.




2 내솥을 꺼냅니다.

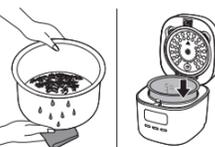

3 손질한 음식을 내솥에 넣고 부드럽고 깨끗한 천으로 내솥 바깥의 물을 닦은 다음 제품에 다시 넣으십시오.



4 뚜껑을 닫으십시오.

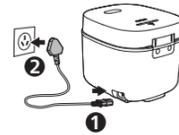

5 플러그를 전원 콘센트에 꽂으십시오.

### 참고

- 내솥 길면에 물기가 없이 깨끗하고 제품 안쪽에 이물질이 끼어 있지 않은지 확인하십시오.
- 내솥이 열판에 제대로 접촉되는지 확인하십시오.
- 사용 중 또는 사용 직후 화상을 입지 않도록 증기 배출구에서 떨어지십시오.

### 밥 짓기

1 “조리 전 준비” 단계를 따르십시오.



2 메뉴/취소를 눌러 **빠른 요리** , **백미** 를 선택하십시오.  
 ↳ 선택한 조리 기능의 표시등이 깜박입니다.  
 ↳ 기본 취사 타이머가 화면에 표시됩니다.

- 3 시작을 눌러 취사를 시작하십시오.  
 4 조리가 완료되면 신호음이 4번 울리고 선택한 조리 기능의 불이 꺼집니다.  
 5 전기 밥솥은 자동으로 보온 모드가 됩니다.  
 ↳ 보온 표시등이 켜집니다.

### 참고

- 취사가 시작된 후 **메뉴/취소**를 눌러 현재 취사를 종료하십시오.
- 내솥 안쪽의 표시는 일반적인 권장 사항입니다. 쌀의 종류나 식성에 따라 물의 양을 조절할 수 있습니다.
- 쌀로 취사할 때는 물 높이 표시선을 넘어서 쌀과 물을 1:(1.3-1.6) 비율로 추가할 수도 있습니다.
- 쌀이 덩어리지는 것을 방지하려면 30분 이내에 쌀을 풀어 줘야 합니다.
- 내솥에 표시된 최고 물 높이 표시선과 쌀 양을 초과하지 마십시오. 전기 밥솥 밖으로 내용물이 넘쳐 위험할 수 있습니다.

### 죽과 수프

- 1 내솥에 모든 재료를 넣으십시오.
- 2 “조리 전 준비” 단계를 따르십시오.



3 메뉴/취소를 눌러 **죽** 또는 **수프** 를 선택하십시오.

- ↳ 선택한 조리 기능의 표시등이 깜박입니다.
- ↳ 기본 취사 타이머가 화면에 표시됩니다.

- 4 시작을 눌러 조리를 시작하십시오.  
 5 조리가 완료되면 신호음이 4번 울리고 선택한 조리 기능의 불이 꺼집니다.  
 6 전기 밥솥은 자동으로 보온 모드가 됩니다.  
 ↳ 보온 표시등이 켜집니다.

### 케이크 굽기

- 1 케이크 재료를 잘 저어줍니다.
- 2 내솥에 버터나 식용유를 약간 바르고 재료를 넣으십시오.

3 “조리 전 준비” 단계를 따르십시오.



4 메뉴/취소를 눌러 **케이크** 기능을 선택하십시오.

- 5 시작을 눌러 조리를 시작하십시오.  
 6 조리가 완료되면 신호음이 4번 울리고 선택한 조리 기능의 불이 꺼집니다.  
 ↳ 보온 표시등이 켜집니다.  
 7 뚜껑을 열고 내솥을 조심스럽게 꺼내 식힙니다.  
 8 내솥이 식으면 접시나 케이크 받침대를 용기 위에 놓고 뒤집어서 케이크를 꺼냅니다.

### 나중에 조리하기 위해 미리 설정된 시간

#### 메모

- 프리셋 기능은 **케이크** 및 **보온** 기능에 사용할 수 없습니다. 프리셋 시간은 24시간까지 설정이 가능합니다.
- 프리셋 타이머는 조리 시간보다 길어야 합니다.
- 8시간 후에 맛있는 밥을 맛보고 싶다면 프리셋 시간을 8시간으로 설정하십시오.



1 필요한 기능을 선택하고 **프리셋/타이머**를 눌러 프리셋 타이머를 설정하십시오.  
 ↳ 프리셋 타이머 표시등이 깜박입니다.



2 **프리셋/타이머**를 눌러 시간을 조정하십시오.  
 ↳ 누를 때마다 시간이 15분씩 증가합니다.  
**프리셋/타이머**를 길게 눌러 시간을 빠르게 조정하십시오.


- 3 시작을 눌러 확인하십시오. 전기 밥솥이 선택한 모드에서 작동을 시작합니다.  
 ↳ 프리셋 타이머 표시등이 켜집니다.  
 ↳ 취사가 완료될 때까지 전기 밥솥이 카운트다운을 시작합니다.

### 청소 및 유지관리

#### 메모

- 밥솥을 청소하려면 먼저 플러그를 뽑으십시오.
- 제품 열기가 충분히 식으면 청소하십시오.

### 속뚜껑

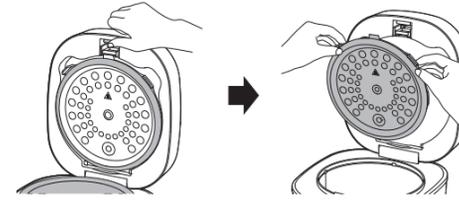

- 상단 뚜껑에서 분리할 수 있는 속뚜껑을 제거하여 세척하십시오.
- 속뚜껑을 따뜻한 물에 불린 다음 스펀지로 세척하십시오.
- 제품에 붙어 있는 음식을 찌꺼기를 모두 제거하십시오.
- 속뚜껑을 상단 뚜껑에 다시 부착하십시오.

### 내부

상단 뚜껑 및 제품 내부:

- 축축하게 짠 천으로 닦으십시오.
- 제품에 붙어 있는 음식을 찌꺼기를 모두 제거하십시오.

열판:

- 축축하게 짠 천으로 닦으십시오.
- 음식을 찌꺼기를 모두 제거하십시오.

### 외부

- 비눗물로 적신 천으로 닦아줍니다.
- 제어판은 부드러운 마른 천으로만 닦아줍니다.
- 음식물 찌꺼기를 모두 제거했는지 확인하십시오.

### 액세서리

주걱 및 내솥.

- 뜨거운 물에 담갔다가 스펀지로 닦아줍니다.

### 7 재활용

수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용품 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다. 해당 국가의 전기/전자 제품 분리수거 규칙에 따라 버리십시오. 올바른 제품 폐기를 통해 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.

### 8 품질 보증 및 지원

Versuni는 제품 구매 후 2년간 보증을 제공합니다. 제품의 결함이 올바르지 못한 사용 또는 잘못된 유지 관리로 인한 것인 경우 보증은 무효합니다. 당사의 보증은 소비자로서 법에 따른 귀하의 권리에 영향을 미치지 않습니다. 자세한 내용을 확인하거나 보증을 청구하려면 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)를 방문하세요.

### 9 사양

모델번호	HD3064
정격 출력	366-436W
정격 용량	1.8L
쌀 용량	0.54L

### 10 문제 해결

제품 사용 시 문제가 발생하면 서비스를 요청하기 전에 다음과 같은 항목을 확인해 보십시오. 문제를 해결할 수 없는 경우 필립스 고객 상담실로 문의하십시오.

문제점	해결책
버튼의 표시등이 계속 켜져 있지 않습니다.	전원 연결에 문제가 있습니다. 전원 코드가 전기 밥솥에 제대로 연결되어 있는지와 플러그가 전원 콘센트에 단단히 꽂혀 있는지 확인하십시오. 표시등에 결함이 있습니다. 필립스 판매점이나 필립스 지정 서비스 센터에서 제품을 수리하십시오.
밥이 지어지지 않습니다.	물이 부족합니다. 내솥 안쪽의 눈금에 맞춰 물을 넣으십시오. 취사 스위치를 켜기 전에 열판 및 내솥 바깥쪽에 이물질이 없는지 확인하십시오. 열판이 손상되었거나 내솥이 변형되었습니다. 필립스 판매점이나 필립스 지정 서비스 센터에서 전기 밥솥을 수리하십시오.

문제점	해결책
밥이 너무 되거나 제대로 조리되지 않습니다.	쌀에 물을 더 넣거나 더 오래 조리하십시오.
제품이 보온 모드로 자동으로 바뀌지 않습니다.	온도 제어 시스템에 결함이 있습니다. 필립스 판매점이나 필립스 지정 서비스 센터에서 제품을 수리하십시오.
조리 중 전기 밥솥 안에서 물이 흐릅니다.	쌀의 양과 종류에 따라 내솥의 물 높이 표시선을 따라 적정량의 물을 부으십시오.
취사 후에 밥에서 냄새가 납니다.	세제와 따뜻한 물을 사용하여 내솥을 세척하십시오. 취사 후에 증기 배출구 뚜껑, 속뚜껑 및 내솥을 잘 세척하십시오. 세제와 온수로 내솥을 잘 세척하십시오.
화면에 E1, E2, E3 또는 E4가 표시됩니다.	전기 밥솥에 결함이 있습니다. 필립스 판매점이나 필립스 지정 서비스 센터에서 제품을 수리하십시오.

### 제품의 제조년월을 확인하는 방법

제품의 제조년월은 제품의 라벨에 명시되어 있습니다.



제조년월은 4자리의 숫자로 이루어져 있습니다.

예시) **2222**  
 ↳ 주차  
 ↳ 년도

**2022년 22주차 생산품**

- \* 4자리의 숫자 중 앞 두자리는 제조년도를 의미합니다.
- \* 4자리의 숫자 중 뒤 두자리는 해당년도의 주차를 의미합니다.

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.

2023 © Versuni Holding B.V.

3060.001.2740.0 (27/07/2023)

