

PHILIPS

HD9880

Uporabniški priročnik

Kazalo vsebine

Pomembno	3
Elektromagnetna polja (EMF)	5
Samodejni izklop	5
Recikliranje	5
Garancija in podpora	5
Izjava o skladnosti	5
Posodobitve programske in vdelane programske opreme	6
Združljivost z napravami	6
Tovarniška ponastavitev	6
Uvod	6
Splošen pregled	7
Opis funkcij	8
Pred prvo uporabo	10
Priprava pred prvo uporabo	11
Namestitev odstranljivega mrežastega dna	11
Povezava cvrtnika Airfryer z aplikacijo NutriU	12
Uporaba cvrtnika Airfryer	14
Uporaba živilskega termometra	17
Namestitev živilskega termometra	17
Izmerite debelino živila	19
Načini obdelave	20
Programi za samodejno pripravo	20
Priprava domačega krompirčka	21
Priprava domačega jogurta	21
Ročna priprava	21
Živilski termometer	22
Ohranjanje toplote	23
Moji programi	24
Zgodovina priprav jedi	24
Čiščenje	24
Preglednica čiščenja	25
Shranjevanje	25
Odpravljanje težav	26

Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite ta dokument s pomembnimi informacijami in ga shranite za poznejšo uporabo.

Nevarnost

- Aparata ne postavljajte na vroči plinski štedilnik, druge električne štedilnike in električne kuhalne plošče ali v njihovo bližino ter v segreto pečico.



- Aparata ne potaplajte v vodo in ga ne spirajte pod tekočo vodo.
- Pazite, da v aparat ne pride voda ali druga tekočina, ker to lahko povzroči električni udar.
- Sestavine za cvrtje vedno položite v košaro, da ne pridejo v stik z grelnimi elementi.
- Med delovanjem aparata ne pokrivajte odprtín za dovod in odvod zraka.
- Posode ne napolnite z oljem, ker to lahko povzroči nevarnost požara.
- Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtič, napajalni kabel ali sam aparat.
- Med delovanjem aparata se ne dotikajte njegove notranjosti.
- Nikoli ne vstavljajte živil v količini, ki bi presegala oznako na košari za največjo dovoljeno količino.
- Vedno se prepričajte, da je grelnik prost in v njem ni zataknjenih živil.

Opozorilo

- Če je omrežni kabel poškodovan, ga lahko zamenja samo družba Philips, njen servisni zastopnik ali druga usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico. Vtič mora biti pravilno vstavljen v stensko vtičnico.
- Tega aparata ni mogoče upravljati z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Dostopne površine med delovanjem lahko postanejo vroče.



- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati, če niso starejši od 8 in pod nadzorom.
- Aparat in kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.

- Aparata ne postavljajte ob steno ali ob druge aparate. Na zadnji strani, ob straneh in nad aparatom naj bo vsaj 10 cm prostora. Na aparat ne postavljajte predmetov.
- Med cvrtjem z vročim zrakom se skozi odprtine za odvod zraka odvaja vroča para. Pazite, da bodo vaše roke in obraz na varni oddaljenosti od pare in odprtini za odvod zraka. Pazite tudi na vročo paro in zrak, ko odstranjujete posodo iz aparata.
- V aparatu nikoli ne uporabite lahkih sestavin ali papirja za peko.
- Dostopne površine med delovanjem lahko postanejo vroče.
- Shranjevanje krompirja: temperatura mora biti primerna za sorto shranjenega krompirja in mora znašati nad 6 °C, s čimer se zmanjša nevarnost izpostavljenosti akrilamidu v pripravljenem živilu.
- Posode nikoli ne napolnite z oljem.
- Aparat je namenjen uporabi pri temperaturi okolja med 5 °C in 40 °C.
- Preden priključite aparat v električno omrežje, preverite, ali napetost, navedena na aparatu, ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Omrežnega kabla ne hranite v bližini vročih površin.
- Aparata ne postavljajte na vnetljive materiale, kot so prti in zavese, ali v njihovo bližino.
- Aparat uporabljajte izključno v namene, ki so opisani v tem priročniku, in uporabljajte samo originalno Philipsovo dodatno opremo.
- Aparata ne pustite delovati brez nadzora.
- Posoda, košara in dodatki so med uporabo aparata in po njej vroči, zato z njimi vedno ravnejte previdno.
- Pred prvo uporabo aparata skrbno očistite vse dele, ki bodo prišli v stik s hrano. Glejte navodila v priročniku.

Pozor

- Aparat je namenjen izključno običajni uporabi v gospodinjstvu. Ni namenjen uporabi v okoljih, kot so čajne kuhinje v trgovinah, pisarnah, kmetijah in drugih delovnih okoljih. Prav tako ni namenjen uporabi s strani gostov v hotelih, motelih, gostiščih in drugih namestitvenih objektih.
- Če aparata ne uporabljate, pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem, ga odklopite iz električnega omrežja.
- Aparat postavite na vodoravno, ravno in stabilno podlago.
- Če se aparat uporablja nepravilno ali v profesionalne oziroma polprofesionalne namene oziroma na način, ki ni v skladu z uporabniškim priročnikom, postane garancija neveljavna, Philips pa ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno povzročeno škodo.
- Za pregled ali popravilo aparata se obrnite na Philipsov pooblaščen servis. Aparata ne poskušajte popravljati sami, saj boste s tem razveljavili garancijo.
- Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrežne vtičnice.
- Preden aparat primete ali očistite, naj se ohlaja približno 30 minut.

- Sestavine, pripravljene v tem aparatu, morajo biti po cvrtju zlatorumene, in ne temne ali rjave barve. Odstranite zažgane ostanke. Surovega krompirja ne cvrite pri temperaturi nad 180 °C (da zmanjšate nastajanje akrilamidov).
- Bodite previdni pri čiščenju zgornjega dela komore za pripravo jedi: zaščitite pred brizganjem, vročega grelnega elementa in robov kovinskih delov.
- Vedno se prepričajte, da so živila v cvrtniku Airfryer v celoti toplotno obdelana.
- Vedno poskrbite, da boste imeli cvrtnik Airfryer pod nadzorom – tudi ko uporabljate funkcijo daljinskega upravljanja ali zakasnjene začetka.
- Pri pripravljanju mastne hrane lahko iz cvrtnika Airfryer izhaja dim. Bodite še posebej pozorni, ko uporabljate funkcijo daljinskega upravljanja ali zakasnjene začetka.
- Poskrbite, da funkcijo daljinskega upravljanja hkrati uporablja le ena oseba.
- Bodite pazljivi, ko s funkcijo zakasnjene začetka pripravljate hitro pokvarljivo hrano (lahko se namnožijo bakterije).

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta aparat ustreza veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Samodejni izklop

Airfryer je opremljen s funkcijo samodejnega izklopa. Ko je aparat vklopljen, a ni v načinu priprave ali ohranjanja toplote, se po 10 minutah, v katerih uporabnik ne posreduje, preklopi v stanje pripravljenosti. Aparat ročno izklopite tako, da pridržite vrtljivi gumb.

Recikliranje

- Ta simbol pomeni, da električnih izdelkov ne smete odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki (slika 1).
- Upoštevajte nacionalne predpise za ločeno zbiranje električnih izdelkov.



Garancija in podpora

Philips za ta izdelek nudi 2-letno garancijo po nakupu. Ta garancija ne velja, če je okvara posledica nepravilne uporabe ali slabega vzdrževanja. Več informacij je na voljo na spletu. Obiščite naše spletno stran **www.philips.com/support**.

Izjava o skladnosti

Podjetje DAP B.V. izjavlja, da je izdelek Airfryer HD9880 skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo Izjave o skladnosti EU je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: **<https://www.philips.com>**.

Airfryer HD9880 je opremljen z modulom Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n z največjo izhodno močjo 92,9 mW EIRP.

Posodobitve programske in vdelane programske opreme

Posodobitve so bistvene za varovanje vaše zasebnosti ter pravilno delovanje cvrtnika Airfryer in aplikacije.

Aplikacijo vedno posodobite na najnovejšo različico.

Vdelana programska oprema cvrtnika Airfryer se posodablja samodejno.

Opomba

- Za posodobitev vdelane programske opreme na najnovejšo različico mora biti Airfryer povezan v vaše domače omrežje Wi-Fi.
- Vedno uporabljajte najnovejšo aplikacijo in vdelano programsko opremo.
- Posodobitve so na voljo ob izboljšavah programske opreme.
- Posodobitev vdelane programske opreme se zažene samodejno, ko je Airfryer v načinu pripravljenosti. Ta posodobitev traja nekaj minut. V tem času ni mogoče uporabljati cvrtnika Airfryer.

Združljivost z napravami

Za podrobnejše informacije o združljivosti aplikacije glejte informacije, objavljene v trgovini z aplikacijami.

Tovarniška ponastavitev

Za tovarniško ponastavitev cvrtnika Airfryer v meniju Tools (Orodja) → Settings (Nastavitve) izberite funkcijo za tovarniško ponastavitev.


Airfryer po tem ni več povezan z vašim domačim omrežjem Wi-Fi in seznanjen z vašo pametno napravo.

Uvod

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu!

Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, izdelek registrirajte na spletnem mestu **www.philips.com/welcome**.

Splošen pregled

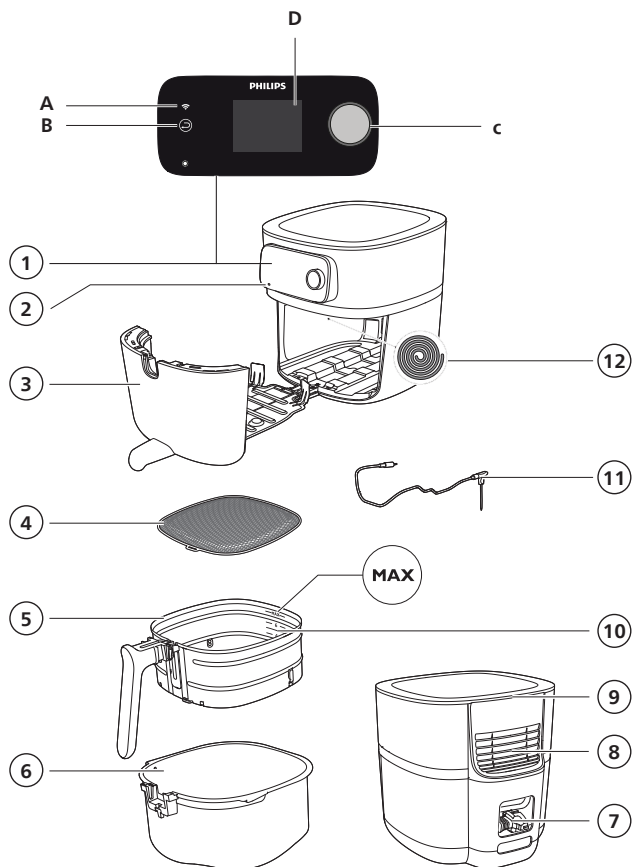

- | | |
|---|---|
| <p>1. Nadzorna plošča
 A. Indikator povezave Wi-Fi
 B. Gumb za vrnitev
 C. Vrtljivi gumb
 D. Zaslon</p> <p>2. Vtičnica za živilski termometer
 3. Predal
 4. Odstranljivo mrežasto dno
 5. Košara z odstranljivim mrežastim dnom</p> | <p>6. Posoda
 7. Prostor za shranjevanje kabla
 8. Odvod zraka
 9. Dovod zraka
 10. Oznaka ravni napolnjenosti
 11. Živilski termometer
 12. Zaščita pred brizganjem</p> |
|---|---|

Vrtljivi gumb in gumb za vrnitev

Vrtljivi gumb je glavni krmilni element. Z obračanjem gumba se lahko pomikate skozi različne možnosti menija in s pritiskom potrdite dejanja.

Kratek pritisk vrtljivega gumba: vklop aparata.

Dolg pritisk vrtljivega gumba: izklop aparata.


Ko je aparat vklopljen:

Pritisk vrtljivega gumba: potrditev dejanja.

Obračanje vrtljivega gumba: pomikanje med različnimi menijskimi možnostmi ali sprememba nastavitve kuhanja.

Kratek pritisk gumba za vrnitev: povratek na predhodni korak.

Dolg pritisk gumba za vrnitev: povratek na glavni meni.

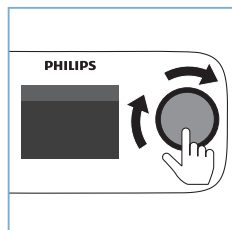

Programi za samodejno pripravo

Programi za samodejno pripravo so ena glavnih funkcij cvrtnika Airfryer. Na voljo je priprava najrazličnejših jedi.

Nastavite raven napolnjenosti s sestavinami ali cvrtniku Airfryer povejte, koliko kosov živila (na primer piščančjih beder) ste dali v košaro, in Airfryer bo jed samodejno pripravil.


Če je med pripravo jedi potrebno vaše posredovanje (npr. stresanje krompirčka), vas bo Airfryer o tem obvestil.

Živilski termometer

Cvrtniku Airfryer je priložen živilski termometer, ki ga lahko uporabite za pripravo jedi do želene stopnje obdelanosti.

En konec termometra vstavite v živilo, drugi konec pa v vtičnico za živilski termometer (glejte poglavje "Živilski termometer").

Živilski termometer lahko uporabljate v načinih obdelave "**Živilski termometer**" in v "**Programi za samodejno pripravo**".

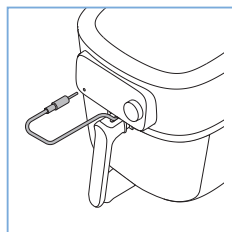

Čas priprave

V načinu obdelave "**Ročna priprava**" lahko čas priprave nastavite od 1 do 180 minut.

V načinu obdelave "**Programi za samodejno pripravo**" časa priprave ni treba nastaviti, saj program za samodejno pripravo jed pripravi glede na velikost obrokov ali želeno stopnjo obdelanosti.

V načinu obdelave "**Živilski termometer**" ni treba nastaviti časa priprave, saj se priprava samodejno konča, ko temperatura jedi doseže nastavljeno temperaturo živilskega termometra.

Temperatura priprave

V načinih obdelave "**Ročna priprava**" in "**Živilski termometer**" lahko temperaturo priprave nastavite v razponu od 40 °C do 200 °C.

V načinu obdelave "**Programi za samodejno pripravo**" ni treba nastaviti temperature priprave, ker se nastavi samodejno.

Temperatura sredice

V načinu obdelave "**Živilski termometer**" lahko nastavite temperaturo sredice živila. Ob koncu priprave bo temperatura sredice živila dosegla nastavljeno vrednost.

Opomba

- Temperatura sredice ni enaka temperaturi priprave.

Velika in majhna hitrost zraka

Airfryer ima dve različni nastavitvi hitrosti zraka, majhno (🌀) in velik (🌀🌀).

V načinu obdelave "**Programi za samodejno pripravo**" se hitrost zraka nastavi samodejno.

V načinih obdelave "**Ročna priprava**" in "**Živilski termometer**" morate hitrost zraka nastaviti ročno.

Za jedi, ki se običajno pripravljajo v pečici, npr. lazanja, pečenke, torte itd. in pri dolgi pripravi jedi uporabite majhno hitrost zraka. Za jedi, ki se običajno pripravljajo v cvrtniku Airfryer, npr. ocvrt krompirček, piščančji kroketi, ribje palčke itd. in pri kratki pripravi jedi uporabite veliko hitrost zraka.

Ohranjanje toplote

Airfryer nudi način za ohranjanje toplote. Način za ohranjanje toplote lahko vklopite neposredno po pripravi jedi ali kasneje v glavnem meniju.

Moji programi

Priljubljene programe za samodejno pripravo, nastavitve receptov in ročne priprave lahko shranite v možnosti "**My programs**" (Moji programi). Na seznam lahko shranite do 20 vnosov. Takoj ko izberete želeno jed, se njena priprava začne.

Zgodovina priprav jedi

Nedavno pripravljene jedi lahko poiščete v možnosti "**Cooking history**" (Zgodovina priprav jedi). Ogledate si lahko zadnjih 20 vnosov pripravljenih jedi. Takoj ko izberete želeno jed, se njena priprava začne.

Ocenjevanje funkcionalnosti

Po pripravi jedi lahko ocenite Programe za samodejno pripravo in vse recepte iz aplikacije NutriU. Ocena se samodejno shrani in jo najdete v možnostih "**My Programs**" (Moji programi) in "**Cooking history**" (Zgodovina priprav jedi). Z oceno boste pomagali izboljšati Programe za samodejno pripravo jedi in recepte.

Opomnik za čiščenje

Občasno boste prejeli opomnik na čiščenje notranjosti cvrtnika Airfryer. V meniju "**Settings**" (Nastavitve) lahko opomnik za čiščenje izklopite.

Opomnik za stresanje

Ob pripravljanju jedi z ročnimi nastavitvami boste po polovici nastavljenega časa priprave prejeli opomnik, da morate jed pretresti. V meniju "**Settings**" (Nastavitve) lahko opomnik za stresanje izklopite.

Zvočna obvestila

Včasih boste zaslišali zvok, ko aparat na primer konča s pripravo ali ko je med pripravo potrebno posredovati, npr. jed pretresti ali obrniti.

Besedilni čarovnik

Vsi meniji na zaslonu so opremljeni z besedilnim čarovnikom, ki vam pomaga pri pomikanju po meniju.

Pred prvo uporabo






1. Odstranite vso embalažo.
2. Z aparata odstranite vse (morebitne) nalepke in etikete.
3. Z zaslona odstranite zaščitno folijo.
4. Pred prvo uporabo aparat temeljito očistite (glejte poglavje "Čiščenje").

Namestitev odstranljivega mrežastega dna

1. Odprite predal tako, da povlečete za ročaj.
2. Odstranite košaro tako, da dvignete ročaj.
3. Vstavite odstranljivo mrežasto dno v režo na desni spodnji strani košare. Mrežasto dno potiskajte navzdol, dokler se ne zaskoči na mesto ("klikne" na obeh straneh).
4. Položite košaro v posodo.
5. Z držanjem za ročaj potisnite predal nazaj v Airfryer.

Opomba

- Posodo uporabljajte samo, če je v njej košara.

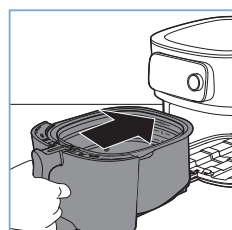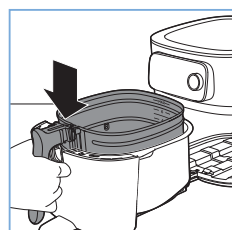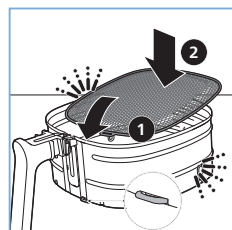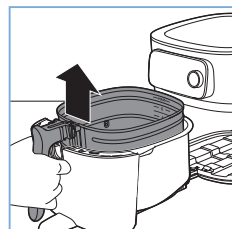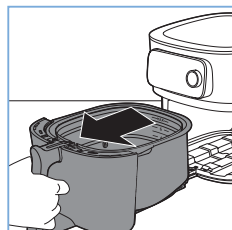


Povezava cvrtnika Airfryer z aplikacijo NutriU


Pomembno

- Pred nastavitvijo povezave Wi-Fi mora imeti pametna naprava vzpostavljeno povezavo z vašim domačim omrežjem Wi-Fi.

1. Aparat priključite v električno omrežje.

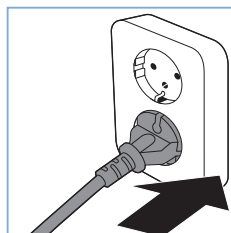

2. Aparat vklopite tako, da pritisnete vrtljivi gumb.

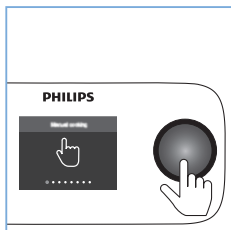

Opomba

- Pri prvem vklopu aparata boste pozvani, da izberete jezik.
- Jezik lahko kadarkoli spremenite v meniju "**Settings**" (Nastavitve).

3. Pomaknite se po seznamu in označite željeni jezik.
4. Za potrditev in nadaljevanje pritisnite vrtljivi gumb.
5. S seznama izberite težo in temperaturo.


Opomba

- Na naslednjem zaslonu se lahko odločite, ali želite aparat povezati s pametno napravo takoj ali pozneje.
6. Če želite aparat takoj povezati s pametno napravo, se pomaknite na možnost "**Yes, please**" (Da, prosim).

Opomba

- Priporočamo, da prenesete aplikacijo NutriU in dodate Airfryer v aplikacijo pri prvi nastavitvi aparata. Tako lahko cvrtnik Airfryer uporabljate v polnem obsegu, na primer za kuhanje na daljavo (zagon receptov ali programov za samodejno pripravo z aplikacijo, prejemanje obvestil o zaključku priprave jedi itd.) in si zagotovite najnovejše posodobitve vdelane programske opreme.

7. Prikaže se koda QR. Skenirajte jo, da prenesete aplikacijo NutriU.

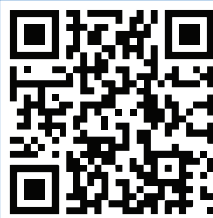

Nasvet

- Aplikacijo NutriU lahko prenesete tudi iz trgovine App Store ali s spletnega mesta www.philips.com/NutriU.

8. Odprite aplikacijo NutriU in sledite postopku registracije.
9. Sledite korakom v aplikaciji, če želite Airfryer povezati v omrežje Wi-Fi in ga seznaniti s pametno napravo.

Pomembno

- **Upravljanje na daljavo:** Airfryer lahko upravljate na daljavo z aplikacijo (npr. pošljete recept, začasno zaustavite pripravo itd.) samo, če ste v aplikaciji NutriU potrdili možnost "Remote consent" (Soglasje za upravljanje na daljavo) v profilu NutriU.
- **Airfryer povežite v domače omrežje Wi-Fi 2,4 GHz, 802.11 b/g/n.**
- **Seznanjanje z enim uporabnikom:** cvrtnik Airfryer lahko na daljavo upravlja en uporabnik hkrati. Če želi drug uporabnik upravljati Airfryer in uporabljati aplikacijo NutriU, mora izvesti postopek seznanjanja. Po seznanitvi se samodejno prekine povezava s prvim uporabnikom.
- **Postopek nastavitve povezave Wi-Fi lahko prekličete v aplikaciji ali tako, da Airfryer izključite iz vtičnice.**

Indikator povezave Wi-Fi

Indikator povezave Wi-Fi je izklopljen.	Povezava Wi-Fi je onemogočena.
Indikator povezave Wi-Fi je vklopljen.	Povezava Wi-Fi je onemogočena in vzpostavljena z usmerjevalnikom.
Indikator povezave Wi-Fi počasi utripa.	Povezava Wi-Fi se vzpostavlja.
Indikator povezave Wi-Fi hitro utripa.	Napaka pri povezavi Wi-Fi.

Opomba

- Povezavo Wi-Fi lahko vklopite in izklopite v meniju Settings (Nastavitve) – WiFi settings (Nastavitve povezave Wi-Fi) – Turn OFF / ON WiFi (Vkllop/izklop povezave Wi-Fi).
- Vzpostavitev povezave WiFi lahko zaženete v meniju Settings (Nastavitve) – WiFi settings (Nastavitve povezave Wi-Fi) – WiFi Setup mode (Način nastavitve povezave Wi-Fi).

Uporaba cvrtnika Airfryer

Pozor


- To je Airfryer, ki uporablja vroč zrak. Posode ne napolnite z oljem, maščobo za pečenje ali drugo tekočino.
- Ne dotikajte se vročih površin. Uporabljajte ročaje ali gumbe. Vročo posodo prijemajte z zaščitnimi rokavicami za peko.
- Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu.
- Pri prvi uporabi se lahko iz aparata malo pokadi. To je normalno.
- Predgrevanje aparata ni potrebno.

1. Aparat postavite na stabilno, vodoravno, ravno in na vročino odporno površino. Poskrbite, da boste lahko predal popolnoma odprli.


Opomba

- Na aparat ali zraven njega ne postavljajte predmetov. To lahko ovira pretok zraka in vpliva na rezultate cvrtja.


2. Iz prostora za shranjevanje kabla na zadnji strani aparata izvlecite napajalni kabel.

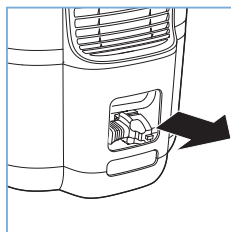

3. Vtič vklopite v stensko vtičnico.

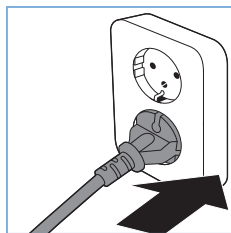


4. Odprite predal tako, da povlečete za ročaj.

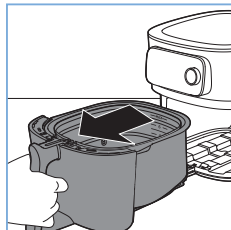


5. Sestavine položite v košaro.

Opomba


- Košare ne napolnite čez oznako "MAX", ker lahko poslabšate kakovost pripravljene hrane.

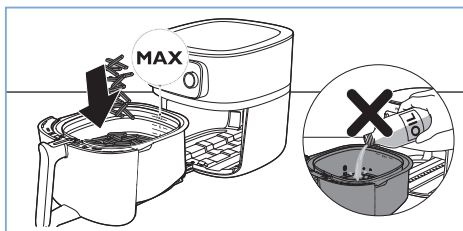

6. Predal potisnite nazaj v Airfryer.

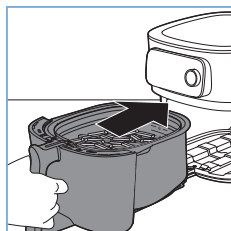

7. Aparat vklopite tako, da pritisnete vrtljivi gumb.

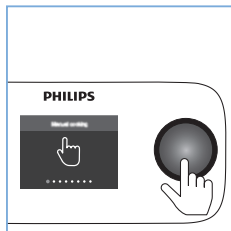

8. Izberite želeni način obdelave (glejte poglavje "Načini obdelave").

9. Upoštevajte navodila na zaslonu. Koraki navodil se razlikujejo glede na izbrani način obdelave.

Pozor

- Posodo uporabljajte samo, če je v njej košara. Če segrejete aparat brez košare, za odpiranje predala uporabite rokavice za prijemanje vročih predmetov. Robovi in notranjost predala se zelo segrejejo.
- Med uporabo in nekaj časa po njej se ne dotikajte posode in košare, saj se zelo segrejeta.


10. Pritisnite vrtljivi gumb za začetek priprave jedi ali z njegovim obračanjem spremenite nastavitev priprave. Nastavitev, ki jo lahko spremenite, je na zaslonu osvetljena. Če želite nastavitev spremeniti, pritisnite vrtljivi gumb ga obračajte.
11. Ko časovnik zazvoni, je čas, da jed pretresete, ali pa je nastavljeni čas za njeno pripravo potekel.

Opomba

- Vedno se prepričajte, da so živila pred serviranjem v celoti toplotno obdelana.
- Nekateri programi za samodejno pripravo vas obvestijo, ko je potrebno jed pretresti ali obrniti. Ko je čas za tresenje ali obračanje jedi, Airfryer odda zvočni signal.
- Najboljši način za stresanje jedi je, da odprete predal, dvignete košaro iz posode in jo pretresete. Nato posodo s košaro potisnite nazaj v aparat. Aparat bo samodejno nadaljeval s pripravo jedi.
- Če želite prekiniti postopek v teku, se vrnite v glavni meni s pritiskom gumba za vrnitev (↶).




12. Odprite predal tako, da povlečete za ročaj in preverite, ali so sestavine pripravljene.

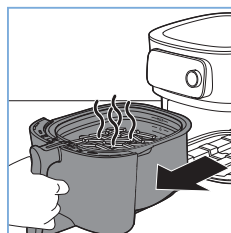

Opomba

- Če sestavine še niso pripravljene, enostavno primite ročaj in potisnite predal nazaj v Airfryer ter nastavite časovnik na nekaj dodatnih minut z možnostjo **"Add more time"** (Dodaj več časa).


13. Če želite odstraniti manjše sestavine (npr. ocvrt krompirček), košaro primite za ročaj in jo dvignite iz posode.

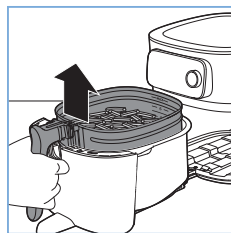

Pozor

- Po končani pripravi jedi so posoda, košara, notranje ohišje in sestavine vroči. Odvisno od vrste sestavin v cvrtniku Airfryer lahko iz posode izhaja para.

- 14.** Vsebino košare izpraznite v skledo ali na krožnik. Košaro s sestavinami vedno odstranite iz posode, saj se lahko na dnu posode nabere vroče olje.

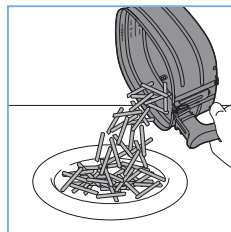

Opomba

- Ko želite odstraniti večje ali krhke sestavine, jih s prijemalkami dvignite iz košare.
- Odvečno olje ali stopljena maščoba iz sestavin se nabira na dnu posode.
- Odvisno od vrste sestavin, ki jih pripravljate, boste morda želeli po pripravi vsake porcije ali pred pretresanjem ali ponovno vstavitvijo košare v posodi previdno odliti odvečno olje ali stopljeno maščobo. Košaro postavite na površino, ki je odporna na vročino. Z rokavicami za prijemanje vročih predmetov dvignite posodo z vodil in jo postavite na površino, odporno na vročino. Odlijte odvečno olje ali stopljeno maščobo. Posodo ponovno postavite v predal in v posodo vstavite košaro.
- Ko so sestavine pripravljene, je Airfryer takoj pripravljen za pripravo nove porcije.


Uporaba živilskega termometra

Namestitev živilskega termometra

Živilski termometer lahko uporabljate pri pripravi zrezkov, kotletov, piščančjih prs, ribjih filejev itd.


Živilski termometer pred in po uporabi očistite v topli milnici.

- 1.** Termometer vstavite v sredino najdebelejšega dela živila.

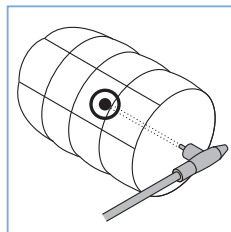

Opomba


- Konica termometra mora biti vstavljena naravnost v sredino najdebelejšega dela živila in ne sme biti nagnjena proti dnu ali vrhu.

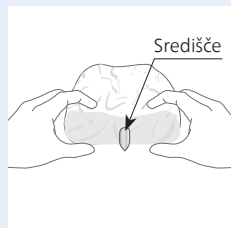

- Prepričajte se, da je termometer blizu kosti, vendar se je ne dotika, in da ni v stiku z maščobo ali hrustancem.
- Najdebelejši del fileja ni nujno na njegovi sredini. Za najboljši rezultat je pomembno, da je konica termometra v najdebelejšem delu.
- Pri zračnem cvrtju celega piščanca pazite, da sonda ne prodre skozi prsa v notranjo votlino.
- Živilskega termometra ne uporabljajte, če je živilo tanjše od 2 cm.

Nasvet

- Za vstavitve sonde v sredino živila upoštevajte spodnje korake.
 1. Primite kovinsko držalo termometra in konico postavite ob sredino živila.
 2. S prsti držite na istem položaju in sondo vstavite v sredino najdebelejšega dela živila.


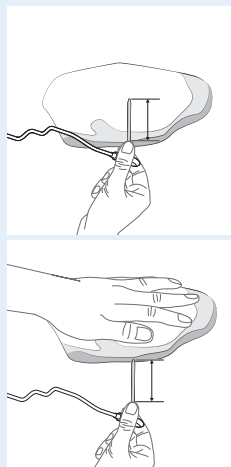


Opomba

- Glede na debelino živila kovinskega držala živilskega termometra ni treba vedno povsem vstaviti v živilo.

Pozor



- Konec živilskega termometra je koničast.

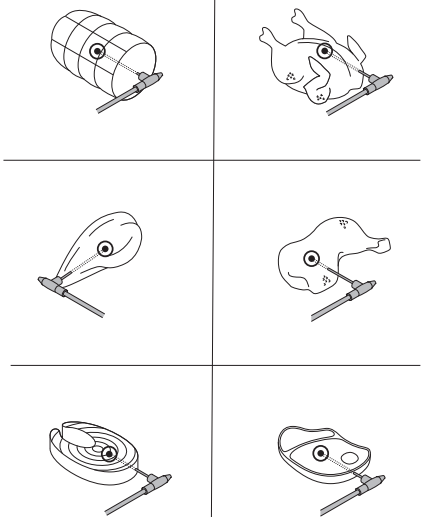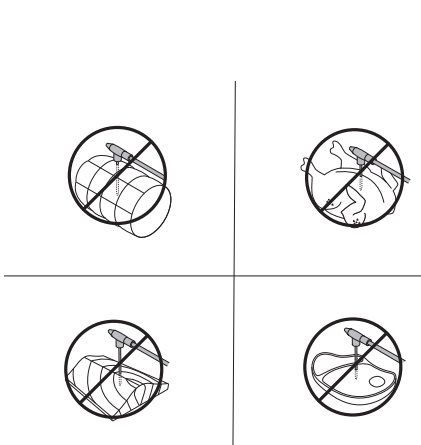Vedno	Nikoli
	

Izmerite debelino živila

Z živilskim termometrom lahko izmerite debelino živila.

1. Živilski termometer postavite ob živilo in poglejte, katera oznaka se nahaja ob vrhu živila.
2. Ko boste v programu za samodejno pripravo prejeli vprašanje o debelini živila, v cvrtniku Airfryer nastavite vrednost od 1 do 6.

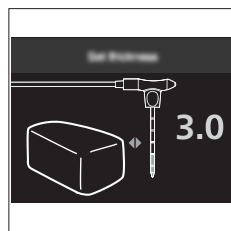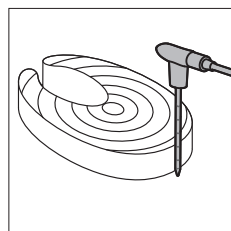

Načini obdelave

Način		Priprava
Programi za samodejno pripravo		Na seznamu izberite program za samodejno pripravo jedi. Upoštevajte navodila, prikazana na aparatu. Programi za samodejno pripravo izračunajo vse parametre priprave glede na vaš vnos podatkov, na primer raven napolnjenosti ali število kosov itd. Nato začnejo s pripravo jedi.
Ročna priprava		Ročno nastavite čas in temperaturo priprave ter hitrost zraka ter vklopite pripravo.
Živilski termometer		Ročno nastavite temperaturo sredice živila, temperaturo priprave in hitrost zraka ter vklopite pripravo.

Programi za samodejno pripravo

1. Z obračanjem vrtljivega gumba izberite "Programi za samodejno pripravo". S pritiskom vrtljivega gumba odprite ta način.
2. Za potrditev pritisnite vrtljivi gumb.
3. Z obračanjem vrtljivega gumba izberite program za samodejno pripravo, ki ga potrebujete. Za potrditev pritisnite vrtljivi gumb.
4. Izberite količino živila, ki ste ga dali v košaro.

Opomba

- Glede na živilo boste morda morali nastaviti raven napolnjenosti, število kosov, težo, debelino in/ali stopnjo obdelanosti.
- Za nastavitve pravilne ravni napolnjenosti si pomagajte z oznakami v košari.
- Preden izberete raven napolnjenosti, vedno poskrbite, da je hrana enakomerno porazdeljena po košari.
- Če aparat to sporoči, obrnite/pretresite hrano. Predal naj bo odprt čim manj časa.
- Pri izbiri stopnje obdelanosti v programih za samodejno pripravo morate uporabiti živilski termometer.
- Pri nekaterih programih za samodejno pripravo morate vnesti težo živila. Živilo stehtajte ali poiščite navedbo teže na embalaži živila.

Priprava domačega krompirčka

Za pripravo odličnega domačega krompirčka v cvrtniku Airfryer:

- Izberite vrsto krompirja, ki je primerna za prečen krompirček, na primer svež, (rahlo) mokast krompir.
 - Za enakomeren rezultat je krompir z vročim zrakom najbolje cvreti pri napolnjenosti do ravni 4.
1. Krompir olupite in narežite na paličice. Večji krompirčki bodo manj hrustljavi od manjših.
 2. Krompirjeve paličice vsaj 30 minut namakajte v skledi z vodo.
 3. Izpraznite skledo in osušite krompirjeve paličke s krpo ali papirnato brisačo.
 4. V skledo dodajte žlico olja za cvrtje, vanjo položite paličice in mešajte, dokler niso vse paličice prekrite z oljem.
 5. S prsti ali kuhinjskim priborom palčke vzemite iz sklede, da odvečno olje ostane v posodi.

Opomba

- Posode ne nagibajte, če želite v košaro hkrati dati vse paličice, da odvečno olje ne bo končalo v posodi.
6. Palčke položite v košaro.
 7. Zaženite program za samodejno pripravo domačega krompirčka in krompirček pretresite, ko prejmete obvestilo.

Priprava domačega jogurta

1. V posodi zmešajte 1 3/4 litra mleka in 3 žlice jogurta. Pazite, da mleko in jogurt vsebujeta enak odstotek maščob.
2. V majhne kozarce nalijte po 150–200 ml mešanice in zaprite pokrov.
3. Kozarce postavite v košaro cvrtnika Airfryer in zaprite predal.
4. Zaženite "Program za samodejno pripravo" – "Yogurt" (Jogurt) (The unexpected (Nepričakovano) -> Dairy (Mlečni izdelki) -> Yogurt (Jogurt)).
5. Fermentacija traja približno 8 ur. Cvrtnika Airfryer vmes ne odpirajte.
6. Kozarce nato postavite v hladilnik in uživajte v domačem jogurtu, ko se ta ohladi.

Ročna priprava

1. Z obračanjem vrtljivega gumba izberite "Ročna priprava". S pritiskom vrtljivega gumba odprite ta način.
2. Z obračanjem vrtljivega gumba prilagodite čas. Izberete lahko čas od 1 do 180 minut. Potrdite s pritiskom vrtljivega gumba.

3. Z obračanjem vrtljivega gumba nastavite temperaturo. Izberete lahko temperaturo od 40 °C do 200 °C. Potrdite s pritiskom vrtljivega gumba.
4. Z obračanjem vrtljivega gumba nastavite hitrost zraka. Izberete lahko veliko ali majhno hitrost zraka. Potrdite s pritiskom vrtljivega gumba.
 - Nato se prikaže pregled izbranih parametrov priprave jedi. Če želite spremeniti posamezne nastavitve priprave, vrtljivi gumb obrnite na nastavitve, ki jo želite spremeniti. Gumb pritisnite in z obračanjem spremenite izbrano nastavitve. Ko preverite vse parametre priprave jedi, s pritiskom vrtljivega gumba vklopite pripravo. Časovnik začne odšteti.

Opomba

- Če želite na polovici časa priprave prejeti opomnik za tresenje, vklopite opomnik za tresenje.
- Delovanje cvrtnika Airfryer lahko začasno prekinete tako, da med pripravo pritisnete vrtljivi gumb. Če želite spremeniti parametre, upoštevajte zgoraj opisane korake. Za nadaljevanje priprave ponovno pritisnite vrtljivi gumb.

Živilski termometer

1. Z obračanjem vrtljivega gumba izberite "Živilski termometer". S pritiskom vrtljivega gumba odprite ta način.
2. Želena temperaturo sredice jedi (izmerjeno na konici živilskega termometra) nastavite z obračanjem vrtljivega gumba. Izberete lahko temperaturo od 30 do 99 °C. Potrdite s pritiskom vrtljivega gumba.
 - Najboljše mesto za vstavev sonde v živilo in kako napeljati kabel iz kuhalne komore ven, tako da je predal mogoče zapreti, bo prikazano na animacijah.
3. Kabel priključite v vtičnico za živilski termometer.

Opomba

- Če želite animacije preskočiti, pritisnite vrtljivi gumb.
4. Z obračanjem vrtljivega gumba nastavite temperaturo priprave. Izberete lahko temperaturo od 40 °C do 200 °C. Potrdite s pritiskom vrtljivega gumba.
 5. Z obračanjem vrtljivega gumba nastavite hitrost zraka. Izberete lahko veliko (Ⓐ) ali majhno hitrost zraka (Ⓑ). Potrdite s pritiskom vrtljivega gumba.
 6. Nato se prikaže pregled izbranih parametrov priprave jedi. Če želite spremeniti posamezne nastavitve priprave, vrtljivi gumb obrnite na nastavitve, ki jo želite spremeniti. Gumb pritisnite in z obračanjem spremenite izbrano nastavitve. Za začetek priprave pritisnite vrtljivi gumb.

Opomba

- Na zaslonu sta druga poleg druge prikazani dejanska temperatura sredice živila in ciljna temperatura, ki se izmenjujeta z odštevajočim časovnikom.

V spodnji preglednici so navedene smernice za nastavitve temperature sredice živil.

Živilo	Stopnja obdelanosti	Temperatura sredice
Perutnina na splošno	Končano	80–85 °C
Prsa perutnine	Sočno	70–74 °C
Govedina, teletina, jagnjetina, divjačina	Rdeče zapečeno	45–50 °C
	Srednje	55–60 °C
	Dobro pečeno	65–70 °C
Svinjina na splošno	Zapečeno	70–73 °C
Kare	Srednje	58–63 °C
Ribe	Prosojno	50–55 °C
	Zapečeno	60–65 °C
Cel krompir	Zapečen	92–95 °C
Kruh	Zapečen	90–95 °C

Opomba

- Priporočena temperatura sredice ne ustreza nujno varni najnižji notranji temperaturi jedi.
- Notranja temperatura kuhane jedi se še zviša za nekaj stopinj po tem, ko jed vzamete iz aparata.

Ohranjanje toplote

1. Z obračanjem vrtljivega gumba izberite "Keep warm" (Ohranjanje toplote). S pritiskom vrtljivega gumba odprite ta način.

Opomba

- Čas ohranjanja toplote lahko spremenite z obračanjem vrtljivega gumba. Čas ohranjanja toplote nastavite s pritiskom in obračanjem vrtljivega gumba. Nastavite lahko ohranjanje toplote od 1 do 30 minut. Nastavljeni čas ohranjanja toplote potrdite s pritiskom vrtljivega gumba.

2. Ohranjanje toplote vklopite s pritiskom vrtljivega gumba.

Opomba

- Ohranjanje toplote lahko prekinete s pritiskom vrtljivega gumba.

Moji programi

1. Z obračanjem vrtljivega gumba izberite "My programs" (Moji programi). S pritiskom vrtljivega gumba odprite ta način.
2. Vrtljivi gumb obrnite na želeni program. Če ostanete na izbranem programu, se prikažejo parametri priprave jedi.
3. Če želite odpreti izbrani program, pritisnite vrtljivi gumb. Za začetek priprave jedi znova pritisnite vrtljivi gumb.
 - Če želite program izbrisati ali ga preimenovati, vrtljivi gumb obrnite in pritisnite.

Zgodovina priprav jedi

1. Z obračanjem vrtljivega gumba izberite "Cooking history" (Zgodovina priprav jedi). S pritiskom vrtljivega gumba odprite ta način.
2. Vrtljivi gumb obrnite na željeno jed. Če ostanete na izbrani jedi, se prikažejo parametri njene priprave.
3. Če želite odpreti izbrano jed, pritisnite vrtljivi gumb. Za začetek priprave jedi znova pritisnite vrtljivi gumb.
 - Če želite jed dodati v meni "My programs" (Moji programi), vrtljivi gumb obrnite in pritisnite.

Čiščenje

Opozorilo

- Pred čiščenjem počakajte, da se košara, posoda in notranjost aparata povsem ohladijo.
- Posoda in košara aparata imata premaz proti sprijemanju. Ne uporabljajte kovinskega ali hrapavega kuhinjskega pribora, saj lahko poškodujete premaz proti sprijemanju.

Nasvet



- Odstranite posodo in košaro, da se bo Airfryer hitreje ohladil.
1. Zavrzite stopljeno maščobo ali olje, ki se je nabralo na dnu posode.
 2. Posodo in košaro pomijte v pomivalnem stroju. Lahko ju pomijete tudi z vročo vodo, detergentom za pomivanje posode in mehko gobico (glejte "Preglednico čiščenja").

Nasvet

- Če se ostanki hrane sprimejo s posodo ali košaro, jih za 10–15 minut namočite v vroči vodi z dodatkom detergenta za pomivanje posode. Po namakanju je ostanke hrane lažje odstraniti. Uporabite detergent za pomivanje posode, saj raztopi olje in maščobo. Če so na posodi ali košari mastni madeži, ki jih niste uspeli odstraniti z vročo vodo in detergentom za pranje posode, uporabite razmaščevalec v tekoči obliki.
- Po potrebi ostanke maščobe na zaščiti pred brizganjem lahko odstranite z gobico ali trdo ščetko.

3. Zunanost aparata obrišite z vlažno krpo. Poskrbite, da na nadzorni plošči ne ostane vlaga. Nadzorno ploščo po čiščenju do suhega obrišite s krpo.
4. Z gobico ali ščetko za čiščenje z zaščite pred brizganjem odstranite vse ostanke maščobe.
5. Notranjost aparata očistite z vročo vodo in gladko gobico.

Preglednica čiščenja

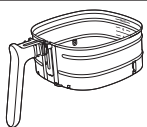			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✗	✓

Shranjevanje

1. Aparat izključite iz električnega omrežja in ga pustite, da se ohladi.
2. Pred shranjevanjem poskrbite, da so vsi deli čisti in suhi.
3. Kabel vstavite v prostor za shranjevanje kablo.

Opomba

- Med prenašanjem vedno držite Airfryer vodoravno. Držati morate tudi predal na sprednji strani aparata, saj lahko zdrsne iz aparata, če aparat nagnete. Predal se lahko poškoduje.
- Pred prenašanjem in/ali shranjevanjem vedno poskrbite, da so snemljivi deli cvrtnika Airfryer, kot je odstranljiva spodnja mrežica itd., pritrjeni.

Odpravljanje težav

To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težav s temi nasveti ne morete odpraviti, na strani www.philips.com/support poiščite seznam pogostih vprašanj ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Zunanost aparata se med uporabo zelo segreje.	Notranja vročina segreje zunanje stene.	To je normalno. Vsi ročaji in gumbi, ki se jih morate med uporabo dotikati, ostanejo dovolj hladni.
		Posoda, košara in notranost aparata se po vklopu aparata vedno segrejejo, kar zagotavlja, da je hrana ustrezno pripravljena. Ti deli so prevroči, zato se jih ne dotikajte.
		Če pustite aparat dolgo vklopljen, bo na določenih mestih prevroč za dotik. Ta mesta so na aparatu označena z ikono:  Če poznate vroča mesta in se jih ne dotikate, je aparat popolnoma varen za uporabo.
Moj domači krompirček ni takšen, kot sem pričakoval.	Niste uporabili prave vrste krompirja.	Za najboljše rezultate uporabite svež, mokast krompir. Krompirja ne hranite v hladnem okolju, kot je hladilnik. Izberite krompir, na embalaži katerega je označeno, da je primeren za cvrtje.
	Količina sestavin v košari je prevelika.	Ne prenapolnite košare.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
	Določene sestavine morate med pripravo pretresti.	Polnejša ko je košara, pogosteje morate pretresti sestavine.
Airfryer se ne vklopi.	Aparat ni priključen v električno omrežje.	Preverite, ali je vtič pravilno vstavljen v stensko vtičnico.
	Na vtičnico je priključenih več aparatov.	Airfryer ima visoko moč. Poskusite drugo vtičnico in preverite varovalke.
V notranjosti mojega cvrtnika Airfryer so znaki odstopanja premaza.	V posodi cvrtnika Airfryer se lahko zaradi nenamernega dotikanja ali praskanja premaza (med čiščenjem z grobim priborom in/ali med vstavljanjem košare) pojavijo manjše lise.	Škodo lahko preprečite tako, da košaro previdno spuščate v posodo. Če vstavite košaro pod kotom, lahko z robovi zadene ob steno posode in poškoduje premaz. V tem primeru morate vedeti, da to ni škodljivo, saj so vsi uporabljeni materiali varni za živila.
Aparat oddaja bel dim.	Pripravljate mastne sestavine.	Previdno odlijte odvečno olje ali maščobo iz posode in nato nadaljujete s pripravo jedi.
	V posodi so še ostanki maščobe iz prejšnje uporabe.	Bel dim povzročajo ostanki maščobe, ki se segrevajo v njej. Po vsaki uporabi temeljito očistite posodo in košaro.
	Drobtine ali premaz se niso ustrezno prijeli hrane.	Drobci drobtin v zraku lahko povzročijo bel dim. Pritisnite drobtine ali premaz ob hrano, da se je zagotovo oprimejo.
	Marinada, tekočina ali sokovi iz mesa škropijo po stopljeni maščobi ali masti.	Preden postavite hrano v košaro, jo osušite.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
LED-indikator povezave Wi-Fi na cvrtniku Airfryer ne sveti več.	Airfryer ni več povezan z vašim domačim omrežjem Wi-Fi. Spremenili ste domače omrežje Wi-Fi.	Zaženite postopek nastavitve povezave Wi-Fi in sledite navodilom v aplikaciji.
Aplikacija kaže, da postopek seznanjanja ni uspel.	Drug uporabnik je Airfryer seznanil z drugo pametno napravo in trenutno pripravlja hrano.	Počakajte, da drugi uporabnik konča s trenutnim postopkom priprave, in znova seznanite svojo pametno napravo s cvrtnikom Airfryer.

