

**PHILIPS**

AC0850



Upute

# Sadržaj

|          |                                                  |           |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Važno</b>                                     | <b>2</b>  |
|          | Sigurnost                                        | 2         |
|          | Pojednostavljena izjava o suglasnosti za EU      | 3         |
| <b>2</b> | <b>Vaš pročišćivač zraka</b>                     | <b>3</b>  |
|          | Pregled proizvoda                                | 3         |
|          | Pregled kontrola                                 | 4         |
| <b>3</b> | <b>Upotreba pročišćivača zraka</b>               | <b>4</b>  |
|          | Tumačenje svjetla za kvalitetu zraka             | 4         |
|          | Ugradnja filtra                                  | 5         |
|          | Tumačenje indikatora veze Wi-Fi                  | 5         |
|          | Veza Wi-Fi                                       | 5         |
|          | Priključivanje napajanja                         | 6         |
|          | Uključivanje i isključivanje                     | 6         |
|          | Promjena postavke načina rada                    | 6         |
| <b>4</b> | <b>Čišćenje</b>                                  | <b>7</b>  |
|          | Plan čišćenja                                    | 7         |
|          | Čišćenje kućišta pročišćivača zraka              | 7         |
|          | Čišćenje senzora kvalitete zraka                 | 7         |
|          | Čišćenje površine filtra                         | 8         |
| <b>5</b> | <b>Zamjena filtra</b>                            | <b>8</b>  |
|          | Objašnjenje blokade za zaštitu od nečistog zraka | 8         |
|          | Zamjena filtera                                  | 9         |
|          | Ponovno postavljanje filtra                      | 9         |
| <b>6</b> | <b>Spremanje</b>                                 | <b>9</b>  |
| <b>7</b> | <b>Rješavanje problema</b>                       | <b>10</b> |
| <b>8</b> | <b>Napomene</b>                                  | <b>11</b> |
|          | Elektromagnetska polja (EMF)                     | 11        |
|          | Recikliranje                                     | 11        |
| <b>9</b> | <b>Jamstvo i podrška</b>                         | <b>12</b> |
|          | Naručivanje dijelova ili dodatne opreme          | 12        |

# 1 Važno

---

## Sigurnost

Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.

Kako bi se osigurala najbolja učinkovitost, preporučujemo nadogradnju pročišćivača na najnoviju verziju. Tu nadogradnju možete izvršiti putem aplikacije Air+.

## Opasnost

- Aparat nemojte čistiti vodom ili nekom drugom tekućinom ili (zapaljivim) sredstvom za čišćenje kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara i/ili požara.
- U blizini aparata nemojte raspršivati zapaljive materijale poput insekticida ili parfema.

## Upozorenje

- Prije priključenja aparata provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne mreže.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasne situacije.
- Aparat nemojte upotrebljavati ako je adapter, kabel za napajanje ili sam aparat oštećen.
- Upotrebljavajte isključivo odobreni adapter (KA2401A-2401000EU) priložen uz aparat.
- Ovaj aparat mogu upotrebljavati djeca iznad 8 godina starosti i osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način te razumiju moguće opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati aparatom.
- Ako nisu pod nadzorom, djeca ne smiju čistiti aparat niti ga održavati.
- Nemojte blokirati ulaz ili izlaz zraka, npr. postavljanjem predmeta na izlaz zraka ili ispred izlaza zraka.
- Onemogućite upadanje stranih predmeta kroz usis zraka u aparat.
- Standardno Wi-Fi sučelje utemeljeno na 802.11b/g/n/ax pri 2,4 GHz s maksimalnom izlaznom snagom od 64 mW EIRP.
- Bluetooth verzije 5.2 (LE) na frekvenciji od 2,4 GHz s RF izlaznom snagom manjom od 10 mW EIRP.

## Pažnja

- Ovaj aparat ne može nadomjestiti odgovarajuću ventilaciju, redovito usisavanje ili uporabu kuhinjske nape ili ventilatora prilikom kuhanja.
- Aparat uvijek upotrebljavajte i stavite na suhu, stabilnu, ravnu i vodoravnu površinu.
- Ostavite najmanje 20 cm prostora oko aparata te najmanje 30 cm prostora iznad njega.
- Nemojte sjediti ili stajati na aparat. Nemojte ništa stavljati na aparat.
- Aparat nemojte postavljati izravno ispod klima-uređaja kako biste spriječili kapanje kondenzata na aparat.
- Upotrebljavajte samo originalne filtre tvrtke Philips posebno namijenjene za ovaj aparat. Nemojte upotrebljavati druge filtre.
- Zapaljenje filtra može uzrokovati nepovratnu opasnost za ljude i/ili ugroziti druge živote. Filtar nemojte upotrebljavati kao gorivo ili u slične svrhe.
- Nemojte tvrdim objektima udarati o aparat (pogotovo ulaz ili izlaz zraka).
- Kako biste spriječili fizičke ozljede ili kvarove uređaja, u ulaz ili izlaz zraka nemojte umetati prste ili predmete.
- Ovaj aparat nemojte upotrebljavati ako ste upotrebljavali dimna sredstva protiv kukaca namijenjena interijerima ili na mjestima gdje ima uljnih taloga, gorućeg tamjana ili isparavanja kemikalija.
- Aparat nemojte upotrebljavati u blizini plinskih aparata, uređaja za grijanje ili kamina.
- Prije premještanja, čišćenja aparata, zamjene filtera ili održavanja uvijek prvo isključite ovlaživač zraka, a potom adapter odspojite od zidne utičnice.
- Aparat je namijenjen isključivo kućnoj upotrebi u normalnim uvjetima rada.

- Aparat nemojte koristiti u vlažnim prostorima ili u prostorima s visokom temperaturom okoline, poput kupaoonica, sanitarnih čvorova ili kuhinja, ili u prostorijama s velikim promjenama temperature.
- Aparat ne uklanja ugljični monoksid (CO) ili radon (Rn). Nije ga moguće upotrebljavati kao sigurnosni uređaj u slučaju nezgoda sa sagorijevanjima i opasnim kemikalijama.

## Pojednostavljena izjava o suglasnosti za EU


Ovim putem DAP B.V. izjavljuje da je radijska oprema tipa AC0850 u skladu s direktivom 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: [www.philips.com](http://www.philips.com).

## 2 Vaš pročišćivač zraka

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips!


Kako biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Pregled proizvoda

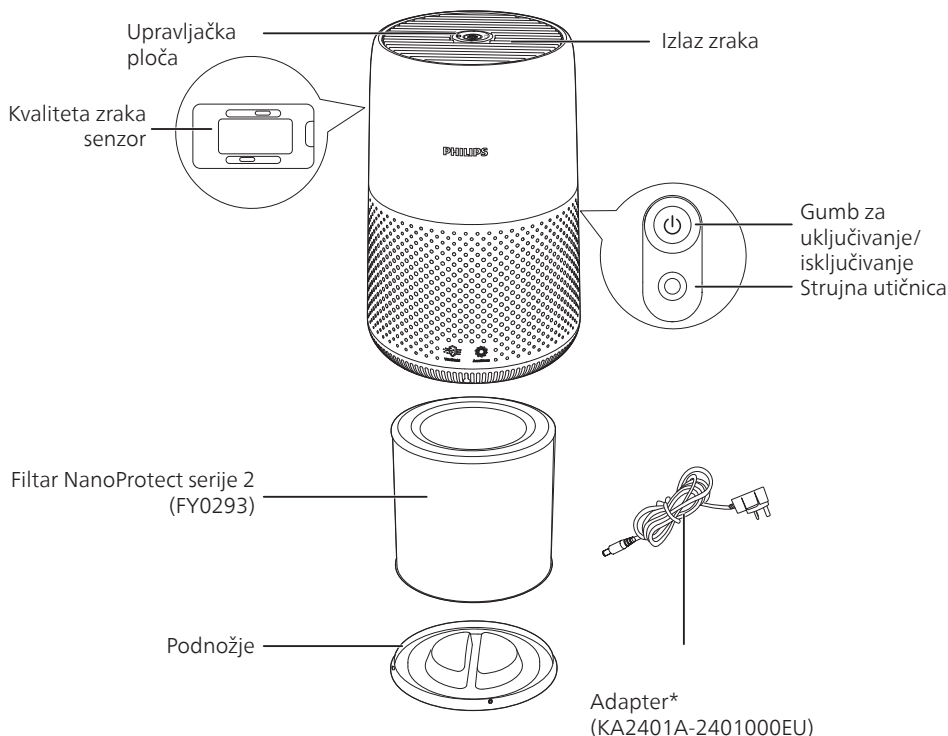

\*Upotrebljavajte isključivo priloženi adapter.

## Pregled kontrola

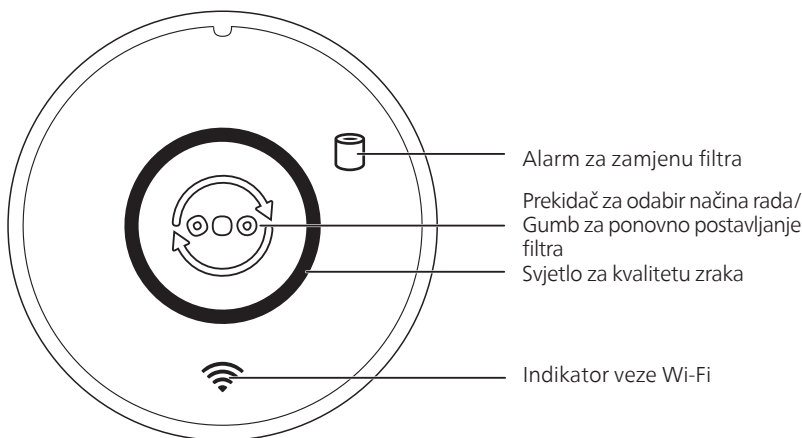

## 3 Upotreba pročišćivača zraka

### Tumačenje svjetla za kvalitetu zraka


Boja svjetla za kvalitetu zraka odgovara kvalitetu zraka u okolini.  
Svjetlina svjetla za kvalitetu zraka prikazuje trenutni način rada.

| Razina PM2.5 | Boja svjetla za kvalitetu zraka | Razina kvalitete zraka |
|--------------|---------------------------------|------------------------|
| ≤ 12         | Plava                           | Dobro                  |
| 13 – 35      | Plavo-ljubičasto                | Umjereno               |
| 36 – 55      | Ljubičasto-crveno               | Loše                   |
| > 55         | Crvena                          | Vrlo loša              |

## Ugradnja filtra

Prije upotrebe uklonite svu ambalažu s filtra.

**Napomena:** prije ugradnje filtra provjerite je li pročišćivač zraka odspojen od električne utičnice.

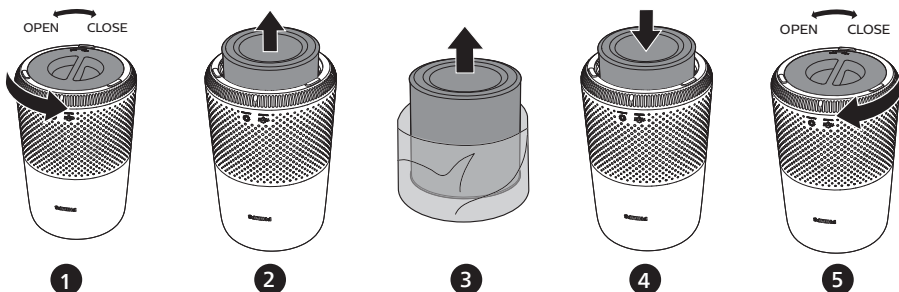

- 1 Okrećite podnožje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ga odvojili od aparata.
- 2 Izvadite filter iz aparata.
- 3 Uklonite svu ambalažu filtra za pročišćavanje zraka.
- 4 Vratite filter u aparat.
- 5 Ponovo postavite podnožje i okrećite ga u smjeru kazaljke na satu kako biste ga pričvrstili.

## Tumačenje indikatora veze Wi-Fi

| Status ikone za Wi-Fi | Status veze Wi-Fi                     |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Bljeska narančasto    | Povezivanje s pametnim telefonom      |
| Svijetli narančasto   | Povezan s pametnim telefonom          |
| Bljeska bijelo        | Povezivanje s poslužiteljem           |
| Svijetli bijelo       | Uspostavljena je veza s poslužiteljem |
| Isključiti            | Funkcija Wi-Fi je onemogućena         |

## Veza Wi-Fi

### Prvo postavljanje veze Wi-Fi

- 1 Preuzmite i instalirajte aplikaciju „Air+” tvrtke Philips s web-mjesta **App Store** ili **Google Play**.
- 2 Priključite utikač pročišćivača zraka u električnu utičnicu i pritisnite  kako biste uključili pročišćivač zraka.  
↳ Indikator za Wi-Fi  prvi puta bljeska narančasto.
- 3 Provjerite jesu li pametni telefon ili tablet uspješno povezani s mrežom Wi-Fi.
- 4 Pokrenite aplikaciju Philips „Air+” i pritisnite „**Connect a New Device**” (Poveži novi uređaj) ili pritisnite gumb „+” na vrhu zaslona. Slijedite upute na zaslonu kako biste pročišćivač zraka povezali s mrežom.



### Napomena:

- Upute su primjenjive samo pri prvom postavljanju pročišćivača zraka. Ako je došlo do promjene mreže ili je ponovno potrebno provesti postavljanje, pogledajte poglavlje „Ponovno postavljanje veze Wi-Fi“ na str. 6.
- Ako s pametnim telefonom ili tabletom želite povezati više od jednog pročišćivača zraka, morate ih povezivati jedan po jedan.
- Udaljenost između pametnog telefona ili tableta i pročišćivača zraka mora biti manja od 10 m i bez prepreka.

---

## Ponovno postavljanje veze Wi-Fi

### Napomena:

- Vezu Wi-Fi trebate ponovo postaviti pri promjeni zadane mreže.
- 1 Priključite utikač pročišćivača zraka u električnu utičnicu i pritisnite  kako biste uključili pročišćivač zraka.
  - 2 Na 3 sekunde pritisnite  dok se ne oglasi zvučni signal.
    - ↳ Pročišćivač zraka prelazi u način rada za uparivanje.
    - ↳ Indikator za Wi-Fi  bljeska narančasto.
  - 3 Pratite korake 3 – 4 u odjeljku „Prvo postavljanje veze Wi-Fi“.


---

## Priključivanje napajanja

**Napomena:** Opasnost od strujnog udara! Pri odspajanju kabela izmjeničnog adaptera obavezno povlačite utikač iz utičnice. Nikad nemojte vući kabel.

Električni adapter priključuje se na sljedeći način:

- Prvo na električnu utičnicu na aparatu.
- Zatim na zidnu utičnicu.

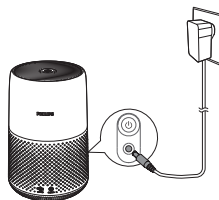

---

## Uključivanje i isključivanje

### Napomena:

- Za optimalnu učinkovitost pročišćavanja zatvorite vrata i prozore.
- 1 Za uključivanje pročišćivača zraka pritisnite gumb za uključenje  na poledini aparata.
    - ↳ Pročišćivač zraka zadano radi u automatskom načinu rada.
  - 2 Ponovo pritisnite gumb za uključivanje  kako biste isključili pročišćivač zraka.

---


## Promjena postavke načina rada

Pritiskanjem gumba za zamjenu načina rada možete odabrati automatski način rada, način rada Turbo ili stanje mirovanja . Svjetlina svjetla za kvalitetu zraka prikazuje trenutni način rada:

- Stanje mirovanja – najslabija svjetlina
- Automatski način rada – srednja razina svjetline
- Način rada Turbo – najviša razina svjetline

### Automatski način rada

U automatskom načinu rada aparat odabire brzinu ventilatora sukladno kvaliteti zraka u okolini.

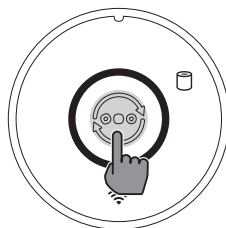

## Način rada Turbo

U načinu rada Turbo pročišćivač zraka radi najvišom brzinom.

## Stanje mirovanja

U stanju mirovanja pročišćivač zraka radi tiho i malom brzinom.

# 4 Čišćenje

### Napomena:

- Nijedan dio aparata nikada nemojte čistiti abrazivnim, agresivnim ili zapaljivim sredstvima za čišćenje ili alkoholom.

## Plan čišćenja

| Učestalost          | Metoda čišćenja                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Po potrebi          | Površinu aparata obrišite suhom krpom                   |
|                     | Očistite poklopac izlaza zraka                          |
| Svaka dva mjeseca   | Senzor kvalitete zraka očistite suhim pamučnim štapićem |
| Svaka četiri tjedna | Očistite površinu filtra                                |

## Čišćenje kućišta pročišćivača zraka

Redovito čistite unutrašnje i vanjske dijelove pročišćivača zraka kako biste spriječili nakupljanje prašine.


- 1 Mekom, suhom krpom očistite unutarnje i vanjske dijelove pročišćivača zraka.
- 2 Izlaz za zrak također se može čistiti mekom, suhom krpom.

## Čišćenje senzora kvalitete zraka


Za optimalan rad aparata senzor kvalitete zraka očistite svaka dva mjeseca.

### Napomena:


- Ako se pročišćivač zraka upotrebljava u prašnjavom okruženju, možda ga treba čistiti češće.
  - Ako je razina vlažnosti u prostoriji vrlo visoka, na senzoru kvalitete zraka može doći do kondenzacije, pri čemu svjetlo za kvalitetu zraka može prikazivati kvalitetu zraka nižu od stvarne. Ako se to dogodi, očistite senzor kvalitete zraka ili upotrebjavajte pročišćivač zraka na ručnoj postavci.
- 1 Isključite pročišćivač zraka i odspojite ga od električne utičnice.

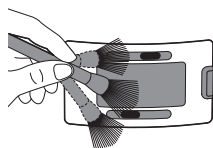


2

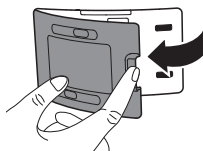

3

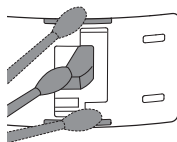

4

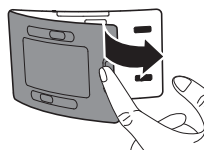

6


- 2 Ulaz i izlaz senzora kvalitete zraka očistite mekom četkom.
- 3 Otvorite poklopac senzora kvalitete zraka.
- 4 Senzor kvalitete zraka te ulaz i izlaz za prašinu očistite vlažnim pamučnim štapićem.
- 5 Sve dijelove temeljito osušite suhim pamučnim štapićem.
- 6 Vratite poklopac senzora kvalitete zraka.

## Čišćenje površine filtra

Površinu filtra obrišite mekom mokrom krpom ili je očistite usisavačem.

Napomena:

- upotrebom snažnog/industrijskog usisivača možete oštetiti filter.

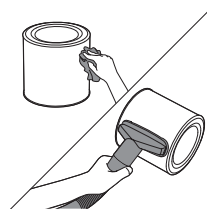

## 5 Zamjena filtra

### Objašnjenje blokade za zaštitu od nečistog zraka


Aparat je opremljen blokadom za zaštitu od nečistog zraka koja osigurava optimalno stanje filtra NanoProtect tijekom njegovog rada. Kada se približi istek roka trajanja filtra, alarm za zamjenu filtra (🗑️) svijetli crveno, što pokazuje ga da je potrebno zamijeniti. Ako filter ne zamijenite na vrijeme, alarm za zamjenu filtra počinje treperiti (🗑️). Aparat prestaje raditi i zaključava se.

---

## Zamjena filtera

### Napomena:

- Filtar nije moguće prati ili ponovno upotrebljavati.
- Prije zamjene filtra obavezno isključite pročišćivač zraka i odspojite ga od električne utičnice.

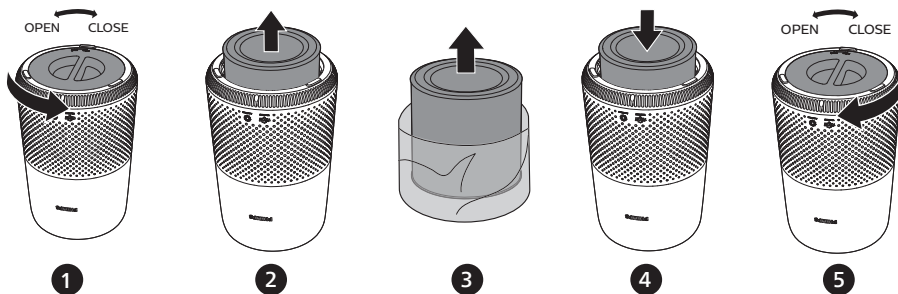

- 1 Okrećite podnožje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ga odvojili od aparata.
- 2 Izvadite filter iz aparata. Bacite istrošeni filter.
- 3 Uklonite svu ambalažu s novog filtra.
- 4 Stavite filter u aparat.
- 5 Ponovo postavite podnožje i okrećite ga u smjeru kazaljke na satu kako biste ga pričvrstili.
- 6 Utikač pročišćivača zraka priključite u zidnu utičnicu.
- 7 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje  kako biste uključili aparat.
- 8 Pritisnite i tri sekunde zadržite  kako biste ponovo postavili brojač trajanja filtra.
- 9 Nakon zamjene filtra temeljito operite ruke.

---

## Ponovno postavljanje filtra

Filtar možete zamijeniti i prije prikaza alarma za zamjenu filtra (  ) na zaslonu. Nakon zamjene filtra, ručno trebate ponovo postaviti brojač vijeka trajanja filtra.

- 1 Pritisnite gumb za uključivanje  kako biste uključili aparat.
- 2 Unutar 10 sekundi nakon uključivanja dodirnite i na pet sekundi zadržite gumb  kako biste ponovno postavili brojač trajanja filtra.

## 6 Spremanje

- 1 Isključite pročišćivač zraka i odspojite ga od električne utičnice.
- 2 Očistite pročišćivač zraka, senzor kvalitete zraka i površinu filtra (pogledajte poglavlje „Čišćenje“).
- 3 Prije spremanja pričekajte da se svi dijelovi temeljito osuše.
- 4 Filtar zamotajte u plastične vrećice koje ne propuštaju zrak.
- 5 Pročišćivač zraka i filtari spremite na hladno i suho mjesto.
- 6 Nakon rada s filtrom obavezno temeljito operite ruke.

## 7 Rješavanje problema

U ovom poglavlju opisani su uobičajeni problemi vezani uz korištenje aparata. Ako problem ne možete riješiti pomoću informacija u nastavku, kontaktirajte centar za potrošače u svojoj državi.

| Problem                                                                          | Moguće rješenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aparat ne radi, iako je priključen na napajanje.                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Alarm za zamjenu filtra bljeska, premda ste zamijenili odgovarajući filter. Zbog toga je aparat sada zaključan. U tom slučaju zamijenite filter i ponovo postavite brojač vijeka trajanja filtra.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Protok zraka iz izlaza za zrak znatno je slabiji nego prije.                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Površina filtra je onečišćena. Očistite površinu filtra (pogledajte poglavlje "Čišćenje").</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kvaliteta zraka se ne povećava, iako aparat dugo radi.                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Provjerite je li s filtra uklonjen ambalažni materijal.</li><li>Provjerite je li filter pravilno ugrađen.</li><li>Senzor kvalitete zraka je prljav ili mokar. Očistite senzor kvalitete zraka (pogledajte poglavlje "Čišćenje").</li><li>Prostorija je velika ili je kvaliteta zraka na otvorenom loša. Za optimalnu učinkovitost pročišćivača zatvorite vrata i prozore kada upotrebljavate pročišćivač zraka.</li><li>Postoje izvori onečišćenja u zatvorenom prostoru. Na primjer pušenje, kuhanje, tamjan.</li><li>Bliži se kraj vijek trajanja filtra. Zamijenite filter novim filtrom.</li></ul> |
| Aparat stvara čudan miris.                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Prilikom prvih nekoliko uporaba aparata može se osjetiti miris plastike. To je potpuno normalno. No ako se u aparatu razvija miris paljevine čak i nakon zamjene filtra, obratite se prodavaču proizvoda tvrtke Philips ili ovlaštenom servisnom centru tvrtke Philips. Filter nakon nekog vremena upotrebe može uzrokovati mirise zbog apsorpcije plinova u zatvorenom prostoru. Za više upotreba preporučuje se reaktivirati filter izravnim izlaganjem sunčevoj svjetlosti. Ako se neugodan miris nastavi pojavljivati, zamijenite filter.</li></ul>                                                |
| Aparat je posebno glasan.                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Provjerite je li s filtra uklonjena ambalaža.</li><li>Kada je kvaliteta zraka niska aparat radi velikom brzinom, zbog čega je glasniji. Za upotrebu aparata noću u spavaćoj sobi odaberite stanje mirovanja.</li><li>ako nešto upadne u izlaz za zrak, to također može uzrokovati neuobičajeno glasnu buku. Odmah isključite aparat i okrenite ga naopako kako biste izvadili strane predmete.</li></ul>                                                                                                                                                                                               |
| Aparat i dalje pokazuje da je potrebno zamijeniti filter, no to je već učinjeno. | <ul style="list-style-type: none"><li>Možda niste ponovo postavili brojač trajanja filtra. Uključite aparat. Zatim pritisnite i na tri sekunde zadržite gumb za zamjenu načina rada (☺) dok se ☹ ne ukloni.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Problem                                                                      | Moguće rješenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Postavljanje veze Wi-Fi neuspješno je.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako je usmjerivač s kojim je aparat povezan dvopojasni i trenutačno ne povezuje u mrežu na 2,4 GHz, prijedite na drugi pojas istog usmjerivača (2,4 GHz) i ponovo pokušajte upariti pročišćivač. Mreže na 5 GHz nisu podržane.</li> <li>Mreže s provjerom autentičnosti na webu nisu podržane.</li> <li>Provjerite je li aparat u dometu usmjerivača za Wi-Fi. Pročišćivač zraka možete pokušati premjestiti bliže usmjerivaču za Wi-Fi.</li> <li>Provjerite ispravnost naziva mreže. Naziv mreže osjetljiv je na velika i mala slova.</li> <li>Provjerite ispravnost lozinke za Wi-Fi. Lozinka je osjetljiva na velika i mala slova.</li> <li>Pokušajte ponoviti postavljanje s uputama iz poglavlja „Wi-Fi veza“).</li> <li>Vezu Wi-Fi mogu prekinuti elektromagnetske ili druge smetnje. Aparat držite podalje od elektroničkih uređaja koji mogu uzrokovati smetnje.</li> <li>Provjerite je li mobilni uređaj u načinu rada za zrakoplov. Pri povezivanju na mrežu Wi-Fi provjerite je li način rada za zrakoplov isključen.</li> <li>U odjeljku za pomoć u aplikaciji potražite opsežne i ažurirane savjete za rješavanje problema.</li> </ul> |
| Aparat ostaje isključen, no svjetlo za kvalitetu zraka treperi jednu minutu. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aparat je neispravan. Obratite se centru za potrošače u svojoj državi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 8 Napomene

### Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj aparat sukladan je primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

### Recikliranje

Ovaj simbol naznačuje da se proizvod ne smije odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva (2012/19/EU).

Poštujte propise svoje države o zasebnom prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda. Ispravno odlaganje pridonosi sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.



## 9 Jamstvo i podrška

Versuni nudi dvogodišnje jamstvo nakon kupnje ovog proizvoda. Ovo jamstvo nije valjano ako je kvar uzrokovan nepravilnom uporabom ili nepravilnim održavanjem. Naše jamstvo ne utječe na vaša zakonska potrošačka prava. Ako trebate dodatne informacije ili se želite pozvati na jamstvo, posjetite naše web-mjesto **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.

---

### Naručivanje dijelova ili dodatne opreme

Ako budete trebali zamijeniti dio ili ako želite kupiti dodatni dio, posjetite prodavača proizvoda tvrtke Philips ili posjetite **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.

Ako imate bilo kakvih problema prilikom nabave dijelova, obratite se centru za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi.



Philips i Philipsov emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. te se upotrebljavaju uz licencu.

Ovaj je proizvod proizvela tvrtka Versuni Holding B.V. pod čijom se odgovornošću proizvod prodaje, a Versuni Holding B.V. daje jamstvo za proizvod.

2023 © Versuni Holding B.V.

AC0850\_UM\_v1.0 (07/11/2023)

