

PHILIPS

HD9880

Lietotāja rokasgrāmata

Svarīgi	3
Elektromagnētiskie lauki (EML)	5
Automātiska izslēgšanās	5
Otrreizējā pārstrāde	5
Garantija un atbalsts	5
Atbilstības deklarācija	5
Programmatūras un aparātprogrammatūras atjauninājumi	6
Ierīces saderība	6
Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana	6
Ievads	6
Vispārējs pārskats	7
Funkciju apraksts	8
Pirms pirmās lietošanas reizes	10
Sagatavošana pirms pirmās lietošanas reizes	11
Izņemamās sieta apakšdaļas	11
Airfryer savienošana ar lietotni NutriU	12
Airfryer lietošana	13
Pārtikas termometra izmantošana	17
Pārtikas termometra novietošana	17
Izmēriet ēdiena biezumu	19
Gatavošanas režīmi	19
Auto-Cook programmas	19
Mājās gatavoti frī kartupeļi	20
Mājās jogurta gatavošana	21
Manuāla gatavošana	21
Pārtikas termometrs	22
Siltuma saglabāšana	23
Manas programmas	24
Gatavošanas vēsture	24
Tīrīšana	24
Tīrīšanas tabula	25
Uzglabāšana	25
Traucējummeklēšana	26

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo informatīvo dokumentu un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu tajā ieskatīties arī turpmāk.

Bīstami

- Nenovietojiet ierīci uz karstas gāzes plīts vai blakus tai vai uz jebkura veida elektriskās plīts un elektriskās plīts virsmas, kā arī karstā cepeškrāsnī.



- Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī, kā arī neskalojiet to tekošā ūdenī.
- Lai izvairītos no elektrotrieciena, uzmanieties, lai ierīcē neiekļūst ūdens vai kāds cits šķidrums.
- Cepšanai paredzētās sastāvdaļas vienmēr ievietojiet grozā, lai tās nesaskartos ar sildelementiem.
- Nenospriestojiet gaisa ieplūdes un izplūdes atveres, kad ierīce darbojas.
- Nepiepildiet pannu ar eļļu, jo tas ir ugunsbīstami.
- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāts tās kontaktspraudnis, elektrības vads vai pati ierīce.
- Nekādā gadījumā nepieskarieties ierīces iekšpusei, kad ierīce darbojas.
- Nekad nelieciet ierīcē pārtikas daudzumu, kas pārsniedz grozā norādīto maksimālo līmeni.
- Vienmēr pārliedcinieties, ka sildītājs ir brīvs un tajā nav iesprūduši pārtika.

Brīdinājums!

- Ja strāvas vads ir bojāts, tā nomaiņa jāveic Philips, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām, lai novērstu bīstamību.
- Pievienojiet ierīci tikai iezemētai elektrotīkla sienas kontaktrozetei. Vienmēr pārliedcinieties, vai kontaktdakša ir stingri ievietota sienas kontaktrozetē.
- Šī ierīce nav paredzēta darbināšanai ar ārēju taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Ierīcei darbojoties, saskares virsmas var sakarst.



- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien tie nav vecāki par 8 gadiem un netiek uzraudzīti.

- Glabājiet ierīci un tās strāvas vadu vietā, kur tam nevar piekļūt bērni, kam mazāk par 8 gadiem.
- Nenovietojiet ierīci pret sienu vai citām ierīcēm. Atstājiet vismaz 10 cm brīvas vietas ierīces abās pusēs un virs tās. Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz ierīces.
- Cepšanas ar karsto gaisu laikā pa gaisa izplūdes atverēm izplūst karsts tvaiks. Turiet rokas un seju drošā attālumā no tvaika un gaisa izplūdes atverēm. Sargieties no karstā tvaika un gaisa, kad noņemat pannu no ierīces.
- Nekādā gadījumā ierīcē neizmantojiet vieglas sastāvdaļas vai cepampapīru.
- Ierīcei darbojoties, saskares virsmas var sakarst.
- Kartupeļu glabāšana: temperatūrai jābūt atbilstoši kartupeļu šķirnei, un tai jābūt virs 6 °C, lai samazinātu akrilamīda iedarbības risku iepriekš sagatavotajā pārtikā.
- Nekādā gadījumā nepiepildiet pannu ar eļļu.
- Šī ierīce ir izstrādāta izmantošanai apkārtējās vides temperatūrā no 5°C līdz 40°C.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Neglabājiet elektrības vadu tuvu karstām virsmām.
- Nenovietojiet ierīci uz viegli uzliesmojošiem materiāliem vai to tuvumā, piemēram, uz galda vai aizkaru tuvumā.
- Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem, izņemot tos, kas aprakstīti šajā rokasgrāmatā, un izmantojiet tikai oriģinālos Philips piederumus.
- Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
- Panna, grozs un piederumi ierīces darbības laikā un pēc tās darbības ir karsti, tāpēc, tos lietojot, vienmēr ievērojiet piesardzību.
- Pirms ierīces pirmās lietošanas, rūpīgi notīriet daļas, kas būs saskarē ar produktiem. Skatiet norādījumus šajā rokasgrāmatā.

Ievēribai

- Ierīce ir paredzēta tikai parastai lietošanai mājās. Tā nav paredzēta lietošanai veikalos, darbinieku virtuvēs, birojos, fermās vai citās darba telpās. Tāpat tā nav paredzēta izmantošanai klientiem viesnīcās, motelos, pansijās un citās apmešanās vietās.
- Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla, ja atstājat to bez uzraudzības un pirms salikšanas, izjaukšanas, glabāšanas vai tīrīšanas.
- Novietojiet ierīci uz horizontālas, gludas un stabilas virsmas.
- Ja ierīce tiek izmantota neatbilstoši vai profesionālā/pusprofesionālā nolūkā, vai arī ja tā netiek izmantota atbilstoši lietotāja rokasgrāmatā sniegtajām instrukcijām, garantija zaudē spēku, un Philips neuzņemsies atbildību par iespējamiem bojājumiem.
- Vienmēr nododiet ierīci Philips autorizētam servisa centram, ja nepieciešama apskate vai remonts. Nemēģiniet patstāvīgi labot ierīci, citādi garantija kļūs nederīga.
- Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas.
- Pirms ierīces tīrīšanas vai lietošanas ļaujiet tai atdzist aptuveni 30 minūtes.

- Gatavojiet sastāvdaļas, līdz tās kļūst zeltaini dzeltenas, nevis tumšas vai brūnas. Izņemiet sadegušos atlikumus. Negatavojiet svaigus kartupeļus temperatūrā virs 180°C (lai samazinātu akrilamīda izdalīšanos).
- Uzmanieties, tīrot gatavošanas nodalījuma augšdaļu: šlakstu vairogu, karstu sildelementu, metāla daļu malu.
- Vienmēr pārlicinieties, ka ēdiens Airfryer ierīcē tiek pagatavots līdz galam.
- Vienmēr nodrošiniet, ka jūs kontrolējat savu Airfryer ierīci arī tad, ja izmantojat tālvadības funkciju vai aizkavētu ieslēgšanu.
- Gatavojot treknu ēdienu, Airfryer var izdalīt dūmus. Pievērsiet īpašu uzmanību, kad izmantojat tālvadības funkciju vai aizkavēto ieslēgšanu.
- Nodrošiniet, ka tālvadības funkciju vienlaikus lieto tikai viena persona.
- Esiet uzmanīgs, kad ar aizkavētas ieslēgšanas funkciju gatavojat pārtiku, kas ātri bojājas (iespējama baktēriju vairošanās).

Elektromagnētiskie lauki (EML)

Šī ierīce atbilst piemērojamajiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Automātiska izslēgšanās

Ierīce Airfryer ir aprīkota ar automātiskas izslēgšanās funkciju. Kad ierīce ir ieslēgta, bet nenotiek ēdiena gatavošana vai nav izvēlēts siltuma uzturēšanas režīms, tā pārslēdzas uz gaidstāves režīmu, ja lietotājs 10 minūtes neveic nevienu darbību. Lai manuāli izslēgtu ierīci, turiet nospiediet grozāmo pogu.

Otrreizējā pārstrāde

- Šis simbols nozīmē, ka elektriskos produktus nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. (1. att.)
- Ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos likumus par atsevišķu elektrisko produktu savākšanu.



Garantija un atbalsts

Philips šim produktam pēc iegādes piedāvā 2 gadu garantiju. Šī garantija nav derīga, ja defekts rodas nepareizas lietošanas vai paviršas apkopes dēļ. Papildinformācija ir pieejama tiešsaistē; lūdzu. apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni www.philips.com/support.

Atbilstības deklarācija

Ar šo DAP B.V. apliecina, ka ierīce Airfryer HD9880 atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā interneta adresē: <https://www.philips.com>.

Ierīce Airfryer HD9880 ir aprīkota ar Wi-Fi moduli, 2,4 GHz 802.11 b/g/n ar maksimālo izejas jaudu 92,9 mW EIRP.

Programmatūras un aparātprogrammatūras atjauninājumi

Lai sargātu savu konfidencialitāti un uzturētu pareizu Airfryer un lietotnes darbību, ir svarīgi veikt atjaunināšanu.

Lūdzu, vienmēr atjauniniet lietotni uz jaunāko versiju.

Airfryer automātiski atjaunina aparātprogrammatūru.

Piezīme.

- Lai Airfryer varētu atjaunināt uz jaunāko aparātprogrammatūras versiju, pārliecinieties, ka Airfryer ir pievienots jūsu mājas Wi-Fi tīklam.
- Vienmēr izmantojiet jaunāko lietotnes un aparatūras versiju.
- Atjauninājumi ir pieejami tad, kad ir veikti programmatūras uzlabojumi.
- Aparātprogrammatūras atjauninājums tiek sākts automātiski, kad Airfryer ir gaidstāves režīmā. Šī atjaunināšana var aizņemt dažas minūtes. Šajā laikā Airfryer nevar izmantot.

Ierīces saderība

Lai iegūtu detalizētu informāciju par lietotnes saderību, lūdzu, skatiet informāciju lietotnes Store.

Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

Lai atiestatītu Airfryer rūpnīcas iestatījumus, atlasiet rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanas funkciju izvēlnē Rīki → Iestatījumi.


Pēc tam jūsu Airfryer vairs nav savienots ar mājas Wi-Fi tīklu un vairs nav savienots pāri ar jūsu viedierīci.

Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!

Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet produktu vietnē www.philips.com/welcome.

Vispārējs pārskats

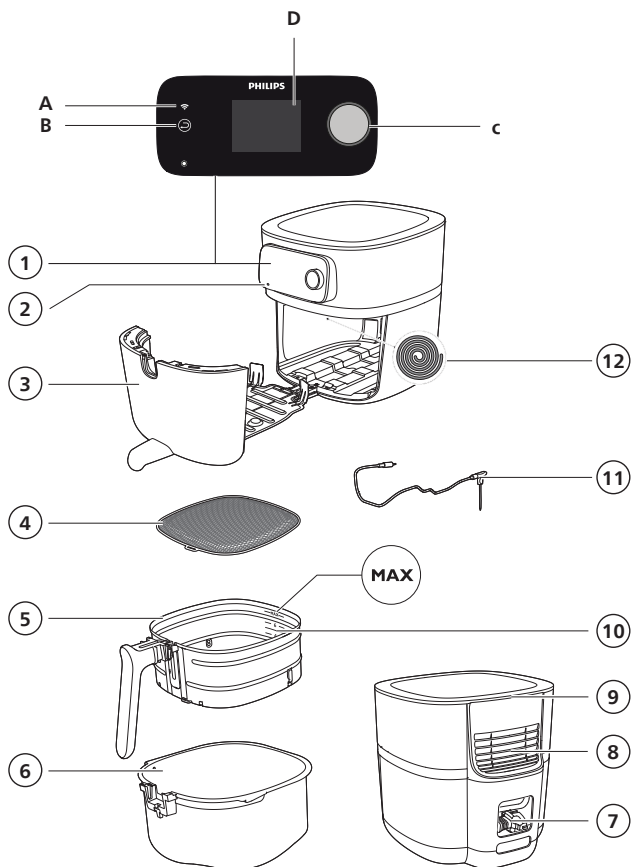

1. Vadības panelis
 - A. Wi-Fi indikators
 - B. Atgriešanās poga
 - C. Grozāma poga
 - D. Displejs
2. Pārtikas termometra kontaktligzda
3. Atvilktnē
4. Noņemama sieta apakšdaļa
5. Grozs ar noņemamu sieta apakšdaļu
6. Panna
7. Vada glabāšanas nodaļums
8. Gaisa izplūdes atveres
9. Gaisa ieplūde
10. Uzpildīšanas līmeņa norāde
11. Pārtikas termometrs
12. Šļakstu vairogs

Grozāmā un atgriešanās poga

Grozāmā poga ir centrālais vadības elements. To var pagriezt un nospiegt, lai atvērtu dažādas izvēlnes iespējas un apstiprinātu darbību.

Īslaicīga grozāmās pogas nospiešana: ierīces ieslēgšana.

Ilga grozāmās pogas nospiešana: ierīces izslēgšana.


Kad ierīce ir ieslēgta

Grozāmās pogas nospiešana: darbības apstiprināšana.

Grozāmās pogas pagriešana: dažādu izvēlnes iespēju pārskatīšana vai gatavošanas iestatījumu maiņa.

Īslaicīga atgriešanās pogas nospiešana: atgriešanās uz iepriekšējo darbību.

Ilga atgriešanās pogas nospiešana: atgriešanās uz galveno izvēlni.

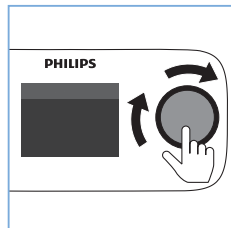

Auto-Cook programmas

Auto-Cook programmas ir viena no jūsu Airfryer galvenajām funkcijām. Jūs varat izvēlēties kādu no dažādiem pārtikas produktiem. Iestatiet sastāvdaļu iepildīšanas līmeni vai pasakiet Airfryer, cik daudz sastāvdaļu (piemēram, vistas stilbiņu) esat ievietojis grozā, Airfryer automātiski pagatavos ēdienu.


Ja ēdiena gatavošanas laikā ir nepieciešams veikt darbību (piemēram, sakratīt kartupeļus), Airfryer par to paziņos.

Pārtikas termometrs

Jūsu Airfryer ir aprīkots ar pārtikas termometru, ko var izmantot, lai ēdienu pagatavotu līdz vēlamajam gatavības līmenim.

Pārtikas termometra vienu galu pieliek pie pārtikas produkta un otru galu ievieto pārtikas termometra kontaktligzdā (sk. nodaļu "Pārtikas termometrs").

Jūs varat izmantot pārtikas termometru gatavošanas režīmos "**Pārtikas termometrs**" un "**Auto-Cook programmas**".

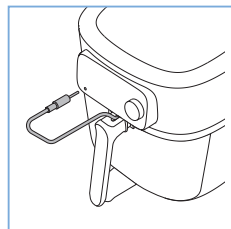

Gatavošanas laiks

Gatavošanas režīmā **"Manuāla gatavošana"** varat iestatīt gatavošanas laiku no 1 minūtes līdz 180 minūtēm.

Gatavošanas režīmā **"Auto-Cook programmas"** nav nepieciešams iestatīt gatavošanas laiku, jo Auto-Cook programma gatavo ēdiena, pamatojoties uz porciju lielumu vai vēlamo gatavības līmeni.

Gatavošanas režīmā **"Pārtikas termometrs"** nav nepieciešams iestatīt gatavošanas laiku, jo gatavošana tiek automātiski pabeigta, tiklīdz tiek sasniegta pārtikas termometram iestatītā temperatūra.

Gatavošanas temperatūra

Gatavošanas režīmos **"Manuāla gatavošana"** un **"Pārtikas termometrs"** varat iestatīt gatavošanas temperatūru no 40 °C līdz 200 °C.

Gatavošanas režīmā **"Auto-Cook programmas"** nav nepieciešams iestatīt gatavošanas temperatūru, jo gatavošanas temperatūra ir iestatīta automātiski.

Temperatūra vidū

Gatavošanas režīmā **"Pārtikas termometrs"** varat iestatīt temperatūru pārtikas vidū. Temperatūra pārtikas vidū sasniegs noteikto temperatūru gatavošanas procesa beigās.

Piezīme.

- Temperatūra vidū nav ēdiena gatavošanas temperatūra.

Liels un mazs gaisa ātrums

Ierīce Airfryer ir aprīkota ar diviem dažādiem gaisa ātruma iestatījumiem – mazu gaisa ātrumu (Ⓐ) un lielu gaisa ātrumu (ⒸⒶ).

Gatavošanas režīmā **"Auto-Cook programmas"** gaisa ātrums tiek iestatīts automātiski.

Gatavošanas režīmā **"Manuāla gatavošana"** vai **"Pārtikas termometrs"** gaisa ātrums ir jāiestata manuāli.

Parastiem cepeškrāsnī gatavotiem ēdieniem, piemēram, lazanjai, cepešiem, kūkām u. c., ka arī receptēm ar ilgu gatavošanas laiku izmantojiet mazu gaisa ātrumu. Parastos Airfryer lietojumos, piemēram, gatavojot fritētus kartupeļus, vistas gabaliņus, zivju nūjiņas u. c., kā arī receptēm ar īsāku gatavošanas laiku, izmantojiet lielu gaisa ātrumu.

Sildīšanas funkcija

Jūsu Airfryer ir aprīkots ar siltuma uzturēšanas režīmu. Jūs varat vai nu aktivizēt siltuma uzturēšanu uzreiz pēc gatavošanas, vai pārslēgt uz siltuma uzturēšanas režīmu no galvenās izvēlnes.

Manas programmas

Jūs varat saglabāt savas iecienītākās Auto-Cook programmas, receptšu iestatījumus vai manuālās gatavošanas iestatījumus sadaļā **“Manas programmas”**. Jūsu sarakstā var saglabāt līdz 20 ierakstiem. Izvēlieties recepti un sāciet gatavot uzreiz.

Gatavošanas vēsture

Nesen gatavotos ēdienus var atrast sadaļā **“Gatavošanas vēsture”**. Jūs varat redzēt pēdējos 20 gatavošanas vēstures ierakstus. Izvēlieties recepti un sāciet gatavot uzreiz.

Vērtējumu funkcionalitāte

Jūs varat novērtēt Auto-Cook programmas un visas NutriU receptes pēc gatavošanas. Vērtējums tiek automātiski saglabāts, un jūs varat atrast to sadaļās **“Manas programmas”** un **“Gatavošanas vēsture”**. Jūsu vērtējums palīdzēs uzlabot Auto-Cook programmas un receptes.

Tīrīšanas atgādinājums

Laiku pa laikam jūs saņemsiet atgādinājumu iztīrīt Airfryer iekšpusi. Sadaļā **“Iestatījumi”** jūs varat atspējot tīrīšanas atgādinājumu.

Sakratīšanas atgādinājums

Kad gatavojat, izmantojot manuālo iestatījumu, un ir pagājusi puse iestatītā gatavošanas laika, jūs saņemsiet sakratīšanas atgādinājumu. Sadaļā **“Iestatījumi”** jūs varat atspējot sakratīšanas atgādinājumu.

Skaņas paziņojumi

Reizēm dzirdēsiet skaņu, piemēram, kad ierīce ir pabeigusi gatavošanu vai kad ēdiena gatavošanas laikā ir nepieciešams veikt kādu darbību, piemēram, sakratīt vai apgriezt ēdienu.

Teksta vednis

Visiem izvēlnes ekrāniem ir teksta vednis, kas palīdz attiecībā uz navigāciju izvēlnē.

Pirms pirmās lietošanas reizes






1. Noņemiet visu iepakojuma materiālu.
2. Noņemiet no ierīces visas uzlīmes vai etiķetes (ja tādas ir).
3. Noņemiet aizsargplēvi no displeja.
4. Pirms pirmās lietošanas reizes rūpīgi iztīriet ierīci (sk. nodaļu “Tīrīšana”).

Izņemamās sieta apakšdaļas

1. Atveriet atvilktni, velkot aiz roktura.
2. Izņemiet grozu, paceļot aiz roktura.
3. Ievietojiet noņemamo sieta apakšdaļu atverē groza apakšdaļas labajā pusē. Spiediet sieta apakšdaļu uz leju, līdz tā fiksējas savā pozīcijā (klikšķis abās pusēs).
4. Ievietojiet grozu pannā.
5. Ievietojiet pannu atpakaļ Airfryer atvilktnē, turot aiz roktura.

Piezīme.

- Nekādā gadījumā neizmantojiet pannu, ja grozs ir izņemts.

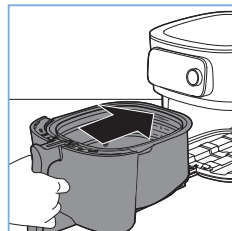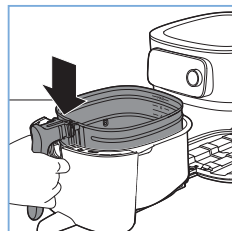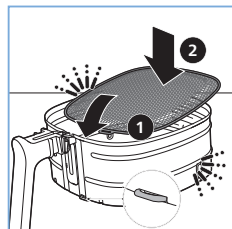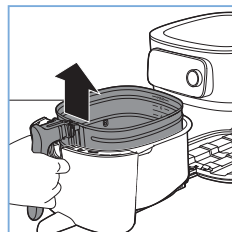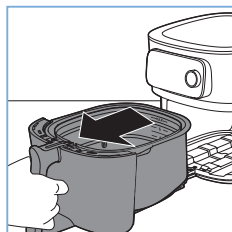


Airfryer savienošana ar lietotni NutriU


Svarīgi

- Pirms Wi-Fi uzstādīšanas procesa iesākšanas pārliecinieties, vai jūsu viedierīce ir savienota ar jūsu mājas Wi-Fi tīklu.

1. Iespraudiet ierīces kontaktdakšu kontaktligzdā

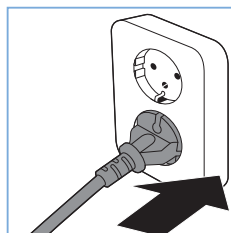

2. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet grozāmo pogu.

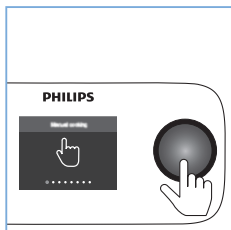

Piezīme.

- Kad ierīci ieslēdzat pirmo reizi, jums lūgs izvēlēties valodu.
- Jūs varat mainīt valodu jebkurā laikā izvēlnē **“Iestatījumi”**.

3. Ritiniet caur sarakstu, līdz tiek izcelta vajadzīgā valoda.

4. Nospiediet grozāmo pogu, lai apstiprinātu, un turpiniet darbību.

5. Sarakstā izvēlieties svāra un temperatūras mērvienību.

Piezīme.

- Nākamajā ekrānā varat izlemt, vai savienot ierīci ar viedierīci uzreiz vai darīt to vēlāk.

6. Ja nolemjat savienot ierīci ar viedierīci uzreiz, izvēlieties iespēju **“Jā, lūdzu”**.

Piezīme.

- Mēs iesakām lejupielādēt lietotni NutriU un savienot Airfryer ar lietotni, tiklīdz ierīce ir pirmo reizi iestatīta. Tas ļauj izmantot visas Airfryer funkcijas, piemēram, attālo ēdienu gatavošanu (ieslēgt receptes vai Auto-Cook programmas no lietotnes, saņemt paziņojumus, kad ēdiens ir gatavs, u. c.) un iegūt jaunākos aparātprogrammatūras atjauninājumus.

7. Parādās QR kods. Noskenējiet to, lai lejupielādētu NutriU lietotni.



Padoms

- Varat arī lejupielādēt NutriU lietotni no App Store vai no tīmekļa vietnes www.philips.com/NutriU.

8. Atveriet NutriU lietotni un sekojiet reģistrācijas procesam.
9. Izpildiet lietotnē redzamās darbības, lai savienotu Airfryer ar Wi-Fi un savienotu Airfryer pārī ar viedierīci.

Svarīgi

- **Tālvadība:** jūs varat attālināti kontrolēt savu Airfryer, izmantojot lietotni (piemēram, sūtīt recepti, pauzēt gatavošanu utt.), tikai tad, ja lietotnē NutriU ir atzīmēta “tālvadības atļauja”, kas atrodas jūsu NutriU profilā.
- Pārliecinieties, ka Airfryer ir savienots ar 2,4 GHz 802.11 b/g/n mājas Wi-Fi tīklu.
- Viena lietotāja pāra savienojums: Airfryer vienlaikus var attālināti kontrolēt tikai viens lietotājs. Ja otrs lietotājs vēlas kontrolēt Airfryer un izmantot lietotni NutriU, šim lietotājam ir jāveic pārī savienošanas process. Pēc savienošanas pirmais lietotājs tiks automātiski atvienots.
- Wi-Fi iestatīšanas procesu var atcelt lietotnē vai atvienojot Airfryer no elektrotīkla.

Wi-Fi indikators

Wi-Fi indikators nedeg.	Wi-Fi ir atspējots.
Wi-Fi indikators deg.	Wi-Fi ir iespējots un savienots ar maršrutētāju.
Wi-Fi indikators mirgo lēni.	Aktīvs Wi-Fi savienojums.
Wi-Fi indikators mirgo ātri.	Wi-Fi savienojuma kļūda.

Piezīme.

- Wi-Fi var ieslēgt vai izslēgt sadaļā Iestatījumi – Wi-Fi iestatījumi – Izslēgt / izslēgt Wi-Fi.
- Wi-Fi iestatīšanu var sākt sadaļā Iestatījumi – Wi-Fi iestatījumi – Wi-Fi iestatīšanas režīms.

Airfryer lietošana

Ievērībai


- Šī ir Airfryer ierīce, kas darbojas ar karstu gaisu. Nepiepildiet pannu ar eļļu, cepšanas taukiem vai jebkādu citu šķidrumu.
- Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus vai pogas. Rīkojoties ar karstu pannu, lietojiet karstumizturīgus virtuves cimdus.
- Ierīce ir paredzēta tikai mājas lietošanai.
- Lietojot ierīci pirmo reizi, tā var izdalīt dūmus. Tas ir normāli.
- Ierīci nav nepieciešams iepriekš uzsildīt.

1. Novietojiet ierīci uz stabilas, horizontālas, līdzenas un siltumizturīgas virsmas. Pārliecinieties, vai atvilktni var pilnībā atvērt.


Piezīme.

- Nenovietojiet neko uz ierīces vai tās sānos. Tas var traucēt gaisa plūsmu un ietekmēt gatavošanas rezultātu.


2. Izvelciet elektrības vadu no vada glabāšanas nodalījuma ierīces aizmugurē.

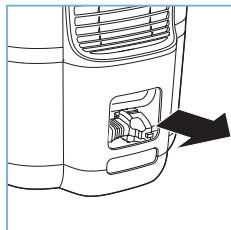


3. Iespraudiet kontaktdakšu sienas ligzdā.

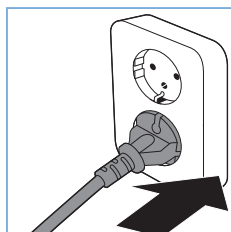

4. Atveriet atvilktni, velkot aiz roktura.

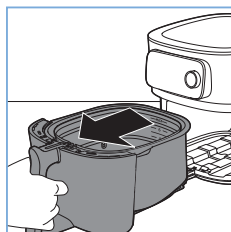


5. Ielieciet produktus grozā.

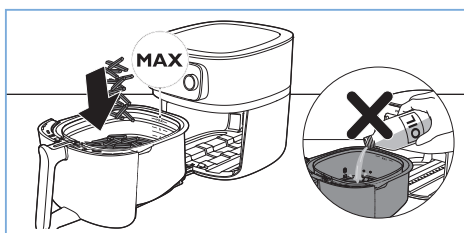


Piezīme.

- Nekad nepiepildiet grozu virs norādes "MAX", jo tas var ietekmēt gatavošanas beigu rezultātu.

6. Ielieciet atvilktni atpakaļ ierīcē Airfryer.

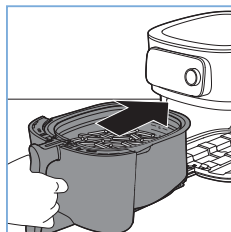

7. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet grozāmo pogu.

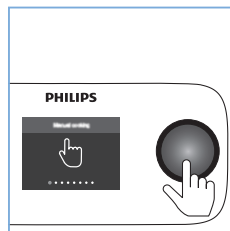

8. Izvēlieties vēlamo ēdiena gatavošanas režīmu (sk. nodaļu "Gatavošanas režīmi").

9. Izpildiet displejā redzamos norādījumus. Darbības atšķiras atkarībā no izvēlēta gatavošanas režīma.

Ievērošanai


- Nekādā gadījumā neizmantojiet pannu, ja grozs ir izņemts. Ja jūs uzkarsējat ierīci bez iekšā esoša groza, atvilktnes atvēršanai izmantojiet virtuves cimds. Atvilktnes malas un iekšpuse kļūst ļoti karstas.
- Lietošanas laikā un kādu laiku pēc tā nepieskarieties pannai vai grozam, jo tie ļoti sakarst.

10. Nospiediet grozāmo pogu, lai sāktu gatavošanu, vai pagrieziet, ja vēlaties mainīt gatavošanas iestatījumu. Iestatījums, kuru var mainīt, ir izgaismots displejā. Lai mainītu iestatījumu, nospiediet grozāmo pogu un pagrieziet to.


11. Kad ir dzirdams taimera signāls, ir pienācis laiks sakratīt ēdienu vai gatavošanas laiks ir beidzies.

Piezīme.

- Pirms pasniegšanas vienmēr pārlicinieties, vai ēdiens tiek pagatavots līdz galam.
- Dažas Auto-Cook programmas paziņo, kad nepieciešams sakratīt vai apgriezt ēdienu. Airfryer atskaņo skaņas signālu, kad ir pienācis laiks sakratīt vai apgriezt ēdienu.
- Vislabākais veids, kā sakratīt ēdienu, ir atvērt atvilktni, izcelt grozu no pannas un sakratīt to. Pēc tam ievietojiet pannu ar grozu atpakaļ ierīcē. Ierīce automātiski atsāk gatavošanu.
- Lai atceltu aktīvo procesu, atgriezieties galvenajā izvēlnē, nospiežot atgriešanās pogu (↶).

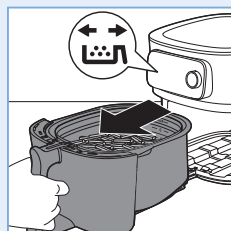


12. Atveriet atvilktni, pavelkot rokturi, un pārbaudiet, vai sastāvdaļas ir gatavas.

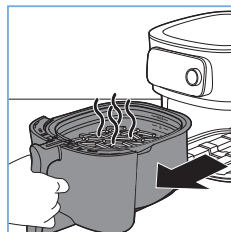

Piezīme.

- Ja sastāvdaļas vēl nav gatavas, stumjot aiz roktura, vienkārši iebīdiet atvilktni atpakaļ ierīcē Airfryer un, izmantojot opciju "**Pievienot vairāk laika**", pievienojiet vēl dažas minūtes.


13. Lai izņemtu nelielas sastāvdaļas (piem., fritētus kartupeļus), izceliet grozu no pannas, turot aiz roktura.

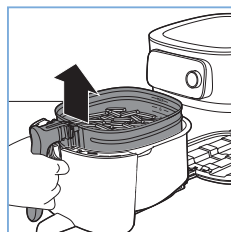

Ievērojamai

- Kad gatavošanas process ir pabeigts, panna, grozs, iekšējais korpuss un sastāvdaļas ir karstas. Atkarībā no Airfryer ievietoto produktu veida no pannas var izplūst tvaiks.

14. Iztukšojiet groza saturu blīdā vai uz šķīvja. Vienmēr izņemiet grozu no pannas, kad iztukšojat saturu, jo pannas apakšā var būt sakrājušies karsta eļļa.

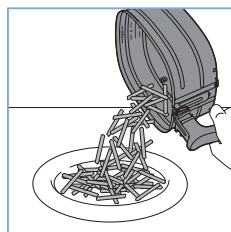

Piezīme.

- Lai noņemtu lielus vai trauslus produktus, izmantojiet standziņas, lai izceltu produktus.
- Liekā eļļa vai izkusušie tauki tiek savākti pannas apakšā.
- Atkarībā no gatavojamo sastāvdaļu veida, iespējams, vēlēšities pēc katras partijas vai pirms groza sakratīšanas vai atkārtotas ievietošanas pannā rūpīgi noliet lieko eļļu vai savāktos taukus. Novietojiet grozu uz karstumizturīgas virsmas. Izmantojot karstumizturīgus virtuves cimds, paceliet pannu no pamatnes un novietojiet uz karstumizturīgas virsmas. Nolejiet lieko eļļu vai savāktos taukus. Ievietojiet pannu atpakaļ atvilktnē un grozu pannā.
- Kad sastāvdaļu porcija ir gatava, ierīci Airfryer uzreiz var izmantot nākamās porcijas pagatavošanai.


Pārtikas termometra izmantošana

Pārtikas termometra novietošana

Pārtikas termometru var izmantot, gatavojot steiku, gaļas karbonādes, vistas krūtiņu, zivju fileju utt.


Pirms un pēc lietošanas notīriet pārtikas termometru – izmantojiet siltu ziepjūdeni.

1. Ievietojiet termometru ēdiena biezākās daļas vidū.

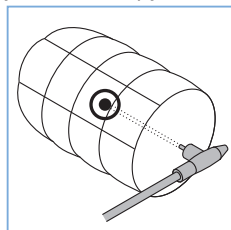

Piezīme.


- Pārlicinieties, ka termometra galu pārtikas biezākās daļas vidū ievietojat taisni, nevis leņķī pret tās apakšu vai augšdaļu.

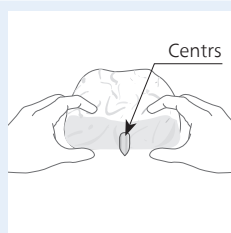

- Pārlicinieties, ka termometrs atrodas tuvu kaulam, bet tam nepieskaras, kā arī atstatu no taukiem vai skrimšļiem.
- Filejas biezākā daļa var nebūt tās vidus. Lai sasniegtu vēlamos rezultātus, ir svarīgi, ka termometra gals atrodas biezākajā daļā.
- Kad gatavojat veselu vistu, pārlicinieties, ka zonde netiek izdurta cauri visai krūtiņai līdz dobumam.
- Nelietojiet pārtikas termometru, ja ēdiena biezums ir mazāks par 2 cm.

Padoms

- Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai zondi ievietotu ēdiena vidū.
1. Satveriet termometra metāla kātu un ievietojiet galu ēdiena vidū.
 2. Turiet pirkstus tajā pašā satvēriena vietā un ievietojiet zondi ēdiena biezākās daļas vidū.


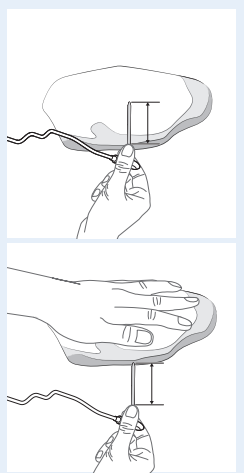



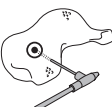








Piezīme.

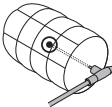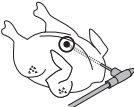- Atkarībā no pārtikas produkta, pārtikas termometra metāla kātu nav nepieciešams ievietot pilnībā.

Ievēribai

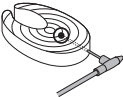
- Pārtikas termometra gals ir spīcs.

Ieteicamas darbības	Nav ieteicams
 	 
 	 
 	 


Izmēriet ēdiena biezumu

Varat izmantot pārtikas termometru, lai izmērītu ēdiena biezumu.

1. Novietojiet pārtikas termometru blakus pārtikas produktam un pārbaudiet, kurš marķējums atrodas ēdiena augšdaļā.

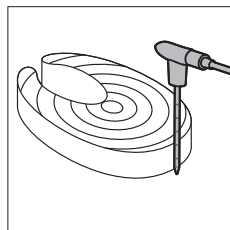

2. Ja gatavojat, izmantojot Auto-Cook programmu, kad Airfryer jautā par ēdiena biezumu, iestatiet vērtību no 1 līdz 6.

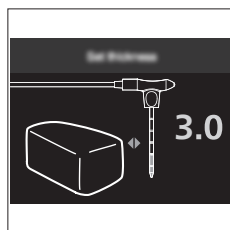

Gatavošanas režīmi

Režīms		Ieteikumi:
Auto-Cook programmas		Sarakstā izvēlieties Auto-Cook programmu. Izpildiet ierīcē norādītās darbības. Auto-Cook programmas aprēķina visus gatavošanas parametrus automātiski, pamatojoties uz ievadīto informāciju, piemēram, piepildīšanas līmeni vai gabalu skaitu utt. Pēc tam sāciet gatavošanu.
Manuāla gatavošana		Manuāli iestatiet gatavošanas laiku, temperatūru un gaisa ātrumu un sāciet gatavošanu.
Pārtikas termometrs		Manuāli iestatiet vidus temperatūru, gatavošanas temperatūru un gaisa ātrumu un sāciet gatavošanu.

Auto-Cook programmas

1. Pagrieziet grozāmo pogu, līdz tiek atlasīts viens "Auto-Cook programmas". Nospiediet grozāmo pogu, lai atvērtu šo režīmu.
2. Nospiediet grozāmo pogu, lai apstiprinātu.
3. Pagrieziet grozāmo pogu, lai izvēlētos vēlamo Auto-Cook programmu. Nospiediet grozāmo pogu, lai apstiprinātu.
4. Izvēlieties grozā ievietotās pārtikas daudzumu.

Piezīme.

- Atkarībā no pārtikas veida, jums var tikt lūgts iestatīt uzpildes līmeni, gabalu skaitu, svaru, biežumu un/vai gatavības līmeni.
- Izmantojiet grozā norādītās atzīmes kā atsauci pareiza uzpildes līmeņa iestatīšanai.
- Pirms izvēlaties uzpildes līmeni, pārlicinieties, ka pārtika grozā vienmēr ir izvietota vienmērīgi.
- Apgrīziet/sakratiet ēdienu, ja to norāda ierīce. Turiet atvilktni atvērtu pēc iespējas īsāku laiku.
- Izvēloties Auto-Cook programmas gatavības līmeni, nepieciešams izmantot pārtikas termometru.
- Dažām Auto-Cook programmām ir nepieciešams ievadīt pārtikas produkta svaru. Izmantojiet svarus, lai noteiktu svaru, vai arī skatiet svaru uz pārtikas produkta iepakojuma.

Mājās gatavoti frī kartupeļi

Lai pagatavotu lieliskus frī kartupeļus Airfryer ierīcē:

- Izvēlieties frī pagatavošanai piemērotus kartupeļus, piemēram, svaigus, (mazliet) miltainus kartupeļus.
 - Frī kartupeļus vislabāk gatavot porcijās līdz 4. uzpildes līmenim, lai panāktu vienmērīgu rezultātu.
1. Nomizojiet kartupeļus un sagrieziet tos nūjiņās. Lielāki frī ir mazāk kraukšķīgi nekā mazāki frī.
 2. Iemērciet kartupeļu nūjiņas ūdens bļodā vismaz uz 30 minūtēm.
 3. Iztukšojiet bļodu un nosusiniet kartupeļu nūjiņas ar trauku dvieli vai papīra dvieli.
 4. Ielejiet bļodā 1 ēdamkaroti cepamās eļļas, ielieciet nūjiņas bļodā un maisiet, līdz nūjiņas ir pārklātas ar eļļu.
 5. Izņemiet nūjiņas no bļodas ar pirkstiem vai kādu caurumotu virtuves rīku, lai liekā eļļa paliktu bļodā.

Piezīme.

- Nesagāziet bļodu, lai izlietu visas nūjiņas vienlaikus, jo pannā ieplūdīs lieka eļļa.
6. Ielieciet nūjiņas grozā.
 7. Palaidiet mājās gatavotu frī kartupeļu Auto-Cook programmu un sakratiet, kad tas tiek pieprasīts.

Mājās jogurta gatavošana

1. Bļodā sajauciet 1,75 litrus piena un 3 ēdamkarotes jogurta. Pārliecinieties, ka piena un jogurta tauku saturs ir vienāds.
2. Ielejiet 150–200 ml mazās glāzītēs un aizveriet ar vāku.
3. Ievietojiet glāzes Airfryer grozā un aizveriet atvilktni.
4. Palaidiet "Auto-Cook programmu" – "Jogurts" (negaidīts->piena produkti->jogurts).
5. Fermentācija aizņems aptuveni 8 stundas. Šī procesa laikā neatveriet Airfryer.
6. Ievietojiet glāzes ledusskapī un izbaudiet mājās gatavotu jogurtu, kad tas ir atdzisis.

Manuāla gatavošana

1. Pagrieziet grozāmo pogu, līdz ir atlasīts vienums "Manuāla gatavošana". Nospiediet grozāmo pogu, lai atvērtu šo režīmu.
2. Noregulējiet laiku, pagriežot grozāmo pogu. Varat izvēlēties laiku no 1 minūtes līdz 180 minūtēm. Apstipriniet, nospiežot grozāmo pogu.
3. Noregulējiet temperatūru, pagriežot grozāmo pogu. Varat izvēlēties temperatūru no 40 °C līdz 200 °C. Apstipriniet, nospiežot grozāmo pogu.
4. Noregulējiet gaisa ātrumu, pagriežot grozāmo pogu. Varat izvēlēties starp lielu gaisa ātrumu un mazu gaisa ātrumu. Apstipriniet, nospiežot grozāmo pogu.
 - Pēc tam jūs redzat izvēlēto gatavošanas parametru pārskatu. Ja vēlaties mainīt gatavošanas iestatījumu, pagrieziet grozāmo pogu uz parametru, kuru vēlaties mainīt. Nospiediet un pagrieziet, lai mainītu parametru. Pēc tam, kad visi gatavošanas parametri ir apstiprināti, nospiediet grozāmo pogu, lai sāktu gatavošanu. Taimeris skaitīs laiku atpakaļ.



Piezīme.

- Ja gatavošanas laika vidū vēlaties saņemt sakratīšanas atgādinājumu, lūdzu, pārliecinieties, vai sakratīšanas atgādinājums ir iespējots.
- Varat apturēt Airfryer darbību, gatavošanas laikā nospiežot grozāmo pogu. Lai pielāgotu parametrus, veiciet iepriekš norādītās darbības. Lai turpinātu gatavot, vēlreiz nospiediet grozāmo pogu.

Pārtikas termometrs

1. Pagrieziet grozāmo pogu, līdz atlasīts viensums "Pārtikas termometrs". Nospiediet grozāmo pogu, lai atvērtu šo režīmu.
2. Noregulējiet vēlamo vidus temperatūru (mēra ar pārtikas termometra galu), pagriežot grozāmo pogu. Varat izvēlēties temperatūru no 30 līdz 99 °C. Apstipriniet, nospiežot grozāmo pogu.
 - Jūs redzēsiet animācijas par to, kur pārtikas produktā vislabāk ievietot temperatūras zondes galu, un to, kā izvadīt kabeli uz āru no vārīšanas kameras, lai atvilktni varētu aizvērt.
3. Pievienojiet kabeli pārtikas termometra kontaktligzdā.

Piezīme.

- Apstipriniet animāciju izlaišanu, nospiežot grozāmo pogu.
4. Pagrieziet grozāmo pogu, lai pielāgotu gatavošanas temperatūru. Varat izvēlēties temperatūru no 40 °C līdz 200 °C. Apstipriniet, nospiežot grozāmo pogu.
 5. Noregulējiet gaisa ātrumu, pagriežot grozāmo pogu. Jūs varat izvēlēties starp lielu gaisa ātrumu (() un mazu gaisa ātrumu (()). Apstipriniet, nospiežot grozāmo pogu.
 6. Pēc tam jūs redzat izvēlēto gatavošanas parametru pārskatu. Ja vēlaties mainīt gatavošanas iestatījumu, pagrieziet grozāmo pogu uz parametru, kuru vēlaties mainīt. Nospiediet un pagrieziet, lai mainītu parametru. Nospiediet grozāmo pogu, lai sāktu gatavošanu.

Piezīme.

- Jūs redzēsiet faktisko pārtikas vidus temperatūru un mērķa temperatūru vienu otram blakus pārmaiņus ar taimera laiku.

Tālāk redzamajā tabulā ir sniegti norādījumi par to, kuru vidus temperatūru iestatīt.

Pārtikas produkts	Gatavības līmenis	Temperatūra vidū
Mājputnu gaļa, kopumā	Izcepta	80–85 °C
Mājputnu krūtiņa	Sulīga	70–74 °C
Lielopu gaļa, teļa gaļa, jēra gaļa, brieža gaļa	Neizcepta	45–50 °C
	Vidēja	55–60 °C
	Labi izcepta	65–70 °C
Cūkgaļa, kopumā	Izcepta	70–73 °C
Cūkgaļas fileja	Vidēja	58–63 °C
Zivis	Caurspīdīga	50–55 °C
	Izcepta	60–65 °C
Veseli kartupeļi	Izcepti	92–95 °C
Maize	Izcepta	90–95 °C

Piezīme.

- Ieteiktā temperatūra vidū ne vienmēr atbilst pārtikas produkta minimālajai drošai iekšējai temperatūrai.
- Gatavota pārtikas produkta iekšējā temperatūra turpinās pieaugt par dažiem grādiem pēc tam, kad ēdiens ir izņemts no ierīces.

Siltuma saglabāšana

1. Pagrieziet grozāmo pogu, līdz tiek izvēlēts vienums “Siltuma uzturēšana”. Nospiediet grozāmo pogu, lai atvērtu šo režīmu.

Piezīme.

- Lai mainītu siltuma uzturēšanas laiku, pagrieziet grozāmo pogu. Nospiediet un pēc tam pagrieziet grozāmo pogu, lai pielāgotu siltuma uzturēšanas laiku. Siltuma uzturēšanas laiku var iestatīt no 1 minūtes līdz 30 minūtēm. Nospiediet grozāmo pogu, lai apstiprinātu iestatīto siltuma uzturēšanas laiku.

2. Nospiediet grozāmo pogu, lai ieslēgtu siltuma uzturēšanu.

Piezīme.

- Jūs varat apturēt siltuma uzturēšanu, nospiežot grozāmo pogu.

Manas programmas

1. Pagrieziet grozāmo pogu, līdz ir atlasīts vienums "Manas programmas". Nospiediet grozāmo pogu, lai atvērtu šo režīmu.
2. Pagrieziet grozāmo pogu līdz vēlamajai programmai. Ja programmu nemaināt, uznirst gatavošanas parametri.
3. Nospiediet grozāmo pogu, lai atvērtu atlasīto programmu. Lai sāktu gatavošanu, nospiediet grozāmo pogu.
 - Pagrieziet un nospiediet grozāmo pogu, lai noņemtu programmu vai to pārdēvētu.

Gatavošanas vēsture

1. Pagrieziet grozāmo pogu, līdz ir atlasīts vienums "Gatavošanas vēsture". Nospiediet grozāmo pogu, lai atvērtu šo režīmu.
2. Pagrieziet grozāmo pogu uz vēlamo vienumu. Ja vienumu nemaināt, uznirst gatavošanas parametri.
3. Nospiediet grozāmo pogu, lai atvērtu atlasīto vienumu. Lai sāktu gatavošanu, nospiediet grozāmo pogu.
 - Pagrieziet un nospiediet grozāmo pogu, lai pievienotu to "Manas programmas".

Tīrīšana

Brīdinājums!

- **Ļaujiet grozam, pannai un ierīces iekšpusei pilnībā atdzist, pirms sākat tīrīšanu.**
- **Ierīces pannai un grozam ir nepiedegošs pārklājums. Neizmantojiet metāla virtuves rīkus vai abrazīvus tīrīšanas materiālus, jo varat sabojāt nepiedegošo pārklājumu.**

Padoms








- Izņemiet pannu un grozu, lai Airfryer ātrāk atdzistu.
1. Atbrīvojiet pannas apakšu no savāktajiem taukiem vai eļļas.
 2. Mazgājiet pannu un grozu trauku mazgājamajā mašīnā. Varat tos arī mazgāt karstā ūdenī ar trauku mazgāšanas līdzekli un neabrazīvu sūkli (skatiet "Tīrīšanas tabula").

Padoms

- Ja pannai vai grozam ir pielipušas ēdiena atliekas, varat tos iemērkāt karstā ūdenī ar trauku mazgāšanas līdzekļa piejaukumu uz 10–15 minūtēm. Izmērcēšana padara ēdiena atliekas vajīgas, un tās ir vieglāk notīrīt. Izmantojiet trauku mazgāšanas līdzekli, kas var izšķīdināt eļļu un taukus. Ja uz pannas vai groza ir tauku traipi un nevarat tos notīrīt ar karstu ūdeni un trauku mazgāšanas līdzekli, izmantojiet šķidro attaukotāju.
- Ja nepieciešams, šļakstu vairogam pielipušās taukvielas var notīrīt ar sūkli vai saru suku.

3. Noslaukiet ierīces ārpusi ar mitru drāniņu. Pārliecinieties, vai uz vadības paneļa nepaliek mitrums. Pēc tīrīšanas nosusiniet vadības paneli ar drāniņu.
4. Notīriet šļakstu vairogu ar sūkli vai tīrīšanas suku, lai likvidētu jebkādas tauku atliekas.
5. Notīriet ierīces iekšpusi ar karstu ūdeni un neabrazīvu sūkli.

Tīrīšanas tabula

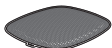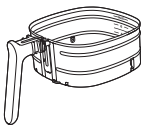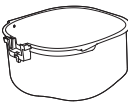			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✗	✓

Uzglabāšana


1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, un ļaujiet tai atdzist.
2. Pirms novietot glabāšanā pārbaudiet, vai visas daļas ir tīras un sausas.
3. Ievietojiet vadu elektrovada glabāšanas nodaļījumā.

Piezīme.

- Pārņēsāšanas laikā vienmēr turiet Airfryer horizontāli. Pieturiet atvilktni ierīces priekšpusē, jo tā var izslidēt ārā no ierīces, to nejauši nolieciet uz leju. Tādējādi varat sabojāt atvilktni.
- Vienmēr pārlicinieties, ka Airfryer noņemamās daļas, piemēram, izņemamā sietiņa apakša u. c., ir fiksētas, pirms pārvietot ierīci un/vai novietot to glabāšanā.

Traucējummeklēšana

Šajā nodaļā apkopota informācija par izplatītām problēmām, kas var rasties ierīcei. Ja nevarat novērst problēmu, izmantojot tālāk sniegto informāciju, apmeklējiet vietni www.philips.com/support, lai skatītu bieži uzdoto jautājumu sarakstu, vai arī sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Ierīces ārpuse sakarst lietošanas laikā.	Iekšpusē esošais siltums izstarojas uz ārējām sienām.	Tas ir normāli. Visi nepieciešamie rokturi un pogas ir pietiekami vēsi, lai tiem pieskartos. Panna, grozs un ierīces iekšpuse vienmēr kļūst karsti, kad ierīce ir ieslēgta, lai nodrošinātu, ka ēdiens ir atbilstoši pagatavots. Šīs daļas vienmēr ir karstas. Ja atstājat ierīci ieslēgtu ilgāku laiku, dažas zonas kļūst pārāk karstas, lai tām pieskartos. Šīs zonas ir atzīmētas uz ierīces ar šādu ikonu:  Kamēr jūs zināt karstās zonas un tām nepieskaraties, ierīci ir pilnībā droši lietot.
Mani frī kartupeļi nav tādi, kā cerēts.	Tika izmantoti nepareizi kartupeļi.	Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izmantojiet svaigus, miltainus kartupeļus. Ja jums jāuzglabā kartupeļi, neglabājiet tos vēsā vietā, piemēram, ledusskapī. Izvēlieties kartupeļus, uz kuru iepakojuma norādīts, ka tie ir piemēroti cepšanai.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
	Grozā ir ieliktas pārāk daudz sastāvdaļas.	Nepārpildiet grozu.
	Noteiktas sastāvdaļas gatavošanas laikā nepieciešams samaisīt.	Jo pilnāks grozs, jo biežāk ieteicams to sakratīt.
Nevar ieslēgt Airfryer.	Ierīce nav pieslēgta elektrotīklam.	Pārbaudiet, vai kontaktdakša ir pareizi ievietota sienas kontaktligzdā.
	Vairākas ierīces ir pievienotas vienai ligzdai.	Ierīcei Airfryer ir liela jauda. Izmantojiet citu ligzdu un pārbaudiet drošinātājus.
Airfryer iekšpusē redzama lobīšanās.	Airfryer pannas iekšpusē var parādīties nelieli lobīšanās punkti, kas radušies no nejaušas pieskaršanās pārklājumam vai tā noskrāpēšanas (piemēram, tīrīšanas laikā ar rupjiem tīrīšanas rīkiem un/vai groza ievietošanas laikā).	Varat novērst bojājumus, pareizi ievietojot grozu pannā. Ja ievietojat grozu leņķī, tā sāni var atsisties pret pannas malu, un nelielas pārklājuma daļiņas var atlobīties. Šādā gadījumā ņemiet vērā, ka tas nav bīstami, jo visi izmantotie materiāli ir droši.
No ierīces izplūst balti dūmi.	Jūs gatavojat trekņus produktus.	Uzmanīgi nolejiet lieko eļļu vai taukus no pannas un pēc tam turpiniet gatavot.
	Pannā ir palikuši tauku pārpalikumi no iepriekšējās cepšanas reizes.	Baltos dūmus izraisa tauku atlikumu uzsilšana pannā. Vienmēr rūpīgi notīriet pannu un grozu pēc katras lietošanas reizes.
	Garnējums neturas uz ēdiena.	Nelieli garnējuma gabaliņi var izraisīt baltus dūmus. Stingri piespiediet garnējumu pie ēdiena, lai tas būtu cieši klāt.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
	Taukos izšķīstās marināde, šķidrums vai gaļas sulas.	Pirms ievietošanas grozā, nokratiet pārtikas produkta lieko šķidrumu.
Airfryer ierīces Wi-Fi LED vairs neiedegas.	Airfryer vairs nav savienots ar jūsu mājas Wi-Fi tīklu. Jūs mainījāt savu mājas Wi-Fi tīklu.	Palaidiet Wi-Fi iestatīšanas procesu un izpildiet lietotnē redzamos norādījumus.
Lietotne rāda, ka savienošanas process ir nesekmīgs.	Viedierīces savienojumu ar ierīci Airfryer ir izveidojis kāds cits lietotājs un viņš pašlaik gatavo ēdienu.	Uzgaidiet, līdz otrs lietotājs ir pabeidzis pašreizējo gatavošanas procesu, un vēlreiz savienojiet savu viedierīci ar Airfryer.

