

Quick start guide




- 1 Strygning
- 2 Dampning
- 3 Opfriskning
- 4 Automatisk Calc-Clean-system
- 5 Opbevaring

PHILIPS

Sprængskitse


Generel beskrivelse

- A Bøjlekrogk
- B Knap til opfriskning
- C Ventilationshuller
- D Skydekontakt til ventilationshuller
- E NeverBurn-beklædning til strygebræt
- F Ventilator
- G Håndtag til strygebræt
- H Knap til at vippe strygebræt
- I Udløser til højdejustering
- J Låsestrop
- K Strygejernsrum
- L Strygejern
- M Stik
- N Skyllebakke
- O Vandtank
- P Udløserknap til vandtank
- Q Lysindikator for tændt
- R Dampkammer
- S Damper

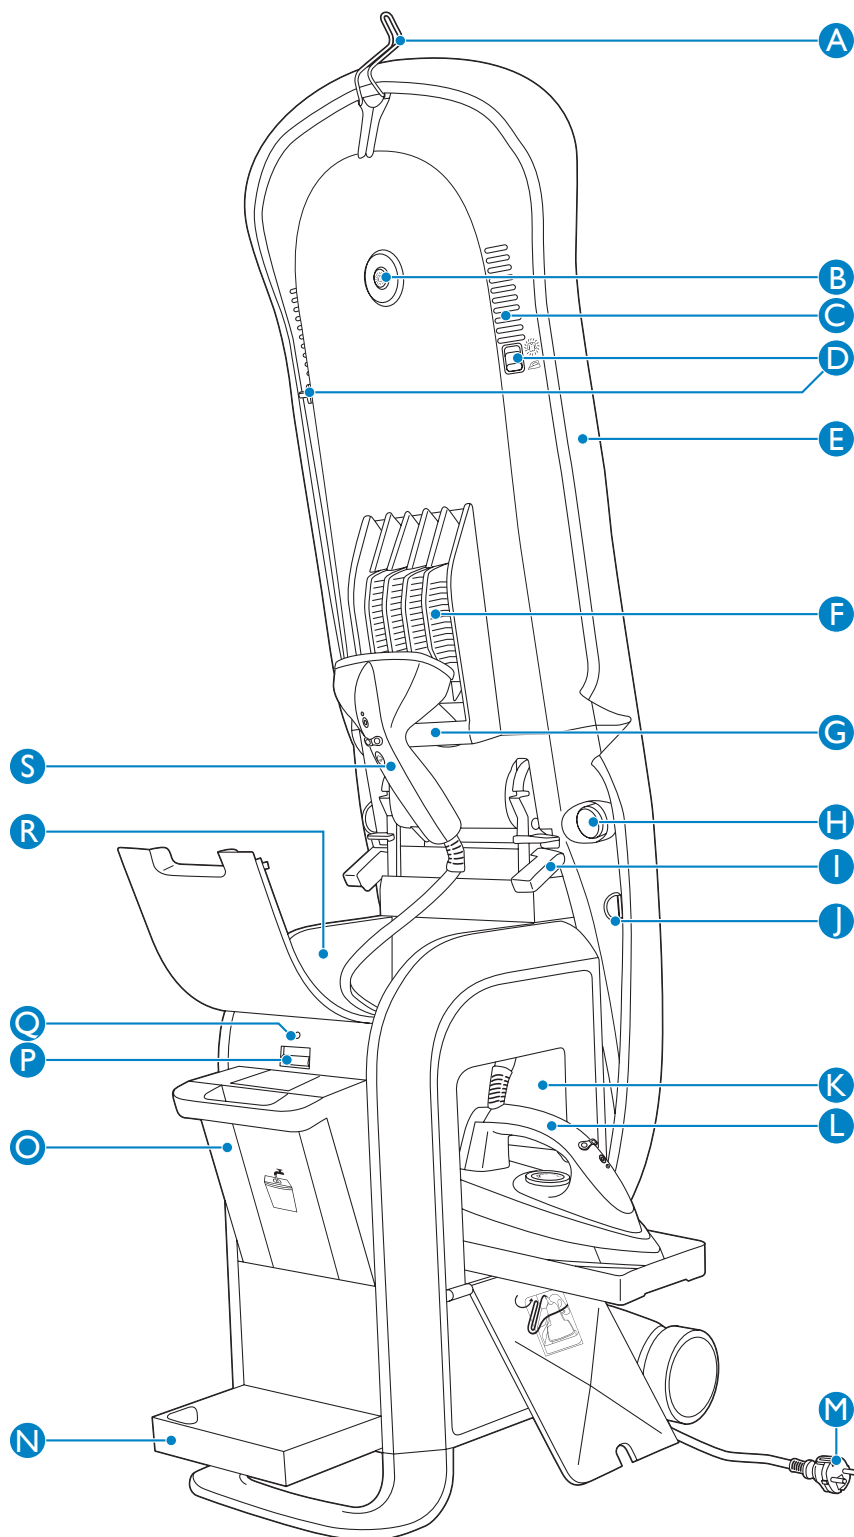

1 Strygning

- T** Dampaktiveringsknap
- U** Strømknap med lys på strygejern
- V** Blæse-/sugeknap
- D** Skydekontakt til ventilationshuller
- I** Udløser til højdejustering
- H** Knap til at vippe strygebræt
- J** Låsestropp
- M** Netstik

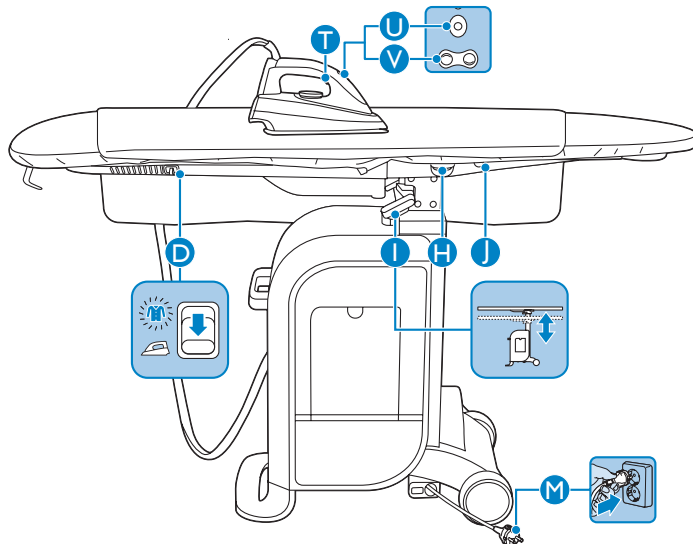

* Trygetips og -trick

- Når du stryger skjorter, skal du bruge den brede ende af brættet for at spare tid og energi.
- For at undgå glans og mærker fra søm skal du bruge blæsefunktionen. For at holde stoffet fladt på brættet skal du bruge sugefunktionen.




1 Sæt netstikket **M** i en jordnet stikkontakt. Lysindikatoren tændes.

Fyld vandtanken.




5 Hvis du ønsker at stryge med damp, skal du indstille temperaturvælgerne til 2 eller højere og trykke på dampaktiveringsknappen **T**.

Ret aldrig dampstrålen mod personer.

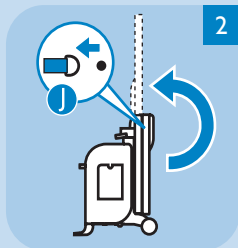


2 Bind låsestroppen op **J**, og fold strygebrættet ud i lodret position.

Sæt begge skydekontakter til ventilationshuller **D** i strygeposition.

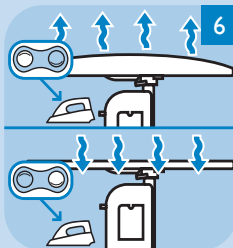


6 Hvis du vil stryge med blæsefunktionen, skal du trykke på den afrundede side af blæse-/sugeknappen. Hvis du vil stryge med sugefunktionen, skal du trykke på den udhulede side af blæse-/sugeknappen.

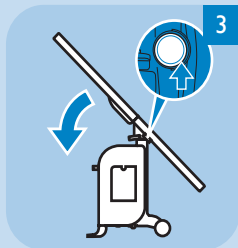


3 Tryk på knappen til at vippe brættet **H**, og vip det op i vandret position.

Indstil strygebrættet til den passende højde vha. udløseren til højdejustering **I**.

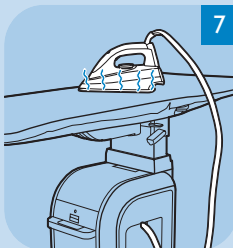


7 Du kan godt stille det varme strygejern på beklædningen, mens du stryger.

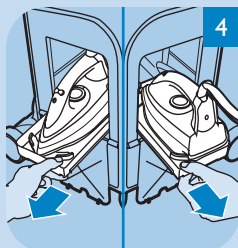

4 Tag strygejernet ud af rummet fra venstre eller højre side. Tænd for strygejernet ved at trykke på strømknappen **U**. Kontrollampen tændes.


Efter ca. 2 minutter er strygejernet klar til brug.

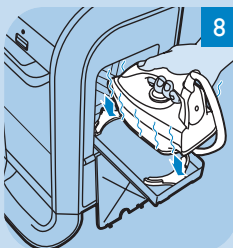

8 Du kan opbevare det varme strygejern i det varmebestandige opbevaringsrum, lige efter du har slukket for strygejernet.

2 Dampning

- A Bøjlekrog
- D Skydekontakt til ventilationshuller
- U Strømknap med lys på damper
- V Blæse-/sugeknap
- T Dampaktiveringsknap
- H Knap til at vippe strygebræt
- I Udløser til højdejustering
- J Låsestropp
- M Netstik

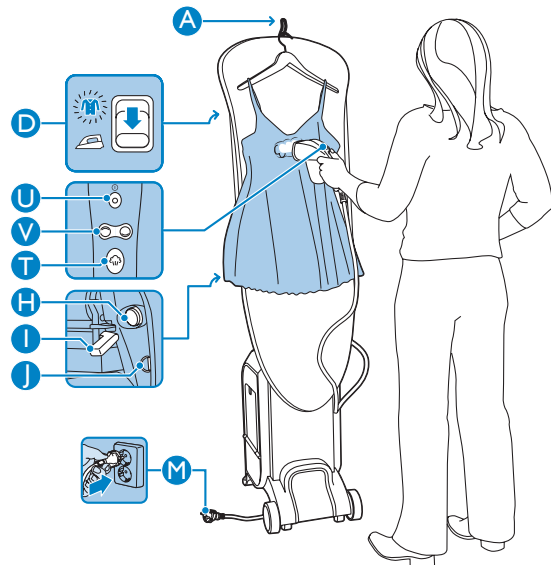


* Ampstrykningstips og -trick

- Damperen er perfekt til alle sarte materialer som silke, uld og Kashmir.
- For at dampstryge en jakke skal du komme den direkte på brættet. For at dampstryge en bluse eller kjole skal du bruge bøjlekrogen (A).




1 Sæt netstikket **M** i en jordnet stikkontakt. Lysindikatoren tændes.

Fyld vandtanken.

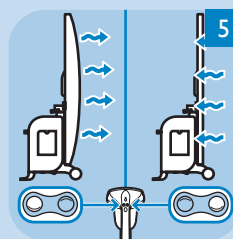


5 Hvis du vil dampstryge med blæsefunktionen, skal du trykke på den afrundede side af blæse-/sugeknappen. Hvis du vil dampstryge med sugefunktionen, skal du trykke på den udhulede side af blæse-/sugeknappen.

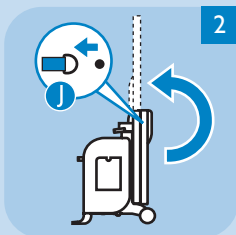


2 Bind låsestroppen op **J**, og fold strygebrættet ud i lodret position.

Sæt begge skydekontakter til ventilationshuller **D** i strygeposition.

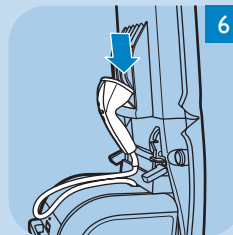


6 Du kan nemt hænge damperen på brættets håndtag **G**, når det er nødvendigt.

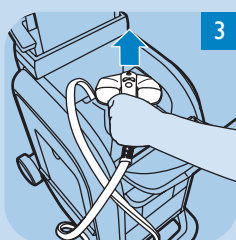

3 Tag damperen ud af damperrummet.

Tænd for damperen ved at trykke på strømknappen **U**. Kontrollampen tændes.

Efter ca. 2 minutter er damperen klar til brug.

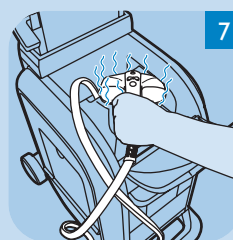

7 Du kan opbevare den varme damper i det varmebestandige opbevaringsrum, lige efter du har slukket for den.




4 Tryk på dampaktiveringsknappen **T**.

Ret aldrig dampstrålen mod personer.


3 Opfriskning

- B** Knap til opfriskning
- C** Ventilationshuller
- D** Skydekontakt til ventilationshuller
- H** Knap til at vippe strygebræt
- I** Udløser til højdejustering
- J** Låsestropp
- M** Netstik

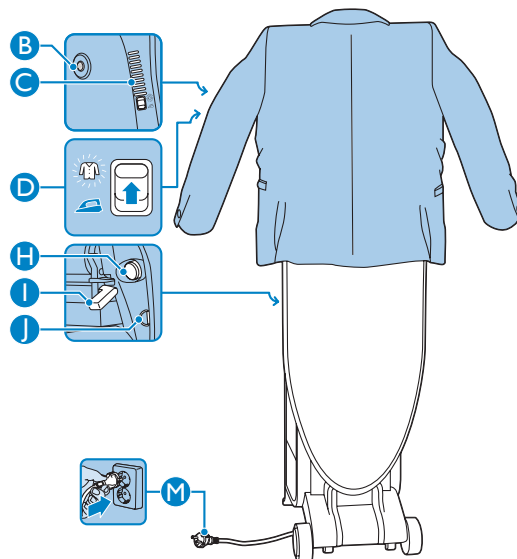


* Opfriskningstips og -trick

- Perfekt til at fjerne lugt fra mad eller cigaretter i jakker, frakker og sweatre.
- Kombiner opfriskningstilstanden med dampfunktionen for at opfriske tøjet og samtidig fjerne folder.

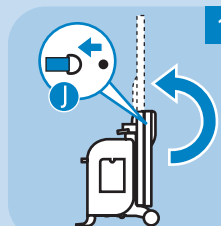


- 1 Sæt netstikket **M** i en jordet stikkontakt. Lysindikatoren tændes.
Bind låsestroppen op **J**, og fold strygebrættet ud i lodret position.
Sæt begge skydekontakter til ventilationshuller **D** i opfriskningsposition.

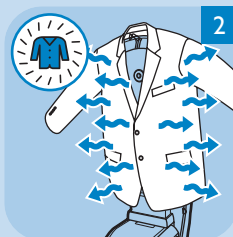

- 2 Tryk på knappen til opfriskning **B** bag på strygebrættet.
Apparatet går i gang med at opfriske tøjet.
Denne proces tager 10 minutter og stopper automatisk.


4 Automatisk Calc-Clean-system

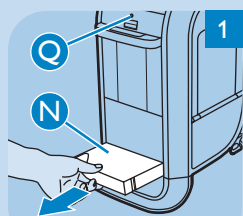


Dette apparat er udstyret med et automatisk Calc-Clean-system. Når strømknappen **Q** blinker, er Calc-Clean-systemet aktiveret. Vent 3 minutter, til apparatet har udført Calc-Clean-processen. Apparatet kan ikke anvendes under denne proces.

Når strømknappen **Q** holder op med at blinke, begynder lyset på skyllebakken at blinke. Tøm skyllebakken **N**, og sæt den i igen. Calc-Clean-processen er nu færdig, og du kan anvende apparatet.

5 Opbevaring

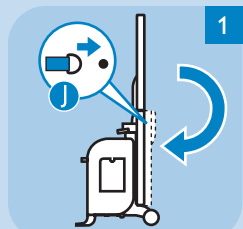

- 1 Fold strygebrættet sammen til opbevaringsposition, og lås brættet med låsestroppen.

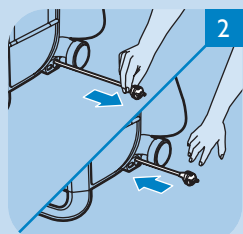

- 2 Opbevaring af ledning: Træk hårdt i ledningen ind mod dig selv, og giv så slip. Ledningen bliver nu automatisk trukket op.



- 3 Nu kan du nemt flytte apparatet ved at trække det med dig i hånden på brættet.

Ofte stillede spørgsmål

Dette kapitel indeholder de mest almindeligt forekommende spørgsmål om apparatet. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, bedes du kontakte dit lokale Philips Kundecenter.

Spørgsmål	Svar
Hvorfor virker apparatet ikke?	Der kan være problemer med strømforbindelsen. Kontrollér netledningen, stikket og stikkontakten.
Hvorfor bliver strygejern/damperen ved med at være kold(t)?	Strygejern/damperen er muligvis ikke tændt. Tag apparatet ud af opbevaringsrummet, og tryk på on/off-knappen en enkelt gang. Den automatiske Calc-Clean-proces kan være i gang, eller skyllebakken kan være fyldt. Vent, indtil Calc-Cleaning-processen er færdig. Under processen blinker strømknappen i 3 minutter. Efter Calc-Clean-processen blinker lyset på skyllebakken, og du hører et par bip. Tøm skyllebakken, og sæt den tilbage på plads. Tænd derefter for apparatet.
Hvorfor slukker strygejern/damperen?	Auto-sluk er muligvis blevet aktiveret. Apparatet slukkes automatisk, når dampaktiveringsknappen på strygejern/damperen ikke har været brugt i 5 minutter. Deaktiver auto-sluk ved at trykke på on/off-knappen på apparatet en enkelt gang. Vent, indtil lyset på apparatet stopper med at blinke og lyser konstant.
Hvorfor slukkes opfriskningsfunktionen?	Opfriskningsfunktionen kører i 10 minutter, og derefter slukker den automatisk. Du kan tænde for den igen ved at trykke på genopfriskningsknappen.
Hvorfor danner strygejern/damperen ikke noget damp?	Der er muligvis ikke nok vand i tanken, eller vandtanken er ikke sat rigtigt i vandtankholderen. Fyld vandtanken, og sæt den ordentligt tilbage i vandtankholderen. Apparatet er muligvis ikke varmt nok til dampstrygning. Det tager to minutter at varme op. Vent, indtil lyset på strygejern/damperen holder op med at blinke og lyser konstant. Tryk derefter på dampaktiveringsknappen for at starte dampstrygning. Du har muligvis ikke trykket på dampaktiveringsknappen. Tryk på den på strygejernets/damperens håndtag for at starte dampstrygningen.
Hvorfor larmer apparatet?	Når du hører en periodisk lyd, bliver vandet pumpet fra vandtanken ind i vandkøleren af flere omgange. Hvis larmen fortsætter i lang tid, eller hvis den bliver meget høj, skal du først tjekke, om vandtanken er sat rigtigt i apparatet. Hvis dette er tilfældet, og larmen stadig forekommer, skal du slukke for apparatet og kontakte et Philips Kundecenter eller din Philips-forhandler. Apparatet er udstyret med en oplyst ventilator, som kører konstant under brug. Denne ventilator optimerer apparatets ydeevne og kan ikke slukkes.
Hvorfor er luftstrømmen utilstrækkelig?	Skydekontakterne til ventilationshullerne er sandsynligvis i den forkerte position. I stryge- og dampstrygetilstand skal ventilationshullerne være lukkede, så begge skydekontakter er sat i strygeposition. Det er normalt, at noget luft kommer ud af hullerne, når de er blevet lukket. Dette påvirker ikke apparatets ydeevne. I opfriskningstilstand skal ventilationshullerne være åbnet, så begge skydekontakter står i opfriskningsposition.
Hvorfor er der vanddråber/våde pletter på strygebrættet?	Hvis strygebrættet anvendes i en lang periode, dannes der for meget dampkondens inden i strygebrættet, som resulterer i våde pletter på beklædningen. Efter brug skal du efterlade strygebrættet udfoldet et stykke tid for at tørre. En anden mulighed er at trykke på opfriskningsknappen og lade ventilatoren køre, indtil apparatet slukker automatisk efter 10 minutter. Tag derefter stikket ud, og gem apparatet væk.
Hvorfor kommer der vanddråber ud af strygejern/damperen?	Der samles vand i slangen på strygejern/damperen. Derfor vil der komme vanddråber ud af apparatet de første få sekunder i starten af (damp)strygningen og efter et afbryd i strygningen. Temperaturindstillingen på strygejern er for lav. Indstil temperaturvælgeren på strygejern til to prikker eller højere.
Hvorfor blinker lyset på strygejern/damperen?	Strygejern/damperen er ikke klar til brug, vandkøleren er stadig ved at varme op. Vent 2 minutter, indtil lyset holder op med at blinke og lyser konstant. Tryk derefter på dampaktiveringsknappen på strygejern/damperen, og begynd at dampstryge.
Hvorfor blinker lyset på vandtanken?	Vandtanken er tom eller sidder ikke ordentligt. I dette tilfælde blinker vandtankens lys, apparatet bipper, og strygejern/damperen danner ikke damp, når der trykkes på dampaktiveringsknappen. Fyld vandtanken, og sæt den ordentligt i ved at trykke den fast ind i vandtankrummet.
Hvorfor blinker strømknappen på apparatet?	Strømknappen blinker under Calc-Clean-processen, som udføres automatisk efter hver femte strygning. Calc-Clean-processen holder apparatet fri for kalk. Vent, indtil Calc-Clean-processen er færdig (når lyset på skyllebakken blinker, og apparatet bipper), tøm skyllebakken, og sæt den på igen. Tænd derefter for apparatet.
Hvorfor blinker lyset på skyllebakken, og hvorfor bipper apparatet?	Når Calc-Clean-processen er færdig, blinker lyset på bakken, og apparatet bipper. Tøm skyllebakken, og sæt den på igen, før du tænder strygejern/damperen.
Hvorfor kommer der røg ud af strygejern/damperen?	Der kan muligvis komme røg ud af strygejern/damperen, når du bruger apparatet første gang, fordi nogle af de indre dele er smurt med olie. Det er normalt, og røgen forsvinder efter kort tid.
Hvad er formålet med blæsefunktionen?	Når du bruger blæsefunktionen, ligger tøjet på en pude af luft. Dette modvirker glans og mærker efter sømme.
Hvad er formålet med sugefunktionen?	Når du bruger sugefunktionen, holdes tøjet fladt og pænt på strygebrættet. Dette sikrer strygning uden folder.

Vigtigt

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

- Kontrollér, om spændingsangivelsen på typeskiltet svarer til den lokale netspænding, før du tilslutter apparatet.
- Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.
- Brug ikke apparatet, hvis stik, ledning, dampslanger eller selve apparatet viser tegn på beskadigelse, eller hvis apparatet er blevet tabt, eller det er utæt.
- Kontrollér med jævne mellemrum, at ledningen og dampslanger er hele og ubeskadigede.
- Hvis netledningen eller dampslangerne beskadiges, må de kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Hold altid apparatet under opsyn, når det er sluttet til lysnettet.
- Kom aldrig strygejernet, dampersen eller hele apparatet ned i vand.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
- Fjern aldrig beklædningen til strygebrættet, mens du stryger eller lige efter brug. Lad altid apparatet køle godt ned, før du fjerner beklædningen.
- Strygesålen kan blive utrolig varm og forårsage brandsår ved berøring.
- Lad aldrig netledningen eller dampslangerne komme i kontakt med den varme strygesål på strygejernet.
- Tag stikket ud af stikkontakten, når du er færdig med at stryge/dampstryge, når du rengør apparatet, og også når du efterlader apparatet i kort tid.
- Flyt ikke apparatet, når det er i brug.
- Anvend ikke apparatet på meget våde materialer.
- Anbring og brug altid apparatet på et stabilt, plant og vandret underlag.
- Kom ikke klude, lagener eller anden beklædning over apparatet lige efter brug.

- Hvis der kommer damp ud af skyllebakken under brug, skal du slukke apparatet og kontakte et autoriseret Philips-serviceværksted.
- Transporter altid apparatet i opbevaringsposition med strygebrættet foldet sammen og låsestroppen ordentligt sikret.
- Dette apparat er kun beregnet til indendørs husholdning. Udsæt ikke apparatet for atmosfæriske elementer (f.eks. regn, sol, kulde).

Type af vand, der skal bruges

- Kom aldrig parfume, eddike, stivelse, afkalkningsmiddel, strygemiddel eller andre kemikalier i vandtanken.
- Du kan bruge almindeligt vand fra hanen. Hvis vandet i dit område er meget hårdt, anbefales det at blande det med destilleret vand eller udelukkende anvende destilleret vand.

Miljøhensyn



Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på den kommunale genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet.

Elektromagnetiske felter (EMF)


Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse og i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejledning, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Garanti og service

For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips' hjemmeside på adressen www.philips.com eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte "World-Wide Guarantee"-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler eller Serviceafdelingen i Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.



www.philips.com



4239.000.6755.1