

제품 등록 및 지원:

www.philips.com/welcome

25

25

SYNTIA

Type HD8836 / HD8837

SUP 037DR

사용 설명서



KOR

25


커피 머신을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽으십시오.

CE

Saeco

일반 정보

이 커피 머신은 커피 원두 또는 분쇄 커피를 이용한 에스프레소 커피 제조용이며, 스팀 및 뜨거운 물 공급 장치가 장착되어 있습니다. 이 커피 머신은 구조상 가정에서만 사용하도록 설계되었으며 사무실에서 지속적으로 사용하기에는 적합하지 않습니다.

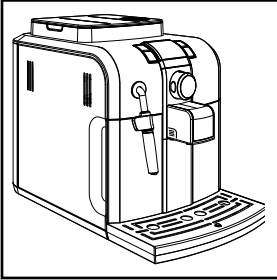

이 설명서를 잘 보관하여 커피 머신을 사용할 수 있는 사람은 누구나 읽을 수 있도록 하십시오.

추가 정보가 필요한 경우 또는 해당 설명서에 포함되어 있지 않거나 명확히 설명되지 않은 문제가 있는 경우에는 필립스 공식 서비스 센터로 연락해 문의 바랍니다.

⚠ 경고. 다음으로 인한 커피 머신 손상의 책임은 사용자에게 있습니다.

- 원래 용도에 맞지 않는 부적절한 사용
 - 필립스 공식 서비스 센터에서 수행하지 않은 수리
 - 전원 코드 개조
 - 커피 머신 부품 개조
 - 작동 온도 범위(+15°C/+45°C)를 벗어나는 온도에서 커피 머신 보관 또는 사용
 - 정품이 아닌 부품 및 액세서리 사용
- 위와 같은 경우 보증은 무효가 됩니다.

안전 규정

⚠ 커피 머신의 전기 부품이 물에 닿게 해서는 안 됩니다. 감전 위험이 있으며 뜨거운 물이나 스팀에 화상을 입을 수 있습니다. 스팀이나 뜨거운 물 봉이 인체를 향하게 하지 마십시오. 스팀이나 뜨거운 물 봉은 그림을 이용해 조심해서 다루어야 합니다. 화상의 위험이 있습니다.

용도

이 커피 머신은 가정용입니다. 커피 머신을 기술적으로 변경하거나 공인되지 않은 용도로 사용하지 마십시오. 심각한 부상을 입을 수 있습니다. 이 커피 머신은 신체적, 정신적 또는 감각적 능력이 떨어지거나 경험 또는 전문 지식이 부족한 사람(어린이 포함)이 사용해서는 안 되며, 이들이 사용할 때는 안전 책임자의 감독을 받거나 안전 책임자에게서 올바른 커피 머신 사용 방법에 대한 지시를 받아야 합니다.

전원 공급장치 - 전원 코드


커피 머신은 적합한 콘센트에만 연결해야 합니다. 사용 전압은 서비스 도어 안쪽에 있는 커피 머신 레이블에 표시된 전압과 일치해야 합니다.


전원 코드에 결함이 있으면 커피 머신을 사용하지 마십시오. 손상된 전원 코드는 제조업체나 필립스 공식 서비스 센터에서 교체를 받아야 합니다. 전원 코드는 모퉁이나 날카로운 가장자리 또는 뜨거운 물체 위를 지나지 않도록 해야 하며 기름기에도 닿지 않도록 해야 합니다. 전원 코드를 사용하여 커피 머신을 옮기거나 당기지 마십시오.

전원 코드를 잡아당겨 플러그를 뽑거나 전원 코드를 젖은 손으로 만지지 마십시오. 전원 코드가 테이블이나 선반에 아무렇게나 걸려 있지 않도록 하십시오.

타인의 안전을 위해

어린이가 제품을 갖고 놀지 못하도록 주의해 주십시오. 어린이는 가

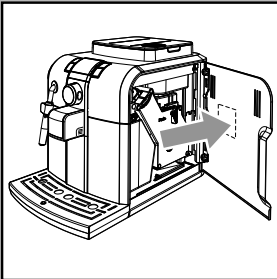

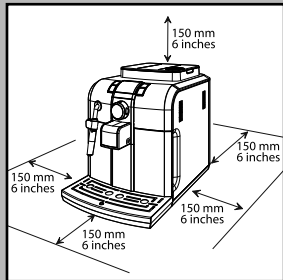

전제품과 관련된 위험을 인지하지 못하기 때문입니다. 커피 머신 포장재는 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

화상의 위험

스팀이나 뜨거운 물 봉이 인체로 향하게 하지 마십시오. **화상의 위험이 있습니다.** 항상 제공된 핸들이나 손잡이를 사용하십시오.

커피 머신 위치 - 작동 및 유지관리에 적합한 장소

커피 머신을 가장 효율적으로 사용하려면 다음을 따르는 것이 좋습니다.

- 커피 머신이 뒤집히거나 사용자가 부상을 입을 염려가 없는 안전하고 평평한 표면을 선택합니다.
- 충분하고 효율적인 조명이 가능하고 위생적이며 콘센트가 쉽게 닿을 수 있는 위치를 선택합니다.
- 그림에 나와 있는 것처럼 커피 머신 측면에 최소한의 거리를 확보합니다.
- 커피 머신 전원을 켜거나 끄는 동안에는 음료 추출구 아래에 빈 컵을 놓아 두는 것이 좋습니다.

온도가 0°C(32°F) 미만인 장소에 커피 머신을 두지 마십시오.

성으로 인해 커피 머신이 손상될 수 있습니다.

커피 머신을 실외에서 사용하지 마십시오.

커피 머신 외장이 녹거나 손상되지 않도록 하려면 커피 머신을 매우 뜨거운 표면에 놓지 말고 화기에 노출되지 않도록 하십시오.

커피 머신 보관 - 세척

커피 머신을 세척하기 전에 ON/OFF 버튼을 누른 다음 전원 버튼을 "0"으로 돌려 전원을 끕니다. 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오.

커피 머신이 냉각될 때까지 기다리십시오.

커피 머신을 절대 물에 담가선 안 됩니다.

커피 머신의 내부 부품을 개조하는 것은 엄격히 금지됩니다.

머칠 동안 탱크에 있었던 물은 사용하지 마십시오. 탱크를 씻은 후 깨끗한 식수로 채웁니다.

커피 머신을 오랫동안 사용하지 않을 예정이면 스팀 봉에서 물을 빼낸 후 Pannarello(제공된 경우)를 조심스럽게 닫고 전원을 끈 다음 플러그를 뽑아 주십시오.

건조하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

먼지나 더러움이 묻지 않도록 해야 합니다.

커피 머신은 음료(신선한 분쇄 커피, 물, 우유 등)를 추출하는 데 천연 성분을 사용하므로 지치면 커피 찌꺼기 또는 응축수의 일부 잔류물이 생기는 것이 정상입니다.

따라서 커피 머신의 눈에 보이는 부품과 부품 밀면을 정기적으로 세척하는 것이 좋습니다.

서비스/유지관리

커피 머신을 떨어뜨려 고장 또는 문제가 발생하거나 결함이 의심되는 경우에는 즉시 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오.


절대 고장난 커피 머신을 작동해서는 안 됩니다.

서비스 및 수리는 필립스 공식 서비스 센터에서만 수행할 수 있습니다.

전문가가 수행하지 않은 작업으로 인해 발생하는 손상에 대한 책임은 일체 지지 않습니다.

화재 안전 주의사항

화재 발생 시 이산화탄소(CO₂) 소화기를 사용하십시오. 물 또는 건식 분말 소화기를 사용하지 마십시오.

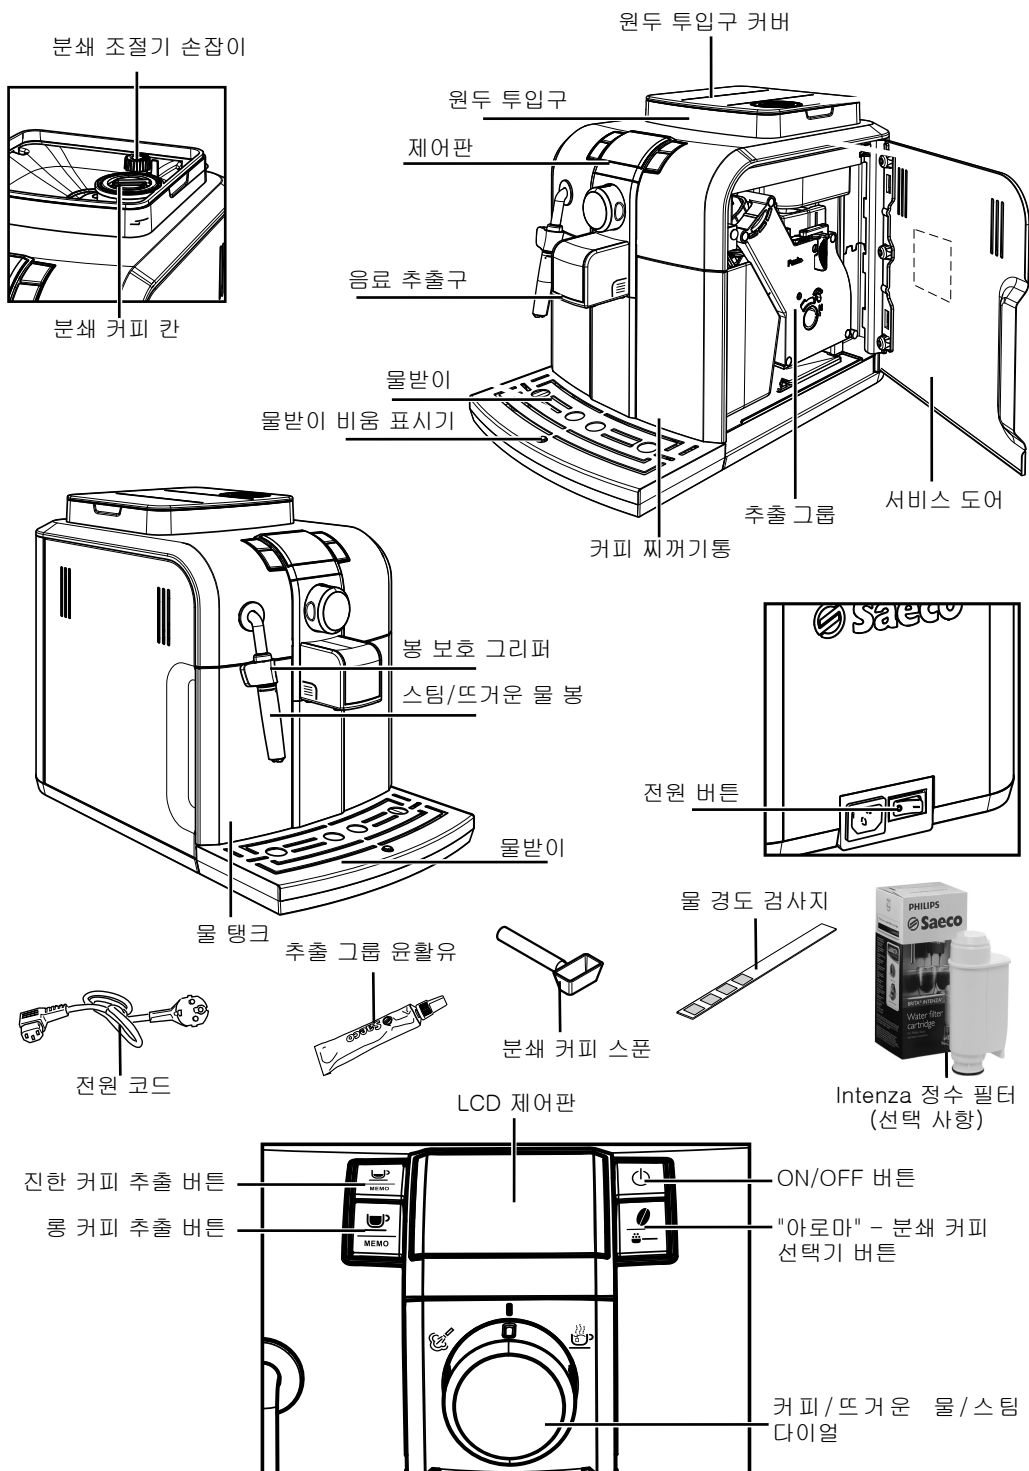

설치


자신과 타인의 안전을 위해 "안전 규정" 섹션에 제공된 지침을 반드시 따르십시오.

커피 머신 포장

포장은 커피 머신을 운송 중에 보호할 수 있도록 설계 및 제작되었습니다. 향후 운송을 위해 포장재를 보관해 두는 것이 좋습니다.

예비 작동



- 원두 투입구 커버, 물받이, 잔 받침대를 포장 상자에서 꺼냅니다.
- 커피 머신을 포장 상자에서 꺼내 안전 규정에 설명된 요건에 맞는 위치에 배치합니다.
- 물받이 및 잔 받침대를 커피 머신의 적절한 시트에 놓습니다. 끝까지 밀어 넣어 제 자리에 딱 맞도록 합니다.
- 원두 투입구 커버를 원두 투입구에 놓습니다.

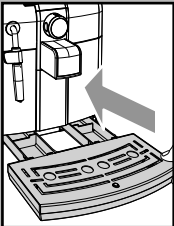


i 참고: 해당 메시지가 표시되는 경우에만 플러그를 커피 머신과 벽면 콘센트에 꽂고 전원 버튼이 "0"에 맞춰져 있는지 확인합니다.

i 중요: LCD 제어판에 표시된 모든 경고의 설명을 주의 깊게 읽으십시오("LCD 제어판 경고" 섹션 참조).


! 커피 머신이 켜진 상태에서는 물받이를 제거하지 마십시오. 전원을 켜거나 끈 후에는 커피 머신에서 행궁/자체 세척 과정이 진행되므로 몇 분 동안 기다려야 합니다("행궁/자체 세척 과정" 섹션 참조).

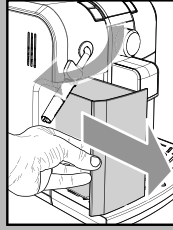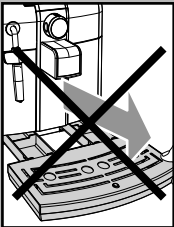

- 물 탱크를 빼냅니다.
- 깨끗한 식수로 탱크를 채웁니다. 물 탱크에 표시된 "MAX" 선을 넘도록 물을 채우지 마십시오. 탱크가 다 차면 다시 커피 머신에 끼웁니다.

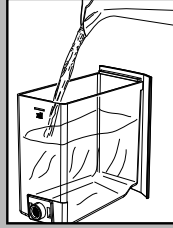


! 탱크에는 탄산수가 아닌 깨끗한 물만 채워야 합니다. 뜨거운 물 또는 기타 액체는 탱크 및/또는 커피 머신에 손상을 줄 수 있습니다. 탱크가 비어 있을 때에는 커피 머신을 켜지 마십시오. 먼저 탱크에 물을 충분히 채우십시오.

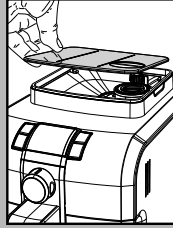

- 원두 투입구 커버를 제거합니다.

i 참고: 커피 머신을 사용하는 국가의 규정에 따라 원두 투입구에는 다른 안전 기능이 제공될 수도 있습니다.

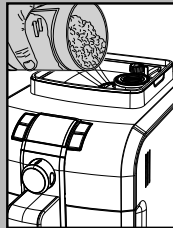


- 커피 원두를 원두 투입구에 천천히 붓습니다.


! 원두 투입구에는 커피 원두만 넣어야 합니다. 분쇄 커피, 인스턴트 커피 또는 기타 물질을 넣으면 커피 머신에 손상을 줄 수 있습니다.



- 원두 투입구 커버를 다시 덮습니다.
- 커피 머신 뒷면의 콘센트에 플러그를 꽂습니다.

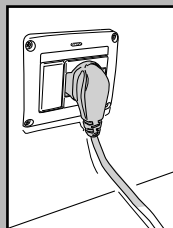


- 케이블의 다른 쪽 끝에 있는 플러그를 알맞은 전압이 공급되는 벽면 콘센트에 꽂습니다.

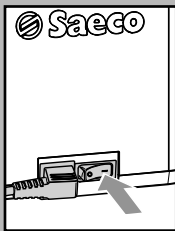

- 전원 버튼을 “I”로 전환하여 커피 머신을 켭니다.



- 제어판에 ON/OFF 아이콘이 표시됩니다.

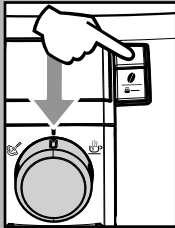


- 선택기 다이얼이 “I” 위치에 있는지 확인합니다. 그렇지 않다면 해당 위치로 설정합니다.

- ON/OFF 버튼을 눌러 커피 머신을 켭니다.




- 통로를 프라이밍해야 한다는 메시지가 제어판에 표시됩니다.

i 참고: 커피 머신을 오랫동안 사용하지 않다가 사용할 때에는 먼저 물 통로를 프라이밍해야 합니다.

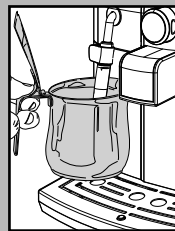

물 통로 프라이밍

- 물 통로를 프라이밍하려면 스팀/뜨거운 물 붓(Pannarello, 제공된 경우) 밑에 용기를 놓습니다.

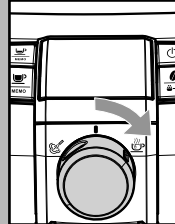

- 선택기 다이얼을 시계 방향으로 돌려 “☕” 위치로 설정합니다. 커피 머신에서 스팀/뜨거운 물 붓(Pannarello, 제공된 경우)을 통해 미리 설정된 양의 물을 방출해 통로를 자동으로 프라이밍하기 시작합니다. 아이콘 아래의 막대는 작동 진행률을 표시합니다.


프라이밍 과정이 끝나면 선택기 다이얼을 중앙 “I” 위치로 되돌려야 함을 나타내는 아이콘이 제어판에 표시됩니다(그림 참조).



- 그 후에는 그림에 표시된 대로 제어판에 커피 머신 예열 아이콘이 표시됩니다.



i 예열이 완료되면 내부 통로의 행굼 과정이 수행됩니다. 이 단계에서 다음 아이콘이 표시됩니다.






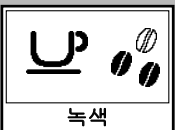


- 위에 설명한 작동이 완료되면 다음 아이콘이 표시됩니다.

커피 머신이 이제 음료를 추출할 준비가 되었습니다.

- 커피 추출, 뜨거운 물 또는 스팀 공급 및 올바른 커피 머신 사용을 위해서는 제공된 지침을 주의하여 따라 주십시오.

i 커피 머신을 처음으로 사용하거나 오랫동안 사용하지 않다가 사용하는 경우 다음 섹션의 설명에 따라 작동하십시오.

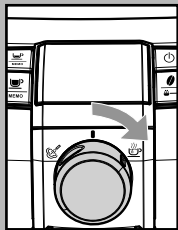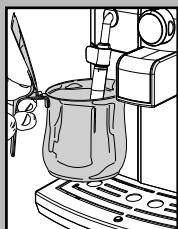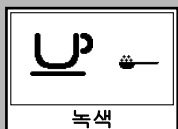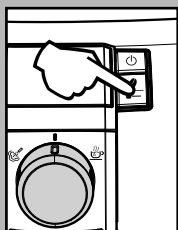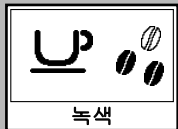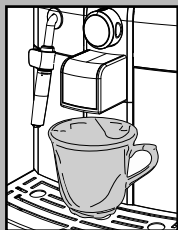

처음으로 커피 머신을
사용하거나 오랫동안
사용하지 않다가 사용
하는 경우

다음의 간단한 작업을 수행하
면 항상 맛있는 커피를 추출할
수 있습니다.




- 1 음료 추출구 아래에 큰 용기
를 놓습니다.
- 2 절차를 시작하기 전에 다음
아이콘이 표시되는지 확인
합니다.
- 3 “☕” 버튼을 한 번 이상 눌
러 분쇄 커피 기능을 선택합
니다.

i 커피 칸에 분쇄 커피를
넣지 마십시오.

제어판에 아이콘이 표시됩니
다.

- 4 버튼을 눌러 롱 커피를 추출
합니다.
- 5 추출이 완료될 때까지 기다
렸다가 물 탱크를 비웁니다.
- 6 1~5단계를 세 번 반복한 다
음 7단계를 계속 진행합니다.
- 7 스팀 봉(Pannarello, 제공된
경우) 밑에 용기를 놓습니다.

- 8 선택기 다이얼을 시계 방향으
로 돌려 “☕” 위치로 설정합
니다.

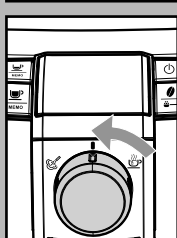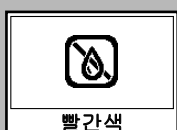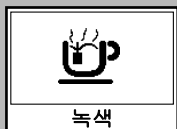

다음 아이콘이 표시됩니다.

- 9 물 없음 신호가 표시될 때
까지 물을 분사한 다음 선택
기 다이얼을 시계 반대
방향으로 돌려 “☕” 위치로
설정합니다.
- 10 작업이 끝나면 물 탱크에
물을 다시 채웁니다. 그러
면 다음 섹션의 설명에 따
라 음료를 추출할 수 있습
니다.

행균/자체 세척 과정

이 과정을 수행하면 깨끗한 물
로 커피 통로를 행균 수 있습
니다.

이 과정은 다음과 같은 경우에
수행됩니다.

- 보일러가 냉각된 상태로 커피 머신을 시작할 때
- 보일러가 냉각된 상태로 물 통로를 프레이밍한 후
- 대기 모드 중에(커피 음료를 추출한 경우)
- ON/OFF 버튼을 눌러 커피 머신을 끈 경우(커피 음료를 추출한 경우)




모든 커피 머신 구성품을 행균
고 예열하기 위해 물이 약간
공급됩니다. 이 단계에서는 다
음 아이콘이 표시됩니다.

과정이 자동으로 완료될 때까
지 기다리십시오. 커피 버튼
및/또는 ON/OFF 버튼을 누
르면 공급을 정지할 수 있습
니다.

물 경도 측정

커피 머신의 스케일을 제거해야 하는 빈도 및 "Intenza" 필터를 올바르게 관리하려면 물 경도 측정이 매우 중요합니다.

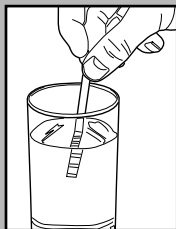


커피 머신과 함께 제공된 물 경도 검사지를 물에 1초 동안 담급니다.

i 참고: 검사지 한 장당 경도를 한 번씩만 측정할 수 있습니다.

색이 변하는 네모 칸이 몇 개인지 확인하고 아래 표를 참조하십시오.

표에 나와 있는 문자는 Intenza 필터 베이스에 있는 참조 문자에 해당합니다. 이 측정값을 기준으로 필터를 조절해야 합니다.

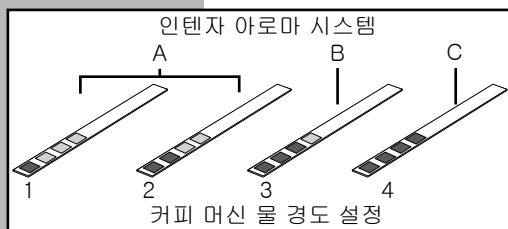

숫자는 프로그래밍 섹션에 표시되는 물 경도 조절부의 설정에 해당합니다. 각 숫자의 정확한 설명은 다음과 같습니다.


- 1 = ▲ (극연수)
- 2 = ▲▲ (연수)
- 3 = ▲▲▲ (경수)
- 4 = ▲▲▲▲ (극경수)

이 값을 확인하고 나면 프로그래밍 섹션에 지정된 대로 물 경도 값을 설정합니다.


Intenza 정수 필터

사용하는 물의 품질을 개선하려면 정수 필터를 설치하는 것이 좋습니다.

정수 필터를 포장 상자에서 꺼냅니다.

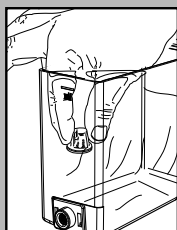


다. 차가운 물에 세로 방향으로 (열린 면이 위로 향하게) 담그고 부드럽게 양쪽을 눌러 공기가 빠져 나가게 합니다. 탱크에서 작은 흰색 필터를 꺼내 먼지가 없는 건조한 곳에 보관합니다.

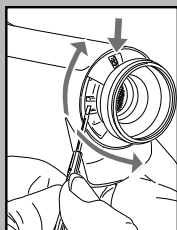

상자에 지정되어 있는 대로 인텐자 아로마 시스템을 설정합니다.

- A = 연수
- B = 경수(표준)
- C = 극경수

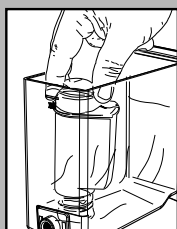


빈 탱크에 필터를 삽입합니다. 참조 표시가 서로 맞도록 삽입해야 합니다. 필터가 꼭 끼워질 때까지 힘껏 누릅니다.




깨끗한 식수를 채운 탱크를 커피 머신에 다시 장착합니다.

뜨거운 물 기능을 사용하여 탱크에 물을 공급합니다("뜨거운 물 공급" 섹션 참조).

물 탱크를 다시 채웁니다.

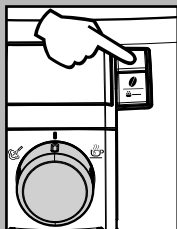

ON/OFF 버튼을 눌러 커피 머신 상태를 대기 모드로 변경합니다.

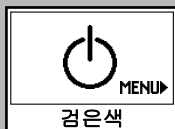

아이콘이 표시되면 “” 버튼을 눌러 커피 머신 프로그래밍 메뉴에 액세스합니다.



다음 페이지가 표시될 때까지 “” 버튼을 누릅니다.



“” 버튼을 눌러 “ON”을 선택하고 “” 버튼을 눌러 확인합니다.

이렇게 하면 필터 교체 시기에 알람 메시지가 표시되도록 커피 머신이 프로그래밍됩니다.




i 참고: “Intenza” 필터를 새 필터로 교체해야 하는 경우에는 기능을 재설정해야 합니다. 앞서 설명한 방법으로 필터를 교체하십시오.

그런 다음 옆에 나와 있는 창이 표시될 때까지 프로그래밍 메뉴를 입력하고 “RESET” 옵션을 선택하십시오. 그런 후 “” 버튼을 누르십시오. 그러면 새 필터를 관리하도록 커피 머신이 프로그래밍됩니다.



i 참고: 이미 설치되어 있는 필터를 교체하지 않고 제거하려면 “OFF” 옵션을 선택하고 “” 버튼을 누르십시오.

종료하려면 대기 페이지가 표시될 때까지 ON/OFF 버튼을 누릅니다.

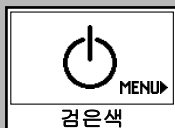

i 참고: Intenza 정수 필터가 없는 경우 앞서 제거했던 작은 흰색 필터를 물 탱크에 끼웁니다.

조절

구입하신 커피 머신을 최대한 활용하기 위해 특정 옵션을 조절할 수 있습니다.

세코 맞춤 시스템 (SAS)

천연 식품인 커피는 원산지, 블렌딩 및 로스팅 방법에 따라 특성이 달라질 수 있습니다. 이 세코 커피 머신은 시중에서 구할 수 있는 모든 종류의 커피 원두(캐러멜화된 커피 제외)에 적용할 수 있는 자체 조절 시스템을 갖추고 있습니다.

- 본 커피 머신은 최상의 커피를 만들기 위해 추출 방식을 자동으로 조정할 수 있으며 완벽한 원두 압축 방식을 통해 커피 원두의 종류에 상관없이 향을 만끽할 수 있는 풍부한 에스프레소 커피를 제공합니다.
- 세코 맞춤 시스템은 커피 머신이 분쇄 커피 압착을 조절할 수 있도록 일정량의 커피를 추출해야 하는 일종의 학습 과정입니다.
- 특별 커피의 경우에는 커피 추출을 최적화하기 위해 분쇄기를 조절해야 하므로 주의하십시오("커피 분쇄 조절기" 섹션 참조).

커피 분쇄 조절기

! 경고! 원두 투입구 내에 있는 분쇄 조절기 손잡이 다이얼을 분쇄기가 작동 중일 때에만 돌려야 합니다. 원두 투입구에 인스턴트 커피 및/또는 분쇄 커피를 부어 넣지 마십시오.

! 원두 투입구에 커피 원두 이외의 물질을 넣지 마십시오. 분쇄기에는 움직이는 부품이 포함되어 있어 위험할 수 있습니다. 그러므로 손가락 및/또는 다른 물질을 넣어서는 안 됩니다. 손잡이만 사용하여 분쇄 설정을 해야 합니다. 원두 투입구 내에서 모든 작업을 수행하기 전에 커피 머신을

고고 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오.
분쇄기가 작동 중일 때에는 커피 원두를 붓지 마십시오.

이 커피 머신은 사용하는 커피의 종류에 맞게 분쇄기를 간단히 조절할 수 있도록 설계되었습니다.

설정을 조절하려면 원두 투입구 내의 손잡이를 누르고 돌립니다.

손잡이를 누르고 한 번에 한 칸씩 돌린 후에 커피 2~3잔을 추출해 보십시오. 이 방법을 통해서만 분쇄의 차이를 파악할 수 있습니다.

원두 투입구 안의 참조 표시는 분쇄 설정을 나타냅니다. 다음을 참조하여 5가지 분쇄 설정 중에서 선택할 수 있습니다.

큰 점 - 굵게 분쇄
작은 점 - 곱게 분쇄

커피 양 조절


이 커피 머신에서는 개인의 취향 및/또는 컵 크기에 따라 추출되는 커피의 양을 조절할 수 있습니다.

“MEMO” 또는 “MEMO” 버튼을 눌렀다 놓을 때마다 커피 머신은 미리 프로그래밍된 대로 커피 양을 추출합니다. 취향에 맞게 이 추출되는 커피 양을 다시 프로그래밍할 수 있습니다. 각 버튼을 개별적으로 프로그래밍하여 특정 추출 설정을 적용할 수 있습니다.

예를 들어 다음 절차에서는 보통 에스프레소 커피와 관련이 있는 “MEMO” 버튼 프로그래밍에 대해 설명합니다.

• 음료 추출구 아래에 컵을 놓습니다.

• 해당 아이콘이 표시될 때까지 “MEMO” 버튼을 길게 누릅니다. 이 시점에서 커피 머신은 프로그래밍을 수행하는 상태입니다.

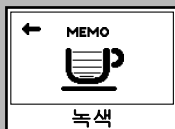

- 커피 머신에서 추출 단계가 시작됩니다. 프로그래밍 중인 버튼을 표시하기 위해 “←” 아이콘이 표시됩니다.
- 원하는 커피 양이 컵에 채워지면 “←” 아이콘이 표시된 버튼을 다시 누릅니다.

이 시점에서 “MEMO” 버튼이 프로그래밍됩니다. 이 버튼을 눌렀다 놓을 때마다 커피 머신에서 방금 프로그래밍한 것과 같은 분량의 커피가 추출됩니다.

대기 모드

이 커피 머신은 에너지 절약형으로 설계되어 있습니다. 커피 머신은 30분 동안 사용하지 않으면 자동으로 꺼집니다.

i 참고: 커피 음료를 추출한 경우 전원 끄기 단계 중에 행금 과정이 진행됩니다.

커피 머신을 다시 켜려면 전원 단추가 “I”로 설정되어 있는 경우 ON/OFF 단추만 누르면 됩니다. 이 경우 보일러가 냉각된 경우에만 행금 과정이 진행됩니다.







커피 추출


! 참고: 커피 머신에서 커피가 추출되지 않는 경우 물 탱크에 물이 들어 있는지 확인하십시오.

i 커피를 추출하기 전에 제어판의 메시지를 확인하십시오. 물 탱크와 원두 투입구가 가득 차 있는지 확인하십시오.

i 추출 단계 중에는 다이얼을 커피 위치 “I”에 두십시오.

i 커피 추출 전에 음료 추출구 높이를 필요한 대로 조절하고 향이나 분쇄 커피를 선택합니다.

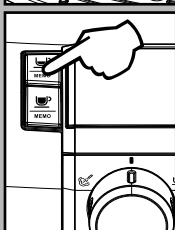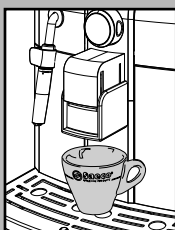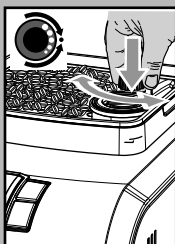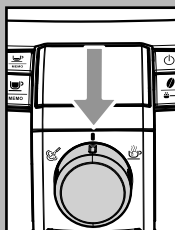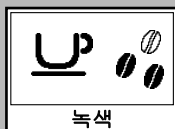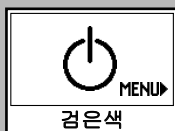

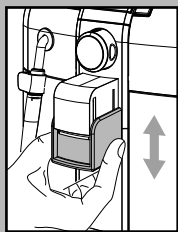


음료 추출구 조절


이 커피 머신에서는 현재 시판 중인 대부분의 컵을 사용할 수 있습니다.

사용하려는 컵의 크기에 잘 맞도록 음료 추출구의 높이를 조절할 수 있습니다.


그림과 같이 손가락으로 음료 추출구를 직접 위아래로 움직여 높이를 조절합니다.
권장 위치는 그림과 같습니다.
작은 컵을 사용하는 경우

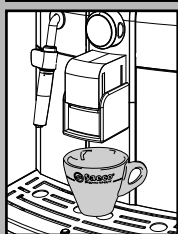

큰 컵을 사용하는 경우

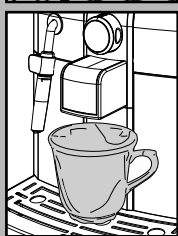

• 커피 두 잔을 동시에 추출하려면 컵/머그 두 개를 음료 추출구 아래에 놓으면 됩니다.

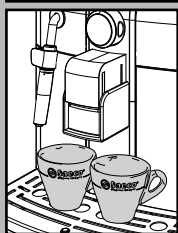

향 조절

이 커피 머신은 커피 분쇄량 조절이 가능하도록 설정되어 있습니다. 이에 따라 커피의 농도 혹은 아로마가 달라집니다.






“☕” 버튼을 눌렀다 놓으면서 네 가지 선택(연한 향, 보통 향, 강한 향, 분쇄 커피)을 할 수 있습니다.

원두 모양이 제어판에 표시되면 원하는 옵션을 선택할 수 있습니다. “☕” 버튼을 눌렀다 놓을 때마다 향이 한 단계씩 바뀝니다.

☕☕☕ = 연한 아로마

☕☕☕ = 중간 아로마

☕☕☕ = 강한 아로마

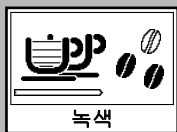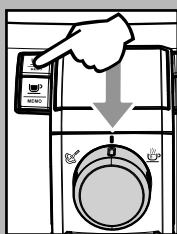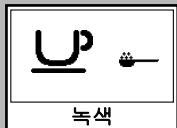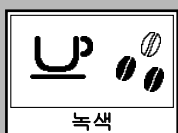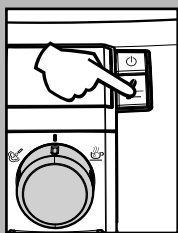

커피를 추출하기 전에 향 옵션을 선택해야 합니다. 사용자의 개인적 취향에 따라 시스템에서 향을 설정합니다.

“강한 향”을 선택하고 나면 분쇄 커피를 사용하여 커피를 추출하는 기능이 표시됩니다. 이 선택 옵션은 옆에 나와 있는 아이콘으로 표시됩니다.

이 기능의 사용법은 관련 색션을 참조하십시오.

커피 원두 사용

- 커피를 추출하려면 다음 버튼 중 하나를 눌렀다 놓습니다.
원하는 향을 선택하려는 경우 “☕” 버튼
에스프레소 커피를 추출하려는 경우 “☕” 버튼
롱 커피를 추출하려는 경우 “☕” 버튼
- 선택을 하면 추출 과정이 시작됩니다.

커피 한 잔을 추출하려면 버튼을 한 번 누릅니다. 이 아이콘이 표시됩니다.

커피 두 잔을 추출하려면 버튼을 두 번 누릅니다. 이 아이콘이 표시됩니다.

i 커피 두 잔을 추출하기 위해 커피 머신은 정확한 양의 커피를 자동으로 분쇄하고 투입합니다. 커피 두 잔을 추출하기 위해 필요한 두 번의 분쇄 과정과 두 번의 추출 과정이 커피 머신에서 자동으로 수행됩니다.

- 사전 추출 후 음료 추출구로 커피가 나오기 시작합니다.
- 미리 프로그래밍된 수준에 도달하면 커피 추출은 자동으로 정지됩니다. 그러나 처음에 눌렀던 버튼을 누르면 커피 추출을 중간에 중단할 수 있습니다.

i 이 커피 머신은 진정한 이탈리아 에스프레소 커피를 추출하도록 조절되어 있습니다. 이 기능은 커피의 강한 향이 충분히 무르익을 수 있게 하므로 추출 시간이 약간 길어질 수도 있습니다.




분쇄 커피 사용

i 이 기능을 통해 분쇄 커피와 카페인 없는 커피를 사용할 수 있습니다.

원두 투입구 옆에 있는 칸에 분쇄 커피를 부어야 합니다. 에스프레소 커피 머신용 분쇄 커피만 사용해야 하며, 커피 원두나 인스턴트 커피는 사용하지 않습니다.

i 참고:

- 분쇄 커피를 커피 칸에 붓지 않으면 물만 추출됩니다.
- 분말의 양이 너무 많고 커피를 계량 스푼으로 2스푼 이상 사용하면 음료가 추출되지 않습니다. 이 경우 과정이 제대로 실행되지 않으며 분쇄 커피가 커피 찌꺼기통으로 배출됩니다.

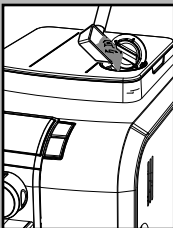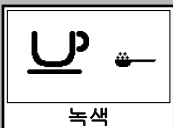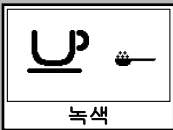

커피를 추출하려면 다음을 실행합니다.

- “” 버튼을 눌렀다 놓아 분쇄 커피 기능을 선택합니다.
- 분쇄 커피 칸 커버를 들어올립니다.
- 분쇄 커피를 1스푼만 커피 칸에 넣습니다. 이 작업을 할 때는 커피 머신과 함께 제공된 계량 스푼을 사용합니다. 그런 후에 커버를 닫습니다.

! 경고: 커피 칸에는 분쇄 커피만 넣어야 합니다. 다른 물질을 넣으면 커피 머신이 심각하게 손상될 수 있습니다. 이러한 손상에는 보증이 적용되지 않습니다.

다음 버튼을 눌렀다가 놓습니다.

에스프레소 커피를 추출하려는 경우 “” 버튼

롱 커피를 추출하려는 경우 “” 버튼

- 선택을 하면 추출이 시작됩니다. 사전 추출 후 음료 추출구로 커피가 나오기 시작합니다.



음료를 추출하고 나면 커피 머신의 전체 커피 원두 구성이 기본 설정으로 되돌아갑니다.

i 다른 커피를 추출하려면 위에서 설명한 단계를 반복합니다.

뜨거운 물 공급


! 경고: 분사에 앞서 뜨거운 물이 짧게 뿜어져 나올 수 있으며 화상의 위험이 있으므로 주의하시기 바랍니다. 또한 스팀/뜨거운 물 봉이 높은 온도에 도달할 수 있으므로 맨손으로 만지지 말고 항상 손잡이를 사용하십시오.

- 뜨거운 물을 추출하기 전에 다음 아이콘이 표시되는지 확인합니다.

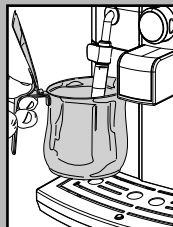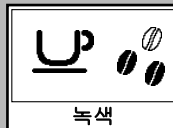


커피 머신이 준비되면 다음과 같이 진행합니다.


- 스팀 / 뜨거운 물 봉 (Pannarello, 제공된 경우) 밑에 용기를 놓습니다.

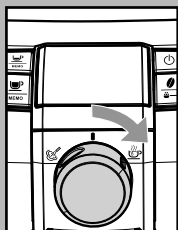


- 선택기 다이얼을 시계 방향으로 “☺” 위치까지 돌립니다.

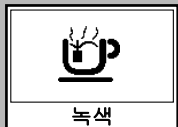

- 다음 아이콘이 표시됩니다.

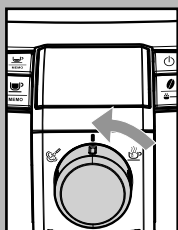

- 뜨거운 물을 원하는 만큼 컵에 채웁니다. 뜨거운 물 공급을 정지하려면 선택기 다이얼을 시계 반대 방향으로 돌려 다시 “☺” 위치에 놓습니다. 커피 머신이 정상 작동 모드로 돌아갑니다.

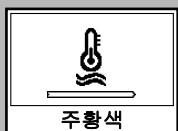


i 때에 따라 선택기 다이얼을 돌려도 뜨거운 물이 나오지 않고 다음 아이콘이 표시될 수도 있습니다. 이 경우 예열 단계가 끝날 때까지 기다리면 뜨거운 물이 Pannarello에서 추출됩니다.

스팀 분사/카푸치노 추출

스팀은 카푸치노용 우유 거품을 낼 뿐만 아니라 다른 음료를 재가열하는 데도 사용할 수 있습니다.


! 화상의 위험이 있습니다. 추출 전에 뜨거운 물이 약간 분사될 수 있습니다. 또한 스팀/뜨거운 물 봉이 높은 온도에 도달할 수 있으므로 절대 맨손으로 만지지 마십시오.

i 중요: 스팀/뜨거운 물 봉을 사용해 우유에 거품을 낸 후 즉시 봉(Pannarello, 제공된 경우)을 닦으십시오. 커피 머신이 준비되면 잔에 뜨거운 물을 소량 공급해 스팀 봉(Pannarello, 제공된 경우) 외

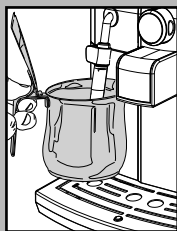


부를 닦으십시오. 이렇게 하면 모든 부품이 완벽하게 닦여 우유 잔여물이 남지 않습니다.


- 스팀/뜨거운 물 봉(Pannarello, 제공된 경우) 밑에 용기를 놓습니다.

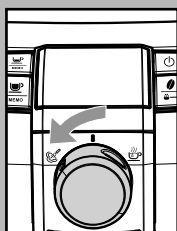


- 커피 머신이 커피를 추출할 준비가 되면 선택기 다이얼을 시계 반대 방향으로 돌려 “☺” 위치로 설정합니다. 남은 물이 스팀/뜨거운 물 봉(Pannarello, 제공된 경우)에서 나올 수 있습니다.

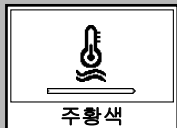

- 커피 머신에서 필요한 예열이 진행되는 시간 동안 다음 아이콘이 표시됩니다.

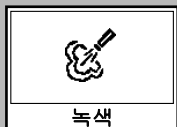

- 다음 아이콘이 표시되면 스팀 공급이 시작됩니다. 곧이어 스팀만 나오기 시작합니다.

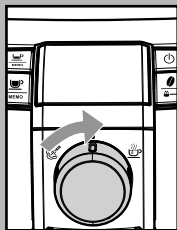


- 선택기 다이얼을 시계 방향으로 돌려 다시 “☺” 위치로 설정해 스팀 공급을 정지합니다.

- 카푸치노를 준비하는 데 사용하려는 용기의 1/3을 차가운 우유로 채웁니다.


i 카푸치노 준비 시 차가운 우유를 사용하면 더 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.



- 데울 우유에 스팀/뜨거운 물 봉(Pannarello, 제공된 경우)을 넣습니다.

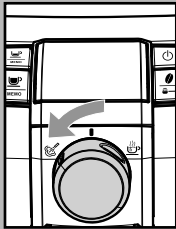

- 선택기 다이얼을 시계 반대 방향으로 돌려 "C" 위치로 설정합니다. 컵을 천천히 빙빙 돌려 우유에 거품을 냅니다.

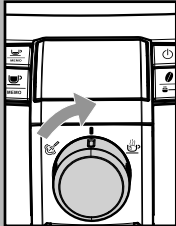

- 다.
- 원하는 시간만큼 스팀이 공급되었다면 선택기 다이얼을 시계 방향으로 돌려 다시 "0" 위치로 설정해 스팀 공급을 정지합니다.
- 다른 음료를 데울 때에도 같은 절차를 수행하면 됩니다.

스팀/뜨거운 물 봉(Pannarello, 제공된 경우)은 사용 후 "세척 및 유지관리" 섹션에 나와 있는 대로 세척합니다.


i 스팀을 이용해 음료를 만든 직후에도 커피를 추출하거나 스팀을 공급할 수 있습니다.

i 선택기 다이얼이 중앙 위치 "0"의 왼쪽에 있는 경우 에너지 절약을 위해 커피 추출에 필요한 온도로 커피 머신이 자동 조절됩니다.

세척 및 유지관리



일반 세척

- 커피 머신을 켜 상태로 매일 커피 찌꺼기통을 비운 다음 세척합니다.

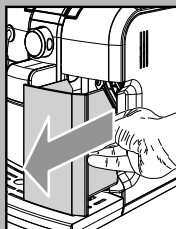


- 커피 머신이 냉각되고 전원 공급이 중단된 상태일 때만 유지관리 및 세척 작업을 수행할 수 있습니다.
- 커피 머신을 물에 담그지 마십시오.
- 식기세척기를 사용하여 탈착 가능한 부품을 세척하지 마십시오.
- 세척하는 데 예리한 물체나 강한 화학제품(용제)을 사용하지 마십시오.
- 부드러운 젖은 천으로 커피 머신을 세척합니다.
- 전자레인지 또는 일반 오븐을 사용하여 커피 머신 또는 구성품을 건조시키지 마십시오.

i 음료에 따라 우유를 추출한 후, 스팀/뜨거운 물 봉(Pannarello, 제공된 경우)에서 뜨거운 물을 빼내 완전히 세척하십시오.

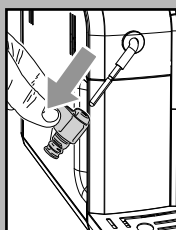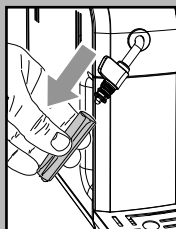

- 우유를 데우고 나서는 Pannarello (제공된 경우)의 걸 부분을 분리해 깨끗한 식수로 세척합니다.
- 스팀 봉은 매주 세척합니다. 이를 위해서는 다음을 수행해야 합니다.
 - Pannarello의 걸 부분을 분리합니다(표준 세척 시).
 - 스팀 봉에서 Pannarello의 상단 부분을 분리합니다.
 - Pannarello의 상단 부분을 깨끗한 식수로 세척합니다.
 - 스팀 봉을 젖은 천으로 닦고 남아 있는 우유 잔류물을 없앱니다.
 - 스팀 봉에 상단 부분을 다시 끼워 넣습니다(제대로 삽입되었는지 확인합니다).

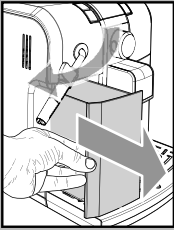

Pannarello의 걸 부분을 다시 조립합니다.



- 물 탱크는 매일 세척하는 것이 좋습니다.

-물 탱크의 작은 흰색 필터를 제거하여 흐르는 식수에 씻습니다.

-작은 흰색 필터를 부드럽게 누르면서 돌려 장착부에 다시 장착합니다.

-깨끗한 식수로 물 탱크를 채웁니다.

- 물받이는 매일 비우고 씻습니다. 거품이 올라올 때도 이 작업을 수행합니다.

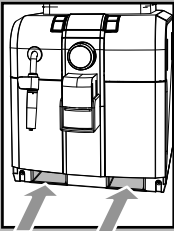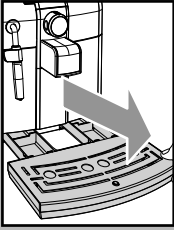

- 커피 머신 아래쪽의 입구를 통해 물받이 시트도 매주 세척합니다.




추출 그룹

- 추출 그룹은 커피 원두 투입구를 채울 때마다 또는 매주 한 번 이상 세척해야 합니다.

- ON/OFF 버튼을 눌러 커피 머신을 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑습니다.

- 커피 찌꺼기통을 제거하고 서비스 도어를 엽니다.






- 추출 그룹을 제거하려면 핸들을 사용해 그룹을 당긴 다음 «PUSH» 버튼을 누릅니다. 추출 그룹은 비누나 세제를 풀지 않은 미지근한 물로만 씻어야 합니다.

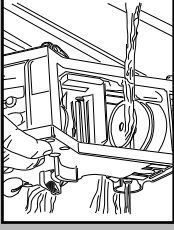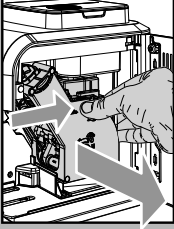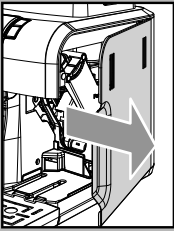

- 추출 그룹을 미지근한 물로 씻고 위쪽 필터를 조심해서 세척합니다.

- 추출 그룹의 모든 부품을 깨끗하게 씻고 말립니다.

- 커피 머신 안쪽을 깨끗하게 씻습니다.

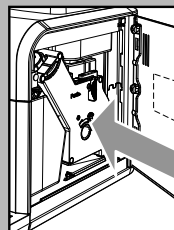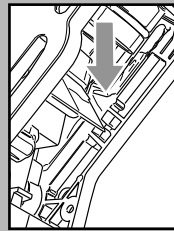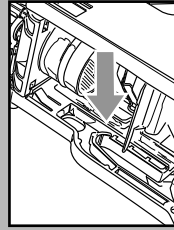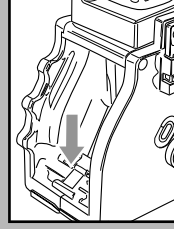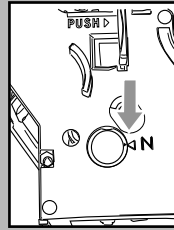

- 두 장착 표시 기호가 일치하는지 확인합니다.

- 추출 그룹 뒷면의 레버가 베이스에 달라야 합니다. "PUSH" 버튼을 눌러 추출 그룹을 올바른 위치에 장착합니다.


i 추출 그룹을 30일마다 또는 약 500번 추출 과정이 지난 다음에 윤활합니다. 추출 그룹을 윤활하는 그리스는 공인 서비스 센터에서 구입할 수 있습니다.

- 제공된 윤활유만을 추출 그룹 가이드에 바릅니다.

- 윤활유를 양쪽 가이드에 골고루 바릅니다.

- "PUSH" 버튼을 누르지 않고 추출 그룹이 제 위치에 잠길 때까지 시트에 삽입합니다.

- 커피 찌꺼기통을 삽입하십시오. 서비스 도어를 닫습니다.

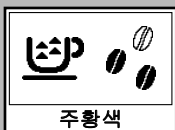

스케일 제거

일반적으로 커피 머신을 사용함에 따라 물때가 생기게 됩니다.


스케일 제거가 필요하면 제어판에 알람이 표시됩니다.

i 스케일 제거 과정 중에 커피 머신을 끄거나 대기 모드로 두지 마십시오.




i 세코 스케일 제거 제품만 사용하십시오. 이 제품은 커피 머신의 전체 작동 수명 동안 성능과 작동을 항상 시키도록 제조되어 있습니다. 스케일 제거 용액의 올바른 사용으로 추출된 음료의 변질 또한 방지할 수 있습니다.


! 경고! 과정이 끝날 때까지 스케일 제거 용액이나 공급된 음료를 마시지 마십시오. 또한 식초를 스케일 제거 용액으로 사용하지 마십시오.

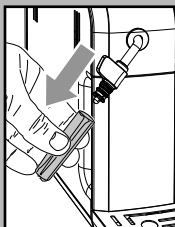


커피 머신의 스케일을 제거하기 전에 먼저 다음을 수행하십시오.
- Pannarello가 제공된 경우에는 "세척 및 유지관리" 장의 설명에 따라 스팀 봉에서 분리합니다.

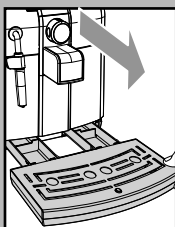

- 물받이를 비웁니다. 진행하기 전에 커피 머신에 다시 끼웁니다.

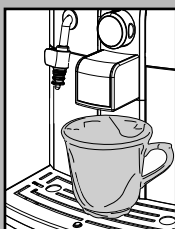

• 음료 추출구 아래에 큰 용기를 놓습니다.

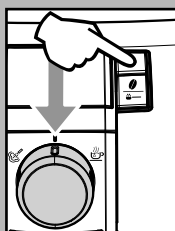


• 커피 머신이 꺼진 경우 ON/OFF 버튼을 눌러 켭니다. 커피 머신에서 행굼 및 예열 과정이 완료될 때까지 기다립니다.


! 경고! 스케일 제거 용액을 넣기 전에 "Intenza" 필터를 제거하십시오.




• "☕" 버튼을 5초 동안 누릅니다. 옆에 있는 아이콘이 제어판에 표시됩니다.




i 실수로 "☕" 버튼을 누른 경우 "☕"을 누르면 동작이 중지됩니다.

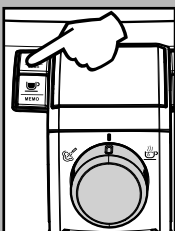


• "MEMO" 버튼을 눌러 스케일 과정이 활성화되었는지 확인합니다.

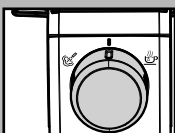


i 이제부터 스케일 제거 과정을 완전히 완료해야 합니다.

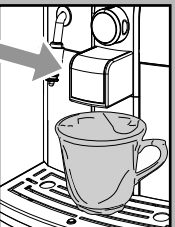

스케일 제거 용액 또는 물이 음료 추출구에서 넘친 경우:
일시 정지: 선택기 다이얼을 "☕" 위치로 돌립니다.
시작: 선택기 다이얼을 "I" 위치로 돌립니다.

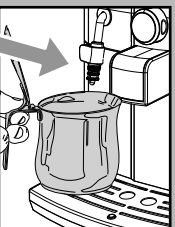

스케일 제거 용액 또는 물이 스팀 봉에서 넘친 경우:
일시 정지: 선택기 다이얼을 "☕" 위치로 돌립니다.
시작: 선택기 다이얼을 "☕" 위치로 돌립니다.

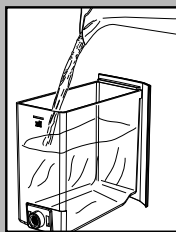


- 세코 농축 스케일 제거 용액을 물 탱크에 모두 붓고 깨끗한 식수를 탱크의 MAX 선까지 채웁니다. 그런 다음 탱크를 다시 커피 머신에 끼웁니다.




- 스팀 봉 아래에 용기를 놓고 다른 용기를 음료 추출구 아래에도 놓습니다.




- 탱크에 스케일 제거 용액을 추가한 후에야 "MEMO" 버튼을 눌러 스케일 제거 과정이 활성화되었는지 확인합니다.




커피 머신에서 음료 추출구로 직접 배출이 시작됩니다.

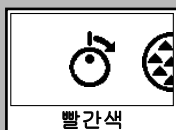


- 첫 번째 단계가 완료되면 선택기 다이얼을 시계 방향으로 "☕" 위치까지 돌려 스팀 봉에서 스케일 제거 용액 배출을 시작합니다.

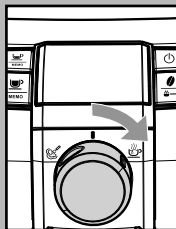


- 탱크의 용액이 다 공급되면 옆에 있는 아이콘이 표시되어 선택기 다이얼을 "☕" 위치로 되돌려야 함을 나타냅니다.

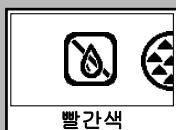


- 이 아이콘은 탱크를 행구고 물을 채워야 함을 나타냅니다.

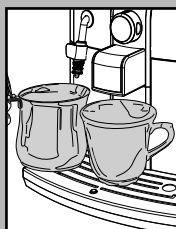

- 커피 머신에서 추출된 액체를 담는 데 사용한 용기를 비웁니다.

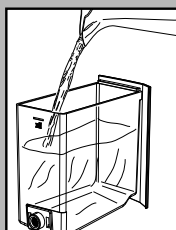


물 탱크를 깨끗하게 행군 다음 MAX 선까지 깨끗한 식수를 다시 채웁니다. 커피 머신에 탱크를 끼웁니다.

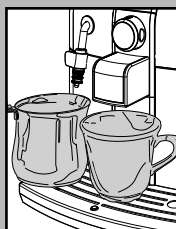

- 스팀 봉 아래에 용기를 놓고 다른 용기를 음료 추출구 아래에도 놓습니다.




- 커피 머신에 물을 채운 탱크를 끼우면 옆에 있는 아이콘이 표시됩니다. 선택기 다이얼을 시계 방향으로 "☕" 위치까지 돌립니다.

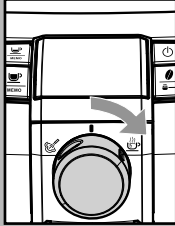


- 커피 머신에서 빠른 행궁 과정을 완료합니다.





- 이 첫 번째 단계가 끝나면 선택기 다이얼을 다시 "☕" 위치로 설정하라고 사용자에게 알리는 옆에 있는 아이콘이 표시됩니다.

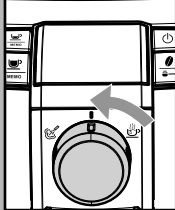


커피 머신이 음료 추출구로 직접 물을 배출하는 행궁 과정을 수행합니다.

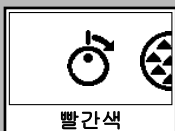


- 두 번째 배출이 완료되면 선택기 다이얼을 시계 방향으로 "☕" 위치까지 돌려 스팀 봉을 통한 행궁 과정을 계속합니다.

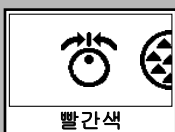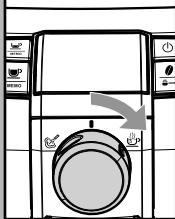


- 탱크의 물이 다 공급되면 옆에 있는 아이콘이 표시되어 선택기 다이얼을 "☕" 위치로 되돌려야 함을 나타냅니다.

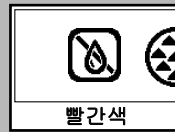

- 이 아이콘은 탱크를 행궁고 물을 채워야 함을 나타냅니다.

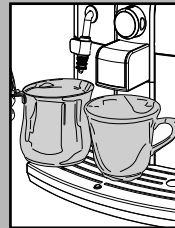

- 커피 머신에서 추출된 액체를 담는 데 사용한 용기를 비웁니다.

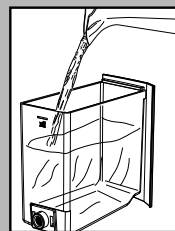

물 탱크를 깨끗하게 행궁 다음 MAX 선까지 깨끗한 식수를 다시 채웁니다. 커피 머신에 탱크를 끼웁니다.

- 스팀 봉 아래에 용기를 놓고 다른 용기를 음료 추출구 아래에도 놓습니다.




- 커피 머신에 물 탱크를 끼운 후 선택기 다이얼을 시계 방향으로 "☕" 위치까지 돌립니다.


두 번째 행궁 과정을 위해 스팀 봉에서 물이 배출됩니다.




- 커피 머신이 스케일 제거 용액을 두 번째로 행구는 과정을 수행합니다. 배출 과정이 끝날 때까지 기다립니다.

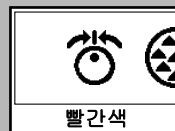

- 두 번째 행궁 과정이 끝나면 선택기 다이얼을 "☕" 위치로 되돌립니다.

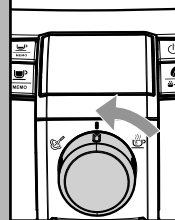

- 행궁 물을 모으는 데 사용한 용기를 분리하여 비웁니다.

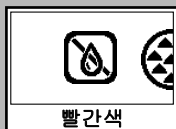


빨간색

- 이 아이콘은 물 탱크를 행구하고 물을 채워야 함을 나타냅니다.


물 탱크를 깨끗하게 행군 다음 MAX 선까지 깨끗한 식수를 다시 채웁니다.

i 스케일 제거 과정 단계 중 물 탱크를 MAX 선까지 채우지 않은 경우 커피 머신에 물을 더 공급하라고 표시될 수 있습니다.

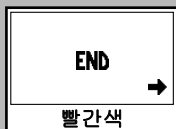


빨간색

- 물 탱크를 커피 머신에 다시 끼우면 옆에 있는 아이콘이 표시됩니다. 스케일 제거 과정을 중지하려면 "0" 버튼을 누릅니다.



커피 머신에서 자동으로 올바른 시동에 필요한 작업 수행을 다시 시작합니다. 이 과정이 끝나면 음료를 추출할 수 있습니다.

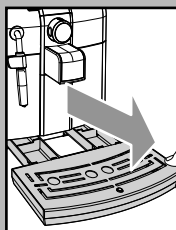


- 물받이에서 스케일 제거 용액을 제거합니다.

i 스케일 제거 용액은 제조업체의 지침 또는 사용 국가에 적용되는 규정에 따라 폐기 처리해야 합니다.

i 스케일 제거 과정을 완료한 후에 "세척 및 유지관리" 장의 "추출 그룹" 섹션에 설명된 내용에 따라 추출 그룹을 씻습니다.

Pannarello가 있는 경우에는 걸 부분을 다시 조립합니다.

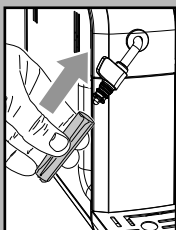

i 이제 스케일 제거 과정이 완료되고 커피 머신을 사용하여 음료를 추출할 수 있습니다.

i 참고: 스케일 제거의 마지막 과정에서는 과정 초반에 물 탱크에서 제거한 "Intenza" 필터를 다시 설치할 수 있습니다. 필터를 설치한 후 커피를 추출하기 전에 뜨거운 물 기능을 사용하여 한 컵의 물을 공급합니다("뜨거운 물 공급" 섹션 참조).

새 "Intenza" 필터가 설치되면 "INTENZA 정수 필터" 섹션의 설명에 따라 절차를 수행합니다.

프로그래밍

사용자는 필요에 따라 커피 머신 프로그램을 일부 변경할 수 있습니다.


"메뉴"로 들어가기

커피 머신이 "대기" 모드에 있는 경우에만 프로그래밍 메뉴에 액세스할 수 있습니다.


커피 머신 상태를 대기 모드로 변경하려면 ON/OFF 버튼을 누릅니다.

커피 머신이 대기 모드에 있으면 "☕" 버튼을 눌러 프로그래밍에 액세스합니다.

다음과 같은 첫 번째 페이지가 표시됩니다.

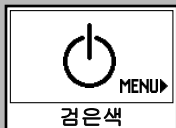

검은색

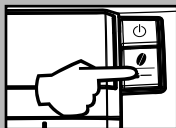


주황색

프로그래밍 명령


각 페이지에서 설정을 변경할 수 있습니다.



주황색

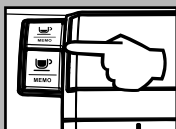

- "☕" 및 "MEMO" 버튼을 사용하면 기능 값을 페이지에 표시되는 값 중에서 선택해 변경할 수 있습니다.

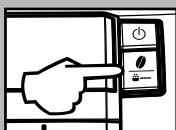

- "☕" 버튼을 사용하면 기능을 스크롤하고 변경 내용을 저장할 수 있습니다.



주황색


i 참고: 변경 내용은 표시된 값이 변경된 후에만 저장할 수 있습니다. 표시된 값이 변경되면 "OK" 메시지가 표시됩니다.



- "ON/OFF" 버튼을 통해 변경 또는 프로그래밍 모드를 종료할 수 있습니다.


프로그래밍 모드 종료

프로그래밍 모드를 종료하려면 대기 페이지가 표시될 때까지 ON/OFF 버튼을 누릅니다.

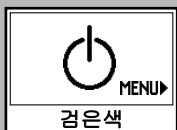

검은색


i 참고: 사용자가 30초 동안 아무것도 하지 않으면 커피 머신은 프로그래밍 모드를 종료합니다. 변경했지만 확인하지 않은 설정은 저장되지 않습니다.

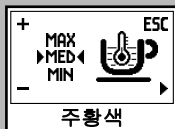

기능

커피 온도

이 기능을 사용하면 커피 추출 온도를 조절할 수 있습니다.

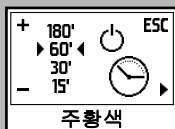

타이머(대기)

이 기능을 사용하면 마지막 추출 후 커피 머신이 대기 모드로 설정될 때까지의 시간을 조절할 수 있습니다.



선명도

이 기능을 사용하면 메시지를 보다 잘 볼 수 있도록 제어판 선명도를 조절할 수 있습니다.



물 경도

이 기능을 사용하면 커피 머신 유지관리를 효율적으로 관리할 수 있도록 물 경도를 조절할 수 있습니다.

▲ = 극연수
▲▲ = 연수
▲▲▲ = 경수
▲▲▲▲ = 극경수


i 자세한 내용은 "물 경도 측정" 섹션을 참조하십시오.



"INTENZA" 정수 필터

이 기능을 사용하면 "Intenza" 정수 필터를 관리할 수 있습니다.

자세한 내용은 필터 처리 관련 섹션을 참조하십시오.

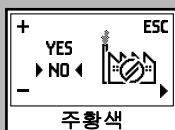


기본 설정


이 기능을 사용하면 모든 기본값을 재설정할 수 있습니다.



검은색

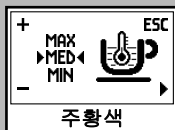

주황색

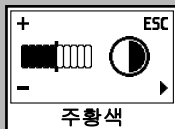


주황색



주황색



주황색

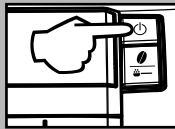

검은색

프로그래밍 예제

이 예제에서는 제어판 대비를 프로그래밍하는 방법을 설명합니다. 다른 기능도 비슷한 방식으로 변경하면 됩니다.

커피 머신을 대기 모드로 변경합니다.

커피 머신이 대기 모드에 있으면 "☺" 버튼을 눌러 프로그래밍에 액세스합니다.

첫 번째 페이지가 표시됩니다.

"선명도" 기능이 표시될 때까지 "☺" 버튼을 누릅니다.

"☺" 버튼을 한 번 누르면 대비가 높아집니다.

"☺" 버튼을 눌러 확인합니다.

"ON/OFF" 버튼을 눌러 프로그래밍 모드를 종료합니다.

이 시점에서 기능은 프로그래밍된 상태이며 다음 번에 커피 머신을 시작하면 활성화됩니다.

제어판 디스플레이

준비 신호



- 커피 머신이 분쇄하지 않은 커피 원두를 추출하고 뜨거운 물을 공급할 준비가 된 상태입니다.



- 커피 머신이 분쇄 커피를 추출할 준비가 된 상태입니다.



- 커피 머신에서 스팀을 공급하는 중입니다.




- 커피 머신에서 뜨거운 물을 공급하고 있는 중입니다.



- 커피 머신이 에스프레소 커피 한 잔을 추출하는 중입니다.




- 커피 머신이 롱 커피 한 잔을 추출하는 중입니다.

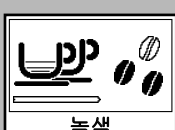

- 커피 머신이 에스프레소 커피 두 잔을 추출하는 중입니다.




- 커피 머신이 롱 커피 두 잔을 추출하는 중입니다.

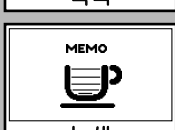

- 커피 머신에서 추출할 커피의 양을 프로그래밍하고 있습니다.

경고 신호

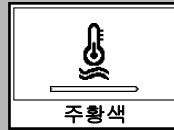

- 커피 머신이 커피를 추출하고 뜨거운 물 또는 스팀을 공급하기 위해 예열되는 중입니다.



- 커피 머신에서 행굼 과정이 수행되고 있습니다.
커피 머신이 자동으로 음료를 추출하는 것을 멈출 때까지 기다리십시오.



- 커피 머신의 스케일을 제거해야 합니다.



- 커피 머신이 재설정되어 추출 그룹을 재설정하는 중입니다.



- 원두 투입구를 커피 원두로 다시 채워 추출 과정을 다시 시작해야 합니다.



- Intenza 필터를 새 필터로 교체해야 합니다.

i 이 메시지는 프로그래밍 모드에서 기능을 활성화하는 경우에만 표시됩니다.



경보는 프로그래밍 모드에서 "RESET"인 경우에만 비활성화됩니다.

경보 신호



- 뜨거운 물/스팀 손잡이를 제 위치로 되돌려 놓으십시오.



- 서비스 도어를 닫습니다.



- 원두 투입구를 다시 채우십시오.




- 커피 머신을 끄십시오. 30초 후에 다시 켜는 과정을, 2~3회 시도해 보십시오.

커피 머신이 시작되지 않으면 필립스 공식 서비스 센터로 연락하십시오.



- 추출 그룹을 커피 머신에 장착하십시오.

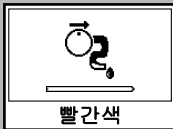


- 물 통로에 문제가 있습니다.



- 커피 찌꺼기통을 삽입하십시오.




- 커피 찌꺼기통 물받이를 비웁니다.

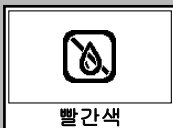

- 물 탱크에 물을 채우십시오.



- 스케일 제거 과정 활성화를 위한 시작 화면입니다. 중지하려면 "ESC"를 누르십시오.

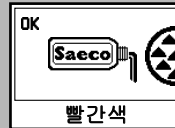


- 스케일 제거 과정을 선택하면 이 화면이 표시됩니다.

i 이제부터 스케일 제거 과정을 끝까지 완료해야 합니다.



- 손잡이를 열어 설명한 작업을 수행하십시오.

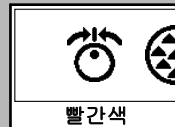


- 손잡이를 닫아 설명한 작업을 수행하십시오.




- 스케일 제거 과정이 진행되고 있습니다.



- 스케일 제거 과정의 행굼 과정이 진행되고 있습니다.

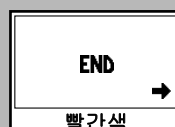

- 스케일 제거 과정이 종료되었습니다. 스케일 제거 과정을 중지하려면 “” 버튼을 누르십시오.

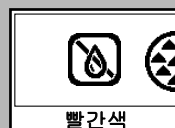

- 물 탱크에 물을 채우십시오.

문제해결

커피 머신 동작	원인	해결 방법
커피 머신이 켜지지 않습니다.	커피 머신이 전원에 연결되어 있지 않습니다.	커피 머신을 전원에 연결하십시오.
커피가 충분히 뜨겁지 않습니다.	컵이 차가운 상태입니다.	뜨거운 물로 컵을 데우십시오.
뜨거운 물이나 스팀이 나오지 않습니다.	스팀 봉의 구멍이 막혔습니다.	핀으로 스팀 봉의 구멍을 청소하십시오. 이 작업을 수행하기 전에 커피 머신이 꺼져 있으며 식은 상태인지 확인하십시오.
	Pannarello가 지저분합니다(제공된 경우).	Pannarello를 청소하십시오.
커피에 크림이 적습니다. (참고 사항 참조)	커피 블렌드가 부적절하거나, 갓 로스팅한 커피가 아니거나, 커피가 너무 굵게 분쇄되었습니다.	"커피 분쇄 조절기" 섹션의 설명에 따라 분쇄기를 조절하거나 커피 블렌드를 변경하십시오.
커피 머신 예열 시간이 오래 걸리거나 봉에서 공급되는 물의 양이 너무 적습니다.	커피 머신의 통로가 스케일로 막혔습니다.	커피 머신의 스케일을 제거하십시오.
추출 그룹이 나오지 않습니다.	추출 그룹이 잘못 장착되어 있습니다.	커피 머신을 켭니다. 서비스 도어를 닫습니다. 그러면 추출 그룹이 자동으로 올바른 위치로 돌아갑니다.
	커피 찌꺼기통이 삽입되어 있습니다.	커피 찌꺼기통을 먼저 제거한 후 추출 그룹을 제거하십시오.
커피 머신에서 커피 원두가 분쇄되는데 커피가 나오지는 않습니다. (참고 사항 참조)	물 탱크가 비어 있습니다.	물 탱크를 채우고 통로를 프레이밍하십시오("처음으로 커피 머신을 사용하거나 오랫동안 사용하지 않다가 사용하는 경우" 섹션).
	추출 그룹이 지저분합니다.	추출 그룹을 세척하십시오("추출 그룹" 섹션 참조).
	통로를 프레이밍하지 않았습니다.	통로를 프레이밍하십시오("처음으로 커피 머신을 사용하거나 오랫동안 사용하지 않다가 사용하는 경우" 섹션).
	커피 머신이 분량을 자동 조절할 때 가끔 제대로 작동하지 않습니다.	"세코 맞춤 시스템 (SAS)"의 섹션에 따라 커피를 몇 잔 추출해 보십시오.
	음료 추출구가 지저분합니다.	음료 추출구를 세척하십시오.
커피가 너무 연합니다. (참고 사항 참조)	커피 머신이 분량을 자동 조절할 때 가끔 제대로 작동하지 않습니다.	"세코 맞춤 시스템 (SAS)"의 섹션에 따라 커피를 몇 잔 추출해 보십시오.
커피 추출 속도가 느립니다. (참고 사항 참조)	커피가 너무 굵게 분쇄됩니다.	"커피 분쇄 조절기" 섹션의 설명에 따라 분쇄기를 조절하거나 커피 블렌드를 변경하십시오.
	내부 급수관을 프레이밍하지 않았습니다.	통로를 프레이밍하십시오("처음으로 커피 머신을 사용하거나 오랫동안 사용하지 않다가 사용하는 경우" 섹션).
	추출 그룹이 지저분합니다.	추출 그룹을 세척하십시오("추출 그룹" 섹션 참조).

커피 머신 동작	원인	해결 방법
커피가 음료 추출구에서 새어나옵니다.	음료 추출구가 막혀 있습니다.	음료 추출구와 구멍을 세척하십시오.

참고: 커피 블렌드가 바뀌었거나 커피 머신을 설치한지 얼마 안 된 경우 위의 문제는 정상으로 볼 수도 있습니다. 이 경우에는 "세코 맞춤 시스템 (SAS)"의 설명과 같이 커피 머신에서 자체 조절 작업을 수행하는 동안 기다리십시오.

위 표에 나와 있지 않은 문제가 발생하거나 제시된 방법으로 문제가 해결되지 않으면 필립스 세코 고객센터 서비스 또는 공식 서비스 센터에 문의하십시오.

기술 사양

필립스 세코는 제품의 기술 사양을 변경할 권리를 보유합니다.

정격 전압 - 정격 전력 - 전원 공급장치	서비스 도어 안쪽의 레이블 참조
외장재	열가소성 소재/금속
크기(w x h x d)	10" x 12.5" x 16"(256 x 315 x 415 mm)
무게	20lbs. (9 kg)
전원 코드 길이	47"(1.2m)
제어판	전면
Pannarello(특정 모델에서만 사용 가능)	카푸치노 전용
물 탱크	1.2리터 - 탈착 가능
원두 투입구 용량	9.2 oz.(260g)
커피 찌꺼기통 용량	8
펌프 압력	15bar
보일러	스테인리스 스틸 유형
안전 메커니즘	열 퓨즈

커피 머신 처리

- 포장재는 재활용할 수 있습니다.
- 커피 머신: 커피 머신의 플러그를 뽑고 전원 코드를 자르십시오.
- 커피 머신과 전원 코드를 필립스 공식 서비스 센터로 보내거나 일반 폐기물 처리 시설에서 처리하십시오.

본 제품은 EU Directive 2002/96/EC를 준수합니다.



제품 또는 포장재에 있는  기호는 본 제품을 일반 쓰레기로 처리할 수 없음을 나타냅니다. 대신, 해당 전기 및 전자 장비 재활용 수거처로 보내야 합니다. 본 제품을 올바르게 폐기 처리함으로써 부적절한 처리로 인해 발생할 수 있는 환경과 인체 건강에 대한 잠재적인 피해를 방지할 수 있습니다. 본 제품의 재활용에 대한 자세한 내용은 해당 지역 시청, 가정용 쓰레기 처리 서비스 또는 제품 구입처에 문의하십시오.

[illegible]

[illegible]



421940431751

KOR

25

필립스 세코에게는 사전 통지 없이 제품 기능을 변경할 권리가 있습니다.



www.philips.com/saeco