

Saeco

Incanto Executive

02

LATVIEŠU

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo instrukciju.

Modeļa numurs
HD9712



Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.saeco.com/welcome

PHILIPS

SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Lietojot elektroierices, vienmēr ir jāievēro drošības pamatnoteikumi, tostarp sekojošais:

1. Izlasiet visu lietošanas instrukciju.
2. Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus vai pogas.
3. Lai pasargātos no ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un savainojumiem, nekādā gadījumā neiegremdējiet vadu, kontaktdakšas vai pašu ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.
4. Kad ierīci lieto bērni vai tā tiek lietota bērnu tuvumā, nepieciešama īpaša uzraudzība.
5. Atvienojiet ierīci no elektrības rozetes, kad to nelietojat un pirms tīrīšanas. Pirms jebkuras detaļas pievienošanas vai noņemšanas, kā arī pirms ierīces tīrīšanas atļaujiet ierīcei atdzist.
6. Neekspluatējiet nevienu ierīci, kurai ir bojāts elektriskās barošanas vads vai kontaktdakša, kurai ir nopietni darbības traucējumi vai kura jebkādā veidā ir tikusi bojāta. Nogādājiet ierīci jums tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu pārbaudi, remontu vai regulēšanu.
7. Tādu papildu piederumu, kurus nav ieteicis ierīces ražotājs, lietošana var izraisīt ugunsgrēku, radīt elektriskās strāvas triecienu vai savainojumus.
8. Nelietojiet ierīci brīvā dabā.
9. Neļaujiet, lai elektriskās barošanas vads karājas pāri galda vai letes malai vai nonāk saskarē ar karstām virsmām.
10. Nenovietojiet ierīci uz vai pie karstas gāzes vai elektriskās plīts, vai uzkarstētā cepeškrāsnī.
11. Vienmēr vispirms pievienojiet elektriskās barošanas vadu pašai ierīcei un tikai pēc tam pievienojiet to elektrības rozetei. Lai atvienotu ierīci no elektrības, pārslēdziet visus slēdžus pozīcijā "izslēgts" un tad izraujiet kontaktdakšu no elektrības rozetes.
12. Neizmantojiet ierīci citādi, kā vien paredzētajos lietošanas veidos.
13. Saglabājiet šos norādījumus.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS

UZMANĪBU

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājās apstākļos. Jebkura apkope, izņemot ikdienas tīrīšanu un apkopi, ir jāveic pilnvarotā servisa centrā. Neiegremdējiet ierīci ūdenī. Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, neizjauciet ierīci. Ierīcē nav nevienas detaļas, ko lietotājs varētu remontēt pats. Remonts jāveic tikai un vienīgi pilnvarotiem servisa darbiniekiem.

1. Pārbaudiet elektrotīkla spriegumu, lai pārliecinātos, vai spriegums, kas norādīts uz ierīces identifikācijas datu plāksnītes, atbilst spriegumam jūsu mājāsaimniecības elektrotīklā.
2. Nekad nepiepildiet ūdens tvertni ar siltu vai karstu ūdeni. Lietojiet tikai aukstu ūdeni.
3. Ierīces darbības laikā nepieskarieties tās karstajām daļām, kā arī uzmanieties, lai elektriskās barošanas vads nenonāk saskarē ar tām.
4. Ierīces tīrīšanai nekad neizmantojiet abrazīvus pulverus vai spēcīgus tīrīšanas līdzekļus. Tīriet ar mīkstu drāniņu, kas samitrināta ar ūdeni.
5. Lai pagatavotu labākas garšas kafiju, lietojiet attīrītu ūdeni vai ūdeni no pudelēm. Periodiska atkalīkošana ir ieteicama reizi 2 – 3 mēnešos.
6. Nelietojiet karamelizētas vai aromatizētas kafijas pupiņas.

NORĀDĪJUMI PAR ELEKTRISKĀS BAROŠANAS VADU

- A. Ir jānodrošina īss barošanas vads (vai viegli atvienojams elektriskās barošanas vads), lai samazinātu risku sapīties vai pakļupt aiz garāka vada.
- B. Garāku, atvienojamu elektriskās barošanas vadu vai pagarinātāju var lietot tikai tad, ja tā lietošanā tiek ievēroti visi nepieciešamie drošības pasākumi.
- C. Ja tiek lietots garš, atvienojams elektriskās barošanas vads vai pagarinātājs:
 1. Atvienojama elektriskās barošanas vada vai pagarinātāja marķētajai elektriskajai jaudai ir jābūt vismaz tikpat lielai kā ierīces elektriskajai jaudai.
 2. Ja ierīce ir iezemēta, tad arī pagarinātāja vadam ir jābūt 3-dzīslu iezemēta tipa vadam; un
 3. Garāks elektriskās barošanas vads ir jānovieto tā, lai tas nekarājas pāri letes vai galda malai, kur to var paraut bērni vai kur aiz tā var aizķerties un pakļupt.

Apsveicam ar jūsu Saeco Incanto Executive pilnībā automātiskā kafijas automāta pirkumu!

Lai pilnībā izmantotu Saeco piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet savu preci www.saeco.com/welcome.

Šī lietošanas instrukcija atbilst modelim HD9712.

Šis kafijas automāts ir piemērots espresso kafijas pagatavošanai no veselām kafijas pupiņām un tas ir aprīkots ar piena karafi ātrai un vieglai izcila kapučīno un Latte Macchiato pagatavošanai. Šajā lietošanas instrukcijā jūs atradīsiet visu informāciju, kas jums ir nepieciešama, lai uzstādītu, lietotu, iztīrītu un atkalķotu savu kafijas automātu.

SATURA RĀDĪTĀJS

SVARĪGI	6
Drošības informācija	6
Bridinājumi	6
Uzmanību	8
Elektromagnētiskie lauki	9
Utilizācija	9
UZSTĀDĪŠANA	10
Ierīces pārskats	10
Vispārīgs apraksts	11
IERĪCES SAGATAVOŠANA LIETOŠANAI	12
Ierīces iepakojums	12
Ierīces uzstādīšana	12
KAFIJAS AUTOMĀTA PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE	15
Automātisks skalošanas/pašattīrīšanās cikls	15
Manuālais skalošanas cikls	16
ŪDENS CIETĪBAS PAKĀPES NOTEIKŠANA UN IESTATĪŠANA	18
“INTENZA+” ŪDENS FILTRS	21
“INTENZA+” ūdens filtra uzstādīšana	21
“INTENZA+” ūdens filtra nomainīšana	24
KAFIJAS AUTOMĀTA REGULĒŠANA	25
Saeco pielāgošanās sistēma	25
Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana	25
Kafijas krēmīguma (“Crema”) un kafijas garšas intensitātes (Saeco kafijas pagatavošanas sistēma) regulēšana	27
Aromāta (“Aroma”) regulēšana (kafijas stiprums)	27
Kafijas padeves krāna augstuma regulēšana	28
Pagatavojamā kafijas tilpuma regulēšana	29
ESPRESSO UN LIELA TILPUMA ESPRESSO PAGATAVOŠANA	30
Espresso un liela tilpuma espresso pagatavošana no kafijas pupiņām	30
Espresso un liela tilpuma espresso pagatavošana no maltas kafijas	32
PIENA KARAFE	34
Piena karafes uzpildīšana	34
Piena karafes pievienošana kafijas automātam	35
Piena karafes noņemšana	36
Piena karafes iztukšošana	37

KAPUČĪNO PAGATAVOŠANA.....	38
Pagatavojamā kapučīno tilpuma regulēšana.....	40
LATTE MACCHIATO PAGATAVOŠANA	42
Pagatavojamās Latte Macchiato tilpuma regulēšana.....	44
KARSTA PIENA PAGATAVOŠANA	46
Pagatavojamā karstā piena tilpuma regulēšana.....	48
TVAIKA PADEVE.....	49
KARSTA ŪDENS PADEVE.....	51
DZĒRIENU PROGRAMMĒŠANA	53
Kapučīno programmēšana.....	53
Karsta ūdens programmēšana.....	55
KAFIJAS AUTOMĀTA PROGRAMMĒŠANA	56
Vispārīgie iestatījumi.....	57
Displeja iestatījumi.....	58
Kalendāra iestatījumi	59
Ūdens iestatījumi	61
Apkopes iestatījumi.....	62
Ražotāja iestatījumi.....	62
TĪRĪŠANA UN APKOPE.....	63
Kafijas automāta ikdienas tīrīšana	63
Ūdens tvertnes ikdienas tīrīšana	64
Piena karafes ikdienas tīrīšana: "CLEAN" pašattīrīšanās cikls (pēc katras lietošanas reizes).....	65
Kafijas automāta iknedēļas tīrīšana.....	65
Piena karafes iknedēļas tīrīšana.....	67
Kafijas pagatavošanas nodaļuma iknedēļas tīrīšana.....	69
Piena karafes ikmēneša tīrīšana.....	72
Kafijas pagatavošanas nodaļuma ikmēneša ieeļļošana	76
Kafijas pagatavošanas nodaļuma ikmēneša tīrīšana ar kafijas eļļu noņemšanas līdzekli	77
Kafijas pupiņu piltuves ikmēneša tīrīšana.....	79
ATKAĻĶOŠANA	80
ATKAĻĶOŠANAS CIKLA NEJAUŠA PĀRTRAUKŠANA.....	85
DISPLEJA RĀDĪJUMU SKAIDROJUMS.....	86
DARBĪBAS TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA.....	88
ENERĢIJAS TAUPĪŠANA	91
Gaidstāves režīms.....	91
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS	92
GARANTĪJA UN SERVISS	92
Garantija.....	92
Serviss	92
APKOPES PRODUKTU PASŪTĪŠANA	93
Apkopes produktu pārskats.....	93

SVARĪGI

Drošības informācija



Šis kafijas automāts ir aprīkots ar drošības ierīcēm. Neskatoties uz to, uzmanīgi izlasiet drošības norādījumus un izmantojiet ierīci tikai tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, lai novērstu nejaušu savainojumu vai bojājumu rašanos kafijas automāta nepareizas lietošanas rezultātā.

Saglabājiet šo lietošanas instrukciju izmantošanai nākotnē.

Termiņš **BRĪDINĀJUMS** un šī zīme brīdina par iespējamām smagām traumām, nāves briesmām un/vai bojājumu kafijas automātam.

Termiņš **UZMANĪBU** un šī zīme brīdina par iespējamām nelielām traumām un/vai bojājumu kafijas automātam.

Brīdinājumi

- Pievienojiet kafijas automātu tikai tādai elektrības rozetei, kuras spriegums atbilst ierīces tehniskajām specifikācijām.
- Pievienojiet kafijas automātu tikai iezemētai sienas elektrības rozetei.
- Neļaujiet, lai elektriskās barošanas vads karājas pāri galda vai letes malai vai nonāk saskarē ar karstām virsmām.
- Nekad neiegremdējiet kafijas automātu, tā kontaktdakšu vai elektriskās barošanas vadu ūdenī: elektriskās strāvas trieciena risks!
- Nekad nelejiet šķidrumus uz elektriskās barošanas vada savienotāja.
- Nekad nevērsiet karsta ūdens strūklu uz kādu no ķermeņa daļām: apdegumu risks!
- Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus un pogas.

- Pēc kafijas automāta izslēgšanas, piespiežot barošanas taustiņu ierīces aizmugurē, atvienojiet elektriskās barošanas vada kontaktdakšu no elektrības rozetes:
 - ja rodas darbības traucējums;
 - ja kafijas automāts ilgāku laiku netiks lietots;
 - pirms kafijas automāta tīrīšanas.
- Atvienojot kontaktdakšu no elektrības rozetes, nekad nevelciet aiz elektriskās barošanas vada.
- Nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām rokām.
- Nekad nelietojiet kafijas automātu, ja tā kontaktdakša, elektriskās barošanas vads vai pats kafijas automāts ir bojāts.
- Neveiciet nekādus pārveidojumus kafijas automātam vai tā elektriskās barošanas vadam. Lai izvairītos no potenciālām briesmām, remontu veiciet tikai Philips pilnvarotā servisa centrā.
- Šo ierīci nedrīkst lietot bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni, sākot no 8 gadu vecuma, ja viņi ir iepriekš apmācīti par to, kā pareizi rīkoties ar šo ierīci, un viņi apzinās ar to saistītās briesmas vai arī ja viņu darbību uzrauga pieaugušais.
- Bērniem nevajadzētu veikt ierīces tīrīšanas un apkopes darbības, izņemot gadījumu, ja viņi ir vecāki par 8 gadiem un viņu darbību uzrauga pieaugušais.
- Novietojiet kafijas automātu un tā elektriskās barošanas vadu bērniem, kas ir jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.
- Šo ierīci drīkst lietot cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, garīgajām vai maņu spējām, kā arī cilvēki ar nepietiekamu pieredzi un/vai zināšanām, ja viņi ir iepriekš apmācīti par to, kā pareizi rīkoties ar šo ierīci, un viņi apzinās ar to saistītās briesmas vai arī ja viņu darbību uzrauga pieaugušais.
- Bērns ir nepieciešams uzraudzīt, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar kafijas automātu.
- Nekad neievietojiet kafijas dzirnaviņās pirkstus vai citus priekšmetus.


Uzmanību

- Šis kafijas automāts ir paredzēts lietošanai tikai un vienīgi mājās apstākļos. Tas nav paredzēts lietošanai ēdnīcās, darbinieku virtuvēs, veikalos, birojos, rūpnīcās vai citās darba vidēs.
- Vienmēr novietojiet kafijas automātu uz līdzenas un stabilas virsmas.
- Nenovietojiet ierīci uz karstām virsmām, tieši blakus karstai cepeškrāsnij, sildīšanas ierīcēm vai tamlīdzīgiem karstuma avotiem.
- Kafijas pupiņu piltuvē beriet tikai grauzdētas kafijas pupiņas. Ja kafijas pupiņu piltuvē tiek iebērtā malta kafija, šķīstoša kafija, zaļas kafijas pupiņas vai jebkura cita viela, tas var sabojāt kafijas automātu.
- Pirms jebkuru detaļu pievienošanas vai noņemšanas vienmēr ļaujiet kafijas automātam atdzist. Sildvirsmas pēc lietošanas var saglabāt siltumu.
- Nekad nelejiet ūdens tvertnē siltu vai karstu ūdeni. Izmantojiet tikai aukstu, negāzētu dzeramo ūdeni.
- Tīrīšanai nekad neizmantojiet abrazīvus pulverus vai spēcīgus tīrīšanas līdzekļus. Vienkārši izmantojiet mīkstu drāniņu, kas ir samitrināta ar ūdeni.
- Regulāri atkalļaujiet savu kafijas automātu. Ja atkalļošanas netiks veikta, jūsu ierīce pārtrauks pareizi darboties. Šajā gadījumā remonts nav ietverts garantijā!
- Neuzglabājiet kafijas automātu temperatūrā zem 0°C. Ūdens, kas ir palicis tā sildīšanas sistēmā, var sasalt un izraisīt bojājumus.
- Neatstājiet ūdens tvertnē ūdeni, ja kafijas automāts ilgāku laiku netiks lietots. Ūdens var kļūt netīrs. Vienmēr, kad lietojat kafijas automātu, izmantojiet tīru, svaigu ūdeni.

Elektromagnētiskie lauki

Šī ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.


Utilizācija

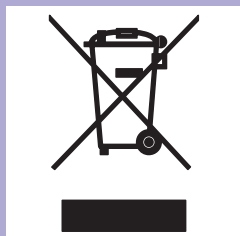

Šis simbols uz ierīces norāda, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām. Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu. Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un nekad neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza nolietoto elektroierīču utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

UZSTĀDĪŠANA

Ierīces pārskats

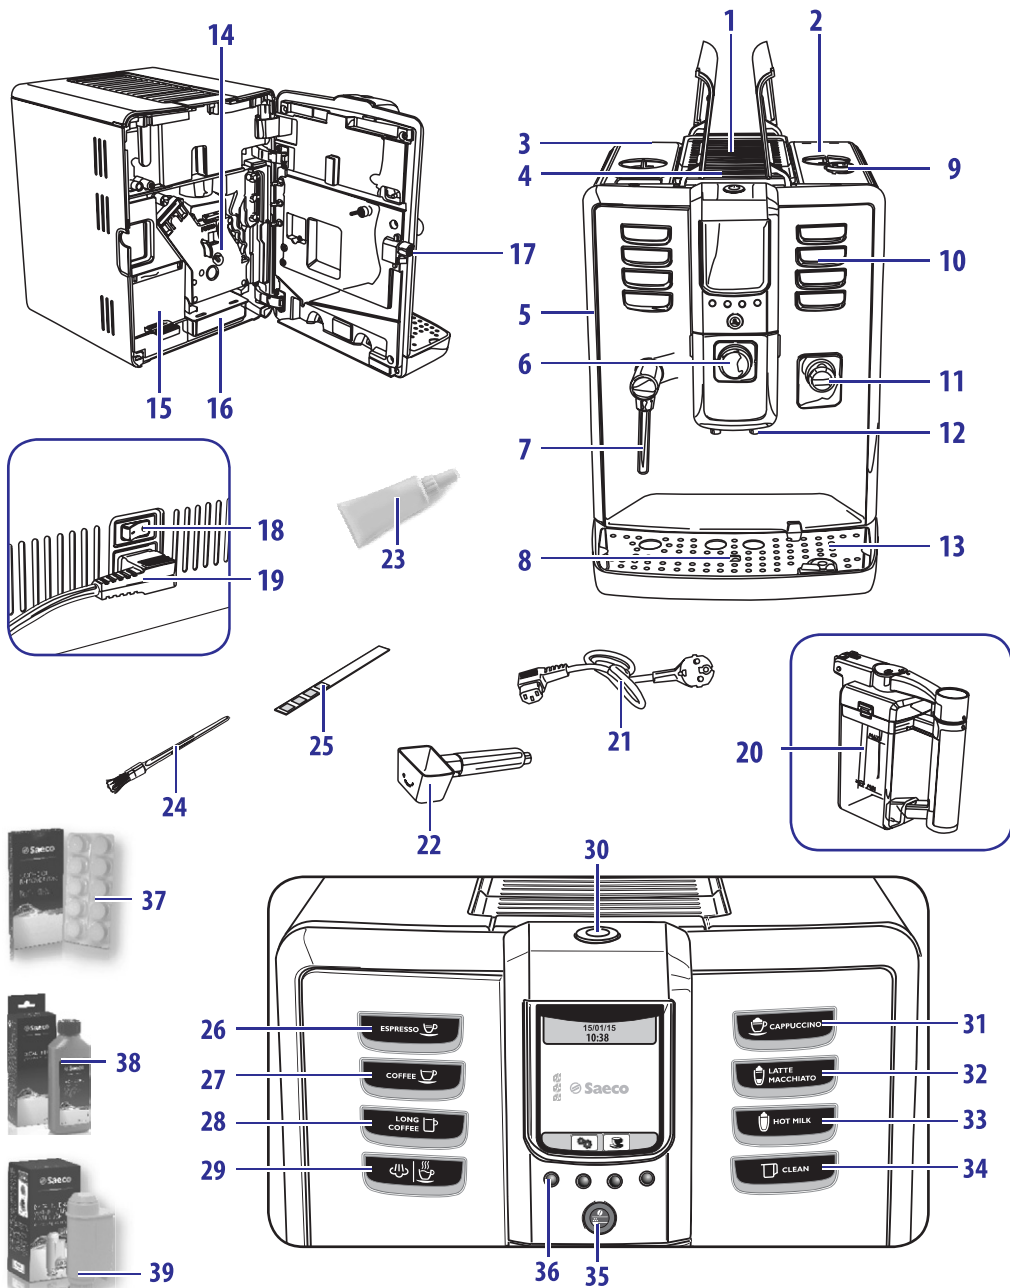

Vispārīgs apraksts

1. Krūzišu sildvirsmā
2. Kafijas pupiņu piltuve ar vāku
3. Ūdens tvertne + vāks
4. Maltas kafijas nodalījums
5. Servisa durtiņas
6. Saeco kafijas pagatavošanas sistēmas (SBS) slēdzis
7. Tvaika/karsta ūdens padeves krāns
8. Pilnas notekaplatē indikator
9. Kafijas dzirnaviņu regulēšanas slēdzis
10. Vadības panelis
11. Piena karafes pieslēgvietā
12. Kafijas padeves krāns
13. Notekaplatē (ārējā)
14. Kafijas pagatavošanas nodalījums
15. Kafijas biezumu tvertne
16. Notekaplatē (iekšējā)
17. Servisa durtiņu taustiņš
18. Elektriskās barošanas slēdzis
19. Elektriskās barošanas vada ligzda
20. Piena karafe
21. Elektriskās barošanas vads
22. Maltas kafijas mērkarote
23. Kafijas pagatavošanas nodalījuma smērviela (iegādājama atsevišķi)
24. Tīrīšanas birstīte (iegādājama atsevišķi)
25. Ūdens cietības pārbaudes teststrēmele (iegādājama atsevišķi)
26. Espresso pagatavošanas taustiņš "Espresso"
27. Kafijas pagatavošanas taustiņš "Coffee"
28. Liela tilpuma kafijas pagatavošanas taustiņš "Long coffee"
29. Karsta ūdens/tvaika padeves izvēles taustiņš
30. Gaidstāves režīma taustiņš
31. Kapučīno pagatavošanas taustiņš "Cappuccino"
32. Latte Macchiato pagatavošanas taustiņš "Latte Macchiato"
33. Karsta piena padeves taustiņš "Hot milk"
34. Piena karafes tīrīšanas cikla aktivizēšanas taustiņš (Clean)
35. "Aroma" - taustiņš kafijas pagatavošanai no maltas kafijas
36. Funkciju taustiņi
37. Kafijas eļļu noņemšanas līdzeklis (iegādājams atsevišķi)
38. Atkaļķošanas šķīdums (iegādājams atsevišķi)
39. INTENZA+ ūdens filtrs (iegādājams atsevišķi)

IERĪCES SAGATAVOŠANA LIETOŠANAI**Ierīces iepakojums**

Ierīces oriģinālais iepakojums ir izveidots un izgatavots tā, lai pasargātu ierīci transportēšanas laikā. Mēs iesakām saglabāt iepakojuma materiālus ierīces iespējamai turpmākai transportēšanai.


Ierīces uzstādīšana

1 Izņemiet no iepakojuma notekapoplāti un krūzišu novietošanas restītes.

2 Izņemiet no iepakojuma pašu kafijas automātu.

3 Lai ierīces lietošana būtu maksimāli veiksmīga:

- Izvēlieties drošu, līdzenu un stabilu virsmu, kur nepastāv ierīces apgāšanās vai savainošanās risks;
- Izvēlieties pietiekami labi apgaismotu, tīru vietu, kas atrodas brīvi sasniedzamas elektrības rozetes tuvumā;
- Nodrošiniet minimālo brīvo attālumu ierīces sānu malās, kā parādīts attēlā.

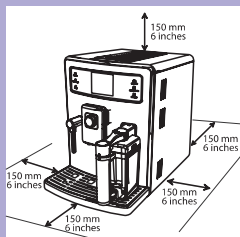


4 Pārliecinieties, vai notekapoplāte un krūzišu novietošanas restītes ir pareizi pievienotas kafijas automātam.


**Piezīme:**

Notekapoplāte savāc ūdeni, kas plūst pa kafijas padeves krānu katrā skalošanas/pašattīrīšanās cikla laikā, kā arī kafiju, kas var izlīt dzērienu pagatavošanas laikā. Iztukšojiet un izmazgājiet notekapoplāti katru dienu un katru reizi, kad paceļas pilnas notekapoplātes indikators.


**Uzmanību:**

NEKAD nenoņemiet notekapoplāti, kad ierīce ir tikko ieslēgta. Pēc ieslēgšanas pagaidiet pāris minūtes, jo ierīce veiks skalošanas/pašattīrīšanās ciklu.

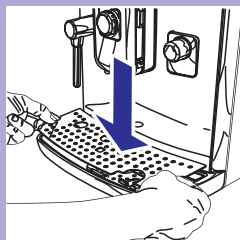


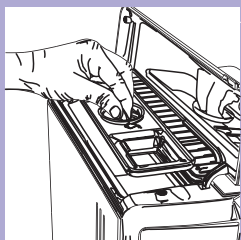

5 Atveriet ārējo vāku un izņemiet iekšējo vāku.

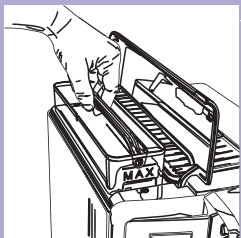

6 Izceliet no kafijas automāta ūdens tvertni, paceļot to aiz roktura.

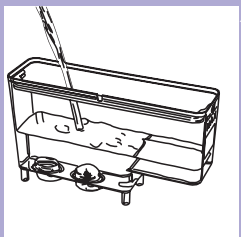


7 Izskalojiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.


8 Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX. Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ kafijas automātā. Pārļiecinieties, vai tā ir pilnībā ievietota.

! **Uzmanību:**

Nekad nelejiet ūdens tvertnē siltu, karstu, gāzētu ūdeni vai jebkuru citu šķidrumu, jo tas var sabojāt ūdens tvertni un kafijas automātu.

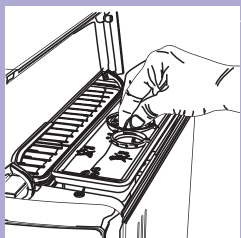


9 Atveriet kafijas pupiņu piltuves vāku un izņemiet iekšējo vāku.

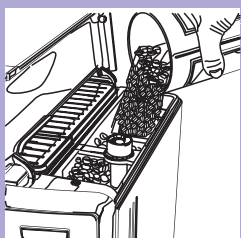


10 Lēnām ieberiet kafijas pupiņas piltuvē. Ievietojiet atpakaļ iekšējo piltuves vāku un aizveriet ārējo vāku.

! **Uzmanību:**

Kafijas pupiņu piltuvē drīkst bērt tikai kafijas pupiņas. Ja kafijas pupiņu piltuvē tiek iebērtā malta kafija, šķīstoša kafija, karamelizētas vai zaļas kafijas pupiņas vai jebkura cita viela, tas var sabojāt kafijas automātu.

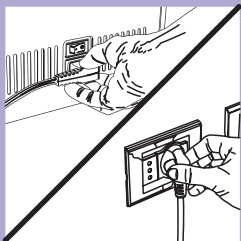

11 Pievienojiet elektriskās barošanas vadu ligzdai ierīces aizmugurē.

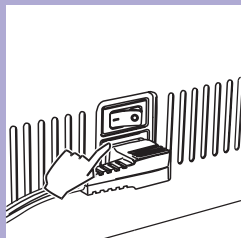

12 Iespraudiet elektriskās barošanas vada kontaktdakšu sienas rozetē ar atbilstošu tīkla spriegumu.

13 Lai ieslēgtu kafijas automātu, nospiediet barošanas slēdzi pozīcijā "I".



14 Displejā ir redzama šāda lapa. Spiediet ritināšanas taustiņu "↕" vai "↕", lai izvēlētos vēlamo kafijas automāta darbības valodu.




15 Nospiediet taustiņu "OK", lai apstiprinātu.



Piezīme:

Ja valoda netiek izvēlēta, iestatīšanas pieprasījums atkal parādās nākamajā reizē, kad kafijas automāts tiek ieslēgts.

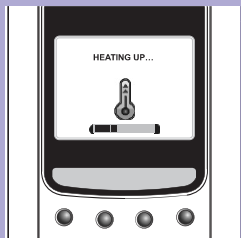


16 Kafijas automāts silst.


KAFIJAS AUTOMĀTA PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

Automātisks skalošanas/pašattīrīšanās cikls

Kad kafijas automāts ir uzsilis, tas ar tīru ūdeni automātiski veic iekšējās sistēmas skalošanas/pašattīrīšanās ciklu. Tas ilgst mazāk nekā minūti.

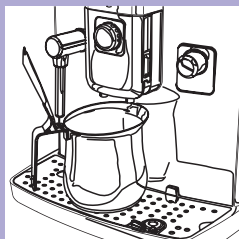

- 1** Zem kafijas padeves krāna novietojiet trauku, kurā savākt skalošanai izmantoto nelielo ūdens daudzumu.

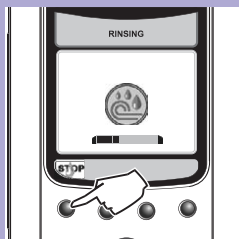

- 2** Displejā ir redzama šāda lapa. Ļaujiet ciklam pabeigties automātiski.



Piezīme:


Ja nepieciešams, skalošanu var pārtraukt, nospiežot taustiņu "STOP".




- 3** Kad iepriekš aprakstītie soļi ir paveikti, displejā ir redzama šāda lapa.

Manuālais skalošanas cikls

Manuālais skalošanas cikls ir jāizpilda pirms pirmās ierīces lietošanas reizes. Šī skalošanas cikla laikā tiek aktivizēts kafijas pagatavošanas process un caur ūdens sistēmu plūst tīrs ūdens. Cikls ilgst dažas minūtes.

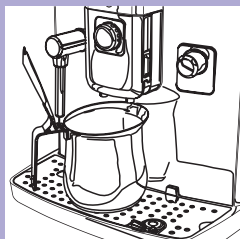

- 1** Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.

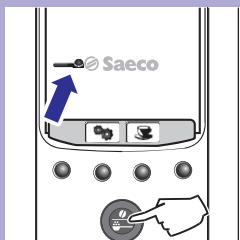

- 2** Lai izvēlētos kafijas pagatavošanas funkciju no maltas kafijas, spiediet taustiņu "☕", līdz displejā ir redzama ikona "☕".




- 3** Nospiediet taustiņu "COFFEE ☕".




Piezīme:

Neberiet maltas kafijas nodaļījumā kafiju.

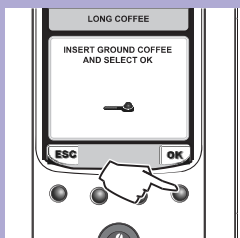


- 4** Nospiediet taustiņu "OK". Pa kafijas padeves krānu sāk plūst ūdens.

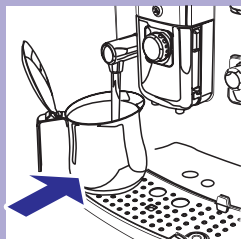


- 5** Kad ūdens padeve ir beigusies, iztukšojiet trauku un novietojiet to zem tvaika/karsta ūdens padeves krāna.




- 6** Nospiediet taustiņu “☁️☕”.

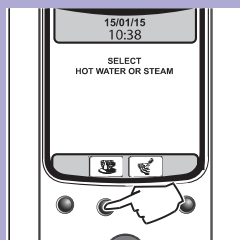

- 7** Nospiediet taustiņu “☁️☕”, lai sāktu karsta ūdens padevi.

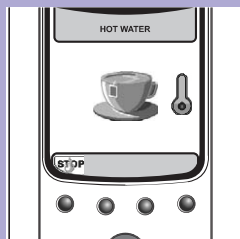


- 8** Kamēr kafijas automāts silst, displejā ir redzama attēlā redzamā ikona.

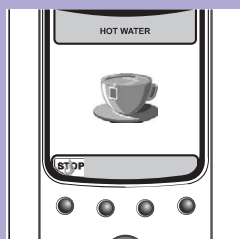


Piezīme:

Ja nepieciešams, ūdens padevi var pārtraukt, nospiežot taustiņu “STOP”.

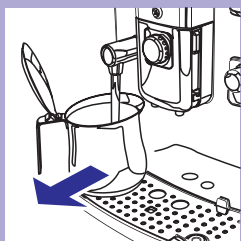

- 9** Kad ūdens padeve ir beigusies, noņemiet un iztukšojiet trauku.
- 10** Atkārtojiet 5.-9.soli, līdz ūdens tvertne ir tukša. Tad turpiniet ar 11.soli.

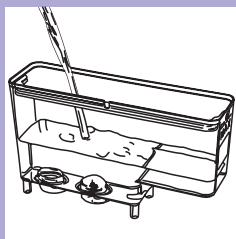

- 11** Darbības beigās vēlreiz piepildiet ūdens tvertni līdz atzīmei MAX. Tagad jūsu kafijas automāts ir gatavs kafijas pagatavošanai.

Piezīme:

Ja kafijas automāts nav lietots vismaz divas nedēļas, pēc tā ieslēgšanas tas automātiski veiks skalošanas/pašattīrīšanās ciklu. Pēc tam ir jāveic arī manuālais skalošanas cikls, kā aprakstīts iepriekš.

Automātiskais skalošanas/pašattīrīšanās cikls tiek automātiski uzsākts arī ieslēdzot kafijas automātu (ar aukstu boileri), pirms ierīces pārslēgšanas gaidstāves režīmā vai kad tiek nospiests taustiņš "☺", lai izslēgtu kafijas automātu (ja pirms tam ir pagatavota kafija).


ŪDENS CIETĪBAS PAKĀPES NOTEIKŠANA UN IESTATĪŠANA


Ūdens cietības pakāpes noteikšana ir ļoti būtiska, lai noteiktu ierīces atkalķošanas nepieciešamības biežumu un pareizi uzstādītu "INTENZA+" ūdens filtru (lai uzzinātu vairāk par ūdens filtru, skatiet nākamo nodaļu). Lai noteiktu ūdens cietību, izpildiet tālāk aprakstītos soļus:

- 1** Uz 1 sekundi iegremdējiet ūdeni ūdens cietības noteikšanas teststrēmi, kas ir iekļauta komplektācijā ar ierīci.

Piezīme:

Teststrēmele ir derīga tikai vienam mērījumam.

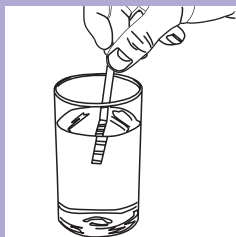

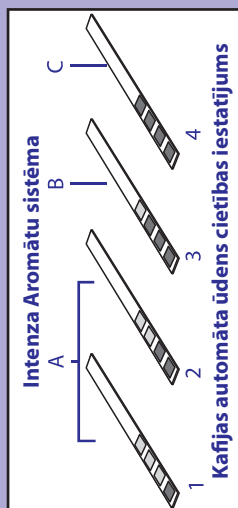

2 Gaidiet vienu minūti.

3 Pārbaudiet, cik kvadrātiņi ir mainījuši krāsu uz sarkanu, un salīdziniet ar tabulu.



Piezīme:

Kvadrātiņu skaits uz teststrēmeles atbilst ūdens cietības iestatījumam.

Proti:

1 = 1 (ļoti mīksts ūdens)

2 = 2 (mīksts ūdens)

3 = 3 (ciets ūdens)

4 = 4 (ļoti ciets ūdens)

Burti atbilst atsaucēm, kas norādītas "INTENZA+" filtra apakšā (skatiet nākamo nodaļu).




4 Tagad jūs varat iestatīt ūdens cietības pakāpi. Nospiediet taustiņu "☰", lai piekļūtu kafijas automāta galvenajai izvēlei.




Piezīme:


Sākotnēji kafijas automātam ir uzstādīta standarta ūdens cietības pakāpe, kas atbilst lielākajai daļai mājssaimniecību.

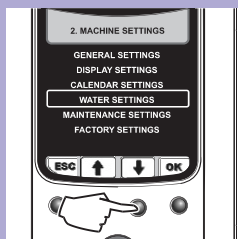


5 Nospiediet taustiņu "☰", lai izvēlētos "WATER SETTINGS" (Ūdens iestatījumi).

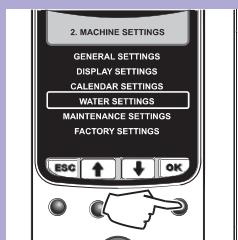


6 Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu "OK".

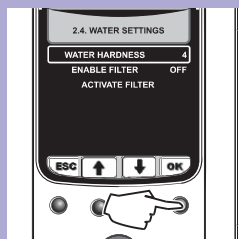

- 7** Izvēlieties iespēju **“WATER HARDNESS”** (Ūdens cietība) un spiediet taustiņu **“OK”**, lai piekļūtu izvēlei.

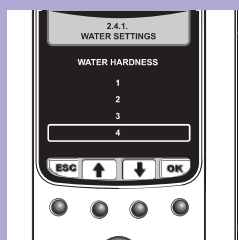

- 8** Iestatiet ūdens cietības pakāpi, spiežot ritināšanas taustiņu **“↓”** vai **“↑”**. Nospiediet taustiņu **“OK”**, lai apstiprinātu iestatījumu.

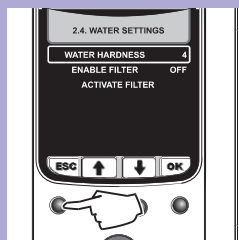

- 9** Lai izietu, vairākas reizes nospiediet taustiņu **“ESC”**, līdz displejā ir redzama kafijas automāta galvenā lapa.




"INTENZA+" ūdens FILTRS

"INTENZA+" ūdens filtra uzstādīšana

Mēs iesakām uzstādīt "INTENZA+" ūdens filtru, jo tas novērš kaļķakmens uzkrāšanos kafijas automātā un saglabā intensīvāku espresso aromātu.

"INTENZA+" ūdens filtru var iegādāties atsevišķi. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļu par apkopes produktu pasūtīšanu. Ūdens ir svarīga jebkuras kafijas sastāvdaļa, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai tas vienmēr būtu profesionāli filtrēts. "INTENZA+" ūdens filtra izmantošana novērš kaļķakmens izgulsnēšanos un uzlabos ūdens kvalitāti.

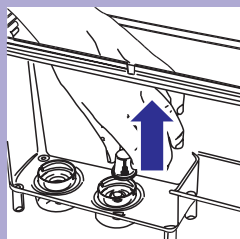


- 1** Izņemiet no ūdens tvertnes mazo balto filtru un noglabājiet to sausā vietā.




- 2** Izņemiet "INTENZA+" ūdens filtru no tā iepakojuma. Vertikāli (ar atvērumu uz augšpusi) iegremdējiet "INTENZA+" ūdens filtru aukstā ūdenī un viegli saspiediet tā sānu malas, lai no filtra izplūstu tajā esošais gaiss.




- 3** Iestatiet "INTENZA+" ūdens filtru atbilstoši veiktajiem mērījumiem (skatiet iepriekšējo nodaļu) un norādēm filtra apakšā:
 A = mīksts ūdens – vienlīdzīgs 1 vai 2 uz teststrēmeles
 B = ciets ūdens (standarts) – vienlīdzīgs 3 uz teststrēmeles
 C = ļoti ciets ūdens – vienlīdzīgs 4 uz teststrēmeles

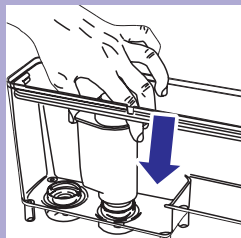

- 4** Ievietojiet "INTENZA+" ūdens filtru tukšā ūdens tvertnē. Piespiediet to uz leju, līdz tas vairs nekustas tālāk.

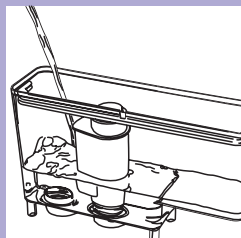


- 5** Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX un ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā.

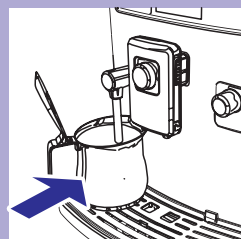


- 6** Novietojiet lielu trauku (1,5 l) zem tvaika/karsta ūdens padeves krāna.




- 7** Nospiediet taustiņu "☕", lai piekļūtu kafijas automāta galvenajai izvēlnei.

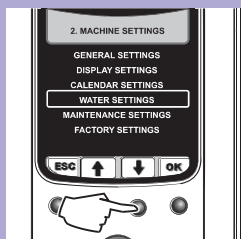


- 8** Nospiediet taustiņu "↓", lai izvēlētos "WATER SETTINGS" (Ūdens iestatījumi).

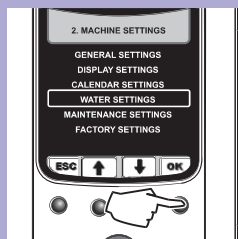


- 9** Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu "OK".

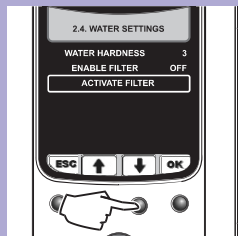


- 10** Spiediet taustiņu "↕", lai izvēlētos iespēju **"ACTIVATE FILTER"** (Aktivizēt filtru), un nospiediet taustiņu "OK", lai apstiprinātu.

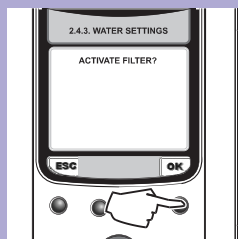

- 11** Nospiediet taustiņu "OK", lai apstiprinātu filtra aktivizēšanu.

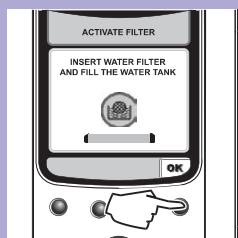

- 12** Nospiediet taustiņu "OK", lai apstiprinātu ūdens filtra ievietošanu un ūdens tvertnes piepildīšanu ar ūdeni.

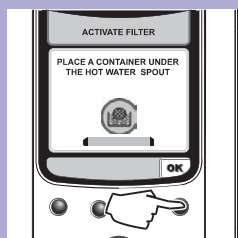

- 13** Nospiediet taustiņu "OK", lai apstiprinātu, ka zem ūdens padeves krāna ir novietots trauks.




- 14** Kafijas automāts sāk ūdens padevi. Displejā būs redzama šāda lapa. Darbības beigās noņemiet trauku ar iztecināto ūdeni.

“INTENZA+” ūdens filtra nomaiņa



Kad “INTENZA+” ūdens filtru ir nepieciešams nomainīt, displejā parādās ikona “”.

- 1** Nomainiet filtru, kā aprakstīts iepriekšējā nodaļā.
- 2** Kafijas automāts ir ieprogrammēts darbam ar jaunu filtru.

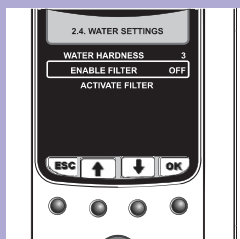

Piezīme:

Ja filtrs ir uzstādīts un jūs vēlaties to atcelt (nevis nomainīt), izvēlieties iespēju **“ENABLE FILTER”** (iespējot filtru) un iestatiet to kā **“OFF”** (Izslēgts).

Ja nelietosiet “INTENZA+” ūdens filtru, tad ievietojiet atpakaļ mazo balto filtru, ko iepriekš izņēmat.

KAFIJAS AUTOMĀTA REGULĒŠANA

Kafijas automāts ļauj veikt noteiktus regulējumus, lai jūs varētu pagatavot vislabākās iespējamās garšas kafiju.

Saeco pielāgošanās sistēma

Kafija ir dabīgs produkts, un tās īpašības var mainīties atkarībā no tās izcelsmes, šķirnes un grauzdējuma. Kafijas automāts ir aprīkots ar pašregulējošu sistēmu, kas ļauj izmantot visus kafijas pupiņu veidus, kas ir pieejami tirgū (izņemot karamelizētas kafijas pupiņas). Kafijas automāts pēc vairāku kafijas krūziņu pagatavošanas automātiski pielāgojas, lai nodrošinātu optimālu kafijas ekstrakciju.

Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana

Keramiskās kafijas dzirnaviņas vienmēr garantē precīzu un nevainojamu malumu un rupjumu atbilstoši katram kafijas veidam. Tas nodrošina bagātīgu kafijas aromātu, lai jūs katru reizi izbaudītu Itālijas kvalitātei atbilstošas garšas kafiju.



Brīdinājums:

Keramiskās kafijas dzirnaviņas satur kustīgas detaļas, kas var būt bīstamas. Nekad neievietojiet kafijas dzirnaviņas pirkstus vai citus priekšmetus. Regulējiet kafijas dzirnaviņas tikai ar regulēšanas atslēgu.


Kafijas dzirnaviņas var iestatīt tā, lai kafijas malums atbilstu jūsu gaumei.



Brīdinājums:


Kafijas dzirnaviņas ir regulējamas tikai tad, kad tās maļ kafijas pupiņas.

1 Atveriet kafijas pupiņu piltuves vāku.

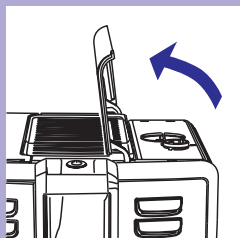





- 2** Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna. Nospiediet taustiņu "ESPRESSO" , lai pagatavotu espresso.

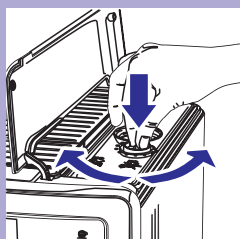

- 3** Piespiediet un pagrieziet maluma regulēšanas slēdzi. Vienā reizē pagrieziet regulēšanas slēdzi par vienu vienību. Pagatavojiet 2-3 krūzītes espresso, lai sajustu atšķirību kafijas malumā.

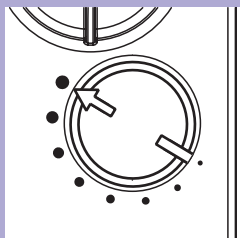

- 4** Atzīmes kafijas pupiņu piltuves iekšpusē norāda uz maluma iestatījumu. Izvēlei ir pieejami 8 dažādu malumu iestatījumi, sākot no:
- ļoti rupjš malums (●): maigākas garšas kafija, tumša grauzdējuma kafijas maisījumiem;
 - līdz
 - ļoti smalks malums (•): - stiprākas garšas kafija, gaiša grauzdējuma kafijas maisījumiem.

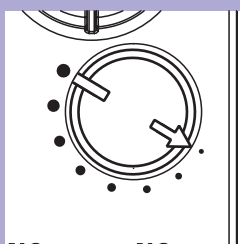


Kad kafijas dzirnaviņas tiek iestatītas uz smalkāku malumu, kafijas garša ir stiprāka. Lai pagatavotu maigākas garšas kafiju, iestatiet kafijas dzirnaviņu malumu uz rupjāku.

Kafijas krēmīguma ("Crema") un kafijas garšas intensitātes (Saeco kafijas pagatavošanas sistēma) regulēšana

Saeco kafijas pagatavošanas sistēma (SBS) nodrošina pilnīgu pagatavotās kafijas garšas intensitātes un krēmīguma kontroli, pielāgojot kafijas plūsmas ātrumu tās pagatavošanas laikā.

- Pagriežot regulēšanas slēdzi pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam, jūs palielināt plūsmas ātrumu. Pagatavotā kafija ir maigākas garšas un mazāk krēmīga.
- Pagriežot regulēšanas slēdzi pulksteņa rādītāja kustības virzienā, jūs samazināt plūsmas ātrumu. Pagatavotā kafija ir intensīvākas garšas un krēmīgāka.

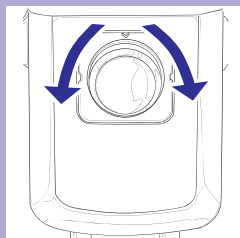

Piezīme:

Kafijas plūsmas ātrumu var regulēt arī tās pagatavošanas laikā.

Aromāta ("Aroma") regulēšana (kafijas stiprums)

Izvēlieties savu iecienītāko kafijas maisījumu un koriģējiet kafijas daudzumu, kas jāsamal, lai iestatījums atbilstu jūsu personīgajai gaumei. Jūs varat izvēlēties arī malšanas kafijas funkciju.



Piezīme:

Izvēle jāizdara pirms pagatavojamās kafijas izvēlēšanās.



Šis kafijas automāts ļauj pielāgot pareizo samaltas kafijas daudzumu katram pagatavotajam dzērienam. Standarta noregulējumu katram dzērienam var iestatīt izvēlnē **"BEVERAGE MENU"** (Dzērienu izvēlne) (skatiet iespēju "Kafijas daudzums" nodaļā "Dzērienu programmēšana").



1 Lai īslaicīgi mainītu samajāmās kafijas daudzumu, uz vadības paneļa nospiediet taustiņu "C".

2 Aromāta iestatījums mainās par vienu vienību atbilstoši izvēlētajam daudzumam:



= kafijas daudzums maigas garšas kafijas pagatavošanai



= kafijas daudzums vidēji stipras garšas kafijas pagatavošanai



= kafijas daudzums stipras garšas kafijas pagatavošanai



= dzēriens tiek pagatavots no maltas kafijas




Piezīme:


Šis regulējums nav pieejams, pagatavojot amerikāņu kafiju.

Kafijas padeves krāna augstuma regulēšana


Kafijas padeves krāna augstumu ir iespējams noregulēt, lai tas labāk atbilstu jūsu lietoto krūziņu izmēram.

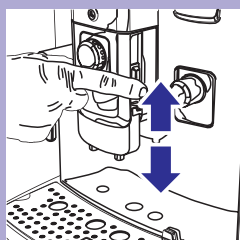


Novietojiet pirkstus tā, kā parādīts attēlā, un pabīdiet kafijas padeves krānu uz augšu vai uz leju, lai noregulētu tā augstumu.

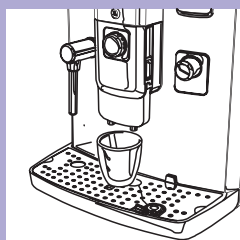

Ieteicamais novietojums ir:
Lietojot mazas krūzītes.

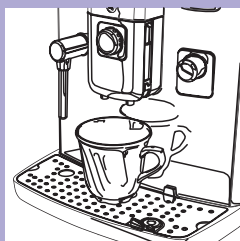

Lietojot lielas krūzes.

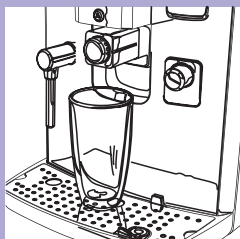


Izmantojot Latte Macchiato krūzes.



Piezīme:

Kafijas padeves krānu var arī noņemt, lai zem tā būtu iespējams novietot lielus traukus.

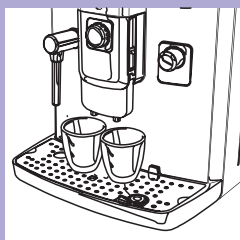

Zem kafijas padeves krāna var novietot arī divas krūzītes, lai vienlaikus pagatavotu divas krūzītes kafijas.

Pagatavojamā kafijas tilpuma regulēšana

Kafijas automāts ļauj noregulēt pagatavojamās kafijas vai piena tilpumu atbilstoši jūsu gaumei un izmantoto krūziņu tilpumam.

Katru reizi, kad tiek nospiests taustiņš "ESPRESSO" , "COFFEE"  un "LONG COFFEE" , tiek pagatavots iepriekšiestatīts dzēriena tilpums. Katru taustiņu noteiktam iestatījumam var ieprogrammēt atsevišķi.

Tālāk ir aprakstīta taustiņa "ESPRESSO"  programēšana.

- 1** Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.





- 2** Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu "ESPRESSO" , līdz displejā parādās ikona . Tad atlaidiet taustiņu. Kafijas automāts ir programmēšanas režīmā un sāk gatavot kafiju.



- 3** Kad displejā parādās ikona , spiediet taustiņu "STOP" , tiklīdz ir pagatavots vēlamais kafijas tilpums.

Taustiņš "ESPRESSO"  tagad ir ieprogrammēts. Katru reizi, kad nospiedīsiet šo taustiņu, tiks pagatavots espresso tilpums, kas ir vienāds ar tikko saglabāto.



Piezīme:

Lai ieprogrammētu taustiņu "COFFEE"  un "LONG COFFEE" , izpildiet tādas pašas darbības.

Lai pārtrauktu kafijas gatavošanu, kad ir pagatavots vēlamais kafijas tilpums, vienmēr spiediet taustiņu .

Pagatavojamo dzērienu tilpumu var regulēt arī dzērienu izvēlnē "BEVERAGE MENU" (skatiet iespēju "Kafijas tilpums" nodaļā "Dzērienu programmēšana").

ESPRESSO UN LIELA TILPUMA ESPRESSO PAGATAVOŠANA

Pirms kafijas pagatavošanas pārliecinieties, vai displejā nav redzamas brīdinājuma ikonas un vai ūdens tvertne un kafijas pupiņu piltuve ir piepildītas.

Espresso un liela tilpuma espresso pagatavošana no kafijas pupiņām

- 1** Novietojiet zem kafijas padeves krāna vienu vai divas krūzītes.





- 2** Nospiediet taustiņu "ESPRESSO" , lai pagatavotu espresso, taustiņu "COFFEE" , lai pagatavotu kafiju, vai taustiņu "LONG COFFEE" , lai pagatavotu liela tilpuma kafiju.



- 3** Lai pagatavotu vienu krūzīti espresso, vienu krūzīti kafijas vai vienu krūzīti liela tilpuma kafijas, nospiediet attiecīgo taustiņu vienreiz. Displejā būs redzama šāda lapa.




- 4** Lai pagatavotu divas krūzītes espresso, divas krūzītes kafijas vai divas krūzītes liela tilpuma kafijas, nospiediet attiecīgo taustiņu divreiz pēc kārtas. Displejā būs redzama šāda lapa.



Piezīme:

Gatavojot dzērienus, kafijas automāts automātiski samaj un dozē nepieciešamo kafijas daudzumu. Divu espresso pagatavošanai ir nepieciešami divi malšanas un gatavošanas cikli, ko kafijas automāts veic automātiski.

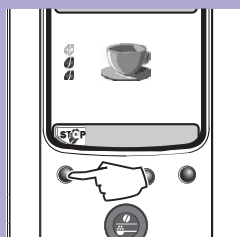

- 5** Pēc pirmsgatavošanas cikla kafija sāk plūst pa kafijas padeves krānu.
- 6** Kafijas pagatavošana beidzas automātiski, kad ir pagatavots iestatītais kafijas tilpums; tomēr pagatavošanu ir iespējams pārtraukt ātrāk, nospiežot taustiņu "STOP" .

Espresso un liela tilpuma espresso pagatavošana no maltas kafijas

Šī funkcija ļauj izmantot malto un bezkofeīna kafiju. Ar maltas kafijas funkciju jūs vienlaicīgi varat pagatavot tikai vienu krūzīti kafijas.




- 1 Lai izvēlētos maltas kafijas funkciju, spiediet taustiņu "☕", līdz displejā ir redzama ikona "☕".




- 2 Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.




- 3 Nospiediet taustiņu "ESPRESSO ☕", lai pagatavotu espresso, taustiņu "COFFEE ☕", lai pagatavotu kafiju, vai taustiņu "LONG COFFEE ☕", lai pagatavotu liela tilpuma kafiju. Sākas kafijas pagatavošanas cikls.

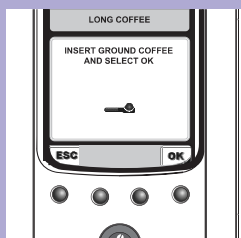

- 4 Displejā ir redzama šāda lapa.

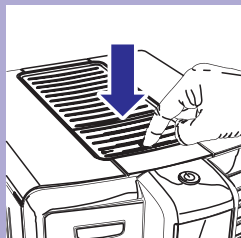

- 5** Viegli piespiediet, lai atvērtu maltas kafijas nodalījuma vāciņu.

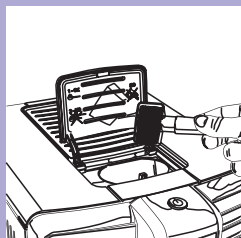


- 6** Ieberiet nodalījumā vienu mērkaroti maltas kafijas. Izmantojiet tikai to mērkaroti, kas ir iekļauta kafijas automāta komplektācijā. Aizveriet maltas kafijas nodalījuma vāciņu.



Brīdinājums:

Maltas kafijas nodalījumā beriet tikai maltu kafiju. Citu vielu vai priekšmetu ievietošana var radīt nopietnus ierīces bojājumus. Šādu bojājumu remonts nav ietverts garantijā!

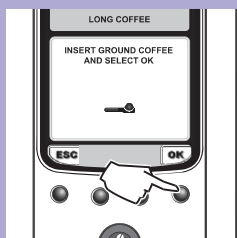

- 7** Nospiediet taustiņu "OK", lai apstiprinātu un sāktu gatavošanu.
- 8** Pēc pirmsgatavošanas cikla kafija sāk plūst pa kafijas padeves krānu.
- 9** Kafijas pagatavošana beidzas automātiski, kad ir pagatavots iestatītais kafijas tilpums; tomēr pagatavošanu ir iespējams pārtraukt ātrāk, nospiežot taustiņu "ESC".

Pēc kafijas pagatavošanas kafijas automāts atgriežas galvenajā izvēlnē.

Atkārtojiet iepriekš aprakstītos soļus, lai pagatavotu vēl kafiju no maltas kafijas.



Piezīme:

Ja gatavošanas uzsākšanas taustiņš "OK" netiek nospiests 30 sekunžu laikā, kafijas automāts atgriežas galvenajā izvēlnē un izmet iebērto malto kafiju kafijas biežumu tvertnē.

Ja maltas kafijas nodalījumā netiek iebērta kafija, tiek pagatavots tikai ūdens.

Ja tiek izmantots pārāk liels maltas kafijas daudzums un tiek iebērtas divas vai vairāk mērkarotes, kafijas automāts kafiju negatavo, bet izmet to kafijas biežumu tvertnē.

PIENA KARAFE

Šajā nodaļā ir paskaidrots, kā lietot piena karafi, lai pagatavotu kapučīno, Latte Macchiato vai karstu pienu.

**Piezīme:**

Pirms piena karafes lietošanas iztīriet to, kā tas ir aprakstīts nodaļā "Tīrīšana un apkope".


Mēs iesakām karafi piepildīt ar aukstu pienu (ap 5°C temperatūrā). Pēc lietošanas ievietojiet karafi ledusskapī. NEATSTĀJIET pienu ārpus ledusskapja ilgāk par 15 minūtēm.

**Brīdinājums:**


Neļiet karafē citus šķidrumus kā pienu un ūdeni tās iztīrīšanai.

Piena karafes uzpildīšana


Piena karafe pirms lietošanas ir jāpiepilda.

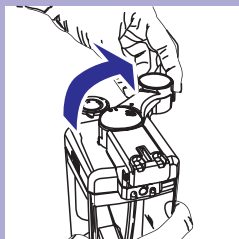



- 1** Atveriet piena karafes padeves krānu, pagriežot to pulksteņa rādītāja kustības virzienā, līdz tas nofiksējas vietā.

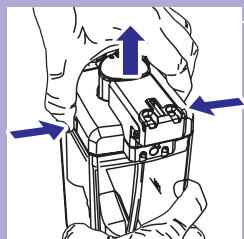

- 2** Piespiediet atbrīvošanas taustiņu, lai noņemtu karafes vāku.

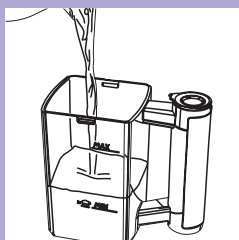


- 3** Ielejiet piena karafē pienu: iepildiet pienu virs norādes MIN, bet, nepārsniedzot norādi MAX.

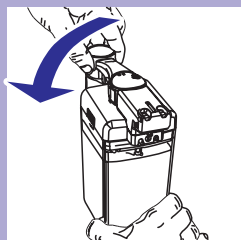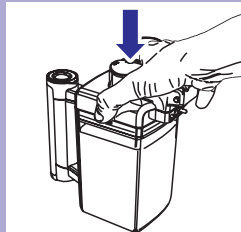


- 4** Uzlieciet karafei vāku. Aizveriet piena karafes padeves krānu, pagriežot to pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.

Piena karafe ir gatava lietošanai.



Piena karafes pievienošana kafijas automātam

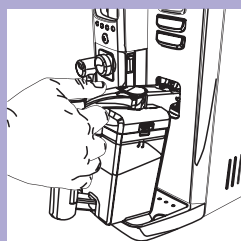

- 1** Slīpi palieciet piena karafi uz priekšu un ievietojiet karafes augšējo daļu kafijas automātā.

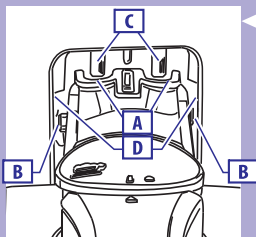

- 2** Šajā brīdī karafes atverēm (A) jāatrodas zemāk par savienojumiem (C). Karafes tapas (B) atrodas vienādā augstumā ar norādēm (D).

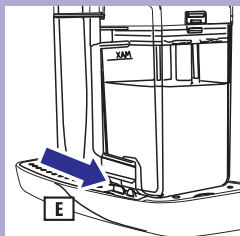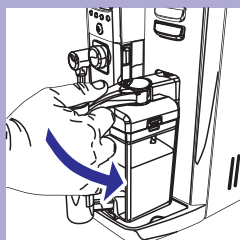



- 3** Vienlaicīgi griežot, tuviniet karafes apakšējo daļu kafijas automātam, līdz tā nofiksējas pie (ārējās) notekaplatē (E).



Uzmanību:


Necentieties pielikt karafi ar spēku.

Piena karafes noņemšana

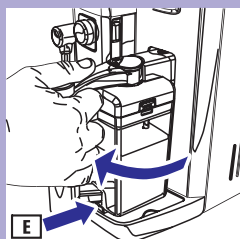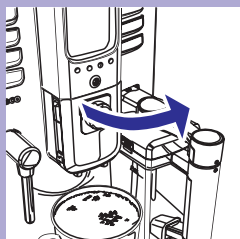


- 1** Aizveriet piena karafes padeves krānu, pagriežot to pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam. Pagaidiet dažas sekundes. Kafijas automāts sāk automātisko tīrīšanas ciklu (skatiet nodaļu "Tīrīšana un apkope").

- 2** Kad tīrīšanas cikls ir beidzies, grieziet karafi, vienlaikus ceļot to uz augšu, līdz tā atbrīvojas no (ārējās) notekaplatē (E).

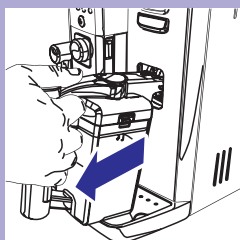


- 3** Turpiniet atvirzīt karafi, līdz tā pilnībā atvienojas no kafijas automāta.

Piena karafes iztukšošana

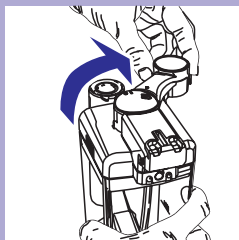

- 1** Atveriet piena karafes padeves krānu, pagriežot to pulksteņa rādītāja kustības virzienā.

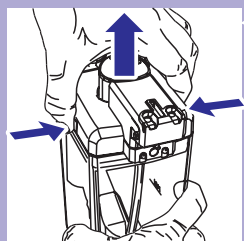

- 2** Piespiediet atbrīvošanas taustiņus.




- 3** Noņemiet karafei vāku. Iztukšojiet piena karafi un izmazgājiet to.



Piezīme:

Pēc katras lietošanas reizes iztīriet piena karafi, kā aprakstīts nodaļā "Tīrīšana un apkope".

KAPUČĪNO PAGATAVOŠANA

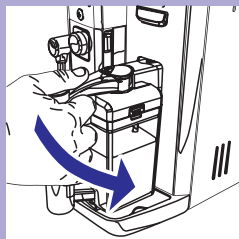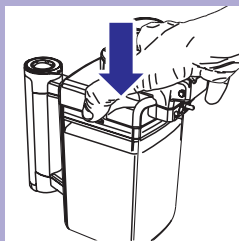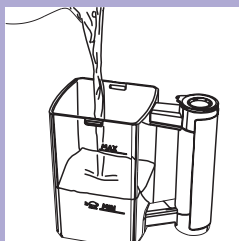**Brīdinājums:**

Applaucēšanās risks! Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izšļākt nelielas karsta piena un tvaika šaltis.

Nekad nepieskarieties piena karafes rokturim tīrīšanas cikla laikā: applaucēšanās risks! Sagaidiet cikla beigas un tikai tad noņemiet piena karafi.

- 1** Piepildiet piena karafi ar pienu. Iepildiet pienu virs norādes MIN, bet, nepārsniedzot norādi MAX.

**Piezīme:**

Izmantojiet aukstu ($\sim 5^{\circ}\text{C}$) pienu ar vismaz 3% olbaltumvielu saturu, lai nodrošinātu optimālu rezultātu, pagatavojot kapučīno. Atbilstoši jūsu gaumei varat izmantot pilnpienu vai pienu ar pazeminātu tauku saturu.

- 2** Uzlieciet piena karafei vāku un pievienojiet to kafijas automātam.

- 3** Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.

- 4** Atveriet piena karafes padeves krānu, pagriežot to pulksteņa rādītāja kustības virzienā.



5 Nospiediet taustiņu “ CAPPUCCINO”, lai sāktu pagatavošanas procesu.




6 Kafijas automāts silst.

Piezīme:

Kad ir aktivizēta “**ECOMODE**” funkcija enerģijas taupīšanai, kafijas automātam ir nepieciešams ilgāks uzsilšanas laiks.

Kad tiek nospiests taustiņš “”, “**ECOMODE**” funkcija tiek izslēgta un iestatīta uz “**OFF**” (izslēgts). Šajā gadījumā sistēma uzsilst ātrāk, taču tiks patērēts vairāk enerģijas.

Lai uzzinātu vairāk, skatiet nodaļu “Kafijas automāta programmēšana”.

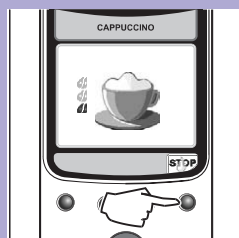

7 Kad displejā ir redzama šāda lapa, kafijas automāts krūzītē pagatavo saputotu pienu. Piena pagatavošanu var pārtraukt ātrāk, nospiežot taustiņu “”.


Piezīme:

Ja vēlaties pagatavot vairāk piena, nospiediet taustiņu “”. Papildu pagatavotais piens netiks saputots, tas būs tikai uzkaršēts.





- 8** Pēc tam, kad ir pagatavots saputots piens, kafijas automāts pagatavo kafiju. Kafijas pagatavošanu ir iespējams pārtraukt ātrāk, nospiežot taustiņu "STOP".

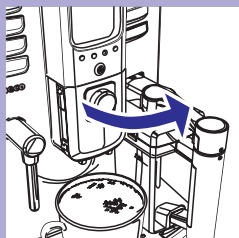


- 9** Paņemiet krūzīti un aizveriet piena karafes padeves krānu, pagriežot to pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.
- 10** Pagaidiet dažas sekundes. Kafijas automāts sāk automātisko tīrīšanas ciklu (skatiet nodaļu "Tīrīšana un apkope").
- 11** Kad tīrīšanas cikls ir beidzies, noņemiet piena karafi un ievietojiet to ledusskapī.

Pagatavojamā kapučīno tilpuma regulēšana

Katru reizi, kad nospiežat taustiņu "CAPPUCCINO", kafijas automāts krūzītē pagatavo iepriekšnoteiktu kapučīno tilpumu. Kafijas automāts ļauj noregulēt pagatavojamā kapučīno tilpumu atbilstoši jūsu gaumei un krūzīšu lielumam.

- 1** Piepildiet piena karafi ar pienu un pievienojiet to kafijas automātam.
- 2** Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna un atveriet piena karafes padeves krānu, pagriežot to pulksteņa rādītāja kustības virzienā.
- 3** Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu "CAPPUCCINO", līdz displejā parādās ikona "C", tad atlaidiet taustiņu. Kafijas automāts ir programmēšanas režīmā.



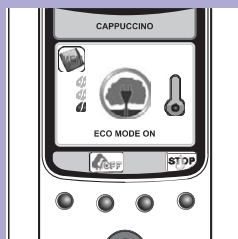

4 Kafijas automāts silst.



5 Kad displejā ir redzama šāda lapa, kafijas automāts krūzītē pagatavo saputotu pienu. Nospiediet taustiņu "STOP", kad ir pagatavots vēlmais piena daudzums.



6 Pēc tam, kad ir pagatavots saputots piens, kafijas automāts pagatavo kafiju. Nospiediet taustiņu "CAPPUCCINO", kad ir pagatavots vēlmais kafijas daudzums.

Tagad taustiņš "CAPPUCCINO" ir ieprogrammēts. Katru reizi, kad nospiedīsiet šo taustiņu, tiks pagatavots kapučīno tilpums, kas ir vienāds ar tikko saglabāto.




Piezīme:

Pagatavojamo dzērienu tilpumu var regulēt arī dzērienu izvēlnē "BEVERAGE MENU" (skatiet nodaļu "Dzērienu programmēšana").

LATTE MACCHIATO PAGATAVOŠANA**Brīdinājums:**

Applaucēšanās risks! Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izšļākt nelielas karsta piena un tvaika šaltis.


Nekad nepieskarieties piena karafes rokturim tīrīšanas cikla laikā: applaucēšanās risks! Sagaidiet cikla beigas un tikai tad noņemiet piena karafi.

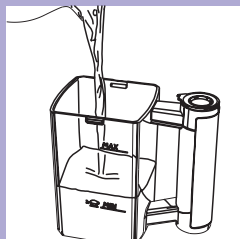


- 1** Piepildiet piena karafi ar pienu. Iepildiet pienu virs norādes MIN, bet, nepārsniedzot norādi MAX.

**Piezīme:**


Izmantojiet aukstu (~5°C) pienu ar vismaz 3% olbaltumvielu saturu, lai nodrošinātu optimālu rezultātu, pagatavojot latte macchiato. Atbilstoši jūsu gaumei varat izmantot pilnpienu vai pienu ar pazeminātu tauku saturu.

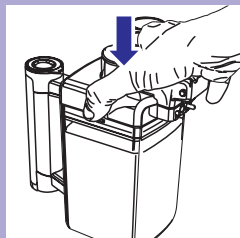


- 2** Uzlieciet piena karafei vāku un pievienojiet to kafijas automātam.

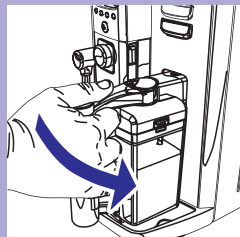

- 3** Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.

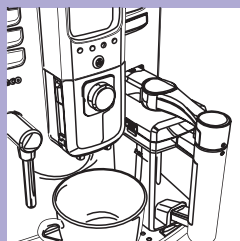

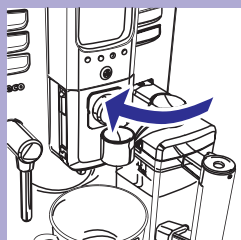

- 4** Atveriet piena karafes padeves krānu, pagriežot to pulksteņa rādītāja kustības virzienā.



- 5** Nospiediet taustiņu "LATTE MACCHIATO", lai sāktu pagatavošanas procesu.



- 6** Kafijas automāts silst.



Piezīme:



Kad ir aktivizēta **"ECOMODE"** funkcija enerģijas taupīšanai, kafijas automātam ir nepieciešams ilgāks uzsildīšanas laiks.

Kad tiek nospiesta taustiņš "LATTE MACCHIATO", **"ECOMODE"** funkcija tiek izslēgta un iestatīta uz **"OFF"** (Izslēgts). Šajā gadījumā sistēma uzsilst ātrāk, taču tiks patērēts vairāk enerģijas.

Lai uzzinātu vairāk, skatiet nodaļu "Kafijas automāta programmēšana".



- 7** Kad displejā ir redzama šāda lapa, kafijas automāts krūzītē pagatavo saputotu pienu. Piena pagatavošanu var pārtraukt ātrāk, nospiežot taustiņu "STOP".

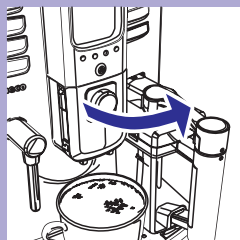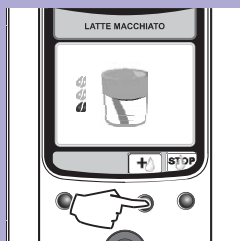**Piezīme:**


Ja vēlaties pagatavot vairāk piena, nospiediet taustiņu “”. Papildu pagatavotais piens netiks saputots, tas būs tikai uzkaršēts.

- 8** Pēc tam, kad ir pagatavots saputots piens, kafijas automāts pagatavo kafiju. Kafijas pagatavošanu ir iespējams pārtraukt ātrāk, nospiežot taustiņu “”.
- 9** Paņemiet krūzīti un aizveriet piena karafes padeves krānu, pagriežot to pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.
- 10** Pagaidiet dažas sekundes. Kafijas automāts sāk automātisko tīrīšanas ciklu (skatiet nodaļu “Tīrīšana un apkope”).
- 11** Kad tīrīšanas cikls ir beidzies, noņemiet piena karafi un ievietojiet to ledusskapī.

Pagatavojamās Latte Macchiato tilpuma regulēšana

Katru reizi, kad nospiežat taustiņu “”, kafijas automāts krūzītē pagatavo iepriekšnoteiktu Latte Macchiato tilpumu. Kafijas automāts ļauj noregulēt pagatavojamās Latte Macchiato tilpumu atbilstoši jūsu gaumei un krūzīšu lielumam.

- 1** Piepildiet piena karafi ar pienu un pievienojiet to kafijas automātam.
- 2** Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna un atveriet piena karafes padeves krānu, pagriežot to pulksteņa rādītāja kustības virzienā.
- 3** Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu “”, līdz displejā parādās ikona “”, tad atlaidiet taustiņu. Kafijas automāts ir programmēšanas režīmā.

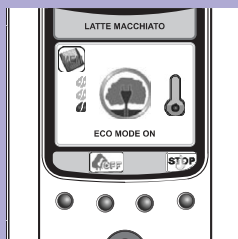

4 Kafijas automāts silst.



5 Kad displejā ir redzama šāda lapa, kafijas automāts krūzītē pagatavo saputotu pienu. Nospiediet taustiņu "STOP", kad ir pagatavots vēlamais piena daudzums.



6 Pēc tam, kad ir pagatavots saputots piens, kafijas automāts pagatavo kafiju. Nospiediet taustiņu "STOP", kad ir pagatavots vēlamais kafijas daudzums.

Tagad taustiņš "LATTE MACCHIATO" ir ieprogrammēts. Katru reizi, kad nospiedīsiet šo taustiņu, tiks pagatavots Latte Macchiato tilpums, kas ir vienāds ar tikko saglabāto.




Piezīme:

Pagatavojamo dzērienu tilpumu var regulēt arī dzērienu izvēlnē "BEVERAGE MENU" (skatiet nodaļu "Dzērienu programmēšana").

KARSTA PIENA PAGATAVOŠANA**Brīdinājums:**

Applaucēšanās risks! Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izšļākt nelielas karsta piena un tvaika šaltis.


Nekad nepieskarieties piena karafes rokturim tīrīšanas cikla laikā: applaucēšanās risks! Sagaidiet cikla beigas un tikai tad noņemiet piena karafi.

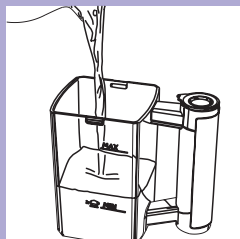**1**


Piepildiet piena karafi ar pienu. Iepildiet pienu virs norādes MIN, bet, nepārsniedzot norādi MAX.

**Piezīme:**

Izmantojiet aukstu (~5°C) pienu ar vismaz 3% olbaltumvielu saturu, lai nodrošinātu optimālu rezultātu, pagatavojot karstu pienu. Atbilstoši jūsu gaumei varat izmantot pilnpienu vai pienu ar pazeminātu tauku saturu.

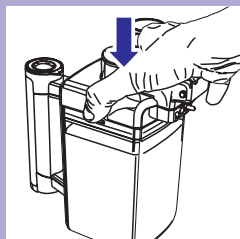
**2**

Uzlieciet piena karafei vāku un pievienojiet to kafijas automātam.

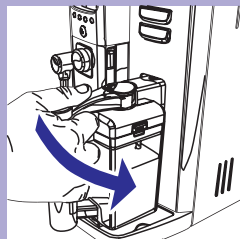**3**

Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.



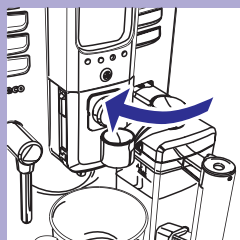

- 4 Atveriet piena karafes padeves krānu, pagriežot to pulksteņa rādītāja kustības virzienā.



- 5 Nospiediet taustiņu "HOT MILK", lai sāktu piena padevi.




- 6 Kafijas automāts silst.

Piezīme:

Kad ir aktivizēta "ECOMODE" funkcija enerģijas taupīšanai, kafijas automātam ir nepieciešams ilgāks uzsilšanas laiks.

Kad tiek nospiests taustiņš "ECO", "ECOMODE" funkcija tiek izslēgta un iestatīta uz "OFF" (Izslēgts). Šajā gadījumā sistēma uzsilst ātrāk, taču tiks patērēts vairāk enerģijas.


Lai uzzinātu vairāk, skatiet nodaļu "Kafijas automāta programmēšana".

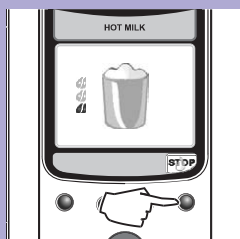

- 7 Kad displejā ir redzama šāda lapa, kafijas automāts krūzītē pagatavo pienu. Piena pagatavošanu var pārtraukt ātrāk, nospiežot taustiņu "STOP".

**Piezīme:**

Ja vēlaties pagatavot vairāk piena, nospiediet taustiņu "HOT MILK". Papildu pagatavotais piens netiks saputots, tas būs tikai uzkaršēts.

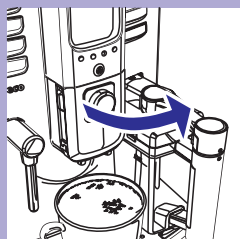


- 8** Paņemiet krūzīti un aizveriet piena karafes padeves krānu, pagriežot to pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.
- 9** Pagaidiet dažas sekundes. Kafijas automāts sāk automātisko tīrīšanas ciklu (skatiet nodaļu "Tīrīšana un apkope").
- 10** Kad tīrīšanas cikls ir beidzies, noņemiet piena karafi un ievietojiet to ledusskapī.

Pagatavojamā karstā piena tilpuma regulēšana


Katru reizi, kad nospiežat taustiņu "HOT MILK", kafijas automāts krūzītē pagatavo iepriekšnoteiktu uzsildīta piena tilpumu. Kafijas automāts ļauj noregulēt piena tilpumu atbilstoši jūsu gaumei un krūzīšu lielumam.

- 1** Piepildiet piena karafi ar pienu un pievienojiet to kafijas automātam.
- 2** Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krānu un atveriet piena karafes padeves krānu, pagriežot to pulksteņa rādītāja kustības virzienā.
- 3** Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu "HOT MILK", līdz displejā parādās ikona "HOT MILK", tad atlaidiet taustiņu. Kafijas automāts ir programmēšanas režīmā.



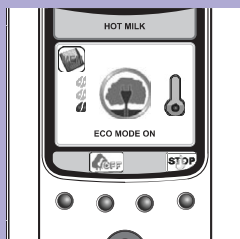

4 Kafijas automāts silst.

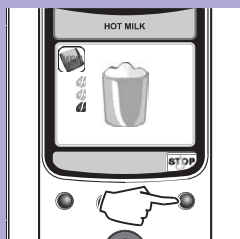

5 Displejā parādās ikona "☕". Kad displejā ir redzama šāda lapa, kafijas automāts krūzītē pagatavo uzkaršētu pienu. Nospiediet taustiņu "STOP", kad ir pagatavots vēlams piena daudzums.

Tagad taustiņš "☕ HOT MILK" ir ieprogrammēts. Katru reizi, kad nospiedīsiet šo taustiņu, tiks uzsildīts piena tilpums, kas ir vienāds ar tikko saglabāto.



Piezīme:

Pagatavojamo dzērienu tilpumu var regulēt arī dzērienu izvēlnē "BEVERAGE MENU" (skatiet nodaļu "Dzērienu programmēšana").


TVAIKA PADEVE



Brīdinājums:

Applaucēšanās risks! Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izšļākt nelielas karsta ūdens un tvaika šaltis.


Nekad nepieskarieties tvaika/karsta ūdens padeves krānam ar kailām rokām.

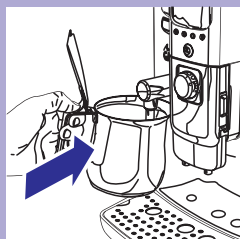


1 Novietojiet trauku zem tvaika/karsta ūdens padeves krāna.




2 Nospiediet taustiņu “قهوة”.

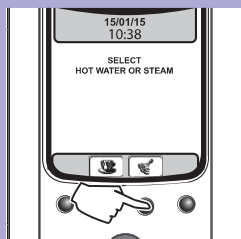

3 Nospiediet taustiņu “☁️”, lai sāktu tvaika padevi.

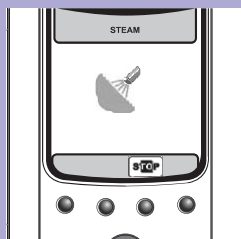

4 Kamēr kafijas automāts silst, displejā ir redzama attēlā redzamā ikona.

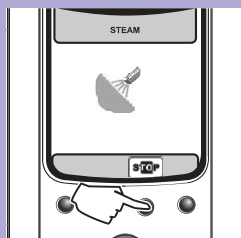

5 Sākas tvaika padeve. Tvaika padevi var pārtraukt, nospiežot taustiņu “STOP”.

6 Kad tvaika padeve ir beigusies, paņemiet trauku ar uzsildīto dzērienu.

KARSTA ŪDENS PADEVE




Brīdinājums:


Apdegumu risks! Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izšļākt nelielas karsta ūdens šaltis. Tvaika/karsta ūdens padeves krāns var sasniegt augstu temperatūru: nekad nepieskarieties tam ar kailām rokām. Izmantojiet rokturi.

Pirms karsta ūdens padeves uzsākšanas pārliedzinieties, vai kafijas automāts ir gatavs darbam un vai ūdens tvertne ir piepildīta ar ūdeni.


- 1 Novietojiet trauku zem tvaika/karsta ūdens padeves krāna.

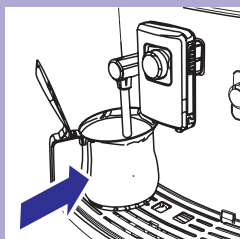


- 2 Nospiediet taustiņu "☁️☕".

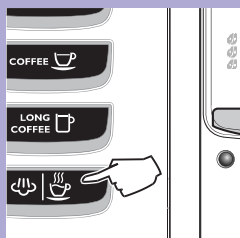


- 3 Nospiediet taustiņu "☑️", lai sāktu ūdens padevi.

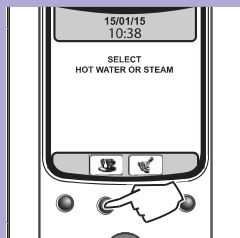


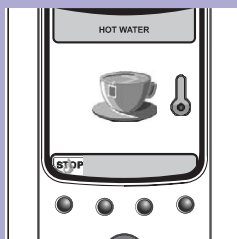

4 Kamēr kafijas automāts silst, displejā ir redzama attēlā redzamā ikona.

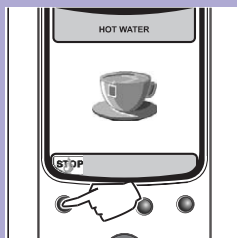

5 Izteciniet nepieciešamo karsta ūdens daudzumu. Lai pārtrauktu karsta ūdens padevi, nospiediet taustiņu "STOP".

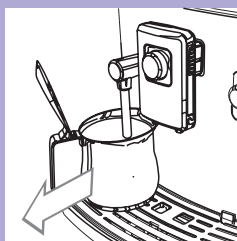

6 Paņemiet trauku ar karsto ūdeni.

DZĒRIENU PROGRAMMĒŠANA



Kafijas automātu var ieprogrammēt, lai pielāgotu kafijas garšu jūsu gaumei. Katram dzērienam ir savi regulējami iestatījumi.

1 Nospiediet taustiņu “☰”, lai piekļūtu kafijas automāta dzērienu galvenajai izvēlei.



2 Spiediet ritināšanas taustiņu “☶” vai “☷” un apstipriniet, spiežot taustiņu “OK”, lai izvēlētos nepieciešamo dzērienu.

Kapučīno programmēšana

Tālāk ir aprakstītas kapučīno programmēšanas iespējas.

Zemāk ir paskaidroti katras apakšizvēlnes iestatījumi. Apakšizvēlnes var izvēlēties ar ritināšanas taustiņu “☶” vai “☷”. Apstipriniet iestatījumus, spiežot taustiņu “OK”.



Nospiediet taustiņu “OK”, lai dzērienu izvēlnē izvēlētos “CAPPUCCINO” (Kapučīno).



COFFEE AMOUNT

(KAFIJAS DAUDZUMS)

Šis iestatījums ļauj noregulēt samajamās kafijas daudzumu.

☰ = dzēriens tiek pagatavots no maltas kafijas.

☶☶ = kafijas daudzums maigas garšas kafijas pagatavošanai.

☶☶☶ = kafijas daudzums vidēji stipras garšas kafijas pagatavošanai.

☶☶☶☶ = kafijas daudzums stipras garšas kafijas pagatavošanai.

Spiediet ritināšanas taustiņu “☶” vai “☷”, lai izvēlētos iestatījumu, tad nospiediet taustiņu “OK”, lai apstiprinātu.

PREBREWING

(PIRMSGATAVOŠANA)

Šis iestatījums ieslēdz pirmsgatavošanas funkciju. Pirmsgatavošanas laikā kafija tiek viegli samitrināta, lai pastiprinātu tās aromātu.

- : pirmsgatavošanas funkcija ir ieslēgta.
- : pirmsgatavošanas funkcija ir ilgāka, lai bagātinātu kafijas garšu.
- : pirmsgatavošanas funkcija netiek izpildīta.

Spiediet ritināšanas taustiņu "↑" vai "↓", lai izvēlētos iestatījumu, tad nospiediet taustiņu "OK", lai apstiprinātu.

COFFEE TEMPERATURE

(KAFIJAS TEMPERĀTŪRA)

Šis iestatījums ļauj pielāgot kafijas temperatūru.

- ☐: zema kafijas temperatūra.
- ☐: vidēja kafijas temperatūra.
- ☐: augsta kafijas temperatūra.

Spiediet ritināšanas taustiņu "↑" vai "↓", lai izvēlētos iestatījumu, tad nospiediet taustiņu "OK", lai apstiprinātu.

COFFEE LENGTH


(KAFIJAS TILPUMS)

Ar ritināšanas taustiņu "↑" vai "↓" regulējot displejā redzamo joslu, jūs varat iestatīt ūdens daudzumu, kas tiek izmantots kafijas pagatavošanai. Nospiediet taustiņu "OK", lai apstiprinātu.

**MILK LENGTH**

(PIENA TILPUMS)


Ar ritināšanas taustiņu "↑" vai "↓" regulējot displejā redzamo joslu, jūs varat iestatīt piena daudzumu, kas tiek izmantots dzēriena pagatavošanai. Nospiediet taustiņu "OK", lai apstiprinātu.

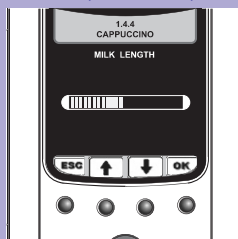**Piezīme:**

Piena tilpuma regulēšanas iespēja ir pieejama tikai pienu saturošiem dzērieniem.

MILK FOAM

(PIENA PUTAS)

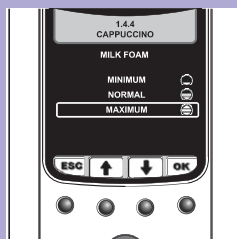

Šis iestatījums ļauj mainīt piena saputošanas pakāpi.

● = minimāls putu daudzums.

● = vidēji daudz putu.

● = maksimālais putu daudzums.

● = putošana netiek veikta (pieejams tikai pagatavojot karstu pienu).

Spiediet ritināšanas taustiņu "↑" vai "↓", lai izvēlētos iestatījumu, tad nospiediet taustiņu "OK", lai apstiprinātu.

**Piezīme:**

Ja piena putošanas funkcija ir izslēgta, pagatavotā piena temperatūra var būt zemāka. Ja nepieciešams, tad dzērienu var uzsildīt, izmantojot tvaika funkciju.

RESTORE DEFAULT VALUES

(ATJAUNOT NOKLUSĒJUMA VĒRTĪBAS)



Katram dzērienam ir iespējams atjaunot oriģinālos ražotāja iestatījumus.

Izvēloties šo funkciju, pielāgotie iestatījumi tiek dzēsti.

Lai izietu no programmēšanas režīma, vismaz vienu reizi nospiediet taustiņu "ESC", līdz displejā ir redzama galvenā izvēlne.

Karsta ūdens programmēšana

Tālāk ir aprakstītas karsta ūdens programmēšanas iespējas.

- 1 Dzērienu izvēlnē ar ritināšanas taustiņu "↑" vai "↓" izvēlieties iespēju "HOT WATER" (Karsts ūdens). Nospiediet taustiņu "OK", lai apstiprinātu.



WATER LENGTH

(ŪDENS TILPUMS)



Ar ritināšanas taustiņu “” vai “” regulējot displejā redzamo joslu, jūs varat iestatīt uzsildāmā ūdens daudzumu. Nospiediet taustiņu “”, lai apstiprinātu.


RESTORE DEFAULT VALUES

(ATJAUNOT NOKLUSĒJUMA VĒRTĪBAS)

Atjaunot oriģinālos ražotāja iestatījumus. Izvēloties šo funkciju, pielāgotie iestatījumi tiek dzēsti.

KAFIJAS AUTOMĀTA PROGRAMMĒŠANA

Šim kafijas automātam ir iespējams pielāgot iestatījumus. Šie iestatījumi tiks piemēroti visu lietotāju profiliem.

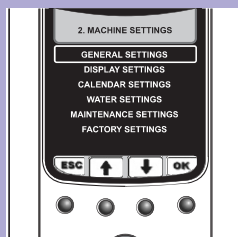

- 1 Nospiediet taustiņu “”, lai piekļūtu kafijas automāta galvenajai izvēlei.

Vispārīgie iestatījumi

GENERAL SETTINGS

(VISPĀRĪGIE IESTATĪJUMI)

Vispārīgo iestatījumu izvēlnē ir iespējams mainīt darbības iestatījumus.

CUP WARMER

(KRŪZĪŠU UZSILDĪŠANAS VIRSMA)

Ieslēgt/izslēgt kafijas automāta augšpusē izvietotās krūzišu uzsildīšanas virsmas apsildi.

ECOMODE FUNCTION

(EKOREŽĪMA FUNKCIJA)

Ekorežīma funkcija jums ļauj ietaupīt elektroenerģiju, kafijas automāta ieslēgšanās laikā samazinot boileru darbību. Ja vēlaties pagatavot vairākus dzērienus ar pienu, sildīšanas laiks var būt ilgāks. Pēc noklusējuma šī funkcija ir ieslēgta (ON).

ACOUSTIC TONE

(SKAŅA)

Ieslēgt/izslēgt skaņas signālus.

Displeja iestatījumi

DISPLAY SETTINGS

(DISPLEJA IESTATĪJUMI)

Displeja iestatījumu izvēlnē ir iespējams iestatīt displeja valodu un spilgtumu.

LANGUAGE

(VALODA)

Šis iestatījums ir nozīmīgs, lai automātiski pielāgotu kafijas automāta iestatījumus atbilstoši lietotāja dzīvesvietai.

BRIGHTNESS

(SPILGTUMS)

Šis iestatījums ļauj noregulēt displeja spilgtumu.

Kalendāra iestatījumi

CALENDAR SETTINGS

(KALENĀRA IESTATĪJUMI)

Kalendāra iestatījumu izvēlnē ir iespējams iestatīt laiku, datumu, izslēgšanās un ieslēgšanās taimeru.

TIME

(LAIKS)

Iestatīt stundas, minūtes un laika formātu (24 stundu formāts vai AM/PM).

DATE

(DATUMS)

Iestatīt gada/mēneša/dienas/formātu.

STAND-BY SETTINGS

(GAIDSTĀVES IESTATĪJUMI)

Iestatīt laika posmu, kad pēc pēdējā dzēriena pagatavošanas kafijas automāts pārslēdzas **gaidstāves režīmā**. Pārslēgšanās laiks var būt 15, 30, 60 un 180 minūtes.

Noklusējuma vērtība ir 15 minūtes.

CALENDAR SETTINGS

(KALENDĀRA IESTĀTĪJUMI)

POWER-ON TIMER

(IESLĒGŠANĀS TAIMERIS)

Ieslēgšanās taimera funkcija nodrošina kafijas automāta automātisku ieslēgšanos jūsu izvēlētajā nedēļas dienā un laikā. Šīs funkcijas izpilde ir iespējama tikai tad, ja barošanas slēdzis ir iestatīts pozīcijā **"ON"** (ieslēgts). Ir iespējams iestatīt trīs atšķirīgus ieslēgšanās laikus, kurus var pārvaldīt katru atsevišķi.

**Piezīme:**

Izslēgšanās laiku var iestatīt, izmantojot gaidstāves funkcijas iestatījumus.

TIMER 1 00:00

(1.TAIMERIS 00:00)

Noregulēt un iestatīt pirmo ieslēgšanās taimeri.

HOUR 00

(STUNDAŠ 00)

Iestatīt stundas.

MINUTES 00

(MINŪTES 00)

Iestatīt minūtes.


DAY OF THE WEEK

(NEDĒĻAS DIENA)

Iestatīt nedēļas dienu, kad taimeris būs aktīvs. Izvēlieties dienu ar taustiņu **"↑"** vai **"↓"** un apstipriniet, nospiežot taustiņu **"OK"**.

ON (ieslēgts) = ieslēgt ieslēgšanās taimeri.

OFF (izslēgts) = izslēgt ieslēgšanās taimeri.

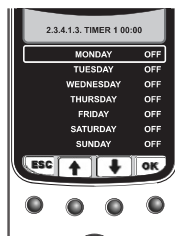

TIMER 2 00:00

(2.TAIMERIS 00:00)

Noregulēt un iestatīt otro ieslēgšanās taimeri.

TIMER 3 00:00

(3.TAIMERIS 00:00)

Noregulēt un iestatīt trešo ieslēgšanās taimeri.

Ūdens iestatījumi

WATER SETTINGS

(ŪDENS IESTATĪJUMI)

Ūdens iestatījumu izvēlnē ir iespējams iestatīt **ūdens rādītājus** lieliskas kafijas pagatavošanai.

WATER HARDNESS

(ŪDENS CIETĪBA)

Iestatīt **ūdens cietību**.

Lai uzzinātu, kā noteikt ūdens cietību, skatiet nodaļu "Ūdens cietības pakāpes noteikšana un iestatīšana".

ENABLE FILTER

(IESPĒJOT FILTRU)

Ieslēdzot šo funkciju, kafijas automāts ziņo, kad ir nepieciešams nomainīt ūdens filtru.

OFF (Izslēgts): brīdinājums izslēgts.

ON (Ieslēgts): brīdinājums ieslēgts (šis iestatījums tiek automātiski ieslēgts, kad tiek aktivizēts ūdens filtrs).

ACTIVATE FILTER

(AKTIVIZĒT FILTRU)

Aktivizēt filtru pēc tā ievietošanas vai nomaiņas. Skatiet nodaļu "INTENZA+ ūdens filtra uzstādīšana".

Apkopes iestatījumi

MAINTENANCE SETTINGS

(APKOPES IESTATĪJUMI)

Apkopes iestatījumu izvēlnē ir iespējams iestatīt dažādas funkcijas pareizas kafijas automāta apkopes nodrošināšanai.

PRODUCT COUNTERS

(DZĒRIENU SKAITĪTĀJS)

Dzērienu skaitītāja funkcija parāda, cik katra veida dzērienu ir pagatavots kopš pēdējās kafijas automāta atiestatīšanas reizes.

DESCALING CYCLE

(ATKAĻĶOŠANAS CIKLS)

Aktivizēt **atkaļķošanas ciklu** (lūdzu, skatiet nodaļu "Atkaļķošana").

BREW GROUP CLEANING CYCLE

(KAFIJAS PAGATAVOŠANAS
NODALĪJUMA TĪRĪŠANAS CIKLS)

Aktivizēt **kafijas pagatavošanas nodalījuma ikmēneša tīrīšanas ciklu** (skatiet nodaļu "Kafijas pagatavošanas nodalījuma ikmēneša tīrīšana ar kafijas eļļu noņemšanas līdzekli").

CARAFE WASH CYCLE

(PIENA KARAFES MAZGĀŠANAS CIKLS)

Aktivizēt **piena karafes ikmēneša tīrīšanas ciklu** (skatiet nodaļu "Piena karafes ikmēneša tīrīšana").

CARAFE AUTO CLEAN

(PIENA KARAFES AUTOMĀTISKĀ
TĪRĪŠANA)

Aktivizēt **automātisko piena karafes pašattīrīšanās ciklu**. Pēc noklusējuma šī funkcija ir ieslēgta (ON).

Ražotāja iestatījumi

FACTORY SETTINGS

(RŪPNĪCAS IESTATĪJUMI)

Atjaunot visus kafijas automāta iestatījumus uz **ražotāja noklusējuma iestatījumiem**. Visi pielāgotie iestatījumi tiek dzēsti.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Kafijas automāta ikdienas tīrīšana



Uzmanību:

Savlaicīga tīrīšana un apkope ir ļoti svarīga, jo tā paildina jūsu kafijas automāta darbības laiku. Jūsu kafijas automāts pastāvīgi ir pakļauts mitruma, kafijas un kaļķakmens iedarbībai!

Šajā nodaļā ir sīki aprakstīts, kādas darbības un cik bieži ir nepieciešams veikt. Norādījumu neievērošana galu galā izraisa kafijas automāta nepareizu darbību. Šajā gadījumā remonts NAV iekļauts garantijā!




Piezīme:

- Kafijas automāta tīrīšanai izmantojiet mīkstu, samitrinātu drāniņu.
- Nemazgājiet nevienu kafijas automāta detaļu trauku mazgājamā mašīnā.
- Nelietojiet alkoholu, šķīdinātājus un/vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Neiegremdējiet ierīci ūdenī.
- Nežāvējiet kafijas automātu un/vai tā detaļas mikroviļņu krāsnī vai cepeškrāsnī.


Iztukšojiet un iztīriet kafijas biezumam tvertni un (iekšējo) notekapoplāti katru dienu, kad kafijas automāts ir ieslēgts. Lūdzu, izpildiet tālāk aprakstītos soļus:




- 1** Nospiediet taustiņu un atveriet servisa durtiņas.

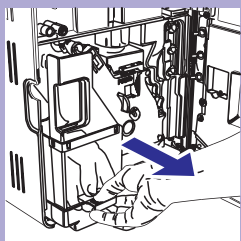


- 2** Izņemiet (iekšējo) notekapoplāti un kafijas biezumam tvertni.

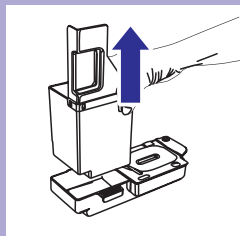


3 Iztukšojiet kafijas biežumu tvertni un izmazgājiet to ar tīru ūdeni.

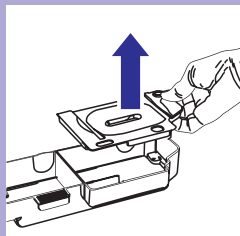

4 Iztukšojiet un nomazgājiet (iekšējo) notekapoplāti un tās vāku.

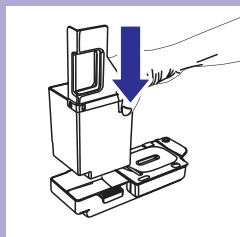

5 Pareizi savietojiet visas nomazgātās detaļas.

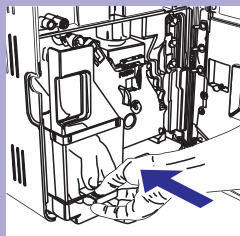


6 Ievietojiet atpakaļ kafijas biežumu tvertni un notekapoplāti un aizveriet servisa durtiņas.



Piezīme:

Ja kafijas biežumu tvertne tiek iztīrīta, kad kafijas automāts ir izslēgts, netiek atiestatīts kafijas biežumu skaitītājs. Šajā gadījumā kafijas automāts var pārāk ātri parādīt brīdinājumu **"EMPTY COFFEE GROUNDS DRAWER"** (Iztukšot kafijas biežumu tvertni).

Ūdens tvertnes ikdienas tīrīšana

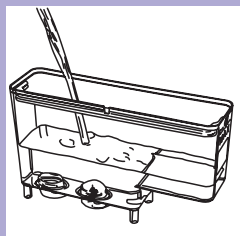

1 Izņemiet no ūdens tvertnes mazo balto ūdens filtru vai "INTENZA+" ūdens filtru (ja uzstādīts) un nomazgājiet to ar tīru ūdeni.


2 Ievietojiet atpakaļ mazo balto vai "INTENZA+" ūdens filtru (ja uzstādīts), vienlaicīgi viegli spiežot to uz leju un pagriežot.

3 Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.


Piena karafes ikdienas tīrīšana: "CLEAN" pašattīrīšanās cikls (pēc katras lietošanas reizes)

Pēc katra pienu saturoša dzēriena pagatavošanas kafijas automāts veic automātisku tīrīšanas ciklu, kura laikā caur piena padeves krānu plūst karsts tvaiks.

Šo tīrīšanas ciklu jebkurā brīdī var aktivizēt arī manuāli, uz vadības paneļa nospiežot taustiņu "CLEAN". Šo tīrīšanas ciklu var veikt jebkurā brīdī.

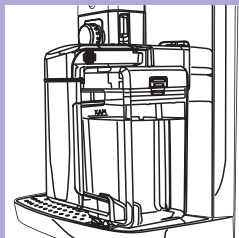


- 1 Pievienojiet piena karafi kafijas automātam, kā aprakstīts nodaļā "Piena karafe". Aizveriet piena padeves krānu.

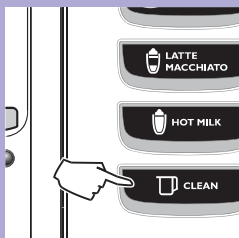


- 2 Nospiediet taustiņu "CLEAN", lai sāktu tīrīšanas ciklu.


Kafijas automāta iknedēļas tīrīšana

- 1 Izslēdziet kafijas automātu un izraujiet tā kontaktdakšu no elektrības rozetes.

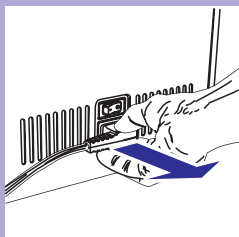


- 2 Noņemiet krūziņu novietošanas restīti un nomazgājiet to.

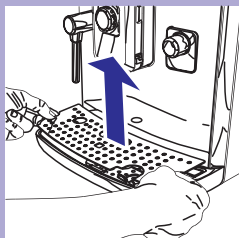


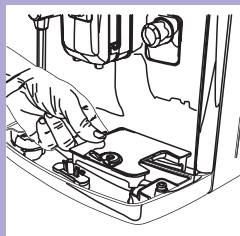


- 3** Izņemiet zem krūzīšu novietošanas restītes esošo atbalstu.

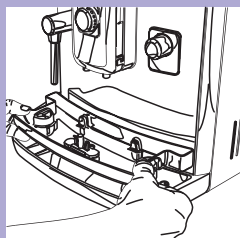


- 4** Noņemiet (ārējo) notekaplāti. Nomazgājiet atbalstu un notekaplati.

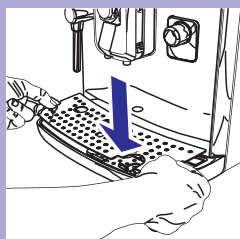

- 5** Noslaukiet detaļas, savietojiet tās un ievietojiet atpakaļ kafijas automātā.

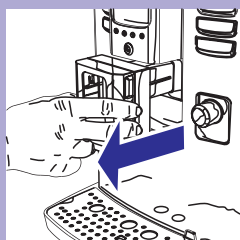

- 6** Noņemiet kafijas padeves krānu un nomazgājiet ar tīru ūdeni.

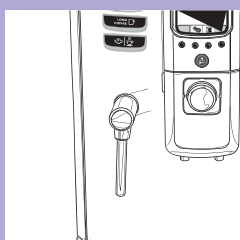


- 7** Ar samitrinātu drāniņu noslaukiet tvaika/karsta ūdens padeves krānu un displeju.


Piena karafes iknedēļas tīrīšana

Piena karafes iknedēļas tīrīšana ir rūpīgāka, jo tās laikā tiek notīrītas visas piena atliekas no piena padeves krāna.


- 1** Pirms tīrīšanas karafi atvienojiet no kafijas automāta un iztukšojiet to.

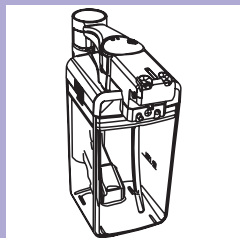

- 2** Atveriet piena padeves krānu, pagriežot to pulksteņa rādītāja kustības virzienā.

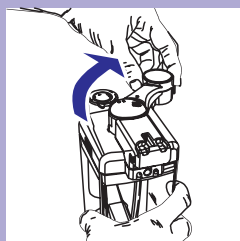


- 3** Saspiediet karafes vāka sānus un noceliet to.

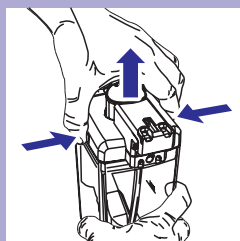


- 4** Grieziet rokturi pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam līdz ikonai "●".




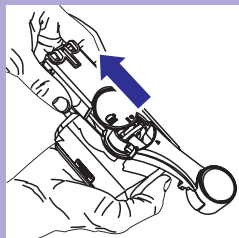

5 Noņemiet savienotāju, kas saskaras ar kafijas automātu.

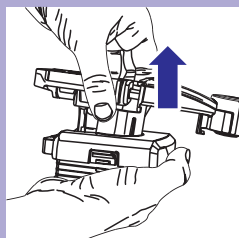

6 Noņemiet rokturi ar iesūkšanas caurulīti.

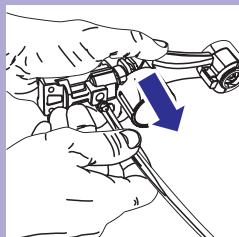


7 Noņemiet iesūkšanas caurulīti.




Piezīme:

Pārļiecinieties, vai iesūkšanas caurulīte ir pilnībā ievietota. Ja tā nav, tad piena karafe var nefunkcionēt, jo nenotiek piena iesūkšana.

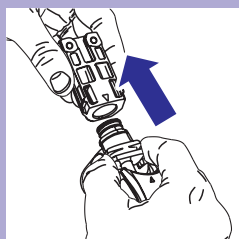

8 Izvelciet ārējo savienotāju.

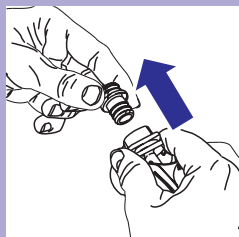

9 Izņemiet iekšējo savienotāju.

10 Kārtīgi nomazgājiet visas detaļas ar remdenu ūdeni.

11 Salieciet atpakaļ visas detaļas, izpildot iepriekš aprakstītos soļus apgrieztā secībā.



Uzmanību:

NEMAZGĀJIET karafes detaļas trauku mazgājamā mašīnā.


Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrīšana

Kafijas pagatavošanas nodalījumu ir jāiztīra ikreiz, kad ir nepieciešams no jauna piepildīt kafijas pupiņu piltuvi, vai vismaz reizi nedēļā.


- 1 Nospiediet taustiņu un atveriet servisa durtiņas.




- 2 Izņemiet (iekšējo) notekpaplāti un kafijas biežumu tvertni.

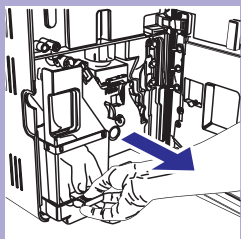


- 3 Lai izņemtu kafijas pagatavošanas nodalījumu, nospiediet taustiņu "PUSH" (Spīest) un velciet to aiz roktura.

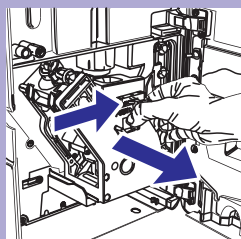

- 4 Rūpīgi iztīriet kafijas izplūdes sistēmu ar karotes rokturi vai citu virtuves piederumu ar apaļu galu.

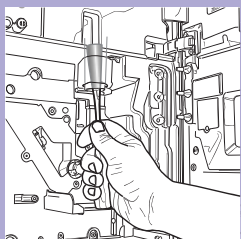

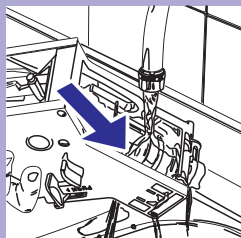

- 5** Nomazgājiet kafijas pagatavošanas nodaļumu ar tīru, remdenu ūdeni. Uzmanīgi iztīriet augšējo filtru.




Uzmanību:


Kafijas pagatavošanas nodaļuma tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekli vai ziepes.

- 6** Ļaujiet kafijas pagatavošanas nodaļumam pilnībā nožūt.


- 7** Ar mikstu, samitrinātu drāniņu izslaukiet kafijas automātu no iekšpuses.

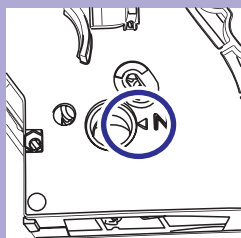


- 8** Pārliecinieties, vai kafijas pagatavošanas nodaļums ir miera pozīcijā; abām norādēm ir jāsakrīt. Ja tā nav, rīkojieties, kā aprakstīts 9.solī.

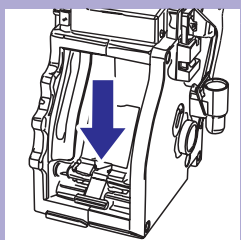


- 9** Uzmanīgi pavelciet sviru uz leju, līdz tā saskaras ar kafijas pagatavošanas nodaļuma pamatni un sakrīt abas norādes kafijas pagatavošanas nodaļuma sānos.

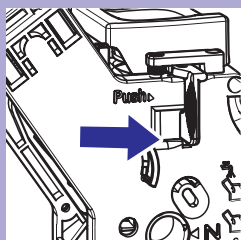


- 10** Stingri nospiediet taustiņu "PUSH" (Spiest).

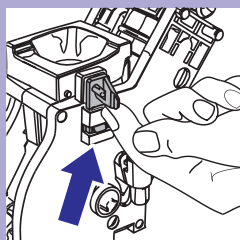


- 11** Pārliecinieties, vai kafijas pagatavošanas nodaļumu bloķējošais āķītis ir novietots pareizi. Ja tas joprojām ir vērsts uz leju, paceliet to, līdz tas pareizi noslēdzas vietā.

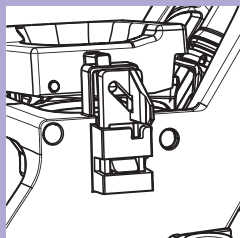

- 12** Ievietojiet kafijas pagatavošanas nodaļumu atpakaļ tā vietā, līdz tas noslēdzas, nespiežot taustiņu "PUSH".

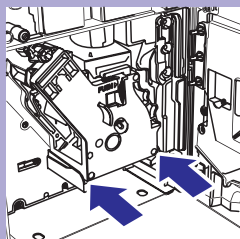

- 13** Ievietojiet (iekšējo) notekaplāti un kafijas biezumam tvertni un aizveriet servisa durtiņas.

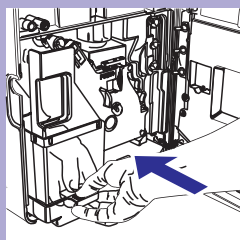

Piena karafes ikmēneša tīrīšana



Reizi mēnesī ir nepieciešams veikt rūpīgāku piena karafes tīrīšanu ar Saeco piena pagatavošanas sistēmas tīrīšanas līdzekli, lai pilnībā iztīrītu piena pagatavošanas sistēmu no piena atliekām.

Saeco piena pagatavošanas sistēmas tīrīšanas līdzekli var iegādāties atsevišķi. Lai uzzinātu vairāk, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļu par apkopes produktiem.




Brīdinājums:

Applaucēšanās risks! Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izšļākt nelielas karsta ūdens un tvaika šaltis.


Apdegumu risks. Nekad nepieskarieties tvaika/karsta ūdens padeves krānam ar kailām rokām.

1 Kafijas automāta izvēlnē **“MACHINE SETTINGS”** (Ierīces iestatījumi) izvēlieties iespēju **“MAINTENANCE SETTINGS”** (Apkopes iestatījumi).


2 Izvēlieties **“CARAFE WASH CYCLE”** (Karafes mazgāšanas cikls) un nospiediet taustiņu **“OK”**, lai apstiprinātu.

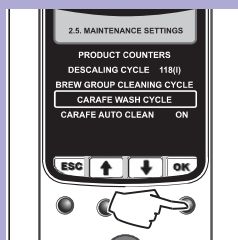


3 Nospiediet taustiņu **“OK”**, lai apstiprinātu.

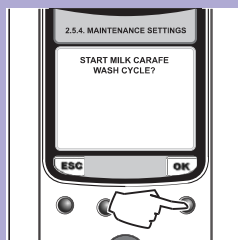


4 Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX. Nospiediet taustiņu **“OK”**.

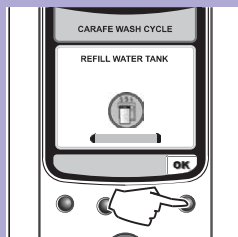


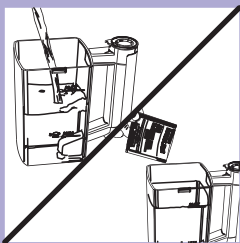


- 5** Piepildiet piena karafi ar tīru dzeramo ūdeni līdz atzīmei MAX. Ieberiet vienu paciņu piena pagatavošanas sistēmas tīrīšanas līdzekļa piena karafē un ļaujiet līdzeklim pilnībā izšķīst.

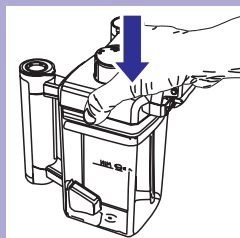


- 6** Uzlieciet piena karafei vāku.

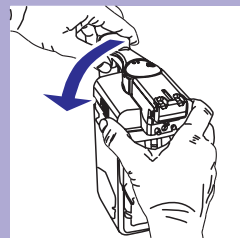


- 7** Aizveriet piena padeves krānu, pagriežot to pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.

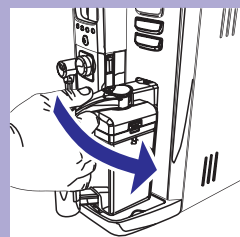


- 8** Pievienojiet piena karafi kafijas automātam.

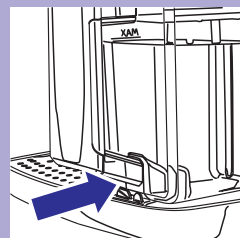


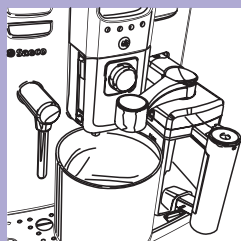

- 9** Zem kafijas padeves krāna novietojiet lielu trauku (1,5 l). Atveriet piena padeves krānu, pagriežot to pulksteņa rādītāja kustības virzienā.

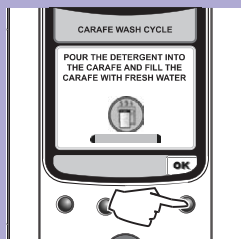

- 10** Nospiediet taustiņu "OK", lai sāktu ciklu. Pa piena padeves krānu sāk plūst tīrīšanas šķīdums.

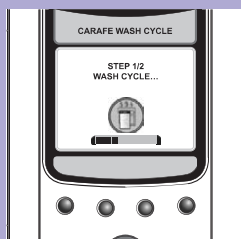


- 11** Displejā ir redzama šāda ikona. Joslā ir redzams tīrīšanas cikla progress.




Brīdinājums:


Nekad nedzeriet šķīdumu, kas tiek pagatavots šajā procesā.

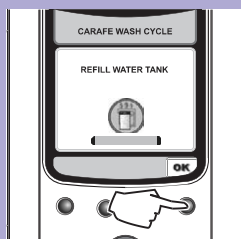


- 12** Kad kafijas automāts pārtrauc darbību, izņemiet ūdens tvertni un piepildiet to ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX. Nospiediet taustiņu "OK", lai apstiprinātu.

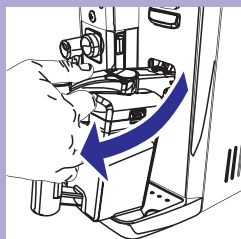


- 13** Noņemiet no kafijas automāta trauku ar izlietoto tīrīšanas šķīdumu un piena karafi.

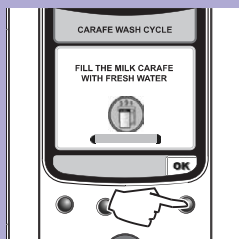

- 14** Rūpīgi nomazgājiet piena karafi un piepildiet to ar tīru ūdeni. Pievienojiet piena karafi kafijas automātam. Nospiediet taustiņu "OK", lai apstiprinātu.

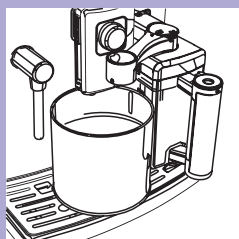

- 15** Iztukšojiet trauku, kurā bija pagatavots tīrīšanas šķīdums, un novietojiet to zem kafijas padeves krāna. Atveriet piena padeves krānu, pagriežot to pulksteņa rādītāja kustības virzienā.

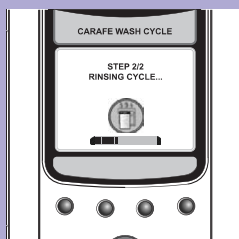

- 16** Ūdens vienlaicīgi sāk plūst pa kafijas padeves krānu un piena padeves krānu. Joslā ir redzams cikla progress.

- 17** Cikla beigās kafijas automāts atgriežas dzērienu pagatavošanas izvēlnes lapā.

- 18** Izjauciet un nomazgājiet piena karafi atbilstoši nodaļā "Piena karafes iknedēļas tīrīšana" aprakstītajam.





Kafijas pagatavošanas nodaļuma ikmēneša ieeļļošana

Ieeļļojiet kafijas pagatavošanas nodaļumu pēc apmēram 500 krūzišu kafijas pagatavošanas vai vienreiz mēnesī.

Saeco smērvielu kafijas pagatavošanas nodaļuma ieeļļošanai var iegādāties atsevišķi. Lai uzzinātu vairāk, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļu par apkopes produktiem.

**Uzmanību:**

Pirms kafijas pagatavošanas nodaļuma ieeļļošanas noskalojiet to ar tīru ūdeni un nožāvējiet, kā aprakstīts nodaļā "Kafijas pagatavošanas nodaļuma iknedēļas tīrīšana".

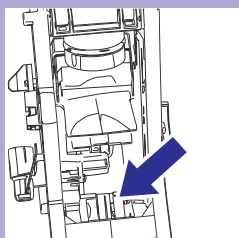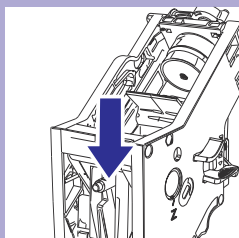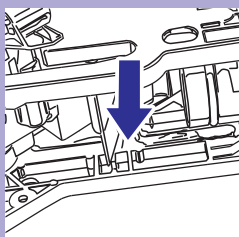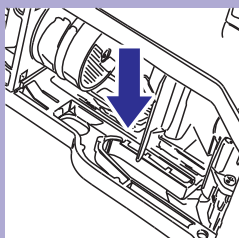

- 1** Uzklājiet smērvielu uz virzošajām detaļām vienmērīgi abās pusēs.

- 2** Ieeļļojiet arī asi.

- 3** Ievietojiet kafijas pagatavošanas nodaļumu atpakaļ tā vietā, līdz tas noslēdzas (skatiet nodaļu "Kafijas pagatavošanas nodaļuma iknedēļas tīrīšana").

- 4** Ielieciet atpakaļ kafijas biezinātāja tvertni un (iekšējo) notekaplati. Aizveriet servisa durtiņas.

Kafijas pagatavošanas nodalījuma ikmēneša tīrīšana ar kafijas eļļu noņemšanas līdzekli



Papildus iknedēļas tīrīšanai mēs iesakām veikt tīrīšanas ciklu ar kafijas eļļu noņemšanas līdzekli pēc apmēram 500 krūziņu kafijas pagatavošanas vai reizi mēnesī. Šī tīrīšana noslēdz kafijas pagatavošanas nodalījuma apkopes procesu.

Kafijas eļļu noņemšanas līdzekli un apkopes komplektu jūs varat iegādāties atsevišķi.

Lai uzzinātu vairāk, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļu par apkopes produktiem.




Uzmanību:


Kafijas eļļu noņemšanas tabletes ir izmantojamas tikai tīrīšanai, tām nav atkalģojošas īpašības. Atkalģošanai izmantojiet Saeco atkalģošanas šķidrumu un ievērojiet procedūru, kas aprakstīta nodaļā "Atkalģošana".

1 Kafijas automāta izvēlnē "**MACHINE SETTINGS**" (Ierīces iestatījumi) izvēlieties iespēju "**MAINTENANCE SETTINGS**" (Apkopes iestatījumi).


2 Izvēlieties "**BREW GROUP CLEANING CYCLE**" (Kafijas pagatavošanas nodalījuma tīrīšanas cikls) un nospiediet taustiņu "**OK**".


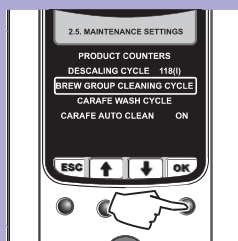


3 Nospiediet taustiņu "**OK**", lai apstiprinātu.

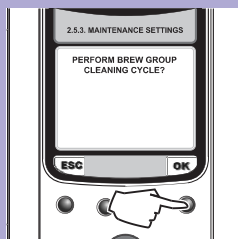

4 Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX. Nospiediet taustiņu "**OK**".

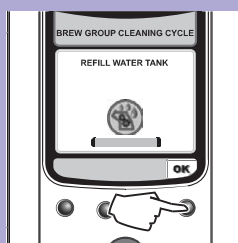

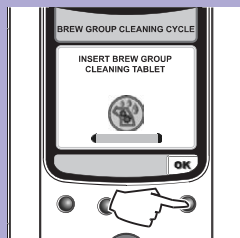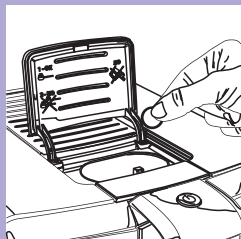

- 5** Ievietojiet kafijas eļļu noņemšanas tableti maltas kafijas nodalījumā. Nospiediet taustiņu "OK".



- 6** Novietojiet trauku (1,5 l) zem kafijas padeves krāna. Nospiediet taustiņu "OK", lai sāktu tīrīšanas ciklu.



Piezīme:


Pirms sākat ciklu, pagrieziet SBS (Saeco kafijas pagatavošanas sistēmas) regulēšanas slēdzi pa kreisi, pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.

- 7** Displejā ir redzama šāda ikona. Joslā ir redzams cikla progress.




Brīdinājums:

Nekad nedzeriet šķidrumu, kas tiek pagatavots šajā procesā.

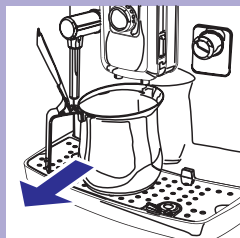

- 8** Kad pa kafijas padeves krānu vairs neplūst ūdens, noņemiet un iztukšojiet trauku ar izlietoto šķīdumu.
- 9** Tīriet kafijas pagatavošanas nodaļumu, kā aprakstīts nodaļā "Kafijas pagatavošanas nodaļuma iknedēļas tīrīšana".

Kafijas pupiņu piltuves ikmēneša tīrīšana

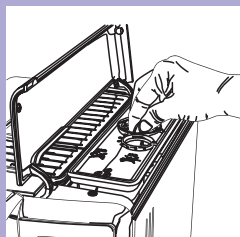

Vienreiz mēnesī iztīriet kafijas pupiņu piltuvi, kad tā ir tukša. Izslaukiet to ar mitru drāniņu, tad piepildiet ar kafijas pupiņām.

ATKAĻĶOŠANA

Kad displejā ir redzama ikona "☒", ir nepieciešams veikt kafijas automāta atkaļķošanu.

Atkaļķošanas process ilgst apmēram 25 minūtes.

! Uzmanību:

Neveicot atkaļķošanu, kafijas automāts pārtrauks darboties pareizi, un šajā gadījumā remonts NAV ietverts garantijā.

! Brīdinājums:

Izmantojiet tikai Saeco atkaļķošanas līdzekli. Tā formula ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu labāku ierīces darbību visu tās kalpošanas laiku. Citu produktu lietošana var bojāt kafijas automātu un atstāt ūdeni nogulsnes.

Saeco atkaļķošanas šķīdumu jūs varat iegādāties atsevišķi. Lai uzzinātu vairāk, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļu par apkopes produktiem.

! Brīdinājums:

Nekad nedzeriet atkaļķošanas šķīdumu vai jebkuru pagatavoto produktu, kamēr atkaļķošanas cikls nav pabeigts līdz galam. Nekad atkaļķošanai neizmantojiet etiķi.

≡ Piezīme:


Atkaļķošanas cikla laikā neizņemiet kafijas pagatavošanas nodaļījumu.


Lai veiktu atkaļķošanas ciklu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk:

- 1 Kafijas automāta izvēlnē "**MACHINE SETTINGS**" (Ierīces iestatījumi) izvēlieties iespēju "**MAINTENANCE SETTINGS**" (Apkopes iestatījumi). Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu "**OK**".
- 2 Izvēlieties "**DESCALING CYCLE**" (Atkaļķošanas cikls) un apstipriniet, nospiežot taustiņu "**OK**".


≡ Piezīme:

Ja nejausi nospiežat taustiņu "**OK**", nospiediet taustiņu "**ESC**", lai izietu.


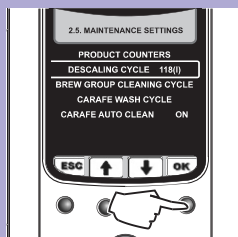


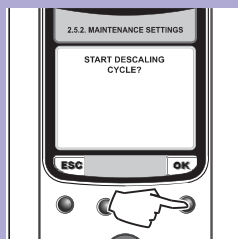


3 Nospiediet taustiņu "OK", lai apstiprinātu.

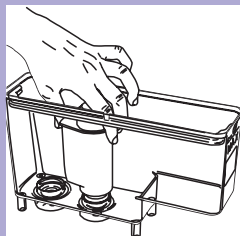


4 Izņemiet no kafijas automāta ūdens tvertni un no tvertnes "INTENZA+" filtru (ja tas ir uzstādīts).

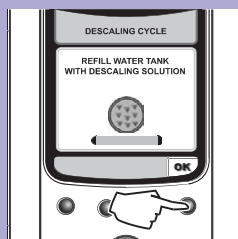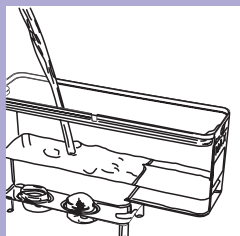


5 Ielejiet ūdens tvertnē visu Saeco atkalķošanas līdzekļa iepakojumu. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX. Nospiediet taustiņu "OK".

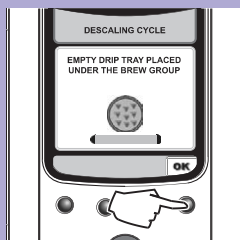


6 Iztukšojiet (iekšējo)/(ārējo) notekaplāti. Nospiediet taustiņu "OK".

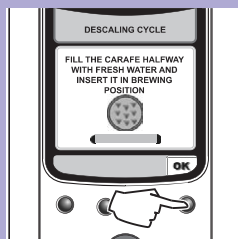


- 7** Līdz pusei piepildiet piena karafi ar tīru ūdeni. Pievienojiet karafi kafijas automātam un atveriet piena padeves krānu, pagriežot to pulksteņa rādītāja kustības virzienā. Nospiediet taustiņu "OK".

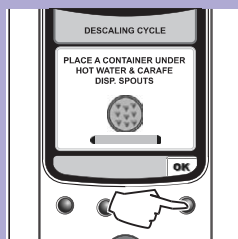

- 8** Novietojiet lielu trauku (1,5 l) zem piena padeves krāna un tvaika/karsta ūdens padeves krāna. Nospiediet taustiņu "OK".

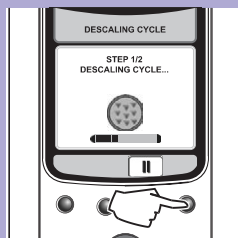


- 9** Kafijas automāts pagatavos atkalķošanas šķidrumu ar noteiktiem laika intervāliem. Displejā redzamā josla rāda cikla progresu.

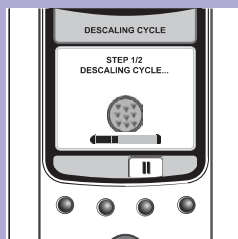


Piezīme:

Ja atkalķošanas cikla laikā ir nepieciešams iztukšot trauku ar izlietoto šķidrumu, nospiediet taustiņu "■", lai pauzētu atkalķošanas ciklu. Lai atsāktu ciklu, nospiediet taustiņu "▶".


- 10** Šis paziņojums ziņo par pirmā soļa izpildi. Izskalojiet ūdens tvertni. Piepildiet to ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX. Nospiediet taustiņu "OK".

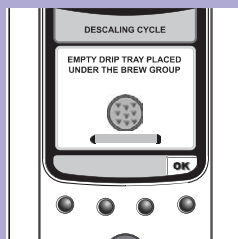


- 11** Iztukšojiet (iekšējo) notekpaplāti un novietojiet to atpakaļ vietā. Tad nospiediet taustiņu "OK".

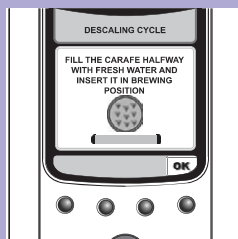

- 12** Iztukšojiet piena karafi un piepildiet to ar tīru ūdeni. Pievienojiet to atpakaļ kafijas automātam. Nospiediet taustiņu "OK".

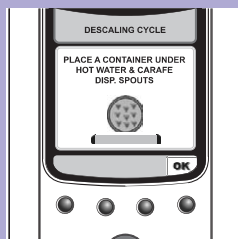

- 13** Iztukšojiet trauku ar izlietoto šķīdumu un novietojiet to atpakaļ zem piena padeves krāna un tvaika/karsta ūdens padeves krāna. Nospiediet taustiņu "OK".

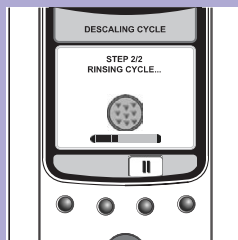

- 14** Sākas skalošanas cikls. Joslā ir redzams cikla progress.



Piezīme:

Ja skalošanas cikla laikā ir nepieciešams iztukšot trauku ar izlietoto šķīdumu, nospiediet taustiņu "II", lai pauzētu skalošanas ciklu. Lai atsāktu ciklu, nospiediet taustiņu "▶".



- 15** Kad skalošanas ciklam nepieciešamais ūdens daudzums ir izlietots, kafijas automāts automātiski pabeidz atkaļķošanas procesu, un pēc neilga uzsilšanas brīža displejā ir redzama šāda lapa.
- 16** Noņemiet un iztukšojiet trauku ar skalošanai izmantoto ūdeni.
- 17** Izjauciet un nomazgājiet piena karafi atbilstoši nodaļā "Piena karafes iknedēļas tīrīšana" aprakstītajam.
- 18** Iztukšojiet (iekšējo) notekaplati un novietojiet to atpakaļ vietā.
- 19** Ievietojiet ūdens tvertnē "INTENZA+" ūdens filtru (ja tas bija uzstādīts).
- 20** Atkaļķošanas cikls ir pabeigts.

**Piezīme:**

Kad atkaļķošanas cikls ir pabeigts, iztīriet kafijas pagatavošanas nodaļījumu, kā aprakstīts nodaļā "Kafijas pagatavošanas nodaļījuma iknedēļas tīrīšana".

Skalošanas cikls ir nepieciešams, lai izskalotu sistēmu ar iepriekšnoteiktu ūdens daudzumu un nodrošinātu pareizu kafijas automāta darbību. Ja ūdens tvertne nav piepildīta līdz atzīmei MAX, skalošanai var būt nepieciešami divi vai vairāk cikli.

ATKAĻĶOŠANAS CIKLA NEJAUŠA PĀRTRAUKŠANA

Kad atkaļķošanas cikls ir sācies, tas ir jāpabeidz, neizslēdzot kafijas automātu.

Gadījumā, ja cikla laikā kafijas automāts pārstāj reaģēt, jūs varat iziet, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

- 1** Ja tā notiek, iztukšojiet un rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni, tad piepildiet to līdz MAX līmenim.
- 2** Izpildiet nodaļā "Manuālais skalošanas cikls" sniegtos norādījumus, pirms pagatavojat jebkuru dzērienu.





Piezīme:

Ja atkaļķošanas cikls nav pabeigts, kafijas automātam ir nepieciešams vēl viens atkaļķošanas cikls, kas jāveic pēc iespējas ātrāk.

DISPLEJA RĀDĪJUMU SKAIDROJUMS

Attēlotais ziņojums	Ziņojuma nozīme
CLOSE HOPPER DOOR 	Aizveriet kafijas pupiņu piltuves iekšējo vāku.
ADD COFFEE 	Piepildiet kafijas pupiņu piltuvi.
INSERT BREW GROUP 	Ievietojiet kafijas automātā kafijas pagatavošanas nodaļījumu.
INSERT GROUNDS DRAWER AND DRIP TRAY 	Ievietojiet kafijas biežumu tvertni un iekšējo notekaplāti.
EMPTY DRIP TRAY AND COFFEE GROUNDS DRAWER 	Iztukšojiet kafijas biežumu tvertni un iekšējo notekaplāti.  Piezīme: Kafijas biežumu tvertne ir jāiztukšo tikai tad, kad kafijas automāts par to ziņo, turklāt kafijas automātam ir jābūt ieslēgtam. Ja kafijas biežumu tvertne tiek iztukšota, kad kafijas automāts ir izslēgts, tas neregistrēs iztukšošanas darbību.
CLOSE FRONT DOOR 	Aizveriet servisa durtiņas.
REFILL WATER TANK 	Izņemiet ūdens tvertni un piepildiet to.
ROTATE THE MILK CARAFE DISPENSING SPOUT INTO BREWING POSITION 	Lai pagatavotu dzērienu, atveriet piena karafes padeves krānu. Lai izietu, nospiediet taustiņu "ESC".

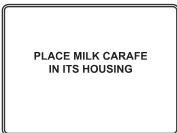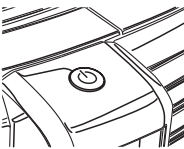Attēlotais ziņojums	Ziņojuma nozīme
 ROTATE THE MILK CARAFE DISPENSING SPOUT INTO RINSING POSITION	Aizveriet piena karafes padeves krānu, lai sāktu karafes tīrīšanas ciklu. Lai izietu, nospiediet taustiņu "ESC".
 PLACE MILK CARAFE IN ITS HOUSING	Pievienojiet piena karafi, lai sāktu pagatavošanu. Lai izietu, nospiediet taustiņu "ESC".
	Kafijas automātu ir nepieciešams atkalķot. Izpildiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļā "Atkalķošana" aprakstītās darbības. <u>Lūdzu, ņemiet vērā, ka, neveicot atkalķošanu, kafijas automāts pārtrauks darboties pareizi, un šajā gadījumā remonts NAV ietverts garantijā.</u>
	Kafijas automāts lūdz nomainīt "INTENZA+" ūdens filtru.
	Mirgo sarkana gaismiņa. Nospiediet taustiņu "☺", lai izietu no gaidstāves režīma.
 RESTART TO SOLVE THE PROBLEM E XX	Pierakstiet kodu (E xx), kas redzams displeja labajā apakšējā stūrī. Izslēdziet kafijas automātu, nogaidiet 30 sekundes un atkal to ieslēdziet. Atkārtojiet šo darbību 2-3 reizes. Ja kafijas automāts nesāk darboties, sazinieties ar Philips SAECO atbalsta tālruni savā valstī un nosauciet displejā redzamo kļūdas kodu. Kontaktinformācija ir atrodama garantijas bukletā, kas ir iepakots atsevišķi, vai www.philips.com/support.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Šajā nodaļā ir apkopoti biežākie darbības traucējumi, kas var skart jūsu kafijas automātu. Ja jūs nevarat novērst darbības traucējumu, izmantojot tālāk sniegto informāciju, apmeklējiet www.saeco.com/support, lai aplūkotu biežāk uzdoto jautājumu (BUJ) sarakstu, vai sazinieties ar Philips Saeco atbalsta tālruni savā valstī. Kontaktinformācija ir atrodama garantijas bukletā, kas ir iepakots atsevišķi, vai www.saeco.com/support.

Ierīces darbības	Cēloņi	Risinājumi
Ierīce neieslēdzas.	Ierīce nav pievienota elektrotīklam.	Pievienojiet ierīci elektrotīklam.
	Barošanas slēdzis ir pozīcijā "0".	Ieslēdziet barošanas slēdzi pozīcijā "I".
Noteknaplāte ir pilna, kaut gan nav notikusi ūdens noplūde.	Dažreiz ūdens automātiski tiek notecināts uz noteknaplāti, lai veiktu sistēmas skalošanu un nodrošinātu optimālu kafijas automāta veiktspēju.	Tā ir normāla kafijas automāta darbība.
Kafija nav pietiekami karsta.	Kafijas krūzītes ir aukstas.	Pirms kafijas pagatavošanas sasildiet krūzītes ar karstu ūdeni vai izmantojiet karsta ūdens padeves krānu.
	Programmēšanas izvēlnē ir iestatīta zema dzēriena temperatūra.	Dzērienu programmēšanas izvēlnē iestatiet temperatūru uz vidēju vai augstu.
	Kafijai tiek pieliets auksts piens.	Pielejot aukstu pienu, pazemināsies pagatavotā dzēriena temperatūra. Tādēļ pirms piena pievienošanas uzsildiet to.
Netiek pagatavots karsts ūdens.	Tvaika/karsta ūdens padeves krāns ir aizsērējis vai netīrs.	Iztīriet tvaika/karsta ūdens padeves krānu (skatiet nodaļu "Tīrīšana un apkope"). Pārbaudiet, vai krāns nav aizsērējis, ielūkojoties tā atverē. Ar saspraudī vai adatu iztīriet kalķakmens nogulsnes.
Krūzīte netiek piepildīta.	Nav veikta kafijas automāta programmēšana.	Atveriet dzērienu programmēšanas izvēlni un noregulējiet kafijas tilpumu, iestatot nepieciešamo vērtību katram dzērienam.
Kafija nav pietiekami krēmīga (skatiet piezīmi).	Kafijas maisījums nav piemērots šai funkcijai, kafija nav svaigi grauzdēta vai malums ir pārāk rupjš.	Mainiet kafijas maisījumu vai arī noregulējiet kafijas dzirnaviņas, kā aprakstīts nodaļā "Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana".
	Kafijas pupiņas vai maltā kafija ir veca.	Pārļiecinieties, vai vienmēr lietojiet svaigas kafijas pupiņas un svaigu malto kafiju.
Piens nav saputots.	Piena karafe ir netīra vai nepareizi pievienota.	Pārļiecinieties, vai pareizi tīrāt un pievienojat karafi.

Ierīces darbības	Cēloņi	Risinājumi
Kafijas automāts pārāk ilgi silst, vai pa krānu padotais ūdens daudzums ir pārāk mazs.	Kafijas automāta sistēmu ir nobloķējis kaļķakmens.	Atkalķojiet kafijas automātu.
Kafijas pagatavošanas nodaļumu nevar izņemt.	Kafijas pagatavošanas nodaļums nav ievietots pareizi.	Ieslēdziet kafijas automātu. Aizveriet servisa durtiņas. Kafijas pagatavošanas nodaļums automātiski atgriežas sākotnējā pozīcijā.
	Nav izņemta kafijas biezu tvertne.	Pirms kafijas pagatavošanas nodaļuma izņemšanas izņemiet kafijas biezu tvertni.
Kafijas pagatavošanas nodaļumu nevar ielikt.	Kafijas pagatavošanas nodaļums nav miera pozīcijā.	Pārliecinieties, vai kafijas pagatavošanas nodaļums ir miera pozīcijā. Abām bultīnām jābūt pavērstām vienai pret otru. Skatiet nodaļu "Kafijas pagatavošanas nodaļuma ikmēneša ieeļļošana", lai uzzinātu, kā to izdarīt.
	Mehānisms nav sākotnējā pozīcijā.	Ievietojiet notekpaplāti ar kafijas biezu tvertni un tad aizveriet servisa durtiņas. Ieslēdziet kafijas automātu. Mehānisms automātiski atgriežas sākotnējā pozīcijā, un ir iespējams ievietot kafijas pagatavošanas nodaļumu.
Zem vai uz kafijas pagatavošanas nodaļuma ir daudz kafijas biezu.	Iespējams, ka kafija, kuru jūs izmantojat, nav piemērota automātiskajiem kafijas automātiem.	Iespējams, ka ir nepieciešams mainīt kafijas maisījumu vai arī noregulēt kafijas dzirnaviņas, kā aprakstīts nodaļā "Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana".
	Kafijas automāts regulē dzirnaviņu iestatījumu, lai piemērotos jaunajām kafijas pupiņām vai maltajai kafijai.	Kafijas automāts pēc vairāku krūziņu kafijas pagatavošanas automātiski pielāgojas, lai optimizētu kafijas pagatavošanu. Lai dzirnaviņas pilnībā noregulētos, var būt nepieciešams pagatavot 2-3 dzērienus. Tas nav kafijas automāta darbības traucējums.
Izlietotie kafijas biezi ir pārāk mitri vai sausi.	Ir nepieciešams noregulēt kafijas dzirnaviņas.	Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana var ietekmēt izlietoto kafijas biezu konsistenci. Ja biezi ir pārāk mitri, noregulējiet dzirnaviņas uz rupjāku malumu. Ja biezi ir pārāk sausi, noregulējiet dzirnaviņas uz smalkāku malumu. Skatiet nodaļu "Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana".


Ierīces darbības	Cēloņi	Risinājumi
Kafijas automāts maļ kafijas pupiņas, bet netiek pagatavota kafija (skatiet piezīmi).	Ūdens tvertnē nav ūdens.	Piepildiet ūdens tvertni un uzpildiet sistēmu (skatiet nodaļu "Manuālais skalošanas cikls").
	Kafijas pagatavošanas nodalījums ir netīrs.	Iztīriet kafijas pagatavošanas nodalījumu (skatiet nodaļu "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrīšana").
	Šāda situācija var rasties, kad kafijas automāts automātiski regulē samaļamās kafijas daudzumu.	Pagatavojiet dažas krūzītes kafijas, kā aprakstīts nodaļā "Saeco pielāgošanas sistēma".
	Kafijas padeves krāns ir netīrs.	Iztīriet kafijas padeves krānu.
Pagatavotā kafija ir pārāk vāja (skatiet piezīmi).	Šāda situācija var rasties, kad kafijas automāts automātiski regulē samaļamās kafijas daudzumu.	Pagatavojiet dažas krūzītes kafijas, kā aprakstīts nodaļā "Saeco pielāgošanas sistēma".
	Kafijas malums ir pārāk rupjš.	Mainiet kafijas maisījumu vai arī noregulējiet kafijas dzirnaviņas, kā aprakstīts nodaļā "Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana".
Kafija tiek pagatavota ļoti lēni (skatiet piezīmi).	Kafijas malums ir pārāk smalks.	Mainiet kafijas maisījumu vai noregulējiet kafijas dzirnaviņas, kā aprakstīts nodaļā "Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana".
	Kafijas automāta sistēma ir aizsērējusi.	Veiciet atkalķošanu.
	Kafijas pagatavošanas nodalījums ir netīrs.	Iztīriet kafijas pagatavošanas nodalījumu (skatiet nodaļu "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrīšana").
Kafija noplūst pa kafijas padeves krānu.	Kafijas padeves krāns ir aizsērējis.	Iztīriet kafijas padeves krānu un tā atveres.

**Piezīme:**

Šīs problēmas var uzskatīt par normālu parādību, ja ir ticis mainīts kafijas maisījums vai ja ierīce ir tikko uzstādīta. Šādā gadījumā pagaidiet, lai kafijas automāts izpilda pašregulēšanas darbības, kā aprakstīts nodaļā "Saeco pielāgošanas sistēma".


ENERGIJAS TAUPĪŠANA

Gaidstāves režīms

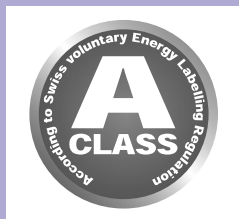

Saeco pilnīgi automātiskais espresso kafijas automāts ir ar augstu energoefektivitāti, uz ko norāda A klases energoefektivitātes etiķete.

Pēc noteikta dīkstāves laika, kuru var noteikt pats lietotājs (skatiet nodaļu "Kafijas automāta programmēšana"), kafijas automāts automātiski izslēdzas. Ja pirms tam ir pagatavots kāds dzēriens, kafijas automāts veic skalošanas ciklu. Gaidstāves režīmā enerģijas patēriņš ir mazāks par 1 Wh.

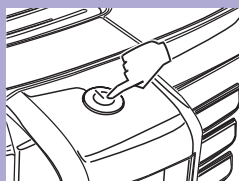

Lai ieslēgtu kafijas automātu, nospiediet taustiņu "⏻" (ja barošanas slēdzis kafijas automāta aizmugurē ir ieslēgts pozīcijā "I"). Ja boilers ir auksts, kafijas automāts veic skalošanas ciklu.

Kafijas automātu var manuāli pārslēgt gaidstāves režīmā, nospiežot un trīs sekundes turot nospiestu gaidstāves režīma taustiņu.

**Piezīme:**

- 1** Ierīci nevar pārslēgt gaidstāves režīmā, ja ir atvērtas servisa durtiņas.
- 2** Kad tiek ieslēgts gaidstāves režīms, kafijas automāts var veikt skalošanas ciklu. Ciklu var pārtraukt, nospiežot taustiņu "STOP".

Kafijas automātu var atkal ieslēgt:

- 1** Nospiežot jebkuru vadības paneļa taustiņu.
- 2** Atverot servisa durtiņas (kad durtiņas tiek aizvērtas, kafijas automāts atkal pārslēdzas gaidstāves režīmā).

Kad kafijas automāts ir gaidstāves režīmā, mirgo sarkanā gaismiņa ap taustiņu "⏻".

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Ražotājs patur tiesības mainīt ierīces tehniskās specifikācijas.

Nominālais spriegums – Barošanas padeve Skatiet marķējumu uz ierīces

Korpora materiāls Plastmasa – tērauds

Izmērs (p x a x d) 280 x 385 x 430 mm

Svars 17 kg

Barošanas vada garums 800 - 1200 mm

Krūzītes izmērs Līdz 165 mm

Ūdens tvertne 1,7 litri – izņemama tipa

Kafijas pupiņu piltuves ietilpība 350 g

Kafijas biezumu tvertnes ietilpība 15

Sūkņa spiediens 15 bāri

Boilers Nerūsējošā tērauda

Drošības ierīces Boilera spiediena drošības vārsts – Dubults drošības termostats

GARANTĪJA UN SERVISS

Garantija

Lai uzzinātu vairāk par garantiju un ar to saistītajiem noteikumiem, lūdzu, izlasiet garantijas bukletu, kas ir iepakots atsevišķi.

Serviss

Mēs vēlamies nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti ar savu kafijas automātu.

Ja jūs to vēl neesat izdarījuši, lūdzu, reģistrējiet savu pirkumu mūsu interneta vietnē **www.saeco.com/welcome**, lai mēs varētu sazināties un nosūtīt jums tīrīšanas un atkalīkošanas atgādinājumus.

Ja jums ir nepieciešama servisa informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet **www.saeco.com/support** vai sazinieties ar Philips Saeco atbalsta tālruni savā valstī. Kontaktinformācija ir atrodama garantijas bukletā, kas ir iepakots atsevišķi, vai **www.saeco.com/support**.

APKOPES PRODUKTU PASŪTĪŠANA

Tīrīšanai un atkaļķošanai izmantojiet tikai Saeco apkopes produktus. Tos ir iespējams pasūtīt pie vietējā Philips izplatītāja, pilnvarotajos servisa centros vai Philips tiešsaistes veikalā **www.shop.philips.com/service**.

Ja jums rodas grūtības iegādāties apkopes produktus jūsu kafijas automātam, lūdzu, sazinieties ar Philips Saeco atbalsta tālruni savā valstī. Kontaktinformācija ir atrodama garantijas bukletā, kas ir iepakots atsevišķi, vai **www.saeco.com/support**.

Apkopes produktu pārskats



- Atkaļķošanas šķīdums: CA6700



- “INTENZA+” ūdens filtrs: CA6702



- Smērviela: HD5061



- Kafijas eļļu noņemšanas līdzeklis: CA6704



- Piena pagatavošanas sistēmas tīrīšanas līdzeklis: CA6705




- Apkopes komplekts: CA6706

02



Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja paziņojuma.

www.philips.com/saeco

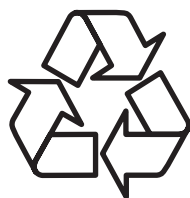

Apmeklējiet Philips internetā:
<http://www.philips.com>