



Manual do Usuário

PHILIPS
WALITA

CIC Centro de Informações
ao Consumidor
Grande SP: (11) 2121 0203
Demais localidades: 0800 701 0203






Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

RI1845_UM_PT-BR_V2.0_20120904



314003530242

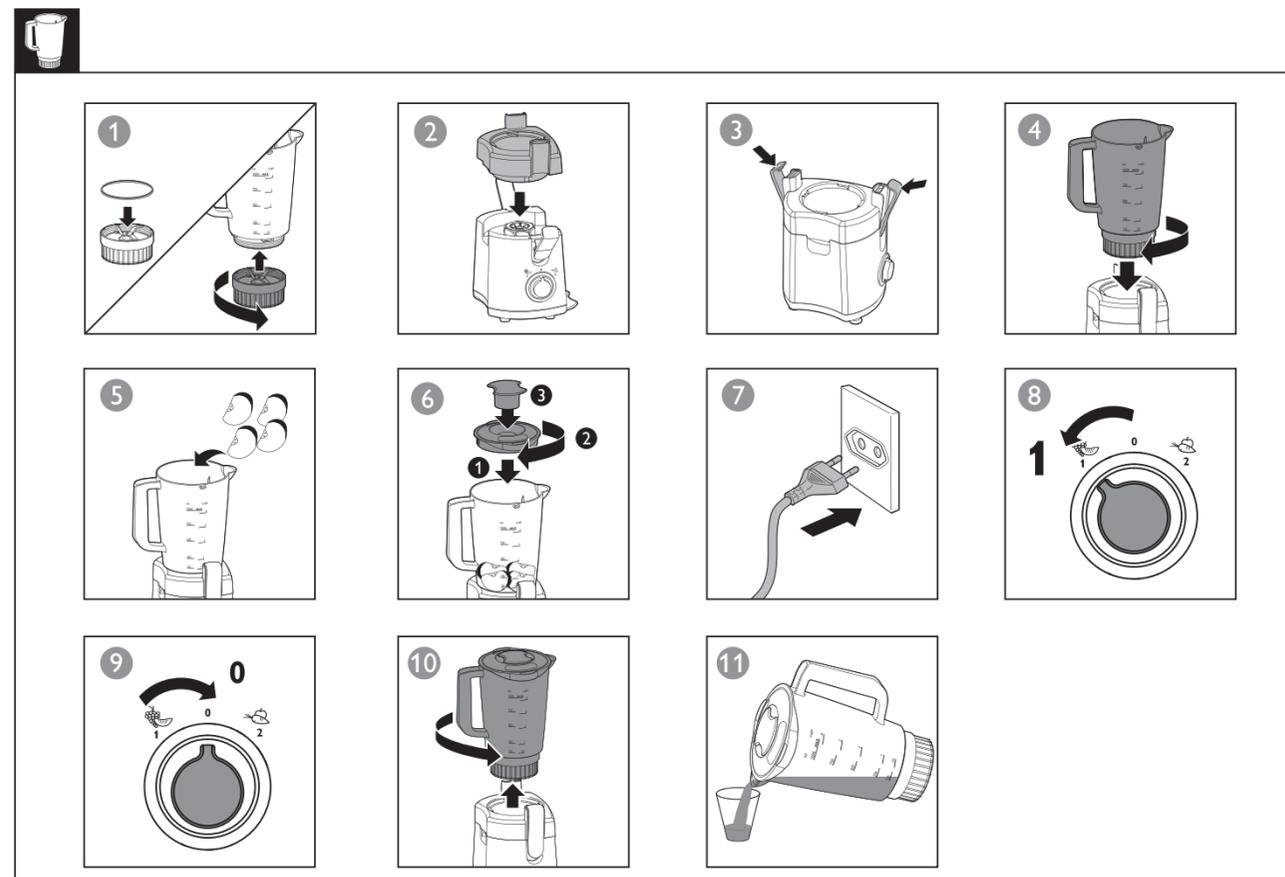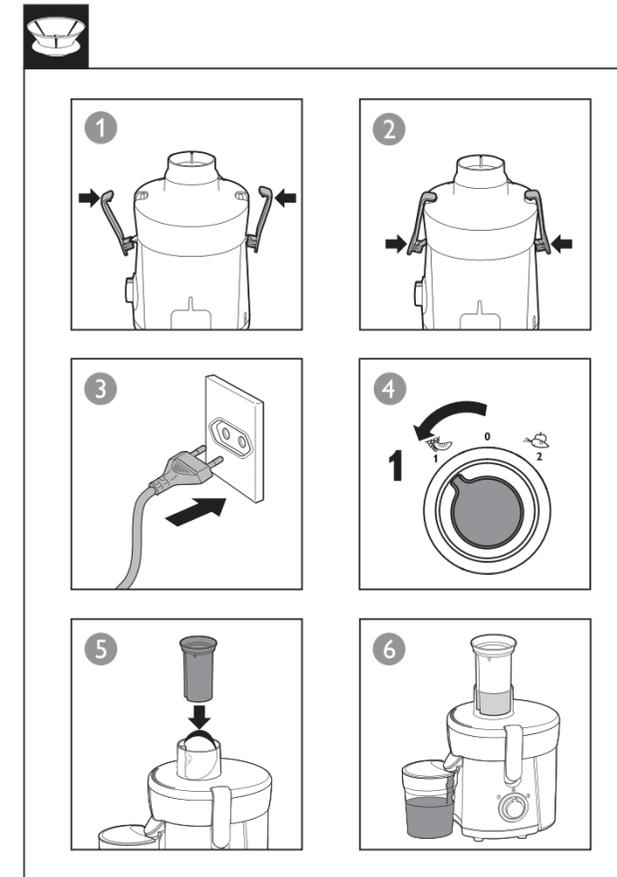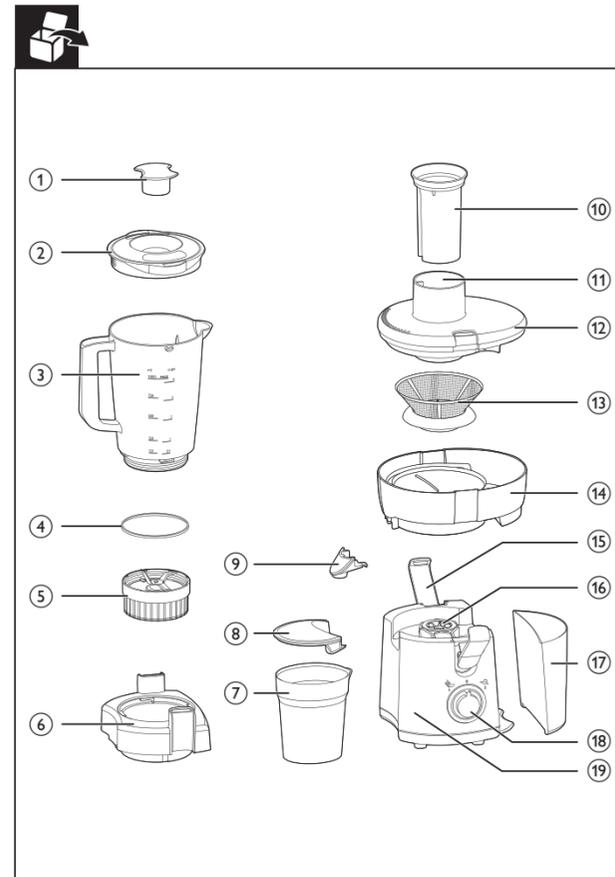

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips!
Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em
www.philips.com/welcome.

1 Importante

Segurança

Leia atentamente este manual antes de usar o juicer 2 em 1 e guarde-o para consultas futuras.

⚡ Perigo

Não imerja o motor do juicer na água (ou em qualquer outro líquido) nem lave em água corrente. Para a limpeza, use apenas um pano úmido.

⚠ Aviso

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão indicada no juicer corresponde à tensão do local.
- O juicer deve ser conectado somente a uma tomada aterrada. Sempre verifique se o plugue foi conectado corretamente à tomada.
- Não use o aparelho caso o plugue, o cabo de energia ou outros componentes estejam danificados.
- Monte o juicer corretamente antes de conectá-lo à tomada.
- Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, por uma das assistências técnicas autorizadas ou por técnicos igualmente qualificados a fim de evitar situações de risco.
- Caso haja rachaduras no filtro/na peneira giratória ou se o filtro/a peneira giratória estiver danificada, pare de usar o aparelho imediatamente e entre em contato com a assistência técnica Philips mais próxima.
- O aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o juicer.
- Mantenha o cabo de energia fora do alcance de crianças. Não deixe o cabo de energia pendurado no canto da mesa ou na bancada em que o juicer fica.
- Se você estiver com as mãos molhadas, não conecte o juicer nem pressione os botões do painel controle.
- Nunca use os acessórios para ligar/desligar o juicer.
- Nunca deixe o juicer funcionando sem supervisão.
- Verifique se a unidade de lâminas está bem fixada nos acessórios antes de encaixá-la no motor.

! Cuidado

- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pela Philips. Caso contrário, a garantia será anulada.
- Não remova os acessórios do motor enquanto o juicer estiver funcionando.
- Não coloque a mão ou qualquer objeto dentro do copo/recipiente quando o juicer estiver funcionando.
- Não exceda a quantidade nem o limite de tempo indicado na seção de receitas.
- Desconecte o juicer logo após o uso (por exemplo, antes de desrosquear o copo).
- Evite tocar nas lâminas afiadas, principalmente quando o juicer ainda estiver conectado à tomada.
- Caso as lâminas fiquem obstruídas, desconecte o aparelho da tomada antes de remover com uma espátula os ingredientes que estão obstruindo as lâminas.
- Coloque o juicer em uma superfície estável, horizontal e nivelada.
- Desligue e desconecte o juicer da tomada antes de remover e inserir qualquer acessório na unidade principal.
- Deixe o juicer esfriar antes de limpá-lo ou movê-lo.
- Sempre limpe o juicer após o uso. Você pode colocar o juicer na lava-louças.
- Desconecte o juicer da tomada após um longo período de inatividade.
- Este aparelho destina-se somente a uso doméstico.
- Antes de ligar o aparelho, verifique se todas as peças foram montadas corretamente.
- Só o utilize quando as duas hastes laterais estiverem travadas. Destrave as presilhas após desligar o aparelho e quando a peneira parar de girar.
- A coloração dos alimentos pode manchar os componentes. Isso é normal e não interfere no uso.

Campos eletromagnéticos (EMF)

Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões relativos a campos eletromagnéticos (EMF). Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura, com base em evidências científicas atualmente disponíveis.

Trava de segurança interna

Esse recurso garante que o aparelho só seja ligado se o copo, a tampa e a unidade de lâminas estiverem encaixados corretamente no motor.

Se o copo, a tampa e as lâminas estiverem encaixados corretamente, a trava de segurança interna será ativada.

2 Visão geral

①	Copo medidor	⑪	Bocal de alimentos
②	Tampa do copo	⑫	Tampa
③	Jarra	⑬	Peneira
④	Anel de borracha do liquidificador	⑭	Coletor de suco
⑤	Unidade de lâminas do liquidificador	⑮	Clipes de travamento
⑥	Base central	⑯	Ponto central do motor
⑦	Recipiente para suco	⑰	Coletor de polpa
⑧	Tampa do bico do recipiente para suco	⑱	Botão
⑨	Bico	⑲	Base
⑩	Pilão		

3 Antes da primeira utilização

- Remova todos os acessórios.
- Limpe bem as peças do juicer antes de usá-lo pela primeira vez (consulte o capítulo "Limpeza").
- Verifique se todas as peças estão completamente secas antes de começar a usar o juicer.

4 Utilização do juicer

Extrair suco

Você pode usar o juicer para preparar sucos frescos, separar a polpa, a casca e as sementes. Verifique se o controle está desligado. Em seguida, conecte o aparelho à tomada.

- Limpe e corte os alimentos grandes em pedaços para que cabam no bocal de alimentos.
- Gire o controle até a velocidade indicada.
- Coloque os ingredientes pelo bocal de alimentos.
- Empurre levemente os alimentos com o pilão.

✿ Dicas

- Remova as sementes de cerejas, ameixas, pêssegos etc. Não é necessário remover caroços ou sementes de frutas, como melões, maçãs e uvas.
- Use frutas, verduras e legumes frescos, pois eles contêm mais suco. O extrator de suco é perfeito para processar abacaxi, beterraba, talos de aipo, maçã, pepino, cenoura, espinafre, melão, tomate, laranja e uva.
- Não é necessário remover cascas ou peles. Remova apenas cascas grossas, como as de laranjas, abacaxis e beterrabas cruas. Remova também a pele de frutas cítricas, pois elas têm um sabor amargo.
- Ao preparar suco de maçã, lembre-se de que a consistência do suco depende do tipo de maçã. Quanto mais suculenta for a maçã, menos consistente será o suco. Escolha uma maçã adequada para o tipo de suco que você deseja preparar.
- O suco de maçã escurece rapidamente. É possível diminuir a velocidade do processamento adicionando algumas gotas de suco de limão.
- Não é recomendável processar frutas carnudas (como bananas, mamão papaia, abacate, figo e manga) no extrator de suco. Use um processador de alimentos, liquidificador ou mixer para processar essas frutas.
- Talos e folhas (alface, por exemplo) podem ser processados no extrator de sucos.
- Beba o suco logo após extraí-lo. Quando exposto ao ar por algum tempo, o suco pode perder o sabor e o valor nutricional.
- Se você não exercer muita força ao pressionar frutas, verduras e legumes, poderá obter ainda mais suco.

☰ Lembretes

- Não exerça muita força ao pressionar o pilão, pois isso pode interferir nos resultados e até interromper o funcionamento da peneira.
- Não use o juicer por mais de dois minutos seguidos. Caso você não tenha terminado de extrair o suco, desligue o juicer e deixe-o esfriar à temperatura ambiente antes de continuar o processamento.
- Não toque na peneira localizada na saída de polpa do coletor.

Liquidificar

O liquidificador é usado para:

- Misturar líquidos, como laticínios, molhos, sucos de frutas, sopas, drinks e vitaminas;
- Misturar ingredientes leves, como massa de panqueca ou maionese;
- Fazer purê de alimentos cozidos, como papinhas para bebê, por exemplo.

Siga as etapas para misturar alimentos. Não se esqueça de instalar o anel de borracha do liquidificador antes do uso.

Misturar

- Encaixe a unidade de lâminas no copo. Gire a unidade de lâminas na direção da seta para fixá-la corretamente.
- Gire e trave o copo no motor até encaixá-lo corretamente (você ouvirá um "clique").
- Limpe e corte os alimentos grandes em pedaços para colocá-los no copo do liquidificador.
- Encaixe a tampa em seu devido lugar.
- Coloque o copo medidor na abertura da tampa e encaixe-o corretamente.
- Verifique se o controle está desligado. Em seguida, conecte o aparelho à tomada.
- Gire o controle até a velocidade indicada.
- Em seguida, desligue e desconecte o aparelho da tomada. Remova o copo do motor.
- Despeje a bebida pelo bico do copo.

☰ Lembretes

- Ingredientes que não contêm líquidos não devem ser processados por mais de um minuto.
- Quando o aparelho está em funcionamento, você pode adicionar alguns ingredientes, como cubos de gelo e tomates, pela abertura da tampa.
- Para extrair líquidos sem dificuldade, verifique se a peneira da tampa se encontra em frente ao bico do copo.
- Para desmontar o liquidificador, siga as instruções acima na ordem e na direção inversas.
- Consulte a última sessão deste manual do usuário para saber o tempo de processamento, os ajustes de velocidade e as quantidades recomendadas.

! Avisos

- Cuidado para não exercer muita pressão no cabo do copo.
- Nunca coloque no copo alimentos com temperatura superior a 60 °C.
- Nunca encha o copo do liquidificador além da indicação máxima (1L), pois isso pode causar vazamento.
- Coloque o copo medidor na tampa antes de começar a processar os alimentos.
- Não use o liquidificador por mais de três minutos seguidos. Caso o processamento não seja concluído em até 3 minutos, desligue o aparelho e deixe-o esfriar a uma temperatura ambiente antes de continuar o processamento.
- Nunca coloque a mão ou qualquer objeto dentro do copo quando o liquidificador estiver funcionando.
- Não se esqueça de mover o botão de controle até a posição 0 antes de abrir a tampa.

5 Limpeza

É mais fácil limpar o juicer, as peças e os acessórios logo após o uso.

☰ Lembretes

- Desconecte o juicer da tomada antes de começar a limpá-lo.
- Espere até que o juicer tenha esfriado o suficiente para começar a limpá-lo.
- Você pode colocar na lava-louças todos os acessórios removíveis.
- Limpe a base com um pano úmido.
- Não use palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos corrosivos, como querosene, álcool ou acetona, para limpar o aparelho.

- Após desconectar o juicer da tomada, desencaixe os acessórios usados, os anéis de borracha e as peças, e lave-os em água morna com pouco de detergente.
- Em seguida, enxágue-os em água corrente.
- Despeje água quente e um pouco de detergente dentro do copo para limpá-lo.
- Encaixe a tampa e o copo medidor. Em seguida, deixe o liquidificador funcionando por alguns segundos.
- Desencaixe o copo, a unidade de lâminas e remova a tampa e o copo medidor. Lave-os em seguida.
- Use a escova para realizar uma limpeza mais eficaz.

6 Armazenamento

- Guarde o aparelho em locais secos para evitar que a peneira e as lâminas fiquem enferrujadas.
- Você pode inserir o plugue no motor para armazená-lo.

7 Receitas

Com o juicer 4 em 1, você tem inúmeras opções e pode experimentar todo tipo de receita.Você pode preparar molhos, sopas, milkshakes e sucos deliciosos em instantes. Para saber quais são as possibilidades, acesse www.kitchen.philips.com.

Para preparar suco

Ingredientes	Peso	Velocidade
Pepino/espinafre/melão/tomate/laranja/limão/uva/frutas silvestres	500g	1
Maçã/cenoura/abacaxi/beterraba/aipo/pêra	500g	2

Para misturar, triturar, e moer

Recursos	Ingredientes	Peso Velocidade - 2	Hora
Liquidificar	Vitaminas	1000ml	60 s.
	Vitaminas e drinks	1000ml	60 s.
	Frutas e legumes	1000ml	60s
	Sopas	500ml	60s
	Massas	1000ml	60s
	Molhos	1000ml	60s
	Papinhas para bebê	500ml	60s
Gelo	6 pedaços (de aproximadamente 38 x 30 x 23mm)	15 x 1s	

✿ Dica

- Para obter os melhores resultados ao triturar gelo no copo, recomenda-se usar a função pulsar: Para isso, ligue e desligue o aparelho para simular o efeito da função pulsar.

8 Meio ambiente

Não descarte o aparelho com o lixo doméstico caso ele não esteja mais apresentando bons resultados. Leve-o até um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Ao fazer isso, você também ajuda a preservar o meio ambiente.

9 Solução de problemas

Caso haja algum problema durante o uso do juicer, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Caso você continue tendo problemas, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país.

Problema	Solução
O juicer não funciona.	O aparelho conta com um sistema de segurança. Se os acessórios não estiverem encaixados corretamente no motor, o juicer não funcionará.Verifique se os acessórios foram encaixados corretamente (consulte as diversas seções).Primeiramente, desligue o juicer.
A unidade de lâminas, o motor está obstruído.	Desligue o juicer e processe a quantidade menor.
Durante as primeiras vezes em que você usar o aparelho, o motor produzirá um cheiro desagradável.	Isso é normal. Caso ele continue produzindo esse cheiro, verifique a quantidade que você está processando, o tempo de funcionamento e a velocidade usada.
Há vazamento no liquidificador.	Desligue o juicer. Remova a unidade de lâminas girando-a no sentido anti-horário.Verifique se o anel de borracha foi encaixado corretamente na unidade de lâminas (na posição plana).
Há vazamento na tampa e/ ou no copo medidor do liquidificador.	Verifique se a tampa e o copo medidor foram encaixados corretamente.

A peneira do juicer entra em contato com o bocal de alimentos ou começa a vibrar constantemente durante o preparo.	Desligue o juicer.Verifique se a peneira foi encaixada corretamente.As ranhuras no fundo da peneira devem estar encaixadas corretamente na abertura de acoplamento do motor.
	Verifique se a peneira não está danificada. Rachaduras, buracos, discos raladores soltos ou qualquer outra irregularidade pode causar o mau funcionamento.
O suco de frutas ou o leite de soja contém muita poupa ou casca após passar pelo filtro do liquidificador.	Verifique se o filtro foi encaixado corretamente na jarra do liquidificador, se a tampa está fechada, e se o copo medidor está encaixado corretamente na tampa.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor; porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do produto.

Com este produto, a Philips tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

- Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.
- Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
- Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
- Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
- No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
- Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
 - Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
 - Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
 - Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
 - Se ocorrer a ligação deste produto em tensão diversa da indicada no produto,
 - Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
 - Por casos fortuitos ou de força maior; bem como aqueles causados por agentes da natureza.
- Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de tensão do produto.

IMPORTADO POR PHILIPS DO BRASIL LTDA.
AV. OTTO SALGADO, 250 - DISTR. INDUSTRIAL CLÁUDIO GALVÃO NOGUEIRA
VARGINHA - MINAS GERAIS - CEP 37066-440 - CX. POSTAL 311 - CNPJ(MF) 61 086 336/0144-06
FEITO NA CHINA