

# GAGGIA PLATINUM VOGUE



CE

## Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und die Sicherheitsvorschriften vor Verwendung des Gerätes aufmerksam durch.

## Manuale uso e manutenzione

Prima di utilizzare la macchina consultare le presenti istruzioni. Leggere attentamente le norme di sicurezza

TECHNISCHE DATEN .....	3
WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN.....	4
GERÄT .....	8
ZUBEHÖR.....	8
ANSCHLUSS .....	9
EINSCHALTEN DER MASCHINE.....	9
FILTER "AQUA PRIMA" .....	11
BEDIENFELD.....	12
EINSTELLUNGEN .....	14
MENGE DES KAFFEES IN DER TASSE.....	14
HÖHENEINSTELLUNG DER ABTROPFSCHALE.....	14
MAHLWERKEINSTELLUNGEN.....	15
(OPTI-DOSE) ANGABE MENGE GEMAHLENER KAFFEE.....	16
AROMA DES KAFFEES.....	17
AUSGABE KAFFEE.....	18
AUSGABE VON HEISSEM WASSER.....	19
CAPPUCCINO .....	20
MILK ISLAND (OPTIONAL) .....	22
ENTKALKUNG .....	24
REINIGUNG UND WARTUNG.....	27
WARTUNG IM NORMALBETRIEB .....	27
REINIGUNG DER MASCHINE .....	28
REINIGUNG BRÜHGRUPPE.....	29
PROBLEME - URSACHEN - ABHILFEN .....	32
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN.....	34

---

<i>DATI TECNICI</i> .....	<i>3</i>
<i>PRECAUZIONI IMPORTANTI</i> .....	<i>5</i>
<i>APPARECCHIO</i> .....	<i>8</i>
<i>ACCESSORI</i> .....	<i>8</i>
<i>INSTALLAZIONE</i> .....	<i>9</i>
<i>AVVIO DELLA MACCHINA</i> .....	<i>9</i>
<i>FILTRO "AQUA PRIMA"</i> .....	<i>11</i>
<i>PANNELLO COMANDI</i> .....	<i>12</i>
<i>REGOLAZIONI</i> .....	<i>14</i>
<i>LUNGHEZZA DEL CAFFÈ IN TAZZA</i> .....	<i>14</i>
<i>REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLA VASCA ROCCOGLIGOCCE</i> .....	<i>14</i>
<i>REGOLAZIONE MACINACAFFÈ</i> .....	<i>15</i>
<i>"AROMA" (OPTI-DOSE) INDICAZIONE QUANTITÀ DI CAFFÈ MACINATO</i> .....	<i>16</i>
<i>CORPOSITÀ CAFFÈ</i> .....	<i>17</i>
<i>EROGAZIONE CAFFÈ</i> .....	<i>18</i>
<i>EROGAZIONE DI ACQUA CALDA</i> .....	<i>19</i>
<i>CAPPUCCINO</i> .....	<i>20</i>
<i>MILK ISLAND (OPZIONALE)</i> .....	<i>22</i>
<i>DECALCIFICAZIONE</i> .....	<i>24</i>
<i>PULIZIA E MANUTENZIONE</i> .....	<i>27</i>
<i>MANUTENZIONE DURANTE IL FUNZIONAMENTO</i> .....	<i>27</i>
<i>PULIZIA MACCHINA</i> .....	<i>28</i>
<i>PULIZIA GRUPPO EROGATORE</i> .....	<i>29</i>
<i>RISOLUZIONE PROBLEMI</i> .....	<i>33</i>
<i>NORME DI SICUREZZA</i> .....	<i>35</i>

## TECNISCHE DATEN

• Nenennung	Siehe Typenschild auf dem Gerät
• Nennleistung	Siehe Typenschild auf dem Gerät
• Stromversorgung	Siehe Typenschild auf dem Gerät
• Gehäusematerial	ABS - Thermoplastisches Material
• Abmessungen (L x H x T) (mm)	320 x 370 x 415
• Gewicht (kg)	9
• Kabellänge (mm)	1200
• Bedienfeld	Frontal
• Wassertank (l)	1,7 - herausnehmbar
• Pumpendruck (bar)	15
• Durchlauferhitzer	Rostfreier Edelstahl
• Füllkapazität Kaffeebehälter (g)	250 Kaffeebohnen
• Menge gemahlener Kaffee	7 - 10,5 g
• Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter	14
• Sicherheitsvorrichtungen	Sicherheitsventil – doppelter Sicherheitsthermostat.

Änderungen der Konstruktion und Ausführung sind aufgrund von technologischen Weiterentwicklungen vorbehalten. Die Vorrichtung entspricht der europäischen Richtlinie 89/336/EWG (Gesetzesverordnung 476 vom 04.12.92) hinsichtlich der Funkentstörung.

*DATI TECNICI*

• <i>Tensione nominale</i>	<i>Vedere targhetta posta sull'apparecchio</i>
• <i>Potenza nominale</i>	<i>Vedere targhetta posta sull'apparecchio</i>
• <i>Alimentazione</i>	<i>Vedere targhetta posta sull'apparecchio</i>
• <i>Materiale corpo</i>	<i>ABS - Termoplastico</i>
• <i>Dimensioni (l x a x p) (mm)</i>	<i>320 x 370 x 415</i>
• <i>Peso (Kg)</i>	<i>9</i>
• <i>Lunghezza cavo (mm)</i>	<i>1200</i>
• <i>Pannello comandi</i>	<i>Frontale</i>
• <i>Serbatoio acqua (lt.)</i>	<i>1,7 - Estraibile</i>
• <i>Pressione pompa (bar)</i>	<i>15</i>
• <i>Caldaia</i>	<i>Acciaio Inox</i>
• <i>Capacità contenitore caffè (gr)</i>	<i>250 di caffè in grani</i>
• <i>Quantità caffè macinato</i>	<i>7 - 10,5 g</i>
• <i>Capacità cassetto raccogli fondi</i>	<i>14</i>
• <i>Dispositivi di sicurezza</i>	<i>Valvola di sicurezza pressione caldaia - doppio termostato di sicurezza.</i>

Con riserva di modifiche di costruzione ed esecuzione dovute al progresso tecnologico. Macchina conforme alla Direttiva Europea 89/336/CEE (Decreto legislativo 476 del 04/12/92), relativa all'eliminazione dei disturbi radiotelevisivi.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten ist es verbindlich, sich an einige Vorsichtsmassnahmen zu halten, um die Gefahr von Brand, elektrischen Schlägen und Unfällen zu vermeiden.

- Alle in diesem oder jedem anderen in der Verpackung enthaltenen Heft angegebenen Anweisungen und Informationen aufmerksam durchlesen, ehe die Espressomaschine eingeschaltet oder benutzt wird.
- Keine heißen Flächen berühren.
- Netzkabel, Stecker oder den Maschinengehäus nicht in Wasser oder andere Flüssigkeit tauchen, um Brand, elektrische Schläge und Unfälle zu vermeiden.
- Im Beisein von Kindern die Espressomaschine mit besonderer Vorsicht handhaben.
- Den Stecker aus der Steckdose ziehen, sobald die Maschine nicht mehr benutzt oder gereinigt wird. Bevor Teile entnommen oder eingesetzt werden sowie vor der Reinigung die Maschine abkühlen lassen.
- Keine kaputten oder defekten Geräte oder Geräte mit beschädigtem Netzkabel oder -stecker verwenden. Das schadhafte Gerät beim nächsten Händler oder Kundendienst prüfen, reparieren oder neu einstellen lassen.
- Die Verwendung nicht vom Hersteller empfohlenen Zubehörs kann Brand, elektrische Schläge und Unfälle verursachen.
- Der Kaffeevollautomat nicht im Freien verwenden.
- Das Kabel darf nicht vom Tisch herunterhängen oder heiße Flächen berühren.
- Den Kaffeevollautomaten nicht in der Nähe von heißen Küchenherden oder Backöfen verwenden.
- Prüfen, ob die Maschine sich in Stellung "0" befindet, bevor man den Stecker zieht.
- Die Maschine nur im Haushalt verwenden.
- Bei Verwendung von heißem Dampf mit äußerster Vorsicht verfahren.

## HINWEIS

Dieser Kaffeevollautomat wurde ausschließlich für den Haushalt entwickelt. Sämtliche Eingriffe, mit Ausnahme der Reinigung oder normalen Wartung dürfen ausschließlich durch den autorisierten Gaggia Kundendienst vorgenommen werden. Das Gerät nicht ins Wasser tauchen. Reparaturen dürfen nur durch Fachpersonal des autorisierten Kundendienstes erfolgen.

- Sicherstellen, dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Spannung mit der Ihres Netzanschlusses übereinstimmt.
- Nie lauwarmes oder heißes Wasser in den Wasserbehälter füllen. Ausschließlich kaltes Wasser verwenden.
- Während des Betriebs nie die heißen Teile der Maschine berühren.
- Keine Schleif- oder Scheuermittel zum Reinigen verwenden. Es genügt ein weiches Tuch mit Wasser.
- Keinen karamellisierten Kaffee verwenden.

*Durante l'utilizzo di elettrodomestici, è consigliabile prendere alcune precauzioni per limitare il rischio di incendi, scosse elettriche e/o incidenti.*

- *Leggere attentamente tutte le istruzioni ed informazioni riportate in questo manuale e in qualsiasi altro opuscolo contenuto nell'imballo prima di avviare od utilizzare la macchina espresso.*
- *Non toccare superfici calde.*
- *Non immergere cavo, spina o corpo della macchina in acqua o altro liquido per evitare incendi, scosse elettriche o incidenti.*
- *Fare particolare attenzione durante l'utilizzo della macchina espresso in presenza di bambini.*
- *Togliere la spina dalla presa se la macchina non viene utilizzata o durante la pulizia. Farla raffreddare prima di inserire o rimuovere pezzi e prima di procedere alla sua pulizia.*
- *Non utilizzare la macchina con cavo o spina danneggiati o in caso di guasti o rotture. Far controllare o riparare l'apparecchio presso il centro di assistenza più vicino.*
- *L'utilizzo di accessori non consigliati dal produttore può causare danni a cose e persone.*
- *Non utilizzare la macchina espresso all'aperto.*
- *Evitare che il cavo penda dal tavolo o che tocchi superfici calde.*
- *Tenere la macchina espresso lontano da fonti di calore.*
- *Controllare che la macchina espresso abbia l'interruttore generale in posizione "Spento" prima di inserire la spina nella presa. Per spegnerla, posizionarla su "Spento" e rimuovere quindi la spina dalla presa.*
- *Utilizzare la macchina unicamente per uso domestico.*
- *Fare estrema attenzione durante l'utilizzo del vapore.*

## AVVERTENZA

*La macchina espresso è stata studiata unicamente per uso domestico. Qualsiasi intervento di riparazione e/o assistenza, fatta eccezione per le operazioni di normale pulizia e manutenzione, dovrà essere prestato unicamente da un centro di assistenza autorizzato. Non immergere la macchina in acqua.*

- *Controllare che il voltaggio indicato sulla targhetta corrisponda a quello dell'impianto elettrico della vostra abitazione.*
- *Non utilizzate mai acqua tiepida o calda per riempire il serbatoio dell'acqua. Utilizzate unicamente acqua fredda.*
- *Non toccate con le mani le parti calde della macchina ed il cavo di alimentazione durante il funzionamento.*
- *Non pulire mai con detersivi corrosivi o utensili che graffiano. È sufficiente un panno morbido inumidito con acqua.*
- *Non utilizzare caffè caramellato.*

## BETRIEBSANLEITUNGEN ZUM NETZKABEL

- Das mitgelieferte Netzkabel ist relativ kurz, damit es sich nicht verdrehen kann oder Sie darüber stolpern. Längere Netzkabel können verwendet werden, doch sollte man dabei mit größter Vorsicht vorgehen.
- Sollte ein längeres Netzkabel verwendet werden, folgendes überprüfen:
  - a. Entsprechen die auf dem Verlängerungskabel vermerkte Spannung und der Strom denen des Kaffeevollautomaten?
  - b. Hat das Netzkabel einen Stecker mit Schutzleiteranschluss, der den geltenden Vorschriften entspricht?
  - c. Das Netzkabel darf nicht am Tisch herunterhängen, Sie könnten darüber stolpern.
- Keine Mehrfachsteckdosen verwenden.

## ALLGEMEINES

**Der Kaffeevollautomat eignet sich für die Zubereitung von Espresso unter Verwendung von Bohnenkaffee und ist mit einer Vorrichtung für die Dampf- und die Heißwasserausgabe ausgestattet. Das Gehäuse der Maschine hat ein elegantes Design und ist für den Hausgebrauch konzipiert worden, nicht aber für den Dauergebrauch bei professionellen Anwendungen.**

**Achtung: In folgenden Fällen wird für eventuelle Schäden keine Haftung übernommen:**

- Unsachgemäßer und nicht vom Hersteller vorgesehener Einsatz der Maschine;
- Reparaturen, die nicht von den autorisierten Servicestellen durchgeführt wurden;
- Änderungen am Netzkabel;
- Änderungen an irgendwelchen Bauteilen der Maschine;
- Benutzung von nicht originalen Ersatz- und Zubehörteilen.
- Nicht ausgeführter Entkalkung und Verwendung und Transport der Maschine bei Umgebungstemperaturen unter 0°C.

**IN ALL DIESEN FÄLLEN ERLISCHT DIE GARANTIE.**



**ALLE FÜR DIE SICHERHEIT DES BENUTZERS WICHTIGEN HINWEISE SIND MIT EINEM WARNDREIECK GEKENNZEICHNET. DIESE HINWEISE SIND STRENGSTENS ZU BEACHTEN, UM SCHWERE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN.**

## GEBRAUCH DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf und legen Sie sie der Maschine immer bei, wenn diese von Dritten benutzt wird. Für weitere Informationen oder bei Problemen wenden Sie sich bitte an die autorisierten Kundendienststellen.

**DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SOLLTE STETS AUFBEWAHRT WERDEN.**

## ISTRUZIONI SUL CAVO ELETTRICO

- Viene fornito un cavo elettrico correttamente dimensionato per evitare che si attorcigli o che vi inciampiate.
- È possibile utilizzare, con molta attenzione, delle prolunghe.  
Qualora vengano utilizzati dei cavi di prolunga, verificare:
  - a. che il voltaggio riportato sui cavi di prolunga sia corrispondente al voltaggio elettrico dell'elettrodomestico;
  - b. che sia munita di una spina a tre spinotti e con messa a terra (qualora il cavo dell'elettrodomestico sia di questo tipo);
  - c. che il cavo non penda dal tavolo per evitare di inciamparvi.
- Non utilizzare prese multiple

## GENERALITÀ

La macchina da caffè è indicata per la preparazione di caffè espresso impiegando caffè in grani ed è dotata di un dispositivo per l'erogazione del vapore e dell'acqua calda. Il corpo della macchina, dall'elegante design, è stato progettato per uso domestico e non è indicato per un funzionamento continuo di tipo professionale.

**Attenzione: non si assumono responsabilità per eventuali danni in caso di:**

- impiego errato e non conforme agli scopi previsti;
- riparazioni non eseguite presso i centri d'assistenza autorizzati;
- manomissione del cavo d'alimentazione;
- manomissione di qualsiasi componente della macchina;
- impiego di pezzi di ricambio ed accessori non originali;
- mancata decalcificazione della macchina o in caso d'uso a temperature al di sotto di 0°C.

**IN QUESTI CASI VIENE A DECADERE LA GARANZIA.**



**IL TRIANGOLO D'AVVERTIMENTO INDICA TUTTE LE ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA DELL'UTENTE. ATTENERSI SCRUPolosAMENTE A TALI INDICAZIONI PER EVITARE FERIMENTI GRAVI!**

## IMPIEGO DI QUESTE ISTRUZIONI PER L'USO.

Conservare queste istruzioni per l'uso in un luogo sicuro ed allegarle alla macchina per caffè qualora l'utilizzo sia effettuato da terzi. Per ulteriori informazioni o nel caso di problemi rivolgetevi ai Centri di Assistenza Autorizzati.

**CONSERVARE SEMPRE QUESTE ISTRUZIONI.**



## ZUBEHÖR - ACCESSORI





EINSCHALTEN DER MASCHINE - *AVVIO DELLA MACCHINA*

Sicherstellen, dass der Hauptschalter ausgeschaltet ist. Die Spannungsangaben der Maschine, die auf dem Typenschild im unteren Bereich aufgeführt sind, mit dem vorhandenen Stromanschluss vergleichen.

*Assicurarsi che l'interruttore generale non sia premuto. Verificare le caratteristiche della macchina, riportate sulla targhetta dati posta nella parte inferiore.*




1 Den Deckel des Kaffeebohnenbehälters anheben.

*Sollevare il coperchio del contenitore caffè in grani.*



2 Den Behälter mit Kaffeebohnen auffüllen. Den Deckel des Behälters schließen, indem dieser korrekt auf dem Behälter positioniert wird.

*Riempire il contenitore con caffè in grani. Chiudere con il coperchio posizionandolo correttamente sul contenitore caffè.*

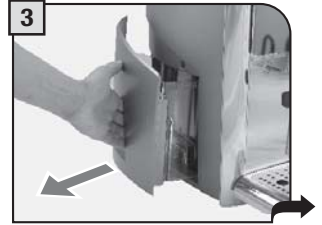


3 Den Wassertank herausnehmen. Es wird empfohlen, den Filter „Aqua Prima“ zu installieren (siehe Seite 11).

*Estrarre il serbatoio dell'acqua. Si suggerisce d'installare il filtro "Aqua Prima" (Vedi pag.11).*



4 Den Wasserbehälter bis zum angegebenen Füllstand MAX mit frischem Trinkwasser füllen. Den Tank wieder einsetzen.

*Riempire il serbatoio con acqua fresca potabile, fino al livello MAX indicato. Riposizionare il serbatoio.*

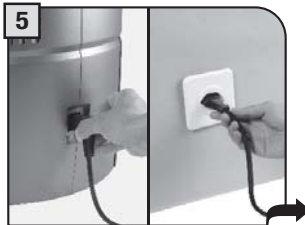

5 Den Netzstecker in den vorgesehenen Anschluss auf der Maschinenrückseite, das andere Ende in eine geeignete Steckdose einstecken.

*Inserire la spina nella presa posta nella parte posteriore della macchina e l'altro capo in una presa di corrente adeguata.*



6 Den Hauptschalter bis zum Anschlag drücken, um die Maschine einzuschalten. Das Gerät führt eine Diagnose der Funktionen durch.

*Premere a fondo l'interruttore generale per accendere la macchina. L'apparecchio effettua una diagnosi delle funzioni.*


Die Maschine entlüftet das System automatisch. Wird dieser Vorgang nicht abgeschlossen, muss der Vorgang manuell durchgeführt werden, wie unter Punkt 7 bis 12 beschrieben.

*La macchina provvede automaticamente al caricamento del circuito. Nel caso in cui questa operazione non venisse portata a termine si deve procedere manualmente come descritto dal punto 7 al punto 12.*



Einen Behälter unter das Dampfrohr stellen.

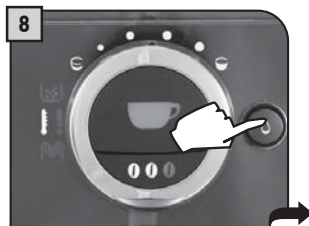

*Posizionare un recipiente sotto al tubo vapore.*





Die Taste drücken. Die Kontrolllampe schaltet sich ein.

*Premere il pulsante. La spia si accende.*



Den Regler bis zur Markierung   drehen.

*Ruotare il pomello fino al riferimento  .*




Abwarten, bis das Wasser regelmäßig austritt.

*Attendere fino a quando non esce acqua in modo regolare.*



Den Regler bis in die Ruheposition (●) drehen.

*Ruotare il pomello fino a portarlo nella posizione di riposo (●).*

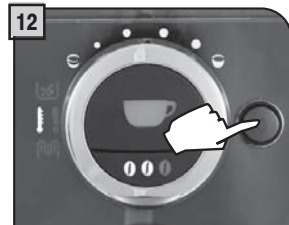

Die Taste erneut drücken. Die Kontrolllampe schaltet sich aus. Den Behälter entfernen. Die Maschine ist betriebsbereit.

*Premere nuovamente il pulsante. La spia si spegne. Rimuovere il recipiente. La macchina è pronta.*

Nach Abschluss der Heizphase führt die Maschine einen Spülzyklus der internen Systeme durch. Dabei wird eine geringe Menge Wasser ausgegeben. In dieser Phase blinken die LED zyklisch entgegen dem Uhrzeigersinn. Abwarten, bis dieser Zyklus automatisch beendet wird.


*Terminato il riscaldamento, la macchina esegue un ciclo di risciacquo dei circuiti interni. Viene erogata una piccola quantità d'acqua; in questa fase i led lampeggiano ciclicamente in senso antiorario. Attendere che questo ciclo venga portato a termine automaticamente.*

**FILTER "AQUA PRIMA" - *FILTRO "AQUA PRIMA"***

Um die Qualität des verwendeten Wassers zu verbessern, wird die Installation des Wasserfilter "Aqua Prima" empfohlen. Vor der Benutzung wird der Filter für einen Zeitraum von mindestens 30 Minuten in den befüllten Behälter gelegt, um eine korrekte Aktivierung zu gewährleisten.


*Per migliorare la qualità dell'acqua utilizzata, si consiglia d'installare il filtro "Aqua Prima".*

*Prima dell'utilizzo lasciare il filtro nel serbatoio per almeno 30 minuti per una corretta attivazione.*

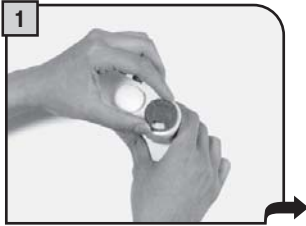

Den Filter "Aqua Prima" auspacken; das Datum auf den laufenden Monat einstellen.

*Togliere il filtro "Aqua Prima" dalla confezione; impostare la data del mese in corso.*

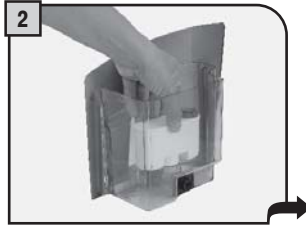

Den Filter in den leeren Behälter einsetzen. Der Index und die Nut müssen übereinstimmen. Bis zum Einrasten drücken.

*Inserire il filtro nel serbatoio vuoto; il punto di riferimento e la scanalatura devono coincidere. Premere fino al punto d'arresto.*



Den Wasserbehälter mit frischem Trinkwasser füllen und den Wasserfilter "Aqua Prima" mindestens 30 Minuten einwirken lassen.

*Riempire il serbatoio con acqua fresca potabile. Lasciare il filtro nel serbatoio pieno per 30 minuti per una corretta attivazione.*



Einen Behälter unter das Dampfrohr stellen. Das im Tank enthaltene Wasser über die Funktion Heißwasser ablassen (siehe S. 19).

*Posizionare un recipiente sotto al tubo vapore. Erogare l'acqua contenuta nel serbatoio tramite la funzione acqua calda (vedi pag. 19).*



Den Wasserbehälter erneut mit frischem Trinkwasser füllen. Die Maschine ist betriebsbereit.

*Riempire nuovamente il serbatoio dell'acqua. La macchina è pronta per l'utilizzo.*

LED Satzbehälter leeren:

- **dauerhaft aufleuchtend:** zeigt an, dass der Satzbehälter geleert werden muss. Bei diesem Arbeitsvorgang muss die Maschine eingeschaltet sein (Schritte 1 und 2 S.27).

*Led allarme vuotare fondi:*

- **accesso fisso:** segnala la necessità di vuotare i fondi: questa operazione deve essere eseguita con la macchina accesa (Punti 1 e 2 pag.27).

Regler für die Einstellung der ausgegebenen Kaffeemenge in der Tasse (siehe S. 14).

*Pomello per la regolazione della lunghezza del caffè in tazza (vedi pag.14).*

Taste Kaffeeausgabe:

- **Langsam blinkend:** Ausgabe für 1 Kaffee wurde ausgewählt (Taste einmal gedrückt).
- **Schnell blinkend:** Ausgabe für 2 Kaffees wurde ausgewählt (Taste zweimal gedrückt).

*Pulsante erogazione caffè:*

- **lampeggio lento:** è stato selezionato 1 caffè (tasto premuto una volta).
- **lampeggio veloce:** sono stati selezionati 2 caffè (tasto premuto due volte).



Taste "Ausgabe Heißwasser":

- **aus:** Die Maschine gibt Dampf aus.
- **ein:** Die Maschine gibt heißes Wasser aus.

*Pulsante erogazione acqua calda:*



- **spento:** la macchina eroga vapore
- **accesso:** la macchina eroga acqua calda.

LED "Entkalkung":

- **blinkend aufleuchtend:** zeigt an, dass der Entkalkungszyklus vorgenommen werden muss (siehe S.24).

*Led decalcificazione:*

- **accesso lampeggiante:** segnala la necessità d'eseguire il ciclo di decalcificazione (vedi pag.24).

LED  und  blinken abwechselnd: Die Maschine ausschalten. Nach 30 Sekunden die Maschine wieder einschalten und abwarten, bis sie zum Stillstand kommt. Danach, die Maschine wieder ausschalten. Die Brühgruppe herausnehmen und sorgfältig reinigen (siehe Seite 29). Erfolgt die Anzeige bei der Wiedereinschaltung erneut, den Kundendienst rufen.

## LED "Maschine bereit":

- **dauerhaft aufleuchtend:** zeigt an, dass die Maschine betriebsbereit ist.
- **blinkend:** zeigt an, dass die Maschine sich in der Aufheizphase befindet.

## Led pronto macchina:

- **acceso fisso:** segnala che la macchina è pronta per il funzionamento;
- **acceso lampeggiante:** segnala che la macchina è in fase di riscaldamento.



Taste Menge gemahlener Kaffee (Opti-dose) (siehe S.16).



Pulsante "aroma" - quantità di caffè macinato (Opti-dose) (vedi pag.16).

## Alarm-LED:

- **dauerhaft aufleuchtend** (eines oder mehrere Ereignisse): zeigt an: Fehlen von Kaffee, der Wasserbehälter ist leer, der Restwasserbehälter muss geleert werden (in diesem Fall muss auch der Kaffeesatzbehälter geleert werden, um Störungen zu vermeiden).
- **langsam blinkend** (eines oder mehrere Ereignisse): zeigt an: Brühgruppe fehlt, Satzbehälter nicht eingesetzt, Deckel Kaffeebehälter nicht eingesetzt, Servicetür offen, Drehknopf für die Ausgabe von Heißwasser/Dampf nicht korrekt in die gewünschte Position gedreht.
- **schnell blinkend:** zeigt an, dass das Wassersystem entlüftet werden muss.

## Led allarme:

- **acceso fisso (uno o più eventi):** segnala: mancanza di caffè; serbatoio dell'acqua vuoto, necessità di vuotare la vasca recupero liquidi (in questo caso vuotare anche i fondi di caffè per evitare malfunzionamenti).
- **acceso lampeggiante lento (uno o più eventi):** segnala: mancanza gruppo erogatore, cassetto fondi non inserito, coperchio contenitore caffè non inserito, sportello di servizio aperto, pomello d'erogazione dell'acqua calda/vapore non correttamente ruotato nella posizione desiderata.
- **acceso lampeggiante veloce:** segnala la necessità di caricare il circuito dell'acqua.

Led  e  lampeggianti alternativamente: spegnere la macchina. Dopo 30" riaccenderla ed attendere che la macchina si arresti; spegnerla nuovamente. Estrarre e pulire con cura il gruppo erogatore (vedi pag. 29). Se, alla riaccensione, la segnalazione viene ripresentata, contattare il centro assistenza.

MENGE DES KAFFEES IN DER TASSE - *LUNGHEZZA DEL CAFFÈ IN TAZZA*

Für die Einstellung der Tassenfüllmenge.  
Diese Einstellung wirkt sich unmittelbar  
auf die angewählte Ausgabe aus.

*Per regolare la quantità di caffè che viene  
erogata nella tazza.*

*Questa regolazione ha un effetto  
immediato sull'erogazione selezionata.*

Espresso  
*Caffè espresso*

Mittelstarker Kaffee  
*Caffè medio*

Langer Kaffee  
*Caffè lungo*

HÖHENEINSTELLUNG DER ABTROPFSCHALE  
*REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLA VASCA ROCCOGLIGOCCE*

*Höhenverstellbare Abtropfschale.*

*Für die Einstellung der Abtropfschale wird der Hebel  
gezogen und die Schale von Hand nach oben oder nach  
unten geschoben, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.  
Den Hebel loslassen, um die Schale in dieser Position zu  
blockieren.*

**Hinweis: Die Auffangschale sollte täglich entleert und  
gereinigt werden.**

*Vasca raccogli gocce regolabile in altezza.*

*Per regolare la vasca raccogli gocce, tirare la leva ed  
alzarla o abbassarla manualmente fino al raggiungimento  
dell'altezza desiderata; rilasciare la leva per bloccare la  
posizione.*

**Nota: giornalmente vuotare e lavare la vasca  
raccogli gocce.**



## MAHLWERKEINSTELLUNGEN - *REGOLAZIONE MACINACAFFÈ*

Auf der Maschine ist eine Einstellung des Mahlgrades des Kaffees in gewissem Umfange möglich. Damit kann die Zubereitung des Kaffees je nach den persönlichen Vorlieben optimiert werden.

Die Einstellung erfolgt über den Bolzen im Kaffeebohnenbehälter. Dieser darf ausschließlich mit dem mitgelieferten Schlüssel gedrückt und gedreht werden. Den Bolzen drücken und jeweils nur um eine Position drehen, und 2-3 Kaffees zubereiten. Lediglich auf diese Weise ist die Änderung des Mahlgrades zu bemerken.


Die Bezugsangaben im Inneren des Kaffeebehälters geben den eingestellten Mahlgrad an.

*La macchina permette di effettuare una leggera regolazione del grado di macinatura del caffè per adattarlo al tipo di caffè utilizzato.*


*La regolazione deve essere effettuata agendo sul perno presente all'interno del contenitore caffè; questo deve essere premuto e ruotato solo con la chiave fornita in dotazione.*

*Premere e ruotare il perno di un solo scatto alla volta ed erogare 2-3 caffè; solo in questo modo si può notare la variazione del grado di macinatura.*


*I riferimenti posti all'interno del contenitore indicano il grado di macinatura impostato.*

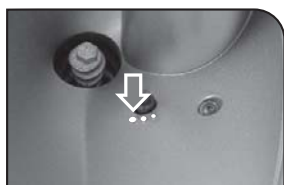

**MAHLGRAD GROB  
MACINATURA GROSSA**

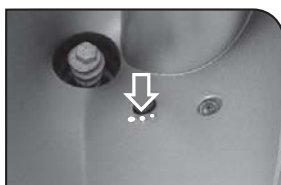

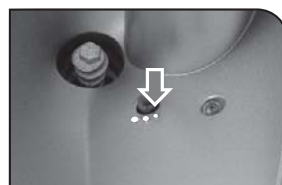

**MAHLGRAD MITTEL  
MACINATURA MEDIA**



**MAHLGRAD FEIN  
MACINATURA FINE**

(OPTI-DOSE) ANGABE MENGE GEMAHLENER KAFFEEE  
 "AROMA" (OPTI-DOSE) INDICAZIONE QUANTITÀ DI CAFFÈ MACINATO

Durch Druck der Taste  bestehen drei Anwahlmöglichkeiten (leicht, mittel, stark). Auf diese Weise wird die Geschmacksintensität bestimmt, indem die zu mahlende Kaffeemenge eingestellt wird.

*Premendo il tasto  sono possibili tre selezioni (leggero, medio, forte). In questo modo si determina l'intensità del sapore, settando la quantità di caffè che viene macinata.*



leichtes Aroma  
*Aroma leggero*



mittleres Aroma  
*Aroma medio*



starkes Aroma  
*Aroma forte*

Mit der neuen Kaffeemaschine Gaggia können Bohnen aller handelsüblichen Kaffeesorten verwendet werden (keine karamellisierten Sorten). Kaffee ist jedoch ein Naturprodukt und seine Eigenschaften können je nach Herkunft und Mischung unterschiedlich sein. Bei einigen Mischungen besteht daher die Möglichkeit, dass nach Anwahl des Kaffees kein Kaffee ausgegeben wird und die Maschine auf den Ausgangsstatus zurückschaltet. In diesen Fällen sollte die Menge des zu mahlenden Kaffees über diese Funktion verringert werden; z. B.: Bei Anwahl von

starkes Aroma



die Taste mehrmals drücken, um beispielsweise anzuwählen.

mittleres Aroma



Anschließend die Ausgabe des Kaffees wieder vornehmen.

*Con la macchina da caffè Gaggia si possono utilizzare tutti i tipi di caffè in grani esistenti in commercio (non caramellati). Tuttavia, il caffè è un prodotto naturale e le sue caratteristiche possono cambiare in funzione dell'origine e della miscela. Con alcune miscele può dunque accadere che, dopo aver selezionato il caffè, questo non venga erogato e la macchina si riporti nello stato iniziale. In questi casi è opportuno ridurre la quantità di caffè da macinare, agendo su questa funzione; es: se è stato selezionato*

*Aroma forte*

*premere il pulsante più volte fino a selezionare, per esempio:*



*Aroma medio*

*Successivamente erogare di nuovo il caffè.*





## AROMA DES KAFFEES - *CORPOSITÀ CAFFÈ*

Das E-Plus System wurde entwickelt, um dem Kaffee das gewünschte Aroma und die richtige Geschmacksintensität zu verleihen. Eine einfache Drehung des Reglers und schon bekommt der Kaffee den Charakter, der dem persönlichen Geschmack am besten entspricht.

### E-PLUS SYSTEM - ESPRESSO PLUS SYSTEM

Einstellung des Aromas des ausgegebenen Kaffees. Die Einstellung kann auch während der Kaffeeausgabe erfolgen. Diese Einstellung wirkt sich unmittelbar auf die angewählte Ausgabe aus.




*E-Plus System è stato appositamente studiato per consentirvi di dare al caffè la corposità e l'intensità di gusto desiderata. Una semplice rotazione del pomello e noterete che il caffè assumerà il carattere che meglio si addice ai vostri gusti.*


### E-PLUS SYSTEM - ESPRESSO PLUS SYSTEM


*Per regolare la corposità del caffè erogato. La regolazione può essere eseguita anche durante l'erogazione del caffè. Questa regolazione ha un effetto immediato sull'erogazione selezionata.*



## AUSGABE KAFFEE - EROGAZIONE CAFFÈ

Die Kaffeeausgabe kann durch Druck der Taste  jederzeit unterbrochen werden. Bei der Ausgabe von 2 Tassen gibt die Maschine die erste Hälfte der eingestellten Kaffeemenge aus und unterbricht die Ausgabe kurz, um die zweite Kaffeeportion zu mahlen. Die Kaffeeausgabe wird dann fortgesetzt und abgeschlossen.

*Il ciclo d'erogazione del caffè può essere interrotto in qualsiasi momento premendo il tasto . Per l'erogazione di 2 tazze, la macchina eroga metà della quantità impostata e interrompe brevemente l'erogazione per macinare la seconda dose di caffè. L'erogazione del caffè viene quindi riavviata e portata a termine.*

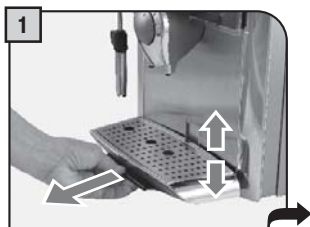

Die Höhe der Abtropfschale je nach Höhe der Tasse/n einstellen.

*Regolare l'altezza della vasca raccogliocce in funzione dell'altezza della/e tazza/e.*




Eine Tasse aufstellen, wenn nur ein Kaffee gewünscht wird.

*Posizionare una tazzina se si desidera un solo caffè.*




Zwei Tassen aufstellen, wenn zwei Kaffees gewünscht werden.

*Posizionare due tazzine se si desiderano due caffè.*

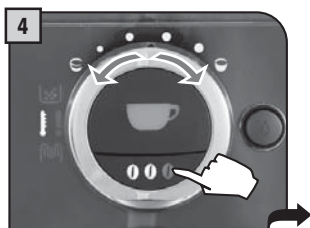

Die Stärke des Kaffees einstellen, indem der Drehgriff gedreht wird. Das Aroma anwählen, indem die Taste ein- oder mehrmals gedrückt wird (siehe S. 16).

*Regolare la lunghezza del caffè ruotando il pomello. Selezionare l'aroma premendo una o più volte il pulsante (vedi pag. 16).*

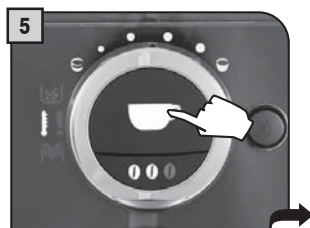

Die mittlere Taste drücken:  
1 Mal für 1 Kaffee  
2 Mal für 2 Kaffees


*Premere il pulsante centrale:  
1 volta per 1 caffè  
2 volte per 2 caffè*




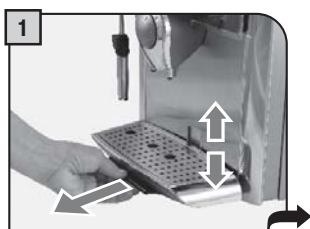
Die Maschine steuert automatisch die Kaffeeausgabe. Nachdem die Maschine den Vorgang abgeschlossen hat, wird/ werden die Tasse/n entnommen.

*La macchina gestisce automaticamente l'erogazione del caffè. Quando la macchina ha terminato prelevare la/e tazza/e.*

AUSGABE VON HEISSEM WASSER - EROGAZIONE DI ACQUA CALDA

 Zu Beginn der Ausgabe können Spritzer mit heißem Wasser auftreten. Hierbei besteht Verbrennungsgefahr. Die Düse für die Ausgabe von heißem Wasser/Dampf kann hohe Temperaturen erreichen: Die direkte Berührung mit den Händen vermeiden. Nur am entsprechenden Griffstück anfassen.

 All'inizio dell'erogazione possono verificarsi brevi spruzzi d'acqua calda con il pericolo di scottature. Il tubo per l'erogazione dell'acqua calda/vapore può raggiungere temperature elevate: evitare di toccarlo direttamente con le mani, utilizzare esclusivamente l'apposita impugnatura.




1 Die Höheneinstellung der Abtropfschale vornehmen.

*Regolare l'altezza della vasca raccogliocce.*



2 Einen Behälter unter das Dampfrohr stellen.


*Posizionare un recipiente sotto al tubo vapore.*

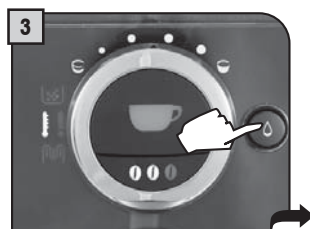


3 Die Taste drücken, um die Funktion einzuschalten. Die LED leuchtet auf.

*Premere il pulsante per attivare la funzione. Il led si accende.*



4 Den Regler bis zur Markierung  drehen.

*Ruotare il pomello fino al riferimento .*




5 Warten, bis der Behälter mit der gewünschten Wassermenge gefüllt wurde.

*Attendere che il recipiente sia stato riempito con la quantità di acqua desiderata.*



6 Den Regler bis in die Ruheposition zurück (●) drehen.

*Ruotare il pomello fino a portarlo nella posizione di riposo (●).*

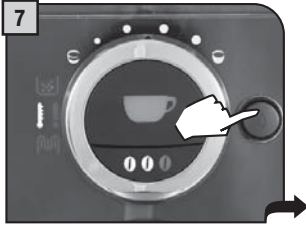

Die Taste drücken, um das Gerät wieder auf Dampfbezug umzustellen.

*Premere il pulsante*



Den Behälter mit dem heißen Wasser entnehmen.

*Prelevare il recipiente con l'acqua calda.*


## CAPPUCCINO



Zu Beginn der Ausgabe können Spritzer mit heißem Wasser auftreten. Hierbei besteht Verbrennungsgefahr. Die Düse für die Ausgabe von heißem Wasser/Dampf kann hohe Temperaturen erreichen: Die direkte Berührung mit den Händen vermeiden. Nur am entsprechenden Griffstück anfassen.



*All'inizio dell'erogazione possono verificarsi brevi spruzzi d'acqua calda con il pericolo di scottature. Il tubo per l'erogazione dell'acqua calda/vapore può raggiungere temperature elevate: evitare di toccarlo direttamente con le mani, utilizzare esclusivamente l'apposita impugnatura.*

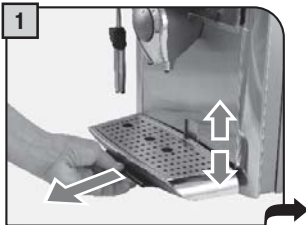

Die Höheneinstellung der Abtropfschale vornehmen.

*Regolare l'altezza della vasca raccogliocce.*



Eine Tasse zu 1/3 mit kalter Milch füllen.

*Riempire 1/3 della tazza con il latte freddo.*



Das Dampfrohr in die Milch eintauchen.

*Immergere il tubo vapore nel latte.*



Den Regler bis zur Markierung  
☁️💧 drehen.

*Ruotare il pomello fino al  
riferimento ☁️💧.*



Die Milch mit leichten  
kreisförmigen Bewegungen  
aufschäumen.

*Emulsionare il latte compiendo  
dei leggeri movimenti circolari.*



Den Regler bis in die Ruheposition  
(●) drehen.

*Ruotare il pomello fino a portarlo  
nella posizione di riposo (●).*



Wenn die Düse abgekühlt  
ist, wird sie abmontiert und  
sorgfältig gewaschen.

*Quando il beccuccio è freddo  
smontarlo e lavarlo con cura.*

Nach dem Aufschäumen der Milch sollte möglichst schnell der Kaffee  
ausgegeben werden, um einen optimalen Cappuccino zuzubereiten.

*Dopo aver montato il latte, procedere in tempo breve con l'erogazione  
del caffè per ottenere un ottimo cappuccino.*

Mit dieser Vorrichtung, die als Zubehörtartikel erhältlich ist, können leicht und bequem köstliche Cappuccinos zubereitet werden.



**Achtung:** Vor der Benutzung des Milk Island sollte das entsprechende Handbuch gelesen werden, in dem alle Vorsichtsmaßnahmen für einen korrekten Gebrauch aufgeführt werden.



**Wichtiger Hinweis:** die Milchmenge in der Karaffe darf nicht unter der Markierung der Mindestfüllhöhe "MIN" liegen und sie darf die Markierung der maximalen Füllmenge "MAX" nicht überschreiten. Nach der Benutzung der Milk Island müssen alle Bestandteile sorgfältig gereinigt werden.



Für die Zubereitung eines optimalen Cappuccinos muss die verwendete Milch kalt sein (0-8°C). Es wird empfohlen, teilentrahmte Milch zu verwenden.

*Questo dispositivo, che potete acquistare separatamente, vi consente di preparare con estrema facilità e comodità degli ottimi cappuccini.*



**Attenzione:** prima d'utilizzare il Milk Island consultare il relativo manuale ove sono riportate tutte le precauzioni per un corretto utilizzo



**Nota importante:** la quantità di latte nella caraffa non deve essere inferiore al livello minimo "MIN" e non deve mai superare il livello massimo "MAX". Dopo aver utilizzato il Milk Island procedere ad un'accurata pulizia di tutti i suoi componenti.



Per garantire un miglior risultato nella preparazione del cappuccino, consigliamo d'utilizzare un latte parzialmente scremato e freddo (0-8°C).



Die Milchkaraffe mit der gewünschten Milchmenge füllen.


*Riempire la caraffa del latte con la quantità di latte desiderato.*




Die Milchkaraffe auf die Basis der Vorrichtung Milk Island stellen.

*Posizionare la caraffa del latte sulla base del Milk Island.*



Den Regler bis in die Position  drehen.

*Ruotare il pomello fino a portarlo nella posizione .*



Abwarten, bis die Milch aufgeschäumt ist.

*Attendere che il latte venga montato.*



Den Regler bis in die Ruheposition (●) drehen.

*Ruotare il pomello fino a portarlo nella posizione di riposo (●).*



Die Karaffe am Griff anfassen und herausnehmen.

*Prelevare la caraffa usando l'impugnatura.*



Leichte Kreisbewegungen ausführen und die Milch in die Tasse gießen.

*Dopo aver eseguito dei leggeri movimenti circolari, versare il latte nella tazza.*



Die Tasse mit der aufgeschäumten Milch unter den Kaffeeauslauf stellen. Den Kaffee in die Tasse ausgeben.

*Posizionare la tazza con il latte montato sotto all'erogatore. Erogare il caffè nella tazza.*

ENTKALKUNG - *DECALCIFICAZIONE*

Während der Ausführung des Entkalkungsvorgangs sollte die Maschine nicht unbeaufsichtigt gelassen werden (ca. 40 Minuten).

**Achtung!** Keinesfalls darf Essig als Entkalker verwendet werden.

Die Entkalkung muss dann ausgeführt werden, wenn die Maschine dies anzeigt. Dabei sollten ungiftige und unschädliche Entkalker verwendet werden.

Die Entsorgung der für die Entkalkung verwendeten Lösung muss gemäß den Vorgaben des Herstellers oder den im Benutzerland geltenden Vorschriften erfolgen.

**Hinweis:** Bevor die Entkalkung ausgeführt wird, ist sicherzustellen, dass:

- 1 ein Behälter mit den entsprechenden Abmessungen zur Verfügung steht;
- 2 der Filter "Aqua Prima" entfernt wurde, soweit dieser vorhanden ist.



*Quando si esegue la decalcificazione, bisogna essere presenti per tutta la durata del processo (circa 40 minuti).*

**Attenzione!** Non utilizzare in nessun caso l'aceto come decalcificante.

*La decalcificazione deve essere eseguita quando la macchina lo segnala. Utilizzare un decalcificante di tipo non tossico o nocivo.*

*La soluzione che viene utilizzata deve essere smaltita secondo quanto previsto dal costruttore e/o dalle norme vigenti nel Paese d'utilizzo.*

**Nota:** prima d'iniziare la decalcificazione assicurarsi che:

- 1 vi sia a disposizione un recipiente di dimensioni adeguate;
- 2 sia stato rimosso, se presente, il filtro "Aqua Prima".



Wenn die LED blinkt, muss die Entkalkung vorgenommen werden.

*Quando il led lampeggia si deve eseguire la decalcificazione.*



Das restliche Wasser aus dem Behälter ablassen und den Tank mit der Entkalkungslösung füllen.


*Svuotare dall'acqua residua il serbatoio e riempirlo con la soluzione decalcificante.*



Einen großen Behälter unter das Dampfrohr stellen.

*Posizionare un recipiente grande sotto al tubo vapore.*



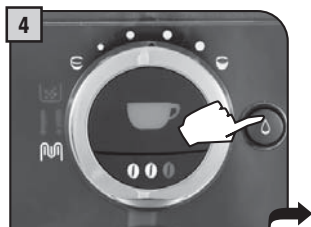

Die Taste drücken.

*Premere il pulsante.*



Den Regler bis zur Markierung 15 drehen. Die Entkalkungslösung für einen Zeitraum von 15 Sekunden in den Behälter ablassen.

*Ruotare il pomello fino al riferimento 15. Erogare la soluzione decalcificante nel recipiente per 15 secondi.*



Den Regler bis in die Ruheposition (●) drehen.

*Ruotare il pomello fino a portarlo nella posizione di riposo (●).*




Die Entkalkungslösung aus dem Behälter ausschütten.

*Svuotare il recipiente dalla soluzione decalcificante.*



Die Taste drücken, um die Maschine auszuschalten. Die Maschine nach einem Zeitraum von 10 Minuten erneut einschalten.

*Premere il pulsante per spegnere la macchina. Dopo 10 minuti accendere nuovamente la macchina.*

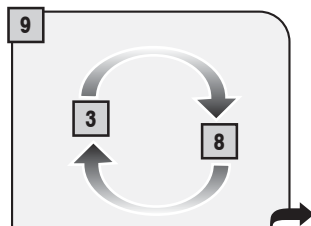


Die Schritte ab Punkt 3 bis Punkt 8 so lange ausführen, bis keine Entkalkungslösung mehr im Tank vorhanden ist.

*Ripetere le operazioni dal punto 3 al punto 8 fino ad esaurire la soluzione decalcificante presente nel serbatoio.*



Den Wassertank spülen und mit frischem Trinkwasser auffüllen.

*Sciagquare e riempire il serbatoio con acqua fresca potabile.*

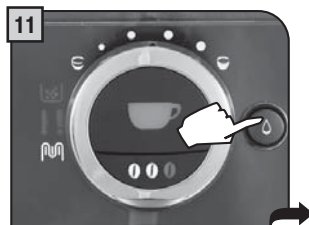

Die Taste drücken.


*Premere il pulsante.*




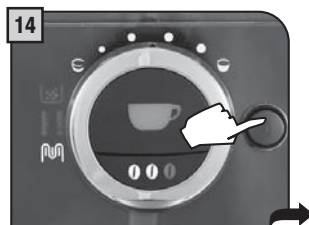
Einen Behälter mit entsprechendem Fassungsvermögen unter das Dampfrohr stellen.

*Posizionare sotto al tubo vapore un recipiente di capacità adeguata.*




Den Regler bis zur Markierung  drehen, um den Wassertank zu entleeren. Nach Abschluss des Entleerungsvorgangs den Regler in die Ruheposition (●) drehen.

*Ruotare il pomello fino al riferimento  per vuotare il serbatoio dell'acqua. Quando terminato portarlo nella posizione di riposo (●).*



Die Taste für einen Zeitraum von 6 Sekunden drücken, um die Anzeige für die Entkalkung auszuschalten.

*Premere il pulsante per 6 secondi per disattivare l'allarme della decalcificazione.*

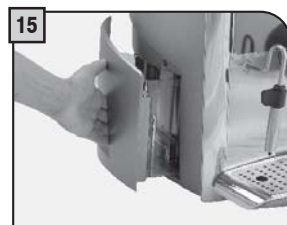

Den Wasserbehälter erneut mit frischem Trinkwasser füllen.

*Riempire nuovamente il serbatoio con acqua fresca potabile.*

Nach der Entkalkung:

1. Den Filter "Aqua Prima" installieren, soweit vorhanden.
2. Das System entlüften, wie auf Seite 10 unter Punkt 7 ff. beschrieben.

*Dopo aver eseguito la decalcificazione:*

- 1 Installare nuovamente, se presente, il filtro "Aqua Prima";
- 2 Eseguire il caricamento del circuito come descritto nella pagina 10 dal punto 7 e seguenti.

**WARTUNG IM NORMALBETRIEB**  
**MANUTENZIONE DURANTE IL FUNZIONAMENTO**

Im Normalbetrieb kann die Meldung zur Entleerung des Kaffeesatzbehälters erscheinen (siehe S. 12). Diesen Vorgang bei eingeschalteter Maschine ausführen.

*Durante il normale funzionamento può apparire la segnalazione che indica di svuotare i fondi (vedere pag. 12). Questa operazione deve essere eseguita a macchina accesa.*



**1**  
Den Kaffeesatzbehälter herausnehmen.

*Estrarre il cassetto raccogli fondi.*



**2**  
Den Inhalt des Kaffeesatzbehälters und die vorhandenen Restflüssigkeiten separat entleeren. Alle Behälter reinigen.

*Vuotare separatamente i fondi di caffè ed i liquidi residui presenti. Lavare tutti contenitori.*



**3**  
Den Kaffeesatzbehälter einsetzen und die Servicetür schließen.

*Inserire il cassetto raccogli fondi e chiudere lo sportello di servizio.*

Wird der Satzbehälter bei ausgeschalteter Maschine geleert oder wenn die LED "Satzbehälter leeren" nicht eingeschaltet ist (siehe S.12), so wird das Leeren vom Gerät nicht erkannt. Aus diesem Grunde kann sich die LED "Satzbehälter leeren" bereits nach der Ausgabe von wenigen Kaffees erneut einschalten.


*Vuotando i fondi a macchina spenta, o quando il led "allarme vuotare fondi" non è acceso (vedi pag.12) non viene azzerato il conteggio dei fondi depositati nel cassetto. Per questo motivo, il led "allarme vuotare fondi" potrebbe accendersi anche solo dopo aver preparato pochi caffè.*

REINIGUNG DER MASCHINE - *PULIZIA MACCHINA*

Die Reinigung der Maschine muss mindestens einmal wöchentlich erfolgen. Die Maschine darf nicht in Wasser getaucht werden. Teile der Maschine dürfen nicht in der Spülmaschine gewaschen werden. Für die Reinigung sollte kein Äthylalkohol, Lösungsmittel, Benzin und/oder scheuernde Produkte verwendet werden. Wasser, das für mehrere Tage im Wassertank verblieben ist, muss entleert werden. Die Vorrichtung und deren Bestandteile nicht unter Verwendung eines Mikrowellenherdes oder eines herkömmlichen Backofens trocknen.



*La pulizia della macchina deve essere eseguita almeno una volta alla settimana. Non immergere la macchina nell'acqua e non lavare i componenti nella lavastoviglie. Non usare alcool etilico, solventi, benzine e/o oggetti abrasivi per la pulizia della macchina. L'acqua rimasta nel serbatoio per più giorni deve essere smaltita negli appositi scarichi. Non asciugare la macchina e/o i suoi componenti utilizzando un forno a microonde e/o un forno convenzionale.*

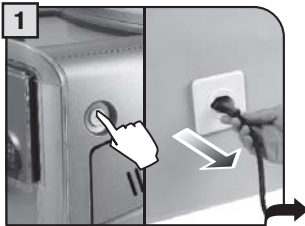

Die Maschine ausschalten und den Netzstecker ziehen.

*Spegnere la macchina e scollegare la spina.*




Den Filter herausnehmen, soweit vorhanden, und den Wassertank spülen.

*Estrarre il filtro, se presente, e lavare il serbatoio dell'acqua.*




Die Abtropfschale herausnehmen.

*Estrarre la vasca raccogli gocce.*

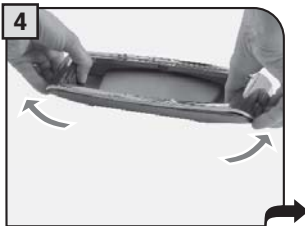

Den oberen Teil der Abtropfschale herausnehmen und unter fließendem Wasser waschen.

*Rimuovere la parte superiore della vasca raccogli gocce e lavare il tutto con acqua corrente.*

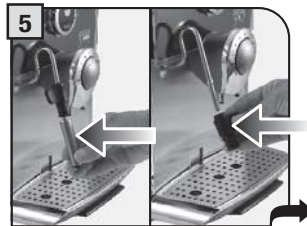

Das Endstück des Dampfrohrs abnehmen. Die Halterung des Dampfrohrs abnehmen und waschen. Nachfolgend die Teile wieder einsetzen.

*Estrarre la parte terminale del tubo vapore; estrarre e lavare il supporto del tubo vapore. Dopo reinserire.*



Bevor der Kaffeebehälter gefüllt wird, sollte er unter Verwendung eines Tuchs gereinigt werden.

*Prima di riempire il contenitore caffè, procedere alla sua pulizia utilizzando un panno.*

## REINIGUNG BRÜHGRUPPE - PULIZIA GRUPPO EROGATORE

Die Brühgruppe muss mindestens einmal wöchentlich gereinigt werden.

Bevor die Brühgruppe herausgenommen wird, wird der Kaffeesatzbehälter herausgenommen, wie in der Abbildung 1 auf S. 27 gezeigt.

Nach der Reinigung und dem Einsetzen der Brühgruppe wird der Kaffeesatzbehälter eingesetzt und die Servicetür geschlossen.

Die Schmierung der Brühgruppe nach ca. 500 Ausgaben vornehmen. Das Fett für die Schmierung der Brühgruppe ist in autorisierten Kundendienststellen erhältlich.

*Il gruppo erogatore deve essere pulito almeno una volta a settimana.*


*Prima di estrarre il gruppo si deve estrarre il cassetto raccogli fondi come mostrato nella fig.1 a pag.27 . Dopo aver lavato ed inserito il gruppo erogatore inserire il cassetto raccogli fondi e chiudere la porta di servizio.*

*Lubrificare il gruppo erogatore dopo circa 500 erogazioni. Il grasso per la lubrificazione del gruppo erogatore è acquistabile presso i centri d'assistenza autorizzati.*




Zum Herausnehmen der Brühgruppe die Taste "PUSH" drücken und die Brühgruppe herausziehen.

*Premere sul tasto "PUSH" per estrarre il gruppo.*

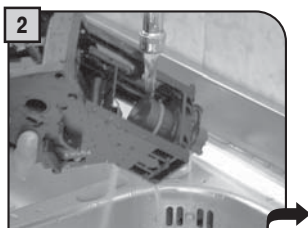


Die Brühgruppe unter fließendem Wasser waschen. Die Siebe sorgfältig waschen.

*Lavare il gruppo con acqua corrente. Lavare con cura i filtri.*

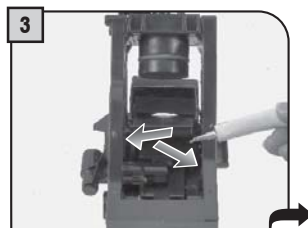

Die Führungen der Brühgruppe sollten ausschließlich mit dem Fett aus dem Lieferumfang geschmiert werden.

*Solo con il grasso fornito in dotazione, lubrificare le guide del gruppo.*

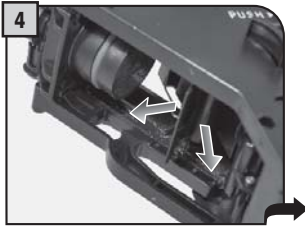


Das Fett gleichmäßig auf die zwei seitlichen Führungen verteilen.

*Distribuire il grasso uniformemente sulle due guide laterali.*



Sicherstellen, dass sich die Brühgruppe in der Grundstellung befindet; die beiden Bezugspunkte müssen übereinstimmen.

*Assicurarsi che il gruppo sia in posizione di riposo; i due riferimenti devono coincidere.*

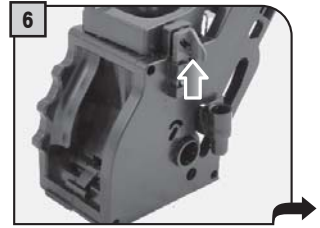

Ist das nicht der Fall: Sicherstellen, dass sich alle Teile in der richtigen Stellung befinden. Der gezeigte Haken muss sich in der korrekten Position befinden. Um dies zu überprüfen, wird die Taste "PUSH" fest gedrückt.


*Assicurarsi che i componenti siano nella corretta posizione.*

*Il gancio mostrato deve essere nella corretta posizione; per verificare premere con decisione il tasto "PUSH".*



Der Hebel im unteren Bereich der Gruppe muss die Basis berühren.

*La leva posta nella parte posteriore del gruppo deve essere a contatto con la base.*

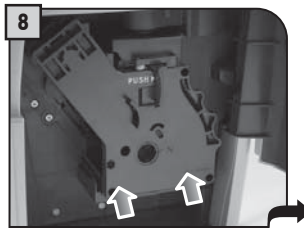

Die gereinigte und abgetrocknete Brühgruppe einsetzen. DIE TASTE "PUSH" NICHT DRÜCKEN.

*Inserire il gruppo lavato e asciutto. NON PREMERE IL TASTO "PUSH".*



Den Kaffeesatzbehälter einsetzen und die Servicetür schließen.

*Inserire il cassetto raccogli fondi e chiudere lo sportello di servizio.*



PROBLEME	URSACHEN	ABHILFEN
Die Maschine schaltet sich nicht ein.	Die Maschine ist nicht an das Stromnetz angeschlossen.	Schließen Sie die Maschine an das Stromnetz an.
	Der Stecker wurde nicht in die Buchse auf der Maschinenrückseite eingesteckt.	Den Stecker in die Steckdose der Maschine einstecken.
Der Kaffee ist nicht heiß genug.	Die Tassen sind kalt.	Die Tassen anwärmen, indem sie mit heißem Wasser gefüllt werden.
Es erfolgt keine Ausgabe von Heißwasser oder Dampf.	Die Austrittsöffnung des Dampfrohrs ist verstopft.	Reinigen Sie die Öffnung des Dampfrohrs mit einer Nadel.
Der Kaffee hat wenig Crema.	Die Kaffeemischung ist ungeeignet oder nicht frisch geröstet.	Die Kaffeemischung wechseln .
	Der Drehknopf des E-Plus System ist nach links gedreht.	Den Drehknopf des E-Plus System nach rechts drehen.
Die Maschine benötigt zu lange Aufheizzeiten oder die Wassermenge, die aus dem Rohr kommt, ist begrenzt.	Das Maschinensystem ist durch Kalkablagerungen verstopft.	Die Maschine entkalken.
Die Brühgruppe kann nicht herausgenommen werden.	Die Brühgruppe wurde nicht korrekt eingesetzt.	Schließen Sie die Servicetür und schalten Sie die Maschine ein. Die Brühgruppe kehrt automatisch in die Ausgangsposition zurück.
	Kaffeersatzbehälter eingesetzt.	Den Kaffeersatzbehälter vor der Brühgruppe aus der Maschine herausnehmen.
Es wird kein Kaffee ausgegeben.	Wasser fehlt.	Füllen Sie den Wassertank auf und entlüften Sie die Maschine erneut (wie auf Seite 10 beschrieben).
	Die Brühgruppe ist verschmutzt.	Reinigen Sie die Brühgruppe
	Maschine nicht entlüftet.	Die Maschine entlüften, indem Wasser aus dem Dampfrohr ausgegeben wird.
	Regler Einstellung der ausgegebenen Kaffeemenge nicht in korrekter Position.	Den Regler im Uhrzeigersinn drehen.
Der Kaffee wird langsam ausgegeben.	Der Kaffee ist zu fein gemahlen.	Den Mahlgrad auf grob stellen. Die Dosierung reduzieren.
	Maschine nicht entlüftet.	Die Maschine entlüften, indem Wasser aus dem Dampfrohr ausgegeben wird.
	Die Brühgruppe ist verschmutzt.	Reinigen Sie die Brühgruppe
Der Kaffee tritt neben dem Auslauf aus.	Der Auslauf ist verstopft.	Reinigen Sie die Brühgruppe und ihre Austrittsöffnungen mit einem Lappen.
Die Ausgabe startet nicht.	Der Deckel des Bohnenbehälters ist nicht korrekt positioniert.	Den Deckel auf dem Bohnenbehälter korrekt positionieren und fest andrücken.
Die Maschine mahlt den Kaffee, der Kaffee fließt aber nicht in die Tasse.	Einstellung "Opti-dose" nicht optimal.	Die Einstellung "Opti-dose" ändern (siehe Seite 16).

Bei Störungen, die nicht in der oben aufgeführten Tabelle behandelt werden, oder in Fällen, in denen die empfohlenen Vorgangsweisen das Problem nicht beheben, wenden Sie sich bitte an eine Kundendienststelle.



<i>PROBLEMI</i>	<i>CAUSE</i>	<i>RIMEDI</i>
<i>La macchina non si accende.</i>	<i>La macchina non è collegata alla rete elettrica.</i>	<i>Collegare la macchina alla rete elettrica.</i>
	<i>Non è stata collegata la spina nella presa posta nella parte posteriore della macchina.</i>	<i>Inserire la spina nella presa della macchina.</i>
<i>Il caffè non è abbastanza caldo.</i>	<i>Le tazzine sono fredde.</i>	<i>Scaldare le tazzine erogandovi acqua calda.</i>
<i>Non fuoriesce acqua calda o vapore.</i>	<i>Il foro del tubo vapore è otturato.</i>	<i>Pulire il foro del tubo vapore con uno spillo.</i>
<i>Il caffè ha poca crema.</i>	<i>La miscela non è adatta o il caffè non è fresco di torrefazione.</i>	<i>Cambiare miscela di caffè.</i>
	<i>Il pomello del sistema SBS ruotato verso sinistra.</i>	<i>Ruotare verso destra il pomello del sistema SBS.</i>
<i>La macchina impiega troppo tempo per scaldarsi o la quantità di acqua che fuoriesce dal tubo è limitata.</i>	<i>Il circuito della macchina è intasato a causa del calcare.</i>	<i>Decalcificare la macchina.</i>
<i>Il gruppo erogatore non può essere estratto.</i>	<i>Gruppo erogatore fuori posizione.</i>	<i>Accendere la macchina. Chiudere lo sportello di servizio. Il gruppo erogatore ritorna automaticamente nella posizione iniziale.</i>
	<i>Cassetto raccogli fondi inserito.</i>	<i>Estrarre il cassetto raccogli fondi prima di estrarre il gruppo di erogazione.</i>
<i>Caffè non fuoriesce.</i>	<i>Manca acqua.</i>	<i>Riempire il serbatoio dell'acqua e ricaricare il circuito.</i>
	<i>Gruppo sporco.</i>	<i>Pulire il gruppo erogatore</i>
	<i>Circuito non carico.</i>	<i>Ricaricare il circuito erogando acqua dal tubo vapore.</i>
	<i>Pomello regolazione quantità caffè in tazza in posizione non corretta.</i>	<i>Ruotare il pomello in senso orario.</i>
<i>Caffè fuoriesce lentamente.</i>	<i>Caffè troppo fine.</i>	<i>Cambiare miscela di caffè. Diminuire la dose.</i>
	<i>Circuito non carico.</i>	<i>Ricaricare il circuito erogando acqua dal tubo vapore (vedi pag. 10 dal punto 7 e successivi).</i>
	<i>Gruppo erogatore sporco.</i>	<i>Pulire il gruppo erogatore</i>
<i>Caffè fuoriesce all'esterno dell'erogatore.</i>	<i>Erogatore otturato.</i>	<i>Pulire l'erogatore ed i suoi fori d'uscita con un batuffolo di stoffa.</i>
<i>L'erogazione non si avvia.</i>	<i>Coperchio contenitore caffè non posizionato correttamente.</i>	<i>Posizionare correttamente il coperchio sul contenitore caffè e premerlo con decisione.</i>
<i>La macchina macina il caffè ma non esce nella tazzina.</i>	<i>Regolazione "Opti-dose" non ottimale.</i>	<i>Impostare la regolazione "Opti-dose" (vedere pag. 16)</i>

*Per i guasti non contemplati dalla suddetta tabella o nel caso in cui i rimedi suggeriti non li risolvano, rivolgersi ad un centro assistenza.*

## IM NOTFALL

Den Stecker unverzüglich aus der Steckdose ziehen.

## DAS GERÄT SOLLTE AUSSCHLIESSLICH BENUTZT WERDEN:

- in geschlossenen Räumen.
- für die Zubereitung von Kaffee, heißem Wasser, für die Aufschäumung von Milch oder die Erwärmung von Getränken mit Dampf.
- im Haushalt.

## DAS GERÄT DARF KEINESFALLS

für Zwecke eingesetzt werden, die von den oben angegebenen Zwecken abweichen, um Gefahren zu vermeiden. In die Behälter sollten keine Substanzen eingefüllt werden, die nicht in der Bedienungsanleitung aufgeführt sind. Während der normalen Befüllung der einzelnen Behälter sind alle angrenzenden Behälter zu schließen.

Den Wasserbehälter ausschließlich mit frischem Trinkwasser füllen: Heißes Wasser und/oder andere Flüssigkeiten könnten die Maschine beschädigen.

Wasser mit Kohlensäure sollte nicht verwendet werden.

Es ist verboten, die Finger in das Mahlwerk einzuführen. Dieses darf ausschließlich mit Kaffeebohnen befüllt werden. Vor der Ausführung von Eingriffen im Inneren des Mahlwerks ist die Maschine über den Hauptschalter auszuschalten und der Stecker aus der Steckdose abzuziehen.

## ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ

Die Kaffeemaschine darf nur an eine geeignete Steckdose angeschlossen werden. Die Spannung muss mit derjenigen übereinstimmen, die auf dem Typenschild des Geräts angegeben ist.

## ANSCHLUSS

- Eine ebene Auflagefläche auswählen. Nicht auf glühenden Flächen aufstellen !
- Der Abstand zu Wänden und Kochplatten muss mindestens 10 cm betragen.
- Nicht bei Temperaturen unter 0 °C aufstellen. Es besteht die Gefahr von Schäden durch Eisbildung.
- Die Steckdose muss jederzeit zugänglich sein.
- Das Versorgungskabel darf nicht beschädigt sein, es darf nicht mit Klemmen angebonden oder auf glühenden Flächen abgelegt werden usw..
- Das Netzkabel darf nicht durchhängen (Achtung: Stolpergefahr oder Gefahr des Herabfallens des Geräts).
- Dieser Kaffeefullautomat darf nicht am Versorgungskabel getragen oder gezogen werden.

## GEFAHREN

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt durch Personen (einschließlich Kinder), mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Maschine ist für Kinder gefährlich. Ist die Maschine unbeaufsichtigt, so muss sie ausgeschaltet werden.
- Die für die Verpackung der Maschine benutzten Materialien nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Den Heißwasser- oder Dampfstrahl keinesfalls auf sich selbst oder andere Personen richten.  
Verbrennungsgefahr!
- Keine Gegenstände über die Öffnungen in die Maschine einführen (Gefahr ! Elektrischer Strom !).
- Der Stecker darf nicht mit nassen Händen berührt oder durch Ziehen am Kabel aus der Steckdose gezogen werden.
- Achtung Verbrennungsgefahr beim Kontakt mit heißem Wasser, dem Dampf und der Düse für die Heißwasser-/Dampfabgabe.

**IN CASO D'EMERGENZA**

*Estrarre immediatamente la spina dalla presa di rete.*

**UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE L'APPARECCHIO**

- *In luogo chiuso.*
- *Per la preparazione di caffè, acqua calda, per montare il latte o per riscaldare bevande utilizzando vapore.*
- *Per l'impiego domestico.*

**NON UTILIZZARE MAI L'APPARECCHIO**

*per scopi diversi da quelli sopra indicati, al fine di evitare pericoli.*

*Non introdurre nei contenitori sostanze diverse da quelle indicate nel manuale istruzioni.*

*Durante il normale riempimento di ogni contenitore, è obbligatorio chiudere tutti i contenitori vicini.*

*Riempire il serbatoio acqua soltanto con acqua fresca potabile: acqua calda e/o altri liquidi possono danneggiare la macchina.*

*Non utilizzare acqua addizionata con anidride carbonica.*

*Nel macinacaffè è vietato introdurre le dita e qualsiasi materiale che non sia caffè in grani. Prima di intervenire all'interno del macinacaffè disinserire la macchina con l'interruttore generale e togliere la spina dalla presa di corrente.*

**ALLACCIAMENTO ALLA RETE**

*Allacciare la macchina per caffè soltanto ad una presa di corrente adeguata. La tensione deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta posta sull'apparecchio.*

**INSTALLAZIONE**

- *Scegliere un piano d'appoggio ben livellato. Non collocare su superfici incandescenti!*
- *Porre a 10 cm di distanza da pareti e piastre di cottura.*
- *Non tenere a temperature inferiori a 0 °C, pericolo di danni da congelamento.*
- *La presa di corrente deve essere raggiungibile in ogni momento.*
- *Il cavo di alimentazione non deve essere danneggiato, legato con morsetti, posto su superfici incandescenti, ecc.*
- *Non lasciar pendere il cavo d'alimentazione. (Att.: Pericolo d'inciampare o di far cadere l'apparecchio a terra.)*
- *Non portare o tirare la macchina per caffè tenendola per il cavo d'alimentazione.*

**PERICOLI**

- *L'apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali o con esperienza e/o competenze insufficienti, a meno che non siano sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o non vengano da essa istruite sull'uso dell'apparecchio.*
- *Tenere i bambini sotto supervisione, per evitare che giochino con l'apparecchio.*
- *L'apparecchio è pericoloso per i bambini. Se incustodito, disattivarlo.*
- *Non lasciare i materiali utilizzati per imballare la macchina alla portata dei bambini.*
- *Non dirigere contro se stessi e/o altri il getto di vapore surriscaldato e/o d'acqua calda: pericolo di scottature.*
- *Non inserire oggetti attraverso le aperture dell'apparecchio (Pericolo! Corrente elettrica!).*
- *Non toccare la spina con le mani e piedi bagnati non estrarre dalla presa tirando il cavo.*
- *Attenzione pericolo di ustioni al contatto con l'acqua calda, il vapore e il tubo per l'acqua calda/il vapore.*

### DEFEKTE

- Im Falle von festgestellten oder vermuteten Defekten, zum Beispiel nach einem Sturz, darf das Gerät nicht benutzt werden.
- Eventuelle Reparaturen müssen durch eine autorisierte Kundendienststelle durchgeführt werden.
- Das Gerät darf bei Schäden oder Defekten am Versorgungskabel nicht betrieben werden. Bei Schäden am Versorgungskabel muss dieses vom Hersteller oder von dessen Kundendienst ausgetauscht werden. (Gefahr! Elektrischer Strom!).
- Bevor die Servicetür geöffnet wird, muss das Gerät ausgeschaltet werden.

### REINIGUNG / ENTKALKUNG

- Vor der Reinigung ist der Stecker aus der Steckdose zu ziehen und es ist abzuwarten, bis das Gerät abkühlt.
- Verhindern, dass die Maschine mit Wasser bespritzt oder in Wasser eingetaucht wird.
- Die Teile der Maschine dürfen nicht in einem herkömmlichen Ofen und/oder im Mikrowellenherd getrocknet werden.


### ERSATZTEILE

Aus Sicherheitsgründen müssen ausschließlich originale Ersatz- und Zubehörteile verwendet werden.

### ENTSORGUNG

Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/96/EG



Das Symbol  auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.

Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, der Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZUR BENUTZUNG DES FILTERS „AQUA PRIMA“

Wir geben Ihnen hier einige Hinweise zur korrekten Benutzung des Filters „Aqua prima“, die Sie beachten sollten:

1. Den Filter „Aqua Prima“ an einem kühlen und vor Sonnenlicht geschützten Ort aufbewahren; die Raumtemperatur muss zwischen +5°C und +40°C liegen.
2. Den Filter in Räumen benutzen, deren Temperatur 60°C nicht überschreitet.
3. Wir empfehlen, den Filter „Aqua Prima“ zu waschen, wenn der Kaffeevollautomat 3 Tage nicht benutzt wurde.
4. Wenn der Kaffeevollautomat 20 Tage nicht benutzt wurde, ist es empfehlenswert, den Filter auszuwechseln.
5. Wenn man einen bereits benutzten Filter aufbewahren möchte, diesen luftdicht in einem Plastikbeutel verschließen und in den Kühlschrank stellen; es ist verboten, ihn in der Tiefkühltruhe aufzubewahren, weil sich dabei die Eigenschaften des Filters verändern.
6. Den Filter vor Benutzung 30 Minuten im Wasserbehälter eingetaucht lassen.
7. Wenn die Verpackung einmal geöffnet ist, den Filter nicht offen aufbewahren.
8. Der Filter muss 90 Tagen nach Öffnung der Verpackung oder nach Behandlung von 60 Litern Trinkwasser ausgetauscht werden.

**GUASTI**

- Non utilizzare l'apparecchio in caso di guasto accertato o sospetto, ad es. dopo una caduta.
- Eventuali riparazioni devono essere effettuate dal servizio assistenza autorizzato.
- Non utilizzare un apparecchio con cavo di alimentazione difettoso. Se il cavo d'alimentazione è danneggiato, deve essere cambiato dal produttore o dal suo servizio assistenza clienti. (Pericolo! Corrente elettrica!).
- Spegnerne l'apparecchio prima di aprire lo sportello di servizio.

**PULIZIA / DECALCIFICAZIONE**

- Prima della pulizia, estrarre la spina di rete e lasciare raffreddare l'apparecchio.
- Impedire che l'apparecchio venga a contatto con schizzi d'acqua o immerso in acqua.
- Non asciugare le parti della macchina in forni convenzionali e/o a microonde.

**PARTI DI RICAMBIO**

Per ragioni di sicurezza, utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali.

**SMALTIMENTO**

*Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"*



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

**INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL FILTRO "AQUA PRIMA"**

Per utilizzare correttamente il filtro "Aqua prima" vi elenchiamo alcune avvertenze da prendere in considerazione:

1. Conservare il filtro "Aqua prima" in un ambiente fresco al riparo dal sole; la temperatura dell'ambiente deve essere compresa tra +5°C e +40°C;
2. Utilizzare il filtro in ambienti la cui temperatura non superi i 60°C.
3. Consigliamo di lavare il filtro "Aqua prima" dopo 3 giorni d'inutilizzo della macchina da caffè;
4. È necessario sostituire il filtro dopo 20 giorni d'inutilizzo della macchina da caffè;
5. Nel caso si voglia conservare un filtro già aperto, chiuderlo ermeticamente in un sacchetto di nylon e riporlo nel frigorifero; è vietato conservarlo nel freezer in quanto si alterano le proprietà del filtro.
6. Prima d'utilizzare il filtro lasciarlo immerso nel serbatoio dell'acqua per 30 minuti.
7. Non conservare il filtro all'aperto una volta estratto dalla confezione.
8. Il filtro deve essere sostituito dopo 90 giorni dall'apertura dell'imballo o dopo aver trattato 60 litri di acqua potabile.

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
 EWG 73/23, EWG 89/336  
 EWG 92/31, EWG 93/68

# Gaggia s.p.a.

Strada prov. per Abbiategrosso, snc  
 20087 Robecco sul Naviglio - Milano . Italy

erklären in eigener Verantwortung, daß das Produkt:  
 KAFFEEAUTOMAT


## SUP 0340R

auf welches sich diese Erklärung bezieht, folgenden Normen entspricht:

- Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Allgemeine Anforderungen EN 60335-1 (2002) + A1(2004) + A2(2006) + A11(2004) + A12 (2006)
- Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-15  
 Besondere Anforderungen für Geräte zur Flüssigkeitserhitzung  
 EN 60 335-2-15 (2002) + A1(2005)
- Sicherheit Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Elektromagnetische Felder.  
 Verfahren für die Bewertung und die Messungen EN 50366 (2003) + A1 (2006).
- Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-14  
 Besondere Anforderungen für Mahlwerke und Kaffeemühlen EN 60335-2-14 (2006).
- Grenzwerte und Messverfahren für Funkstörungen von Geräten mit elektromotorischem Antrieb und Elektrowärmegegeräten für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke, Elektrowerkzeugen und ähnlichen Elektrogeräten - EN 55014-1 (2000) + A1 (2001) + A2 (2002)
- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)  
 Teil 3 Grenzwerte - Abschnitt 2: Grenzwerte für Oberschwingungsströme (Geräte-  
 Eingangsstrom  $\leq 16A$  je Leiter) - EN 61000-3-2 (2000)
- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)  
 Teil 3 Grenzwerte - Abschnitt 3: Grenzwerte für Spannungsschwankungen und Flicker in  
 Niederspannungsnetzen für Geräte mit einem Eingangsstrom  $\leq 16A$ .  
 EN 61000-3-3 (1995) + A1(2001)
- Störfestigkeit von Haushaltsgeräten, Elektrowerkzeugen und ähnlichen Geräten.  
 Produktfamilienorm EN 55014-2 (1997) + A1 (2001)

gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 73/23/EG, 89/336/EG, 92/31EG, 93/68/EG.

Robecco sul Naviglio - li, 27/06/2007

Administratore Unico Ind.   
 Jean Paludetto

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE  
 CE 73/23, CE 89/336  
 CE 92/31, CE 93/68

# Gaggia s.p.a.

Strada prov. per Abbiategrasso, snc  
 20087 Robecco sul Naviglio - Milano . Italy


dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto:  
 MACCHINA PER CAFFE' AUTOMATICA

## SUP 0340R

al quale si riferisce questa dichiarazione è conforme alle seguenti norme:

- Sicurezza di elettrodomestici e apparecchi elettrici - Requisiti generali  
 EN 60335-1 (2002) + A1(2004) + A2(2006) + A11(2004) + A12 (2006)
- Sicurezza di elettrodomestici e apparecchi elettrici - Parte 2-15  
 Requisiti specifici per apparecchi per riscaldare liquidi  
 EN 60 335-2-15 (2002) + A1(2005)
- Sicurezza apparecchi per uso domestico e similare. Campi elettromagnetici  
 Metodi per la valutazione e le misure EN 50366 (2003) + A1 (2006).
- Sicurezza di elettrodomestici e apparecchi elettrici - Parte 2-14  
 Requisiti specifici per polverizzatori e macinacaffè EN 60335-2-14 (2006).
- Limiti e metodi di misurazione dei disturbi radio caratteristici di apparecchi con motore  
 elettrico e termici per uso domestico e simili scopi, strumenti elettrici e simili  
 apparecchiature elettriche - EN 55014-1 (2000) + A1 (2001) + A2 (2002)
- Compatibilità elettromagnetica (EMC)  
 Parte 3<sup>a</sup> Limiti - Sezione 2 : Limiti per le emissioni di corrente armonica (corrente in  
 ingresso dell'apparecchiatura  $\leq 16A$  per fase) - EN 61000-3-2 (2000)
- Compatibilità elettromagnetica (EMC)  
 Parte 3<sup>a</sup> Limiti - Sezione 3 : Limitazione delle fluttuazioni e dei picchi di tensione nei  
 sistemi di alimentazione a bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale  $\leq 16A$ .  
 EN 61000-3-3 (1995) + A1(2001)
- Requisiti di immunità per elettrodomestici, strumenti e apparecchi similari.  
 Norma per famiglia di prodotti EN 55014-2 (1997) + A1 (2001)

secondo le disposizioni delle direttive CE 73/23, CE 89/336, CE 92/31, CE 93/68.

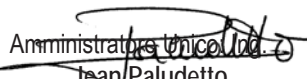Amministratore Unico   
 Jean Paludetto

GAGGIA S.p.A.  
20087 Robecco sul Naviglio - MI - Italia  
Tel. 02 94 99 31  
Fax 02 94 70 888

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen ohne Ankündigung vorzunehmen.

Il produttore si riserva il diritto d'apportare qualsiasi modifica senza preavviso.

Internet: [www.gaggia.it](http://www.gaggia.it)  
E-mail: [gaggia@gaggia.it](mailto:gaggia@gaggia.it)