

PHILIPS

HD9880

Felhasználói kézikönyv

Tartalomjegyzék

Fontos	3
Elektromágneses mezők (EMF)	5
Automatikus kikapcsolás	5
Újrahasznosítás	5
Garancia és támogatás	5
Megfelelőségi nyilatkozat	6
Szoftver- és firmware-frissítések	6
Eszközkompatibilitás	6
Gyári beállítások (reset)	6
Bevezetés	6
Általános áttekintés	7
A funkciók leírása	8
Teendők az első használat előtt	11
Előkészületek az első használat előtt	11
Az eltávolítható, hálós alsó rész behelyezése	11
Az Airfryer összekapcsolása a NutriU alkalmazással	12
Az Airfryer használata	14
Az ételhőmérő használata	17
Az ételhőmérő elhelyezése	17
Az étel vastagságának megmérése	19
Ételkészítési módok	20
Auto-Cook programok	20
Házi hasábburgonya készítése	21
Házi joghurt készítése	21
Manuális főzés	21
Ételhőmérő	22
Melegen tartás	23
Saját programok	24
Főzési előzmények	24
Tisztítás	24
Tisztítási táblázat	25
Tárolás	26
Hibakeresés	26

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el az információs dokumentum tartalmát, és őrizze meg későbbi használatra.

Veszély

- Ne helyezze a készüléket forró gáztűzhelyre, elektromos tűzhelyre, elektromos főzőlapra, vagy ezek közelébe, illetve forró sütőbe.



- Ne merítse a készüléket vízbe és ne öblítse le vízcsap alatt.
- Az áramütés elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a készülékbe ne juthasson víz vagy egyéb folyadék.
- A sütnivaló alapanyagokat mindig a kosárba tegye, hogy ne érintkezhessenek a fűtőelemekkel.
- Működés közben tilos a készülék levegőbemeneti és levegőkimeneti nyílásait letakarni.
- Ne töltsen fel a sütőedényt olajjal, mivel ez tüzet okozhat.
- Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozódugó, a kábel vagy a készülék sérült.
- Működés közben tilos a készülék belsejét megérinteni.
- Soha ne helyezzen a kosárba a maximális szintet meghaladó ételmennyiséget.
- Minden használatkor ellenőrizze, hogy a fűtőelem szabadon van, és nincsenek ételdarabok rátapadva.

Figyelmeztetés

- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében a Philips vagy annak a szervizképviselője vagy egy hivatalos szakszerviz köteles kicserélni.
- Kizárólag földelt fali konnektorhoz csatlakoztassa a készüléket. Mindig gondoskodjon arról, hogy a csatlakozódugót megfelelően helyezze be a fali aljzatba.
- A készüléket ne használja külső időzítővel illetve külön távvezérlőrendszerrel.
- Használat közben a készülék hozzáférhető felületei felforrósodhatnak.



- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó

- veszélyeket. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználó által is végezhető karbantartást soha ne végezze 8 éven aluli gyermek, és 8 éven felüli gyermek is csak felügyelet mellett végezheti el ezeket.
- A készüléket és a vezetéket tartsa távol 8 éven aluli gyermekektől.
 - Ne helyezze a készüléket fal vagy más készülékek mellé. Hagyjon legalább 10 cm szabad helyet hátul, mindkét oldalon és a készülék felett. Ne tegyen semmit a készülékre.
 - Forró levegős sütés közben a levegőkimeneti nyílásokon át forró gőz távozik. Tartsa a kezét és az arcát a gőztől és a levegőkimeneti nyílásoktól biztonságos távolságra. Akkor is ügyeljen a forró gőzre és levegőre, amikor leveszi a sütőedényt a készülékről.
 - Soha ne használjon könnyű alapanyagokat vagy sütőpapírt a készülékben.
 - Használat közben a készülék hozzáférhető felületei felforrósodhatnak.
 - Burgonyafélék tárolása: A hőmérsékletnek megfelelőnek kell lennie a tárolt fajtához, és nem lehet 6°C-nál magasabb, hogy minimálisra lehessen csökkenteni az akrilamid-kitettség kockázatát az elkészült ételkészítésben.
 - Soha ne töltsön olajat a sütőedénybe.
 - A készüléket 5 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.
 - A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a rajta feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózattal.
 - Tartsa a hálózati kábelt távol a forró felületektől.
 - Ne helyezze a készüléket gyúlékony anyagokra vagy azok közelébe (pl. asztalterítőre vagy függöny mellé).
 - Csak a jelen felhasználói kézikönyvben meghatározott rendeltetés szerint használja a készüléket, és csak eredeti Philips tartozékokat használjon.
 - Ne hagyja a működő készüléket felügyelet nélkül.
 - A sütőedény, a kosár és a tartozékok a készülék használata közben és után forrók, ezért mindig kezelje őket körültekintően.
 - A készülék első használata előtt alaposan tisztítsa meg azokat a részeket, amelyek az étellel érintkezni fognak. Olvassa el a használati utasításban leírtakat.

Vigázat!

- A készüléket kizárólag normál háztartási használatra tervezték. Nem ajánlott üzletek, irodák, gazdaságok és egyéb munkahelyek személyzeti konyhájába. Valamint hotelekben, motelekben, panziókban és egyéb vendéglátó-ipari környezetekben való használatra sem ajánlott.
- Mindig húzza ki a tápkábelt, ha felügyelet nélkül hagyja a készüléket, továbbá mielőtt összeszerelné, szétszerelné, eltenné vagy tisztítaná azt.
- A készüléket vízszintes, egyenletes és stabil felületen helyezze el.
- A készülék nem rendeltetés- vagy szakszerű használata, illetve nem a használati utasításnak megfelelő használata esetén a garancia érvényét veszti, és a Philips nem vállal felelősséget a keletkezett kárért.

- A készüléket kizárólag Philips hivatalos szakszervizbe vigye vizsgálatra, illetve javításra. Amennyiben nem szakember próbálja megjavítani a készüléket, a garancia érvényét veszti.
- Használat után mindig húzza ki dugót az aljzatból.
- Tárolás és tisztítás előtt hagyja kb. 30 percig hűlni a készüléket.
- Ügyeljen rá, hogy a készülékben elkészített ételt aranybarnán, nem pedig sötétre vagy sötétbarnára sütve vegye ki. Távolítsa el a megégett részeket. Ne süssön friss burgonyát 180 °C feletti hőmérsékleten (az akrilsav termelődésének minimalizálása érdekében).
- Legyen óvatos, amikor a főzőkamra felső részét tisztítja: ügyeljen a fröccsenésgátlóra, a forró fűtőelemre és a fém részek éleire.
- Mindig győződjön meg arról, hogy az étel teljesen átfőtt az Airfryer készülékben.
- Mindig győződjön meg arról, hogy az Airfryer készülék az Ön irányításával működik, a távvezérlő funkció vagy a késleltetett indítás használatakor is.
- Zsíros étel főzésekor az Airfryer füstöt bocsáthat ki. A távvezérlő funkció vagy a késleltetett indítás használatakor legyen különösen figyelmes.
- Egyszerre csak egy személy használja a távvezérlőt.
- Legyen elővigyázatos, amikor romlandó alapanyagból főz a késleltetett indítás funkció használatával (előfordulhat, hogy baktériumok szaporodnak el az ételben).

Elektromágneses mezők (EMF)

A készülék megfelel az elektromágneses terekre érvényes vonatkozó szabványoknak és előírásoknak.

Automatikus kikapcsolás

Az Airfryer automatikus kikapcsolás funkcióval van ellátva. Ha a készülék be van kapcsolva, de nincs ételkészítési vagy melegen tartási üzemmódban, felhasználói beavatkozás nélkül 10 perc elteltével készenléti üzemmódba kapcsol. A készülék manuális kikapcsolásához nyomja meg hosszan a forgatógombot.

Újrahasznosítás

- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. (1. ábra)
- Kövesse az elektronikus termékek elkülönített gyűjtésére vonatkozó országos szabályokat.



Garancia és támogatás

A Philips a vásárlás után 2 éves garanciát nyújt a termékekre. Ez a garancia nem érvényes, ha a hiba helytelen használat vagy nem megfelelő karbantartás miatt

következett be. További információk online érhetők el. Kérjük, látogasson el weboldalunkra: **www.philips.com/support**.

Megfelelőségi nyilatkozat

A DAP B.V. ezennel kijelenti, hogy az Airfryer HD9880 készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: **<https://www.philips.com>**.

Az Airfryer HD9880 2,4 GHz, 802.11 b/g/n Wi-Fi-modullal van ellátva, és a maximális kimeneti teljesítménye 92,9 mW EIRP.

Szoftver- és firmware-frissítések

Az Ön adatainak védelme, valamint az Airfryer készülék és az alkalmazás megfelelő működése érdekében elengedhetetlen a frissítés.

Kérjük, mindig frissítse az alkalmazást a legújabb verzióra.

Az Airfryer automatikusan frissíti a készülék firmware-jét.

Megjegyzés

- Ahhoz, hogy az Airfryer frissíteni tudjon a legújabb firmware-verzióra, gondoskodjon róla, hogy a készülék csatlakoztatva legyen az otthoni WIFI-hálózathoz.
- Mindig az alkalmazás és a firmware legújabb verzióját használja.
- A frissítések akkor válnak elérhetővé, ha szoftverfejlesztések történtek.
- A firmware-frissítés automatikusan elindul, amikor az Airfryer készenléti módban van. Ez a frissítés néhány percig is eltarthat. Ezalatt az Airfryer nem használható.

Eszközkompatibilitás

Az alkalmazás kompatibilitásával kapcsolatos részletes információkat illetően tekintse át az App Store áruházban található információkat.

Gyári beállítások (reset)

Az Airfryer gyári visszaállításához válassza ki a gyári visszaállítás funkciót az Eszközök → Beállítások menüben.


Az Airfryer ezután már nem csatlakozik az otthoni WiFi-hez, és nincs párosítva az okoseszközzel.

Bevezetés

A Philips köszönti Önt! Gratulálunk a vásárláshoz!

A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Általános áttekintés

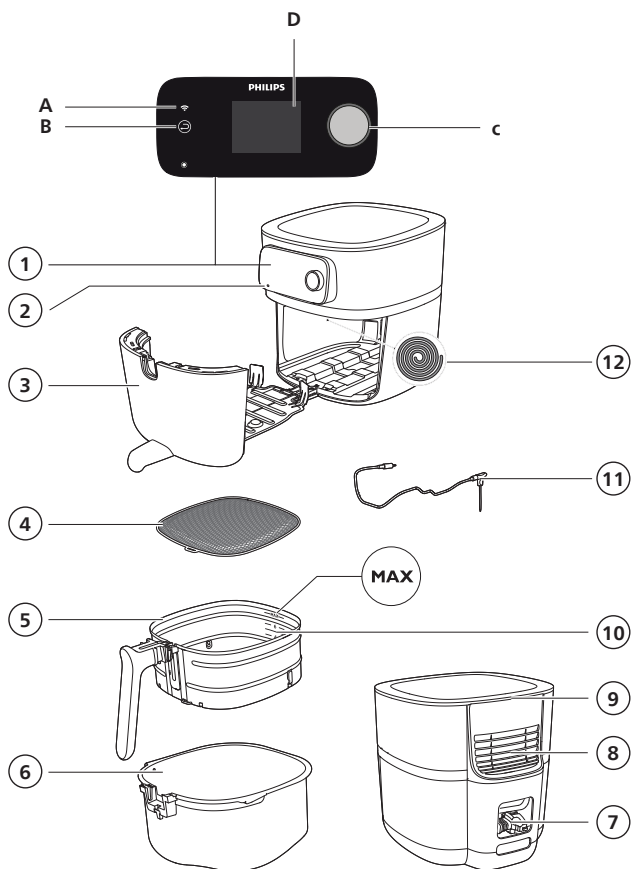

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Kezelőpanel | 6. Sütőedény |
| A. Wi-Fi-jelzőfény | 7. Kábeltároló rekesz |
| B. Vissza gomb | 8. Levegőkimeneti nyílások |
| C. Forgatógomb | 9. Levegőbemeneti nyílás |
| D. Kijelző | 10. Töltöttségi szint jelzője |
| 2. Ételhőmérő aljzat | 11. Ételhőmérő |
| 3. Fiók | 12. Fröccsenésgátló |
| 4. Kivehető, hálós alsó rész | |
| 5. Kivehető, hálós alsó résszel rendelkező kosár | |

A funkciók leírása

Forgatógomb és vissza gomb

A forgatógomb a központi vezérlés eszköze. A gomb elforgatásával és megnyomásával végiglépkedhet a különböző menüopciókon, és megerősítheti a műveleteket.

A forgatógomb megnyomása röviden: a készülék bekapcsolása.

A forgatógomb megnyomása hosszan: a készülék kikapcsolása.


Miután a készülék bekapcsolt:

A forgatógomb megnyomása: művelet megerősítése.

A forgatógomb elforgatása: különböző menüopciók közötti lépés, vagy az ételkészítési beállítások módosítása.

A vissza gomb megnyomása röviden: visszatérés az előző lépéshez.

A vissza gomb megnyomása hosszan: visszatérés a főmenübe.

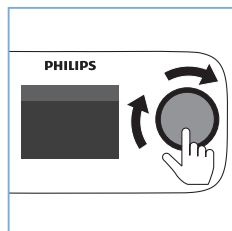

Auto-Cook programok

Az automatikus főzési programok jelentik az Airfryer készülék egyik legfontosabb funkcióját. Többféle étel közül választhat.

Állítsa be az alapanyagok töltési szintjét, vagy mondja meg az Airfryer-nek, hogy hány darab hozzávalót (például csirkecomb) tett a kosárba, és az Airfryer automatikusan elkészíti az ételt.


Ha főzés közben beavatkozásra van szükség (pl. meg kell rázni a hasáburgonyát), az Airfryer értesíti Önt.

Ételhőmérő

Az Airfryer készülékhez ételhőmérő is tartozik, amellyel a kívánt mértékig főzheti meg az ételt.

Helyezze az ételhőmérő egyik végét az ételbe, a másik végét pedig az ételhőmérő aljzatába (lásd az „ételhőmérő” című fejezetet).

Az ételhőmérőt az „**Ételhőmérő**” és az „**Auto-Cook programok**” ételkészítési módban használhatja.

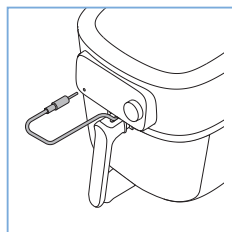

Sütési idő

A „**Manuális főzés**” ételkészítési módban a főzési időt 1 és 180 perc között állíthatja be.

Az „**Auto-Cook programok**” ételkészítési módban nem kell beállítani a főzési időt, mivel az Auto-Cook program az adagok megadott méretének vagy a kívánt elkészítési szintnek megfelelően készíti el az ételt.

„**Ételhőmérő**” ételkészítési módban nem kell beállítani a főzési időt, mivel a főzés automatikusan befejeződik, amint az élelmiszer-hőmérő eléri a beállított hőmérsékletet.

Ételkészítési hőmérséklet

„**Manuális főzés**” és „**Ételhőmérő**” ételkészítési módban a főzési hőmérsékletet 40 °C és 200 °C között lehet beállítani.

„**Auto-Cook programok**” ételkészítési módban nem kell beállítani a főzési hőmérsékletet, mert a főzési hőmérséklet beállítása automatikusan történik.

Maghőmérséklet

„**Ételhőmérő**” ételkészítési módban be tudja állítani az étel maghőmérsékletét. A főzési folyamat végére az étel közepében mért hőmérséklet eléri a beállított maghőmérsékletet.

Megjegyzés

- A maghőmérséklet nem azonos a főzési hőmérséklettel.

Magas és alacsony levegősebesség

Az Airfryer két különböző levegősebesség-beállítással: Alacsony levegősebesség (🌀) és Magas levegősebesség (🌀🌀) beállítással rendelkezik.

„**Auto-Cook programok**” ételkészítési módban a levegő sebességének beállítása automatikusan történik.

„**Manuális főzés**” vagy „**Ételhőmérő**” ételkészítési módban manuálisan kell beállítania a levegő sebességét.

A jellemzően sütőben készült ételek, például lasagna, sülték, sütemények stb. készítéséhez és hosszú főzési időhöz használja az alacsony levegősebességet.

A jellemzően Airfryerben készülő ételekhez, például hasábburgonyához, csirkefalatokhoz, halrudacskához stb., valamint rövidebb sütési idő esetén használja a magas levegősebességet.

Melegen tartás funkció

Az Airfryer melegen tartó üzemmóddal is rendelkezik. A melegen tartás funkciót közvetlenül főzés után kapcsolhatja be, de a főmenüben is átválthat a melegen tartásra.

Saját programok

A „**Saját programokban**” elmentheti kedvenc Auto-Cook programjait, receptbeállításait és manuális ételkészítési beállításait. Legfeljebb 20 tételt menthet a listába. Válassza ki az egyik tételt, és kezdjen el főzni.

Főzési előzmények

A legutóbb készített ételeket a „**Főzési előzmények**” menüpontban találja. Itt láthatja a legutóbbi 20 főzési előzményt. Válassza ki az egyik tételt, és kezdjen el főzni.

Értékelés funkció

Főzés után értékelheti az Auto-Cook programokat és a NutriU recepteket. A készülék automatikusan elmenti az értékelést, amelyet a „**Saját programok**” és a „**Főzési előzmények**” menüpontban talál. Az értékeléssel segíti az Auto-Cook programok és a receptek javítását.

Tisztításemlékeztető

A készülék időről időre emlékezteti az Airfryer belsejének tisztítására. A „**Beállítások**” menüpontban letilthatja a tisztításemlékeztetőt.

Rázásemlékeztető

Amikor a manuális beállítást használja főzéshez, a beállított főzési idő felénél a készülék rázásemlékeztetőt küld. A „**Beállítások**” menüpontban letilthatja a rázásemlékeztetőt.

Hangos értesítések

Néha hangot hall, például amikor a készülék befejezte a főzést, vagy amikor főzés közben valamilyen beavatkozásra van szükség, például meg kell rázni vagy meg kell fordítani az ételt.

Szöveges varázsló

Minden menüképernyőhöz tartozik egy szöveges varázsló, amely elősegíti a menüben való navigálást.





Teendők az első használat előtt

1. Távolítson el minden csomagolóanyagot.
2. Távolítsa el a készülékre ragasztott összes matricát vagy címkét (ha vannak ilyenek).
3. Távolítsa el a védőfóliát a kijelzőről.
4. Az első használat előtt alaposan tisztítsa meg a készüléket (lásd a „Tisztítás” c. részt).

Előkészületek az első használat előtt

Az eltávolítható, hálós alsó rész behelyezése


1. A fogantyúnál fogva húzza ki a fiókot.
2. A fogantyú felemelésével távolítsa el a kosarat.
3. Illessze a kivehető, hálós alsó részt a kosár alján lévő jobb oldali nyílásba. Nyomja le a hálós alsó részt, amíg a helyére nem záródik (mindkét oldalon kattánás hallható).
4. Helyezze a kosarat a sütőedénybe.

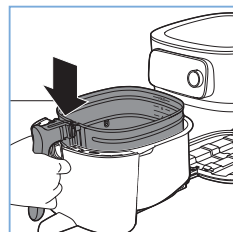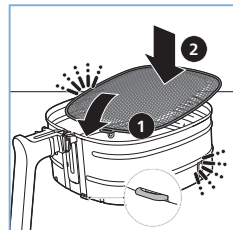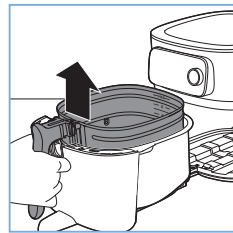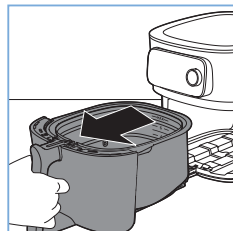

5. A fogantyúval csúsztassa vissza a fiókot az Airfryer készülékbe.

Megjegyzés

- Soha ne használja a sütőedényt a kosár nélkül.

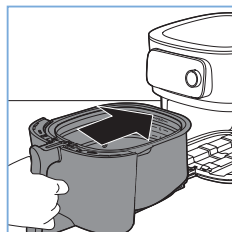


Az Airfryer összekapcsolása a NutriU alkalmazással

Fontos

- **Ügyeljen, hogy az okoskészüléke csatlakoztatva legyen az otthoni WIFI-hálózathoz, mielőtt elkezdi a WIFI-beállítási folyamatot.**


1. Csatlakoztassa a készülék hálózati dugóját a fali aljzatba.

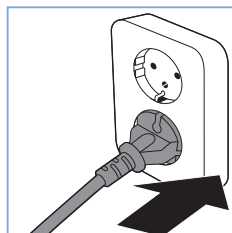

2. Nyomja meg a forgatógombot a készülék bekapcsolásához.

Megjegyzés

- Amikor először kapcsolja be a készüléket, a készülék kéri, hogy válassza ki a nyelvet.
- A nyelvet bármikor módosíthatja a „**Beállítások**” menüpontban.

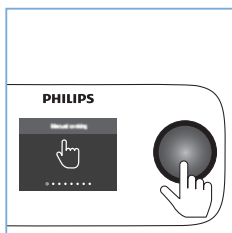

3. Görgessen a listán, amíg a kívánt nyelv kiemelve nem jelenik meg.
4. Nyomja meg a forgatógombot a megerősítéshez és a folytatáshoz.
5. A listából válassza ki a súly és a hőmérséklet mértékegységét.


Megjegyzés

- A következő képernyőn eldöntheti, hogy azonnal vagy később szeretné csatlakoztatni a készüléket az okoskészülékéhez.
6. Ha azonnal szeretné a készüléket az okoseszközzel párosítani, lépjen az „**Igen, kérem**” lehetőségre.

Megjegyzés

- Javasoljuk, hogy töltsse le a NutriU alkalmazást, és már a készülék első beállításakor adja hozzá az Airfryert az alkalmazáshoz. Így kihasználhatja az Airfryer összes funkcióját, például a távoli főzést (receptek vagy automatikus főzés programok indítása az alkalmazásból, értesítések fogadása az étel elkészültekor stb.) és letöltheti a legújabb firmware-frissítéseket.

7. Ekkor egy QR-kód jelenik meg. Olvassa le a NutriU alkalmazás letöltéséhez.

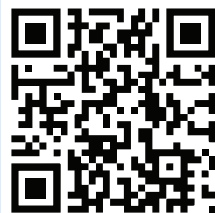

Tipp

- A NutriU alkalmazást az App Store áruházból és a www.philips.com/NutriU weboldáról is letöltheti.

8. Nyissa meg a NutriU alkalmazást, és kövesse a regisztrációs folyamatot.
9. Az alkalmazás lépéseit követve csatlakoztassa az Airfryert a WIFI-hez, majd párosítsa az okoseszközzével.

Fontos

- **Távvezérlés:** az Airfryert csak akkor tudja távolról vezérelni az alkalmazáson keresztül (pl. recept elküldése, ételkészítés szüneteltetése stb. céljából), ha a NutriU alkalmazásban bejelölte a NutriU profiljában található „Távoli hozzájárulás” opciót.
- **Fontos, hogy** Airfryer készülékét 2,4 GHz-es 802.11 b/g/n típusú otthoni Wi-Fi hálózathoz csatlakoztassa.
- **Egy felhasználós párosítás:** egyszerre csak egy felhasználó tudja távolról irányítani az Airfryert. Ha egy másik felhasználó is szeretné vezérelni az Airfryert, és használni kívánja a NutriU alkalmazást, ennek a felhasználónak is el kell végeznie a párosítást. A párosítás után az első felhasználó párosítása automatikusan megszűnik.
- A Wi-Fi beállítását az alkalmazáson keresztül, vagy az Airfryert a hálózati aljzatból kihúzva lehet megszakítani.

Wi-Fi-jelzőfény

A WIFI-jelzőfény ki van kapcsolva.	A WIFI ki van kapcsolva.
A WIFI-jelzőfény be van kapcsolva.	A WIFI engedélyezve van, és csatlakoztatva van a routerhez.
A WiFi-jelzőfény lassan villog.	A WiFi-kapcsolat fennáll.
A WiFi-jelzőfény gyorsan villog.	Wi-Fi-csatlakozási hiba.

Megjegyzés

- A WiFi-t a Beállítások – WiFi beállítások – WiFi KI/BE menüpontban kapcsolhatja be és ki.
- A WiFi beállítását a Beállítások – WiFi-beállítások – WiFi-beállítási mód menüpontban indíthatja el.

Az Airfryer használata

Vigyázat!


- Ez egy Airfryer, amely forró levegővel működik. A sütőedénybe ne töltsön olajat, sütőzsírt vagy egyéb folyadékot.
- Ne érjen a készülék felforrósodott részeihez! Használja a fogantyúkat vagy gombokat! A forró sütőedény megfogásához használjon sütőkesztyűt.
- A készülék kizárólag háztartási használatra készült.
- A készülék első használatakor némi füst keletkezhet. Ez normális jelenség.
- Nem szükséges a készüléket előmelegíteni.

1. A készüléket stabil, vízszintes, sík és hőálló felületre helyezze. Ellenőrizze, hogy a fiók teljesen kinyitható-e.


Megjegyzés

- Ne helyezzen semmit a készülék tetejére vagy oldalaira. Ellenkező esetben ez akadályozhatja a légáramlást, illetve befolyásolhatja a végeredményt.


2. Húzza ki a tápkábelt a készülék hátulján található kábeltárolóból.

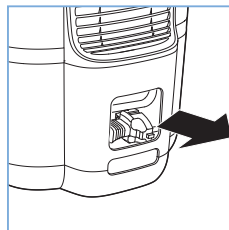

3. Csatlakoztassa a hálózati dugót a fali aljzatba.

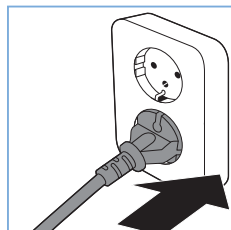


4. A fogantyúnál fogva húzza ki a fiókot.

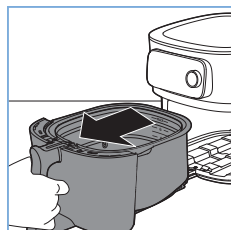


5. Tegye az alapanyagokat a kosárba.

Megjegyzés


- Ne töltse a kosarat a MAX jelzésen túl, mert az ronthatja a végeredmény minőségét.

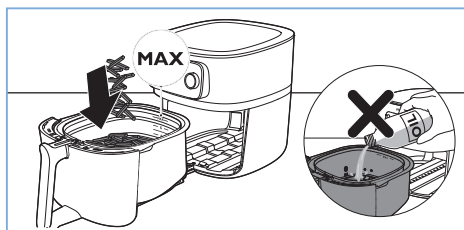

6. Csúsztassa vissza a sütőedényt az Airfryerbe.

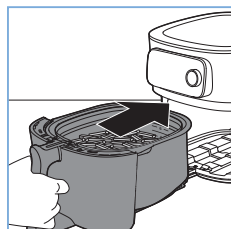

7. Nyomja meg a forgatógombot a készülék bekapcsolásához.

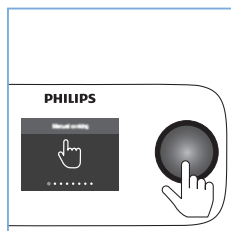

8. Válassza ki a használni kívánt ételkészítési módot (lásd még az „Ételkészítési módok” című fejezetet).

9. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat. A lépések a kiválasztott főzési módtól függően eltérőek.


Vigyázat!

- Tilos a sütőedényt a kosár nélkül használni. Ha kosár nélkül melegíti fel a készüléket, viseljen sütőkesztyűt a fiók kinyitásához. A fiók szélei és belseje nagyon felforrósodnak.
- Ne érintse meg a sütőedényt vagy a kosarat használat közben és azt követően egy ideig, mivel ezek nagyon felforrósodnak.


10. Nyomja meg a forgatógombot a főzés elindításához, vagy forgassa el, ha módosítani kívánja a főzési beállításokat. A módosítható beállítás világít a kijelzőn. A beállítás módosításához nyomja meg a forgatógombot.
11. Amikor meghallja az időzítő csengését, ideje megrázni az ételt, vagy letelt a főzési idő.

Megjegyzés

- A tálalás előtt mindig ellenőrizze, hogy az étel teljesen átfőtt-e.
- Egyes Auto-Cook programok értesítik Önt, ha meg kell rázni, vagy meg kell fordítani az ételt. Az Airfryer hangjelzéssel jelzi, ha meg kell rázni, vagy meg kell fordítani az ételt.
- A rázás legjobb módja, ha kinyitja fiókot, kiemeli a kosarat a sütőedényből, és megrázogatja. Ezután helyezze vissza a sütőedényt a kosárral együtt a készülékbe. A készülék automatikusan folytatja a főzést.
- Az aktuális folyamat megszakításához és a főmenübe történő visszatéréshez nyomja meg a Vissza gombot (↶).

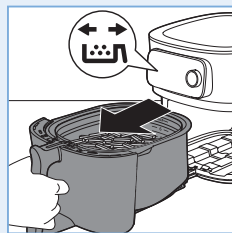


12. A fogantyúnál fogva húzza ki a fiókot, és ellenőrizze, hogy elkészült-e az étel.

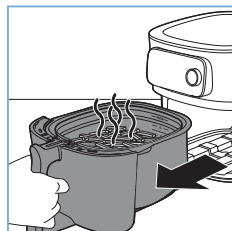

Megjegyzés

- Ha a hozzávalók még nem készültek el, a fogantyújánál fogva egyszerűen csúsztassa vissza a fiókot az Airfryerbe, és a „Több idő” opcióval néhány perccel növelje a beállított időt.


- 13.** A kis méretű ételek (pl. hasábburgonya) eltávolításához, a fogantyúval emelje ki a kosarat a sütőedényből.

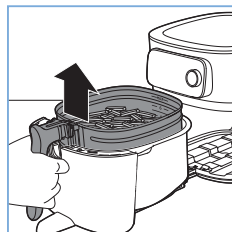

Vigyázat!

- A főzés végén a sütőedény, a kosár, a belső készülékház és a hozzávalók forrók. Az Airfryer készülékben lévő alapanyagok típusától függően a sütőedényből gőz csaphat ki.

- 14.** Ürítse a kosár tartalmát egy tálba vagy egy tálcára. Mindig vegye ki a kosarat a sütőedényből, amikor kiüríti a tartalmát, mert a sütőedény alján forró olaj lehet.

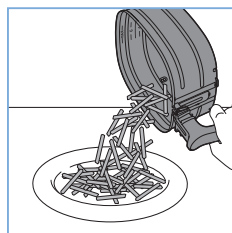

Megjegyzés

- A nagy és törékeny hozzávalók eltávolításához használjon csipeszt a hozzávalók kiemeléséhez.
- Az alapanyagokból származó felesleges zsiradék vagy a megmaradt olaj a sütőedény alján gyűlik össze.
- A hozzávalóktól függően előfordulhat, hogy minden adag elkészítése után, vagy mielőtt visszahelyezné a kosarat a sütőedénybe, ki kell öntenie a felesleges olajat vagy visszamaradt zsírt. Helyezze a kosarat hőálló felületre. Viseljen hőálló kesztyűt, amikor leemeli a sütőedényt a sínről, és hőálló felületre helyezi. Öntse le a felesleges olajat vagy zsírt. Helyezze vissza a sütőedényt a fiókba és a kosarat a sütőedénybe.
- Ha egy adag étel elkészült, az Airfryer azonnal készen áll a következő adag sütésére.


Az ételhőmérő használata

Az ételhőmérő elhelyezése

Az ételhőmérőt steak, hússzeletek, csirkemell, halfilé stb. készítéséhez használhatja.


Használat előtt és után tisztítsa meg az ételhőmérőt hőmérőt – ehhez használjon langyos, szappanos vizet.

1. Helyezze a hőmérőt az étel legvastagabb részének középebe.

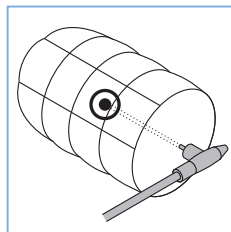

Megjegyzés


- Ügyeljen arra, hogy a hőmérő hegye egyenesen az étel legvastagabb részének középebe kerüljön, ne az alja vagy teteje felé döntve.

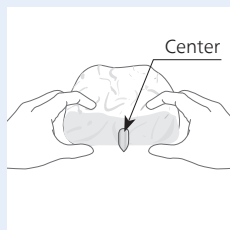

- Ügyeljen arra, hogy a hőmérő közel legyen a csonthoz, de ne érjen hozzá, és ne érjen semmilyen zsíros vagy porcos részhez.
- Előfordulhat, hogy a legvastagabb rész nem az étel közepe. Fontos, hogy a hőmérő vége a legvastagabb részhez érjen, mert csak így érhető el a kívánt eredmény.
- Egész csirke sütésekor ügyeljen arra, hogy a tű ne szúrja át a mellet, és így ne kerüljön a csirke hasüregébe.
- Ne használja az ételhőmérőt, ha az étel vastagsága kevesebb, mint 2cm.

Tipp

- Az alábbi lépéseket követve vezesse a tűt az étel középebe.
 1. Ragadja meg a hőmérő fém szárát, és helyezze a hegyét az étel középhez.
 2. Miközben ugyanúgy tartja az ujjait, szúrja a tűt az étel legvastagabb részének középebe.




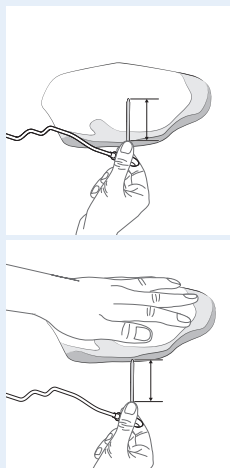


Megjegyzés

- Az ételtől függően nem mindig szükséges teljesen behelyezni az ételhőmérő fémszárát.

Vigyázat!


- Az ételhőmérő hegyes.

Ezt tegye	Ezt ne tegye
	
	
	


Az étel vastagságának megmérése

Az ételhőmérő segítségével megmérheti az étel vastagságát.

1. Helyezze az ételhőmérőt az étel mellé, és ellenőrizze, hogy melyik jelölés ér az étel tetejéhez.

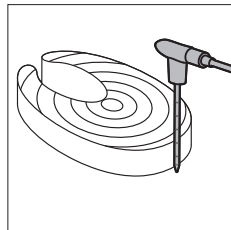

2. Állítsa be az Airfryert 1 és 6 érték között, amikor a készülék megkérdezi, hogy milyen vastag ételt szeretne elkészíteni valamelyik Auto-Cook programmal.

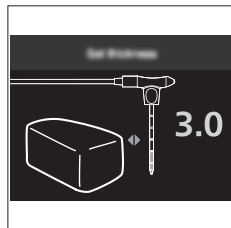

Ételkészítési módok

Mód		A használat módja
Auto-Cook programok		Válassza ki az Auto-Cook programot a listából. Kövesse a készüléken megjelenő lépéseket. Az Auto-Cook programok módban a készülék automatikusan kiszámítja az összes főzési paramétert az Ön által megadott adatok, például a töltési szint vagy a darabok száma stb. alapján. Ezután kezdje meg a főzést.
Manuális főzés		Manuálisan állítsa be a főzési időt, a hőmérsékletet és a levegősebességet, majd kezdje meg a főzést.
Ételhőmérő		Manuálisan állítsa be a maghőmérsékletet, a főzési hőmérsékletet és a levegősebességet, majd kezdje meg a főzést.

Auto-Cook programok

1. Forgassa el a forgatógombot, amíg az „Auto-Cook Programok” lehetőséghez nem ér. A mód kiválasztásához nyomja meg a forgatógombot.
2. Nyomja meg a forgatógombot a megerősítéshez.
3. A forgatógomb forgatásával válassza ki a kívánt Auto-Cook programot. Nyomja meg a forgatógombot a megerősítéshez.
4. Válassza ki a kosárba helyezett étel mennyiségét.

Megjegyzés

- Az ételtől függően előfordulhat, hogy meg kell adnia a töltési szintet, a darabokat, a súlyt, a vastagságot és/vagy az elkészültségi szintet.
- A helyes töltési szint beállításához használja a kosáron látható jelöléseket.
- A töltési szint kiválasztása előtt egyenletesen ossza el az ételt a kosárban.
- Ha a készülék erre utasítja, fordítsa meg/rázza meg az ételt. A fiókot a lehető legrövidebb időre nyissa ki.
- Az Auto-Cook program elkészültségi szintjének kiválasztásakor használnia kell az ételhőmérőt.
- Egyes Auto-Cook programoknál meg kell adni az étel súlyát. A súly meghatározásához használjon mérleget, vagy keresse meg a súlyt az étel csomagolásán.

Házi hasáburgonya készítése

Az Airfryer készülékben való nagyszerű házi hasáburgonya készítéséhez:

- Válasszon ki egy megfelelő fajta burgonyát a hasáburgonya-készítéshez, pl. friss (enyhén) lisztes burgonyákat.
 - Hasáburgonya készítésekor az egyenletes eredmény érdekében a legjobb, ha 4-es szintig tölti fel az Airfryert.
1. Hámozza meg, és vágja hasábokra a burgonyát. A nagyobb hasáburgonyák általában kevésbé ropogósak, mint a kisebbek.
 2. Áztassa 30 percen keresztül egy tál vízben a burgonyahasábokat.
 3. Öntse ki a tálból a vizet, és szárítsa meg a hasáburgonyákat egy konyharuha vagy egy papírkendő segítségével.
 4. Öntsön egy evőkanál sütőolajat a tálba, tegye a burgonyahasábokat a tálba, majd addig keverje, amíg a burgonyahasábokra rá nem tapad az olaj.
 5. Távolítsa el a burgonyahasábokat a tálból az ujjai vagy egy lyukacsos konyhai eszköz segítségével, így a felesleges olaj a tálban marad.

Megjegyzés

- Ne döntse meg a tálat annak érdekében, hogy a burgonyahasábok egyszerre a kosárba essenek, ezáltal megelőzheti, hogy felesleges olaj kikerüljön a sütőedényből.
6. Tegye a burgonyahasábokat a kosárba.
 7. Indítsa el a házi hasáburgonya Auto-Cook programot, és rázza meg, amikor a készülék erre emlékezteti.

Házi joghurt készítése

1. Egy tálban keverjen össze 1 3/4 liter tejet és 3 evőkanál joghurtot. A tej és a joghurt zsírtartalmának azonosnak kell lennie.
2. Öntsön 150-200 ml-nyit minden kis üvegbe, és zárja le az üvegeket.
3. Tegye a poharakat az Airfryer kosarába, és zárja be a fiókot.
4. Indítsa el az „Auto-Cook program” – „Joghurt” (A váratlan->Tejtermék->Joghurt).
5. A fermentáció nagyjából 8 órát vesz igénybe. Ez idő alatt ne nyissa ki az Airfryert.
6. Tegye a poharakat a hűtőszekrénybe, és amikor kihűlt, fogyassza el jó étvággal a házi készítésű joghurtot.

Manuális főzés

1. Forgassa addig a forgatógombot, amíg a „Manuális főzés” nem lesz kiválasztva. A mód kiválasztásához nyomja meg a forgatógombot.
2. A forgatógomb elforgatásával állítsa be az időt. Az időt 1 és 180 perc között állíthatja be. Hagyja jóvá a forgatógomb megnyomásával.

3. A forgatógomb elforgatásával állítsa be a hőmérsékletet. 40 °C és 200 °C közötti hőmérsékletet választhat ki. Hagyja jóvá a forgatógomb megnyomásával.
4. A forgatógomb elforgatásával állítsa be a levegő hőmérsékletét. Alacsony és magas levegősebesség közül választhat. Hagyja jóvá a forgatógomb megnyomásával.
 - Ekkor megjelenik a kiválasztott főzési paraméterek áttekintése. Ha módosítani szeretné valamelyik főzési beállítást, fordítsa a forgógombot a módosítandó paraméterre. Nyomja meg és forgassa el a gombot a paraméter módosításához. Miután az összes főzési paramétert megerősítette, nyomja meg a forgógombot a főzés megkezdéséhez. Látni fogja, hogy az időzítő visszaszámlál.

Megjegyzés

- Ha a sütési idő felénél rázásemlékeztetőt szeretne kapni, ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e a rázásemlékeztető.
- Főzés közben a forgatógomb megnyomásával szüneteltetheti az Airfryer működését. A paraméterek módosításához kövesse a fenti lépéseket. A főzés folytatásához nyomja meg ismét a forgatógombot.

Ételhőmérő

1. Forgassa addig a forgatógombot, amíg az „Ételhőmérő” nem lesz kiválasztva. A mód kiválasztásához nyomja meg a forgatógombot.
2. A forgatógomb elforgatásával állítsa be a kívánt maghőmérsékletet (az ételhőmérő csúcsánál mérve). 30 és 99 °C közötti hőmérsékletet választhat. Hagyja jóvá a forgatógomb megnyomásával.
 - Animáció fog megjelenni arról, hogyan tudja a legjobban elhelyezni a hőmérséklet-érzékelő hegyét az ételben, és hogy hogyan kell a kábelt kivezetni a főzőkamrából, hogy a fiókot be lehessen zárni.
3. Csatlakoztassa a kábelt az ételhőmérő aljzatába.

Megjegyzés

- Az animáció kihagyását hagyja jóvá a forgatógomb megnyomásával.

4. A főzési hőmérséklet beállításához forgassa el a forgatógombot. 40 °C és 200 °C közötti hőmérsékletet választhat ki. Hagyja jóvá a forgatógomb megnyomásával.
5. A forgatógomb elforgatásával állítsa be a levegő hőmérsékletét. Magas levegősebesség (ⒸⒺ) és alacsony levegősebesség (ⒸⒻ) között választhat. Hagyja jóvá a forgatógomb megnyomásával.
6. Ekkor megjelenik a kiválasztott főzési paraméterek áttekintése. Ha módosítani szeretné valamelyik főzési beállítást, fordítsa a forgógombot a módosítandó paraméterre. Nyomja meg és forgassa el a gombot a paraméter módosításához. Az ételkészítés megkezdéséhez nyomja meg a forgatógombot.

Megjegyzés

- Az étel tényleges maghőmérséklete és a célhőmérséklet egymás mellett, a számláló-időzítővel váltakozva látható.

Az alábbi táblázat útmutatást nyújt a maghőmérséklet beállításához.

Étel	Elkészítési fokozat	Maghőmérséklet
Baromfi általában	Kész	80-85 °C
Baromfimell	Szaftos	70-74 °C
Marha, borjú, bárány, vad	Véres	45-50 °C
	Közepes	55-60 °C
	Jól átsütve	65-70 °C
Sertés általában	Kész	70-73 °C
Sertéskaraj	Közepes	58-63 °C
Hal	Áttetsző	50-55 °C
	Sötétre sült	60-65 °C
Egész burgonya	Sötétre sült	92-95 °C
Kenyér	Sötétre sült	90-95 °C

Megjegyzés

- A javasolt maghőmérséklet nem feltétlenül felel meg az étel biztonságos minimális belső hőmérsékletének.
- A megfőtt étel belső hőmérséklete néhány fokkal még tovább emelkedik, miután kivette a készülékből.

Melegen tartás

1. Forgassa addig a forgatógombot, amíg a „Melegen tartás” nem lesz kiválasztva. A mód kiválasztásához nyomja meg a forgatógombot.

Megjegyzés

- A melegen tartás idejének módosításához forgassa el a forgatógombot. Nyomja meg, majd forgassa el a forgatógombot a melegen tartás idejének beállításához. A melegen tartási időt 1 és 30 perc között állíthatja be. A beállított melegen tartási idő jóváhagyásához nyomja meg a forgatógombot.
2. A melegen tartás megkezdéséhez nyomja meg a forgatógombot.

Megjegyzés

- A forgatógomb megnyomásával szüneteltetheti a melegen tartást.

Saját programok

1. Forgassa addig a forgatógombot, amíg a „Saját programok” nem lesz kiválasztva. A mód kiválasztásához nyomja meg a forgatógombot.
2. Fordítsa a forgatógombot a kívánt programra. Ha egy adott programnál marad, megjelennek a főzési paraméterek.
3. A kiválasztott programba való belépéshez nyomja meg a forgatógombot. A forgatógomb ismételt megnyomásával kezdje meg a főzést.
 - A forgatógomb elforgatásával és megnyomásával távolíthatja el vagy nevezheti át a programot.

Főzési előzmények

1. Forgassa addig a forgatógombot, amíg a „Főzési előzmények” nem lesz kiválasztva. A mód kiválasztásához nyomja meg a forgatógombot.
2. Fordítsa a forgatógombot a kívánt elemre. Ha egy adott elemnél marad, megjelennek a főzési paraméterek.
3. A kiválasztott elemre való lépéshez nyomja meg a forgatógombot. A forgatógomb ismételt megnyomásával kezdje meg a főzést.
 - Forgassa el és nyomja meg a forgatógombot, és adja hozzá a „Saját programokhoz”.

Tisztítás

Figyelmeztetés

- Tisztítás előtt várja meg, hogy a kosár, a sütőedény és a készülék belseje teljesen lehűljön.
- A sütőedény és a kosár tapadásmentes bevonattal van ellátva. Ne használjon fém konyhai eszközöket vagy karcoló tisztítóanyagokat, mivel ezek kárt tehetnek a tapadásmentes bevonatban.

Tipp




- Az Airfryer gyorsabban lehűl, ha kiveszi belőle a sütőedényt és a kosarat.

1. Öntse ki a felesleges zsírt vagy olajat a sütőedény aljából.
2. Mosogatógépben tisztítsa meg a sütőedényt és a kosarat. Forró, mosogatószeres meleg vízzel és karcolásmentes szivaccsal is tisztíthatja őket (lásd: „tisztítási táblázat”).

Tipp

- Ha ételmaradék ragad a sütőedénybe vagy a kosárba, 10–15 percig áztassa forró, mosogatószeres vízben. Az áztatásnak köszönhetően fellazulnak az ételmaradványok, és könnyebbé válik az eltávolításuk. Ellenőrizze, hogy a mosogatószer oldja-e az olajat és zsírt. Ha zsíros foltok vannak a sütőedényen vagy a kosáron, és nem tudta őket eltávolítani forró vízzel és mosogatószerrel, használjon folyékony zsíroldószert.
 - Szükség esetén – pl. ha a fröccsenésgátlóba ételmaradék ragadt – puha vagy közepes keménységű kefét is használhat.
3. A készülék burkolatát törölje le egy nedves ruhával. Ügyeljen, hogy ne maradjon nedves a kezelőpanel. Tisztítás után száraz kendővel törölje le a kezelőpanelt.
 4. A zsíros maradékok eltávolításához szivaccsal vagy tisztítókefével tisztítsa meg a fröccsenésgátlót.
 5. A készülék belsejét meleg vízzel és karcolásmentes szivaccsal tisztítsa.

Tisztítási táblázat

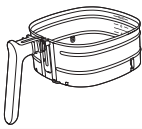			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✗	✓

Tárolás

1. Húzza ki a készülék hálózati csatlakozó dugóját a fali konnektorból és hagyja lehűlni.
2. Mielőtt eltenné, győződjön meg arról, hogy minden alkatrész teljesen száraz.
3. Helyezze a tápkábelt a kábeltároló rekeszbe.

Megjegyzés

- Mindig tartsa vízszintesen az Airfryer készüléket, amikor hordozza azt. Igyekezzen a készülék elején a fiókot is megfogni, mivel az kicsúszhat a készülékből, és véletlenül leeshet a földre. Ezzel kárt tehet a fiókban.
- Mindig gondoskodjon róla, hogy az Airfryer készülék levehető részei – pl. a kivehető, hálós alsó rész stb. – rögzítve legyenek, mielőtt mozgatja és/vagy elteszi a készüléket.

Hibakeresés

Ez a fejezet részletesen foglalkozik a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákkal. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, látogasson el a **www.philips.com/support** weboldalra a gyakran felmerülő kérdések listájáért, vagy forduljon az adott országban működő ügyfélszolgálatához.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék a használat során kívül is felforrósodik.	A hő belülről a külső falakra sugárzik.	Ez normális jelenség. Minden olyan fogantyú és gomb továbbra is kellően hideg marad, amelyet a használat során meg kell érintenie.
		A sütőedény, a kosár és a készülék belseje mindig felforrósodik, amikor a készüléket bekapcsolják annak érdekében, hogy az étel kellően megsüljön. Ezek az alkatrészek mindig túl forrók ahhoz, hogy megérintse őket.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
		Ha hosszabb ideig bekapcsolva hagyja a készüléket, néhány része túl forróvá válik ahhoz, hogy megérintse őket. Ezen területeket a következő ikon jelzi a készüléken:  Amennyiben odafigyel a forró területekre, és nem érinti meg őket, a készülék használata teljesen biztonságos.
A házi készítésű hasábburgonyáim nem a vártak megfelelőek.	Nem megfelelő fajtájú burgonyát használt.	A legjobb eredmény érdekében használjon friss, lisztes burgonyákat. Ha tárolni szeretné a burgonyát, ne tegye hideg helyre, pl. a hűtőszekrénybe. Válasszon olyan burgonyát, amely csomagolásán fel van tüntetve, hogy alkalmas sütésre.
	Túl nagy mennyiségű hozzávalót tett a kosárba.	Ne töltse túl a kosarat.
	Bizonyos alapanyagokat az elkészítési idő felénél meg kell rázni.	Minél inkább tele van a kosár, annál gyakrabban ajánlott rázogatni.
Az Airfryer készülék nem kapcsol be.	Nem csatlakoztatta a készüléket.	Ellenőrizze, hogy a csatlakozó megfelelően be van-e dugva a fali aljzatba.
	Ugyanazon fali aljzathoz több készülék is csatlakozik.	Az Airfryer nagy teljesítményfelvétellel működik. Próbálkozzon egy másik fali aljzattal, és ellenőrizze a biztosítékokat.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Észrevettem néhány sérülési pontot az Airfryer belsejében.	A bevonattal való véletlen érintkezések vagy súrlódások következtében pár apró folt jelenhet meg az Airfryer sütőedényének belsejében (ezt okozhatja, hogy tisztítás közben érdes tisztítóeszközöket használ és/ vagy a kosár behelyezésének módja).	A károsodás elkerülése érdekében megfelelően engedje le a kosarat a sütőedénybe. Ha nem megfelelő szögben helyezi be a kosarat, annak oldala hozzáütődhet a sütőedény falához, melynek következtében apró darabok pattoghatnak le a bevonatról. Ez esetben ne aggódjon, a felhasznált anyagok nem károsak az egészségre.
A készülék fehér füstöt bocsát ki.	Zsíros alapanyagokat süt.	Óvatosan öntse ki a sütőedényből a felesleges olajat vagy zsírt, majd folytassa a sütést.
	A sütőedényben még vannak maradványok az előzőleg használt zsírból.	A fehér füstöt a sütőedényben felhevülő zsíros maradványok okozzák. Minden használatot követően alaposan tisztítsa meg a sütőedényt és a kosarat.
	A panír nem tapad megfelelően az ételre.	A lebegő, apró panírdarabok fehér füstöt okozhatnak. Erősen nyomja az ételre a panírt, hogy hozzátapadjon.
	Páclé, folyadék vagy húslé csapódhat a felesleges zsíriba.	Itassa fel az ételről a nedvességet, mielőtt a kosárba helyezné.
Az Airfryer készülék Wi-Fi-LED-je már nem világít.	Az Airfryer már nem csatlakozik az otthoni Wi-Fi-hálózathoz. Módosította az otthoni Wi-Fi-hálózatot.	Kezdje meg a Wi-Fi beállítását, és kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Az alkalmazás szerint a párosítási folyamat sikertelen.	Egy másik felhasználó párosította az Airfryer készüléket egy másik okoseszközzel, és éppen ételt készít.	Várja meg, amíg a másik felhasználó befejezi a jelenlegi főzési folyamatot, és párosítsa ismét az okoseszközét az Airfryer készülékkel.

