

## ■ Frigideira e cesta

A frigideira e a cesta da Philips Airfryer podem ser colocadas na lava-louças. Você também pode limpar o recipiente e a cesta com água quente, um pouco de detergente e uma esponja macia.






Alguns pontos a considerar:

1. Deixe a Airfryer esfriar por, aproximadamente, 30 minutos antes de limpá-la.
2. A frigideira e a cesta da Airfryer têm revestimento antiaderente. Não limpe esses itens com utensílios de cozinha metálicos nem materiais de limpeza abrasivos, pois eles podem danificar o revestimento antiaderente.
3. Se houver resíduos de alimentos grudados no fundo da frigideira, encha-a com água quente e detergente e deixe-o de molho por 5 a 10 minutos. Isso amolecerá os resíduos e facilitará a remoção.

## ■ Interior e elemento de aquecimento

Desconecte a Airfryer da tomada e certifique-se de que ela não está quente.

1. Remova a cesta.
2. Coloque a Airfryer virada para baixo para alcançar o elemento de aquecimento mais facilmente. (fig. 1)
3. Use uma esponja macia com água quente para limpar a parte interna. (fig. 2)
4. Se necessário, é possível remover os resíduos de alimentos presos no elemento de aquecimento usando uma escova macia com cerdas médias. Não use uma escova com cerdas de aço, pois elas podem danificar o revestimento do elemento de aquecimento. (fig. 3)
5. A área atrás do elemento de aquecimento pode ser alcançada com uma escova. (fig. 4)
6. Use um pano seco para remover resíduos remanescentes. (fig. 5)
7. Retorne a Airfryer à posição correta (virada para cima).
8. Após a limpeza da Airfryer, ligue-a e deixe-a funcionando por alguns minutos sem alimentos dentro. Resíduos soltos que não puderam ser removidos agora cairão no recipiente interno.
9. Para saber mais sobre o processo de limpeza recomendado, acesse [www.philips.com.br/suporte](http://www.philips.com.br/suporte).

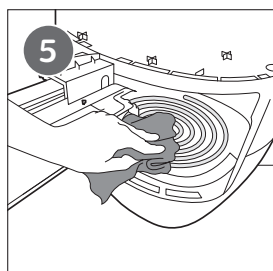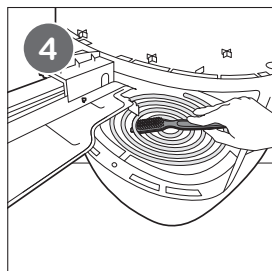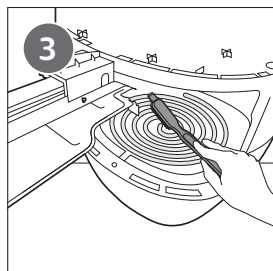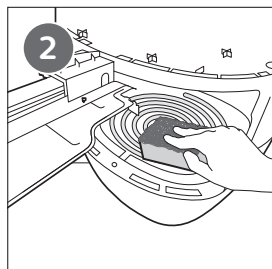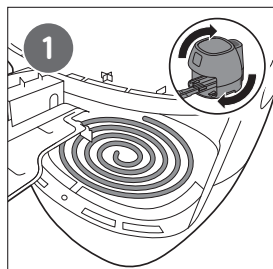

## Limpeza da Airfryer – Guia Rápido

