
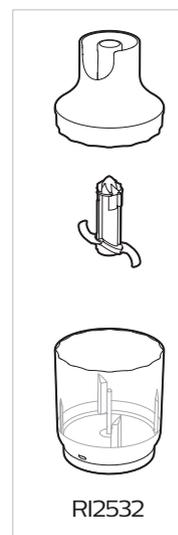
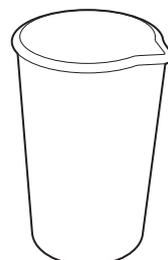


PHILIPS

WALITA


RI2530, RI2532





RI2532



RI2532

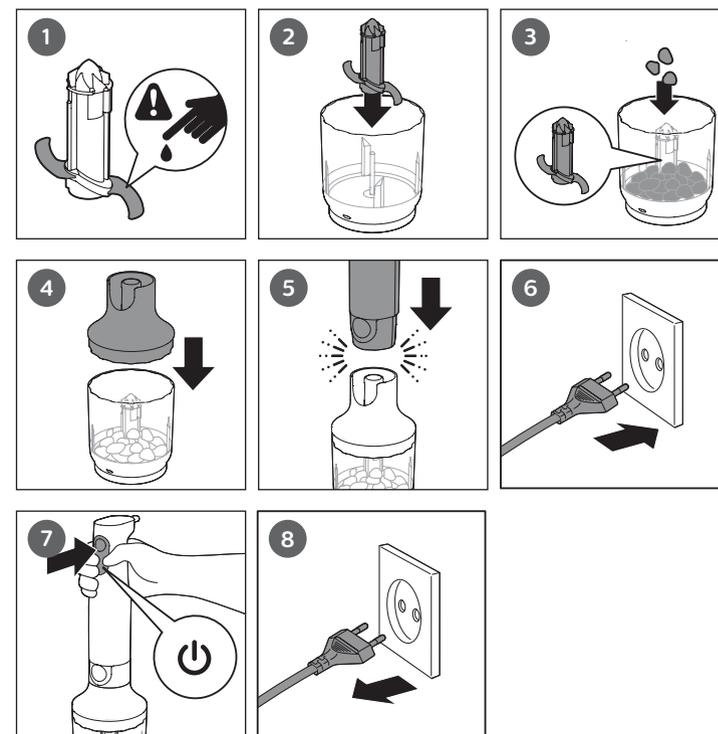

| | | Kg (MAX) | ⌚ |
|--|--|-------------|------------|
| | | 100-200 g | 30 sec |
| | | 100-400 ml | 60 sec |
| | | 100-500 ml | 60 sec |
| | | 100-500 ml | 60 sec |
| | | 100 g | 5 x 1 sec. |
| | | 120 g | 5 sec. |
| | | 20 g | 5 x 1 sec. |
| | | 100 g | 20 sec. |
| | | | 2x2x2 cm |

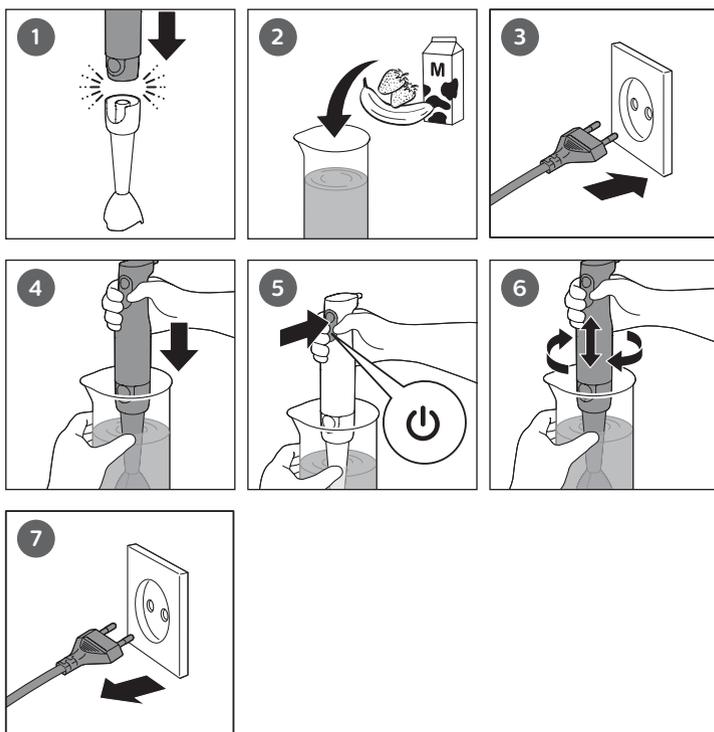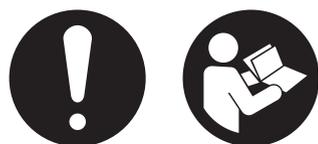


CIC Centro de Informações ao Consumidor

Grande SP: (11) 2121 0203
Demais localidades: 0800 701 0203

PHILIPS DO BRASIL LTDA.
AV. OTTO SALGADO, 250 - DISTR. INDUSTRIAL
CLÁUDIO GALVÃO NOGUEIRA. VARGINHA
MINAS GERAIS
CEP 37066-440 - CX. POSTAL 311
CNPJ 61.086.336/0144-06
INDÚSTRIA BRASILEIRA - MARCA REGISTRADA.



Specifications are subject to change without notice
© 2019 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved



100% recycled paper
100% papier recyclé

4206 100 62191

Introdução

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para utilizar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

Importante

Leia este manual do usuário atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

- Nunca mergulhe o motor na água nem em outro líquido e não lave-o sob a pia. Use apenas um pano úmido para limpar o motor.

Aviso

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem do local.
- Não use o aparelho se o plugue, o cabo de energia ou outras partes estiverem danificadas ou tenham problemas visíveis.
- Se o cabo de energia estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, pelo agente de serviço ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.
- Não toque nas pontas afiadas das unidades de lâminas em nenhuma condição, especialmente quando o aparelho estiver conectado à tomada. As pontas das lâminas são muito afiadas.
- Nunca use a unidade de lâminas do miniprocessador sem o copo do miniprocessador.
- Para evitar respingos, sempre mergulhe o mixer nos ingredientes antes de ligar o aparelho, principalmente ao processar ingredientes quentes.
- Se uma das unidades de lâminas ficar obstruída, desconecte o aparelho da tomada antes de remover os alimentos que estão causando a obstrução.
- Tenha cuidado ao despejar líquidos quentes no copo, pois líquido quente e vapor podem causar queimaduras.
- Este aparelho destina-se somente a uso doméstico. Ele não deve ser usado em ambientes como cozinhas para funcionários de lojas, escritórios, farmácias ou outros ambientes de trabalho. Também não deve ser usado por hóspedes de hotéis, motéis, pousadas ou outros ambientes residenciais.
- Nunca use o aparelho para processar ingredientes duros, como cubos de gelo.
- Este aparelho não deve ser usado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças.
- Este aparelho pode ser usado por pessoas com capacidades física, mental ou sensorial reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso seguro e os riscos.
- Não deixe o aparelho ao alcance de crianças.
- Sempre desconecte o aparelho da tomada se não for utilizá-lo e antes de montá-lo, desmontá-lo, guardá-lo ou limpá-lo.
- Limpe completamente todas as partes que entram em contato com o alimento antes de usar o aparelho pela primeira vez. Consulte as instruções e a tabela para limpeza fornecidas no manual.
- Sempre desconecte o dispositivo da tomada antes de trocar os acessórios ou de se aproximar das peças que se movimentam durante o uso.

Atenção

- Não use o aparelho com nenhum dos acessórios por mais de 3 minutos sem interrupção. Deixe o aparelho esfriar por 15 minutos antes de continuar o processamento.
- Nenhum dos acessórios é adequado para uso no micro-ondas.
- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pela Philips. Caso contrário, a garantia será anulada.
- Mantenha a unidade do motor longe de calor, fogo, umidade e sujeira.
- Só use este aparelho para o propósito ao qual ele se destina, conforme mostrado no manual do usuário.
- Nunca encha o copo ou o copo do miniprocessador (somente em determinados tipos) com ingredientes cuja temperatura seja superior a 80°C/175°F.
- Não exceda os limites de quantidade e de tempo de processamento indicados na tabela.
- Limpe a unidade de lâminas do mixer em água corrente. Nunca mergulhe a unidade elétrica na água.
- Após a limpeza, deixe o mixer secar. Guarde-o horizontalmente ou com a lâmina apontando para cima.

Campos eletromagnéticos (EMF)

Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões aplicáveis e regulamentos relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

Reciclagem

- Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o meio ambiente.
- Siga as regras de seu país referentes à coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. O descarte correto ajuda a prevenir consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Encomenda de acessórios

Para comprar acessórios ou peças avulsas, acesse www.shop.philips.com/service ou vá a um revendedor Philips. Você também pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente da Philips em seu país (consulte o folheto de garantia mundial para obter os detalhes de contato).

Garantia e suporte

Caso você precise de informações ou suporte, acesse www.philips.com/support ou leia o folheto de garantia mundial fornecido em separado.

Calda de Sorvete

- 50g de mel (previamente gelado por cerca de 3h na geladeira)
 - 50g de sorvete de creme
1. Adicione o mel no acessório chopper em seguida adicione o sorvete. Deixe o chopper com os ingredientes no congelador por 15 min.
 2. Após isso processe a mistura por 5s na velocidade máxima. Adicione a calda a sua salada de frutas ou sorvete.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO


Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do produto.

Com este produto, a Philips Walita tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

1. Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.
2. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
3. Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
4. Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
5. No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
6. Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
 - a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
 - b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
 - c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
 - d) Se ocorrer a ligação deste produto em tensão diversa da indicada no produto,
 - e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
7. Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de tensão do produto.



| | ✗ | ✗ | ✓ |
|--|---|---|---|
| | ✓ | ✗ | ✓ |
| | ✗ | ✗ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ |

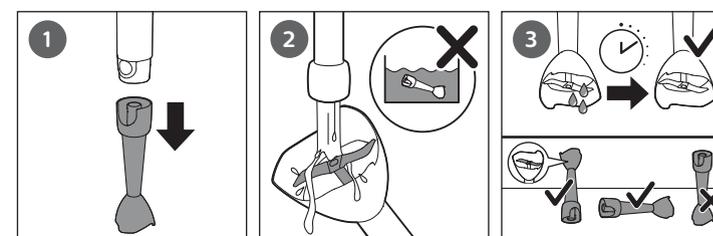

Para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC – Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2121-0203 (Grande São Paulo) e 0800-701-0203 (demais regiões e estados). Consulte ainda www.philips.com.br/suporte para contato via e-mail e chat online. A lista completa e atualizada dos postos de serviços autorizados Philips Walita também está disponível em nossa página de suporte ao consumidor no website www.philips.com.br/suporte.