

PHILIPS

AC0850



Brugervejledning

Indhold

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Forenklet EU-overensstemmelseserklæring	3
2	Din luftrenser	3
	Produktoversigt	3
	Oversigt over knapper	4
3	Brug af luftrenseren	4
	Om luftkvalitetslyset	4
	Montering af filteret	5
	Om Wi-Fi-indikator	5
	Wi-Fi-forbindelse	5
	Tilslutning af strøm	6
	Sådan tændes og slukkes apparatet	6
	Ændring af tilstandsindstillingen	6
4	Rengøring	7
	Rengøringsskema	7
	Rengøring af luftrenserens kabinet	7
	Rengøring af luftkvalitetssensoren	7
	Rengøring af filterets overflade	8
5	Udskiftning af filteret	8
	Sådan virker beskyttelseslåsen til sund luft	8
	Udskiftning af filteret	8
	Filternulstilling	9
6	Opbevaring	9
7	Fejlfinding	9
8	Bemærkninger	11
	Elektromagnetiske felter (EMF)	11
	Genbrug	11
9	Garanti og support	11
	Bestilling af dele eller tilbehør	11

1 Vigtigt

Sikkerhed

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

For at sikre den bedste ydeevne skal du sørge for, at din luftrenser er opgraderet til den nyeste version. Du kan foretage denne opgradering i Air+-appen.

Fare

- Undlad at rengøre apparatet med vand, andre væsker eller (brandbart) rengøringsmiddel for at undgå elektrisk stød og/eller brandfare.
- Sprøjt ikke brændbare materialer som f.eks. insektgift eller parfume omkring apparatet.

Advarsel

- Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Brug ikke apparatet, hvis adapter, netledning eller selve apparatet er beskadiget.
- Brug kun den godkendte adapter (KA2401A-2401000EU), der følger med apparatet.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici.
- Lad ikke børn lege med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Luftindtag og -udtag må ikke blokeres, f.eks. ved at stille ting på luftudtaget eller foran luftindtaget.
- Sørg for, at fremmedlegemer ikke falder ind i apparatet gennem luftudgangen.
- Standard Wi-Fi-grænseflade baseret på 802.11b/g/n/ax ved 2,4 GHz med en maksimal udgangseffekt på 64 mW EIRP.
- Bluetooth version 5.2 (LE) ved frekvens 2,4 GHz ved RF-udgangseffekt lavere end 10 mW EIRP.

Forsigtig

- Apparatet kan ikke bruges som erstatning for grundig udluftning, støvsugning eller brug af emhætte eller udsugning under madlavning.
- Anbring og brug altid apparatet på et stabilt, plant og vandret underlag.
- Der skal være mindst 20 cm fri plads rundt om apparatet, og der skal være mindst 30 cm fri plads over apparatet.
- Du må ikke sidde eller stå på apparatet. Placer ikke noget ovenpå apparatet.
- Placer ikke apparatet direkte under et klimaanlæg for at forhindre, at der drypper kondensvand på apparatet.
- Brug kun de originale filtre fra Philips, der er særligt beregnede til dette apparat. Anvend ikke andre filtre.
- Afbrending af filteret kan forårsage alvorlig fare for mennesker og/eller bringe andres liv i fare. Brug ikke filteret som brændsel eller lignende formål.
- Undgå at støde mod apparatet (særligt luftindtag og -udtag) med hårde genstande.
- Stik aldrig dine fingre eller genstande ind i luftudtaget eller -indtaget for at undgå fysiske skader eller funktionsfejl af apparatet.
- Brug ikke apparatet, når du har anvendt et indendørs, rygende insektmiddel, eller på steder med olierester, brændende røgelse eller kemiske dampe.
- Brug ikke apparatet i nærheden af gasapparater, varmeapparater eller brændeovne/kaminer.

- Sluk altid først for luftrenseren, og fjern derefter adapteren fra stikkontakten, når du vil flytte eller rengøre apparatet, udskifte filtre eller udføre anden vedligeholdelse.
- Apparatet er kun beregnet til husholdningsbrug under normale driftsforhold.
- Brug ikke apparatet i våde omgivelser eller ved høje rumtemperaturer, f.eks. bad, toilet eller køkken, eller i et rum med store temperaturforandringer.
- Apparatet fjerner ikke kulilte (CO) eller radon (Rn). Det kan ikke bruges som en sikkerhedsenhed i tilfælde af ulykker med forbrændingsprocesser og farlige kemikalier.

Forenklet EU-overensstemmelseserklæring


DAP B.V. erklærer herved, at radioudstyret, type AC0850, overholder direktivet 2014/53/EU. Den komplette tekst i EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: www.philips.com.

2 Din luftrenser

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!


For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/support.

Produktoversigt

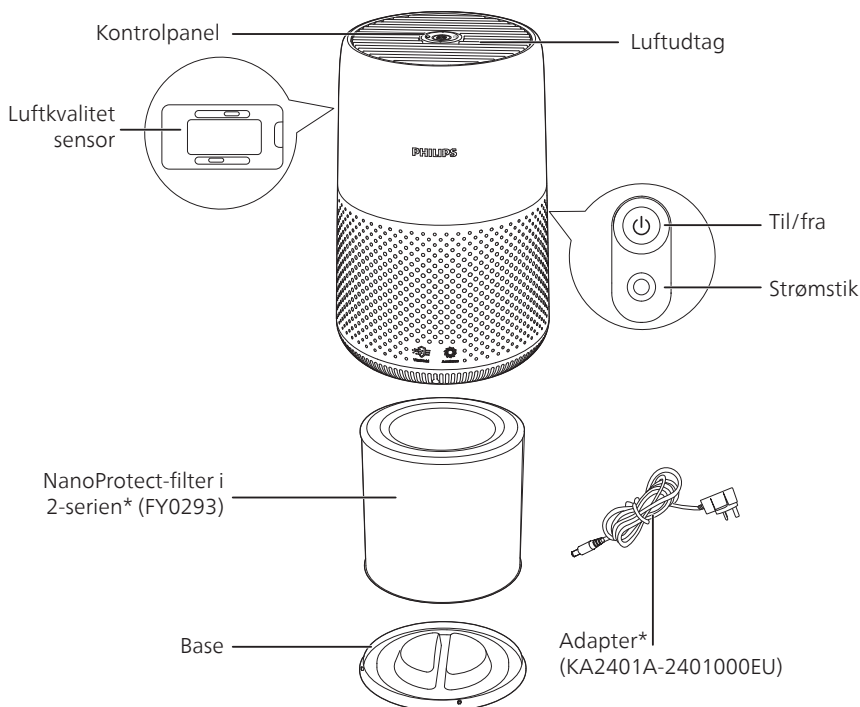

*Brug kun den medfølgende adapter.

Oversigt over knapper

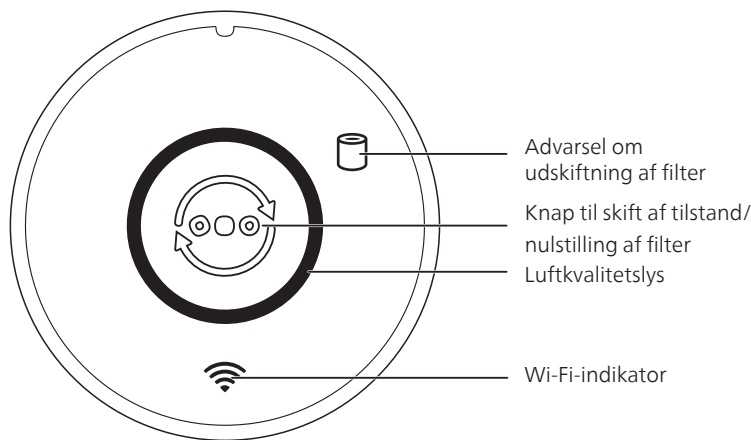

3 Brug af luftrenseren

Om luftkvalitetslyset


Farven på luftkvalitetslyset svarer til den omgivende luftkvalitet.
Lysstyrken på luftkvalitetslyset afspejler den aktuelle driftstilstand.

PM2.5-niveau	Luftkvalitetslysets farve	Luftkvalitetsniveau
≤ 12	Blå	God
13-35	Blå-lilla	Middel
36-55	Lilla-rød	Ringe
> 55	Rød	Meget dårlig

Montering af filteret

Fjern al filterets emballage før brug.

Bemærk: Sørg for, at stikket til luftrenseren er taget ud af stikkontakten, før filteret monteres.

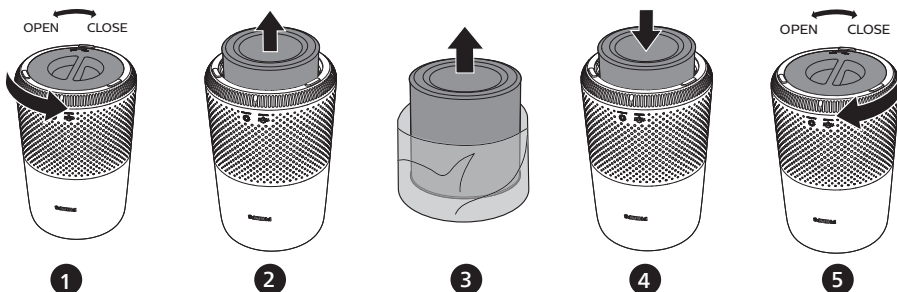

- 1 Drej bunden mod uret for at fjerne den fra apparatet.
- 2 Træk filteret ud af apparatet.
- 3 Fjern alle emballagematerialer fra luftrenserfilteret.
- 4 Sæt filteret tilbage i apparatet.
- 5 Sæt bunden på igen, og drej den med uret for at fastgøre bunden.

Om Wi-Fi-indikator

Wi-Fi-ikonets status	Wi-Fi-forbindelsesstatus
Blinker orange	Forbinder til smartphone
Konstant orange	Tilsluttet til smartphone
Blinker hvidt	Forbinder til serveren
Konstant hvid	Tilsluttet til serveren
Fra	Wi-Fi-funktion deaktiveret

Wi-Fi-forbindelse

Opsætning af Wi-Fi-forbindelsen for første gang

- 1 Download og installer appen Philips "Air+" fra **App Store** eller **Google Play**.
- 2 Sæt stikket til luftrenseren i stikkontakten, og tryk på  for at tænde for luftrenseren.
↳ Wi-Fi-indikatoren  blinker orange den første gang.
- 3 Kontroller, at din smartphone eller tablet har oprettet forbindelse til dit Wi-Fi-netværk.
- 4 Start appen Philips "Air+", og klik på "**Connect a New Device**" eller tryk på knappen "+" øverst på skærmen. Følg instruktionerne på skærmen for at tilslutte luftrenseren til dit netværk.



Bemærk:

- Denne vejledning gælder kun, når luftrenseren opsættes første gang. Hvis netværket er ændret, eller opsætningen skal foretages igen, se kapitlet "Nulstil Wi-Fi-forbindelsen" på side 6.
- Hvis du vil slutte mere end én luftrenser til din smartphone eller tablet, skal du gøre det en ad gangen.
- Sørg for, at afstanden mellem din smartphone/tablet og luftrenseren er mindre end 10 m uden forhindringer.

Nulstil Wi-Fi-forbindelsen

Bemærk:


- Nulstil Wi-Fi-forbindelsen, når dit standardnetværk er ændret.
- 1 Sæt stikket til luftrenseren i stikkontakten, og tryk på  for at tænde for luftrenseren.
 - 2 Tryk på  i 3 sekunder, indtil der lyder et bip.
 - ↳ Luftrenseren skifter til parringstilstand.
 - ↳ Wi-Fi-indikatoren  blinker orange.
 - 3 Følg trin 3-4 i afsnittet "Opsætning af Wi-Fi-forbindelsen første gang".

Tilslutning af strøm

Bemærk: Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når netledningen skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.

Slut strømadapteren til:

- stikket på apparatet.
- derefter stikkontakten.

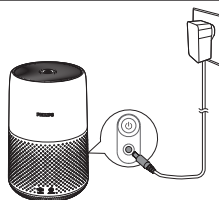

Sådan tændes og slukkes apparatet

Bemærk:

- Optimal rensning af luften opnås ved at lukke døre og vinduer.
- 1 Tryk på tænd/slukkknappen  på bagsiden af luftrenseren for at tænde apparatet.
 - ↳ Luftrenseren er som standard i automatisk tilstand.
 - 2 Tryk på tænd/sluk-knappen  igen for at slukke luftrenseren.

Ændring af tilstandsindstillingen

Du kan vælge automatisk tilstand, turbotilstand eller sleep-tilstand ved at trykke på knappen til skift af tilstand . Lysstyrken på luftkvalitetslyset afspejler den aktuelle driftstilstand:

- Sleep-tilstand laveste lysstyrke
- Automatisk tilstand mellem lysstyrke
- Turbotilstand højeste lysstyrke

Automatisk tilstand


I automatisk tilstand vælger apparatet den blæserhastighed, der passer til den omgivende luftkvalitet.

Turbotilstand

I Turbotilstand kører luftrenseren med den højeste hastighed.

Sleep-tilstand

I sleep-tilstand kører luftrenseren støjsvagt med lav hastighed.

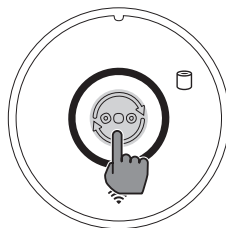

4 Rengøring

Bemærk:

- Anvend aldrig slibende, aggressive eller brændbare rengøringsmidler, f.eks. klor eller sprit, til at rengøre nogen dele af apparatet.

Rengøringsskema

Hyppighed	Rengøringsmetode
Når det er nødvendigt	Tør apparatets yderside af med en blød og fugtig klud
	Rengør luftudtagsdækslet
Hver anden måned	Rengør luftkvalitetssensoren med en tør vatpind
Hver fjerde uge	Rengør filterets overflade

Rengøring af luftrenserens kabinet

Rengør regelmæssigt luftrenseren indvendigt og udvendigt, så der ikke samler sig støv.

- 1 Brug en blød, tør klud til at rengøre luftrenseren både indvendigt og udvendigt.
- 2 Luftafgangen kan også rengøres med en tør, blød klud.


Rengøring af luftkvalitetssensoren

Rengør luftkvalitetssensoren hver 2. måned for optimal funktion af apparatet.

Bemærk:

- Hvis luftrenseren anvendes i støvede omgivelser, kan det være nødvendigt at rengøre den oftere.
- Hvis luftfugtighedsniveauet i rummet er meget højt, kan der dannes kondens på luftkvalitetssensoren, og luftkvalitetslyset kan indikere en dårligere luftkvalitet, selvom luftkvaliteten faktisk er god. Hvis dette sker, rengøres luftkvalitetssensoren, eller luftrenseren anvendes ved en manuel hastighedsindstilling.

- 1 Sluk for luftrenseren, og tag stikket ud af stikkontakten.

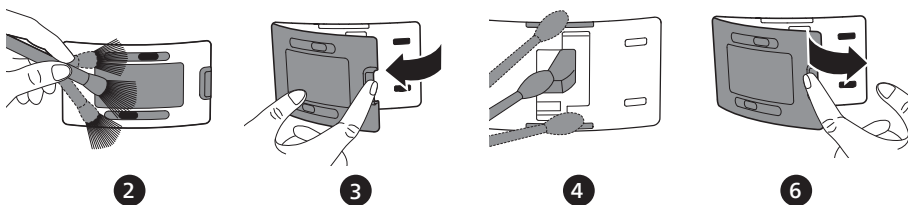


- 2 Rengør indtag og udtag på luftkvalitetssensoren med en blød børste.
- 3 Åbn luftkvalitetssensorens dæksel.
- 4 Rengør luftkvalitetssensoren samt støvindløb og støvudløb med en let fugtet vatpind
- 5 Tør alle dele grundigt med en tør vatpind.
- 6 Sæt luftkvalitetssensorens dæksel på igen.

Rengøring af filterets overflade

Tør overfladen af filteret med en blød, fugtig klud, eller rengør filterets overflade med en støvsuger.

Bemærk:

- Hvis du bruger en støvsuger med høj effekt eller en industristøvsuger, kan du beskadige filteret.

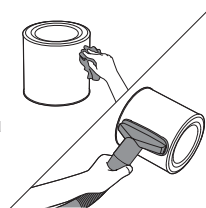

5 Udskiftning af filteret


Sådan virker beskyttelseslåsen til sund luft

Apparatet er udstyret med en beskyttelseslås til sund luft, der skal sikre, at NanoProtect-filteret er i optimal stand, når apparatet er i brug. Når filteret er næsten opbrugt, lyser alarmen for udskiftning af filteret (☐) rødt, hvilket angiver, at det skal udskiftes. Hvis du ikke udskifter filteret i tide, blinker udskiftningsalarmen (☐). Apparatet holder op med at fungere og låses.

Udskiftning af filteret

Bemærk:

- Filteret må ikke vaskes og heller ikke genbruges.
- Sluk altid for luftrenseren, og tag stikket ud af stikkontakten, før filteret udskiftes.

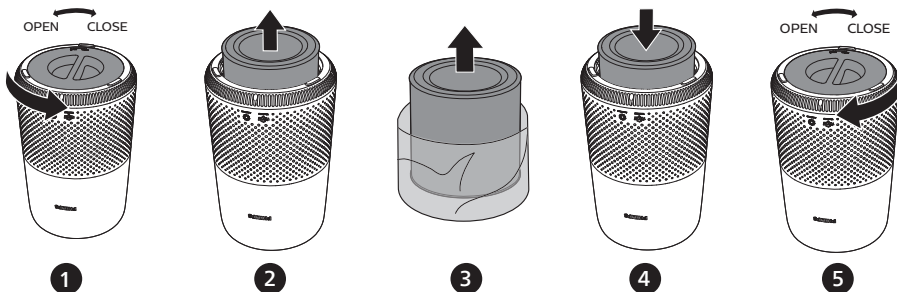

- 1 Drej bunden mod uret for at fjerne den fra apparatet.
- 2 Træk filteret ud af apparatet. Smid det brugte filter ud.
- 3 Fjern alt emballagemateriale fra det nye filter.
- 4 Sæt filteret i apparatet.
- 5 Sæt bunden på igen, og drej den med uret for at fastgøre bunden.
- 6 Sæt stikket til luftrenseren i stikkontakten.
- 7 Tryk på tænd/sluk-knappen  for at tænde for apparatet.
- 8 Tryk på  i 3 sekunder for at nulstille filterets levetidstæller.
- 9 Vask hænderne grundigt efter udskiftning af filteret.

Filternulstilling

Du kan udskifte filteret før filterudskiftningsalarmen () vises på skærmen. Når du har udskiftet et filter, skal du nulstille filterets levetidstæller manuelt.

- 1 Tryk på tænd/slukknappen  for at tænde for apparatet.
- 2 Inden for 10 sekunder efter at du har tændt for apparatet, skal du trykke på knappen til skift at tilstand  i 5 sekunder for at nulstille filterets levetidstæller.

6 Opbevaring

- 1 Sluk for luftrenseren, og tag stikket ud af stikkontakten.
- 2 Rengør luftrenseren, luftkvalitetssensoren og overfladen på filteret (se afsnittet "Rengøring").
- 3 Lad alle dele lufttørre grundigt, før affugteren stilles væk.
- 4 Pak filteret ind i lufttætte plastikposer.
- 5 Opbevar luftrenseren og filteret et køligt, tørt sted.
- 6 Vask altid hænderne grundigt efter håndtering af et filter.

7 Fejlfinding

I dette kapitel beskrives de mest almindelige problemer, der kan opstå med dit apparat. Hvis du ikke kan løse problemet ud fra nedenstående oplysninger, skal du kontakte kundecentret i dit land.

Problem	Mulig løsning
Apparatet virker ikke, selvom det er tilsluttet stikkontakten.	• Alarmen for filterskift blinker, men du har ikke udskiftet det pågældende filter. Derfor er apparatet nu låst. I dette tilfælde skal du udskifte filteret og nulstille filterets levetidstæller.
Den luftstrøm, der kommer ud af luftudtaget, er betydeligt svagere end før.	• Filterets overflade er beskidt. Rengør filterets overflade (se afsnittet "Rengøring").
Luftkvaliteten forbedres ikke, selvom apparatet har kørt i lang tid.	• Kontroller, om emballagen er fjernet fra filtrene. • Sørg for, at filteret er korrekt sat i. • Luftkvalitetssensoren er snavset eller våd. Rengør luftkvalitetssensoren (se afsnittet "Rengøring"). • Rumstørrelsen er stor, eller den udendørs luft af dårlig kvalitet. Optimal rensning af luften opnås ved at lukke døre og vinduer, når du bruger luftrenseren. • Der er indendørs forureningskilder. For eksempel, rygning, madlavning, røgelse. • Filterets levetid er ved at udløbe. Udskift filteret med et nyt.

Problem	Mulig løsning
Apparatet frembringer en mærkelig lugt.	De første par gange du anvender apparatet, udsender det muligvis en lugt af plastik. Dette er normalt. Men hvis apparatet afgiver en brændt lugt selv efter fjernelse af filteret, skal du kontakte din Philips-forhandler eller et autoriseret Philips-serviceværksted. Filteret kan afgive lugt, når det har været brugt et stykke tid, pga. absorptionen af indendørs gasser. Det anbefales, at du genaktiverer filteret ved at lægge det i direkte sollys til gentagen brug. Hvis der stadig forekommer lugtgener, skal filteret udskiftes.
Apparatet er ekstra støjende.	- Kontroller, at al filterets emballage er fjernet. - Apparatet kører med høj hastighed, når luftkvaliteten er ringe, hvilket forårsager højere lydniveau. Når du bruger apparatet i soveværelset om natten, skal du vælge sleep-tilstand. - Hvis noget falder ned i luftudtaget, kan det også forårsage unormal høj lyd. Sluk øjeblikkeligt for apparatet, og vend det på hovedet for at få fremmedlegemer ud.
Apparatet viser stadig, at jeg skal udskifte et filter, men det har jeg allerede gjort.	Måske har du ikke nulstillet filterets levetidstæller. Tænd for apparatet. Tryk på knappen til skift af tilstand () i 3 sekunder, indtil  forsvinder.
Wi-Fi-opsætning mislykkedes.	- Hvis dit apparat er tilsluttet til en router med dual band og ikke kan oprette forbindelse til et 2,4 GHz netværk, skal du skifte til en anden kanal på den samme router (2,4 GHz) og prøve at parre luftrenseren igen. 5 GHz-netværk understøttes ikke. - Webgodkendelsesnetværk understøttes ikke. - Kontroller, om apparatet er inden for Wi-Fi-routerens rækkevidde. Du kan lede efter luftrenseren tættere på Wi-Fi-routeren. - Kontroller, om netværksnavnet er korrekt. Der skelnes mellem små og store bogstaver i netværksnavnet. - Kontroller, om Wi-Fi-adgangskoden er korrekt. Der skelnes mellem store og små bogstaver i adgangskoden. - Prøv at konfigurere igen med instruktionerne i afsnittet " Wi-Fi-forbindelse". - Wi-Fi-forbindelsen kan blive afbrudt pga. elektromagnetisk eller anden interferens. Sørg for, at apparatet ikke står tæt på andre elektroniske apparater, som vil kunne skabe interferens. - Kontroller, om den mobile enhed er i flytilstand. Sørg for, at flytilstand er deaktiveret ved tilslutning til Wi-Fi-netværket. - I afsnittet Hjælp i appen kan du få omfattende og helt friske tip til fejlfinding.
Apparatet er slukket, men luftkvalitetslyset blinker i ét minut.	Apparatet er defekt. Kontakt Philips Kundecenter i dit land.

8 Bemærkninger

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette apparat overholder gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Genbrug

Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).

Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.



9 Garanti og support

Versuni tilbyder to års garanti efter køb af dette produkt. Denne garanti er ikke gyldig, hvis en defekt skyldes forkert brug eller dårlig vedligeholdelse. Vores garanti påvirker ikke dine rettigheder i henhold til lovgivningen som forbruger. Gå til vores websted **www.philips.com/support** for at få flere oplysninger eller for at påberåbe dig garantien.

Bestilling af dele eller tilbehør

Hvis du skal udskifte en del eller ønsker at købe en ekstra del, skal du besøge din Philips-forhandler eller besøge **www.philips.com/support**.

Hvis du har problemer med at få fat i reservedelen, bedes du kontakte Philips Kundecenter i dit land.



Philips og Philips-skjoldemblemets er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og benyttes under licens.

Dette produkt er fremstillet af og sælges under ansvar af Versuni Holding B.V. og Versuni Holding B.V. er garantigiver i forhold til dette produkt.

2023 © Versuni Holding B.V.

AC0850_UM_v1.0 (07/11/2023)

