

PHILIPS

Värmefläkt

5000-serien

CX5120



Användarhandbok

Innehåll

1	Viktigt!	1
	Säkerhet	1
	Elektromagnetiska fält (EMF)	3
	Återvinning	3
	Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse	3
2	Din värmefläkt	4
	Produktöversikt	4
	Översikt av kontroller	5
3	Använda värmefläkten	6
	Wi-Fi-anslutning	6
	Slå på och av	7
	Växla läge	7
	Ställa in temperaturen	8
	Använda timerfunktionen	9
	Svängningar	9
	Aktivera skärmen	10
	Använda funktionen för att slå på/stänga av lampan	10
4	Rengöring och underhåll	10
5	Förvaring	11
6	Felsökning	11
7	Garanti och support	14

1 Viktigt!

Säkerhet

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

Fara

- Se till att inte vätska eller brandfarligt rengöringsmedel kommer in i apparaten eftersom det medför risk för elektriska stötar och/eller brandfara.
- Undvik överhettning och brand genom att inte övertäcka enheten.



Varning

- Vissa delar på den här produkten kan bli väldigt varma och orsaka brännskador. Kontinuerlig övervakning måste ske när barn och utsatta personer är närvarande.
- Den här produkten kan användas av barn från 8 års ålder, personer med olika funktionshinder samt av personer som inte har kunskap om produkten såvida det sker under tillsyn eller om de har informerats om hur produkten används på ett säkert sätt och de eventuella medförda riskerna.
- Barn mellan 3 och 8 år får endast slå på/stänga av apparaten om den har placerats eller installerats på dess avsedda normala användningsplats så länge de övervakas och får instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår riskerna som medföljer.
- Barn mellan 3 och 8 år får inte ansluta, justera eller rengöra apparaten eller utföra användarunderhåll.
- Barn under 3 år ska inte använda apparaten utan ständig övervakning.
- Barn ska inte leka med produkten.
- Rengöring och underhåll får endast utföras av barn om det sker under tillsyn av en vuxen.

- Använd inte den här värmaren i små rum om personer som inte kan lämna rummet själva befinner sig i det, såvida inte ständig övervakning sker.
- När enheten körs i uppvärmningsläget ökar ytemperaturen gradvis. Vidrör inte luftutblåset för att undvika brännskador.
- Minska risken för brand genom att ha textilier, sängkläder och andra lättantändliga material minst 1 meter från luftutblåset. Blockera inte luftintaget och -utblåset, t.ex. genom att placera föremål på utblåset eller framför luftintaget.
- För inte in fingrar, pinnar eller andra föremål i maskinen. Om du gör det kan elektrisk stöt, fysisk skada och brand uppstå.
- Enheten har en värmekomponent. Använd inte apparaten nära gasutrustning eller eldstäder.
- Spreja inte brandfarligt material som insektsmedel eller parfymer runt apparaten.
- Använd inte om det finns tydliga tecken på skador på enheten, kontakten eller strömsladden.
- Använd inte enheten om den har tappats.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.

Varning

- För att undvika fara till följd av oavsiktlig återställning av värmebrytaren får apparaten inte kopplas till en extern omkopplingsenhet, t.ex. en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och stängs av.
- Enheten måste vara placerad omedelbart under ett vägguttag.
- Koppla enbart in kontakten direkt i vägguttaget – använd inte en förlängningssladd.
- Placera och använd alltid apparaten på en torr, stabil och plan yta.
- Använd inte apparaten i miljöer med hög luftfuktighet som badrum, toalett, kök, simbassänger eller i utomhusmiljöer.
- Sitt eller stå inte på apparaten. Slå inte emot apparaten. Placera inte något ovanpå apparaten.

- Dra alltid ur nätsladden när du vill flytta eller rengöra apparaten, eller utföra annat underhåll.
- Apparaten är endast avsedd för hemmabruk under normala förhållanden.
- Standardgränssnitt för wifi baserat på 802.11 b/g/n på 2,4 GHz med en maximal uteffekt på 64 mW EIRP.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten uppfyller tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Återvinning

Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU).



Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse


Härmed deklarerar DAP B.V. att radioutrustningstypen CX5120 uppfyller direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: **www.philips.com**.

2 Din värmefläkt


Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt!

Dra nytta av Philips support genom att registrera din produkt på [Home.id/welcome](https://home.id/welcome).

Produktöversikt

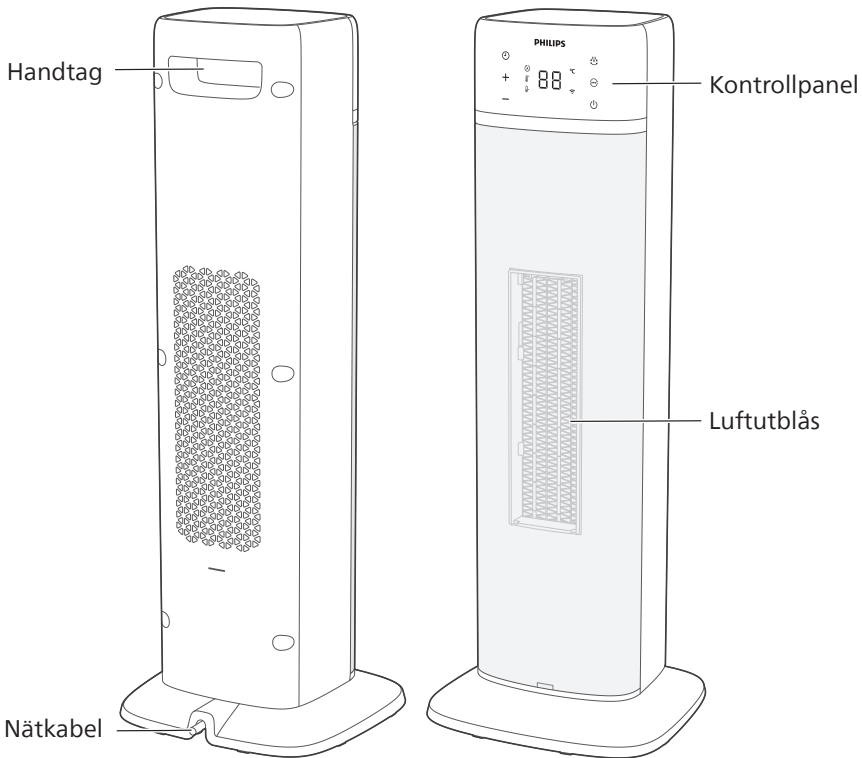

Översikt av kontroller

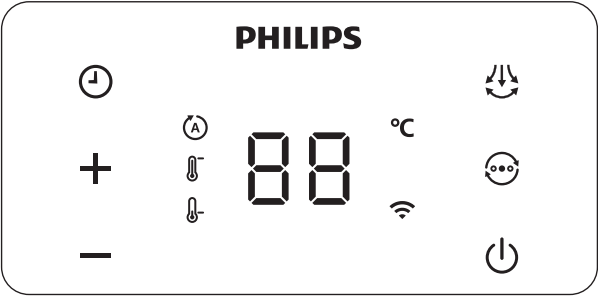

Kontrollknappar

	Timerknapp		Knapp för höjning av temperaturen
	Knapp för sänkning av temperaturen		Svängningsknapp
	Lägesväxlarknapp		På/av-knapp

Teckenfönster

	Autoläge		Högt läge
	Lågt läge		Wi-Fi-indikator

3 Använda värmefläkten

Wi-Fi-anslutning

Konfigurera Wi-Fi-anslutningen för första gången

- 1 Ladda ned och installera Philips-appen **Air+** från **App Store** eller **Google Play**.
- 2 Sätt i värmefläktens kontakt i eluttaget och tryck på  för att slå på värmefläkten.
↳ Wi-Fi-indikatorn  blinkar för första gången.
- 3 Se till att din smartphone eller surfplatta är ansluten till Wi-Fi-nätverket.
- 4 Starta appen **Air+** och klicka på **Anslut en ny enhet** eller tryck på knappen **+** längst upp på skärmen. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta värmefläkten till nätverket.



Obs!


- Den här instruktionen gäller endast första gången värmefläkten installeras. Om nätverket har ändrats eller om du måste konfigurera igen ska du läsa kapitlet "Återställ Wi-Fi-anslutningen" på sidan 6.
- Om du vill ansluta fler än en värmefläkt till din smartphone eller surfplatta måste du ansluta dem en och en.
- Se till att avståndet mellan din smartphone och värmefläkten är mindre än 10 m och att det inte finns några hinder i vägen.

Återställ Wi-Fi-anslutningen

Obs!

- Återställ Wi-Fi-anslutningen när standardnätverket har ändrats.
- 1 Sätt i värmefläktens kontakt i eluttaget och tryck på  för att slå på värmefläkten.
 - 2 Håll  nedtryckt i tre sekunder tills du hör ett pip ljud.
↳ Värmefläkten aktiverar då parkopplingsläget.
↳ Wi-Fi-indikatorn  blinkar.
 - 3 Följ steg 3–4 i avsnittet **Konfigurera Wi-Fi-anslutningen för första gången**.

Slå på och av

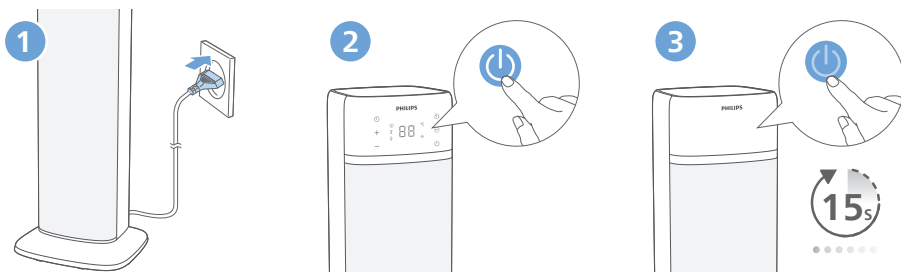


- 1 Sätt in kontakten i vägguttaget.
- 2 Tryck på -knappen på apparaten för att slå på värmeflärten. Apparaten piper.
- 3 Tryck på -knappen igen för att stänga av värmeflärten.
→ Apparaten påbörjar en nedräkning på 15 sekunder innan den stängs av.

Varning!

- Av säkerhetsskäl stängs värmeflärten av automatiskt när den har kört kontinuerligt i 16 timmar utan drift.

Växla läge

- Tryck på -knappen för att byta läge: autoläge (A), högt läge (H), lågt läge (L) och ventilationsläge.

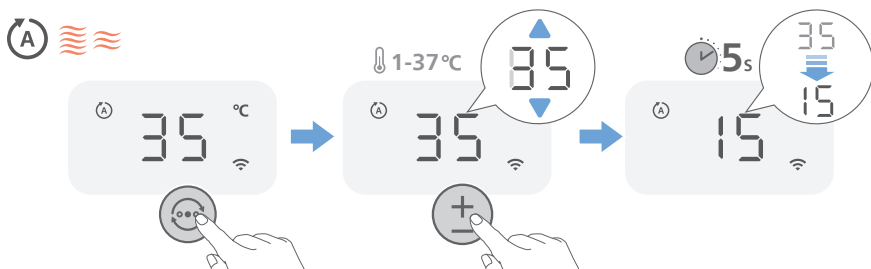

Autoläge: I det här läget gör enheten jobbet åt dig. Enheten väljer automatiskt uppvärmningshastighet så att det känns behagligt utifrån de sensordata som mäter och registrerar temperaturen i rummet.



Högt läge: Hög hastighet, snabbt resultat. När enheten är i högt läge arbetar den med högsta hastighet för snabb och kraftfull uppvärmning av luften i rummet.



Lågt läge: I lågt läge tillhandahåller enheten en behaglig och varm bris.



Ventilationsläge: I ventilationsläget kan enheten även fungera som en fläkt under varma dagar. Värmen stängs av och fläkten skapar en luftström som är perfekt för att få varma rum att kännas behagliga.


Ställa in temperaturen



1-37°C



5s

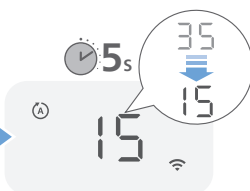

I autoläget kan du anpassa temperaturen genom att trycka på **+**-knappen eller **-**-knappen. Temperaturintervallet är 1 °C–37 °C.

Använda timerfunktionen

Tryck på -knappen för att ställa in apparatens drifttimmar. Du kan ställa in timern på mellan **0** och **12** timmar. 0 timme betyder att ingen timer har ställts in.


Obs!

- Håll -knappen intryckt i tre sekunder för att avbryta timern som du har ställt in.

När timern har nått noll:


I standbyläge

- aktiveras värmefläkten automatiskt.

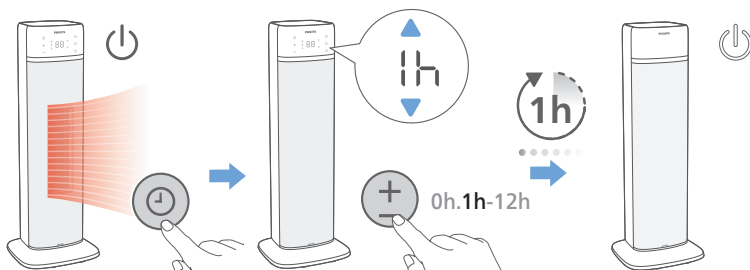


I påslaget läge

- Värmefläkten stängs av automatiskt.

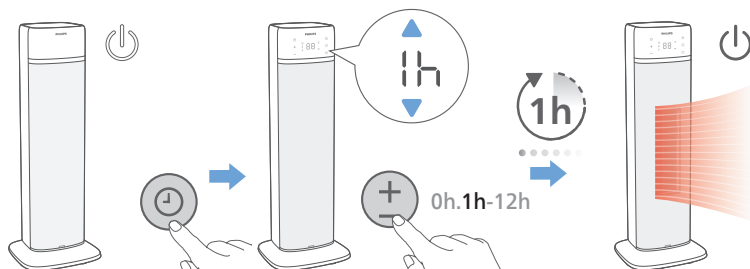


Svängningar

Tryck på -knappen för att aktivera värmefläktens svängningsfunktion.

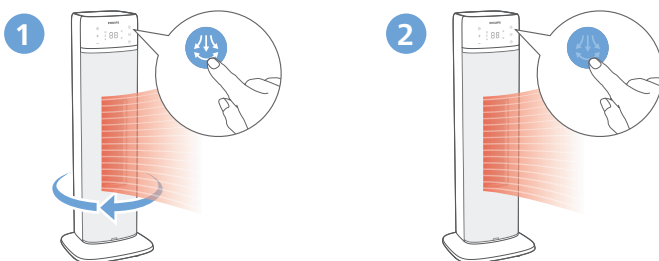


Aktivera skärmen

När skärmen är avaktiverad kan du trycka på -knappen eller vilken annan knapp som helst för att väcka skärmen.

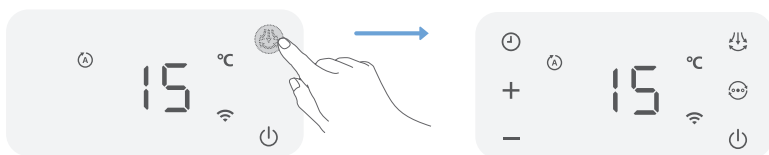

Använda funktionen för att slå på/stänga av lampan

Du kan hålla -knappen intryckt i fem sekunder för att slå på eller stänga av displaypanelens lampa.

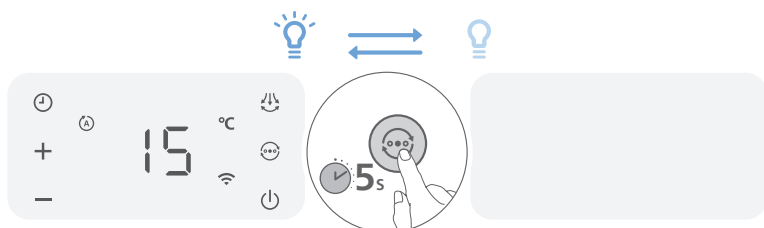

4 Rengöring och underhåll

Obs!

- Dra alltid ur nätsladden innan du rengör apparaten.
- Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller någon annan vätska.
- Använd aldrig slipande, starka eller brandfarliga rengöringsmedel såsom blekningsmedel eller alkohol för att rengöra någon del av apparaten.

Rengör regelbundet värmefläktens utsida för att undvika att damm ansamlas.

- Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra utsidan av apparaten och luftutloppet.

5 Förvaring

- 1 Stäng av apparaten och dra ut sladden ur eluttaget.
- 2 Rengör apparaten.
- 3 Förvara apparaten på en sval och torr plats.
- 4 Tvätta alltid händerna noggrant efter rengöring.

6 Felsökning

I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som du kan råka ut för med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med informationen nedan kontaktar du den lokala kundtjänsten.

Problem	Möjlig lösning
Min värmefläkt fungerar inte efter att den har kopplats in.	• Kontakten är kanske inte korrekt ansluten till ett eluttag. Kontrollera så att kontakten är korrekt ansluten till ett fungerande eluttag. • Apparaten har ett vältskydd. Säkerställ att apparaten ställs i ett rakt läge på en plan yta. • Om apparaten inte producerar ett varmt luftflöde kontrollerar du om den är i ventilationsläge. • Kontrollera inställningarna i autoläget. När måltemperaturen är lägre än omgivningstemperaturen aktiveras inte uppvärmningsfunktionen.
Min värmefläkt välter under användning.	• Strömmen överskrider belastningskapaciteten. Dra ut kontakten för apparater med hög effekt som är anslutna till samma eluttag och försök igen. • Om värmefläkten inte startar igen efter att den har anslutits till ett fungerande eluttag kontaktar du kundtjänsten i ditt land.

Problem	Möjlig lösning
Min värmefläkt slutade plötsligt att fungera.	• Kontrollera om apparatens timerfunktion är aktiverad. • I autoläget avaktiveras värmefläkten när måltemperaturen har nåtts och aktiveras igen när omgivningstemperaturen är lägre än måltemperaturen. I lågt eller högt läge avaktiveras värmefläkten när sensorn känner av att temperaturen uppnår 37 °C och aktiveras igen när temperaturen sjunker. • När temperaturen överskrider gränsen stänger apparaten automatiskt av strömförsörjningen. Låt apparaten svalna och kontrollera om in- och uttaget för luft är blockerat innan du använder den igen. • Värmefläkten är utrustad med en automatisk avstängningsfunktion. Värmefläkten stängs av efter att ha körts i 16 timmar utan drift.
Min värmefläkt låter för högt.	• Flytta på apparaten och säkerställ att den står stadigt och säkert och att det inte finns några främmande föremål under den. • Kontakta ditt lands kundtjänst om ett onormalt ljud hörs.
Min värmefläkt avger en konstig lukt.	• Första gångerna du använder apparaten kan det lukta plast. Detta är normalt på en ny enhet. Men om apparaten luktar bränt ska du stänga av apparaten och koppla ur den omedelbart och därefter kontakta kundtjänst i ditt land.
Det tar lång tid för min värmefläkt att värmas upp.	• Ange en högre temperatur i autoläget eller byt till högt läge. Apparaten kör på högre effekt och värms upp snabbare. • Säkerställ att in- och uttaget för luft inte är smutsigt eller blockerat.
Omgivningstemperaturen stämmer ibland inte överens med andra termometrar eller min egen uppfattning av temperaturen.	• Omgivningstemperaturen kan påverkas av ett flertal faktorer, inklusive rummets storlek, ventilationsförhållanden och avståndet mellan termometern och värmefläkten. • Olika slags termometrar är olika precisa, vilket kan leda till olika temperaturangivelser. • Ibland kan kvarvarande värme i värmefläkten resultera i en fördröjning som leder till små skillnader jämfört med andra termometrar eller din egen uppfattning av temperaturen.

Problem	Möjlig lösning
Vad betyder koderna på apparaten?	• Felkoden "Eb" visas på skärmen. Det är något fel på kontrollpanelen. Kontakta kundtjänst i ditt land. • Felkoden "E5" visas på skärmen. Det är något fel på temperatursensorn. Kontakta kundtjänst i ditt land. • Felkoden "E6" visas på skärmen. Apparaten överhettas. Stäng av apparaten och dra ut kontakten. Låt apparaten svalna i några minuter innan du använder den igen. • Felkoden "E9" visas på skärmen. Den indikerar att apparaten står i ett lutande läge. Stäng av apparaten, säkerställ att den står i ett rakt läge och starta den sedan igen.
Wi-Fi-installationen lyckades inte.	• Om routern som apparaten är ansluten till är dual band och det för närvarande inte går att ansluta till ett 2,4 GHz-nätverk kan du växla till ett annat band på samma router (2,4 GHz) och försöka parkoppla värmefläkten igen. 5 GHz-nätverk kan inte användas. • Webbautentiseringsnätverk kan inte användas. • Kontrollera om apparaten är inom Wi-Fi-routerns räckvidd. Du kan försöka ställa värmefläkten närmare Wi-Fi-routern. • Kontrollera att nätverksnamnet stämmer. Nätverksnamnet är skiftlägeskänsligt. • Kontrollera att Wi-Fi-lösenordet stämmer. Lösenordet är skiftlägeskänsligt. • Försök konfigurera igen med hjälp av instruktionerna i avsnittet Wi-Fi-anslutning. • Wi-Fi-anslutningen kan störas av elektromagnetiska fält eller andra störningar. Håll apparaten på avstånd från andra elektroniska enheter som kan orsaka störning. • Kontrollera om den mobila enheten är i flygplansläge. Se till att du har flygplansläget avaktiverat när du ansluter till Wi-Fi-nätverket. • Gå till hjälpaavsnittet i appen om du vill ha omfattande och uppdaterade felsökningstips.

7 Garanti och support

Versuni erbjuder två års garanti efter köp av den här produkten. Den här garantin gäller inte om en defekt beror på felaktig användning eller dåligt underhåll. Vår garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument. Besök vår webbplats **www.philips.com/support** för mer information eller för att åberopa garantin.

Beställ delar och tillbehör

Om du behöver byta ut en del eller vill köpa en reservdel kontaktar du en av Philips-återförsäljare eller går till **www.philips.com/support**.

Om du har problem med att få tag på delarna kan du kontakta Philips kundtjänst i ditt land.

Modellbeteckning(ar): CX5120					
Post	Symbol	Värde	Enhet	Post	Enhet
Värmeeffekt	-	-	-	Typ av tillförd värme, endast för elektriska värmelagrande rumsvärmare (välj en)	
Nominell avgiven värmeeffekt	P _{nom}	2.0	kW	manuell reglering av värmetillförseln med inbyggd termostat	Inte tillämpligt
Lägsta värmeeffekt (indikativt)	P _{min}	1,1	kW	manuell reglering av värmetillförseln med återkoppling av inomhus- och/eller utomhustemperaturen	Inte tillämpligt
Maximal kontinuerlig värmeeffekt	P _{max,C}	2.0	kW	elektronisk reglering av värmetillförseln med återkoppling av inomhus- och/eller utomhustemperaturen	Inte tillämpligt
Tillsatsselförbrukning	-	-	kW	värmeavgivning med hjälp av fläkt	Inte tillämpligt
Vid nominell avgiven värmeeffekt	el _{max}	Ej tillämpligt	kW	Typ av reglering av värmeeffekt/ rumstemperatur (välj en)	
Vid lägsta värmeeffekt	el _{min}	Ej tillämpligt	kW	enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering	[nej]
I standbyläge	el _{sb}	0,001	kW	två eller flera manuella steg utan rumstemperaturreglering	[nej]
				med mekanisk termostat för rumstemperaturreglering	[nej]
				med elektronisk rumstemperaturreglering	[ja]
				med elektronisk rumstemperaturreglering plus dygnstimer	[nej]
				med elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer	[nej]
				Andra regleringsmetoder (flera alternativ kan markeras)	
				rumstemperaturreglering med närvarodetektering	[nej]

Modellbeteckning(ar): CX5120					
Post	Symbol	Värde	Enhet	Post	Enhet
				rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster	[nej]
				med möjlighet till fjärrstyrning	[ja]
				med anpassningsbar startreglering	[nej]
				med drifttidsbegränsning	[ja]
				med svartkroppsgivare	[ja]
Kontaktinformation	DAP B.V. Tussendiepen 4 a, 9206AD Drachten, Nederländerna				



PHILIPS och Philips-skölden är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används på licens.

Den här produkten har tillverkats av och säljs under överinseende av Versuni Holding B.V., och Versuni Holding B.V. ansvarar för den garanti som gäller för den här produkten.
2023 © Versuni Holding B.V.

CX5120_user manual_v1.0 (20/10/2023)

