


















Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

FC8446



PHILIPS

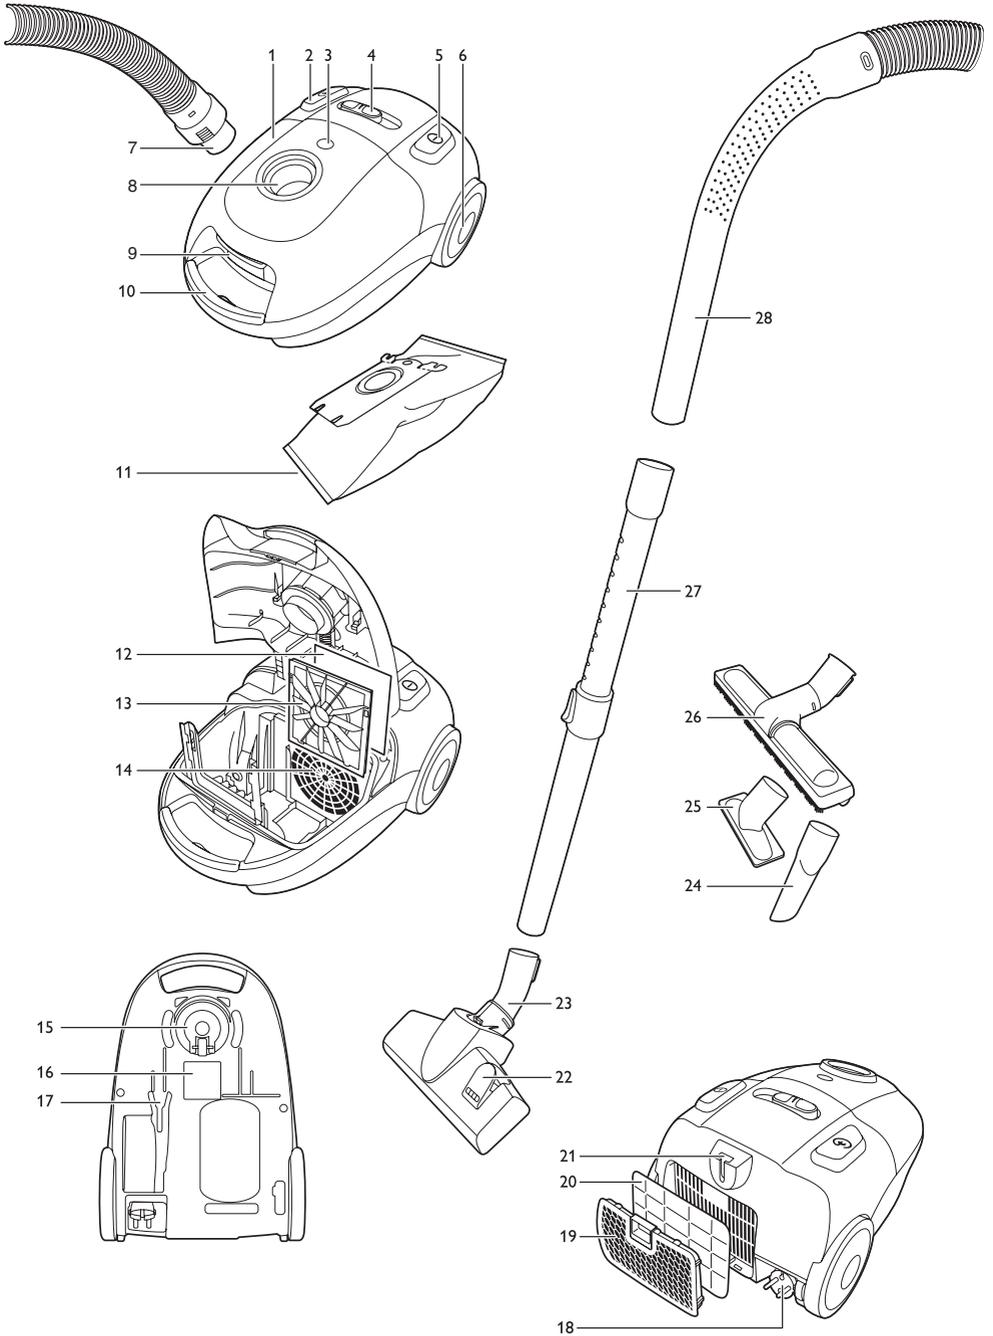

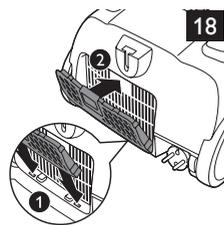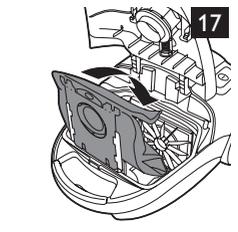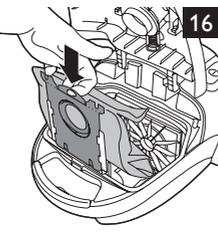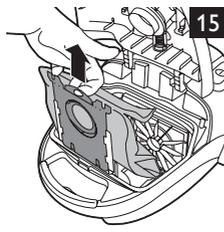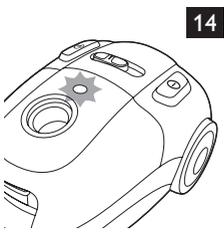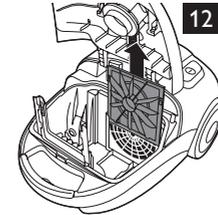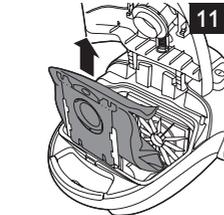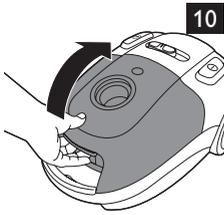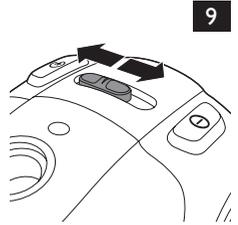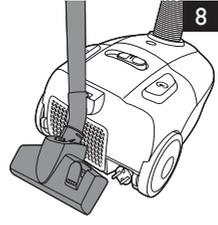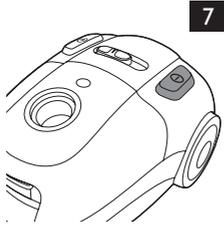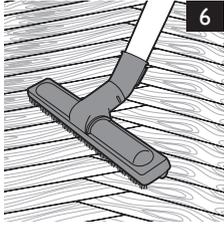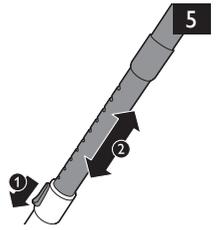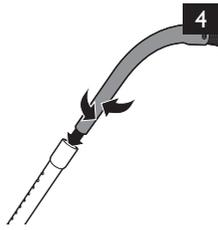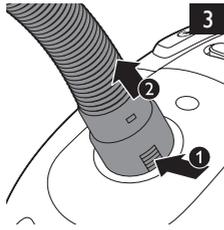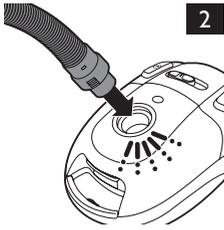

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

- 1 Gehäusedeckel
- 2 Kabelaufwicklungstaste
- 3 Staubfüllanzeige
- 4 Elektronischer Saugleistungsregler
- 5 Ein-/Ausschalter
- 6 Hinterrad
- 7 Schlauchanschluss
- 8 Öffnung für Schlauchanschluss
- 9 Entriegelung für Abdeckung
- 10 Griff
- 11 Staubbeutel
- 12 Motorschutzfilter
- 13 Motorschutzfilter-Halter
- 14 Motoreinlass
- 15 Schwenkrolle
- 16 Typenschild
- 17 Aufbewahrungsschlitz
- 18 Netzkabel mit Stecker
- 19 Mikro-Abluftfiltergitter
- 20 Mikro-Abluftfilter
- 21 Parkschlitz
- 22 Kippschalter für Teppiche/Hartböden
- 23 Kombi-Düse
- 24 Fugendüse
- 25 Kleine Saugdüse
- 26 Hartbodendüse
- 27 Teleskoprohr
- 28 Schlauch mit Handgriff

Wichtig

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Gefahr

- Saugen Sie mit diesem Gerät niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten auf. Saugen Sie auch keine leicht entzündbaren Substanzen auf, und saugen Sie Asche erst auf, wenn sie völlig ausgekühlt ist.

Warnhinweis

- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel, der Netzstecker oder das Gerät selbst beschädigt ist.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
- Der Stecker muss vor der Reinigung oder Wartung des Geräts aus der Buchse gezogen werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne Erfahrung oder Vorkenntnisse verwendet werden, sofern sie eine gründliche Anleitung zur sicheren Benutzung des Geräts erhalten haben. Voraussetzung ist auch eine ausreichende Aufklärung über die Risiken beim Gebrauch des Geräts.
- Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
- Kinder dürfen nur unter Aufsicht den Staubbehälter ersetzen sowie die Filter reinigen oder ersetzen.
- Richten Sie Saugschlauch, Saugrohr oder anderes Zubehör nicht auf Augen oder Ohren, und stecken Sie keines der Teile in den Mund, wenn es am Staubsauger angeschlossen oder der Staubsauger eingeschaltet ist.
- Die Teile des Staubsaugers dürfen nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.

Achtung

- Saugen Sie keine großen Gegenstände auf, da dadurch das Saugrohr oder der Saugschlauch verstopfen kann.
- Wenn Sie den Staubsauger zum Entfernen von Asche, feinem Sand, Kalk, Zementstaub o. Ä. verwenden, verstopfen die Poren des Staubbeutels und des Motorschutzfilters. Wenn die Saugleistung stark nachlässt, ersetzen Sie den Staubbeutel, und reinigen Sie den Motorschutzfilter.
- Betreiben Sie das Gerät keinesfalls ohne Staubbeutel oder den Motorschutzfilter; da dies den Motor beschädigen und die Lebensdauer des Geräts verkürzen würde. Verwenden Sie nur s-Bag®-Staubbeutel, wiederverwendbare Staubbeutel von Philips oder von Philips bereitgestellte Staubbeutel.

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.

Für den Gebrauch vorbereiten

Schlauch

- 1 Um den Schlauch anzuschließen, drücken Sie den Schlauchanschluss in die Öffnung für den Schlauchanschluss (er rastet mit einem Klicken ein) (Abb. 2).
- 2 Drücken Sie zum Lösen des Schlauchs die Entriegelungstasten (1) und ziehen Sie den Schlauchanschluss aus der Öffnung (2) (Abb. 3).

Teleskoprohr

Hinweis: Auf dieselbe Weise können Sie alle Düsen und Zubehörteile am Handgriff oder am Schlauch anbringen. Schieben Sie dazu den Handgriff bzw. das Rohr mit einer leichten Drehung in die Düse oder das Zubehörteil.

- 1 Drücken Sie den Handgriff in das Saugrohr. (Abb. 4)
Um ihn zu entfernen, drehen Sie den Griff leicht, und ziehen Sie ihn vom Rohr.
- 2 Sie können das Teleskoprohr auf die Länge einstellen, mit der Sie am bequemsten saugen können. Drücken Sie dazu den Schieber am Saugrohr (1) nach oben, und drücken Sie das untere Rohrsegment nach unten, oder ziehen Sie es nach oben (2) (Abb. 5).

Kombi-Düse

Die Kombi-Düse ist sowohl für Textilböden (mit eingefahrenen Bürstenleisten) als auch für Hartböden (mit ausgefahrenen Bürstenleisten) geeignet.

Hartbodendüse

- Die Hartbodendüse ist für die schonende Reinigung von Hartböden vorgesehen (Abb. 6).

Fugendüse und kleine Düse

- Benutzen Sie die Fugendüse zum Reinigen enger und schwer erreichbarer Flächen.
- Die kleine Düse eignet sich zum Staubsaugen kleiner Flächen, z. B. von Sitzpolstern und Sofas.

Das Gerät benutzen

Staubsaugen

- 1 Ziehen Sie das Netzkabel aus dem Gerät, und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- 2 Zum Einschalten drücken Sie mit dem Fuß den Ein-/Ausschalter auf der Oberseite des Geräts (Abb. 7).

Hinweis: Wenn Sie eine kleine Saugpause machen möchten, können Sie das Saugrohr ganz bequem parken, indem Sie die Leiste an der Saugdüse in den dafür vorgesehenen Parkschlitz stecken (Abb. 8).

Die Saugleistung einstellen

- Sie können die Saugleistung mithilfe des elektronischen Saugleistungsreglers am Staubsauger einstellen (Abb. 9).

Reinigung und Pflege

Der Stecker muss vor der Reinigung oder Wartung des Geräts aus der Buchse gezogen werden.

1 Reinigen Sie das Gerät und Teile davon mit einem feuchten Tuch.

Die Teile des Staubsaugers dürfen nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.

Den Motorschutzfilter reinigen

Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, reinigen Sie den Motorschutzfilter mindestens einmal pro Jahr:

1 Ziehen Sie zum Öffnen des Geräts die Abdeckung nach oben (Abb. 10).

2 Nehmen Sie den Staubbeutel aus dem Gerät (Abb. 11).

3 Ziehen Sie den Filterhalter mit dem Motorschutzfilter aus dem Gerät (Abb. 12).

4 Nehmen Sie den Motorschutzfilter aus dem Halter, und schütteln Sie den Filter über einem Mülleimer aus.

5 Setzen Sie den Filter in den Filterhalter ein, und schieben Sie diesen wieder in das Gerät.

6 Setzen Sie den Staubbeutel zurück in das Gerät, und schließen Sie die Abdeckung.

Den waschbaren Mehrweg-Staubbeutel leeren (nur in manchen Ländern)

In manchen Ländern verfügt dieser Staubsauger auch über einen waschbaren Mehrweg-Staubbeutel. Sie können diesen Staubbeutel anstatt der Einweg-Staubbeutel verwenden. Um den Mehrweg-Staubbeutel zu entfernen und einzusetzen, befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel "Den Staubbeutel auswechseln".

Den Staubbeutel leeren:

1 Ziehen Sie den Verschlussclip seitwärts vom Staubbeutel ab.

2 Schütteln Sie den Inhalt über einem Mülleimer aus.

3 Verschließen Sie den Beutel, indem Sie den Verschlussclip wieder auf dessen unteren Rand aufschieben.

Aufbewahrung

1 Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker, und drücken Sie die Kabelaufwicklungstaste, um das Kabel aufzuwickeln (Abb. 13).

2 Stellen Sie das Gerät aufrecht. Stecken Sie die Leiste an der Düse in den dafür vorgesehenen Parkschlitz, um die Düse am Gerät zu befestigen.

Hinweis: Stellen Sie das Rohr auf die kürzeste Länge ein, um das Teleskoprohr sicher einzuhängen.

Ersatz

Der Stecker muss vor der Reinigung oder Wartung des Geräts aus der Buchse gezogen werden.

Den Einweg-Staubbeutel auswechseln

- Wechseln Sie den Staubbeutel gegen einen neuen aus, sobald die Staubfüllanzeige dauerhaft ihre Farbe geändert hat, auch wenn die Düse nicht auf dem Fußboden steht (Abb. 14).

1 Ziehen Sie die Abdeckung nach oben, um sie zu öffnen, und drehen Sie den Staubbeutelhalter nach vorn. (Abb. 10)

2 Ziehen Sie an der Pappflasche, um den vollen Staubbeutel aus dem Halter zu nehmen (Abb. 15).
Dabei wird der Staubbeutel automatisch versiegelt.

3 Schieben Sie die Pappscheibe des neuen Staubbeutels in den beiden Führungsgrillen bis zum Anschlag in den Staubbeutelhalter (Abb. 16).

4 Drehen Sie den Staubbeutelbehälter rückwärts (Abb. 17).

Hinweis: Wenn Sie keinen Staubbeutel eingesetzt haben, können Sie den Deckel nicht schließen.

5 Drücken Sie den Deckel nach unten, um ihn zu schließen.

Den Mikro-Abluftfilter austauschen

Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Filter auswechseln.

Ersetzen Sie den Mikro-Abluftfilter alle 12 Monate.

- 1** Der Stecker muss aus der Steckdose gezogen werden.
- 2** Öffnen Sie das Mikro-Abluftfiltergitter.
- 3** Nehmen Sie den Filter heraus, und setzen Sie den neuen Filter in das Gerät.
- 4** Um das Abluftgitter zu schließen, richten Sie zunächst die Laschen an der Unterseite des Gitters an den entsprechenden Öffnungen am Gerät aus (1). Drücken Sie anschließend das Gitter nach hinten, bis es hörbar einrastet (2) (Abb. 18).

Zubehör bestellen

Um Zubehör für dieses Gerät zu kaufen, besuchen Sie unseren Online-Shop unter **www.shop.philips.com/service**. Wenn der Online-Shop in Ihrem Land nicht verfügbar ist, wenden Sie sich an Ihren Philips Händler oder an ein Philips Service-Center:

Staubbeutel nachbestellen

- Philips Classic S-Bag®-Staubbeutel aus Synthetikmaterial sind unter der Typennummer FC8021 erhältlich.
- Philips Clinic S-Bag®-Staubbeutel aus Synthetikmaterial für besonders gründliche Filterung sind unter der Typennummer FC8022 erhältlich.
- Philips Anti-Odour S-Bag®-beutel aus Synthetikmaterial gegen unangenehme Gerüche sind unter der Typennummer FC8023 erhältlich.
- Waschbare Mehrweg-Staubbeutel sind (nur in einigen Ländern) unter der Typennummer 4322 004 93701 erhältlich.

Hinweis: Informationen zum S-Bag finden Sie unter www.s-bag.com.

Filter und Zubehörteile bestellen

- Mikro-Abluftfilter erhalten Sie unter der Servicenummer 4322 004 93681.
- Motorschutzfilter erhalten Sie unter der Servicenummer 4322 004 93671.

Umwelt

- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen (Abb. 19).

Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips Website **www.philips.com/support**, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung. Die Telefonnummer finden Sie in der internationalen Garantieschrift. Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler:

Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt sind die häufigsten Probleme zusammengestellt, die mit Ihrem Gerät auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter www.philips.com/support für eine Liste mit häufig gestellten Fragen, oder wenden Sie sich den Kundendienst in Ihrem Land.

1 Die Saugleistung ist unzureichend.

- Möglicherweise ist der Staubbeutel voll.
- Tauschen Sie den Staubbeutel gegebenenfalls aus, oder leeren Sie ihn.
- Möglicherweise müssen die Filter gereinigt oder ausgetauscht werden.
- Reinigen oder tauschen Sie die Filter ggf. aus.
- Möglicherweise wurde der elektronische Saugleistungsregler auf eine niedrige Stufe eingestellt.
- Stellen Sie den Saugleistungsregler auf eine höhere Stufe.
- Überprüfen Sie, ob die Düse, das Saugrohr oder der Saugschlauch blockiert ist.
- Beseitigen Sie das Hindernis.

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

- 1 Cover
- 2 Cord rewind button
- 3 Dustbag full indicator
- 4 Electronic suction power control
- 5 On/off button
- 6 Rear wheel
- 7 Hose connector
- 8 Hose connection opening
- 9 Cover release tab
- 10 Handle
- 11 Dustbag
- 12 Motor protection filter
- 13 Motor protection filter holder
- 14 Motor inlet
- 15 Swivel wheel
- 16 Type plate
- 17 Storage slot
- 18 Mains cord with plug
- 19 Exhaust micro filter grille
- 20 Exhaust micro filter
- 21 Parking slot
- 22 Rocker switch for carpet/hard floor settings
- 23 Combination nozzle
- 24 Crevice nozzle
- 25 Small nozzle
- 26 Hard floor nozzle
- 27 Telescopic tube
- 28 Hose with handgrip

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Never vacuum up water or any other liquid. Never vacuum up flammable substances and do not vacuum up ashes until they are cold.

Warning

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not use the appliance if the mains cord, the plug or the appliance itself is damaged.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- This appliance can be used by children aged 8 or above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given instructions in safe use and if they have been made aware of the hazards involved.
- Do not children to play with the appliance.
- Children are only allowed to replace the dustbag and clean or replace the filters under supervision.
- Do not point the hose, the tube or any other accessory at the eyes or ears nor put it in your mouth when it is connected to the vacuum cleaner and the vacuum cleaner is switched on.
- Do not clean any part of the vacuum cleaner in the dishwasher.

Caution

- Do not vacuum up large objects as this may cause the air passage in the tube or hose to become obstructed.
- When you use the vacuum cleaner to vacuum ashes, fine sand, lime, cement dust and similar substances, the pores of the dustbag and the motor protection filter become clogged. If you notice a strong decrease in suction power, replace the dustbag and clean the motor protection filter.
- Never use the appliance without a dustbag or the motor protection filter. This could damage the motor and shorten the life of the appliance. Only use Philips s-bag® dustbags or Philips reusable dustbag or dustbags supplied by Philips.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Preparing for use

Hose

- 1 To connect the hose, push the hose connector into the hose connection opening ('click') (Fig. 2).
- 2 To disconnect the hose, press the release buttons (1) and pull the hose connector out of the hose connection opening (2) (Fig. 3).

Telescopic tube

Note: You can connect any of the nozzles or accessories to the handgrip or to the tube. To do this, insert the handgrip or tube into the nozzle or accessories while turning a little.

- 1 Push the handgrip into the suction tube. (Fig. 4)
To remove it, turn the handle slightly and pull it off the tube.
- 2 Adjust the telescopic tube to the length you find most comfortable during vacuuming. Press the slide on the tube (1) and push the lower tube part downwards or pull it upwards (2) (Fig. 5).

Combination nozzle

You can use the combination nozzle on carpet (with the brush strips folded in) or on hard floors (with the brush strips folded out).

Hard floor nozzle

- The hard floor nozzle is designed for gentle cleaning of hard floors (Fig. 6).

Crevice nozzle and small nozzle

- Use the crevice nozzle to clean narrow corners or hard-to-reach places.
- Use the small nozzle to clean small areas, e.g. the seats of chairs and sofas.

Using the appliance

Vacuum cleaning

- 1 Pull the cord out of the appliance and insert the mains plug into the wall socket.
- 2 Press the on/off button on top of the appliance with your foot to switch on the appliance (Fig. 7).

Note: If you want to pause for a moment, insert the ridge on the nozzle into the parking slot to park the tube in a convenient position (Fig. 8).

Adjusting suction power

- You can adjust the suction power with the electronic suction power control on the vacuum cleaner (Fig. 9).

Cleaning and maintenance

The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.

- 1 Clean the appliance and its parts with a damp cloth.

Do not clean any part of the vacuum cleaner in the dishwasher.

Cleaning the motor protection filter

To maintain optimal performance, clean the motor protection filter at least once a year.

- 1 Pull the cover upwards to open it (Fig. 10).
- 2 Lift the dustbag out of the appliance (Fig. 11).
- 3 Pull the filter holder with the motor protection filter out of the appliance (Fig. 12).
- 4 Take the motor protection filter out of the holder and shake the motor protection filter over a dustbin to clean it.
- 5 Put the filter in the filter holder and slide the filter holder back into the appliance.
- 6 Put the dustbag back into the appliance, and close the cover.

Emptying the reusable washable dustbag (specific countries only)

In some countries, this vacuum cleaner comes with a reusable washable dustbag. You can use this dustbag instead of disposable dustbags. To remove and insert the reusable dustbag, follow the instructions in chapter 'Replacing the dustbag'.

To empty the dustbag:

- 1 Slide the clip off the dustbag sideways.
- 2 Shake out the contents into a dustbin.
- 3 To close the dustbag, slide the clip back onto the bottom edge of the dustbag.

Storage

- 1 Switch off and unplug the appliance, and press the cord rewind button to rewind the cord (Fig. 13).
- 2 Put the appliance in upright position. To attach the nozzle to the appliance, insert the ridge on the nozzle into the storage slot.

Note: To ensure stable storage of the telescopic tube, adjust the tube to the shortest length.

Replacement

The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.

Replacing the disposable dustbag

- Replace the dustbag as soon as the dustbag-full indicator has changed colour permanently, i.e. even when the nozzle is not placed on the floor (Fig. 14).

- 1 Pull the cover upwards to open it and tilt the dustbag holder forward. (Fig. 10)
- 2 Pull at the cardboard tag to remove the full dustbag from the holder (Fig. 15).
 When you do this, the dustbag is sealed automatically.
- 3 Slide the cardboard front of the new dustbag into the two grooves of the dustbag holder as far as possible (Fig. 16).
- 4 Tilt the dustbag holder backward (Fig. 17).

Note: If no dustbag has been inserted, you cannot close the cover.

- 5 Push the cover downwards to close it.

Replacing the exhaust micro filter

Always unplug the appliance before you replace a filter.

Replace the exhaust micro filter every 12 months.

- 1 The plug must be removed from the socket-outlet.
- 2 Open the exhaust micro filter grille.
- 3 Remove the filter and place the new filter in the appliance.
- 4 To close the exhaust grille, first align the lugs on the bottom of the grille with the slots in the appliance (1). Then press the tab back on the appliance until the grille locks into place (2) ('click') (Fig. 18).

Ordering accessories

To purchase accessories for this appliance, please visit our online shop at www.shop.philips.com/service. If the online shop is not available in your country, go to your Philips dealer or a Philips service centre.

Ordering dustbags

- Philips Classic s-bag® synthetic dustbags are available under type number FC8021.
- Philips Clinic s-bag® high filtration synthetic dustbags are available under type number FC8022.
- Philips Anti-odour s-bag® synthetic dustbags are available under type number FC8023.
- Reusable washable dustbags (some countries only) are available under code number 4322 004 93701.

Note: Please visit www.s-bag.com for more information about the s-bag.

Ordering filters and accessories

- Exhaust micro filters are available under service number 4322 004 93681.
- Motor protection filters are available under service number 4322 004 93671.

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 19).

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com/support or contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

1 The suction power is insufficient

- Perhaps the dustbag is full.
If necessary, replace or empty the dustbag.
- Perhaps the filters need to be cleaned or replaced.
If necessary, clean or replace the filters.
- Perhaps the electronic suction power control is set to a low setting.
Set the control to a higher setting.
- Perhaps the nozzle, tube or hose is obstructed.
Remove the obstruction.



www.philips.com

 100% recycled paper
100% papier recyclé

4222.003.3625.1