

PHILIPS

HD9640, HD9641
HD9642, HD9643
HD9645, HD9646
HD9647

사용 설명서



Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

목차

중요	3
EMF(전자기장)	4
소개	5
제품정보	5
에어프라이어 및 액세서리	7
처음 사용 전	8
사용 준비	8
착탈식 바닥망 끼우기	8
EasyClick 손잡이 장착	9
조리 표	10
프리셋 조리표	11
제품 사용하기	12
공기로 튀기기	12
조리 중 조리 온도 변경	16
조리 중 조리 시간 변경	16
프리셋 모드 선택	17
보온 모드 선택	18
홈메이드 감자 튀김 만들기	18
이중 선반 사용	19
논스틱 그릴 팬 사용	20
튀김 방지 뚜껑 사용	20
제빵용 팬 사용	21
세척	21
청소 표	23
보관	23
재활용	24
보증 및 지원	24
문제 해결	24

중요

본 제품을 사용하기 전에 이 중요 정보를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

위험

- 항상 튀김 재료를 바구니에 넣어 가열장치와 접촉하지 않도록 주의하십시오.
- 제품이 작동하는 중에는 공기 흡입구와 배출구를 닫지 않도록 하십시오.
- 팬에 기름을 채우지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 제품을 물 또는 다른 액체에 절대 담그거나 행구지 마십시오.

경고

- 제품에 전원을 연결하기 전에, 제품에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 만약 플러그나 전원 코드 또는 제품이 손상되었을 경우에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 공인 서비스 센터 또는 전문 기술자에게 의뢰하여 교체하십시오.
- 신체적인 감각 및 인지능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인 및 어린이는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 제품과 전원 코드는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 전원 코드가 제품의 뜨거운 표면에 닿지 않도록 하십시오.
- 제품은 반드시 접지된 벽면 콘센트에 연결하십시오. 항상 플러그가 벽면 전원 콘센트에 올바르게 꽂혀 있는지 확인하십시오.
- 제품을 항상 물기가 없고 안정적이고 평평하며 수평인 곳에 놓고 사용하십시오.
- 본 제품은 외부 타이머나 별도의 리모콘 시스템으로 작동하지 않습니다.
- 제품이 벽 또는 다른 제품과 닿지 않도록 하십시오. 제품의 측면과 후면, 위쪽으로 최소 10cm 이상의 여유 공간을 남겨 두십시오. 제품 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 이 사용 설명서에 나와있는 이외의 용도로 제품을 사용하지 마십시오.
- 뜨거운 공기로 튀기는 동안 공기 배출구를 통해 뜨거운 증기가 나옵니다. 손과 얼굴에 증기와 공기 배출구가 닿지 않도록 일정한 거리를 유지하십시오. 제품에서 팬을 분리할 때도 뜨거운 증기와 공기를 조심하십시오.
- 사용 중에는 손이 닿는 표면이 뜨거울 수 있습니다.
- 에어프라이어에서 에어프라이어 액세서리를 사용할 때는 액세서리가 뜨거워집니다. 주의해서 다루십시오.

주의

- 본 제품은 일반 가정용품입니다. 본 제품은 매장의 직원 휴게실, 사무실, 농장 또는 기타 작업 환경에서 사용하기 위한 것이



아닙니다. 또한 호텔, 모텔, 민박 및 기타 숙박 시설의 투숙객을 위한 제품도 아닙니다.

- 검사 또는 수리가 필요한 경우에는 항상 필립스 서비스 지정점으로 문의하십시오. 품질 보증이 무효화되므로, 제품을 직접 수리하지 마십시오.
- 바구니와 논스틱 그릴 팬이 식은 후에 EasyClick 손잡이를 교체하거나 제거하십시오.
- 이 제품은 주위 온도가 5°C 및 40°C 사이일 때 사용하도록 설계되었습니다.
- 사용 후 반드시 전원 코드를 뽑으십시오.
- 제품을 청소하거나 보관하기 전에 약 30분간 제품을 식히십시오.
- 바구니를 가득 채우지 마십시오. 바구니의 최대량 표시인 MAX 눈금까지만 채우십시오.
- 재료가 검은색이나 갈색이 아닌 황금빛 도는 노란색이 되도록 요리하십시오. 타버린 찌꺼기는 제거하십시오. 생감자는 180° C 이상에서 튀기지 마십시오(아크릴아미드 생성 최소화).
- 제품에서 팬과 바구니를 꺼낸 후 팬과 바구니를 적절한 표면에 올려 놓고 최소 30초 이상 둔 다음 팬에서 바구니를 분리해야 합니다.
- 조리 챔버 상부는 금속부 주변 등이 뜨거우므로 세척할 때 조심하시기 바랍니다.
- 사용 설명서에 설명된 것 이외의 용도로 제품을 사용하지 마시고 정품 액세서리만 사용하십시오.

EMF(전자기장)

이 필립스 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.


소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.com/welcome에서 제품을 등록하십시오.

새로워진 에어프라이어를 사용하여 좋아하는 음식과 간식을 더욱 건강한 방법으로 조리할 수 있습니다. 에어프라이어의 빠른 속도로 순환하는(터보스타 에어스톰 기술) 뜨거운 공기와 상단의 그릴을 사용하여 다양한 요리를 건강하고 빠르고 쉬운 방법으로 맛있게 만들어 낼 수 있습니다. 재료가 한 번에 모든 면에서 가열되므로 대부분의 재료에 기름을 넣을 필요가 없습니다. 더 많은 레시피 아이디어와 에어프라이어에 대한 정보는 www.philips.com/kitchen에서 확인하거나 iOS® 또는 Android™용 무료 에어프라이어 앱을 다운로드 받아 확인하십시오.

제품정보

- 1 제어판
 - A. 온도 버튼
 - B. 온도 표시
 - C. 시간 표시등
 - D. 타이머 버튼
 - E. 전원 버튼
 - F. 보온 버튼
 - G. 보온 표시등
 - H. 프리셋: 냉동, 프렌치 프라이, 닭다리, 생선, 토막/커틀릿
 - I. 프리셋 버튼
- 2 공기 흡입구
- 3 QuickControl 다이얼
- 4 팬
- 5 바구니 열림 버튼
- 6 EasyClick 손잡이
- 7 공기 배출구
- 8 코드 보관 랍
- 9 전원 코드
- 10 착탈식 바닥망
- 11 착탈식 바닥망이 있는 바구니
- 12 MAX 표시선
- 13 고정식 바닥망이 있는 바구니
- 14 더블 레이어 받침대
- 15 틸 방지 뚜껑
- 16 Non-stick 그릴 팬
- 17 제빵용 팬

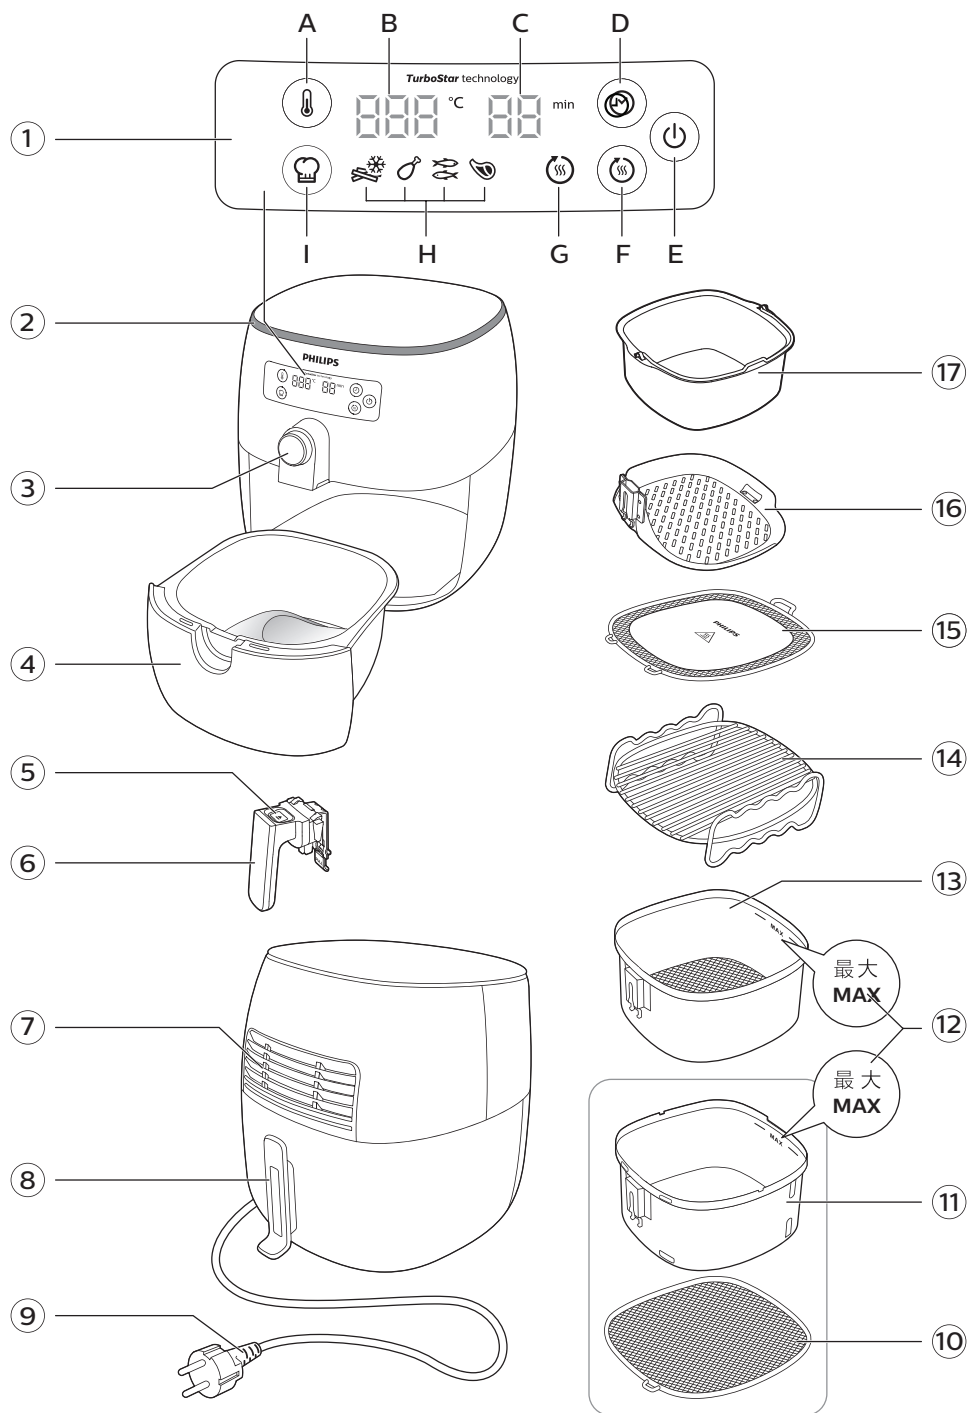

에어프라이어 및 액세서리


아래 표를 참조하여 에어프라이어에 포함된 액세서리를 확인하십시오. 에어프라이어의 모델 번호는 “HD96XX”로 시작합니다. 모델 번호는 포장 또는 제품 바닥에 기재되어 있습니다.

								
HD9640	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
HD9641/45	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓
HD9641/56	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓
HD9641/66	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓
HD9642	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓
HD9643	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
HD9645	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓
HD9646	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓
HD9647	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓

일부 에어프라이어는 해당 국가에서 구입할 수 없을 수 있습니다.

또한 일부 액세서리도 해당 국가에서 구입할 수 없을 수 있습니다. 필립스 에어프라이어 앱 또는 **www.philips.com**을 통해 구입할 수 있습니다.

아래 표를 참조하여 에어프라이어에 적합한 액세서리의 모델 번호를 확인하십시오.


			
HD9925	HD9940	HD9904	HD9909

처음 사용 전


- 1 모든 포장재를 제거합니다.
- 2 제품에 부착된 스티커 또는 라벨을 제거하십시오.
- 3 처음 사용하기 전에 세척 표의 지시에 따라 제품을 깨끗하게 청소하십시오.

사용 준비


착탈식 바닥망 끼우기

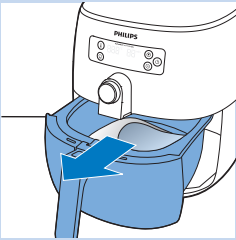


- 1 제품에서 팬을 제거합니다.

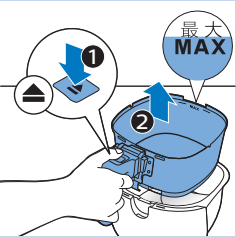

- 2 팬과 바구니를 적절한 표면에 놓고 바스켓 열림 버튼을 누른 다음 팬에서 바구니를 꺼냅니다.

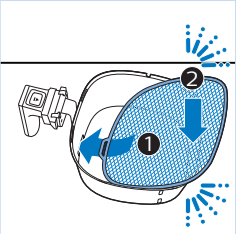


- 3 바구니의 오른쪽 하단에 있는 슬롯 안으로 바닥망의 훅을 끼웁니다. 바닥망이 제자리에 고정될 때까지 누릅니다(양 쪽 모두 '딸깍' 소리가 날 때까지).

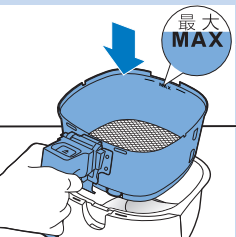

- 4 바구니를 다시 팬 안에 넣습니다.

참고사항

- 반드시 팬에 바구니를 넣고 사용하십시오.

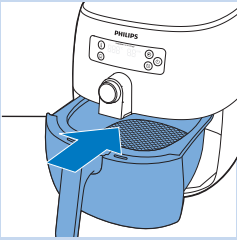

5 팬을 제품 안에 다시 밀어 넣습니다.

EasyClick 손잡이 장착

⚠ 경고

- EasyClick 손잡이를 장착하거나 탈착하기 전에 바구니와 손잡이가 식었는지 항상 확인하십시오.

☰ 참고사항

- EasyClick 손잡이는 논스틱 그릴 팬에도 장착할 수 있습니다. EasyClick 손잡이를 논스틱 그릴 팬에 장착하여 제품을 쉽게 청소 및 보관할 수 있습니다.

EasyClick 손잡이를 장착하려면,





1 한 손에는 바구니를 들고 다른 손으로는 손잡이를 잡습니다.

2 손잡이가 제자리에 고정될 때까지(‘딸깍’ 소리가 날 때까지) 아래에서 위로 바구니의 틈에 끼워 넣습니다.

EasyClick 손잡이를 분리하려면,

1 한 손에는 바구니를 들고 다른 손으로는 손잡이를 잡습니다.

2 손잡이를 아래 방향으로 잡아당기면서 손가락으로 빨간색 분리 탭을 부드럽게 당깁니다.

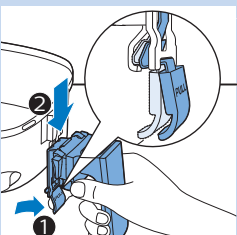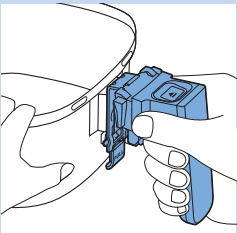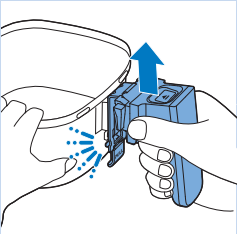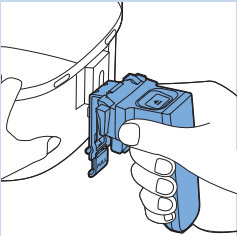

조리 표

아래 표를 참조하여 준비하고 싶은 요리 종류에 맞는 기본 설정을 선택할 수 있습니다.

참고사항

- 이러한 설정은 제안 사항입니다. 재료에 따라 원산지, 크기, 모양 및 브랜드가 다르기 때문에 원하는 재료에 맞는 가장 적합한 설정이 아닐 수도 있습니다.

재료	최소 - 최대 분량(그램)	시간 (분)	온도 (°C)	흔들기/뒤집기	추가 정보
냉동 프라이	200-800	11-25	180	중간에 흔들기	
홈메이드 감자 튀김(두께 1/2cm/1/4인치)	200-800	12-25	180	중간에 흔들기	물에 30분 동안 담갔다가 물기를 제거하고 기름 1/2큰술을 추가합니다.
웨이 감자	200-800	15-27	180	중간에 흔들기	물에 30분 동안 담갔다가 물기를 제거하고 기름 1/2큰술을 추가합니다.
냉동 스낵(예: 춘권, 치킨 너겟)	100-400	6-10	200	중간에 뒤집거나 흔들기	조리 시간은 스낵 포장의 지침을 참고하십시오. 오븐에 비해 시간은 절반으로 줄여야 합니다.
돼지 갈비살	100-500	8-14	200		
햄버거	100-500	7-14	160		
소시지	100-500	3-15	160		
닭다리	100-500	15-22	180		
닭 가슴살	100-500	10-15	180		
키쉬	300	20-25	160		제빵용 받침대/오븐 용기를 사용합니다.
머핀	80-300	8-13	180		내열 실리콘 머핀 컵을 사용합니다.
케이크	200-400	15-25	160		제빵용 팬을 사용합니다.
혼합 야채	100-500	8-12	180		
초벌구이된 토스트/빵	50-200	3 - 6	200		
새로 구운 빵	100-500	12-25	180		
생선	150-400	10-18	200		
조개	100-400	7-15	180		
빵 가루를 입힌 닭고기	100-300	8-15	180		빵가루에 기름을 추가합니다.

프리셋 조리표

굵게 표시된 용량(그램)은 프리셋에 설정되어 있는 음식의 분량을 나타냅니다. 다른 양으로 조리할 경우 조리 시간을 알맞게 조정하십시오. 익힘 및 굵기 정도에 대한 개인의 선호에 따라 조리 시간을 조정할 수도 있습니다.

굵게 표시된 시간(분)은 제품에 프리셋에 설정되어 있는 조리 시간을 나타냅니다.

프리셋	분량 (그램)	시간 (분)	추가 정보
냉동 프렌치 프라이 (얇은 두께)	200 400 500 600 800	11 15 18 19 23	조리 시간의 절반이 경과하면 흔들어 줍니다. 더 두꺼운 프렌치 프라이 또는 홈메이드 프렌치 후라이를 사용하는 경우 조리 시간을 조금 늘리십시오.
토막, 커튼릿 (2.5cm/0.1 인치 두께)	100 250 500	11 14 18	조리 시간은 토막의 두께에 따라서도 달라집니다. 토막이 두꺼울수록 조리 시간이 약간 길어집니다.
닭다리 (하지)	300 450 600 750	17 20 23 26	한 층 이상을 조리하는 경우 조리 시간의 절반이 경과하면 닭다리를 뒤집어야 합니다. 닭다리 전체는 조리 시간이 더 길게 소요됩니다.
생선 통구이	200 400 600 800	13 16 19 22	에어프라이어 논스틱 그릴 팬을 사용하십시오. 더 두꺼운 생선을 조리할 경우 조리 시간이 약간 길어집니다.

제품 사용하기

공기로 튀기기



! 주의

- 본 제품은 뜨거운 공기로 작동하는 에어프라이어입니다. 팬에 기름이나 튀김용 지방을 채우지 마십시오.
- 뜨거운 표면을 만지지 마십시오. 손잡이만 스윗치를 사용하십시오. 팬을 잡을 때는 바구니 손잡이만 사용하십시오.
- 본 제품은 가정용입니다.
- 제품을 처음 사용할 때는 약간의 연기가 날 수 있습니다. 정상입니다.
- 제품은 예열할 필요가 없습니다.

1 제품을 안정적이고 수평이며 방열이 되는 표면에 놓으십시오.

☰ 참고사항

- 제품 위 또는 옆에 물건을 놓지 마십시오. 공기의 흐름을 방해하여 튀김의 결과물에 영향을 미칠 수 있습니다.

! 주의

- 제품을 열에 약한 표면 위에 놓지 마십시오.

2 코드 보관 랩에서 전원 코드선을 뽑니다.

3 벽면 콘센트에 플러그를 꽂습니다.

4 제품에서 팬을 제거합니다.




5 바구니에 재료를 넣습니다.


☰ 참고사항

- 에어프라이어를 이용해 매우 다양한 재료의 요리를 준비할 수 있습니다. 적당한 분량과 대략적인 조리 시간은 ‘조리 표’를 참고하십시오.
- ‘조리 표’에 제시된 시간을 초과하거나 ‘MAX’ 눈금을 초과하여 바구니를 채우면 최종 결과물에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 여러 재료를 동시에 준비하려면, 조리를 시작하기 전에 각각의 다른 재료에 맞는 조리 시간을 확인하십시오. 예를 들어, 홈메이드 감자튀김과 닭다리 는 설정이 동일하므로 동시에 조리할 수 있습니다.


6 바구니 또는 논스틱 그릴 팬을 팬에 다시 장착할 경우 팬을 제품에 밀어 넣습니다. “전원” 버튼을 눌러 제품을 켭니다.

7 온도 표시등이 깜박이고 기본 180° C로 설정됩니다.



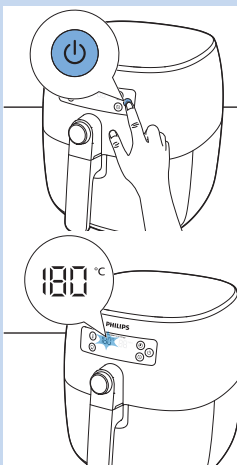
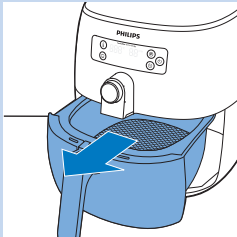
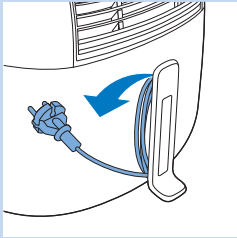


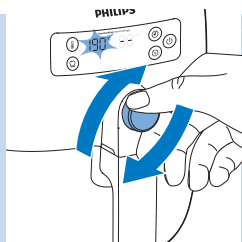

➡ 온도를 변경하려면 QuickControl 다이얼을 돌리십시오.

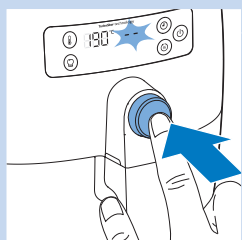

➡ 온도를 확정하려면 QuickControl 다이얼을 누르십시오.

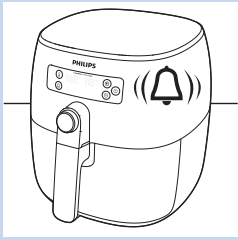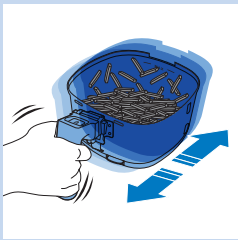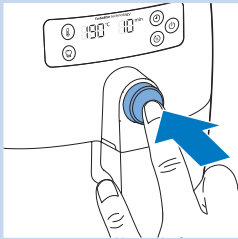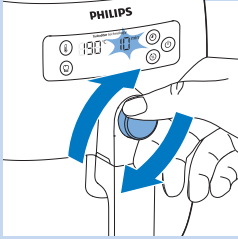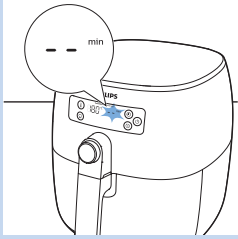

8 온도가 확정되면 시간 표시등(“- -“)이 깜박입니다.

→ 조리 시간을 변경하려면 QuickControl 다이얼을 돌리십시오.

→ 조리 시간을 확정하려면 QuickControl 다이얼을 누르십시오.

9 조리 시간이 확정되면 제품에서 조리가 시작됩니다.

※ 도움말

- 조리를 일시 중지하려면 QuickControl 다이얼을 누르십시오. 조리를 다시 시작하려면 QuickControl 다이얼을 다시 누르십시오.

☰ 참고사항

- 일부 재료는 조리 시간 중간에 흔들거나 뒤집어 주어야 합니다(‘조리 표’ 참고). 재료를 섞을 때는 팬을 제품에서 꺼낸 다음 싱크대 위에서 섞어줍니다. 그런 다음 제품 안으로 팬을 다시 밀어 넣습니다. 무게를 줄이기 위해 팬에서 바구니만 꺼낼 수도 있습니다.
- 섞는 중에는 바구니 열림 버튼을 누르지 마십시오.

10 타이머 알림음이 울리면 설정된 준비 시간이 다 된 것입니다.

☰ 참고사항

- 재료에 남아있는 기름기는 팬의 바닥에 모입니다.
- 기름진 재료(예: 닭다리, 소세지 또는 햄버거)를 여러 번에 나눠서 조리할 경우, 한 번 분량을 조리한 후나 팬의 바구니를 흔들거나 교체한 후에 고인 기름 또는 녹은 지방을 팬에서 조심스럽게 따라 버립니다.



11 팬을 제품에서 분리하고 방열 표면 위에 놓습니다.


12 재료가 조리되었는지 확인합니다.

참고사항

- 재료가 충분히 익지 않았다면 팬을 제품에 다시 밀어 넣고 몇 분 더 추가하여 타이머를 설정합니다.
- 뜨거운 공기로 튀긴 후에는 팬, 바구니, 액세서리, 하우징 및 재료가 뜨거운 상태입니다. 바구니에 담긴 재료의 종류에 따라 팬에서 증기가 나올 수도 있습니다.



13 바구니 열림 버튼을 누르고 바구니를 팬에서 꺼냅니다.

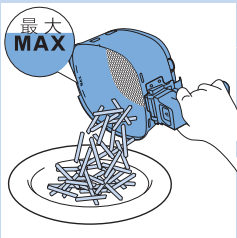

14 바구니 안의 음식을 용기나 접시에 담습니다. 뜨거운 기름 또는 녹은 지방이 팬의 바닥에 남아 있을 수 있으므로 음식이 든 바구니를 팬에서 제거한 후 그릇에 담으십시오.

도움말


- 크거나 부서지기 쉬운 재료를 꺼내려면 집게를 사용하여 바구니에서 재료를 꺼내십시오.

참고사항


- 한 분량의 음식이 조리되면 에어프라이어는 바로 다음 분량의 음식을 조리할 준비를 합니다.

조리 중 조리 온도 변경


1 조리 중 온도 버튼을 누릅니다.

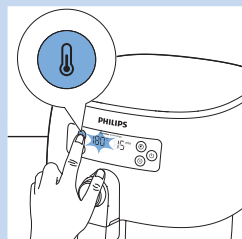

→ 조리 온도를 변경하려면 QuickControl 다이얼을 돌리십시오.

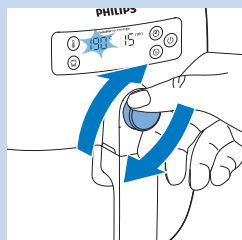


→ 조리 온도 또는 시간을 확정하려면 QuickControl 다이얼을 누르십시오.

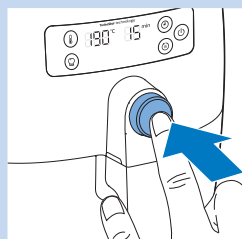



조리 중 조리 시간 변경

1 조리 중 타이머 버튼을 누릅니다.

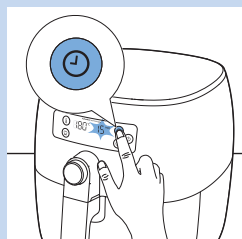


→ 조리 시간을 변경하려면 QuickControl 다이얼을 돌리십시오.

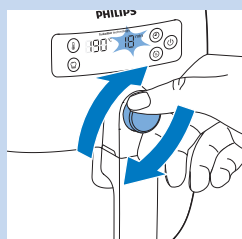

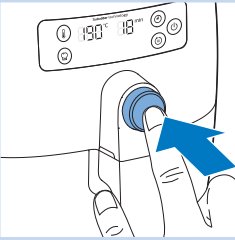


- ↳ 조리 시간을 확정하려면 QuickControl 다이얼을 누르십시오.


프리셋 모드 선택

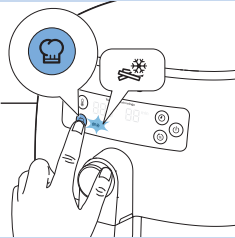


- 1** 제품의 전원을 켜 후 프리셋 버튼을 누릅니다.
↳ 냉동 프렌치 프라이의 프리셋 표시등이 깜박거립니다.

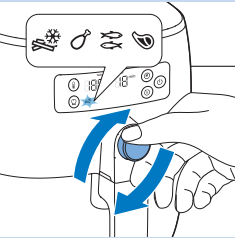

- 2** QuickControl 다이얼을 돌려 필요한 프리셋을 선택합니다.

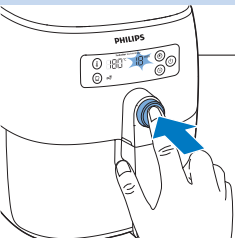


- 3** QuickControl 다이얼을 눌러 프리셋을 확정합니다.
↳ 조리 온도가 화면에 표시되고 권장 조리 시간이 깜박입니다.

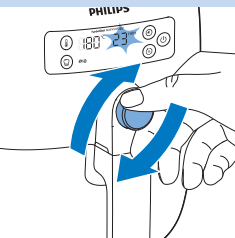

- ↳ 조리 시간을 변경하려면 QuickControl 다이얼을 돌리십시오.

참고사항

- 프리셋 모드 사용 시에는 온도를 변경할 수 없습니다. 프리셋 모드 사용 시 온도 버튼을 누르면 프리셋 모드가 종료됩니다.

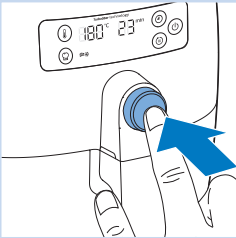


4 QuickControl 다이얼을 눌러 조리 시간을 확정하면 제품에서 조리가 시작됩니다.

❁ 도움말

- 적절한 조리 시간과 보다 자세한 내용을 확인하려면 “프리셋 조리표”를 참조하십시오.

보온 모드 선택

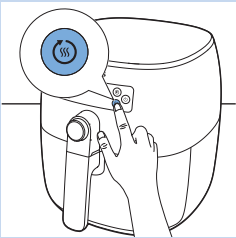

1 보온 버튼을 누릅니다(매번 보온 모드를 활성화할 수 있음).

- ↳ 보온 표시등이 켜집니다.
- ↳ 보온 타이머는 30분으로 설정되어 있습니다. 보온 시간은 조절할 수 없습니다. 보온 모드를 중단하려면 제품을 끄기만 하면 됩니다.

❁ 도움말

- 보온 모드 중 프렌치 프라이와 같은 음식의 바삭함이 너무 많이 손실되는 경우 제품을 좀 더 일찍 꺼서 보온 시간을 단축하거나 180° C 온도에서 최대 2 ~ 3분간 바삭하게 튀겨 주십시오.

☰ 참고사항

- 조리 중 보온 모드를 활성화할 경우 제품은 조리 시간 경과 후 30분 동안 음식을 따뜻하게 보온해 줍니다.
- 보온 모드 중 제품 내부의 팬과 히터가 수시로 켜집니다.
- 보온 모드는 에어프라이어에서 조리 직후 음식을 따뜻하게 유지하도록 만들어졌습니다. 재가열용이 아닙니다.

홈메이드 감자 튀김 만들기

에어프라이어로 맛있는 홈메이드 감자 튀김을 만들려면,

- 신선하고 전분기가 약간 있으며 감자 튀김에 적절한 종류의 감자를 사용합니다.
- 감자가 고르게 튀겨지도록 최대 500g의 분량만 넣고 튀깁니다. 재료의 양이 많을수록 바삭하게 튀겨지지 않습니다.
- 튀기는 도중 바구니를 2 ~ 3회 흔들어 줍니다.

1 감자 껍질을 벗겨 스틱 모양으로 썹니다(두께 1/2cm/1/4인치).

2 감자 스틱을 30분 이상 물에 담가 둡니다.

3 감자를 건져서 행주나 종이 타월로 물기를 닦아냅니다.

4 용기에 기름 반 큰술을 넣고 그 위에 감자 스틱을 넣은 다음 기름이 끓고루 물을 때까지 섞어 줍니다.

5 손이나 주방 도구를 사용하여 감자 스틱을 용기에서 꺼내고 나머지 기름이 용기에 남도록 합니다.

참고사항

- 팬에 너무 많은 기름이 들어 가지 않도록 용기를 기울여 바구니의 감자 스틱을 한 번에 모두 붓지 마십시오.

6 바구니에 감자 스틱을 넣습니다.

7 감자를 튀기고 조리 도중에 바구니를 흔들어 줍니다. 400g 이상 튀길 경우 2~3회 흔들어 줍니다.

참고사항

- 적당한 분량과 조리 시간은 “음식표”를 참조하십시오.

이중 선반 사용

이중 선반을 사용하면 조리 공간을 최대로 활용할 수 있습니다.

참고사항

- 여러 재료를 동시에 조리하는 경우 각 재료의 조리 온도와 시간이 동일한지 확인하십시오.
- 음식의 상호 오염을 방지하고 육즙이나 덜 익은 음식이 섞이지 않도록 항상 고기를 아래에 두고 그 위에 채소를 올리십시오.

1 ‘공기로 튀기기’ 섹션의 1단계에서 4단계까지를 수행합니다.

2 바구니에 재료를 반을 넣습니다.




3 바구니에 이중 선반을 장착합니다.

4 이중 선반 위에 재료의 나머지 반을 넣습니다.



5 ‘공기로 튀기기’ 섹션의 6단계에서 14단계까지 수행합니다.

⚠ 경고

- 사용 중에는 이중 선반이 매우 뜨거워집니다. 바구니에서 이중 선반을 분리할 때는 오븐 장갑을 사용하십시오.

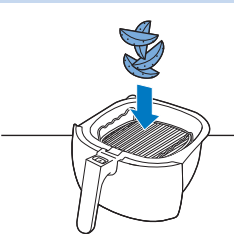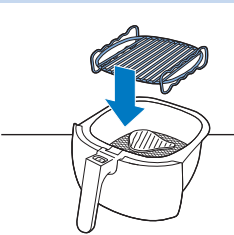
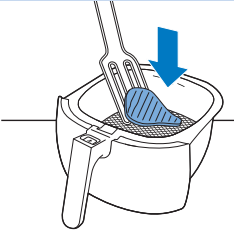


논스틱 그릴 팬 사용

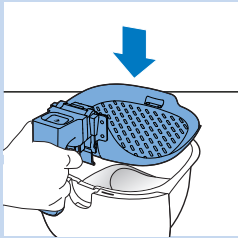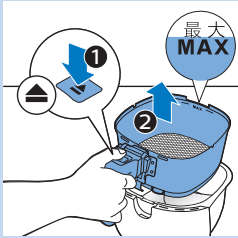

- 1 ‘ 공기로 튀기기 ’ 섹션의 1단계에서 3단계까지를 수행합니다.
- 2 바구니 열림 버튼을 누르고 바구니를 팬에서 꺼냅니다.
- 3 EasyClick 손잡이를 논스틱 그릴 팬에 부착합니다(‘ EasyClick 손잡이 장착 ’ 참고).
- 4 논스틱 그릴 팬을 팬에 장착합니다.
- 5 재료를 논스틱 그릴 팬에 넣습니다.
- 6 ‘ 공기로 튀기기 ’ 섹션의 6단계에서 14단계까지 수행합니다.


튀김 방지 뚜껑 사용

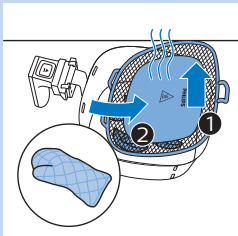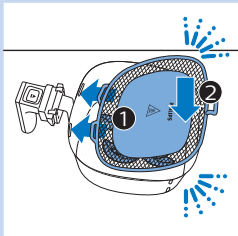

- 가벼운 재료를 조리할 때 재료가 바구니 밖으로 튀어 나가지 않게 하거나 지방이 많은 재료가 구워지는 속도를 늦추려면 튀김 방지 뚜껑을 사용하십시오.
- 1 ‘ 공기로 튀기기 ’ 섹션의 1단계에서 5단계까지 수행합니다.
 - 2 뚜껑 상단이 사용자 쪽을 향하도록 뚜껑을 잡습니다. 뚜껑의 흑 두 개를 바구니 전면에 있는 두 개의 슬롯에 삽입합니다 뚜껑이 제자리에 고정될 때까지 누릅니다(양 쪽 모두 ‘ 딸깍 ’ 소리가 날 때까지).
 - 3 ‘ 공기로 튀기기 ’ 섹션의 6단계에서 11단계까지 진행합니다.
 - 4 튀김 방지 뚜껑을 조심스럽게 분리합니다.
- ⚠ 경고**


 - 튀김 방지 뚜껑은 매우 뜨겁습니다. 오븐 장갑을 사용하여 뚜껑을 분리하십시오.
- 5 ‘ 공기로 튀기기 ’ 섹션의 12단계에서 14단계까지 진행합니다.

제빵용 팬 사용

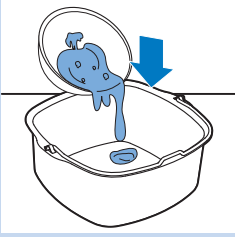

1 제빵용 팬에 재료를 넣습니다.

2 ‘공기로 튀기기’ 섹션의 1단계에서 3단계까지 수행합니다.

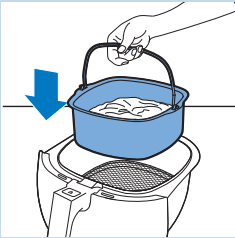

3 팬을 제품에서 분리하고 적절한 표면 위에 놓습니다. 팬에 제빵용 팬을 넣습니다.

4 ‘공기로 튀기기’ 섹션의 6단계에서 14단계까지 수행합니다.


! 경고

- 사용 중에는 제빵용 팬이 매우 뜨거워집니다. 바구니에서 제빵용 팬을 분리할 때는 오븐 장갑을 사용하십시오.

* 도움말

- 윗부분만 까맣게 구워진 경우 온도를 낮추십시오.
- 제빵용 팬에 케이크 또는 빵을 준비할 때 반죽이 제빵 중 부풀어 오를 수 있으므로 제빵용 팬의 절반까지만 채우십시오.

세척

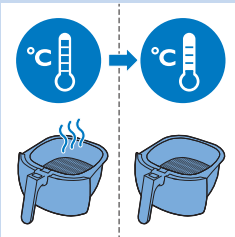


! 경고

- 세척을 시작하기 전에 바구니, 팬, 액세서리 및 제품 내부를 완전히 식히십시오.
- 제품의 팬, 바구니 및 제품 내부는 논스틱 코팅 처리가 되어 있습니다. 금속성 주방 도구나 연마성 세제를 사용하여 세척하지 마십시오. 논스틱 코팅이 손상될 수 있습니다.


매번 사용 후에는 제품을 청소하십시오. 매번 사용 후에는 연기가 나지 않도록 팬 바닥의 기름과 지방을 제거하십시오.

1 전원 버튼을 눌러 제품을 끄고 벽면 콘센트에서 플러그를 뽑은 다음 제품을 10분간 식힙니다.

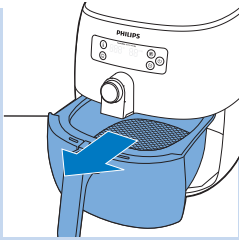

*** 도움말**


- 팬과 바구니를 분리하면 에어프라이어를 좀 더 빨리 식힐 수 있습니다.

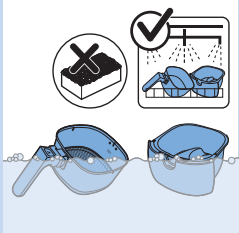

- 2** 식기세척기를 사용하여 팬, 바구니 및 액세서리를 세척합니다. 따뜻한 물, 주방용 세제 및 부드러운 스펀지를 사용하여 세척해도 됩니다.

*** 도움말**

- 음식 찌꺼기가 팬이나 이중 선반 또는 바구니에 들러붙은 경우 세제를 푼 뜨거운 물에 10~15분 정도 담가 놓으면 됩니다. 음식 찌꺼기를 분리하면 좀 더 쉽게 제거할 수 있습니다. 기름과 지방을 분해할 수 있는 주방용 세제를 사용하십시오. 팬이나 바구니에 있는 기름 얼룩이 주방용 세제를 푼 뜨거운 물로도 제거되지 않으면 지방 제거액을 사용하십시오.
- 열판에 음식물이 들러붙어 있는 경우는 부드러운 솔을 사용하여 제거할 수 있습니다. 철 수세미나 딱딱한 솔은 사용하지 마십시오. 열판 코팅이 벗겨질 수 있습니다.

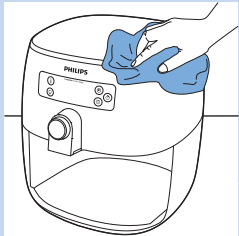

- 3** 제품 안쪽을 따뜻한 물과 부드러운 스펀지로 세척하십시오.


- 4** 가열장치를 청소용 브러시로 세척하여 음식물 찌꺼기를 제거합니다.

- 5** 젖은 천으로만 제품 외부와 제어판을 닦습니다.



- 6** 제품 내부를 젖은 천으로 닦으십시오.

청소 표

			
	✓	✓	✓
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✗	✓
	✓	✓	✗

보관

- 1 제품의 전원 플러그를 뽑고 식히십시오.
- 2 보관 전에 모든 부분이 깨끗하고 물기가 없는지 확인합니다.
- 3 코드 보관 랩에 전원 코드를 감습니다.

참고사항

- 에어프라이어를 옮길 때는 항상 수평을 유지하십시오. 실수로 제품을 아래로 기울일 경우 제품 전면의 분리형 통이 미끄러져 빠져 나오지 않도록 손으로 잡으십시오. 그렇지 않으면 분리형 통이 손상될 수 있습니다.
- EasyClick 손잡이, 착탈식 바닥망 등 에어프라이어에 탈부착할 수 있는 액세서리는 옮기거나 보관하기 전에 항상 고정시키십시오.

재활용

- 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고 지정된 재활용품 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다.

보증 및 지원

보다 자세한 정보나 지원이 필요한 경우, **www.philips.com/support**를 방문하거나 제품 보증서를 참고하십시오.

문제 해결

이 란은 제품을 사용하면서 일반적으로 경험하게 되는 문제와 그 해결 방법을 제시합니다. 아래의 정보로도 문제를 해결할 수 없는 경우 **www.philips.com/support**를 방문하여 자주 묻는 질문(FAQ) 목록을 참조하거나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오.

원인	예상 원인	해결책
본 제품 외부가 사용하는 동안 뜨거워집니다.	제품 내부의 열이 외부로 전달되기 때문에 제품 바깥쪽이 뜨거워집니다.	정상입니다. 제품 사용 중 손으로 만져야 하는 모든 손잡이, 스위치 및 버튼은 뜨거워지지 않습니다.
		팬, 제빵용 팬, 바구니, 이중 선반, 논스틱 그릴 팬과 제품 내부는 음식이 제대로 조리될 수 있도록 제품의 전원이 켜져 있을 때는 항상 뜨거워집니다. 이 부품은 매우 뜨거우므로 만지지 마십시오.
		제품을 장시간 작동할 경우 너무 뜨거워져 손으로 만질 수 없는 부분이 있습니다. 이러한 부분에는 제품에 다음과 같은 아이콘이 표시되어 있습니다.  이 부분을 잘 알아두고 만지지 않으면 제품을 매우 안전하게 사용할 수 있습니다.
홈메이드 감자 튀김이 예상한 대로 바삭하게 튀겨지지 않습니다.	적절한 감자 종류를 사용하지 않았기 때문입니다.	바삭하게 튀기려면 신선하고 전분기가 약간 있는 감자를 사용해야 합니다. 감자를 보관해야 할 경우에는 냉장고와 같이 차가운 곳에 보관하지 마십시오. 포장에 튀김용이라고 기재되어 있는 감자를 선택합니다.
	바구니에 넣은 재료 양이 너무 많습니다.	홈메이드 감자 튀김을 만들려면 이 사용 설명서의 지침을 따르십시오(‘조리 표’를 참고하거나 에어프라이어 앱을 무료로 다운로드 받으십시오).

원인	예상 원인	해결책
	일부 재료는 조리 시간 중간에 흔들어야 합니다.	홈메이드 감자 튀김을 만들려면 이 사용 설명서의 지침을 따르십시오(‘조리 표’ 를 참고하거나 에어프라이어 앱을 무료로 다운로드 받으십시오).
에어프라이어가 켜지지 않습니다.	전원 플러그가 전원에 연결되어 있지 않습니다.	제품을 켜면 디스플레이에 온도 표시등이 깜박입니다. 디스플레이에 아무 것도 표시되지 않을 경우 벽면 콘서트에 플러그가 제대로 꽂혀 있는지 확인하십시오.
	여러 가전 제품이 하나의 콘센트에 연결되었습니다.	다른 콘센트에 꽂아 보고 퓨즈에 이상이 없는지 확인합니다. 에어프라이어의 소비전력은 1425W입니다.
에어프라이어 내부에 약간 벗겨진 부분이 있습니다.	우연히 코팅 부분에 마찰이 일어나거나 긁힘이 발생하여(예: 바구니를 넣거나 거친 세척 도구로 세척하는 도중), 에어프라이어 팬 내부에 작게 벗겨진 부분이 일부 생길 수 있습니다.	손상을 방지하려면 바구니를 낮추어 팬에 제대로 놓아야 합니다. 바구니를 특정 각도로 삽입하면 옆면이 팬의 벽면에 부딪혀 작은 코팅 조각이 벗겨지고 흠집이 생길 수 있습니다. 이런 일이 발생하는 경우에도, 본 제품의 모든 소재는 식품에 안전하며 유해하지 않습니다.
제품에서 연기가 나옵니다.	기름진 재료를 조리하고 있습니다.	팬의 기름 또는 녹은 지방으로 인해 연기가 발생할 수 있으며 팬이 평소 보다 더 뜨거워질 수 있습니다. 팬의 고여 있는 기름이나 지방을 조심스럽게 따라 낸 다음 계속 조리하십시오. 또한 바구니에 튀 방지 뚜껑을 사용할 수도 있습니다.
	이전에 사용하고 남은 기름기가 팬에 여전히 남아있습니다.	팬에 남아있는 기름기가 가열되면서 연기가 발생합니다. 매번 사용 후에는 항상 팬과 바구니를 철저히 세척하십시오.
	양념, 액체 또는 육즙이 녹은 지방과 섞여 튀니다.	바구니에 튀 방지 뚜껑을 덮으십시오.
	음식에 빵가루나 튀김옷이 제대로 입혀지지 않았습니다.	공기 중의 미세한 빵가루 조각으로 인해 연기가 날 수 있습니다. 빵가루 또는 튀김옷이 음식에 제대로 붙도록 세게 눌러 주십시오.
디스플레이에 아래 그림과 같이 5개의 막대가 나타납니다. 	제품의 과열로 인해 안전 기능이 활성화 되었습니다.	제품의 전원 코드를 뽑고 제품을 1분 간 식힌 다음 다시 전원을 연결하십시오.

