

Reģistrējet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

02

XELYSIS EVO

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Modelis HD8953 / HD8954



PIRMS LIETOŠANAS, LŪDZU,
RŪPĪGI IZLASIET ŠO INSTRUKCIJU.

 **Saeco**

PHILIPS

Svarīga drošības informācija

Lietojot elektroierīces, vienmēr ir jāievēro drošības noteikumi, tostarp sekojošais:

1. Izlasiet visu lietošanas instrukciju.
2. Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojet rokturus vai pogas.
3. Lai pasargātos no ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un savainojumiem, nekādā gadījumā neiegremdējet vadu, kontaktdakšas vai pašu ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.
4. Kad ierīci lieto bērni vai tā tiek lietota bērnu tuvumā, nepieciešama īpaša uzraudzība.
5. Atvienojiet ierīci no elektrības rozetes, kad to nelietojat, un pirms tīrišanas. Pirms jebkuras detaļas uzlikšanas vai noņemšanas, kā arī pirms ierīces tīrišanas atļaujiet ierīcei atdzist.
6. Neekspluatējet nevienu ierīci, kurai ir bojāts barošanas vads vai kontaktdakša, kurai ir nopietni darbības traucējumi vai kura jebkādā veidā ir tikuši bojāta. Nogādājiet ierīci jums tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu pārbaudi, remontu vai regulēšanu.
7. Tādu papildpiederumu, kurus nav ieteicis ierīces ražotājs, lietošana var izraisīt ugunsgrēku, radīt elektriskās strāvas triecienu vai savainojumus.
8. Nelietojiet ierīci ārpus telpām.
9. Neļaujiet, lai barošanas vads karājas pāri galda vai letes malai vai nonāk saskarsmē ar karstām virsmām.
10. Nenovietojiet ierīci uz vai pie karstas gāzes vai elektriskās plīts, vai uzkarsētā cepeškrāsnī.
11. Vienmēr vispirms pievienojiet barošanas vadu pašai ierīcei un tikai pēc tam pievienojiet to elektrības rozetei. Lai atvienotu ierīci no elektrības, izslēdziet visas aktīvās funkcijas un tad izraujiet kontaktdakšu no rozetes.
12. Neizmantojiet ierīci citādi kā vien paredzētajos lietošanas veidos.
13. Saglabājiet šo instrukciju.

SAGLABĀJIET ŠO LIETOŠANAS INSTRUKCIJU

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājas apstākļos. Jebkura apkope, izņemot ikdienas tīrišanu, ir jāveic pilnvarotā servisa centrā. Neiegredējiet ierīci ūdenī. Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, neizjauciet ierīci. Ierīce nav nevienas detaļas, ko lietotājs varētu remontēt pats. Remonts jāveic tikai un vienīgi pilnvarotiem servisa centra darbiniekiem.

1. Pārbaudiet elektrotīkla spriegumu, lai pārliecinātos, vai spriegums, kas norādīts uz ierīces identifikācijas datu plāksnītes, atbilst spriegumam jūsu mājsaimniecības elektrotīklā.
2. Nekad nepiepildiet ūdens tvertni ar siltu vai karstu ūdeni. Lietojiet tikai aukstu ūdeni.
3. Ierīces darbības laikā nepieskarieties tās karstajām daļām, kā arī uzmanieties, lai elektriskās barošanas vads nenonāk kontaktā ar tām.
4. Ierīces tīrišanai nekad neizmantojiet abrazīvus pulverus vai spēcīgus tīrišanas līdzekļus. Tiriet ar mitru, mīkstu drāniņu un ūdeni.
5. Lai pagatavotu labākas garšas kafiju, lietojiet attīritu ūdeni vai ūdeni no pudenēm. Periodiska atkaļkošana ir ieteicama reizi 2 – 3 mēnešos.
6. Nelietojiet karamelizētas vai aromatizētas kafijas pupiņas.

Norādījumi par elektriskās barošanas vadu

- A. Ir jānodrošina ūss barošanas vads (vai viegli atvienojams barošanas vads), lai samazinātu risku sapīties vai paklupt garā barošanas vadā.
- B. Garāku, atvienojamu barošanas vadu vai pagarinātāju var lietot tikai tad, ja tā lietošanā tiek ievēroti visi nepieciešamie drošības pasākumi.
- C. Ja tiek lietots garš, atvienojams barošanas vads vai pagarinātājs:
1. Atvienojama barošanas vada vai pagarinātāja markētajai elektriskajai jaudai ir jābūt vismaz tikpat lielai kā ierīces elektriskajai jaudai;
 2. Ja ierīce ir iezemēta, tad arī pagarinātāja vadam ir jābūt 3-dzīslu iezemēta tipa vadam; un
 3. Garāks barošanas vads ir jānovieto tā, lai tas nekarājas pāri letes vai galda malai, kur to var paraudēt bērni vai kur aiz tā var aizķerties un paklupt.

Apsveicam jūs ar Saeco Xelsis EVO pilnīgi automātiskā kafijas automāta iegādi!

Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Saeco, lūdzu, reģistrējet savu preci www.philips.com/welcome.

Šī lietošanas instrukcija ir piemērojama modelim HD8953 un HD8954.

Šī ierīce ir paredzēta espresso kafijas pagatavošanai, izmantojot veselas kafijas pupīnas. Tā ir apriņota arī ar piena karafi, lai jūs viegli un ātri varētu pagatavot lielisku kapučīno vai latte macchiato. Šajā lietošanas instrukcijā jūs atradīsiet visu nepieciešamo informāciju, lai uzstādītu, lietotu, tīrītu un atkalķotu savu kafijas automātu.

Satura rādītājs

SVARĪGI	6
Drošības informācija.....	6
Brīdinājumi	6
Uzmanību	7
Atbilstība standartiem	9
UZSTĀDĪŠANA	10
Ierīces pārskats	10
Vispārīgs apraksts	10
SAGATAVOŠANĀS LIETOŠANAI	12
Iepakojums	12
Ierīces uzstādīšana	12
PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE	15
Automātiskais skalošanas/pašattīrīšanās cikls.....	15
Manuālais skalošanas cikls.....	15
Ūdens cietības pakāpes noteikšana un programmēšana.....	17
“INTENZA+” ūdens filtra uzstādīšana.....	19
“INTENZA+” ūdens filtra nomaiņa.....	21
REGULĒŠANA	22
Lietotāja profila izvēlēšanās	22
Jauna lietotāja profila izveidošana	22
Lietotāja profila dzēšana	23
Saeco pielāgošanās sistēma	24
Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana	24
Kafijas krēmīguma (“Crema”) un garšas intensitātes (“Intensity”) regulēšana (Saeco kafijas pagatavošanas sistēma)	25
Aromāta (“Aroma”) regulēšana (kafijas stiprums)	26
Kafijas padeves krāna augstuma regulēšana	26
Pagatavojamā kafijas tilpuma regulēšana	28
ESPRESSO UN ESPRESSO LUNGO KAFIJAS PAGATAVOŠANA.....	29
Espresso un espresso lungo kafijas pagatavošana no kafijas pupiņām.....	29
Espresso un espresso lungo kafijas pagatavošana no maltās kafijas	30
PIENA KARAFE	32
Piena karafes uzpildīšana.....	32
Piena karafes pievienošana kafijas automātam	33

Piena karafes noņemšana.....	34
Piena karafes iztukššana.....	35
KAPUČINO PAGATAVOŠANA.....	36
Pagatavojamā kapučīno tilpuma regulēšana.....	38
LATTE MACCHIATO PAGATAVOŠANA	39
Pagatavojamās latte macchiato tilpuma regulēšana.....	42
CAFFE LATTE PAGATAVOŠANA.....	43
Pagatavojamās caffé latte tilpuma regulēšana	45
ĪPAŠIE DZĒRIENI	46
Karsta piena pagatavošana	47
Tvaika padeves lietošana	48
Amerikāņu kafijas pagatavošana.....	49
Espresso Macchiato pagatavošana.....	50
KARSTA ŪDENS PAGATAVOŠANA	51
DZĒRIENU PROGRAMMĒŠANA.....	52
Kapučīno programmēšana.....	52
Karsta ūdens programmēšana.....	54
KAFIJAS AUTOMĀTA PROGRAMMĒŠANA	55
Vispārīgie iestatījumi	56
Displeja iestatījumi	57
Kalendāra iestatījumi	58
Ūdens iestatījumi.....	60
Apkopes iestatījumi	61
Rūpnīcas iestatījumi	61
TĪRŠANA UN APKOPE	62
Kafijas automāta ikdienas tīrišana.....	62
Ūdens tvertnes ikdienas tīrišana.....	63
Piena karafes ikdienas tīrišana: AUTOMĀTIKAIS	
TĪRŠANAS cikls (pēc katras lietošanas reizes)	64
Kafijas automāta iknedēļas tīrišana.....	64
Piena karafes iknedēļas tīrišana	66
Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrišana	68
Piena karafes ikmēneša tīrišana.....	70
Kafijas pagatavošanas nodalījuma ikmēneša ieļlošana.....	73
Kafijas pagatavošanas nodalījuma ikmēneša tīrišana ar kafijas eļļu noņemšanas līdzekli.....	74
Kafijas pupiņu piltuves ikmēneša tīrišana	76
ATKALKOŠANA.....	77
DISPLEJA RĀDĪJUMU SKAIDROJUMS	81
DARBĪBAS TRAUCEJUMU NOVĒRŠANA.....	83
ENERĢIJAS TAUPIŠANA	86
Gaidstāves režīms.....	86
Utilizācija	87
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS	88
GARANTIJA UN SERVISS.....	88
Garantija	88
Serviss	88
APKOPES PRODUKTU PASŪTĪŠANA.....	89

Drošības informācija

Šis kafijas automāts ir aprīkots ar drošības funkcijām. Neskatoties uz to, uzmanīgi izlasiet drošības norādījumus un izmantojet ierīci tikai tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, lai novērstu nejaušu savainojumu vai bojājumu rašanos.

Saglabājiet šo lietošanas instrukciju izmantošanai nākotnē.



Termins **BRĪDINĀJUMS** un šī zīme brīdina par iespējamām smagām traumām, nāves briesmām un/vai bojājumu kafijas automātam.



Termins **UZMANĪBU** un šī zīme brīdina par iespējamām nelielām traumām un/vai bojājumu kafijas automātam.

Brīdinājumi

- Pievienojiet kafijas automātu tikai tādai elektrības rozetei, kura ir pareizi pievienota un kuras spriegums atbilst ierīces tehniskajām specifikācijām.
- Neļaujiet, lai barošanas vads karājas pāri galda vai letes malai vai nonāk saskarē ar karstām virsmām.
- Nekad neiegremdziet kafijas automātu, tā kontaktdakšu vai barošanas vadu ūdenī (elektriskās strāvas trieciena risks).
- Nekad nevērsiet karstā ūdens strūklu uz kādu no ķermeņa daļām (apdegumu risks).
- Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojet rokturus un pogas.

- Atvienojiet kontaktdakšu no rozetes:
 - ja rodas darbības traucējums;
 - ja kafijas automāts ilgāku laiku netiks lietots;
 - pirms kafijas automāta tīrišanas.
- Atvienojot kontaktdakšu no elektrības rozetes, nekad nevelciet aiz vada un nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām rokām.
- Nekad nelietojiet kafijas automātu, ja tā kontaktdakša, barošanas vads vai pats automāts ir bojāti.
- Nepārveidojiet kafijas automātu vai tā barošanas vadu. Lai izvairītos no potenciālām briesmām, remontu veiciet tikai Philips pilnvarotā servisa centrā.
- Šī ierīce nav paredzēta bērnu un personu ar ierobežotām fiziskajām, garīgajām vai maņu spējām, kā arī cilvēku ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām lietošanai, izņemot gadījumu, ja minēto cilvēku rīcību uzrauga par viņu drošību atbildīgā persona vai arī ja šī persona ir apmācījusi minētos cilvēkus, kā pareizi darboties ar šo ierīci.
- Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar kafijas automātu.
- Nekad neievietojiet kafijas dzirnaviņās pirkstus vai citus priekšmetus.

Uzmanību

- Šis kafijas automāts ir paredzēts lietošanai tikai un vienīgi mājas apstākļos. Tas nav paredzēts lietošanai darbinieku virtuvēs, veikalos, birojos, fermās vai citos darba apstākļos.








- Vienmēr novietojiet kafijas automātu uz gludas un stabilas virsmas.
- Nenovietojiet ierīci uz karstām virsmām, tieši blakus karstai plītij, sildītājam vai citiem karstuma avotiem.
- Kafijas pupiņu piltuvē beriet tikai kafijas pupiņas. Ja kafijas pupiņu piltuvē tiek iebērta maltā kafija, šķistošā kafija vai kāda cita viela, tas var sabojāt kafijas automātu.
- Pirms detaļu pievienošanas vai noņemšanas vienmēr ļaujiet kafijas automātam atdzist.
- Nekad nelejiet ūdens tvertnē siltu vai karstu ūdeni. Izmantojiet tikai aukstu ūdeni.
- Tīrišanai nekad neizmantojiet abrazīvus pulverus vai spēcīgus tīrišanas līdzekļus. Tīrišanai izmantojiet mīkstu drāniņu, kas samitrināta ar ūdeni.
- Regulāri atkalķojet savu kafijas automātu. Kafijas automāts norāda, kad ir nepieciešama atkalķošana. Ja atkalķošana netiks veikta, jūsu ierīce pārtrauks darboties pareizi. Šajā gadījumā remonts nav ietverts garantijā!
- Neuzglabājiet kafijas automātu temperatūrā zem 0°C. Ūdens, kas ir palicis tā sistēmā, var sasalt un izraisīt bojājumus.
- Neatstājiet ūdens tvertnē ūdeni, ja kafijas automāts ilgu laiku netiks lietots. Ūdens var kļūt netīrs. Vienmēr, kad lietojat kafijas automātu, izmantojiet tīru, svaigu ūdeni.

Atbilstība standartiem

Šī ierīce atbilst Itālijas 2005.gada 25.jūlija likumdošanas dekrēta Nr.151 “Direktīvu 2005/95/EK, 2002/96/EK un 2003/108/EK īstenošana noteiktu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanā elektriskajās un elektroniskajās ierīcēs, kā arī atkritumu apsaimniekošanā” 13.pantam.

Šī ierīce atbilst ES direktīvai 2002/96/EK.

Ierīces pārskats

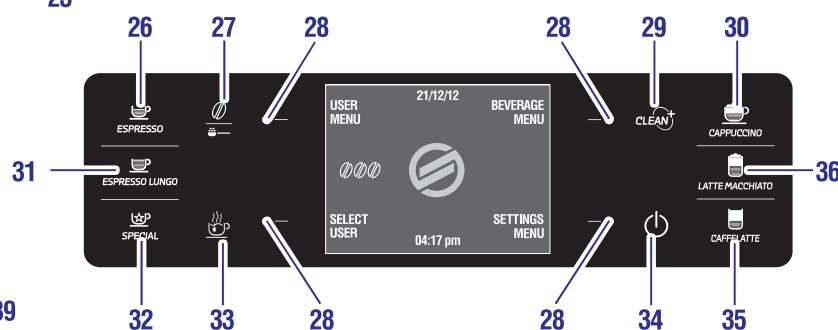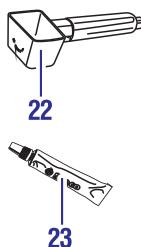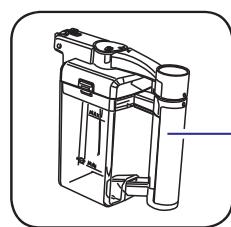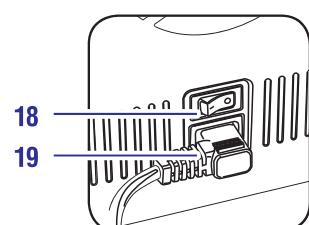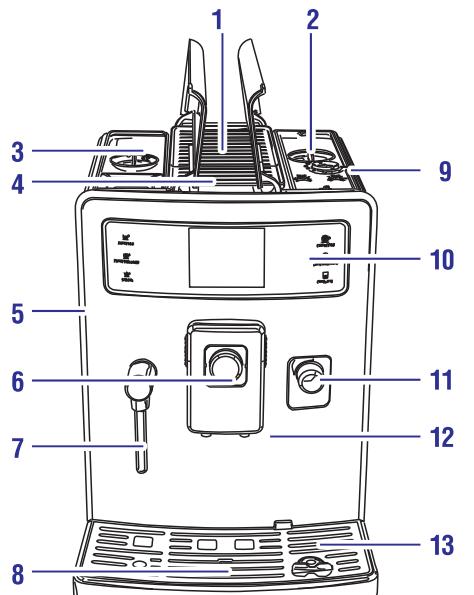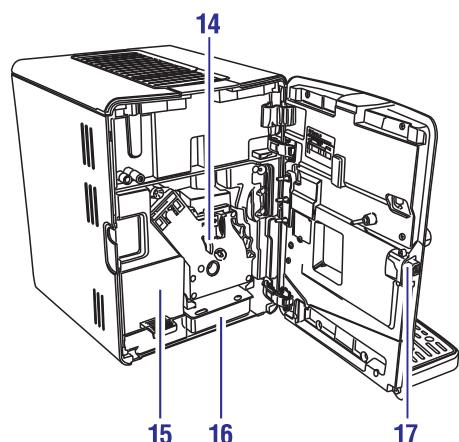

Vispārīgs apraksts


1. Krūzišu uzsildīšanas virsma
2. Kafijas pupiņu piltuve ar vāku
3. Ūdens tvertne + vāks
4. Maltās kafijas nodalījums
5. Servisa durtiņas
6. Saeco kafijas pagatavošanas sistēmas (SBS) regulēšanas slēdzis
7. Karstā ūdens/tvaika paderves krāns
8. Indikators, kas norāda, ka jāiztīra noteckapplatē
9. Kafijas dzirnaviņu regulēšanas slēdzis
10. Vadības panelis
11. Piena karafes savienotāju vāciņš
12. Kafijas paderves krāns
13. Noteckapplatē (ārējā)
14. Kafijas pagatavošanas nodalījums
15. Kafijas biezumu tvertne
16. Noteckapplatē (iekšējā)
17. Servisa durtiņu slēdzis
18. Barošanas slēdzis
19. Barošanas vada ligzda
20. Piena karafe
21. Barošanas vads
22. Maltās kafijas mērkarote
23. Kafijas pagatavošanas nodalījuma smērvielā
24. Tīrišanas birstīte
25. Ūdens cietības pārbaudes teststrēmele
26. Espresso pagatavošanas taustiņš
27. "Aroma" – taustiņš kafijas pagatavošanai no maltās kafijas
28. Funkciju taustiņi
29. Karafes tīrišanas cikla uzsākšanas taustiņš ("Clean")
30. Kapučino pagatavošanas taustiņš
31. Caffe lungo pagatavošanas taustiņš
32. Īpašo dzērienu pagatavošanas taustiņš
33. Karsta ūdens pagatavošanas taustiņš
34. Gaidstāves režīma taustiņš
35. Caffe latte pagatavošanas taustiņš
36. Latte macchiato pagatavošanas taustiņš
37. Kafijas eļļu noņemšanas līdzeklis – iegādājams atsevišķi
38. Atkalkošanas šķidums – iegādājams atsevišķi
39. "INTENZA+" ūdens filtrs – iegādājams atsevišķi

Iepakojums

Ierīces oriģinālais iepakojums ir izveidots tā, lai pasargātu ierīci transportēšanas laikā. Mēs iesakām saglabāt iepakojuma materiālus ierīces iespējamai turpmākai transportēšanai.

Ierīces uzstādīšana


1. Izņemiet no iepakojuma notekpaplāti un krūzīšu novietošanas paplāti.
2. Izņemiet no iepakojuma kafijas automātu.
3. Lai ierīces lietošana būtu maksimāli veiksmīga:
 - Izvēlieties drošu, līdzenu un gludu virsmu, kur pastāv minimāls ierīces apgāšanās vai savainošanās risks;
 - Izvēlieties pietiekami labi apgaismotu, tīru vietu, kas atrodas brīvi sasniedzamas elektības rozetes tuvumā;
 - Nodrošiniet minimālo brīvo telpu ierīces sānu malās, kā parādīts attēlā.

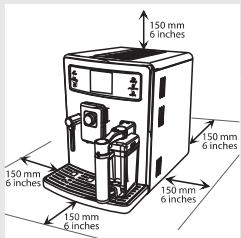

4. Notekpaplāti (ārējo) un krūzīšu novietošanas paplāti novietojiet tām paredzētajā vietā uz kafijas automāta. Pārliecinieties, vai šīs detaljas ievietojat pareizi.

Piezīme:


Notekpaplātei savāc ūdeni, kas plūst pa kafijas padeves krānu katra skalošanas/pašattīšanās cikla laikā, kā arī kafiju, kas var izlīt dzerienu pagatavošanas laikā. Iztukšojet un izmazgājiet notekpaplāti katru dienu un katru reizi, kad indikators norāda, ka ir jāiztira notekpaplāte.

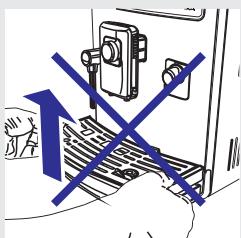

Uzmanību:

NEKAD nenoņemiet notekpaplāti, kad ierīce ir tikko ieslēgta. Pēc ieslēgšanas pagaidiet pāris minūtes, jo ierīce veiks skalošanas/pašattīšanās ciklu.


Sagatavošanās lietošanai

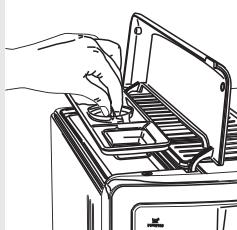

- Paceliet ārējo vāku un izņemiet iekšējo vāku.



- Aiz ūdens tvertnes roktura izņemiet to no kafijas automāta.

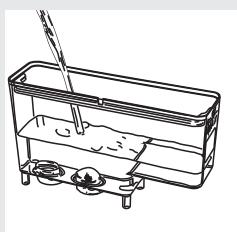


- Izskalojiet tvertni ar tīru ūdeni.


- Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX. Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ kafijas automātā. Pārliecinieties, vai tā ir pilnībā ievietota kafijas automātā.

! **Uzmanību:**

Nekad nelejiet ūdens tvertnē siltu, karstu, gāzētu ūdeni vai jebkuru citu šķidrumu, jo tas var sabojāt ūdens tvertni un/vai kafijas automātu.

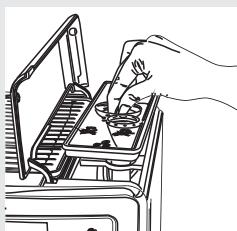

- Atveriet kafijas pupiņu piltuves vāku un izņemiet iekšējo vāku.

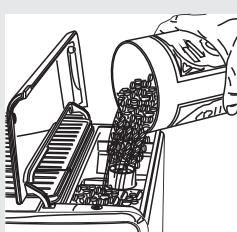


- Lēnām ieberiet kafijas pupiņas piltuvē. Ielieciet atpakaļ iekšējo vāku un aizveriet kafijas pupiņu piltuves vāku.


! **Uzmanību:**

Kafijas pupiņu piltuvē drīkst bērt tikai kafijas pupiņas. Ja piltuvē tiek iebērta maltā kafija, šķistošā kafija, karamelizētas kafijas pupiņas vai ievietots jebkāds cits priekšmets, tas var sabojāt ierīci.


Sagatavošanās lietošanai

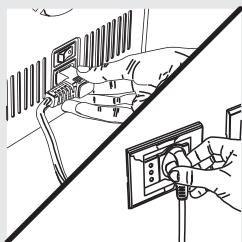

11. Pievienojiet barošanas vadu ligzdai ierīces aizmugurē.
12. Iespraudiet barošanas vada kontaktdakšu sienas rozetē ar atbilstošu tīkla spriegumu.

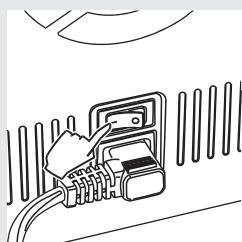

13. Lai ieslēgtu kafijas automātu, nospiediet barošanas slēdzi pozīcijā "I".

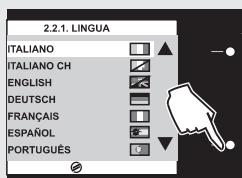


14. Displejā tiek parādīta attēlā redzamā lapa. Ar ritināšanas taustiņu "▼" vai "▲" izvēlieties vēlamo valodu.



15. Spiediet taustiņu "OK", lai apstiprinātu.

Piezīme:

Ja valoda netiks izvēlēta, jums to lūgs izvēlēties nākamreiz, kad ieslēgsiet kafijas automātu.

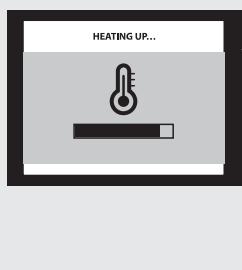

16. Kafijas automāts silst.


Pirmā lietošanas reize



Automātiskais skalošanas/ pašattīrīšanās cikls

Kad kafijas automāts ir uzsiliis, tas automātiski veic iekšējās sistēmas skalošanas/pašattīrīšanās ciklu. Tas ilgst mazāk kā minūti.


17. Zem kafijas padeves krāna novietojiet trauku, kurā savākt skalošanai lietoto ūdeni.

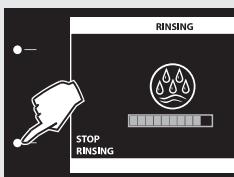

18. Displejā būs redzama šāda lapa. Ľaujiet ciklam pabeigties automātiski.

Piezīme:

Skalošanu var pārtraukt, nospiežot taustiņu “STOP RINSING” (Pārtraukt skalošanu).

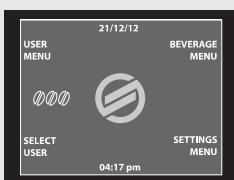

19. Kad iepriekš aprakstītie soļi ir paveikti, displejā ir redzama šāda lapa.


Manuālais skalošanas cikls

Šis cikls jāuzsāk, kad lietojat kafijas automātu pirmo reizi. Šī skalošanas cikla laikā tiek aktivizēts kafijas pagatavošanas process un pa kafijas padeves krānu plūst ūdens. Cikls ilgst dažas minūtes.

1. Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.



Pirmā lietošanas reize

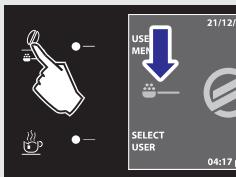

2. Nospiediet taustiņu “”, lai izvēlētos maltās kafijas pagatavošanas funkciju. Displejā jābūt redzamai šādai ikonai “”.




3. Nospiediet taustiņu “ ESPRESSO LUNGO”.




4. Nospiediet taustiņu “OK”. Pa kafijas padeves krānu sāk plūst ūdens.

Piezīme


Neberiet kafiju maltās kafijas nodalījumā.

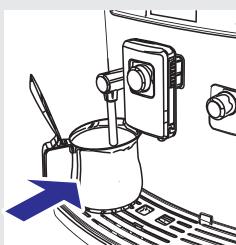

5. Darbības beigās iztukšojiet trauku, ko izmantojāt ūdens savākšanai. Tad novietojiet trauku zem ūdens/tvaika padeves krāna.

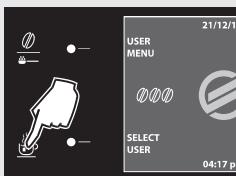

6. Nospiediet taustiņu “”.

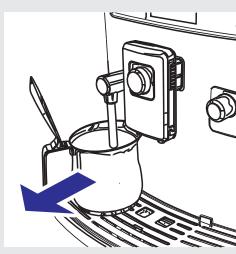

7. Darbības beigās noņemiet un iztukšojiet trauku, ko izmantojāt ūdens savākšanai.

Pirmā lietošanas reize

- Atkārtojiet 5. – 7.soli, līdz ūdens tvertne ir tukša. Tad turpiniet ar 9.soli.



- Vēlreiz piepildiet ūdens tvertni līdz atzīmei MAX. Tagad jūsu kafijas automāts ir gatavs kafijas pagatavošanai.

Piezīme

Kad kafijas automāts nav lietots vismaz divas nedēļas, pēc ieslēgšanas tas automātiski veic skalošanas/pašattīrišanās ciklu. Pēc tam sāciet manuālo skalošanas ciklu, kā aprakstīts iepriekš.

Automātiskais skalošanas/pašattīrišanās cikls tiek automātiski uzsākts arī tad, kad ieslēdzat kafijas automātu (ar aukstu boileru), kad kafijas automāts gatavojas pārslēgties gaidstāvēs režīmā vai kad jūs nospiežat taustiņu “ O ”, lai izslēgtu kafijas automātu (ja ir tikusi pagatavota kafija).

Ūdens cietības pakāpes noteikšana un programmēšana

Ūdens cietības pakāpes noteikšana ir joti būtiska, lai pareizi uzstādītu “INTENZA+” ūdens filtru un noteiktu ierīces atkaļkošanas nepieciešamības biežumu (lai uzzinātu vairāk par ūdens filtru, skatiet nākamo nodaļu).


Lai noteiktu ūdens cietību, izpildiet tālāk aprakstītos soļus:

- Uz 1 sekundi iegremdējiet ūdeni ūdens cietības noteikšanas teststrēmeli, kas ir iekļauta komplektā ar ierīci.


Piezīme:

Teststrēmele ir derīga tikai vienam mērījumam.

- Gaidiet vienu minūti.

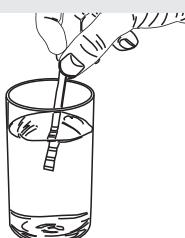

Pirmā lietošanas reize

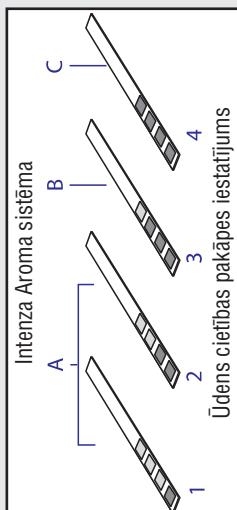

- Pārbaudiet, cik kvadrātiņi ir mainījuši krāsu uz sarkanu, un salīdziniet ar tabulu.

Piezīme:

Kvadrātiņu skaits uz teststrēmeles atbilst ūdens cietības iestatījumam.

Protī:

- 1 = 1** (Joti mīksts ūdens)
- 2 = 2** (mīksts ūdens)
- 3 = 3** (ciets ūdens)
- 4 = 4** (Joti ciets ūdens)


Burti atbilst atsaucēm, kas norādītas "INTENZA+" filtra apakšā (skatiet nākamo nodaliju).




- Tagad jūs varat iestatīt ūdens cietības pakāpi. Nospiediet taustiņu "**SETTINGS MENU**" (iestatījumu izvēlne), lai pieklūtu kafijas automāta galvenajai izvēlnei.

Piezīme:


Pēc noklusējuma kafijas automātam ir uzstādīta standarta ūdens cietības pakāpe, kas atbilst lielākajai daļai mājsaimniecību.

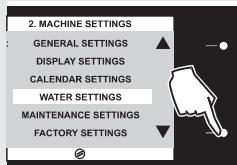

- Nospiediet taustiņu "**▼**", lai izvēlētos "**WATER SETTINGS**" (Ūdens iestatījumi).

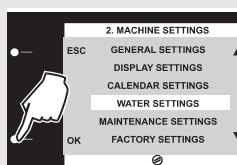

- Nospiediet taustiņu "**OK**", lai apstiprinātu.

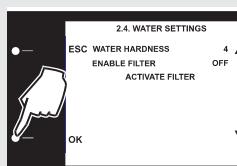

- Spiežot taustiņu "**OK**", izvēlieties iespēju "**WATER HARDNESS**" (Ūdens cietība) un iestatiet noteikto ūdens cietību.




"INTENZA+" ūdens filtra uzstādīšana


Mēs iesakām uzstādīt "INTENZA+" ūdens filtru, jo tas novērš kaļķakmens uzkrāšanos un sniedz intensīvāku kafijas aromātu.

"INTENZA+" ūdens filtru var iegādāties atsevišķi. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet šis lietošanas instrukcijas nodalā par apkopes produktiem.

Ūdens ir svarīga jebkuras kafijas sastāvdaļa, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai tas vienmēr būtu profesionāli filtrēts. "INTENZA+" ūdens filtra izmantošana novērsis kaļķakmens izgulsnēšanos un uzlabos ūdens kvalitāti.

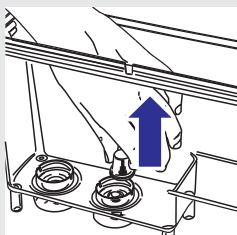


- Izņemiet no ūdens tvertnes mazo balto filtru un noglabājiet to sausā vietā.

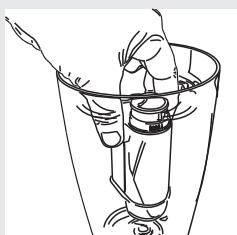

- Izņemiet "INTENZA+" ūdens filtru no tā iepakojuma. Vertikāli (ar atvērumu uz augšpusi) iegremdējet "INTENZA+" ūdens filtru aukstā ūdenī un viegli saspiediet tā sānu malas, lai no filtra izplūstu tajā esošais gaiss.




- Iestatiet "INTENZA+" ūdens filtru atbilstoši veiktajiem mērījumiem (skatiet iepriekšējo nodalju) un norādēm filtra apakšā:
A = mīksts ūdens – vienlīdzīgs 1 vai 2 uz teststrēmeles
B = ciets ūdens (standarts) – vienlīdzīgs 3 uz teststrēmeles
C = ļoti ciets ūdens – vienlīdzīgs 4 uz teststrēmeles

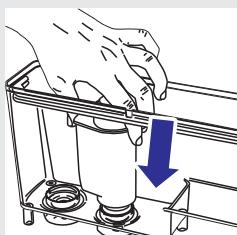


- Ievietojiet filtru tukšā ūdens tvertnē. Piespiediet to, līdz tas vairs nekustas tālāk uz leju.

Pirmā lietošanas reize

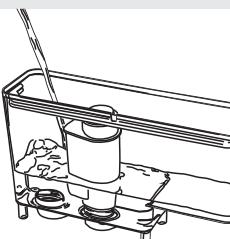


5. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru, svaigu ūdeni līdz atzīmei MAX un ievietojiet to kafijas automātā.

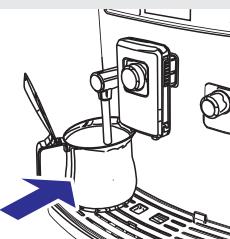


6. Zem karstā ūdens/tvaika padeves krāna novietojiet lielu trauku (ar vismaz 1,5 l tilpumu).




7. Nospiediet taustiņu “**SETTINGS MENU**” (lestatiņumu izvēlne), lai piekļūtu kafijas automāta galvenajai izvēlnei.

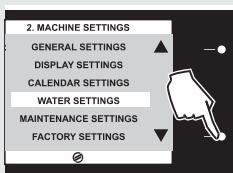

8. Spiediet taustiņu “▼”, lai izvēlētos “**WATER SETTINGS**” (Ūdens iestatījumi).

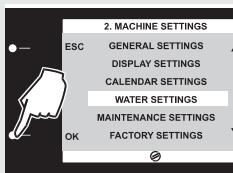


9. Nospiediet taustiņu “**OK**”, lai apstiprinātu.

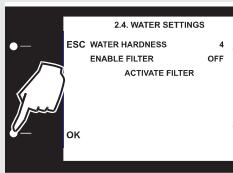

10. Spiediet taustiņu “▼”, lai izvēlētos “**ACTIVATE FILTER**” (Aktivizēt filtru), tad nospiediet taustiņu “**OK**”.

Pirmā lietošanas reize

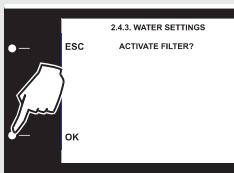


11. Nospiediet taustiņu “OK”, lai apstiprinātu, ka vēlaties sākt filtra aktivizēšanu.




12. Nospiediet taustiņu “OK”, lai apstiprinātu, ka ūdens filtrs ir ievietots un ūdens tvertne ir piepildīta ar ūdeni.



13. Nospiediet taustiņu “OK”, lai apstiprinātu, ka zem ūdens padeves krāna ir novietots trauks.

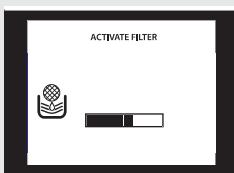

14. Kafijas automāts sāk pagatavot ūdeni. Displejā būs redzams šāds pazīšojums. Darbības beigās noņemiet un iztukšojet trauku ar pagatavoto ūdeni.

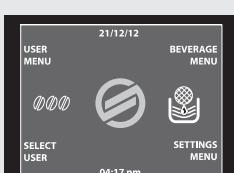

“INTENZA+” ūdens filtra nomaiņa


Kad “INTENZA+” ūdens filtru ir nepieciešams nomainīt, displejā ir redzama šī ikona “”.

1. Nomainiet filtru, kā aprakstīts iepriekšējā nodalā.
2. Kafijas automāts ir ieprogrammēts darbam ar jaunu filtru.

Piezīme

Ja filtrs ir uzstādīts un jūs vēlaties to noņemt (nevis nomainīt), izvēlieties iespēju “ENABLE FILTER” (lespējot filtru) un iestatiet to kā “OFF” (Izslēgts).

Ja nelietosiet “INTENZA+” ūdens filtru, tad ievietojiet atpakaļ mazo balto filtru, ko iepriekš izņēmāt.

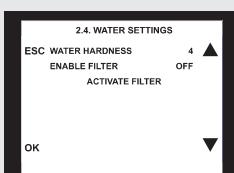

Kafijas automāts jauc veikt dažādus pielāgojumus, lai jūs varētu pagatavot vislabākās iespējamās garšas kafiju.

Lietotāja profila izvēlēšanās

Šīs kafijas automāts ir izstrādāts tā, lai pielāgotos līdz pat 6 dažādu lietotāju vēlmēm un iestatīumiem.

Lietotājus var pievienot un izdzēst. Katrs lietotājs tiek pārstāvēts ar unikālu ikonu, lai profila atpazīšana un izvēlēšanās būtu maksimāli ātra un ērta. Noklusējuma lietotājs ir apzīmēts ar ikonu, kas parādīta attēlā pa kreisi.


Rūpničas iestatījumi ir izvēlēti, pamatojoties uz patēriņtāju atsauksmēm. Šie iestatījumi var tikt izmantoti tādi, kādi tie ir, vai pielāgoti, lai atbilstu jūsu individuālajām vēlmēm.



Jauna lietotāja profila izveidošana

Kad dzērienu iestatījumi būs ieprogrammēti, lietotājs varēs ātri pieklūt saviem iestatījumiem, galvenajā izvēlnē nospiežot taustiņu “**SELECT USER**” (Izvēlēties lietotāju) un izbaudot savu iecienītāko kafijas dzērienu tieši tā, kā viņam patīk vislabāk, nospiežot tikai vienu taustiņu.


- Nospiediet taustiņu “**USER MENU**” (Lietotāja izvēlne).

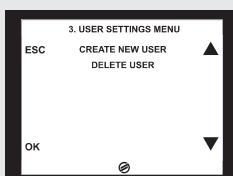

- Displejā ir redzama šāda lapa.




- Nospiediet taustiņu “**OK**”, lai izvēlētos “**CREATE NEW USER**” (Izveidot jaunu lietotāju).

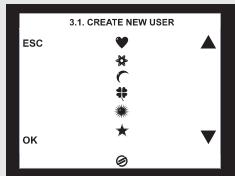

4. Displejā ir redzama šāda lapa. Spiediet taustiņu “▼” vai “▲”, lai izvēlētos lietotāja ikonu. Nospiediet taustiņu “OK”, lai apstiprinātu.

Piezīme:

Vienu ikonu var piemērot tikai vienam lietotājam. Ja kāda no ikonām ir izvēlēta jau esoša lietotāja profilam, tad ikonu sarakstā tā ir iekrāsota pelēka.

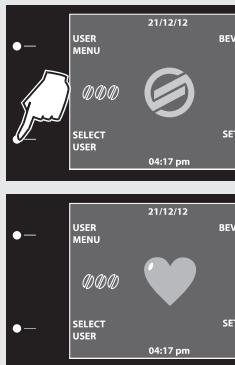


5. Lietotāja profils ir izveidots, un tas ir pieejams galvenajā izvēlnē.
6. Izvēlieties vēlamo lietotāja profili, spiežot taustiņu “**SELECT USER**” (Izvēlieties lietotāju), līdz tiek attēlota atbilstošā lietotāja ikona. Tad nospiediet taustiņu “**BEVERAGE MENU**” (Dzērienu izvēlne), lai ieprogrammētu dzērienu iestatījumus (skatiet nodalū “Dzērienu programmēšana”).




Lietotāja profila dzēšana

Jūs varat dzēst iepriekš izveidotu lietotāja profili. Dzēšot lietotāja profili, tiek dzēsti visi ar to saistītie iestatījumi, un lietotāja ikona atkal ir pieejama izvēlei.

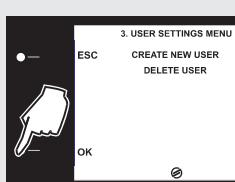

1. Nospiediet taustiņu “**USER MENU**” (Lietotāja izvēlne).
2. Displejā ir redzama šāda lapa. Spiediet taustiņu “▼” vai “▲”, lai izvēlētos “**DELETE USER**” (Dzēst lietotāju). Nospiediet taustiņu “OK”, lai apstiprinātu.

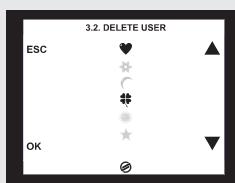

3. Displejā ir redzama šāda lapa. Spiediet taustiņu “▼” vai “▲”, lai izvēlētos ikonu. Nospiediet taustiņu “OK”, lai apstiprinātu. Lietotājs tiek dzēsts.

Saeco pielāgošanās sistēma


Kafija ir dabīgs produkts, un tās īpašības var mainīties atkarībā no tās izcelsmes, šķirnes un grauzdējuma. Saeco kafijas automāts ir aprīkots ar intelīgentu pašregulējošu sistēmu, kas ļauj izmantot visus kafijas pupiņu veidus, kas ir pieejami tirgū (izņemot karamelizētas kafijas pupiņas).

Kafijas automāts pēc vairāku kafijas tasišu pagatavošanas automātiski pielāgojas, lai nodrošinātu pilnīgu kafijas lietojumu aromātiskas, bagātīgas garšas kafijas pagatavošanai.

Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana

Keramiskās kafijas dzirnaviņas vienmēr garantē precīzu malumu atbilstoši katram kafijas veidam. Turklat šīs tehnoloģijas dzirnaviņas novērš pupiņu pārkaršanu.

Šie būtiskie faktori nodrošina bagātīgu kafijas aromātu, lai, katru reizi pagatavojot kafiju, jūs izbaudītu īsta itālu espresso garšu un smaržu.

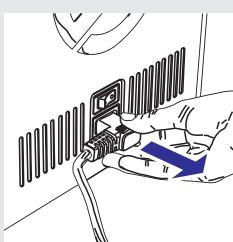

⚠ Brīdinājums:

Keramiskās kafijas dzirnaviņas satur kustīgas detaļas, kas var būt bīstamas. Tāpēc neiekļaujiet kafijas dzirnaviņas pirkstus un/vai citus priekšmetus. Pirms veicat jebkādu veida darbības kafijas pupiņu piltuves iekšpusē, izslēdziet kafijas automātu, nospiežot slēdzi ON/OFF (ieslēgts/izslēgts), un atvienojiet kontaktdakšu no rozetes.

Kafijas dzirnaviņas var iestatīt tā, lai malums atbilstu jūsu gaumei.


⚠ Brīdinājums:

Kafijas dzirnaviņu regulēšanas slēdzi, kas ir izvietots kafijas pupiņu piltuvē, var regulēt tikai tad, kad kafijas dzirnaviņas darbojas.


Kafijas dzirnaviņas var noregulēt, nospiežot un pagriežot slēdzi, kas izvietots kafijas pupiņu piltuvē.

1. Atveriet kafijas pupiņu piltuves vāku.

Regulēšana

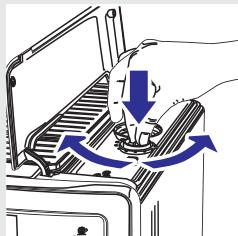

2. Nospiediet un pagrieziet kafijas dzirnaviņu regulēšanas slēdzi. Vienā reizē pagrieziet regulēšanas slēdzi par vienu vienību. Pagatavojet 2-3 tases espresso; šis ir vienīgais veids, kā pamanīt atšķirību kafijas malumā.

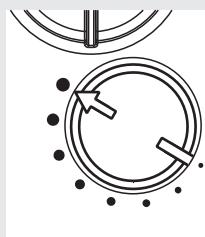

3. Atzimes uz kafijas pupiņu piltuves vāka norāda uz maluma iestatījumu. Izvēlei ir pieejami 8 dažādu malumu iestatījumi no:
- ļoti rupjš malums (“●”): maigāka garša, tumša grauzdējuma kafijas maišījumiem;
 - ļoti smalks malums (“●”): bagātīgāka garša, vieglāka grauzdējuma kafijas maišījumiem.

Kad keramiskās kafijas dzirnaviņas tiek iestatītas uz smalkāku malumu, kafijas garša ir stiprāka. Lai pagatavotu maigākas garšas kafiju, iestatiet kafijas dzirnaviņu malumu uz rupjāku.


Kafijas krēmīguma (“Crema”) un garšas intensitātes (“Intensity”) regulēšana (Saeco kafijas pagatavošanas sistēma)

Saeco kafijas pagatavošanas sistēma (SBS) nodrošina pilnīgu pagatavotās kafijas garšas intensitātes un krēmīguma kontroli, pielāgojot kafijas plūsmas ātrumu tās pagatavošanas laikā.

- Piegriežot regulēšanas slēdzi pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam, jūs palieināt plūsmas ātrumu. Pagatavotā kafija ir maigākas garšas un mazāk krēmīga.
- Piegriežot regulēšanas slēdzi pulksteņa rādītāja kustības virzienā, jūs samazināt plūsmas ātrumu. Pagatavotā kafija ir intensīvākas garšas un krēmīgāka.

Piezīme:

Kafijas plūsmas ātrumu var regulēt arī tās pagatavošanas laikā.

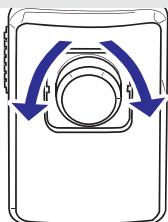


Aromāta (“Aroma”) regulēšana (kafijas stiprums)

Izvēlieties savu iecienītāko kafijas maisījumu un koriģējet kafijas daudzumu, kas jāsamaļ, lai iestatījums atbilstu jūsu personīgajai gaumei. Jūs varat izvēlēties arī maltās kafijas funkciju.

Piezīme:

Izvēle jāizdara pirms kafijas izvēlēšanās.

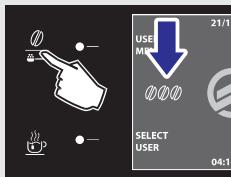


Šis kafijas automāts ļauj pielāgot pareizo samaltās kafijas daudzumu katram pagatavotajam dzērienu. Standarta noregulējumu katram dzērienu var iestatīt izvēlnē “**BEVERAGE MENU**” (Dzērienu izvēlne) (skatiet iespēju “Kafijas tilpums” nodajā “Dzērienu programmēšana”).

1. Lai īslaicīgi mainītu samajamās kafijas daudzumu, uz vadības paneļa nospiediet taustiņu “”.
2. Aromāta iestatījums mainās par vienu vienību atbilstoši izvēlētajam lielumam:
 -  = kafijas daudzums maigas garšas kafijas pagatavošanai
 -  = kafijas daudzums vidēji stipras garšas kafijas pagatavošanai
 -  = kafijas daudzums stipras garšas kafijas pagatavošanai
 -  = dzēriens tiek pagatavots no maltās kafijas

Piezīme:

Šis regulējums nav pieejams, pagatavojot amerikānu kafiju.

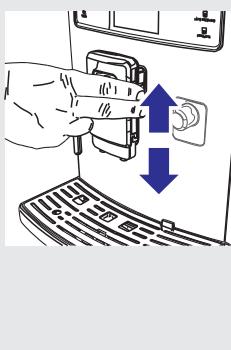

Kafijas padeves krāna augstuma regulēšana

Kafijas padeves krāna augstumu ir iespējams noregulēt, lai tas labāk atbilstu jūsu lietoto krūzišu izmēram.

Novietojiet pirkstus tā, kā parādīts attēlā, un manuāli pabīdīt kafijas padeves krānu uz augšu vai uz leju, lai noregulētu tā augstumu.

Regulēšana



Ieteicamais novietojums ir:

Lietojot mazas krūzītes;



Lietojot lielas krūzes;



Lietojot latte macchiato krūzes.

Piezīme:

Kafijas pagatavošanas krānu var noņemt, lai zem tā būtu iespējams novietot lielus traukus.



Zem kafijas padeves krāna var tikt novietotas divas krūzītes, lai vienlaicīgi pagatavotu divas krūzītes kafijas.

Pagatavojamā kafijas tilpuma regulēšana


Kafijas automāts ļauj noregulēt pagatavojamās kafijas vai piena tilpumu atbilstoši jūsu gaumei un krūzīšu lielumam.

Katru reizi, kad nospiežat taustiņu “ ESPRESSO” vai “ ESPRESSO LUNGO”, kafijas automāts pagatavo iepriekšnoteiktu dzēriena tilpumu. Katru taustiņu var ieprogrammēt atsevišķi.



Tālāk ir aprakstīta taustiņa “ ESPRESSO” programmēšana.

- Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.

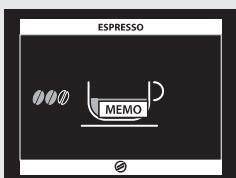

- Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu “ ESPRESSO”, līdz displejā parādās paziņojums “MEMO”, tad atlaidiet taustiņu. Kafijas automāts ir programmēšanas režīmā.
Kafijas automāts sāk gatavot kafiju.



- Tiklīdz displejā parādās ikona “**STOP COFFEE**” (Pārtraukt kafijas pagatavošanu), nospiediet taustiņu, kad ir pagatavots vēlamais kafijas daudzums.

Tagad taustiņš “ ESPRESSO” ir ieprogrammēts. Katru reizi, kad nospiedīsiet šo taustiņu, tiks pagatavots kafijas tilpums, kas ir vienāds ar tikko saglabāto.

Piezīme:

Lai ieprogrammētu taustiņu “ ESPRESSO” un “ ESPRESSO LUNGO”, izpildiet tādas pašas darbības.

Lai pārtrauktu kafijas gatavošanu, kad ir pagatavots vēlamais kafijas tilpums, vienmēr spiediet taustiņu “**STOP COFFEE**” (Pārtraukt kafijas pagatavošanu).



Pagatavojamo dzērienu tilpumu var regulēt arī dzērienu izvēlnē “**BEVERAGE MENU**” (skatīties iespēju “Kafijas tilpums” nodaļā “Dzērienu programmēšana”).

Espresso un espresso lungo kafijas pagatavošana

Pirms kafijas pagatavošanas pārliecinieties, vai displejā nav redzamas brīdinājuma ikonas un vai ūdens tvertne un kafijas pupiņu piltuve ir piepildītas.

Espresso un espresso lungo kafijas pagatavošana no kafijas pupiņām


- Novietojiet zem kafijas padeves krāna vienu vai divas krūzītes.

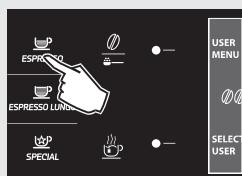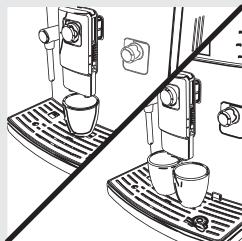

- Nospiediet taustiņu “ESPRESSO”, lai pagatavotu vienu krūzīti espresso, nospiediet taustiņu “ESPRESSO LUNGO”, lai pagatavotu vienu krūzīti espresso lungo.



- Lai pagatavotu vienu krūzīti espresso vai vienu krūzīti espresso lungo, nospiediet attiecīgo taustiņu vienreiz. Displejā būs redzama šī lapa.

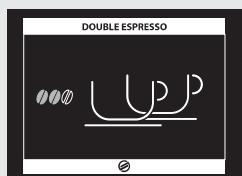

- Lai pagatavotu divas krūzītes espresso vai divas krūzītes espresso lungo, nospiediet attiecīgo taustiņu divreiz pēc kārtas. Displejā būs redzama šī lapa.


Piezīme:

Gatavojot dzērienus, kafijas automāts automātiski samāl un dozē nepieciešamo kafijas daudzumu. Divu espresso pagatavošanai ir nepieciešami divi malšanas un gatavošanas cikli, ko kafijas automāts veic automātiski.



- Pēc pirmsgatavošanas cikla kafija sāk plūst pa kafijas padeves krānu.
- Kafijas pagatavošana beidzas automātiski, kad ir pagatavots iestatītais kafijas tilpums; kafijas pagatavošanu ir iespējams pārtraukt, nospiežot taustiņu “STOP COFFEE” (Pārtraukt kafijas pagatavošanu).

Espresso un espresso lungo kafijas pagatavošana

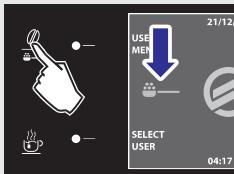


Espresso un espresso lungo kafijas pagatavošana no maltās kafijas


Šī funkcija ļauj izmantot malto un bezkofeīna kafiju.

Ar maltās kafijas funkciju jūs vienlaicīgi varat pagatavot tikai vienu krūzīti kafijas.

1. Lai izvēlētos maltās kafijas funkciju, nospiediet taustiņu “”, līdz displejā ir redzama šāda “” ikona.

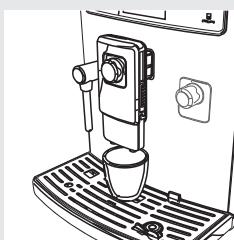


2. Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.

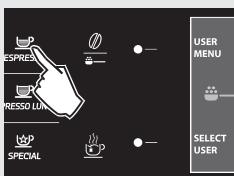

3. Nospiediet taustiņu “”, lai pagatavotu espresso, vai taustiņu “”, lai pagatavotu espresso lungo. Sākas kafijas pagatavošanas cikls.





4. Displejā būs redzama šī lapa.

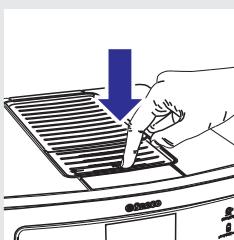

5. Piespiediet, lai atvērtu maltās kafijas nodalījuma vāciņu.

Espresso un espresso lungo kafijas pagatavošana

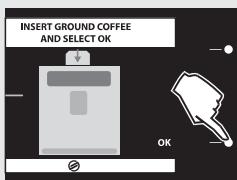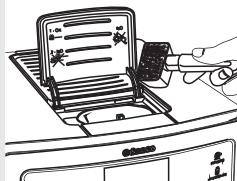

6. Ieberiet nodalījumā vienu mērkaroti maltās kafijas. Izmantojet tikai to mērkaroti, kas ir iekļauta komplektā ar kafijas automātu. Aizveriet maltās kafijas nodalījuma vāciņu.

Brīdinājums:

Maltās kafijas nodalījumā beriet tikai maltu kafiju. Citu vielu vai priekšmetu ieviešana var radīt nopietnus ierīces bojājumus. Šādu bojājumu remonts nav ietverts garantijā.

7. Nospiediet taustiņu “OK”, lai apstiprinātu un sāktu gatavošanu.

8. Pēc pirmsgatavošanas cikla kafija sāk plūst pa kafijas padeves krānu.
9. Kafijas pagatavošana beidzas automātiski, kad ir pagatavots iestatītais kafijas tilpums; kafijas pagatavošanu ir iespējams pārtraukt, nospiežot taustiņu “STOP COFFEE” (Pārtraukt kafijas pagatavošanu).

Pēc kafijas pagatavošanas kafijas automāts atgriežas galvenajā izvēlnē.

Atkārtojiet iepriekš aprakstītos soļus, lai pagatavotu vēl kafiju no maltās kafijas.

Piezīme:

Ja gatavošanas uzsākšanas taustiņš “OK” netiek nospiests 30 sekunžu laikā, kafijas automāts atgriežas galvenajā izvēlnē un izmet iebērto kafiju kafijas biezumu tvertnē.

Ja maltās kafijas nodalījumā netiek iebērta kafija, tiek pagatavots tikai ūdens.

Ja tiek izmantots pārāk liels maltās kafijas daudzums un tiek iebērtas 2 vai vairāk mērkarotes, kafijas automāts kafiju negatavo, bet izmet to kafijas biezumu tvertnē.

Šajā nodalā ir paskaidrots, kā lietot pienā karafi, lai pagatavotu kapučīno, latte macchiato vai karstu pienu.

Piezīme:

Pirms pienā karafes lietošanas iztīriet to, kā tas ir aprakstīts nodalā "Tirīšana un apkope".

Mēs iesakām karafi piepildīt ar aukstu pienu (ap 5°C temperatūrā). Pēc lietošanas ievietojiet karafi ledusskapī. NEATSTĀJIET pienu ārpus ledusskapja ilgāk par 15 minūtēm.

Brīdinājums:

Nelejiet karafē citus šķidrumus kā pienu un ūdeni tās iztīrišanai.


Pienā karafes uzpildīšana

Pienā karafe pirms lietošanas ir jāpiepilda.


1. Atveriet pienā karafes dozatoru, pagriežot to pulksteņa rādītāja kustības virzienā, līdz tas nofiksējas vietā.





2. Piespiediet atbrīvošanas taustījus, lai noņemtu karafes vāku.

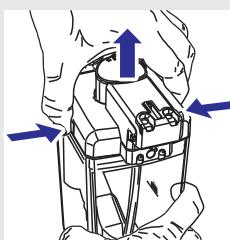

3. Ilejiet pienā karafē pienu: iepildiet pienu virs norādes MIN, bet, nepārsniedzot norādi MAX.

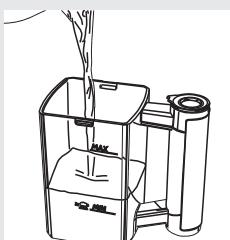

Piena karafe

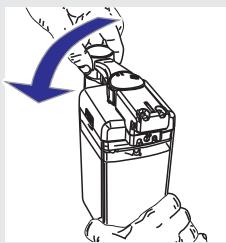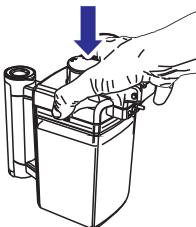


4. Uzlieciet karafei vāku. Aizveriet piena karafes dozatoru, pagriežot to pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.



Piena karafe ir gatava lietošanai.



Piena karafes pievienošana kafijas automātam

1. Sliipi palieciet piena karafi uz priekšu un ievietojiet karafes augšējo daļu kafijas automātā.
2. Šajā brīdī karafes atverēm (A) jāatrodas zemāk par savienojumiem (C). Karafes tapas (B) atrodas vienādā augstumā ar norādēm (D).

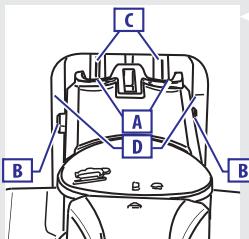

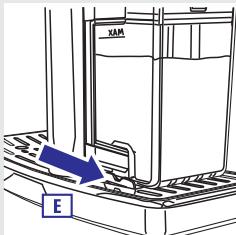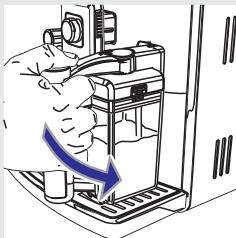


3. Vienlaicīgi griežot, tuviniņet karafes apakšējo daļu kafijas automātam, līdz tā nofiksējas pie ārējās notekpaplātes (E).


! Uzmanību:

Necentieties pielikt karafi ar spēku.


Pienā karafes noņemšana

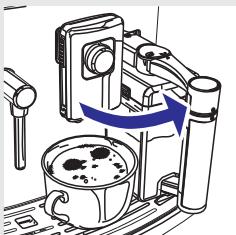



1. Aizveriet pienā karafes dozatoru, pagriežot to pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam. Pagaidiet dažas sekundes. Kafijas automāts sāk automātisko tīrišanas procesu (skatiet nodaļu "Tīrišana un apkope").

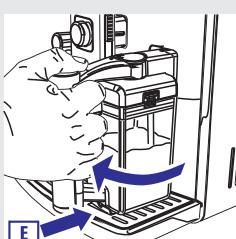

2. Kad tīrišanas cikls ir beidzies, grieziet karafi, vienlaikus ceļot to uz augšu, līdz tā atbrīvojas no ārējās notekpaplātes (E).

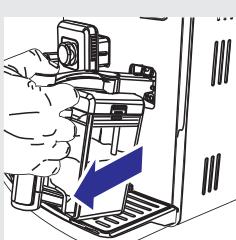

3. Turpiniņet atvirzīt karafi, līdz tā pilnībā atvienojas no kafijas automāta.

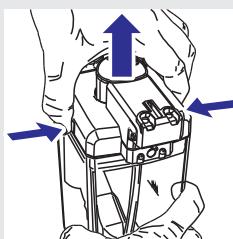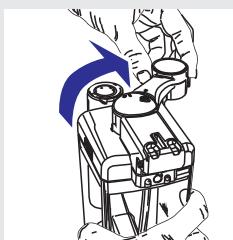

Piena karafes iztukšošana

1. Atveriet piena karafes dozatoru, pagriežot to pulksteņa rādītāja kustības virzienā.
2. Piespiediet atbrīvošanas taustiņus.
3. Noņemiet karafei vāku. Iztukšojiet piena karafi un izmazgājiet to.


Piezīme:

Pēc katras lietošanas reizes iztīriet piena karafi, kā aprakstīts nodajā “Tirišana un apkope”.

Kapučīno pagatavošana

Brīdinājums:


Applaucēšanās risks! Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izšķikt nelielas karsta piena un tvaika šaltis. Apdegumu risks.
Nekad nepieskarieties piena karafes rokturim tīrišanas cikla laikā:
applaucēšanās risks! Sagaidiet cikla beigas un tikai tad noņemiet piena karafi.

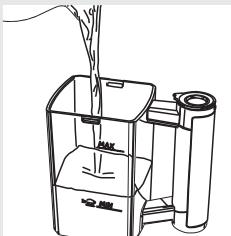


1. Piepildiet piena karafi ar pienu. Iepildiet pienu virs norādes MIN, bet, nepārsniedzot norādi MAX.

Piezīme:

Izmantojiet aukstu (~5°C) pienu ar vismaz 3% olbaltumvielu saturu, lai nodrošinātu optimālu rezultātu, pagatavojot kapučīno. Atbilstoši jūsu gaumei varat izmantot pilnpienu vai pienu ar pazeminātu tauku saturu.

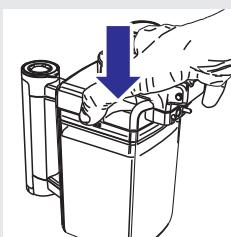

2. Uzlieciet piena karafei vāku un novietojiet to uz kafijas automāta.

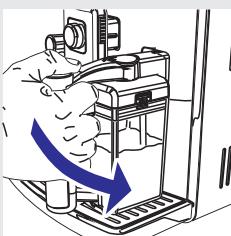


3. Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.




4. Atveriet piena karafes dozatoru, pagriežot to pulksteņa rādītāja kustības virzienā.



Kapučīno pagatavošana

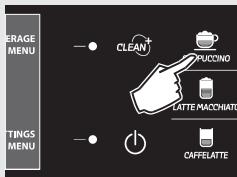

- Nospiediet taustiņu “**CAPPUCCINO**”, lai sāktu gatavošanas procesu.

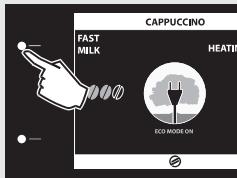


- Kafijas automāts silst.

Piezīme:


Kafijas automātam ir nepieciešams ilgāks uzsilšanas laiks, ja ir aktivizēta “**ECOMODE**” funkcija enerģijas taupīšanai.

Ja ir nospiests taustiņš “**FAST MILK**” (Ātrā piena pagatavošana), “**ECOMODE**” funkcija tiek izslēgta (iestatījums “**OFF**”). Šajā gadījumā sistēma uzsilst ātrāk, taču tiks patēriņš vairāk enerģijas. Lai uzzinātu vairāk, skatiet nodaļu “**Kafijas automāta programmēšana**”.

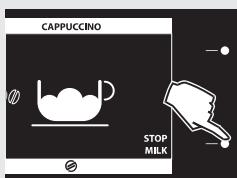

- Kad ir redzama šī lapa, kafijas automāts krūzītē pagatavo saputotu pienu.


Piena pagatavošanu var pārtraukt, nospiežot taustiņu “**STOP MILK**” (Pārtraukt piena pagatavošanu).

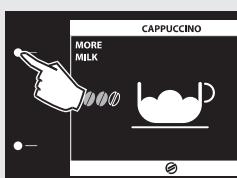

Piezīme:

Ja vēlaties pagatavot vairāk piena, nospiediet taustiņu “**MORE MILK**” (Pagatavot vairāk piena). Papildus pagatavotais piens netiks saputots, tas būs tikai uzkarsēts.

Kapučīno pagatavošana

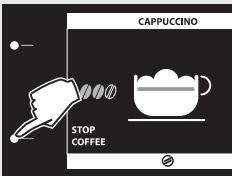

8. Pēc tam, kad ir pagatavots saputots piens, kafijas automāts pagatavo kafiju. Kafijas pagatavošanu ir iespējams pārtraukt, nospiežot taustiņu “**STOP COFFEE**” (Pārtraukt kafijas pagatavošanu).




9. Paņemiet krūzīti ar pagatavoto dzērienu un aizveriet piena karafes dozatoru, pagriežot to pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.
10. Pagaidiet dažas sekundes. Kafijas automāts sāk automātisko tīrišanas procesu (skatiet nodaļu “Tīrišana un apkope”).
11. Kad tīrišanas cikls ir beidzies, noņemiet piena karafi un ievietojiet to ledusskapī.


Pagatavojamā kapučīno tilpuma regulēšana

Katrre reizi, kad nospiežat taustiņu “”, kafijas automāts pagatavo iepriekšnoteiktu kapučīno tilpumu. Kafijas automāts ļauj noregulēt pagatavojamā kapučīno tilpumu atbilstoši jūsu gaumei un krūzišķi lielumam.


1. Piebildiet piena karafi ar pienu un novietojiet to uz kafijas automāta.
2. Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna un atveriet piena karafes dozatoru, pagriežot to pulksteņa rādītāja kustības virzienā.
3. Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu “”, līdz displejā parādās pazīnojums “**MEMO**”, tad atlaidiet taustiņu. Kafijas automāts ir programmēšanas režīmā.
4. Kafijas automāts silst.

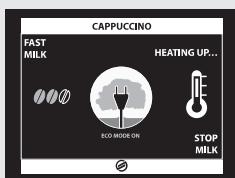

Kapučīno pagatavošana

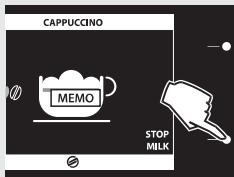

5. Kad ir redzama šī lapa, kafijas automāts krūzītē pagatavo saputotu pienu. Nospiediet taustiņu “**STOP MILK**” (Pārtraukt piena pagatavošanu), kad ir pagatavots vēlamais piena daudzums.

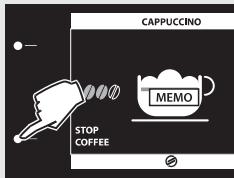

6. Pēc tam, kad ir pagatavots saputots piens, kafijas automāts pagatavo kafiju. Nospiediet taustiņu “**STOP COFFEE**” (Pārtraukt kafijas pagatavošanu), kad ir pagatavots vēlamais kafijas daudzums.

Tagad taustiņš “**CAPPUCINO**” ir ieprogrammēts. Katru reizi, kad nospiedīsiet šo taustiņu, tiks pagatavots kapučīno tilpums, kas ir vienāds ar tikko saglabāto.


Piezīme:

Pagatavojamo dzērienu tilpumu var regulēt arī dzērienu izvēlnē “**BEVERAGE MENU**” (skatiet nodauļu “Dzērienu programmēšana”).

Latte macchiato pagatavošana

Brīdinājums:

Applaucēšanās risks! Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izšķākt nelielas karsta piena un tvaika šaltis. Apdegumu risks. Nekad nepieskarieties piena karafes rokturim tīrišanas cikla laikā: applaucēšanās risks! Sagaidiet cikla beigas un tikai tad noņemiet piena karafi.

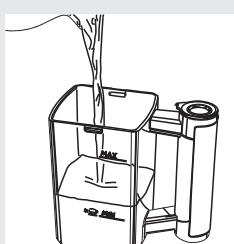


1. Piepildiet piena karafi ar pienu. Iepildiet pienu virs norādes MIN, bet, nepārsniedzot norādi MAX.


Piezīme:

Izmantojiet aukstu (~5°C) pienu ar vismaz 3% olbaltumvielu saturu, lai nodrošinātu optimālu rezultātu, pagatavojot Latte macchiato. Atbilstoši jūsu gaumei varat izmantot pilnpienu vai pienu ar pazeminātu tauku saturu.


Latte macchiato pagatavošana

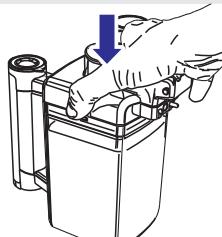

2. Uzlieciet piena karafei vāku un novietojiet to uz kafijas automāta.

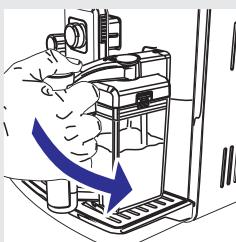


3. Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.

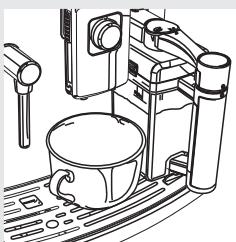


4. Atveriet piena karafes dozatoru, pagriežot to pulkstenā rādītāja kustības virzienā.



5. Nospiediet taustiņu “ LATTE MACCHIATO”, lai sāktu gatavošanas procesu.

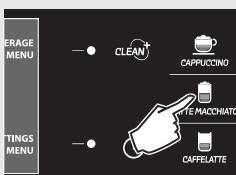


Latte macchiato pagatavošana

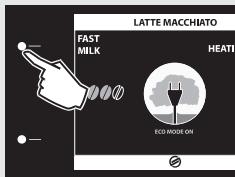

6. Kafijas automāts silst.

Piezīme:

Kafijas automātam ir nepieciešams ilgāks uzsilšanas laiks, ja ir aktivizēta **"ECOMODE"** funkcija enerģijas taupīšanai. Ja ir nospiests taustiņš **"FAST MILK"** (Ātrā piena pagatavošana), **"ECOMODE"** funkcija tiek izslēgta (iestatījums **"OFF"**). Šajā gadījumā sistēma uzsilst ātrāk, taču tiks patēriņš vairāk enerģijas. Lai uzxinātu vairāk, skatiet nodalū "Kafijas automāta programmēšana".

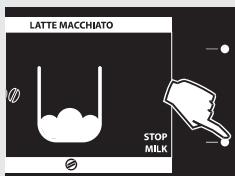


7. Kad ir redzama šī lapa, kafijas automāts krūzītē pagatavo saputotu pienu.
Pienā pagatavošanu var pārtraukt, nospiežot taustiņu **"STOP MILK"** (Pārtraukt pienā pagatavošanu).

Piezīme:

Ja vēlaties pagatavot vairāk piena, nos piediet taustiņu **"MORE MILK"** (Pagatavot vairāk piena). Papildus pagatavotais piens netiks saputots, tas būs tikai uzkarsēts.



8. Pēc tam, kad ir pagatavots saputots piens, kafijas automāts pagatavo kafiju. Kafijas pagatavošanu ir iespējams pārtraukt, nos piežot taustiņu **"STOP COFFEE"** (Pārtraukt kafijas pagatavošanu).

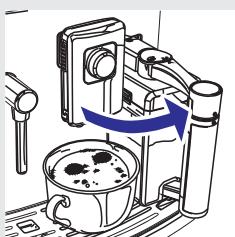

9. Paņemiet krūzīti ar pagatavoto dzērienu un aizveriet piena karafes dozatoru, pagriežot to pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.
10. Pagaidiet dažas sekundes. Kafijas automāts sāk automātisko tīrišanas procesu (skatiet nodalū "Tīrišana un apkope").
11. Kad tīrišanas cikls ir beidzies, noņemiet piena karafi un ievietojiet to ledusskapī.

Pagatavojamās latte macchiato tilpuma regulēšana

Katrū reizi, kad nospiežat taustiņu "LATTE MACCHIATO", kafijas automāts pagatavo iepriekšnoteiktu latte macchiato tilpumu. Kafijas automāts ļauj noregulēt pagatavojamās latte macchiato tilpumu atbilstoši jūsu gaumei un krūzišu lielumam.


1. Piepildiet piena karafi ar pienu un novietojiet to uz kafijas automāta.
2. Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna un atveriet piena karafes dozatoru, pagriežot to pulksteņa rādītāja kustības virzienā.
3. Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu "LATTE MACCHIATO", līdz displejā parādās pazīnojums "**MEMO**", tad atlaidiet taustiņu. Kafijas automāts ir programmēšanas režimā.
4. Kafijas automāts silst.
5. Kad ir redzama šī lapa, kafijas automāts krūzītē pagatavo saputotu pienu. Nospiediet taustiņu "**STOP MILK**" (Pārtraukt piena pagatavošanu), kad ir pagatavots vēlamais piena daudzums.
6. Pēc tam, kad ir pagatavots saputots piens, kafijas automāts pagatavo kafiju. Nospiediet taustiņu "**STOP COFFEE**" (Pārtraukt kafijas pagatavošanu), kad ir pagatavots vēlamais kafijas daudzums.

Tagad taustiņš "LATTE MACCHIATO" ir ieprogrammēts. Katru reizi, kad nospiedīsiet šo taustiņu, tiks pagatavots latte macchiato tilpums, kas ir vienāds ar tikko saglabāto.

Piezīme:

Pagatavojamo dzērienu tilpumu var regulēt arī dzērienu izvēlnē "**BEVERAGE MENU**" (skatiet nodaļu "Dzērienu programmēšana").

Caffe latte pagatavošana

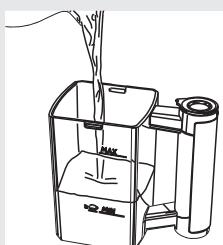




⚠ Brīdinājums:

Applaucēšanās risks! Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izslēkti nelielas karsta piena un tvaika šaltis. Apdegumu risks. Nekad nepieskarieties piena karafes rokturim tīrišanas cikla laikā: applaucēšanās risks! Sagaidiet cikla beigas un tikai tad noņemiet piena karafi.

1. Piepildiet piena karafi ar pienu. Iepildiet pienu virs norādes MIN, bet, nepārsniedzot norādi MAX.


■ Piezīme:

Izmantojiet aukstu (~5°C) pienu ar vismaz 3% olbaltumvielu saturu, lai nodrošinātu optimālu rezultātu, pagatavojot Caffe latte. Atbilstoši jūsu gaumei varat izmantot pilnpienu vai pienu ar pazeminātu tauku saturu.

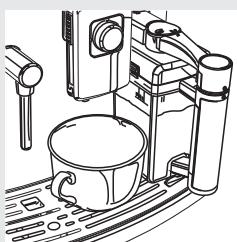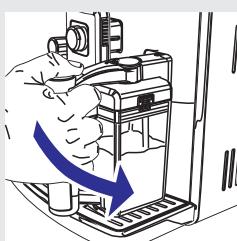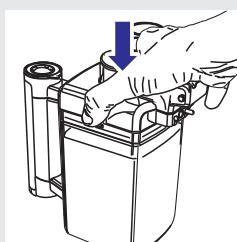


2. Uzlieciet piena karafei vāku un novietojiet to uz kafijas automāta.

3. Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.

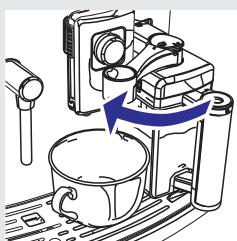


4. Atveriet piena karafes dozatoru, pagriežot to pulksteņa rādītāja kustības virzienā.

Caffe latte pagatavošana

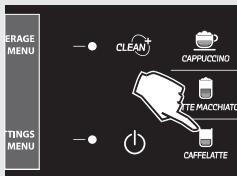

- Nospiediet taustiņu “**CAFFELATTE**”, lai sāktu gatavošanas procesu.

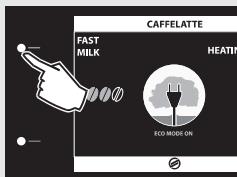


- Kafijas automāts silst.

Piezīme:

Kafijas automātam ir nepieciešams ilgāks uzsilšanas laiks, ja ir aktivizēta “**ECOMODE**” funkcija enerģijas taupīšanai.

Ja ir nospiests taustiņš “**FAST MILK**” (Ātrā piena pagatavošana), “**ECOMODE**” funkcija tiek izslēgta (iestatījums “**OFF**”). Šajā gadījumā sistēma uzsilst ātrāk, taču tiks patēriņš vairāk enerģijas.


Lai uzzinātu vairāk, skatiet nodaļu “Kafijas automāta programmešana”.

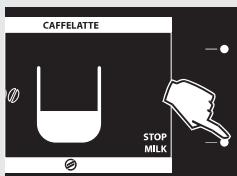

- Kad ir redzama šī lapa, kafijas automāts krūzītē pagatavo pienu. Piena pagatavošanu var pārtraukt, nospiežot taustiņu “**STOP MILK**” (Partraukt piena pagatavošanu).

Piezīme:


Ja vēlaties pagatavot vairāk piena, nospiediet taustiņu “**MORE MILK**” (Pagatavot vairāk piena).

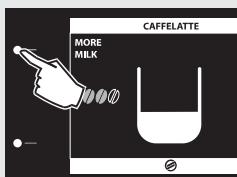

- Pēc tam, kad ir pagatavots piens, kafijas automāts pagatavo kafiju. Kafijas pagatavošanu ir iespējams pārtraukt, nospiežot taustiņu “**STOP COFFEE**” (Partraukt kafijas pagatavošanu).



Caffe latte pagatavošana



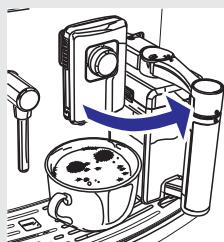


9. Pāņemiet krūzīti ar pagatavoto dzērienu un aizveriet piena karafes dozatoru, pagriežot to pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.
10. Pagaidiet dažas sekundes. Kafijas automāts sāk automātisko tīrišanas procesu (skatiet nodaļu "Tīrišana un apkope").
11. Kad tīrišanas cikls ir beidzies, nospēriet piena karafi un ievietojiet to ledusskapī.


Pagatavojamās caffe latte tilpuma regulēšana

Katrū reizi, kad nospiežat taustiņu "CAFFELATTE", kafijas automāts pagatavo iepriekšnoteiktu caffe latte tilpumu. Kafijas automāts ļauj noregulēt pagatavojamās caffe latte tilpumu atbilstoši jūsu gaumei un krūzišu lielumam.

1. Piepildiet piena karafi ar pienu un novietojiet to uz kafijas automāta.
2. Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna un atveriet piena karafes dozatoru, pagriežot to pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienā.
3. Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu "CAFFELATTE", līdz displejā parādās paziņojums "MEMO", tad atlaidiet taustiņu. Kafijas automāts ir programmēšanas režīmā.
4. Kafijas automāts silst.
5. Displejā parādās paziņojums "MEMO". Kad ir redzama šī lapa, kafijas automāts krūzītē pagatavo pienu.
Nospiediet taustiņu "STOP MILK" (Pārtraukt piena pagatavošanu), kad ir pagatavots vēlams piena daudzums.

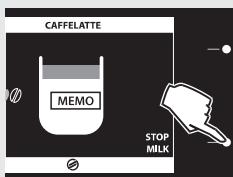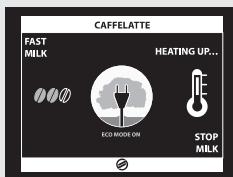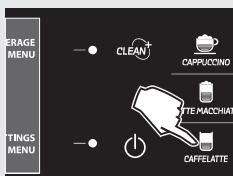

Caffe latte pagatavošana

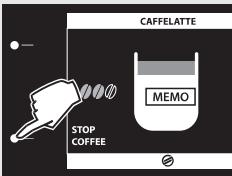

- Pēc tam, kad ir pagatavots saputots piens, kafijas automāts pagatavo kafiju. Nospiediet taustiņu "**STOP COFFEE**" (Pārtraukt kafijas pagatavošanu), kad ir pagatavots vēlamais kafijas daudzums.

Tagad taustiņš "**CAFFELATTE**" ir ieprogrammēts. Katru reizi, kad nospiedisiet šo taustiņu, tiks pagatavots caffe latte tilpums, kas ir vienāds ar tikko saglabāto.

Piezīme:


Pagatavojamo dzērienu tilpumu var regulēt arī dzērienu izvēlnē "**BEVERAGE MENU**" (skatiet nodaju "Dzērienu programmēšana").

Ipašie dzērieni



Šis kafijas automāts ir izgatavots, lai pagatavotu vēl vairāk dzērienu, nekā aprakstīts iepriekš. Lai pagatavotu kādu no šiem dzērieniem, izpildiet tālāk aprakstītos soļus.

- Nospiediet taustiņu "**SPECIAL**", lai atvērtu īpašo dzērienu izvēlni "**SPECIAL BEVERAGES**".

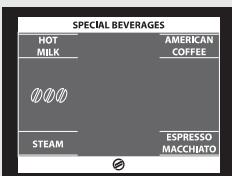

- Nospiediet nepieciešamo taustiņu, lai sāktu dzēriena pagatavošanu.

Piezīme:



Ja tiek nospiests taustiņš "**SPECIAL**", bet 10 sekunžu laikā netiek izvēlēts pagatavojamais dzēriens, kafijas automāts atgriežas galvenajā izvēlnē.

Ar šo funkciju jūs vienlaicīgi varat pagatavot tikai vienu krūzīti dzēriena. Lai pagatavotu vēl, atkārtojiet 1. – 2. soli aprakstītās darbības.

Karsta piena pagatavošana

Brīdinājums:

Applaucešanās risks! Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izšķukt nelielas karsta piena un tvaika šaltis. Apdegumu risks. Nekad nepieskarieties piena karafes rokturim tūrišanas cikla laikā: applaucešanās risks! Sagaidiet cikla beigas un tikai tad noņemiet piena karafi.

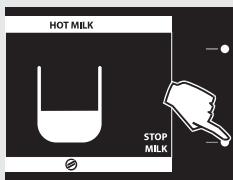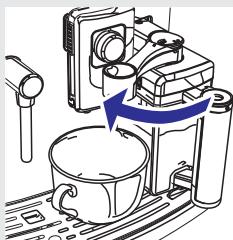


1. Novietojiet piena karafi uz kafijas automāta un novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna. Atveriet piena karafes dozatoru, pagriežot to pulksteņa rādītāja kustības virzienā.
2. Nospiediet taustiņu “ **SPECIAL**”, lai atvērtu īpašo dzērienu izvēlni “**SPECIAL BEVERAGES**”.
3. Nospiediet taustiņu “**HOT MILK**” (Karsts piens), lai sāktu piena pagatavošanu.
4. Kafijas automāts krūzītē pagatavo pienu. Pienā pagatavošanu var pārtraukt, nospiežot taustiņu “**STOP MILK**” (Pārtraukt piena pagatavošanu).

Tvaika padeves lietošana


Brīdinājums:

Applaucēšanās risks! Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izšķēkt nelielas karsta ūdens un tvaika šaltis. Apdegumu risks. Nekad nepieskarieties karstā ūdens/tvaika padeves krānam ar kailām rokām.

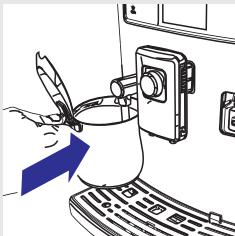


- Novietojiet trauku zem karstā ūdens/tvaika padeves krāna.

- Nospiediet taustiņu “ SPECIAL”, lai atvērtu īpašo dzērienu izvēlni “SPECIAL BEVERAGES”.

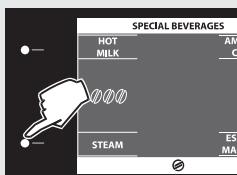


- Nospiediet taustiņu “STEAM” (Tvaiks), lai sāktu tvaika padevi.

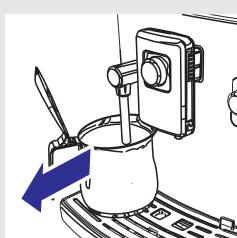

- Pa karstā ūdens/tvaika padeves krānu plūst tvaiks. Tvaika padevi var pārtraukt, nospiežot taustiņu “STOP STEAM” (Pārtraukt tvaika padevi).
- Kad tvaika padeve ir beigusies, paņemiet trauku ar uzsildīto dzērienu.

Amerikāņu kafijas pagatavošana

- Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.

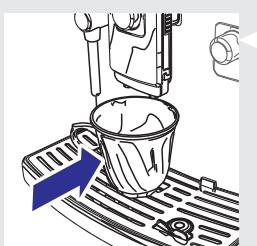

- Nospiediet taustiņu "SPECIAL", lai atvērtu īpašo dzērienu izvēlni "SPECIAL BEVERAGES".




- Nospiediet taustiņu "AMERICAN COFFEE" (Amerikāņu kafija), lai sāktu kafijas pagatavošanu.



Piezīme:

Pilnībā pagrieziet **SBS** (Saeco kafijas pagatavošanas sistēmas) regulēšanas slēdzi pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam, kā parādīts displejā.

- Kad kafija ir pagatavota, paņemiet krūzīti ar pagatavoto dzērienu.

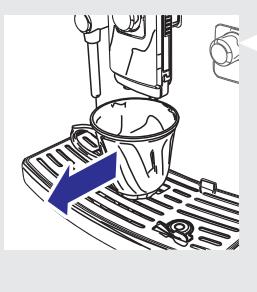


Piezīme:

Lai pagatavotu amerikāņu kafiju, tiek izpildīti divi kafijas pagatavošanas cikli.

Espresso Macchiato pagatavošana

⚠ Brīdinājums:

Applaucēšanās risks! Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izslēgt nelielas karsta piena un tvaika šaltis. Apdegumu risks. Nekad nepieskarieties piena karafes rokturim tūrišanas cikla laikā: applaucēšanās risks! Sagaidiet cikla beigas un tikai tad noņemiet piena karafi.

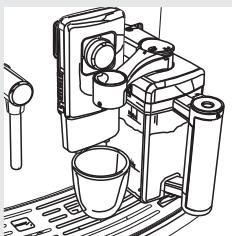


- Novietojiet piena karafi uz kafijas automāta un novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna. Atveriet piena karafes dozatoru, pagriežot to pulksteņa rādītāja kustības virzīnā.

- Nospiediet taustiņu "**SPECIAL**", lai atvērtu īpašo dzērienu izvēlni "**SPECIAL BEVERAGES**".



- Nospiediet taustiņu "**ESPRESSO MACCHIATO**", lai sāktu kafijas pagatavošanu.

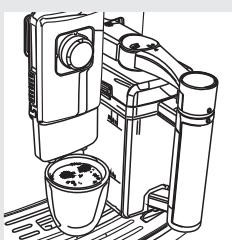


- Kafijas automāts sāk gatavot dzērienu. Dzēriena pagatavošanu var pārtraukt, nospiežot taustiņu "**STOP MILK**" (Pārtraukt piena pagatavošanu) vai "**STOP COFFEE**" (Pārtraukt kafijas pagatavošanu).

Karsta ūdens pagatavošana



Brīdinājums:

Apdegumu risks! Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izšķikt nelielas karsta ūdens šaltis. Tvaika/karstā ūdens padeves krāns var sasniegt augstu temperatūru: nekad nepieskarieties tam ar kailām rokām. Izmantojiet rokturi.

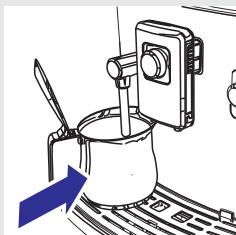


Pirms karsta ūdens pagatavošanas pārliecinieties, vai kafijas automāts ir gatavs darbam un vai ūdens tvertne ir piepildīta ar ūdeni.

1. Novietojiet trauku zem karstā ūdens/tvaika padeves krāna.
2. Nospiediet taustiņu “”, lai sāktu karsta ūdens pagatavošanu.
3. Kamēr kafijas automāts silst, displejā ir redzama šāda ikona.
4. Pagatavojiet nepieciešamo karsta ūdens daudzumu. Lai pārtrauktu karsta ūdens pagatavošanu, nospiediet taustiņu “**STOP HOT WATER**” (Pārtraukt karsta ūdens pagatavošanu).
5. Paņemiet trauku ar pagatavoto ūdeni.

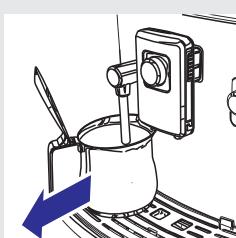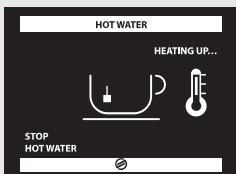

Dzērienu programmēšana

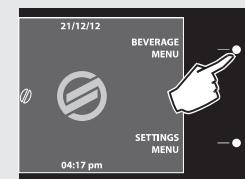

Kafijas automātu var ieprogrammēt, lai pielāgotu kafijas garšu jūsu gaumei. Katram dzērienu ir savī regulējami iestatījumi.

1. Nospiediet taustiņu “**BEVERAGE MENU**” (Dzērienu izvēlne), lai piekļūtu kafijas automāta dzērienu galvenajai izvēlnei.




2. Nospiežot ritināšanas taustiņu “▼” vai “▲” un apstiprinot ar taustiņu “**OK**”, jūs varat izvēlēties nepieciešamo dzērienu.



Kapučīno programmēšana

Tālāk ir aprakstītas kapučīno programmēšanas iespējas.

Zemāk ir paskaidroti katras apakšizvēlnes iestatījumi. Apakšizvēlnes var izvēlēties ar ritināšanas taustiņu “▼” vai “▲”. Apstipriniet iestatījumus ar taustiņu “**OK**”.

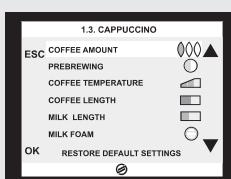

Nospiediet taustiņu “**OK**”, lai dzērienu izvēlēnē izvēlētos “**CAPPUCINO**”.

COFFEE AMOUNT

KAFIJAS DAUDZUMS. Šis iestatījums ļauj noregulēt samājamās kafijas daudzumu.

— = dzēriens tiek pagatavots no maltās kafijas

○○○ = kafijas daudzums maigas garšas kafijas pagatavošanai

○○○ = kafijas daudzums vidēji stipras garšas kafijas pagatavošanai

○○○ = kafijas daudzums stipras garšas kafijas pagatavošanai

Nospiediet ritināšanas taustiņu “▲” vai “▼”, lai izvēlētos šo iestatījumu, un taustiņu “**OK**”, lai apstiprinātu.

Dzērienu programmēšana

PREBREWING

PIRMSGATAVOŠANA. Šis iestatījums ieslēdz pirmsgatavošanas funkciju. Pirmsgatavošanas laikā kafija tiek viegli samitrināta, lai pastiprinātu tās aromātu.

- : pirmsgatavošanas funkcija ir ieslēgta.
- : pirmsgatavošanas funkcija ir ilgāka, lai bagātinātu kafijas garšu.
- : pirmsgatavošanas funkcija netiek izpildīta.

Nospiediet ritināšanas taustiņu “▼” vai “▲”, lai izvēlētos šo iestatījumu, un taustiņu “OK”, lai apstiprinātu.

COFFEE TEMPERATURE

KAFIJAS TEMPERATŪRA. Šis iestatījums ļauj pielāgot kafijas temperatūru.

- : zema kafijas temperatūra.
- : vidēja kafijas temperatūra.
- : augsta kafijas temperatūra.


Nospiediet ritināšanas taustiņu “▼” vai “▲”, lai izvēlētos šo iestatījumu, un taustiņu “OK”, lai apstiprinātu.

COFFEE LENGTH



KAFIJAS TILPUMS. Ar ritināšanas taustiņu “▼” vai “▲” regulējot displejā redzamo joslu, jūs varat iestatīt ūdens daudzumu, kas tiek izmantots kafijas pagatavošanai. Nospiediet taustiņu “OK”, lai apstiprinātu.

MILK LENGTH

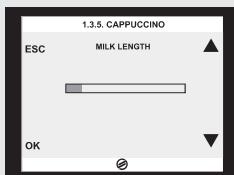

PIENA TILPUMS. Ar ritināšanas taustiņu “▼” vai “▲” regulējot displejā redzamo joslu, jūs varat iestatīt piena daudzumu, kas tiek izmantots dzēriena pagatavošanai. Nospiediet taustiņu “OK”, lai apstiprinātu.

Piezīme:

Piena tilpuma regulēšanas iespēja ir pieejama tikai pienu saturošiem dzērieniem.

Dzērienu programmēšana

MILK FOAM



PIENA PUTAS. Šīs iestatījums ļauj mainīt piena saputošanas pakāpi.


- = minimāls putu daudzums
- = vidēji daudz putu
- = maksimālis putu daudzums
- = putošana netiek veikta (pieejams tikai, pagatavojot karstu pienu un caffè latte)

Nospiediet ritināšanas taustīju “▼” vai “▲”, lai izvēlētos šo iestatījumu, un taustīju “OK”, lai apstiprinātu.

Piezīme:

Ja piena putošanas funkcija ir izslēgta, pagatavotā piena temperatūra var būt zemāka. Ja nepieciešams, tad dzērienu var papildus uzsildīt, izmantojot tvaika funkciju.

RESTORE DEFAULT VALUES

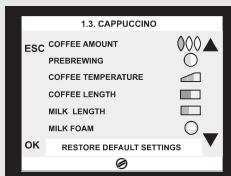

ATJAUNOT NOKLUSĒJUMA VĒRTĪBAS. Katram dzērienam ir iespējams atjaunot oriģinālos rūpničas iestatījumus. Izvēloties šo funkciju, pielāgotie iestatījumi tiek dzēsti.

Lai izietu no programmēšanas režīma, vismaz vienu reizi nospiediet taustīju “ESC”, līdz ir redzama galvenā izvēlne.

Karsta ūdens programmēšana


Tālāk ir aprakstītas karsta ūdens programmēšanas iespējas.



1. Dzērienu izvēlnē ar ritināšanas taustīju “▼” vai “▲” izvēlieties “HOT WATER” (Karsts ūdens). Nospiediet taustīju “OK”, lai apstiprinātu.

Dzērienu programmēšana

WATER LENGTH

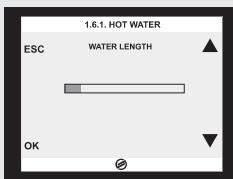


ŪDENS TILPUMS. Ar ritināšanas taustiņu “▼” vai “▲” regulējot displejā redzamo joslu, jūs varat iestatīt pagatavojamā karstā ūdens daudzumu. Nospiediet taustiņu “OK”, lai apstiprinātu.

RESTORE DEFAULT VALUES

ATJAUNOT NOKLUSĒJUMA VĒRTĪBAS. Atjaunot oriģinālos rūpnīcas iestatījumus. Izvēloties šo funkciju, pielāgotie iestatījumi tiek dzēsti.

Kafijas automāta programmēšana

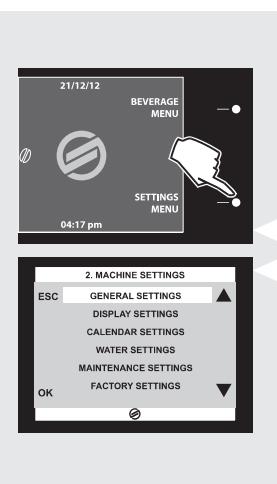

Šim kafijas automātam ir iespējams pielāgot iestatījumus. Šie iestatījumi tiks piemēroti visu lietotāju profiliem.

1. Nospiediet taustiņu “SETTINGS MENU” (iestatījumu izvēlne), lai piekļūtu kafijas automāta galvenajai izvēlnei.

Vispārīgie iestatījumi

GENERAL SETTINGS

CUP WARMER

VISPĀRĪGIE IESTATĪJUMI. Vispārīgo iestatījumu izvēlnē ir iespējams mainīt darbības iestatījumus.

ECOMODE FUNCTION

KRŪZIŠU UZSILDĪŠANAS VIRSMA. Ieslēgt/izslēgt kafijas automāta augšpusē izvietoto krūzišu uzsildīšanas virsmu.

Pēc noklusējuma šī funkcija ir ieslēgta.

ACOUSTIC TONE

SKĀNA. Ieslēgt/izslēgt skaņas signālus.

Displeja iestatījumi

DISPLAY SETTINGS


DISPLEJA IESTATĪJUMI. Displeja iestatījumu izvēlnē ir iespējams iestatīt displeja valodu un spilgtumu.

LANGUAGE

VALODA. Šis iestatījums ir nozīmīgs, lai automātiķi pielāgotu kafijas automāta iestatījumus atbilstoši lietotāja dzīvesvietai.

BRIGHTNESS

SPILGUMS. Šis iestatījums ļauj noregulēt displeja spilgtumu.

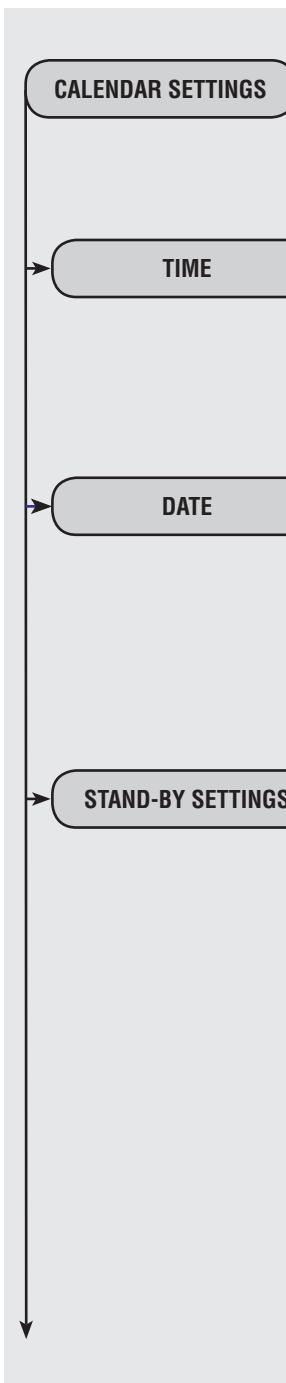

Kalendāra iestatījumi

KALENDĀRA IESTATĪJUMI. Kalendāra iestatījumu izvēlnē ir iespējams iestatīt laiku, datumu, izslēgšanās un ieslēgšanās taimeri.

TIME

LAIKS. Iestatīt stundas, minūtes un laika formātu (24 stundu formāts vai AM/PM).

DATE

DATUMS. Iestatīt gada/mēneša/dienas/formātu.

STAND-BY SETTINGS

GAIDSTĀVES IESTATĪJUMI. Iestatīt laika posmu, kad pēc pēdējā dzēriena pagatavošanas kafijas automāts pārslēdzas gaidstāves režīmā. Pārslēgšanās laiks var būt 15, 30, 60 un 180 minūtes.
Noklusējuma vērtība ir 30 minūtes.

Kafijas automāta programmēšana

CALENDAR SETTINGS

POWER-ON TIMER

IESLĒGŠANĀS TAIMERIS. Ieslēgšanās taimera funkcija nodrošina, ka kafijas automāts automātiski ieslēdzas jūsu izvēlētā nedēļas dienā un laikā. Šī funkcija ir iespējama tikai tad, ja barošanas siēdzis ir iestatīts pozīcijā "I". Ir iespējams iestatīt trīs atšķirīgus ieslēgšanās laikus, kurus var pārvaldīt katru atsevišķi.

Piezīme:

Izslēgšanās laiks tiek ieprogrammēts gaidstāves iestatījumos.

TIMER 1 00:00

1. TAIMERIS 00:00. Noregulēt un iestatīt pirmo ieslēgšanās taimeri.

HOUR 00

STUNDAS 00. Iestatīt stundas.

MINUTES 00


MINŪTES 00. Iestatīt minūtes.

DAY OF THE WEEK

NEDĒĻAS DIENA. Iestatīt nedēļas dienu, kad taimeris būs aktīvs. Izvēlieties dienu ar taustiņu "▼" vai "▲" un apstipriniet, nospiežot taustiņu "OK".

ON (ieslēgts) = ieslēgt ieslēgšanās taimeri

OFF (izslēgts) = izslēgt ieslēgšanās taimeri

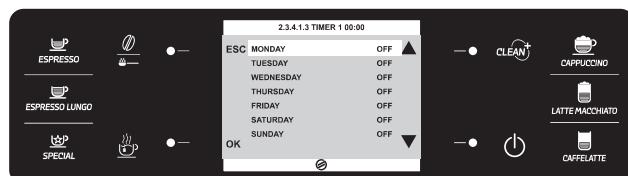

TIMER 2 00:00

2. TAIMERIS 00:00. Noregulēt un iestatīt otro ieslēgšanās taimeri.

TIMER 3 00:00

3. TAIMERIS 00:00. Noregulēt un iestatīt trešo ieslēgšanās taimeri.

Ūdens iestatījumi

WATER SETTINGS

WATER HARDNESS

ŪDENS CIETĪBA.

Iestatīt ūdens cietību.
Lai uzzinātu, kā noteikt ūdens cietību, skatiet nodaļu "Ūdens cietības pakāpes noteikšana un programmēšana".

ENABLE FILTER

IESPĒJOT FILTRU. Ieslēdzot šo funkciju, kafijas automāts ziņo, kad ir nepieciešams nomainīt ūdens filtru.

OFF (Izslēgts): brīdinājums izslēgts.

ON (Ieslēgts): brīdinājums ieslēgts (šis iestatījums tiek automātiski ieslēgts, kad tiek aktivizēts ūdens filtrs).

ACTIVATE FILTER

AKTIVIZĒT FILTRU. Aktivizēt filtro pēc tā ievietošanas vai nomaiņas. Skatiet nodaļu "INTENZA+ ūdens filtra uzstādišana".

Apkopes iestatījumi

MAINTENANCE SETTINGS

PRODUCT COUNTERS

DZĒRIENU SKAITĪTĀJS. Dzērienu skaitītāja funkcija parāda, cik katra veida dzērienu ir pagatavots kopš pēdējās kafijas automāta atiestatīšanas reizes.

DESCALING CYCLE

ATKAĻKOŠANAS CIKLS. Ieslēgt atkaļkošanas ciklu (liūdzu, skatiet nodaļu "Atkaļkošana").

BREW GROUP CLEANING CYCLE

KAFIJAS PAGATAVOŠANAS NODALĪJUMA TĪRĪŠANAS CIKLS. Ieslēgt kafijas pagatavošanas nodalījuma ikmēneša tīrīšanas ciklu (skatiet nodaļu "Kafijas pagatavošanas nodalījuma ikmēneša tīrīšana").

CARAfe WASH CYCLE

PIENA KARAFES MAZGĀŠANAS CIKLS. Ieslēgt piena karafes ikmēneša tīrīšanas ciklu (skatiet nodaļu "Piena karafes ikmēneša tīrīšana").

CARAfe AUTO CLEAN

PIENA KARAFES AUTOMĀTISKĀ TĪRĪŠANA. Ieslēgt automātisko piena karafes pašattīrīšanās ciklu. Pēc noklusējuma šī funkcija ir ieslēgta.

Rūpnīcas iestatījumi

FACTORY SETTINGS

RŪPNĪCAS IESTATĪJUMI. Atjaunot visus kafijas automāta iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem. Visi pielāgotie iestatījumi tiek dzēsti.

Kafijas automāta ikdienas tīrišana

! Uzmanību:

Savlaicīga tīrišana un apkope ir ļoti svarīga, jo tā pailda jūsu kafijas automāta darbības laiku. Jūsu kafijas automāts pastāvīgi ir pakļauts mitruma, kafijas un kaļķakmens iedarbībai!


Šajā nodalā ir sīki aprakstīts, kādas darbības un cik bieži ir nepieciešams veikt. Norādījumu neievērošana galu galā izraisa kafijas automāta nepareizu darbību. Šajā gadījumā remonts NAV iekļauts garantijā!

= Piezīme:


- Kafijas automāta tīrišanai izmantojet mīkstu, samitrinātu drāniņu.
- Nemazgājet nevienu kafijas automāta detaļu trauku mazgājamā mašīnā.
- Nelietojiet alkoholu, šķidinātājus un/vai abrazīvus tīrišanas līdzekļus.
- Neiegredējiet ierīci ūdenī.
- Nežāvējiet kafijas automātu un/vai tā detaļas mikrovīju krāsnī vai cepeškrāsnī.


Iztukšojet un iztīriet kafijas biezumu tvertni un (iekšējo) notekpaplāti katru dienu, kad kafijas automāts ir ieslēgts. Lūdzu, izpildiet tālāk aprakstītos soļus:

1. Nospiediet taustiņu un atveriet servisa durtiņas.

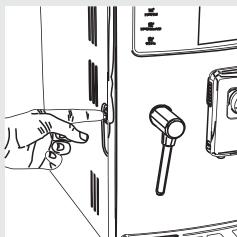


2. Izņemiet (iekšējo) notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni.

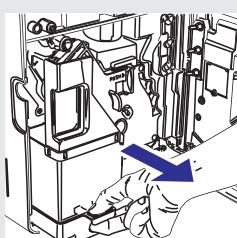


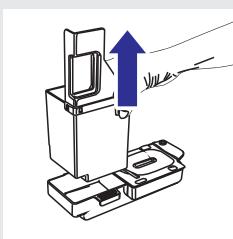


- Iztukšojet kafijas biezumu tvertni un izmazgājiet to ar tīru ūdeni.

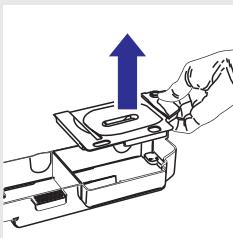

- Iztukšojet un nomazgājiet (iekšējo) notekpaplāti un tās vāku.

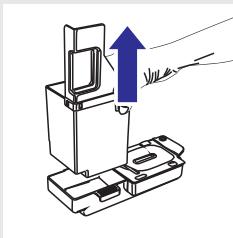

- Pareizi savietojiet visas nomazgātās detaļas.

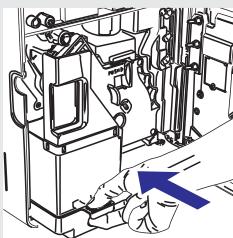


- Ievietojiet atpakaļ kafijas biezumu tvertni un notekpaplāti un aizveriet servisa durtiņas.




Piezīme:

Ja kafijas biezumu tvertne tiek iztīrīta, kad kafijas automāts ir izslēgts, netiek atiestatīts kafijas biezumu skaitītājs. Šajā gadījumā kafijas automāts var pārāk ātri brīdināt, ka ir nepieciešams iztīrīt kafijas biezumu tvertni (brīdinājums **"EMPTY COFFEE GROUNDS DRAWER"**).

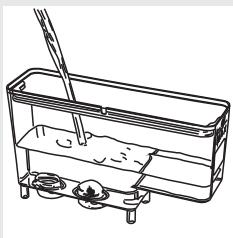

Ūdens tvertnes ikdienas tīrīšana

- Izņemiet no ūdens tvertnes mazo balto ūdens filtru vai "INTENZA+" ūdens filtru (ja ir uzstādīts) un nomazgājiet tvertni ar tīru ūdeni.
- Ievietojiet atpakaļ mazo balto vai "INTENZA+" ūdens filtru (ja ir uzstādīts), vienlaicīgi viegli spiežot to uz leju un pagriežot.
- Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.


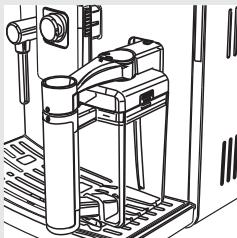


Piena karafes ikdienas tīrīšana: AUTOMĀTISKAIS TĪRĪŠANAS cikls (pēc katras lietošanas reizes)

Pēc katra pienu saturoša dzēriena pagatavošanas kafijas automāts veic automātisku tīrīšanas ciklu, kura laikā caur piena dozatoru plūst karsts tvaiks.

Šo tīrīšanas ciklu jebkurā brīdī var ieslēgt arī manuāli, uz vadības paneļa nospiežot taustiņu “**CLEAN+**”.


1. Pievienojiet piena karafi kafijas automātam, kā tas aprakstīts nodaļā par piena karafes lietošanu. Aizveriet piena dozatoru.
2. Nospiediet taustiņu “**CLEAN+**”, lai sāktu tīrīšanas ciklu.

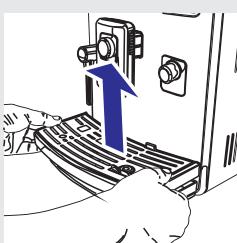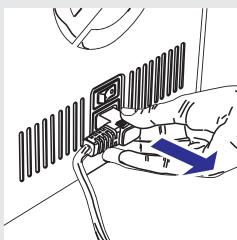


Kafijas automāta iknedēļas tīrīšana

1. Izslēdziet kafijas automātu un izraujiet tā kontaktdakšu no elektrības rozetes.


2. Noņemiet (ārējo) notekaplāti.

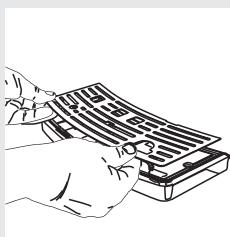


- Noņemiet krūzīšu novietošanas paplāti un nomazgājet to.

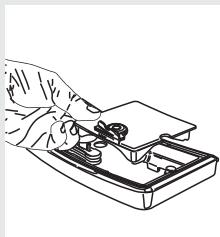


- Izņemiet zem krūzīšu novietošanas paplātes esošo atbalstu. Nomazgājet atbalstu un notekpaplāti.

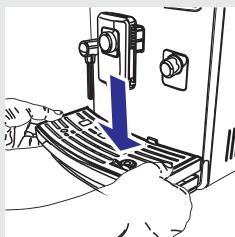


- Noslaukiet detaļas, savietojiet tās un ievietojiet atpakaļ kafijas automātā.

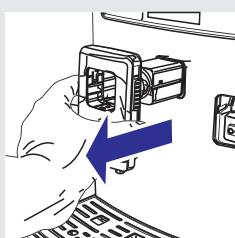

- Noņemiet kafijas paderves krānu un nomazgājet ar ūdeni.

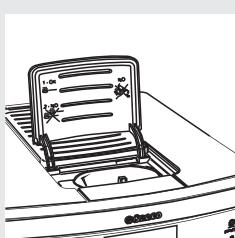

- Ar birstīti vai sausu drāniņu iztīriet maltās kafijas nodalījumu.



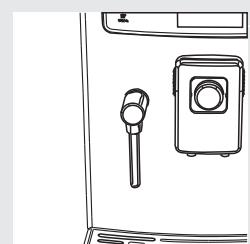



8. Ar sausu drāniņu noslaukiet karstā ūdens/tvaika padeves krānu un displeju.

Pienas karafes iknedēļas tīrīšana


Pienas karafes iknedēļas tīrīšana ir rūpīgāka, jo tās laikā tiek noņemtas visas piena atliekas no piena dozatora un pašas karafes.

1. Pirms tīrīšanas noņemiet karafi no kafijas automāta un iztukšojet to.
2. Atveriet piena dozatoru, pagriežot to pulksteņa rādītāja kustības virzienā.
3. Saspiediet karafes vāka sānus un noceliet to.
4. Grieziet rokturi pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam līdz atbloķēšanas pozīcijas simbolam “●”.

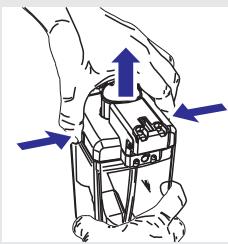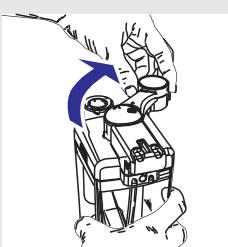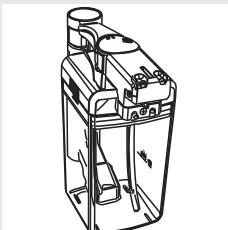


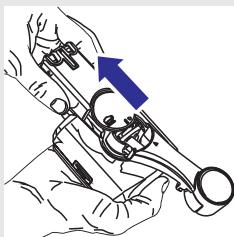

- Noņemiet savienotāju, kas saskaras ar kafijas automātu.

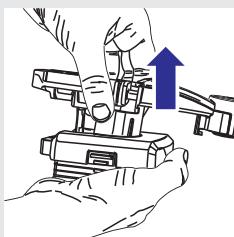


- Noņemiet rokturi ar iesūkšanas caurulīti.

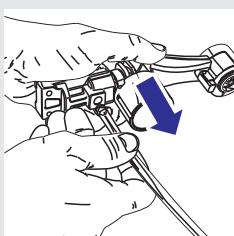


- Noņemiet iesūkšanas caurulīti.

Piezīme:

Pārliecinieties, vai iesūkšanas caurulīte ir pilnībā ievietota. Ja tā nav, tad piena karafe var nefunkcionēt, jo nenotiek piena iesūkšana.

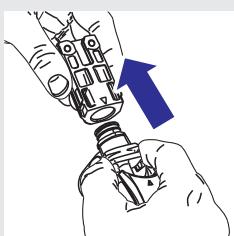

- Izvelciet ārējo savienotāju.

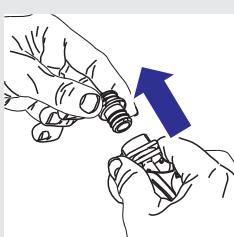


- Izņemiet iekšējo savienotāju.

- Kārtīgi nomazgājiet visas detaļas ar remdenu ūdeni.

- Salieciet atpakaļ visas detaļas, izpildot iepriekš aprakstītos soļus apgrieztā secībā.

! Uzmanību:

NEMAZGĀJET karafes sastāvdaļas trauku mazgājamā mašīnā.

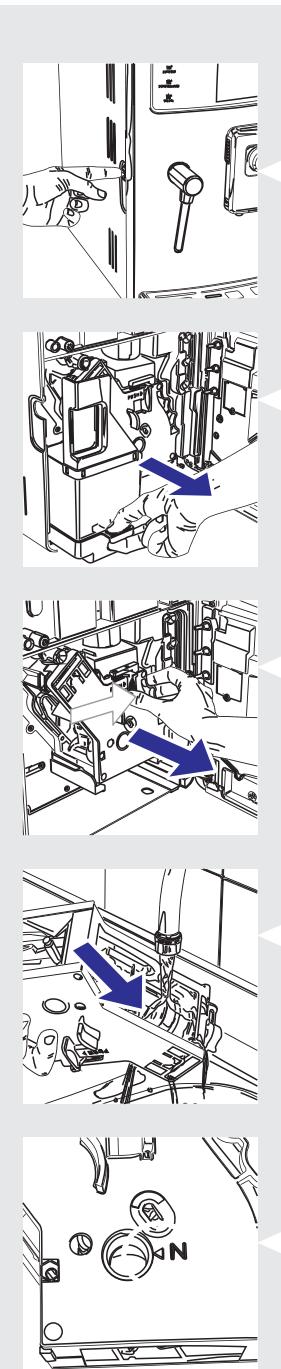

Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrīšana


Kafijas pagatavošanas nodalījumu ir jāiztira ikreiz, kad ir nepieciešams no jauna piepildīt kafijas pupiņu piltuvi, vai vismaz reizi nedēļā.

1. Nospiediet taustiņu un atveriet servisa durtīņas.
2. Izņemiet (iekšējo) notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni.
3. Lai izņemtu kafijas pagatavošanas nodalījumu, nospiediet taustiņu "PUSH" (Spiest) un velciet to aiz roktura.
4. Nomazgājiet kafijas pagatavošanas nodalījumu ar tīru, remdenu ūdeni. Uzmanīgi iztīriet augšējo filtru.


! Uzmanību:

Kafijas pagatavošanas nodalījuma tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekli/ziepes.


5. Ľaujiet kafijas pagatavošanas nodalījumam pilnībā nožūt.
6. Ar mīkstu, samitrinātu drāniņu izslaukiet kafijas automātu no iekšpuses.
7. Pārliecinieties, vai kafijas pagatavošanas nodalījums ir miera pozīcijā; abām norādēm ir jāsakrīt. Ja tā nav, rīkojieties, kā aprakstīts 8.solī.

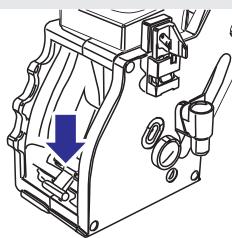


- Uzmanīgi pavelciet sviru uz leju, līdz tā saskaras ar kafijas pagatavošanas nodalījuma pamatni un sakrīt abas norādes kafijas pagatavošanas nodalījuma sānos.

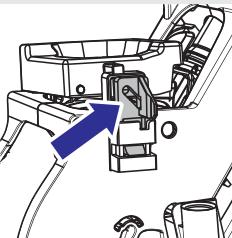


- Stingri nospiežot taustiņu "PUSH" (līdz izdzirdat klikšķi), pārliecinieties, vai kafijas pagatavošanas nodalījumu bloķējošais āķītis ir novietots pareizi. Pārbaudiet, vai āķītis ir augšējā gala pozīcijā. Ja tā nav, lūdzu, mēģiniet vēlreiz.

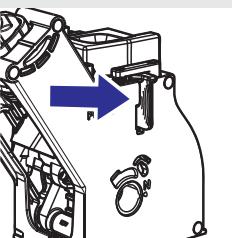


- levietojiet kafijas pagatavošanas nodalījumu atpakaļ tā vietā, līdz tas noslēdzas, nespiežot taustiņu "PUSH".

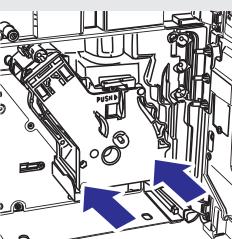

- levietojiet (iekšējo) notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni, un aizveriet servisa durtīnas.

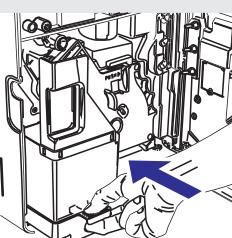

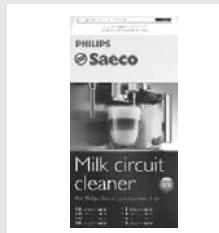

Pienas karafes ikmēneša tīrīšana


Reizi mēnesī ir nepieciešams veikt rūpīgāku piena karafes tīrīšanu ar Saeco piena pagatavošanas sistēmas tīrīšanas līdzekli, lai pilnībā iztīrītu piena pagatavošanas sistēmu no piena atliekām.

Saeco piena pagatavošanas sistēmas tīrīšanas līdzekli var iegādāties atsevišķi. Lai uzzinātu vairāk, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļu par apkopes produktiem.


Brīdinājums:

Applaucesāšanās risks! Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izšķukt nelielas karsta ūdens un tvaika šaltis. Apdegumu risks. Nekad nepieskarieties karstā ūdens/tvaika padeves krānam ar kailām rokām.


1. Kafijas automāta izvēlnē izvēlieties iespēju “MAINTENANCE SETTINGS” (Apkopes iestatījumi).
2. Izvēlieties “CARAFE WASH CYCLE” (Karafes mazgāšanas cikls) un nospiediet taustiņu “OK”, lai apstiprinātu.

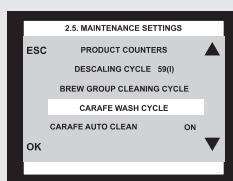


3. Nospiediet taustiņu “OK”, lai apstiprinātu.

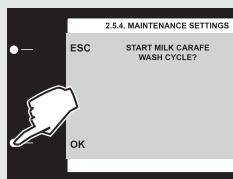


4. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX. Nospiediet taustiņu “OK”.

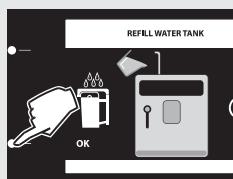


5. Piepildiet piena karafi ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX. Ieberiet vienu paciņu piena pagatavošanas sistēmas tīrīšanas līdzekļa piena karafē un ļaujet līdzeklim pilnībā izšķist.

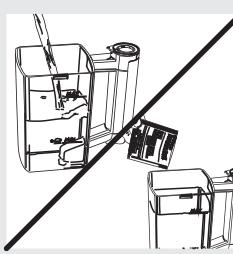

Tīrīšana un apkope

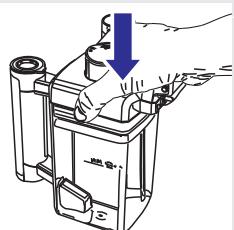


6. Uzlieciet piena karafei vāku.

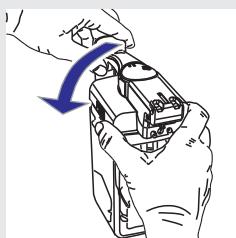


7. Aizveriet piena dozatoru, pagriežot to pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.



8. Pievienojiet piena karafi kafijas automātam.

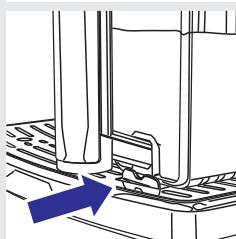


9. Novietojiet zem kafijas padeves krāna lielu trauku (ar vismaz 1,5 l tilpumu). Atveriet piena dozatoru, pagriežot to pulksteņa rādītāja kustības virzienā.

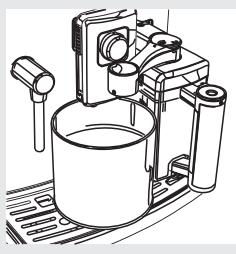

Tīrīšana un apkope




10. Nospiediet taustiņu "OK", lai sāktu ciklu. Caur piena dozatoru sāk plūst tīrīšanas šķidums.

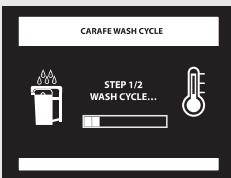

11. Dispļejā ir redzama šāda ikona. Joslā ir redzams tīrīšanas cikla progress.

Brīdinājums:

Nekad nedzeriet šķidumu, kas tiek pagatavots šajā procesā.

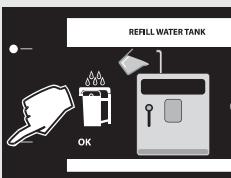


12. Kad kafijas automāts pārtrauc darbību, izņemiet ūdens tvertni un piepildiet to ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX. Nospiediet taustiņu "OK", lai apstiprinātu.




13. Nņemiet trauku ar izlietoto tīrīšanas šķidumu un piena karafi no kafijas automāta.



14. Kārtīgi nomazgājiet piena karfi un piepildiet to ar tīru ūdeni. Pievienojiet piena karfi kafijas automātam. Nospiediet taustiņu "OK", lai apstiprinātu.

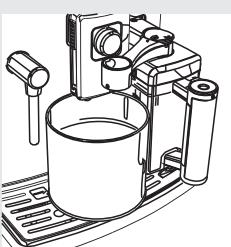

15. Iztukšojiet trauku, kurā bija pagatavots tīrīšanas šķidums, un novietojiet to zem kafijas padeves krāna. Atveriet piena dozatoru, pagriežot to pulksteņa rādītāja kustības virzienā.

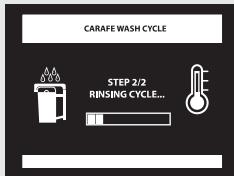

16. Ūdens vienlaicīgi sāk plūst pa kafijas padeves krānu un piena dozatoru. Joslā ir redzams cikla progress.

17. Cikla beigās kafijas automāts atgriežas dzērienu pagatavošanas izvēlnes lapā.

18. Izjauciet un nomazgājet piena karafi atbilstoši nodaļā "Pienas karafes iknedēļas tīrīšana" aprakstītajam.




Kafijas pagatavošanas nodalījuma ikmēneša ieeļlošana

Ieeļlojet kafijas pagatavošanas nodalījumu pēc apmēram 500 krūzīšu kafijas pagatavošanas vai vienreiz mēnesī.



Saeco smērvielu kafijas pagatavošanas nodalījuma ieeļlošanai var iegādāties atsevišķi. Lai uzzinātu vairāk, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļu par apkopes produktiem.

! Uzmanību:

Pirms kafijas pagatavošanas nodalījuma ieeļlošanas noskalojiet to ar tīru ūdeni un nožāvējiet, kā aprakstīts nodaļā "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrīšana".

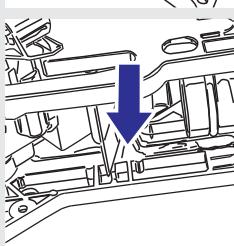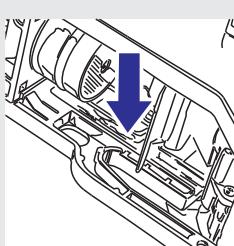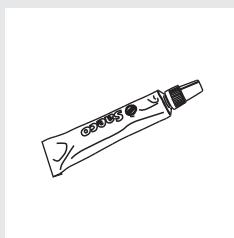

1. Uzklājiet smērvielu uz virzošajām detaļām vienmērīgi abās pusēs.

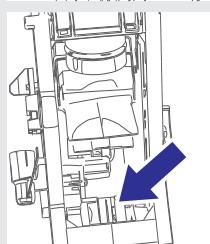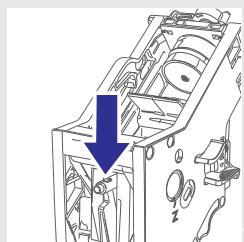

2. Ieeļlojiet arī asi.
3. Ievietojet kafijas pagatavošanas nodalījumu atpakaļ tā vietā, līdz tas noslēdzas (skatiet nodaļu "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedējas tīrīšana").
4. Ieliciet atpakaļ kafijas biezumu tvertni un (iekšējo) notekpaplāti. Aizveriet servisa durtiņas.



Kafijas pagatavošanas nodalījuma ikmēneša tīrīšana ar kafijas eļļu noņemšanas līdzekli

Papildus iknedējas tīrīšanai mēs iesakām veikt tīrīšanas ciklu ar kafijas eļļu noņemšanas līdzekli pēc apmēram 500 krūzišu kafijas pagatavošanas vai reizi mēnesī. Šī tīrīšana noslēdz kafijas pagatavošanas nodalījuma apkopes procesu.


Kafijas eļļu noņemšanas līdzekli un apkopes komplektu jūs varat iegādāties atsevišķi.


Lai uzzinātu vairāk, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļu par apkopes produktiem.

! Uzmanību:


Kafijas eļļu noņemšanas tabletes ir izmantojamas tikai tīrīšanai, tām nav atkalkojošas īpašības. Atkalkošanai izmantojet Saeco atkalkošanas šķidumu un ievērojiet procedūru, kas aprakstīta nodaļā "Atkalkošana".

1. Kafijas automātā izvēlnē izvēlieties iespēju "MAINTENANCE SETTINGS" (Apkopes iestatījumi).
2. Izvēlieties "BREW GROUP CLEANING CYCLE" (Kafijas pagatavošanas nodalījuma tīrīšanas cikls) un nospiediet taustiņu "OK".

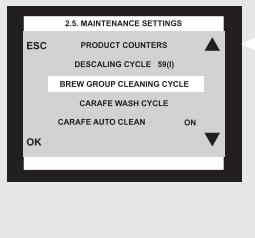


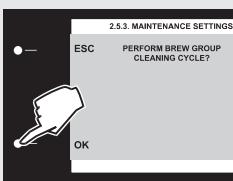


- Nospiediet taustiņu “OK”, lai apstiprinātu.

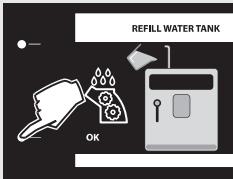

- Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX. Nospiediet taustiņu “OK”.

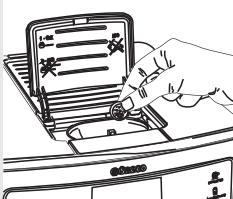

- Ievietojiet kafijas eļļu noņemšanas tableti maltās kafijas nodalījumā. Nospiediet taustiņu “OK”.

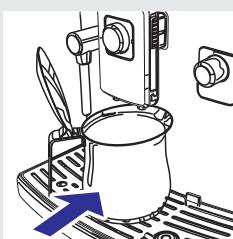

- Novietojiet zem kafijas padeves krāna trauku (ar vismaz 1,5 l tilpumu). Nospiediet taustiņu “OK”, lai sāktu tīrišanas ciklu.


Piezīme:

Pirms sākat ciklu, pagrieziet **SBS** (Saeco kafijas pagatavošanas sistēmas) regulēšanas slēdzi pa kreisi, pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.





- Cikla laikā displejā ir redzama šāda ikona un joslā redzams cikla progress.

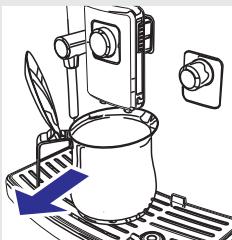

⚠ Brīdinājums:

Nekad nedzeriet šķidumu, kas tiek pagatavots šajā procesā.

- Kad pa kafijas padeves krānu vairs neplūst ūdens, noņemiet un iztukšojet trauku ar izlietoto šķidumu.
- Tiriet kafijas pagatavošanas nodalījumu, kā aprakstīts nodalā “Kafijas pagatavošanas nodalījuma ikmēnešas tīrišana”.

Kafijas pupiņu piltuves ikmēneša tīrišana

Vienreiz mēnesī iztīriet kafijas pupiņu piltuvi, kad tā ir tukša. Izslaukiet to ar mitru drāniņu, tad piepildiet ar kafijas pupiņām.





Atkaļkošanas process ilgst apmēram 35 minūtes.

Kafijas automāta lietošanas laikā tajā veidojas kāļakmens. Kāļakmens ir regulāri jāiztīra, jo tas var nosprostot kafijas automāta ūdens un kafijas padeves sistēmu. Kafijas automāts norāda, kad ir nepieciešams veikt atkaļkošanu.

! Uzmanību:

Neveicot atkaļkošanu, kafijas automāts pārtrauks darboties pareizi, un šajā gadījumā remonts NAV ietverts garantijā.



Izmantojiet tikai Saeco atkaļkošanas līdzekli. Tā formula ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu labāku ierīces darbību visu tās kalpošanas laiku.


Saeco atkaļkošanas līdzekli ir iespējams iegādāties atsevišķi. Lai uzzinātu vairāk, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodalju par apkopes produktiem.

⚠ Brīdinājums:

Nekad nedzeriet atkaļkošanas šķidumu vai jebkuru pagatavoto produktu, kamēr atkaļkošanas cikls nav paveikts līdz galam. Nekad atkaļkošanai neizmantojiet etīki.

≡ Piezīme:

Atkaļkošanas cikla laikā neizslēdziet kafijas automātu. Ja tā ir noticis, tad atkaļkošanas cikls ir jāsāk no paša sākuma.

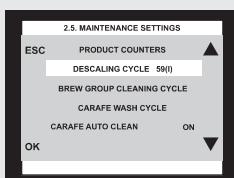


Lai veiktu atkaļkošanas ciklu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk:


1. Kafijas automāta izvēlnē "**SETTINGS MENU**" (Iestatījumu izvēlne) izvēlieties iespēju "**MAINTENANCE SETTINGS**" (Apkopes iestatījumi).
2. Izvēlieties "**DESCALING CYCLE**" (Atkaļkošanas cikls) un apstipriniet ar taustiņu "**OK**".

≡ Piezīme:

Ja nejauši nospiežat taustiņu "**OK**", nospiediet taustiņu "**ESC**", lai izietu.

3. Nospiediet taustiņu "**OK**", lai apstiprinātu.

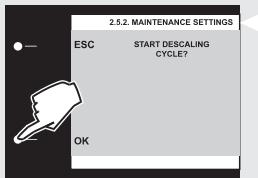

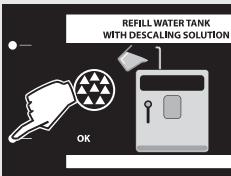

4. Izņemiet no kafijas automāta ūdens tvertni un izņemiet "INTENZA+" filtru, ja tas ir uzstādīts. Iepildiet Saeco koncentrēto atkalkošanas līdzekli ierīces ūdens tvertnē. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX. Nospiediet taustiņu "OK".



5. Iztukšojiet (iekšējo)/(ārējo) notekpaplāti. Nospiediet taustiņu "OK".



6. Līdz pusei piepildiet piena karafi ar tīru ūdeni. Novietojiet to uz kafijas automāta un atveriet piena dozatoru, pagriežot to pulksteņa rādītāja kustības virzienā. Nospiediet taustiņu "OK".




7. Novietojiet zem piena dozatora un karstā ūdens/tvaika padeves krāna lielu trauku (ar vismaz 1,5 l tilpumu). Nospiediet taustiņu "OK".



8. Kafijas automāts pagatavos atkalkošanas šķidumu ar noteiktiem laika intervāliem. Displejā redzamā josla rāda cikla progresu.

Piezīme:


Ja atkalkošanas cikla laikā ir nepieciešams iztukšot trauku ar izlietoto šķidumu, nospiediet taustiņu "PAUSE", lai pauzētu atkalkošanas ciklu. Lai atsāktu ciklu, nospiediet taustiņu "START".

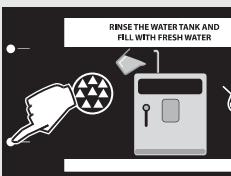

9. Šis paziņojums ziņo par pirmā soļa izpildi. Izskalojiet ūdens tvertni. Piepildiet to ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX. Nospiediet taustiņu "OK".




10. Iztukšojiet (iekšējo) notekpaplāti un novietojiet to atpakaļ vietā.
Tad nospiediet taustiņu "**OK**".

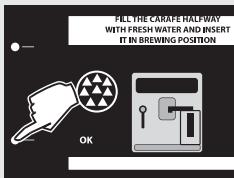

11. Iztukšojiet piena karafi un piepildiet to ar tīru ūdeni. Pievienojiet to atpakaļ kafijas automātam. Nospiediet taustiņu "**OK**".



12. Iztukšojiet trauku ar izlietoto šķidumu un novietojiet to atpakaļ zem piena dozatora un karstā ūdens/tvaika padeves krāna.
Nospiediet taustiņu "**OK**".

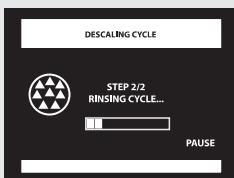

13. Ir aktivizēts skalošanas cikls. Josla rāda cikla progresu.



14. Kad skalošanas ciklam nepieciešamais ūdens daudzums ir izlietots, kafijas automāts automātiski pabeidz atkaļkošanas procesu, un pēc neilga uzsilšanas brīža displejs izskatās šādi.
15. Nopnemiet un iztukšojiet trauku ar skalošanai izmantoto ūdeni.
16. Izjauciet un nomazgājiet piena karafi atbilstoši nodaļā "Piena karafes iknedēļas tīrišana" aprakstītajam.
17. Iztukšojiet (iekšējo) notekpaplāti un novietojiet to atpakaļ vietā.
18. Ievietojiet ūdens tvertnē "INTENZA+" ūdens filtru, ja tas bija uzstādīts.




19. Atkaļkošanas cikls tagad ir pabeigts.

 **Piezīme:**






Kad atkaļkošanas cikls ir pabeigts, iztīriet kafijas pagatavošanas nodaliju, kā aprakstīts nodaļā “Kafijas pagatavošanas nodaliju iknedējas tīrišana”.

Tiek veikts skalošanas cikls, lai iztīrītu sistēmu ar iepriekšnoteiktu ūdens daudzumu un nodrošinātu pareizu kafijas automāta darbību. Ja ūdens tvertne nav piepildīta līdz atzīmei MAX, skalošanai var būt nepieciešami divi vai vairāk cikli.

Displeja rādījumu skaidrojums

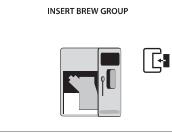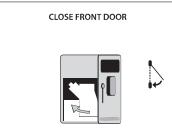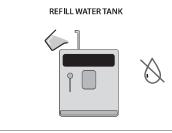Attēlotais palīdzības ziņojums	Palīdzības ziņojuma nozīme
	Aizveriet kafijas pupiņu piltuves iekšējo vāku.
	Piepildiet kafijas pupiņu piltuvi.
	Ievietojiet kafijas automātā kafijas pagatavošanas nodalījumu.
	Ievietojiet kafijas biezumu tvertni un iekšējo notekpaplāti.
	Izņemiet kafijas biezumu tvertni un izmetiet izlietotos kafijas biezumus. Piezīme: Kafijas biezumu tvertne ir jāiztukšo tikai tad, kad kafijas automāts par to ziņo, turklāt kafijas automātam ir jābūt ieslēgtam. Ja kafijas biezumu tvertne tiek iztukšota, kad kafijas automāts ir izslēgts, tas nereģistrēs iztukšošanas darbību.
	Aizveriet servisa durtiņas.
	Izņemiet ūdens tvertni un piepildiet to ar svaigu dzeramo ūdeni.
	Atveriet servisa durtiņas un iztukšojet iekšējo notekpaplāti. Piezīme: Ja šī darbība tiks veikta tad, kad kafijas automāts ir ieslēgts, tas uzskatis, ka ir iztukšota izlietoto kafijas biezumu tvertne, un atiestatis skaitītāju, tāpēc vienlaikus ir nepieciešams iztukšot arī kafijas biezumu tvertni.

Displeja rādījumu skaidrojums

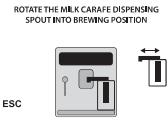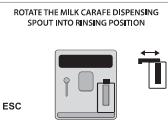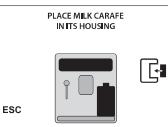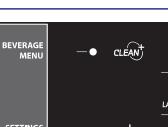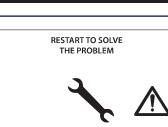Attēlotais palīdzības ziņojums	Palīdzības ziņojuma nozīme
 <p>ROTATE THE MILK CARAFE DISPENSING SPOUT INTO BREWING POSITION</p> <p>ESC</p>	<p>Lai pagatavotu dzērienu, atveriet piena karafes dozatoru.</p> <p>Lai izietu, nospiediet taustiņu "ESC".</p>
 <p>ROTATE THE MILK CARAFE DISPENSING SPOUT INTO RINSING POSITION</p> <p>ESC</p>	<p>Aizveriet piena karafes dozatoru, lai sāktu karafes skalošanas ciklu.</p> <p>Lai izietu, nospiediet taustiņu "ESC".</p>
 <p>PLACE MILK CARAFE INTO ITS HOUSING</p> <p>ESC</p>	<p>Ievietojiet piena karafi, lai sāktu pagatavošanu.</p> <p>Lai izietu, nospiediet taustiņu "ESC".</p>
 <p>21/12/12</p> <p>USER MENU BEVERAGE MENU</p> <p>000 SELECT USER 04:17 pm SETTINGS MENU</p>	<p>Kafijas automātu ir nepieciešams atkāļot. Izpildiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļā "Atkalkošana" aprakstītās darbības.</p> <p><u>Lūdzu, nemiet vērā, ka, neveicot atkalkošanu, kafijas automāts pārtrauks darboties pareizi, un šajā gadījumā remonts NAV ietverts garantijā.</u></p>
 <p>21/12/12</p> <p>USER MENU BEVERAGE MENU</p> <p>000 SELECT USER 04:17 pm SETTINGS MENU</p>	<p>Kafijas automāts lūdz nomainīt "INTENZA+" ūdens filtru.</p>
 <p>BEVERAGE MENU</p> <p>CLEAN CAFÉ LATTE ON OFF</p> <p>SETTINGS MENU</p>	<p>Mirgo sarkana gaismiņa. Nospiediet taustiņu "ON", lai izietu no gaidstāves režīma.</p>
 <p>RESTART TO SOLVE THE PROBLEM</p> <p>E xx</p> <p>! WRENCH</p>	<p>Pierakstiet kodu (E xx), kas redzams displeja lejasdaļā. Izslēdziet kafijas automātu, nogaidiet 30 sekundes un atkal to ieslēdziet. Atkārtojiet šo darbību 2-3 reizes.</p> <p>Ja kafijas automāts nesāk darboties, sazinieties ar Philips Saeco atbalsta tālruni savā valstī un nosauciet displejā redzamo klūdas kodu. Kontaktinformācija ir atrodama garantijas bukletā, kas ir iepakots atsevišķi, vai www.philips.com/support.</p>

Darbības traucējumu novēršana

Šajā nodaļā ir apkopoti biežākie darbības traucējumi, kas var skart jūsu kafijas automātu. Ja jūs nevarat novērst darbības traucējumu, izmantojot tālāk sniegtu informāciju, apmeklējet www.philips.com/support, lai aplūkotu biežāk uzdoto jautājumu (BUJ) sarakstu, vai sazinieties ar Philips Saeco atbalsta tālrundi savā valstī. Kontaktinformācija ir atrodama garantijas bukletā, kas ir iepakots atsevišķi, vai www.philips.com/support.

Ierīces darbības	Cēloņi	Risinājumi
Ierīce neieslēdzas.	Ierīce nav pievienota elektrotīklam.	Pievienojiet ierīci elektrotīklam.
	Barošanas slēdzis ir pozīcijā "0".	Ieslēdziet barošanas slēdzi pozīcijā "I".
Notekpaplāte ir pilna, kaut gan nav notikusi ūdens noplūde.	Dažreiz ūdens automātiski tiek notecināts uz notekpaplāti, lai veiktu sistēmas skalošanu un nodrošinātu optimālu kafijas automāta veikspēju.	Tā ir normāla kafijas automāta darbība.
Kafija nav pietiekami karsta.	Kafijas krūzītes ir aukstas.	Pirms kafijas pagatavošanas sasildiet krūzītes ar karstu ūdeni vai izmantojiet karstā ūdens padeves krānu.
	Programmēšanas izvēlnē ir iestatīta zema dzēriena temperatūra.	Dzērienu programmēšanas izvēlnē iestatiet temperatūru uz vidēju vai augstu.
	Kafijai tiek pieliets auksts piens.	Pielejot aukstu pienu, pazemināsies pagatavotā dzēriena temperatūra. Tādēļ, lūdzu, pirms piena pievienošanas uzsildiet to.
Netiek pagatavots karsts ūdens.	Karstā ūdens/tvaika padeves krāns ir aizsērējis vai netīrs.	Iztīriet karstā ūdens/tvaika padeves krānu (lūdzu, skatiet nodaļu "Tirīšana un apkope"). Pārbaudiet, vai krāns nav aizsērējis, ielūkojoties tā atverē. Ar saspraudi vai adatu iztīriet kaļķakmens nogulsnes.
Krūzīte netiek piepildīta.	Nav veikta kafijas automāta programmēšana.	Atveriet dzērienu programmēšanas izvēlni un noregulējiet kafijas tilpumu, iestatot nepieciešamo vērtību katram dzērienam.
Kafija nav pietiekami krēmīga. (Skatiet piezīmi)	Kafijas maisījums nav piemērots šai funkcijai, kafija nav svaigi grauzdēta vai malums ir pārāk rupjš.	Mainiet kafijas maisījumu vai arī noregulējiet kafijas dzirnavinas, kā aprakstīts nodaļā "Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana".
	Kafijas pupiņas vai maltā kafija ir veca.	Pārliecīnieties, vai vienmēr lietojat svaigas kafijas pupiņas un svaigu malto kafiju.

Darbības traucējumu novēršana

Ierīces darbības	Cēloņi	Risinājumi
Piens nav saputots.	Piena karafe ir netīra vai nepareizi pievienota.	Pārliecīnieties, vai pareizi tīrāt un pievienojat karafi.
Kafijas automāts pārāk ilgi silt, vai pa krānu padotais ūdens daudzums ir pārāk mazs.	Kafijas automāta sistēmu ir nobloķējis kaļķakmens.	Atkalķojet kafijas automātu.
Kafijas pagatavošanas nodalījumu nevar izņemt.	Kafijas pagatavošanas nodalījums nav ievietots pareizi.	Ieslēdziet kafijas automātu. Aizveriet servisa durtiņas. Kafijas pagatavošanas nodalījums automātiski atgriežas sākotnējā pozīcijā.
	Nav izņemta kafijas biezumu tvertne.	Pirms kafijas pagatavošanas nodalījuma izņemšanas izņemiet kafijas biezumu tvertni.
Kafijas pagatavošanas nodalījumu nevar ielikt.	Kafijas pagatavošanas nodalījums nav miera pozīcijā.	Pārliecīnieties, lai kafijas pagatavošanas nodalījums būtu miera pozīcijā. Abām bultīņām jābūt pavērstām vienai pret otru. Lūdzu, skatiet nodāļu "Kafijas pagatavošanas nodalījuma ikmēneša ieeļošana", lai uzzinātu, kā to izdarīt.
	Mehānisms nav sākotnējā pozīcijā.	Ievietojet notekpaplati ar kafijas biezumu tvertni un tad aizveriet servisa durtiņas. Ieslēdziet kafijas automātu. Mehānisms automātiski atgriežas sākotnējā pozīcijā, un ir iespējams ievietot kafijas pagatavošanas nodalījumu.
Zem vai uz kafijas pagatavošanas nodalījuma ir daudz kafijas biezumu.	Iespējams, ka kafija, kuru jūs izmantojat, nav piemērota automātiskajiem kafijas automātiem.	Iespējams, ka ir nepieciešams mainīt kafijas maisījumu vai arī noregulēt kafijas dzirnaviņas, kā aprakstīts nodāļā "Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana".
	Kafijas automāts regulē dzirnaviņu iestatījumu, lai piemērotos jaunajām kafijas pupiņām vai maltajai kafijai.	Kafijas automāts pēc vairāku krūzišu kafijas pagatavošanas automātiski pielāgojas, lai optimizētu kafijas pagatavošanu. Lai dzirnaviņas pilnībā noregulētos, var būt nepieciešams pagatavot 2-3 dzērienus. Tas nav kafijas automāta darbības traucējums.
Izlietotie kafijas biezumi ir pārāk mitri vai sausi.	Ir nepieciešams noregulēt kafijas dzirnaviņas.	Regulējot keramiskās kafijas dzirnaviņas, var noregulēt izlietoto kafijas biezumu konsistenci. Ja biezumi ir pārāk mitri, noregulējiet dzirnaviņas uz rupjāku malumu. Ja biezumi ir pārāk sausi, noregulējiet dzirnaviņas uz smalkāku malumu. Lūdzu, skatiet nodāļu "Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana".


Darbības traucējumu novēršana

Ierīces darbības	Cēloji	Risinājumi
Kafijas automāts maļ kafijas pupīņas, bet netiek pagatavota kafija. (Skatiet piezīmi)	Ūdens tvertnē nav ūdens.	Piepildiet ūdens tvertni un uzpildiet sistēmu (lūdzu, skatiet nodaļu "Manuālais skalošanas cikls").
	Kafijas pagatavošanas nodalījums ir netīrs.	Iztīriet kafijas pagatavošanas nodalījumu (nodaļa "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrišana").
	Šāda situācija var rasties, kad kafijas automāts automātiski regulē samajamās kafijas daudzumu.	Pagatavojiet dažas krūzītes kafijas, kā aprakstīts nodaļā "Saeco pielāgošanās sistēma".
	Kafijas padeves krāns ir netīrs.	Iztīriet kafijas padeves krānu.
Pagatavotā kafija ir pārāk vāja. (Skatiet piezīmi)	Šāda situācija var rasties, kad kafijas automāts automātiski regulē samajamās kafijas daudzumu.	Pagatavojiet dažas krūzītes kafijas, kā aprakstīts nodaļā "Saeco pielāgošanās sistēma".
	Kafijas malums ir pārāk rupjš.	Mainiet kafijas maisījumu vai arī noregulējiet kafijas dzirnaviņas, kā aprakstīts nodaļā "Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana".
Kafija tiek pagatavota ļoti lēni. (Skatiet piezīmi)	Kafijas malums ir pārāk smalks.	Mainiet kafijas maisījumu vai noregulējiet kafijas dzirnaviņas, kā aprakstīts nodaļā "Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana".
	Kafijas automāta sistēma ir aizsērējusi.	Veiciet atkaļkošanu.
	Kafijas pagatavošanas nodalījums ir netīrs.	Iztīriet kafijas pagatavošanas nodalījumu (lūdzu, skatiet nodaļu "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrišana").
Kafija noplūst pa kafijas padeves krānu.	Kafijas padeves krāns ir aizsērējis.	Iztīriet kafijas padeves krānu un tā atveres.



Piezīme:

Šīs problēmas var uzskatīt par normālu parādību, ja ir ticis mainīts kafijas maisījums vai ja ierīce ir tikko uzsādīta. Šādā gadījumā pagaidiet, lai kafijas automāts izpilda pašregulēšanas darbības, kā aprakstīts nodaļā "Saeco pielāgošanas sistēma".

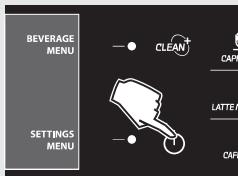

Gaidstāves režīms

Saeco pilnīgi automātiskais kafijas automāts ir paredzēts enerģijas ietaupīšanai, kā norādīts uz A klasses energoefektivitātes etiketes.

Pēc noteikta dīkstāves laika, kuru var noteikt pats lietotājs (skatiet nodaļu "Kafijas automāta programmēšana"), kafijas automāts automātiski izslēdzas. Ja pirms tam ir pagatavots kāds dzēriens, kafijas automāts veic skalošanas ciklu. Gaidstāves režīmā enerģijas patēriņš ir mazāks par 1 Wh.

Lai ieslēgtu kafijas automātu, nospieziet taustiņu “” (ja barošanas slēdzis kafijas automāta aizmugurē ir ieslēgts pozīcijā “I”). Ja boilers ir auksts, kafijas automāts veic skalošanas ciklu.

Kafijas automātu var manuāli pārslēgt gaidstāves režīmā, nospiežot un trīs sekundes turot nospiestu gaidstāves režīma taustiņu.

Piezīme:


1. Ierīci nevar pārslēgt gaidstāves režīmā, ja ir atvērtas servisa durtiņas.
2. Kad tiek ieslēgts gaidstāves režīms, kafijas automāts var veikt skalošanas ciklu. Ciklu var pārtraukt, nospiežot taustiņu “STOP”.

Kafijas automātu var atkal ieslēgt:

1. Nospiežot jebkuru vadības paneļa taustiņu.
 2. Atverot servisa durtiņas (kad durtiņas tiek aizvērtas, kafijas automāts atkal pārslēdzas gaidstāves režīmā).
- Sarkanā gaismiņa ap taustiņu “” mirgo, kad kafijas automāts ir gaidstāves režīmā.

Utilizācija

Neizmetiet kafijas automātu kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem, bet nododiet to oficiālā atkritumu savākšanas punktā. Šādi rīkojoties, jūs palīdzat novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi.

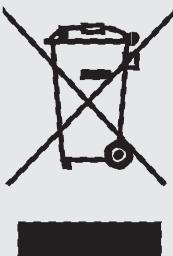

- Iepakojuma materiāli var tikt pārstrādāti un lietoti atkārtoti.
- Ierīce: atvienojiet ierīci un pārgrieziet barošanas vadu.
- Nogādājiet ierīci un barošanas vadu servisa centrā vai vietējā nolietoto elektroierīcu savākšanas punktā.

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda, ka ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko ierīcu atsevišķas savākšanas sistēmu.

Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šīs ierīces utilizāciju, lūdzu, sazinieties ar savas pilsētas pašvaldību, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas dienestu vai veikalnu, kurā iegādājāties šo ierīci.

Tehniskās specifikācijas

Ražotājs patur tiesības mainīt ierīces tehniskās specifikācijas.

Nominālais spriegums – Nominālā jauda – Barošanas padeve	Skatiet markējumu uz ierīces
Korpusa materiāls	Termoplastisks materiāls
Izmērs (p x a x d)	280 x 370 x 420 mm
Svars	17 kg
Barošanas vada garums	1200 mm
Vadības panelis	Priekšpusē
Krūzītes izmērs	110 mm
Ūdens tvertne	1,6 litri – izņemama tipa
Kafijas pupiņu piltuves ietilpība	350 g
Kafijas biezumu tvertnes ietilpība	15
Sūkņa spiediens	15 bāri
Boilers	Nerūsējošā tērauda
Drošības ierīces	Boilera spiediena drošības vārststs – Dubults drošības termostats. Termiskais drošinātājs.

Garantija un serviss

Garantija

Lai uzzinātu vairāk par garantiju un ar to saistītajiem noteikumiem, lūdzu, izlasiet garantijas bukletu, kas ir iepakots atsevišķi.

Serviss

Mēs vēlamies nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti ar savu kafijas automātu.

Ja jūs to vēl neesat izdarījuši, lūdzu, reģistrējiet savu pirkumu mūsu interneta vietnē www.philips.com/welcome, lai mēs varētu sazināties un nosūtīt jums tīrīšanas un atkalķošanas atgādinājumus.

Ja jums ir nepieciešama servisa informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet www.philips.com/support vai sazinieties ar Philips Saeco atbalsta tālruni savā valstī. Kontaktinformācija ir atrodama garantijas bukletā, kas ir iepakots atsevišķi, vai www.philips.com/support.

Apkopes produktu pasūtīšana

Tirišanai un atkaļkošanai izmantojet tikai Saeco apkopes produktus. Tos ir iespējams pasūtīt pie vietējā Philips izplatītāja, pilnvarotajos servisa centros vai Philips tiešsaistes veikalā www.shop.philips.com/service.

Ja jums rodas grūtības iegādāties apkopes produktus jūsu kafijas automātam, lūdzu, sazinieties ar Philips Saeco atbalsta tālruni savā valstī.

Kontaktinformācija ir atrodama garantijas bukletā, kas ir iepakots atsevišķi, vai www.philips.com/support.



Apkopes produktu pārskats

- Atkaļkošanas šķīdums: CA6700



- "INTENZA+" ūdens filtrs: CA6702




- Smērviela: HD5061



- Kafijas eļjas noņemšanas līdzeklis: CA6704

Apkopes produktu pasūtīšana

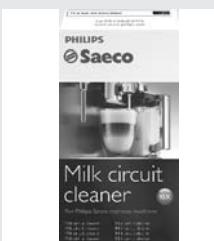

- Piena pagatavošanas sistēmas tūrišanas līdzeklis: CA6705




- Apkopes komplekts: CA6706

Piezīmēm

Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja paziņojuma.

www.philips.com/saeco

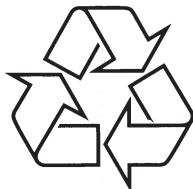

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>