



06

Português

Moltio

INSTRUÇÕES DE USO

Type HD8768 - HD8885

Leia atentamente antes de utilizar a máquina.



PT

06



Registe o seu produto e obtenha assistência no site

www.saeco.com/welcome

Parabéns pela aquisição da máquina de café superautomática Saeco Moltio Batedor de leite automático!

*Para tirar o máximo partido da assistência da Saeco, registre o seu produto em **www.saeco.com/welcome**.*

A máquina é indicada para a preparação de café expresso utilizando grãos inteiros, para além de emulsionar o leite e distribuir água quente. Neste manual, encontrará todas as informações necessárias para instalar, utilizar, limpar e descalcificar a sua máquina.

ÍNDICE

IMPORTANTE	4
Indicações para a segurança	4
Atenção	4
Advertências.....	6
Campos electromagnéticos.....	7
Eliminação	7
INSTALAÇÃO	8
Visão geral do produto.....	8
Descrição geral	9
OPERAÇÕES PRELIMINARES	10
Embalagem da máquina.....	10
Instalação da máquina	10
PRIMEIRA UTILIZAÇÃO	14
Carregamento do circuito	14
Ciclo automático de enxaguamento/auto-limpeza	15
Ciclo de enxaguamento manual	15
Medição e programação da dureza da água.....	18
Instalação do filtro de água "INTENZA+"	19
Substituição do filtro de água "INTENZA+"	21
SUBSTITUIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃOS	22
Extração do recipiente de café em grãos	22
Introdução do recipiente de café em grãos	23
Seleção do café em grãos	25
Ciclo de esvaziamento de café	26

AJUSTES	27
Saeco Adapting System	27
Ajuste do moinho de café em cerâmica	27
Ajuste do aroma (intensidade do café)	28
Ajuste do distribuidor de café.....	29
Ajuste da altura do café na chávina	30
DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ E EXPRESSO	31
Distribuição de café e expresso com café em grãos	31
Distribuição de café e expresso com café pré-moído.....	32
COMO EMULSIONAR O LEITE E PREPARAR UM CAPPUCCINO	33
Como emulsionar o leite.....	33
Como preparar um cappuccino	36
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA QUENTE	37
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	39
Limpeza diária da máquina	39
Limpeza diária do reservatório de água	40
Limpeza diária do Batedor de leite automático.....	41
Limpeza semanal da máquina	42
Limpeza semanal do grupo café	42
Limpeza semanal do recipiente de café em grãos, da bandeja e do compartimento de café.....	46
Lubrificação mensal do grupo café	47
Limpeza mensal do Batedor de leite automático	49
Limpeza mensal do grupo café com pastilhas desengordurantes	55
DESCALCIFICAÇÃO	58
INTERRUPÇÃO ACIDENTAL DO CICLO DE DESCALCIFICAÇÃO	64
PROGRAMAÇÃO	65
É possível ajustar os seguintes parâmetros	65
Como programar a máquina	67
SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS NO VISOR	69
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	73
POUPANÇA DE ENERGIA	76
Stand-by.....	76
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	77
GARANTIA E ASSISTÊNCIA	77
Garantia.....	77
Assistência.....	77
ENCOMENDA DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO	78
ACESSÓRIOS DA MÁQUINA	79

IMPORTANTE

Indicações para a segurança

A máquina está dotada de dispositivos de segurança. Contudo, é necessário que leia e siga atentamente as indicações para a segurança descritas nas presentes instruções de utilização, de modo a evitar danos acidentais a pessoas ou coisas devido a uma utilização incorrecta da máquina. Guarde este manual para eventuais consultas futuras.



O termo **ATENÇÃO** e este símbolo avisam o utilizador sobre situações de risco que possam causar ferimentos pessoais graves, perigo de morte e/ou danos à máquina.



O termo **ADVERTÊNCIA** e este símbolo avisam o utilizador sobre situações de risco que possam causar ferimentos pessoais leves e/ou danos à máquina.

Atenção

- Ligue a máquina a uma tomada de parede adequada, cuja tensão principal corresponda aos dados técnicos do aparelho.
- Ligue a máquina a uma tomada de parede munida de ligação à terra.
- Evite que o cabo de alimentação penda da mesa ou da superfície de trabalho, ou ainda que toque superfícies quentes.
- Não mergulhe a máquina, a ficha de corrente ou o cabo de alimentação em água: risco de choque eléctrico!
- Não verta líquidos no conector do cabo de alimentação.
- Não dirija o jacto de água quente para as partes do corpo:

perigo de queimaduras!

- Não toque em superfícies quentes. Utilize as pegas e os botões.
- Depois de desligar a máquina no interruptor geral situado na parte posterior, retire a ficha da tomada:
 - se forem verificadas anomalias;
 - se a máquina permanecer inutilizada por um longo período de tempo;
 - antes de realizar a limpeza da máquina.
- Puxe pela ficha, não pelo cabo de alimentação.
- Não toque na ficha com as mãos molhadas.
- Não utilize a máquina se a ficha, o cabo de alimentação ou a própria máquina estiverem danificados.
- Não altere nem modifique de modo algum o cabo de alimentação. Todas as reparações devem ser realizadas por um centro de assistência autorizado pela Philips, para evitar qualquer perigo.
- A máquina não deverá ser utilizada por crianças com idade inferior a 8 anos.
- A máquina pode ser utilizada por crianças de 8 anos de idade (ou mais) se previamente instruídos em relação a uma utilização correcta da máquina e se conscientes dos respectivos perigos ou sob a supervisão de um adulto.
- A limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças, a menos que não tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas por um adulto.
- Mantenha a máquina e o seu cabo de alimentação longe do alcance de crianças com menos de 8 anos.
- A máquina pode ser utilizada por pessoas com capacidades físicas, mentais, sensoriais reduzidas ou com falta de experiência e/ou competências insuficientes se previamente

instruídas em relação a uma utilização correcta da máquina e se conscientes dos respectivos perigos ou sob a supervisão de um adulto.

- As crianças devem ser supervisionadas para que não se corra o risco de brincarem com o aparelho.
- Não insira os dedos ou outros objectos no moinho de café.

Advertências

- A máquina destina-se apenas à utilização doméstica e não está indicada para uso em ambientes como cafés ou cozinhas de lojas, escritórios, fábricas ou outros ambientes de trabalho.
- Posicione sempre a máquina sobre uma superfície plana e estável.
- Não posicione a máquina sobre superfícies quentes, nas proximidades de fornos aquecidos, aquecedores ou fontes de calor semelhantes.
- Coloque sempre no recipiente somente café torrado em grãos. Café em pó, solúvel, café cru, bem como outros objectos, se forem inseridos no recipiente de café em grãos, podem danificar a máquina.
- Deixe a máquina arrefecer antes de introduzir ou remover qualquer componente; as superfícies de aquecimento estão sujeitas a calor residual após a utilização.
- Não encha o reservatório com água quente ou a ferver. Utilize apenas água fria potável sem gás.
- Não utilize pós abrasivos ou detergentes agressivos para a limpeza. É suficiente um pano macio humedecido com água.
- Efectue a descalcificação da máquina regularmente. Se esta operação não for realizada, o aparelho deixará de funcionar

correctamente. Neste caso, a reparação não está coberta pela garantia!

- Não mantenha a máquina a uma temperatura inferior a 0 °C. A água restante dentro do sistema de aquecimento pode congelar e danificar a máquina.
- Não deixe água no reservatório se a máquina não for utilizada por um longo período. A água poderá sofrer contaminações. Sempre que utilizar a máquina, use água fresca.

Campos electromagnéticos

Este aparelho está em conformidade com todos os padrões e as normas aplicáveis em matéria de exposição aos campos electromagnéticos.










Eliminação



Este símbolo apresentado num produto indica que o produto está abrangido pela Directiva europeia 2012/19/UE. Informe-se sobre o sistema de recolha diferenciada em vigor para os produtos eléctricos e electrónicos. Siga os regulamentos locais e não elimine o produto juntamente com os resíduos domésticos. A eliminação correcta dos produtos antigos ajuda a impedir consequências negativas para o ambiente e saúde humana.

INSTALAÇÃO


Visão geral do produto

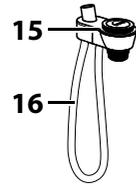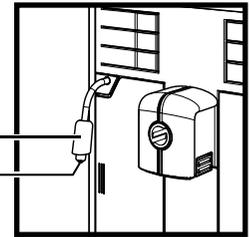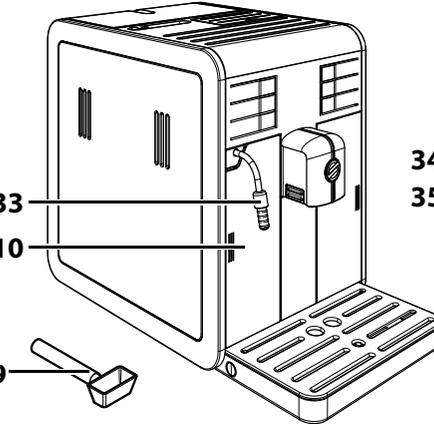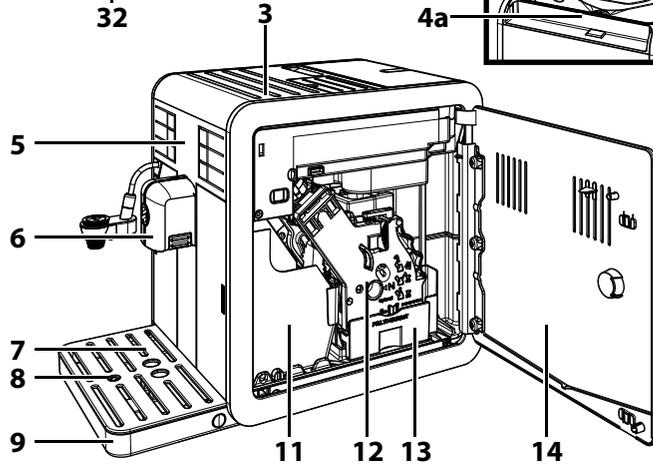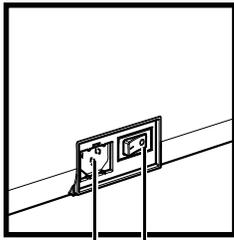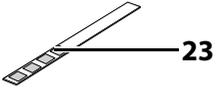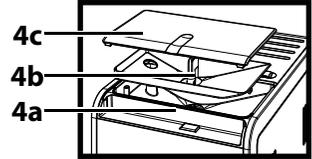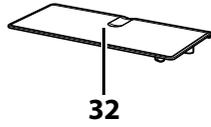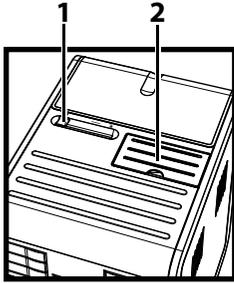

17 18

24

27

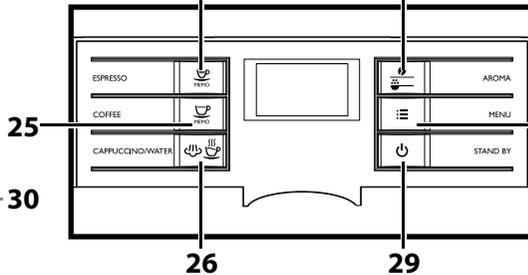

Descrição geral

1. Selector de bloqueio/remoção do recipiente de café em grãos
2. Compartimento de café pré-moído
3. Superfície de apoio para chávenas
- 4a. Recipiente de café em grãos
- 4b. Bandeja do recipiente de café em grãos
- 4c. Tampa do recipiente de café em grãos
5. Pannel de comando
6. Distribuidor de café
7. Grelha de apoio para chávenas
8. Indicador de bandeja de limpeza cheia
9. Bandeja de limpeza
10. Reservatório de água
11. Gaveta de recolha das borras
12. Grupo café
13. Gaveta de recolha de café
14. Portinhola de serviço
15. Batedor de leite automático
16. Tubo de aspiração para o Batedor de leite automático
17. Tomada do cabo de alimentação
18. Interruptor geral
19. Chave de ajuste do moinho de café + doseador de café pré-moído
20. Pincel para limpeza (opcional)
21. Graxa para o grupo café (opcional)
22. Cabo de alimentação
23. Papel para teste de dureza da água
24. Tecla de distribuição de café expresso
25. Tecla de distribuição de café
26. Tecla de cappuccino / água quente
27. Tecla "Aroma" - Café pré-moído
28. Tecla "MENU"
29. Tecla ON/OFF
30. Solução descalcificante (à venda separadamente)
31. Filtro (INTENZA+) (à venda separadamente)
32. Tampa de protecção (opcional)
33. Tubo de vapor/água quente + protecção de borracha para o Batedor de leite automático
34. Cobertura cromada (apenas para os modelos previstos)
35. Protecção de borracha

OPERAÇÕES PRELIMINARES

Embalagem da máquina

A embalagem original foi projectada e realizada para proteger a máquina durante a expedição. Recomenda-se conservá-la para uma possível necessidade de transporte no futuro.


Instalação da máquina

1 Da embalagem, retire a bandeja de limpeza com a grelha.


2 Extraia a máquina da embalagem.

3 Para uma utilização ideal aconselha-se o seguinte:

- Escolher uma base de apoio segura, bem nivelada, onde ninguém possa derrubá-la nem ficar ferido;
- escolher um ambiente suficientemente iluminado, higiénico e com uma tomada de corrente facilmente alcançável;
- prever uma distância mínima das paredes da máquina como indicado na figura.

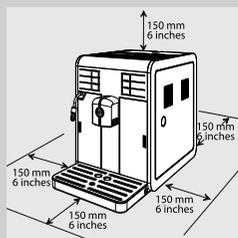

4 Introduza a bandeja de limpeza com grelha na máquina. Certifique-se de que está completamente inserida.

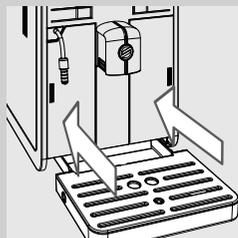



Obs.:

A bandeja de limpeza recolhe a água que sai do distribuidor de café durante os ciclos de enxaguamento/auto-limpeza e o eventual café derramado durante a preparação das bebidas. Esvazie e lave a bandeja de limpeza diariamente e sempre que o indicador de bandeja de limpeza cheia estiver subido.


! Advertência:

NÃO extraia a bandeja de limpeza imediatamente depois de ligar a máquina. Aguarde alguns minutos para a execução do ciclo de enxaguamento/auto-limpeza.

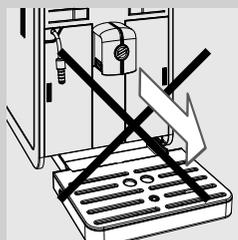


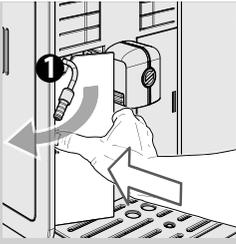

- 5 Pressione delicadamente no lado da portinhola do reservatório de água para provocar a saída da pega.

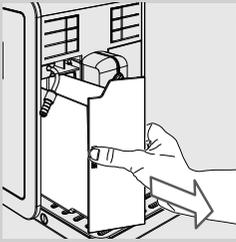

- 6 Extraia o reservatório de água retirando a pega.

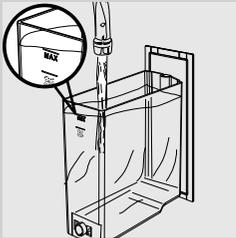


- 7 Enxagúe o reservatório de água com água fresca.

- 8 Encha o reservatório de água e até ao nível MÁX com água fresca potável e reintroduza-o na máquina. Certifique-se de que está completamente inserido.


! **Advertência:**

Não encha o reservatório com água quente, a ferver, com gás ou outros líquidos que poderiam danificar o próprio reservatório e a máquina.

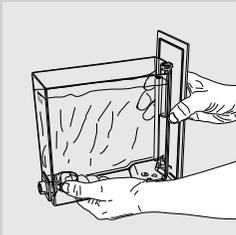

☰ **Obs.:**

Quando estiver cheio, o reservatório de água deve ser transportado conforme apresentado na figura.

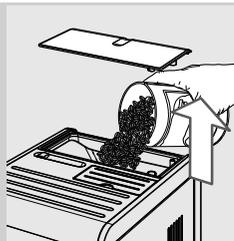

- 9** Retire a tampa do recipiente de café em grãos. Verta lentamente o café em grãos.


Obs.:

O recipiente de café em grãos contém uma bandeja que vibra durante a moagem e distribui os grãos para o interior do moinho de café.

! Advertência:


Coloque sempre no recipiente somente café em grãos. Café em pó, solúvel, café caramelizado, café cru, bem como outros objectos, se forem inseridos no recipiente de café em grãos, podem danificar a máquina.

- 10** Volte a colocar a tampa no recipiente de café em grãos.

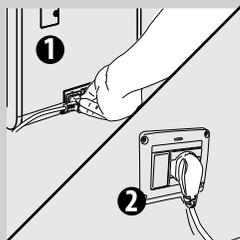


- 11** Introduza a ficha na tomada de corrente posicionada na parte traseira da máquina.


- 12** Introduza a ficha da outra extremidade do cabo de alimentação numa tomada de corrente de parede com a tensão adequada.

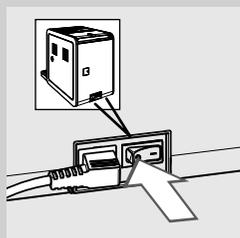

- 13** Coloque o interruptor geral na posição "I". O indicador luminoso led vermelho ao lado da tecla "I" pisca.

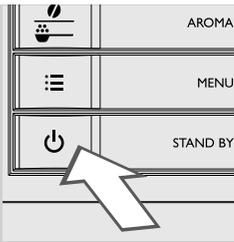


14 Para ligar a máquina, pressione a tecla “”.

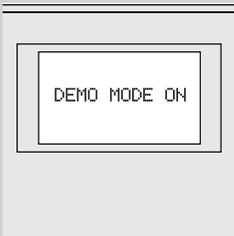

 **Obs.:**

Mantendo pressionada a tecla durante mais de oito segundos, a máquina entra no programa de demonstração. Para sair da demonstração, desligue e volte a ligar a máquina através do interruptor geral.



Amarelo

15 O painel de comando indica que é necessário proceder ao carregamento do circuito.


PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Antes da primeira utilização, devem verificar-se as seguintes condições:

- 1) é necessário carregar o circuito;
- 2) a máquina executa um ciclo automático de enxaguamento/auto-limpeza;
- 3) é necessário realizar um ciclo de enxaguamento manual.

Carregamento do circuito

Durante este processo a água fresca corre no circuito interno e a máquina aquece. A operação demora alguns minutos.

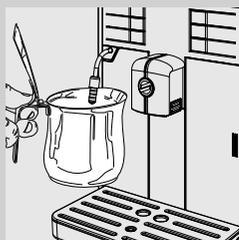

- 1 Coloque um recipiente vazio debaixo do tubo de vapor.




- 2 Pressione a tecla “MEMO” para iniciar o ciclo. A máquina procede ao carregamento automático do circuito com uma saída reduzida de água do tubo de vapor.



Amarelo

- 3 A barra debaixo do símbolo indica o estado de progresso da operação. No final do processo, a máquina interrompe a distribuição automaticamente.



Amarelo

- 4 Neste momento, o painel de comando apresenta o símbolo de aquecimento da máquina.

Ciclo automático de enxaguamento/auto-limpeza

No final do aquecimento, a máquina executa um ciclo automático de enxaguamento/auto-limpeza dos circuitos internos utilizando água fresca. A operação demora menos de um minuto.



- 1 Posicione um recipiente sob o distribuidor de café para recolher a pequena quantidade de água que sai.




Amarelo

- 2 A máquina apresenta o visor ao lado. Aguarde que o ciclo termine automaticamente.



Obs.:

Pressione a tecla "☺" para interromper a distribuição.



Verde


- 3 Terminadas as operações descritas acima, a máquina apresenta o visor ao lado. Agora é possível efectuar o ciclo de enxaguamento manual.

Ciclo de enxaguamento manual

Durante este processo é activado o ciclo de distribuição de café e a água fresca sai através do circuito hidráulico. A operação demora alguns minutos.



- 1 Posicione um recipiente debaixo do distribuidor de café.

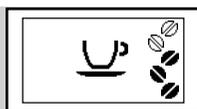


Verde



Verde



Verde

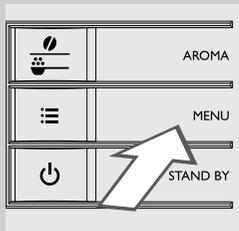

2 Verifique se a máquina apresenta o visor ao lado.

3 Seleccione a função de distribuição do café pré-moído pressionando a tecla “☕”^{MEMO}. A máquina apresenta o visor ao lado.



Obs.:

Não adicione café pré-moído no compartimento.

4 Pressione a tecla “☕”^{MEMO}. A máquina inicia a distribuir água.

5 No final da distribuição, esvazie o recipiente. Repita as operações do ponto 1 ao ponto 4 duas vezes consecutivas e depois passe ao ponto 6.

6 Coloque um recipiente debaixo do tubo de vapor.

7 Pressione a tecla “☕”^{MEMO}. A máquina apresenta o visor ao lado.

8 Pressione a tecla **MENU** “☰” para iniciar a distribuição de água quente.



Vermelho


9 Depois de distribuir a água, remova e esvazie o recipiente.

10 Repita o procedimento do ponto 7 ao ponto 9 até que o reservatório de água esteja vazio e apareça o símbolo de falta de água.



Obs.:

Pressione a tecla "MEMO" para interromper o ciclo de enxaguamento manual.

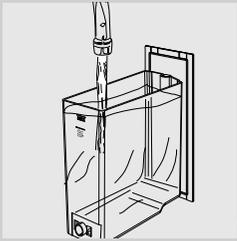

Verde

11 No final, encha novamente o reservatório da água até ao nível MÁX. Nessa altura a máquina está pronta para a distribuição de café. Será visualizado o símbolo indicado ao lado.



Obs.:

O ciclo automático de enxaguamento/auto-limpeza é iniciado quando a máquina permanece em stand-by, ou quando tiver estado desligada durante mais de 15 minutos.

Se a máquina permanecer sem utilização durante duas ou mais semanas, também é necessário efectuar um ciclo de enxaguamento manual.

No final do ciclo, é possível distribuir um café.

Medição e programação da dureza da água

A medição da dureza da água é muito importante para determinar a frequência de descalcificação da máquina e para a instalação do filtro de água "INTENZA+" (para mais pormenores sobre o filtro de água, veja o capítulo seguinte).

Para as medições da dureza da água, observe as instruções indicadas a seguir:



- 1 Mergulhe na água, durante 1 segundo, o papel para o teste da dureza da água (fornecido com a máquina).



Obs.:

O papel de teste só pode ser usado para uma medição.

- 2 Aguarde um minuto.

- 3 Verifique o número de quadrados que ficam vermelhos e depois consulte a tabela.



Obs.:

Os números no papel de teste correspondem às definições para o ajuste da dureza da água.

Mais precisamente:


1 = 1 (água muito mole)

2 = 2 (água mole)


3 = 3 (água dura)

4 = 4 (água muito dura)

As letras correspondem às referências que se encontram na base do filtro de água "INTENZA+" (veja o capítulo seguinte).

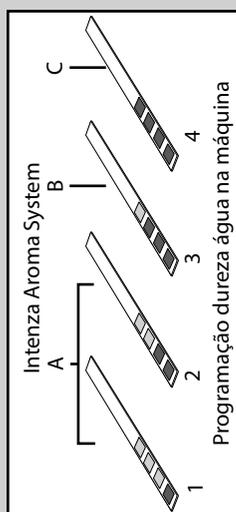

Verde




Amarelo

- 4 Pressione a tecla **MENU**  e percorra as opções pressionando a tecla **MENU**  até visualizar o símbolo ao lado.



Obs.:

A máquina é fornecida com uma definição da dureza da água padrão compatível com grande parte das tipologias de água.



Amarelo

5 Pressione a tecla “MEMO” para aumentar o valor e a tecla “MEMO” para diminuir o valor.

6 Pressione a tecla **MENU** “≡” para confirmar a definição.



Verde

7 Pressione a tecla “☕” para sair do menu de programação. A máquina está agora pronta para a distribuição.

Instalação do filtro de água “INTENZA+”

É recomendável instalar o filtro de água “INTENZA+”, que limita a formação de calcário no interior da máquina e dá um aroma mais intenso ao seu café.




O filtro de água “INTENZA+” é vendido separadamente. Para obter mais pormenores, consulte a página relativa aos produtos para a manutenção nas presentes instruções de utilização.


A água é um elemento fundamental na preparação de um café, por isso é extremamente importante filtrá-la sempre de forma profissional. O filtro de água “INTENZA+” pode prevenir a formação de depósitos minerais, melhorando a qualidade da água.




1 Retire o pequeno filtro branco presente no reservatório de água e guarde-o num lugar seco.

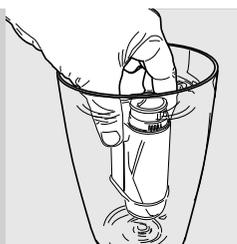


- 2** Retire o filtro de água "INTENZA+" da embalagem, mergulhe-o na posição vertical (com a abertura para cima) em água fria e pressione delicadamente os lados para que saiam as bolhas de ar.

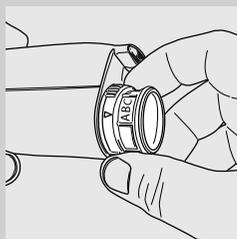

- 3** Programe o filtro de água "INTENZA+" de acordo com as medições efectuadas (veja o capítulo anterior) e especificadas na base do filtro:
 A = água mole – corresponde a 1 ou 2 no papel de teste
 B = água dura (padrão) – corresponde a 3 no papel de teste
 C = água muito dura – corresponde a 4 no papel de teste

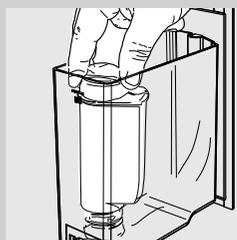

- 4** Introduza o filtro de água "INTENZA+" no reservatório de água vazio. Empurre-o até ao ponto mais baixo possível.
- 5** Encha o reservatório de água com água fresca e reintroduza-o na máquina.
- 6** Distribua toda a água contida no reservatório por meio da função água quente (veja o parágrafo "Distribuição de água quente").
- 7** Encha novamente o reservatório de água.




Verde



Amarelo

- 8** Pressione a tecla **MENU** "☰" e percorra as opções pressionando a tecla **MENU** "☰" até visualizar o símbolo ao lado.

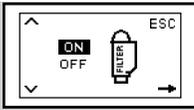

Amarelo

- 9** Pressione a tecla “” para seleccionar “ON” e, em seguida, pressione a tecla “” para confirmar.



Verde

- 10** Para sair, pressione a tecla “”. A máquina está agora pronta para a distribuição.

Deste modo, a máquina é programada para informar o utilizador quando deve substituir o filtro de água “INTENZA+”.


Substituição do filtro de água “INTENZA+”



Amarelo


Quando for necessário substituir o filtro de água “INTENZA+”, é visualizado o símbolo ao lado.

- 1** Proceda à substituição do filtro de água “INTENZA+” conforme descrito no capítulo anterior.

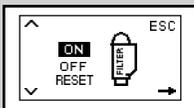


Amarelo

- 2** Pressione a tecla **MENU** “” e percorra as opções pressionando a tecla **MENU** “” até visualizar o símbolo ao lado.

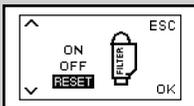

Amarelo

- 3** Seleccione a opção “RESET”. Pressione a tecla **MENU** “” para confirmar.

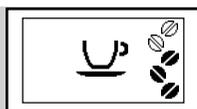

Verde

- 4** Para sair, pressione a tecla "☕". A máquina está agora pronta para a distribuição.

A máquina está agora programada para gerir um novo filtro.



Amarelo

**Obs.:**

Se o filtro de água "INTENZA+" já estiver instalado e o desejar remover sem o substituir, seleccione a opção "OFF".

Se o filtro de água "INTENZA+" não estiver presente, introduza no reservatório, o filtro branco removido anteriormente.

SUBSTITUIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃOS

A máquina é fornecida com um recipiente de café em grãos extraível que permite passar facilmente de um tipo de café em grãos para um outro para poder saborear diferentes sabores de café.

**Obs.:**


É possível adquirir outro recipiente adicional de café em grãos como acessório (CA6803).

Para manter o gosto, poderá conservar o café em grãos no interior do recipiente no frigorífico.


Extracção do recipiente de café em grãos

Para extrair o recipiente de café em grãos, observe as instruções indicadas a seguir:

- 1** Posicione o selector na posição "☑".

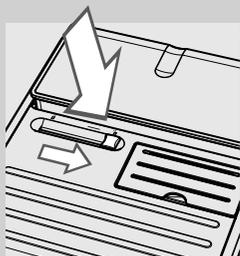**Advertência:**

É possível que o selector não possa ser posicionado, por estar bloqueado por algum grão de café. Neste caso, mova o selector para a frente e para trás até remover o grão de café bloqueado.

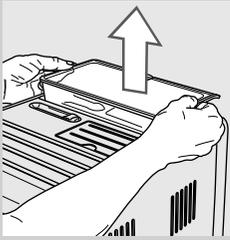


- 2 Levante o recipiente de café em grãos pegando no mesmo dos lados com ambas as mãos, conforme indicado na figura.




Advertência:

Não extraia o recipiente de café em grãos de outro modo para evitar verter os grãos de café.

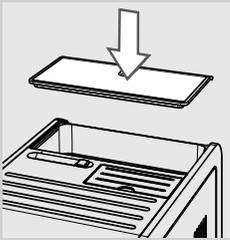

- 3 Depois de extraído, cubra a máquina com a tampa de protecção (se presente) para evitar a acumulação de pó.



Vermelho




Obs.:

Caso a máquina seja ligada sem o recipiente de café em grãos inserido, aparecerá o símbolo ao lado. É necessário inserir o recipiente de café em grãos.


Introdução do recipiente de café em grãos

Para introduzir o recipiente de café em grãos, observe as instruções indicadas a seguir:

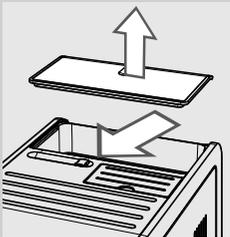


- 1 Remova a tampa de protecção da máquina (se presente).


- 2 Posicione o selector na posição "☐".

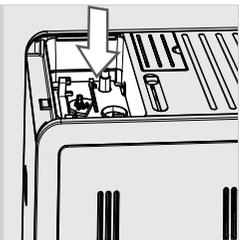

3 Remova os grãos de café do compartimento do recipiente de café.

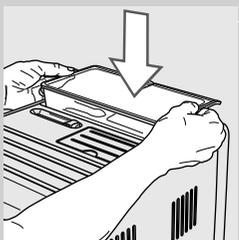

4 Introduza o recipiente de café em grãos no compartimento do recipiente de café conforme indicado na figura.

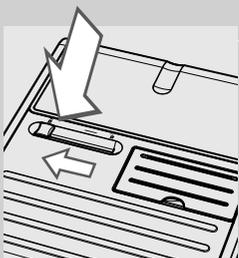

5 Posicione o selector na posição "D".



Atenção:

Ao mudar o tipo de café em grãos e passar para um café descafeinado é possível que continuem a existir vestígios de cafeína, mesmo após o ciclo de esvaziamento.

Seleção do café em grãos

Esta função permite otimizar a moagem com base no tipo de café em grãos seleccionado.



Verde



Amarelo

1 Pressione a tecla **MENU** “☰” e percorra as opções pressionando a tecla **MENU** “☰” até visualizar o símbolo ao lado.


2 Pressione a tecla “☺_{MEMO}” ou a tecla “☺_{MEMO}” para seleccionar o tipo de grãos de café presente no recipiente de café em grãos.

3 Pressione a tecla **MENU** “☰” para confirmar a definição.

4 Para sair, pressione a tecla “☺_{MEMO}”.

A máquina está agora programada para otimizar a moagem do café em grãos.

O visor apresenta o tipo de café em grãos seleccionado quando a máquina estiver pronta para a distribuição.



Verde

- para café em grãos do tipo "ARÁBICA";



Verde

- para café em grãos do tipo "ROBUSTA";



Verde

- para café em grãos do tipo "MISTO".


Ciclo de esvaziamento de café

Para mudar o café em grãos, é recomendável esvaziar a conduta de saída do café e o moinho de café. Desta forma, será possível saborear todo o aroma do novo café em grãos. Para o fazer, siga as seguintes instruções:

1 Encha o recipiente de café com café em grãos.




Verde



Amarelo

2 Pressione a tecla **MENU** "☰" e percorra as opções pressionando a tecla **MENU** "☰" até visualizar o símbolo ao lado.

3 Pressione a tecla "☺"
MEMO.



Amarelo

4 A máquina efectua dois ciclos de moagem sem distribuir café.



Obs.:

Se entre o primeiro e o segundo ciclo de moagem, for pressionada a tecla "☺"
MEMO, é possível interromper o ciclo de moagem antes do final.



Verde

5 Terminados os ciclos de moagem, a máquina visualiza o símbolo ao lado.



Obs.:

Se a conduta de café e o moinho de café não tiverem sido esvaziados, será necessário distribuir, pelo menos, dois cafés antes de poder saborear na totalidade o novo tipo de café em grãos.



Atenção:

Ao mudar o tipo de café em grãos e passar para um café descafeinado é possível que continuem a existir vestígios de cafeína, mesmo após o ciclo de esvaziamento.

AJUSTES

A máquina permite efectuar alguns ajustes para distribuir um café com o melhor sabor possível.

Saeco Adapting System

O café é um produto natural e as suas características podem mudar em função da origem, da mistura e da torrefacção. A máquina está equipada com um sistema de ajuste automático que permite utilizar todos os tipos de café em grãos existentes no mercado, excepto os grãos crus, caramelizados ou aromatizados.

A máquina ajusta-se automaticamente após a distribuição de alguns cafés, para otimizar a extracção do café.

Ajuste do moinho de café em cerâmica


Os moinhos de café em cerâmica garantem sempre um grau de moagem perfeito e uma granulometria específica para cada especialidade de café. Esta tecnologia oferece uma conservação total do aroma, garantindo o verdadeiro sabor italiano em cada chávena.




Atenção:

O moinho de café em cerâmica contém peças móveis que podem ser perigosas. Por isso, é proibido inserir no seu interior, dedos ou outros objectos. Ajuste o moinho de café em cerâmica utilizando exclusivamente a chave para o ajuste da moagem.

As mós em cerâmica podem ser ajustadas para se adaptarem à moagem do café ou ao gosto pessoal.

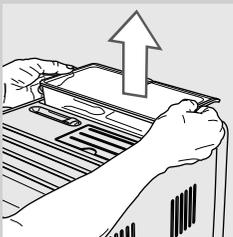

- 1 Extraia a tampa do recipiente de café em grãos conforme indicado no parágrafo "Extracção do recipiente de café em grãos".

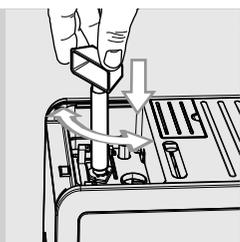

2 Pressione e rode o botão de ajuste da moagem situado no interior do recipiente de café em grãos com um impulso de cada vez. Utilize a chave de ajuste adequada do moinho de café, que é fornecida na embalagem. A diferença de sabor será perceptível após ter distribuído 2-3 cafés.




Atenção:
Para evitar danos na máquina, não rode o moinho de café mais de uma volta de cada vez.



3 As marcas de referência no interior do recipiente de café em grãos indicam o grau de moagem seleccionada. É possível programar 5 graus de moagem diferentes desde a posição 1 (●) para uma moagem grossa e um sabor mais suave até à posição 2 (◐) para uma moagem fina e um sabor mais forte. Se o café estiver aquoso ou sair lentamente, modifique as programações do moinho de café.

Ajuste do aroma (intensidade do café)

Selecione a sua mistura de café preferida e ajuste a quantidade de café a moer de acordo com os seus gostos pessoais. É ainda possível seleccionar a função de café pré-moído.

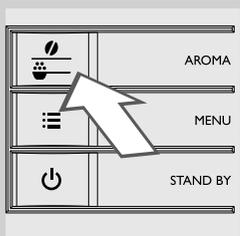

Obs.:
A selecção deve ser realizada antes de escolher o café.

Pressionando a tecla “☕” são possíveis cinco selecções. Em cada pressão da tecla “☕”, o aroma muda um grau, de acordo com a quantidade seleccionada:




Verde



Verde


- ☕☕☕☕☕ = aroma extra suave
- ☕☕☕☕ = aroma suave
- ☕☕☕☕ = aroma médio
- ☕☕☕☕ = aroma forte
- ☕☕☕☕ = aroma extra forte
- ☕☕☕☕☕ = café pré-moído

Ajuste do distribuidor de café

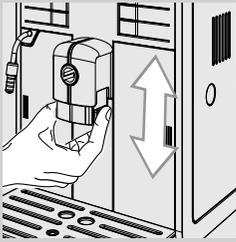


O distribuidor de café pode ser ajustado em altura para melhor se adaptar às dimensões das chávenas que deseja utilizar.


Para realizar o ajuste, levante ou baixe manualmente o distribuidor de café colocando os dedos conforme apresentado na figura.

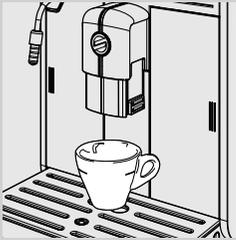


As posições aconselhadas são:
Para a utilização de chávenas pequenas.

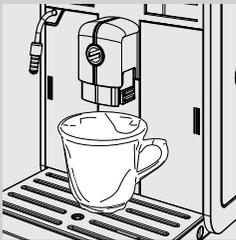

Para a utilização de chávenas grandes.

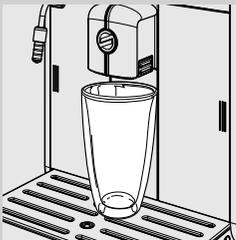

Para a utilização de copos para o leite macchiato.

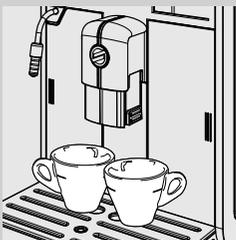


Sob o distribuidor de café podem ser colocadas duas chávenas para distribuir simultaneamente dois cafés.

Ajuste da altura do café na chávena

A máquina permite ajustar a quantidade de café distribuído segundo o seu gosto e/ou de acordo com as dimensões das chávenas.

A cada pressão da tecla “☕
MEMO” ou “☕
MEMO”, a máquina distribui uma quantidade programada de café. Para cada tecla está associada uma distribuição; esta ocorre de modo independente.

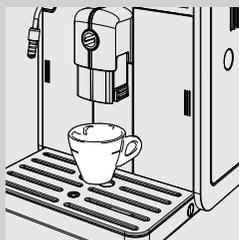

- 1 Coloque uma chávena debaixo do distribuidor de café.



Verde

- 2 Mantenha pressionada a tecla “☕
MEMO” até visualizar o símbolo “MEMO” para a programação de um expresso ou a tecla “☕
MEMO” para a programação de um café. Liberte a tecla. A máquina está na fase de programação e começa a distribuição do produto seleccionado.



Verde

- 3 Pressione a tecla “☕
MEMO” assim que alcançar a quantidade de expresso ou de café desejada.




Verde

A esta altura, a tecla seleccionada anteriormente “☕
MEMO” ou “☕
MEMO” está programada; a cada pressão a máquina distribui a mesma quantidade de expresso ou de café programada.

DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ E EXPRESSO

Antes de distribuir café, verifique a ausência de sinalizações no painel de comando e se o reservatório de água e o recipiente de café em grãos estão cheios.

Distribuição de café e expresso com café em grãos

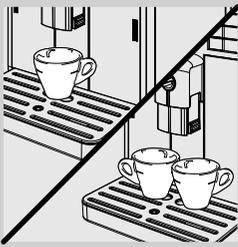

- 1 Posicione 1 ou 2 chávenas debaixo do distribuidor de café.

- 2 Para distribuir um expresso ou um café, pressione a tecla "☕" para seleccionar o aroma desejado.

- 3 Pressione a tecla "MEMO ☕" para um expresso ou a tecla "MEMO ☕" para um café.



Verde

- 4 Para distribuir dois expressos ou dois cafés, pressione a tecla desejada duas vezes consecutivas. É visualizado o símbolo ao lado.



Verde

Obs.:

Neste modo de funcionamento, a máquina procede automaticamente à moagem e dosagem da quantidade certa de café. A preparação de dois expressos ou de dois cafés precisa de dois ciclos de moagem e dois ciclos de distribuição efectuados automaticamente pela máquina.

- 5 Depois de ter efectuado o ciclo de pré-infusão, o café começa a sair do distribuidor de café.

- 6 A distribuição do café interrompe-se automaticamente quando atingir o nível programado; no entanto, é possível interromper a distribuição do café antecipadamente pressionando a tecla "MEMO ☕".



Verde



Distribuição de café e expresso com café pré-moído

Esta função permite utilizar café pré-moído e descafeinado.

Com a função café pré-moído é possível distribuir apenas um café de cada vez.

1 Pressione a tecla “” para seleccionar a função de café pré-moído.

2 Levante a tampa do compartimento adequado e adicione um medidor raso de café pré-moído.

Utilize apenas o medidor fornecido com a máquina e, em seguida, volte a fechar a tampa do compartimento de café pré-moído.



Atenção:

No compartimento de café pré-moído deite apenas café pré-moído. A introdução de outras substâncias e objectos poderá causar danos graves na máquina. Esses danos não estão cobertos pela garantia.

3 Pressione a tecla “” para um expresso ou a tecla “” para um café. Inicia o ciclo de distribuição.

4 Depois de ter efectuado o ciclo de pré-infusão, o café começa a sair do distribuidor de café.

5 A distribuição do café interrompe-se automaticamente quando atingir o nível programado; no entanto, é possível interromper a distribuição do café antecipadamente pressionando a tecla “”.

No final da distribuição, a máquina regressa ao menu principal.

Para distribuir outros cafés com café pré-moído, repita as operações acima descritas.





Obs.:

Se o café pré-moído não for vertido no compartimento de café pré-moído, ocorrerá apenas a distribuição de água.

Se a dose for excessiva ou se adicionar 2 ou mais medidores de café, a máquina não distribui o produto e o café moído será descarregado na gaveta de recolha das borras.

COMO EMULSIONAR O LEITE E PREPARAR UM CAPPUCCINO

Como emulsionar o leite

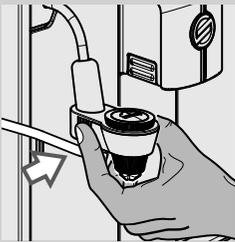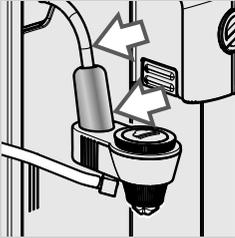

Obs.:

Dependendo do modelo da máquina, o Batedor de leite automático é fornecido com ou sem cobertura cromada.



Atenção:

Perigo de queimaduras! Durante o início da distribuição podem verificar-se breves salpicos de água quente. Quando se utiliza o vapor, o tubo de vapor e a cobertura cromada (se presente) podem alcançar temperaturas elevadas. Evite tocá-los directamente com as mãos. O Batedor de leite automático deve ser movimentado ao utilizar apenas a respectiva pega estriada em plástico.



Obs.:


Utilize leite frio (~5°C / 41°F) com conteúdo proteico de pelo menos 3% para obter um cappuccino de boa qualidade. É possível utilizar leite gordo ou parcialmente desnatado, com base nos gostos pessoais.



Obs.:


Caso deseje emulsionar o leite quando liga a máquina ou após a distribuição de um café, antes de prosseguir, poderá ser necessário distribuir a água ainda presente no circuito.

Para tal, pressione a tecla "☺" e depois a tecla "MEMO" para distribuir vapor durante alguns segundos. Em seguida, pressione a tecla "MEMO" para interromper a distribuição e passe para o ponto 1.

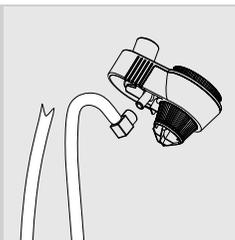


- 1 Introduza o tubo de aspiração no Batedor de leite automático.

Para o Batedor de leite automático sem cobertura cromada.

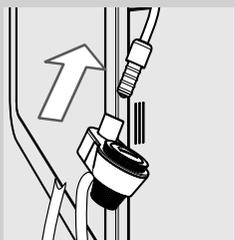



- 2 Introduza o Batedor de leite automático na sede do tubo de vapor.

Para o Batedor de leite automático com cobertura cromada.

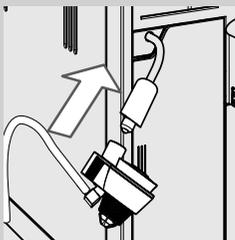

- 2 Introduza o Batedor de leite automático na sede do tubo de vapor. Verifique se está correctamente posicionado. Se não conseguir inserir o Batedor de leite automático, deverá rodar a cobertura cromada. O Batedor de leite automático está montado correctamente quando o dente se introduz na estria.

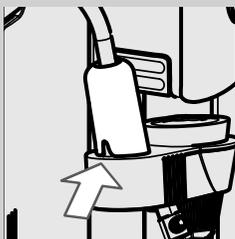



Amarelo

- 7** A máquina precisa de um tempo de pré-aquecimento: nesta fase será visualizado o símbolo ao lado.



Verde

- 8** Quando for visualizado o símbolo ao lado, a máquina inicia a distribuir o leite emulsionado directamente na chávena.

- 9** Pressione a tecla “MEMO” para interromper a distribuição.

**Obs.:**

Será necessário aguardar alguns segundos antes que a máquina interrompa completamente a distribuição de vapor.



- 10** Após a utilização, o tubo de aspiração pode ser reinserido conforme indicado na figura.

**Advertência:**

Depois de emulsionar o leite, é necessário distribuir uma pequena quantidade de água quente num recipiente. Consulte o capítulo "Limpeza diária do batedor de leite automático" para obter instruções detalhadas relativamente à limpeza.

**Obs.:**

Depois de emulsionar o leite, pode passar imediatamente para a distribuição de um expresso ou de água quente.

Como preparar um cappuccino

Para preparar um cappuccino, posicione uma chávena com o leite batido debaixo do distribuidor de café e distribua um expresso.

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA QUENTE




Atenção:

Perigo de queimaduras! No início da distribuição podem verificar-se breves salpicos de água quente. O tubo de vapor e a cobertura cromada (se presente) podem alcançar temperaturas elevadas.



Verde

Antes de distribuir água quente, verifique se a máquina está pronta para ser utilizada e se o reservatório de água está cheio.

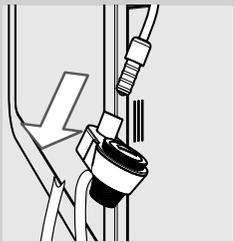


1 Remova o Batedor de leite automático do tubo de vapor.




2 Coloque um recipiente debaixo do tubo de vapor.




3 Pressione a tecla “☕☕☕”. A máquina apresenta o visor ao lado.

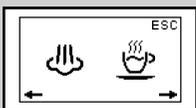

Verde

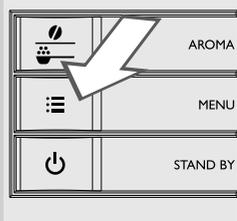

4 Pressione a tecla **MENU** "☰" para iniciar a distribuição de água quente.

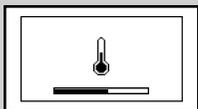

Amarelo

5 A máquina precisa de um tempo de pré-aquecimento: nesta fase será visualizado o símbolo ao lado.



Verde

6 Distribua a quantidade de água quente desejada. Para interromper a distribuição de água quente pressione a tecla "☺"
MEMO

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpeza diária da máquina



Advertência:



A limpeza e manutenção pontuais da máquina são fundamentais para estender o ciclo de vida. A máquina está exposta continuamente a humidade, café e calcário!

Este capítulo descreve ao pormenor quais operações a realizar e com que frequência. Caso contrário, a máquina deixará de funcionar correctamente. Este tipo de reparação NÃO está coberta pela garantia!



Obs.:


- Para a limpeza do aparelho utilize um pano macio humedecido em água.
- É possível lavar na máquina de lavar loiça apenas a grelha de apoio para chávenas. Todos os outros componentes devem ser lavados com água morna.
- Não mergulhe a máquina na água.
- Não use álcool, solventes e/ou objectos abrasivos para a limpeza da máquina.
- Não seque a máquina e/ou os seus componentes utilizando um forno de microondas e/ou um forno convencional.

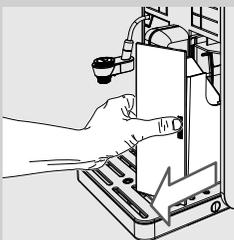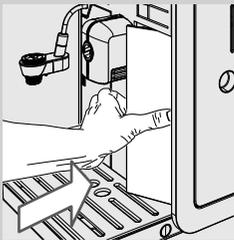


1 Todos os dias, com a máquina ligada, esvazie e limpe a gaveta de recolha das borras.

- Pressione delicadamente o lado da portinhola da gaveta de recolha das borras para provocar a saída da pega.
- Extraia a gaveta de recolha das borras retirando a pega.


As outras operações de manutenção só podem ser realizadas com a máquina desligada da rede eléctrica.

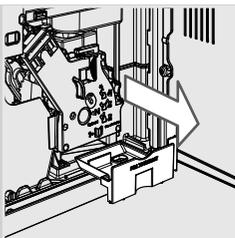

- 2 Esvazie e limpe a gaveta de recolha de café no interior da máquina. Abra a portinhola de serviço, remova a gaveta e esvazie-a.

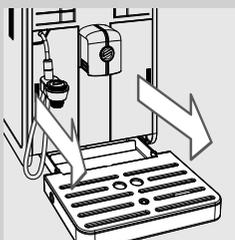


- 3 Esvazie e lave a bandeja de limpeza.

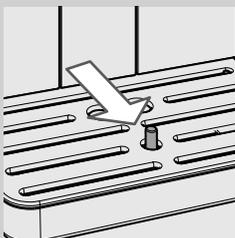

Obs.:

Esvazie a bandeja de limpeza mesmo quando o indicador de bandeja de limpeza cheia tiver subido.

Limpeza diária do reservatório de água

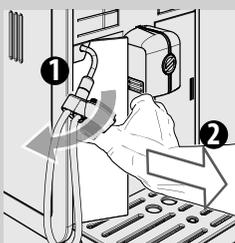

- 1 Retire o pequeno filtro branco ou o filtro de água INTENZA+ (se presente) do reservatório e lave-o com água fresca.
- 2 Reposicione o pequeno filtro branco ou o filtro de água INTENZA+ (se presente) no seu compartimento, exercendo uma leve pressão combinada de uma leve rotação.
- 3 Encha o reservatório com água fresca.

Limpeza diária do Batedor de leite automático


É importante limpar o Batedor de leite automático após cada utilização para manter a higiene e garantir a preparação de leite emulsionado com uma consistência perfeita.




Atenção:

Perigo de queimaduras! No início da distribuição podem verificar-se breves salpicos de água quente.

Depois de emulsionar o leite, é sempre necessário:

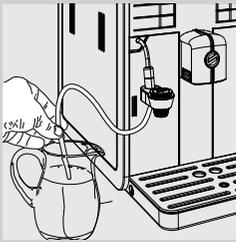

- 1 Introduza o tubo de aspiração num recipiente cheio de água fresca.

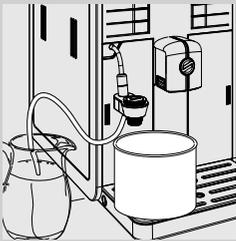


- 2 Coloque um recipiente vazio debaixo do Batedor de leite automático.



Verde


- 3 Pressione a tecla “☞☕”. A máquina apresenta o visor ao lado.

- 4 Pressione a tecla “☞MEMO” para iniciar a distribuição de vapor.



Amarelo

- 5 A máquina precisa de um tempo de pré-aquecimento: nesta fase será visualizado o símbolo ao lado.




Verde

6 Durante a fase de distribuição, é visualizado o símbolo ao lado. Distribua água do Batedor de leite automático até a água sair limpa. Pressione a tecla “” para interromper a distribuição.

7 Limpe o tubo de aspiração com um pano húmido.


Limpeza semanal da máquina

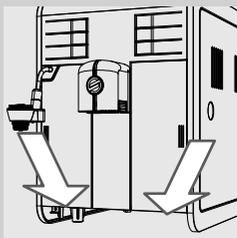


1 Limpe a sede da bandeja de limpeza.

Limpeza semanal do grupo café


O grupo café deve ser limpo sempre que encher o recipiente de café em grãos ou pelo menos uma vez por semana.

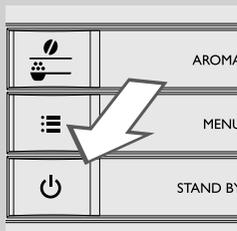


1 Desligue a máquina ao pressionar a tecla “”. Aguarde que a tecla “” pisque e retire a ficha do cabo de alimentação.

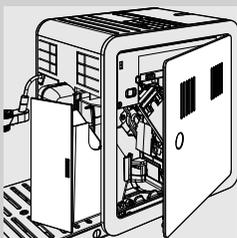


2 Remova a gaveta de recolha das borras. Abra a portinhola de serviço.

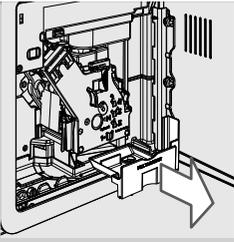


3 Extraia a gaveta de recolha de café e limpe-a.

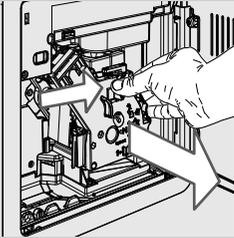


4 Para extrair o grupo café, pressione a tecla «PUSH» e puxe pela pega.

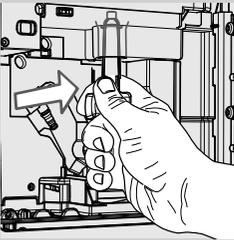


5 Limpe bem a conduta de saída do café com o utensílio adequado para a limpeza fornecido com a máquina ou com a pega de uma colher. Certifique-se de que insere o utensílio adequado para a limpeza conforme indicado na figura.

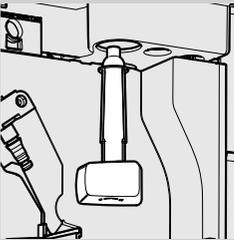


6 Lave completamente o grupo café com água morna; limpe o filtro superior com cuidado.

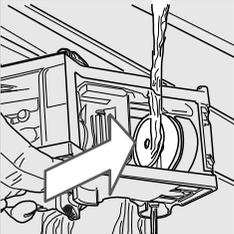


! **Advertência:**
Não utilize detergentes ou sabão para limpar o grupo café.

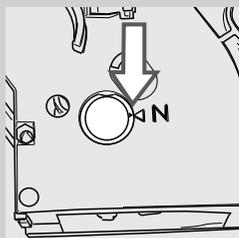


- 7** Deixe que o grupo café seque completamente ao ar livre.
- 8** Limpe cuidadosamente a parte interna da máquina utilizando um pano macio humedecido em água.
- 9** Assegure-se que o grupo café esteja em posição de repouso; as duas referências têm que coincidir. Caso contrário, efectue a operação descrita no ponto (10).

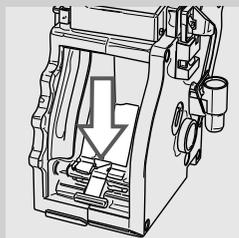



- 10** Pressione delicadamente a alavanca para baixo, até que toque na base do grupo café e até que as duas referências ao lado do grupo coincidam.

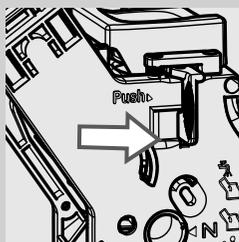


- 11** Pressione com força a tecla "PUSH".

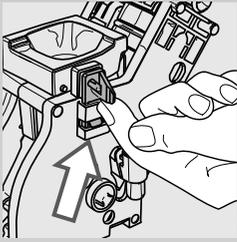

- 12** Certifique-se de que o gancho para o bloqueio do grupo café está na posição correcta. Se ainda estiver na posição em baixo, empurre-o para cima até o engatar correctamente.

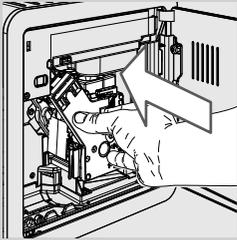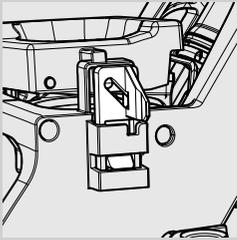


- 13** Introduza de novo na sede o grupo café até obter o encaixe sem pressionar a tecla "PUSH".

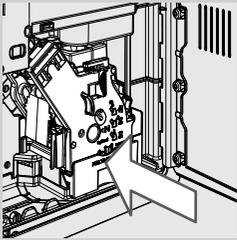


- 14** Introduza a gaveta de recolha de café e feche a portinhola de serviço.

- 15** Introduza a gaveta de recolha das borras.


Limpeza semanal do recipiente de café em grãos, da bandeja e do compartimento de café

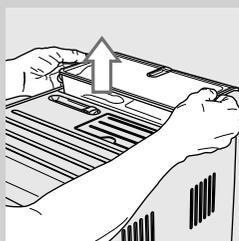


1 Extraia o recipiente de café em grãos.

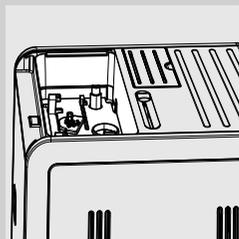


2 Limpe o recipiente de café em grãos, a bandeja e o compartimento de café uma vez por semana com um pano para remover os resíduos de café e o pó.

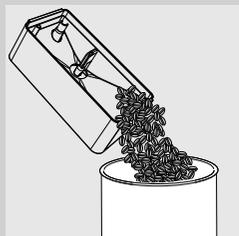


3 Esvazie os grãos do recipiente.

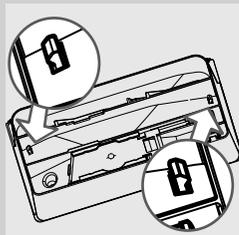


4 Para remover a bandeja pressione nos ganchos localizados no fundo do recipiente de café em grãos, conforme apresentado na figura na parte superior.

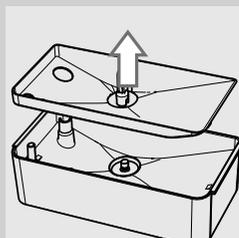


5 Remova a bandeja. Limpe a bandeja e o recipiente com um pano.

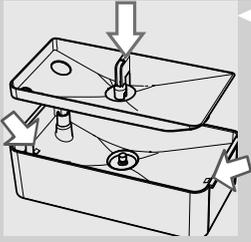

6 Após a limpeza, volte a introduzir a bandeja no recipiente de café em grãos. Introduza os ganchos da bandeja nas sedes apropriadas do recipiente.

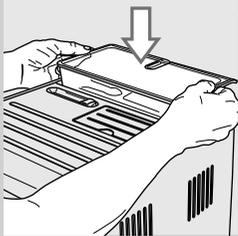

7 Introduza o recipiente de café em grãos no compartimento.

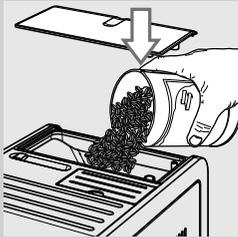

8 Verta lentamente o café em grãos. Coloque a tampa.

Lubrificação mensal do grupo café


Lubrifique o grupo café após cerca de 500 chávenas de café ou uma vez por mês.

A graxa Saeco para lubrificar o grupo café pode ser adquirida separadamente. Para obter mais pormenores, consulte a página relativa aos produtos para a manutenção nas presentes instruções de utilização.




! **Advertência:**


Antes de lubrificar o grupo café, limpe-o sob água tépida e deixe-o enxugar como explicado no capítulo "Limpeza semanal do grupo café".

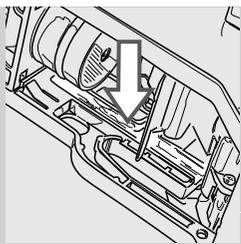


1 Aplique a graxa de forma uniforme em ambas as guias laterais.

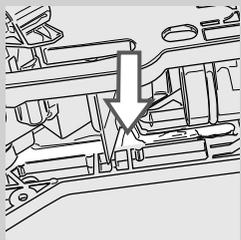


2 Lubrifique também o eixo.

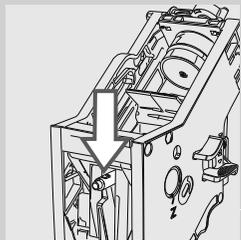

3 Introduza o grupo café na sua sede até encaixar na sua posição (veja o capítulo "Limpeza semanal do grupo café"). Introduza a gaveta de recolha de café.

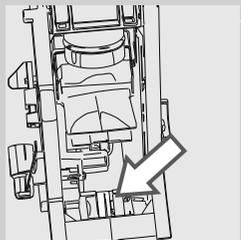

4 Feche a portinhola de serviço. Introduza a gaveta de recolha das borras.

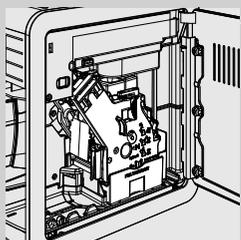




Limpeza mensal do Batedor de leite automático

O Batedor de leite automático requer uma limpeza mensal mais aprofundada utilizando o sistema de limpeza do circuito de leite adequado "Saeco Milk Circuit Cleaner". O "Saeco Milk Circuit Cleaner" é vendido separadamente. Para obter mais pormenores, consulte a página relativa aos produtos para a manutenção nas presentes instruções de utilização.




Atenção:

Perigo de queimaduras! No início da distribuição podem verificar-se breves salpicos de água quente.

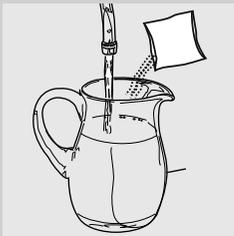


1 Certifique-se de que o Batedor de leite automático está correctamente instalado.


2 Verta o Saeco Milk Circuit Cleaner num recipiente. Adicione ½ litro de água morna e aguarde que o produto se derreta completamente.

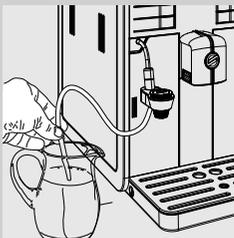

3 Introduza o tubo de aspiração no recipiente.

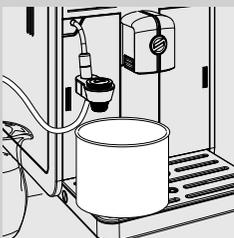


4 Coloque um recipiente com capacidade suficiente (1,5 l) debaixo do Batedor de leite automático.



Verde

5 Pressione a tecla "ESC". A máquina apresenta o visor ao lado.

6 Pressione a tecla "MEMO" para distribuir vapor.



Amarelo

- 7** A máquina precisa de um tempo de pré-aquecimento: nesta fase será visualizado o símbolo ao lado.



Verde

- 8** Durante a distribuição, é visualizado o símbolo ao lado. Quando a solução for completamente distribuída, pressione a tecla "MEMO" para interromper a distribuição.




Atenção:


Não beba a solução distribuída durante o processo.




- 9** Enxagúe bem o recipiente e encha-o com ½ l de água fresca que será utilizada para o ciclo de enxaguamento.

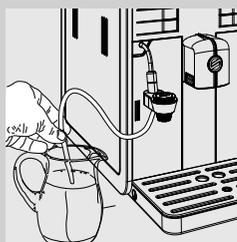

- 10** Introduza o tubo de aspiração no recipiente.

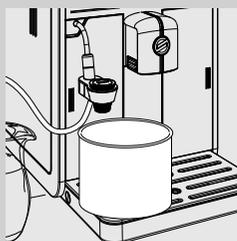


- 11** Esvazie o recipiente e volte a colocá-lo debaixo do Batedor de leite automático.



Verde


12 Pressione a tecla “☞☕”. A máquina apresenta o visor ao lado.

13 Pressione a tecla “☞☕
MEMO” para distribuir vapor.




Amarelo

14 A máquina precisa de um tempo de pré-aquecimento: nesta fase será visualizado o símbolo ao lado.




Verde

15 Durante a distribuição, é visualizado o símbolo ao lado. Quando a água for completamente distribuída, pressione a tecla “☞☕
MEMO” para interromper a distribuição.

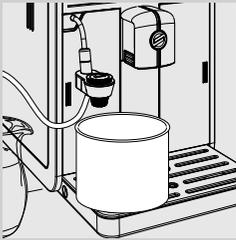


16 Esvazie o recipiente.

! **Advertência:**
Aguarde alguns minutos até o tubo de vapor arrefecer.

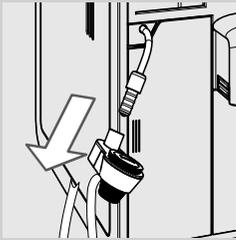


17 Retire o Batedor de leite automático da máquina.

Para o Batedor de leite automático sem cobertura cromada.


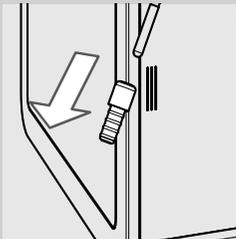


18 Remova a protecção de borracha do tubo de vapor.


Para o Batedor de leite automático com cobertura cromada.

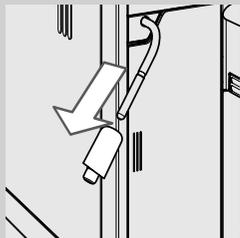


18 Remova a cobertura cromada com a protecção de borracha. Extraia a protecção de borracha da cobertura.

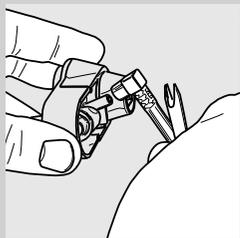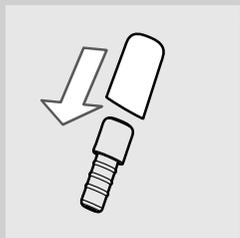


19 Remova o tubo de aspiração.

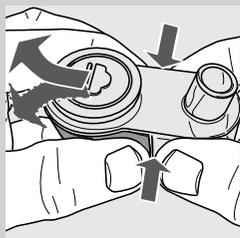


20 Pressione nos lados e extraia o Batedor de leite automático conforma apresentado na figura.

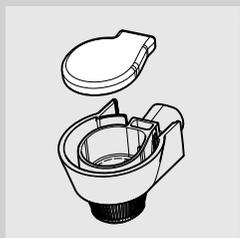


21 Remova a tampa de borracha conforme apresentado na figura.

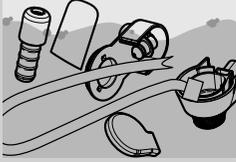


22 Lave todos os componentes com água tépida.

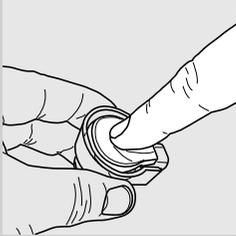


23 Monte a tampa ao pressionar na parte central; certifique-se de que está bem instalada.

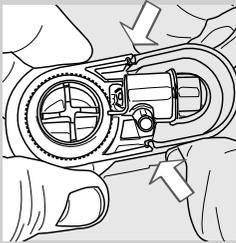


24 Monte o Batedor de leite automático, certificando-se de que esteja correctamente inserido.

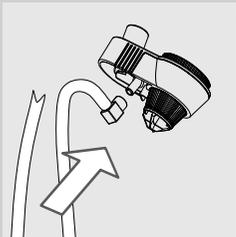


25 Instale o tubo de aspiração.

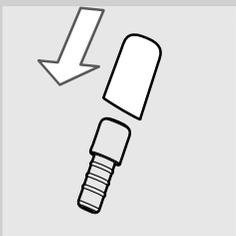

26 Introduza a protecção de borracha na cobertura cromada (apenas para o Batedor de leite automático com cobertura cromada).

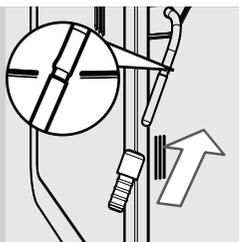

27 Reintroduza protecção de borracha e a cobertura cromada (se presente) no tubo de vapor.

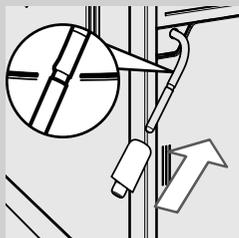


Atenção:


O tubo e a cobertura cromada (se presente) poderão estar quentes se tiverem sido utilizados recentemente!

Não introduza a protecção de borracha noutra local que não seja a sede evidenciada. Dessa forma, o batedor de leite automático não funciona correctamente pois não é capaz de aspirar o leite.


Para o Batedor de leite automático sem cobertura cromada.

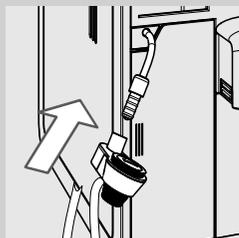

28 Introduza o Batedor de leite automático na protecção de borracha até à sua completa introdução.

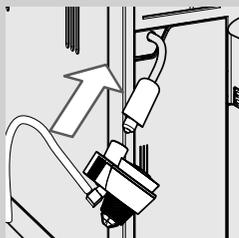

Para o Batedor de leite automático com cobertura cromada.

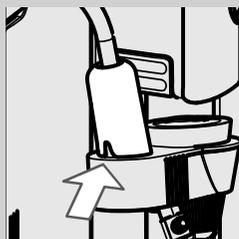

28 Introduza o Batedor de leite automático. Verifique se está correctamente posicionado. Se não o conseguir inserir, deverá rodar a cobertura cromada. O Batedor de leite automático está montado correctamente quando o dente se introduz na estria.

Limpeza mensal do grupo café com pastilhas desengordurantes



Para além da limpeza semanal, é recomendável efectuar o ciclo de limpeza com as pastilhas desengordurantes após cerca de 500 chávenas de café ou uma vez por mês. Esta operação completa o processo de manutenção do grupo café.

As pastilhas desengordurantes são vendidas separadamente. Para obter mais pormenores, consulte a página relativa aos produtos para a manutenção nas presentes instruções de utilização.




Advertência:


As pastilhas desengordurantes devem ser utilizadas apenas para a limpeza e não possuem qualquer função descalcificante. Para a descalcificação, utilize o descalcificante Saeco seguindo o procedimento descrito no capítulo "Descalcificação".



- 1** Posicione um recipiente debaixo do distribuidor de café.

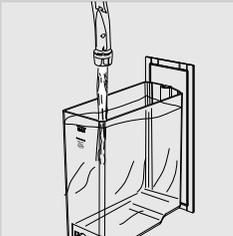

- 2** Assegure-se de que enche o reservatório de água com água fresca até ao nível "MÁX".

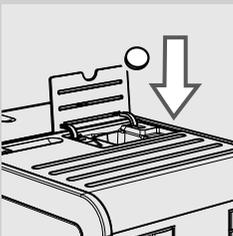

- 3** Introduza uma pastilha desengordurante no compartimento de café pré-moído.




Verde

4 Pressione a tecla “☕” uma ou mais vezes para seleccionar a função de café pré-moído. Não adicione o café moído.


5 Pressione a tecla “☕_{MEMO}” para iniciar um ciclo de distribuição de café.

6 Aguarde que a máquina distribua meia chávena de água.


7 Coloque o interruptor geral situado na parte traseira da máquina na posição “0”.

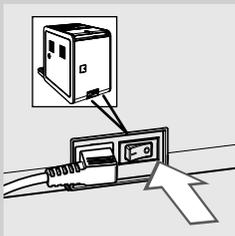


8 Deixe a solução actuar durante cerca de 15 minutos. Assegure-se de que elimina a água distribuída.

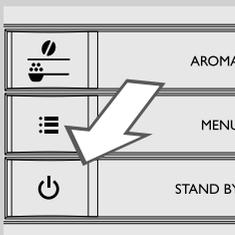


9 Coloque o interruptor geral situado na parte traseira da máquina na posição “I”. Para ligar a máquina, pressione a tecla “☕”. Aguarde até ao final do ciclo de enxaguamento automático.

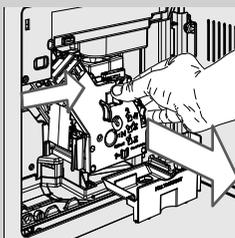

10 Remova a gaveta de recolha das borras e feche a portinhola de serviço. Remova a gaveta de recolha de café e o grupo café.

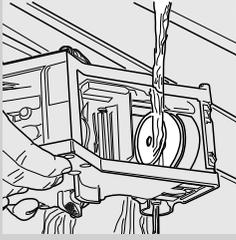

11 Lave completamente o grupo café com água fresca.

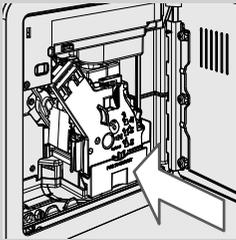

12 Depois de secar o grupo café, volte a introduzi-lo na sua sede até ao seu engate na devida posição (veja o capítulo "Limpeza semanal do grupo café"). Introduza a gaveta de recolha de café e a gaveta de recolha das borras. Feche a portinhola de serviço.



Verde


13 Pressione a tecla "☕" para seleccionar a função de café pré-moído. Não verta café no compartimento de café pré-moído.

14 Pressione a tecla "☕" para iniciar um ciclo de distribuição de café.

15 Repita duas vezes as operações do ponto 13 ao ponto 14. Esvazie o recipiente.

16 Para limpar a bandeja de limpeza, coloque no interior da bandeja uma pastilha desengordurante e encha-a até 2/3 com água quente. Deixe a solução de limpeza actuar durante cerca de 30 minutos e, em seguida enxagúe abundantemente.

DESCALCIFICAÇÃO

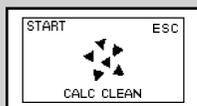

Amarelo

Quando visualizar o símbolo "CALC CLEAN", é necessário proceder à descalcificação.

O ciclo de descalcificação demora cerca de 30 minutos.

**Advertência:**

Se esta operação não for realizada, a máquina deixará de funcionar correctamente; neste caso, a reparação NÃO é coberta pela garantia.

**Atenção:**

Utilize exclusivamente a solução descalcificante Saeco formulada especificamente para otimizar o desempenho da máquina. A utilização de outros produtos pode causar danos na máquina e deixar resíduos na água.



A solução descalcificante Saeco está à venda separadamente. Para obter mais pormenores, consulte a página relativa aos produtos para a manutenção nas presentes instruções de utilização.

**Atenção:**

Não beba a solução descalcificante e os produtos distribuídos até à conclusão do ciclo. Nunca utilize, em nenhuma circunstância, o vinagre como descalcificante.


**Obs.:**

Não extraia o grupo café durante o processo de descalcificação.

Para executar o ciclo de descalcificação, observe as instruções indicadas a seguir:



Antes de realizar a descalcificação:

- 1 Esvazie a bandeja de limpeza.

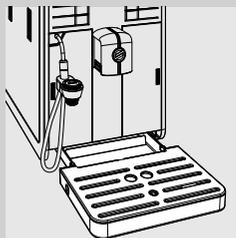




- 2 Retire o Batedor de leite automático do tubo de vapor/água quente.

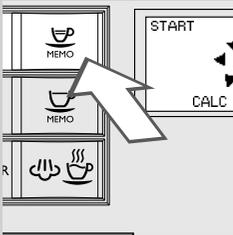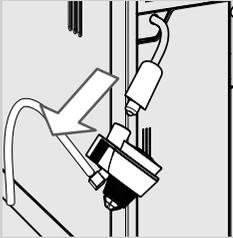


- 3 Pressione a tecla "MEMO".

Obs.:


Se a tecla "MEMO" for pressionada acidentalmente, deve sair ao pressionar a tecla "MEMO".

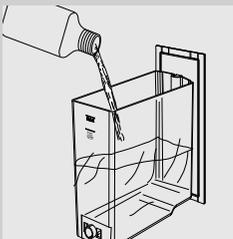


- 4 Extraia o filtro de água "INTENZA+" (se presente) do reservatório de água e substitua-o pelo pequeno filtro branco original. Verta toda a solução descalcificante para o reservatório de água.

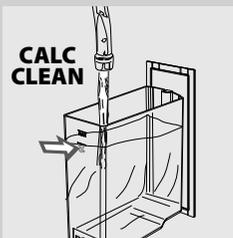


- 5 Encha o reservatório de água com água fresca até ao nível CALC CLEAN e volte a introduzi-lo na máquina.

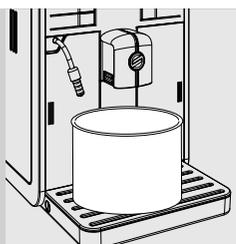

6 Posicione um recipiente com capacidade suficiente (1,5 l) sob o tubo de vapor/água quente e sob o distribuidor de café.

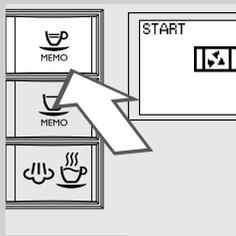


7 Pressione a tecla “MEMO” para iniciar o ciclo de descalcificação.



Amarelo

8 A máquina começa a distribuir solução descalcificante em intervalos regulares durante cerca de 20 minutos. A barra no painel de comando indica o estado de avanço do ciclo.




Amarelo




Obs.:

O ciclo de descalcificação pode ser colocado em pausa pressionando a tecla “MEMO”; para retomar o ciclo, pressione novamente a tecla “MEMO”. Isso permite esvaziar o recipiente ou ausentar-se por um breve período de tempo.




Vermelho


9 Quando se visualiza o símbolo ao lado, o reservatório de água está vazio.

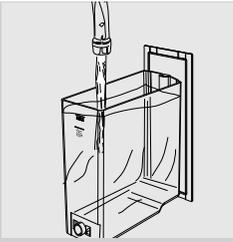

- 10** Enxagúe o reservatório e encha-o com água fresca até ao nível MÁX. Reintroduza-o na máquina.

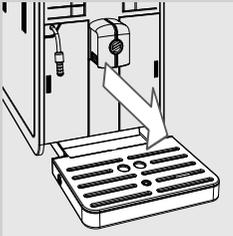

- 11** Esvazie a bandeja de limpeza e volte a introduzi-la na devida posição.

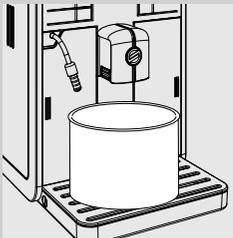


- 12** Esvazie o recipiente e volte a introduzi-lo na devida posição.



- 13** Pressione a tecla “MEMO” para iniciar o ciclo de enxaguamento.


Obs.:

O ciclo de enxaguamento pode ser colocado em pausa pressionando a tecla “MEMO”; para retomar o ciclo, pressione novamente a tecla “MEMO”. Isso permite esvaziar o recipiente ou ausentar-se por um breve período de tempo.



Vermelho

- 14** Quando se visualiza o símbolo ao lado, o reservatório de água está vazio.

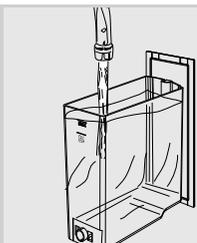

Verde


15 Enxagúe o reservatório e encha-o com água fresca até ao nível MÁX. Reintroduza-o na máquina. Repita o ponto 13.

16 Quando a água necessária para o ciclo de enxaguamento for completamente distribuída, a máquina visualiza o símbolo ao lado. Pressione a tecla "☰" para sair do ciclo de descalcificação.

☰ Obs.:


Se o reservatório de água não for enchido até ao nível MÁX, a máquina pode solicitar que encha novamente o reservatório para terminar o ciclo de enxaguamento.

Encha o reservatório de água e reintroduza-o na máquina. Repita desde o ponto 13.




Amarelo

17 A máquina efectua o aquecimento e o enxaguamento automático.

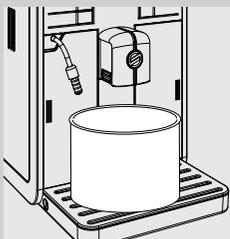

18 Esvazie o recipiente.

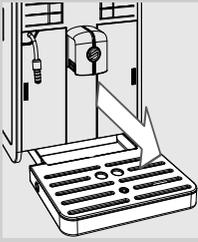


- 19** No final do ciclo de enxaguamento, esvazie a bandeja de limpeza e volte a posicioná-la.




- 20** Retire o pequeno filtro branco e reposicione o filtro de água "INTENZA+" (se presente) no reservatório de água.

Para o Batedor de leite automático sem cobertura cromada.

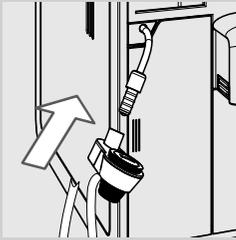


- 21** Introduza o Batedor de leite automático na protecção de borracha até à sua completa introdução.

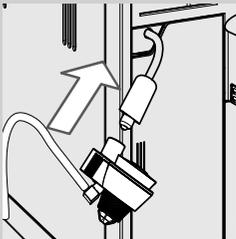

Para o Batedor de leite automático com cobertura cromada



- 21** Introduza o Batedor de leite automático. Verifique se está correctamente posicionado. Se não conseguir inserir o Batedor de leite automático, deverá rodar a cobertura cromada. O Batedor de leite automático está montado correctamente quando o dente se introduz na estria.

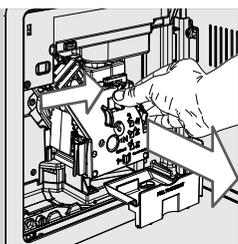


22 Limpe o grupo café. Para obter mais indicações, consulte o capítulo "Limpeza semanal do grupo café".




23 A máquina está pronta para a distribuição de café.

INTERRUPÇÃO ACIDENTAL DO CICLO DE DESCALCIFICAÇÃO


Uma vez iniciado o processo de descalcificação, é necessário finalizá-lo evitando desligar a máquina. Se o processo de descalcificação for interrompido acidentalmente (interrupção da corrente eléctrica ou desligação acidental do cabo de alimentação), siga as instruções indicadas.

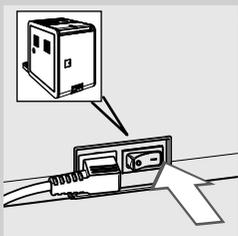

1 Certifique-se de que o interruptor está na posição "I".

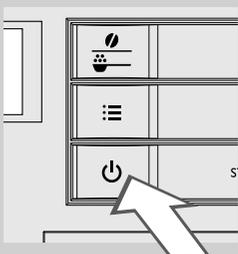

2 Pressione a tecla "⏻" para ligar a máquina.

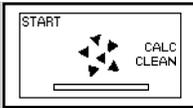

Amarelo

- 3** O ciclo de descalcificação será retomado desde o ponto 8 do capítulo "Descalcificação" se tiver sido interrompido durante a fase de descalcificação. Pressione a tecla "MEMO" para reactivar o ciclo.




Amarelo

- 4** Por outro lado, será retomado desde o ponto 13 do capítulo "Descalcificação" se tiver sido interrompido durante a fase de enxaguamento. Pressione a tecla "MEMO" para reactivar o ciclo.

PROGRAMAÇÃO

É possível personalizar as funções da máquina, ao aceder ao menu de programação.


É possível ajustar os seguintes parâmetros

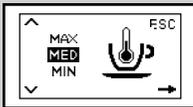

Amarelo

Temperatura do café


Esta função permite ajustar a temperatura de distribuição do café.



Amarelo

Temporizador (stand-by)

Esta função permite ajustar o tempo de passagem a Stand-by depois da última distribuição.




Amarelo

Dureza da água

Esta função permite ajustar as definições com base na dureza da água da zona do utilizador.

- 1 = água muito mole
- 2 = água mole
- 3 = água dura
- 4 = água muito dura

Para mais detalhes veja o capítulo "Medição e programação da dureza da água".



Amarelo

Contraste


Esta função permite ajustar o contraste do visor para melhor visualizar as mensagens.



Amarelo

Filtro de água "INTENZA+"

Esta função permite gerir o filtro de água "INTENZA+". Para mais detalhes, consulte o capítulo relativo ao tratamento do filtro.



Amarelo

Ciclo de descalcificação


Esta função permite efectuar o ciclo de descalcificação.



Amarelo

Seleção de grãos de café

Esta função permite otimizar a moagem com base no tipo de grãos de café seleccionado.



Amarelo

Ciclo de esvaziamento da conduta de café

Esta função permite esvaziar a conduta de café e o moinho de café antes de mudar os grãos de café.



Amarelo

Configurações de fábrica


Esta função permite reprogramar os valores de fábrica.

Como programar a máquina

O exemplo mostra como programar a temperatura do café. Proceda de forma igual para a programação de outras funções. É possível aceder ao menu de programação apenas quando a máquina está ligada e apresenta o visor ao lado.



Verde

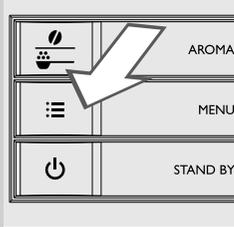


1 Pressione a tecla “☰” para aceder ao menu.




Amarelo

2 É visualizado o ecrã principal.

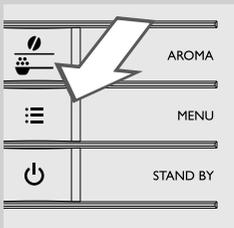



3 Pressione a tecla **MENU** “☰” para percorrer as opções até visualizar a função de contraste do visor.

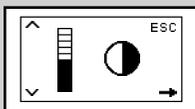



Amarelo

4 Pressione as teclas “☺” e “☹” para aumentar ou diminuir o valor da função.

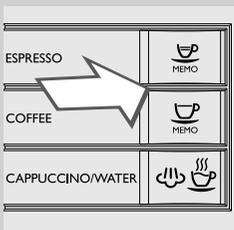

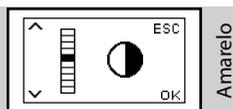

Amarelo

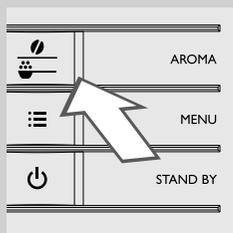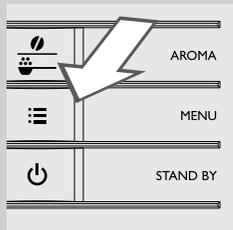

- 5** Quando o valor for modificado, aparece a mensagem "OK". Pressione a tecla **MENU** "☰" para confirmar a modificação.

- 6** Pressione a tecla "☰" para sair do menu de programação.

**Obs.:**

A máquina sai automaticamente do menu de programação se, durante 3 minutos, não for pressionada nenhuma tecla. Os valores modificados mas não confirmados não são memorizados.

SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS NO VISOR

A máquina de café está equipada com um sistema de cores para simplificar a interpretação dos sinais no visor. O código cromático dos símbolos baseia-se no princípio do semáforo.

Sinais de máquina pronta (verde)




A máquina está pronta para distribuir café com grãos de café Arábica.



A máquina está pronta para distribuir café com grãos de café Robusta.



A máquina está pronta para distribuir café com grãos de café tipo misto.

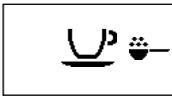

A máquina está pronta para a distribuição de café pré-moído.



Seleção de vapor ou água quente.



Distribuição de água quente.



Distribuição de vapor.



Máquina em fase de distribuição de um café expresso.



Máquina em fase de distribuição de um café.




Máquina em fase de distribuição de dois cafés expressos.

Sinais de máquina pronta (verde)




A máquina está na fase de distribuição de dois cafés.

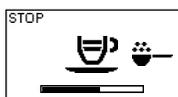


Distribuição de expresso com café pré-moído em curso.



Distribuição de café com café pré-moído em curso.




A máquina está na fase de programação da quantidade de café a distribuir.

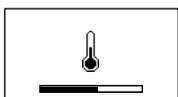

Máquina em fase de aquecimento para a distribuição de bebidas ou água quente.

Sinais de aviso (amarelo)

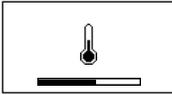

Máquina em fase de aquecimento.



A máquina está a realizar um ciclo de enxaguamento. Aguarde que a máquina termine o ciclo.




A máquina assinala que deve ser substituído o filtro de água "INTENZA+".



O grupo café está em fase de restabelecimento após um reset da máquina.



Encha o recipiente de café em grãos e reinicie o ciclo.




Carregue o circuito.



A máquina deve ser descalcificada. Pressione a tecla "MEMO" para iniciar o processo de descalcificação. Siga as operações descritas no capítulo "Descalcificação" do presente manual.

Para adiar a descalcificação e prosseguir com a utilização da máquina, pressione a tecla "MEMO".

Obs.: em caso de falta de descalcificação, a máquina deixará de funcionar correctamente. Neste caso, a reparação NÃO está coberta pela garantia.

Sinais de alarme (vermelho)

Feche a portinhola de serviço.



Encha o recipiente de café em grãos.



O grupo café deve ser introduzido na máquina.




Introduza a gaveta de recolha das borras.




Esvazie a gaveta de recolha das borras e a gaveta de recolha de café.



Encha o reservatório de água.



Introduza o recipiente de café em grãos.



Exx

A máquina não funciona. No canto inferior direito do visor é visualizado o código do erro. Para os códigos de erros 1 -3 - 4 - 5, consulte o capítulo "Resoluções de problemas"; para os outros códigos de erro, siga as seguintes instruções:

Desligue a máquina. Volte a ligá-la após 30 segundos. Experimente 2 ou 3 vezes.

Se a máquina não ligar, contacte a hotline (linha directa) da Philips SAECO do respectivo país e indique o código de erro apresentado no visor.

Os contactos estão indicados no livrete de garantia fornecido separadamente ou no endereço www.saeco.com/support.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Este capítulo resume os problemas mais recorrentes que poderão afectar a sua máquina.

Se as informações indicadas a seguir não o ajudarem a resolver o problema, consulte a página FAQ no site www.saeco.com/support ou contacte a hotline (linha directa) da Philips Saeco do seu país.

Os contactos estão indicados no livrete de garantia fornecido separadamente ou no endereço www.saeco.com/support.

Comportamentos	Causas	Soluções
Código de erro 1 Moinho de café bloqueado.	Conduta de café obstruída.	Limpe bem a conduta de café conforme indicado no capítulo "Limpeza semanal do grupo café".
Código de erro 3-4 Grupo bloqueado; não é possível extrair.	O grupo café está fora da posição.	Feche a portinhola de serviço. Desligue e volte a ligar a máquina. O grupo café volta automaticamente para a posição inicial.
Código de erro 5 Erro no circuito hidráulico.	Presença de ar no circuito hidráulico.	<p>Remova e reintroduza algumas vezes o reservatório de água tendo o cuidado de o reposicionar correctamente. Certifique-se de que o compartimento do reservatório de água está limpo.</p> <p>Na presença do filtro Intenza+, remova o filtro. Desligue e volte a ligar a máquina. Reintroduza o filtro.</p>

Comportamentos	Causas	Soluções
A máquina não liga.	A máquina não está ligada à rede eléctrica.	Ligue a máquina à rede eléctrica.
	Interruptor geral na posição "0".	Verifique que o interruptor geral esteja na posição "I".
A bandeja de limpeza enche-se mesmo que não seja descarregada água.	Por vezes, a máquina descarrega automaticamente a água na bandeja de limpeza para gerir o enxaguamento dos circuitos e garantir um funcionamento ideal.	Trata-se de um funcionamento normal da máquina.
A máquina mostra sempre o símbolo vermelho  .	A gaveta de recolha das borras foi esvaziada com a máquina desligada.	A gaveta de recolha das borras deve ser esvaziada sempre quando a máquina está ligada. Aguarde até visualizar o símbolo  antes de reintroduzir a gaveta.
O café não está suficientemente quente.	A temperatura não está correctamente regulada.	Regule a temperatura conforme descrito no capítulo "Programação".
	As châvenas estão frias.	Aqueça as châvenas com água quente.
Não sai água quente ou vapor.	O orifício do tubo vapor/água quente está entupido.	Limpe o orifício do tubo de vapor com um alfinete. Antes de efectuar esta operação certifique-se de que a máquina esteja desligada e fria.
O café tem pouco creme (ver obs.).	A mistura não é adequada, o café não é fresco de torrefacção ou está moído demasiado grosso.	Mude a mistura de café ou ajuste a moagem como no capítulo "Ajuste do moinho de café de cerâmica".
É impossível extrair o grupo café.	O grupo café está fora da posição.	Ligue a máquina. Feche a portinhola de serviço. O grupo café volta automaticamente para a posição inicial.
	A gaveta de recolha das borras está introduzida.	Retire a gaveta de recolha das borras antes de retirar o grupo café.
É impossível introduzir o grupo café.	O grupo café não está na sua posição de repouso.	Certifique-se de que o grupo café está na posição de repouso como explicado no capítulo "Limpeza semanal do grupo café".
	O moto-reductor não se encontra na posição correcta.	Introduza a bandeja de limpeza e a gaveta de recolha das borras. Feche a portinhola de serviço. Ligue a máquina sem o grupo café inserido. O moto-reductor regressa à posição correcta. Desligue a máquina e volte a inserir o grupo como descrito no capítulo "Limpeza semanal do grupo café".
Debaixo do grupo café está presente demasiado café moído.	Café não adequado para máquinas automáticas.	Poderá ser necessário mudar o tipo de café ou alterar o ajuste do moinho de café.

Comportamentos	Causas	Soluções
A máquina mói os grãos de café, mas o café não sai (ver obs.).	O grupo café está sujo.	Limpe o grupo café (capítulo "Limpeza semanal do grupo café").
	Isto ocorre quando a máquina está a ajustar automaticamente a dose.	Distribua alguns cafés conforme descrito no capítulo "Saeco Adapting System".
	O circuito não está carregado.	Carregue o circuito (capítulo "Primeira utilização")
	O distribuidor de café está sujo.	Limpe o distribuidor de café.
O café está demasiado aquoso (ver obs.).	Isto ocorre quando a máquina está a ajustar automaticamente a dose.	Distribua alguns cafés conforme descrito no capítulo "Saeco Adapting System".
	A moagem do café é demasiado grossa.	Mude a mistura de café ou ajuste a moagem como no capítulo "Ajuste do moinho de café de cerâmica".
	O selector do recipiente de café em grãos foi deslocado.	Posicione o selector na posição  .
O café sai lentamente (ver obs.).	O café é muito fino.	Mude a mistura de café ou ajuste a moagem como no capítulo "Ajuste do moinho de café de cerâmica".
	O circuito não está carregado.	Carregue o circuito (capítulo "Primeira utilização")
	O grupo café está sujo.	Limpe o grupo café (capítulo "Limpeza semanal do grupo café").
O café sai para o exterior do distribuidor de café.	O distribuidor de café está obstruído.	Limpe o distribuidor de café e os seus orifícios de saída.
O selector está bloqueado.	Poderão ter ficado bloqueados alguns grãos de café.	Desloque o selector para a frente e para trás até desbloquear os grãos de café.
É impossível introduzir o recipiente de café em grãos.	A lâmina situada debaixo do recipiente de café em grãos foi deslocada.	Faça deslizar a lâmina até ao fim da guia cobrindo o furo.
	Poderão ter ficado grãos de café no compartimento de café.	Remova os grãos de café.
	O selector não se encontra na posição correcta.	Posicione o selector na posição de aberto.
O café não tem o sabor dos novos grãos de café.	A conduta de saída do café e o moinho de café não foram esvaziados.	É necessário distribuir, pelo menos, dois cafés, antes de poder saborear os novos grãos de café.
O leite não é emulsionado.	O batedor de leite automático foi inserido demasiado fundo. Não é possível aspirar o leite.	Deixe o batedor de leite automático arrefecer. Mova-o ligeiramente para baixo. Volte a inseri-lo na sede correcta.
O leite emulsionado está muito frio.	As chávenas estão frias.	Aqueça as chávenas com água quente.

Comportamentos	Causas	Soluções
É apresentado o símbolo  .	O selector do recipiente de café em grãos foi deslocado.	Posicione o selector na posição  .
	O recipiente de café em grãos e a bandeja estão sujos.	Limpe o recipiente de café e a bandeja de possíveis resíduos de café. (Capítulo "Limpeza semanal do recipiente de café em grãos, da bandeja e do compartimento de café").
A máquina está no modo de demonstração.	A tecla  foi pressionada durante mais de 8 segundos.	Desligue e volte a ligar a máquina através do interruptor geral.

**Obs.:**

Estes problemas podem ser normais se a mistura de café foi modificada ou no caso de se estar a efectuar a primeira instalação; neste caso espere que a máquina proceda a um auto ajuste, como descrito no parágrafo "Saeco Adapting System".

POUPANÇA DE ENERGIA

Stand-by



A máquina de café expresso superautomática Saeco está projectada para a poupança de energia, como demonstrado pela etiqueta de rendimento energético de Classe A.

Após 15 minutos de inactividade, a máquina desliga-se automaticamente (a menos que o tempo de stand-by tenha sido programado de forma diferente). Se foi distribuído um produto, a máquina executa um ciclo de enxaguamento.

No modo de Stand-by o consumo energético é inferior a 1Wh. Para ligar a máquina, pressione a tecla  (se o interruptor geral na parte traseira da máquina estiver na posição "I"). Se a caldeira estiver fria, a máquina executa um ciclo de enxaguamento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

O fabricante reserva-se o direito de modificar as características técnicas do produto.

Tensão nominal - Potência nominal - Alimentação	Veja a placa situada no interior da portinhola de serviço
Material do corpo	ABS - Termoplástico
Dimensões (c x a x p)	256 x 350 x 470 mm
Peso	8,5 kg
Comprimento do cabo	800 - 1200 mm
Painel de comando	Frontal
Dimensão da chávena	142
Reservatório de água	1,9 litros - Extraível
Capacidade do recipiente de café em grãos	300 g
Capacidade da gaveta de recolha das borras	14
Pressão da bomba	15 bar
Caldeira	Aço inoxidável
Dispositivos de segurança	Termofusível

GARANTIA E ASSISTÊNCIA

Garantia

Para informações detalhadas sobre a garantia e as condições com ela relacionadas, consulte o livreto de garantia fornecido separadamente.

Assistência

Queremos garantir que está satisfeito com a sua máquina.

Se ainda não o fez, registe o seu produto no endereço

www.saeco.com/welcome. Desta forma, podemos manter-nos em contacto e enviar-lhe lembretes para as operações de limpeza e descalcificação.

Para fins de assistência ou suporte técnico, visite o site da Philips

www.saeco.com/support ou contacte a hotline (linha directa) da Philips Saeco do seu país. Os contactos estão indicados no livreto de garantia fornecido separadamente ou no endereço **www.saeco.com/support**.

ENCOMENDA DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO

Para a limpeza e descalcificação, utilize apenas os produtos para a manutenção Saeco. Estes produtos podem ser adquiridos na loja online da Philips através do endereço www.shop.philips.com/service, no seu revendedor de confiança ou nos centros de assistência autorizados.

Em caso de dificuldade em encontrar os produtos para a manutenção da máquina, contacte a hotline (linha directa) da Philips Saeco do seu país.

Os contactos estão indicados no livrete de garantia fornecido separadamente ou no endereço www.saeco.com/support.

Visão geral dos produtos para a manutenção



- Descalcificante CA6700



- Filtro de água INTENZA+ CA6702



- Graxa HD5061



- Pastilhas para desengordurar CA6704




- Sistema de limpeza do circuito do leite: CA6705



- Kit de manutenção CA 6706

ACESSÓRIOS DA MÁQUINA

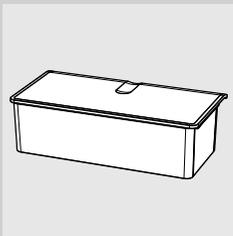

- Recipiente de café em grãos extraível CA6803

06



www.philips.com/saeco

O fabricante reserva-se o direito de efectuar qualquer alteração sem aviso prévio.



421946012231

Rev.00 del 30-12-14

06

PT