

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

ENERGICA

Modelis HD8852

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



PIRMS LIETOŠANAS, LŪDZU, RŪPĪGI IZLASIET ŠO INSTRUKCIJU.



 **Saeco**

PHILIPS

SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Lietojot elektroierīces, vienmēr ir jāievēro drošības noteikumi, tostarp sekojošais:

1. Izlasiet visu lietošanas instrukciju.
2. Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus.
3. Lai pasargātos no ugunsgrēka, elektriskās strāvas triecieniem un ievainojumiem, nekādā gadījumā neiegremdējiet vadu, kontaktdakšas vai pašu ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.
4. Kad ierīci lieto bērni vai tā tiek lietota bērnu tuvumā, nepieciešama īpaša uzraudzība.
5. Atvienojiet ierīci no elektrības rozetes, kad to nelietojat, un pirms tīrīšanas. Pirms jebkuras detaļas uzlikšanas vai noņemšanas, kā arī pirms ierīces tīrīšanas atļaujiet ierīcei atdzist.
6. Neekspluatējiet nevienu ierīci, kurai ir bojāts barošanas vads vai kontaktdakša, kurai ir nopietni darbības traucējumi vai kura jebkādā veidā ir tikusi bojāta. Nogādājiet ierīci jums tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu pārbaudi, remontu vai regulēšanu.
7. Tādu papildus piederumu, kurus nav ieteicis ierīces ražotājs, lietošana var izraisīt ugunsgrēku, radīt elektriskās strāvas triecienu vai savainojumus.
8. Nelietojiet ierīci brīvā dabā.
9. Neļaujiet, lai barošanas vads karājas pāri galda vai letes malai vai nonāk saskarsmē ar karstām virsmām.
10. Nenovietojiet ierīci uz vai pie karstas gāzes vai elektriskās plīts, vai uzkarstētā cepeškrāsnī.
11. Vienmēr vispirms pievienojiet barošanas vadu pašai ierīcei un tikai pēc tam pievienojiet to elektrības rozetei. Lai atvienotu ierīci no elektrības, izslēdziet visas aktīvās funkcijas un tad izraujiet kontaktdakšu no rozetes.
12. Neizmantojiet ierīci citādi, kā vien paredzētajos lietošanas veidos.
13. Saglabājiet šo instrukciju.

SAGLABĀJIET ŠO LIETOŠANAS INSTRUKCIJU

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājās apstākļos. Jebkura apkope, izņemot ikdienas tīrīšanu, ir jāveic pilnvarotā servisa centrā. Neiegremdējiet ierīci ūdenī. Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, neizjauciet ierīci. Ierīcē nav nevienas detaļas, ko lietotājs varētu remontēt pats. Remonts jāveic tikai un vienīgi pilnvarotiem servisa darbiniekiem.

1. Pārbaudiet elektrotīkla spriegumu, lai pārliecinātos, vai spriegums, kas norādīts uz ierīces identifikācijas datu plāksnītes, atbilst spriegumam jūsu mājssaimniecības elektrotīklā.
2. Nekad nepiepildiet ūdens tvertni ar siltu vai karstu ūdeni. Lietojiet tikai aukstu ūdeni.
3. Ierīces darbības laikā nepieskarieties tās karstajām daļām, kā arī uzmanieties, lai elektriskās barošanas vads nenonāk kontaktā ar tām.
4. Ierīces tīrīšanai nekad neizmantojiet abrazīvus pulverus vai spēcīgus tīrīšanas līdzekļus. Tīriet ar mitru, mīkstu drāniņu.
5. Lai pagatavotu labākas garšas kafiju, lietojiet attīrītu ūdeni vai ūdeni no pudelēm. Periodiska atkalīķošana ir ieteicama reizi 2 – 3 mēnešos.
6. Nelietojiet karamelizētas vai aromatizētas kafijas pupiņas.

NORĀDĪJUMI PAR ELEKTRISKĀS BAROŠANAS VADU






- A. Ir jānodrošina īss barošanas vads (vai viegli atvienojams barošanas vads), lai samazinātu risku sapīties vai pakļūpt garā barošanas vadā.
- B. Garāku, atvienojamu barošanas vadu vai pagarinātāju var lietot tikai tad, ja tā lietošanā tiek ievēroti visi nepieciešamie drošības pasākumi.
- C. Ja tiek lietots garš, atvienojams barošanas vads vai pagarinātājs:
 1. Atvienojama barošanas vada vai pagarinātāja marķētajai elektriskajai jaudai ir jābūt vismaz tikpat lielai kā ierīces elektriskajai jaudai.
 2. Ja ierīce ir iezemēta, tad arī pagarinātāja vadam ir jābūt 3-dzīslu iezemēta tipa vadam; un
 3. Garāks barošanas vads ir jānovieto tā, lai tas nekarājas pāri letes vai galda malai, kur to var paraut bērni vai kur aiz tā var aizķerties un pakļūpt.

PIENA KARAFES SALIKŠANA

Pamācības pareizai karafes lietošanai ir aprakstītas 16.lappusē.

Apkopes pamācības karafes periodiskai tīrīšanai ir aprakstītas 38.lappusē.

Karafes izjaukšanas un tīrīšanas pamācības ir aprakstītas 43.lappusē.

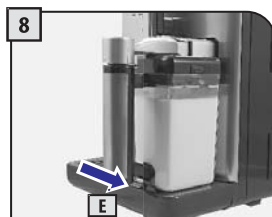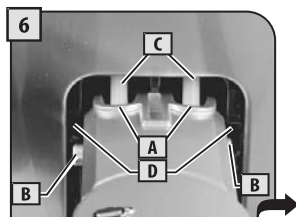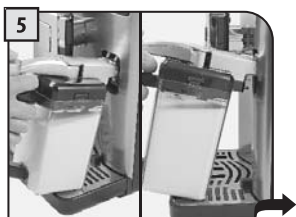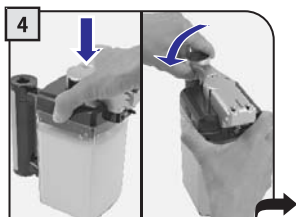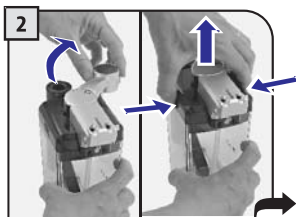

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES UN PĒC ILGĀKA LIETOŠANAS PĀRTRAUKUMA RŪPĪGI NOMAZGĀJIET KARAFI. RŪPĪGA KARAFES DEZINFICĒŠANA UN TĪRĪŠANA NODROŠINA PAREIZU TĀS DARBĪBU UN NOVĒRŠ BAKTĒRIJU, KAS VAR BŪT KAITĪGAS CILVĒKA VESELĪBAI, VAIROŠANOS.

SATURA RĀDĪTĀJS

PAMATINFORMĀCIJA	6
KAFIJAS AUTOMĀTA SASTĀVDAĻAS & PIEDERUMI – VADĪBAS PANELIS	7
UZSTĀDĪŠANA	8
KAFIJAS AUTOMĀTA IESLĒGŠANA	8
VALODAS IESTATĪŠANA	9
ŪDENS CIETĪBAS NOTEIKŠANA	9
KAFIJAS PADEVES KRĀŅA PIEVIENOŠANA	10
KAFIJAS PADEVES KRĀŅA ATVIENOŠANA	10
KAFIJAS AUTOMĀTA LIETOŠANA PIRMO REIZI – LIETOŠANA PĒC NEIZMANTOŠANAS PERIODA	11
“INTENZA” ŪDENS FILTRA UZSTĀDĪŠANA (NAV IEKĻAUTS KOMPLEKTĀ)	11
KAFIJAS AUTOMĀTA REGULĒŠANA	12
KAFIJAS DZIRNAVIŅU REGULĒŠANA	12
DOZĒŠANA (REGULĒ MAĻAMĀS KAFIJAS DAUDZUMU)	14
KAFIJAS PADEVES KRĀŅA AUGSTUMA REGULĒŠANA	14
SAECO PIELĀGOŠANĀS SISTĒMA	15
GAIDSTĀVES REŽĪMS	15
PIENA KARAFES LIETOŠANA	16
PIENA KARAFES NOŅEMŠANA	17
KAFIJAS PAGATAVOŠANA	18
ESPRESSO/ KAFIJA/ LIELA KAFIJAS PORCIJA	18
DZĒRIENU GATAVOŠANA NO MALTĀS KAFIJAS	19
KAPUČĪNO	20
TĪRĪŠANAS CIKLS	21
ĪPAŠIE DZĒRIENI	22
ĪPAŠO DZĒRIENU PAGATAVOŠANAS TAUSTIŅŠ “SPECIAL”	22
<i>LATTE MACCHIATO</i>	23
KARSTS PIENS	23
KARSTS ŪDENS	24
DZĒRIENU TILPUMA ĀTRĀ PROGRAMMĒŠANA	25
DZĒRIENU IZVĒLNE	26
KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNE	29
APKOPE	34
TĪRĪŠANA	40
APKOPE DARBĪBAS LAIKĀ	40
KAFIJAS AUTOMĀTA TĪRĪŠANA	41
KAFIJAS PAGATAVOŠANAS NODALĪJUMA TĪRĪŠANA	42
PIENA KARAFES TĪRĪŠANA	43
PIENA KARAFES SALIKŠANA	44
KAFIJAS AUTOMĀTA BRĪDINĀJUMI	45
DROŠĪBAS NOTEIKUMI	47

PAMATINFORMĀCIJA – TEHNISKIE DATI

PAMATINFORMĀCIJA

Šis kafijas automāts ir piemērots espresso kafijas pagatavošanai, lietojot kafijas pupiņas, un ir aprīkots ar ierīci tvaika un karstā ūdens pagatavošanai. Šis kafijas automāts ir paredzēts tikai mājaisaimniecības lietošanai un nav piemērots intensīvai vai profesionālai lietošanai.

Brīdinājums: Philips neuzņemas atbildību, ja bojājumi radušies šādu iemeslu dēļ:

- Nepareiza lietošana, kas neatbilst paredzētajiem mērķiem.
- Remonts, kas ir veikts neautorizētā servisa centrā.
- Ierīces barošanas vada izjaukšana vai sabojāšana.
- Jebkuru kafijas automāta detaļu patvaļīga izjaukšana vai sabojāšana.
- Neoriģinālu rezerves detaļu vai piederumu lietošana.
- Kafijas automāta neatkalīkošana vai tā lietošana temperatūrā, kas ir zemāka par 0°C.

ŠĀS GADĪJUMOS GARANTĪJA NAV SPĒKĀ UN GARANTĪJAS SERVISS NETIEK NODROŠINĀTS.



ŠIS TRĪSSTŪRS NORĀDA UZ LIETOTĀJA DROŠĪBAI SVARĪGĀKAJIEM NORĀDĪJUMIEM. LŪDZU, IEVĒROJIET VISUS NORĀDĪJUMUS, LAI IZVAIRĪTOS NO NOPIETNĀM TRAUMĀM.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS IZMANTOŠANA

Glabājiet lietošanas instrukciju drošā vietā un pārliecinieties, ka tā ir pieejama ikvienam, kas izmanto kafijas automātu. Lai iegūtu papildus informāciju, vai problēmu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

SAGLABĀJIET ŠO LIETOŠANAS INSTRUKCIJU.

NORĀDĪJUMI PAR BAROŠANAS VADU

- Komplektā ir iekļauts īss barošanas vads, lai samazinātu risku sapīties vai pakļupt garā barošanas vadā.
- Pagarinātājs var tikt lietots tad, ja tā lietošanā tiek ievēroti visi nepieciešamie drošības pasākumi.
 - a. Pagarinātāja marķētajai elektriskajai jaudai ir jābūt vismaz tikpat lielai, kā ierīces elektriskajai jaudai.
 - b. Garāks barošanas vads ir jānovieto tā, lai tas nekarājas pāri letes vai galda malai, kur to var paraut bērni vai kur aiz tā var aizķerties un pakļupt.
 - c. Ja ierīce ir iezemēta, tad arī pagarinātāja vadam ir jābūt 3-dzīslu iezemēta tipa vadam.
- Neizmantojiet vairāku rozešu sadalītāju.

TEHNISKIE DATI

Nominālais spriegums		Skatiet uz identifikācijas datu plāksnītes
Barošanas jauda		Skatiet uz identifikācijas datu plāksnītes
Barošanas padeve		Skatiet uz identifikācijas datu plāksnītes
Korpusa materiāls		Termoplastikas materiāls/ metāls
Izmērs (p x x x d)		245 x 360 x 420 mm
Svars		13,4 kg
Barošanas vada garums		1200 mm
Vadības panelis		Priekšā
Ūdens tvertne		1,5 litri – (izņemama)
Kafijas pupiņu piltuves ietilpība		300 grammi
Sūkņa spiediens		15 bāri
Boilers		Nerūsējošais tērauds
Kafijas dzirnaviņas		Keramiskas
Maltās kafijas daudzums		7-10,5 g
Atkritumu tvertnes ietilpība		Apmēram 11
Drošības ierīces		Boilera spiediena drošības vārsts – dubultas drošības termostats.

KAFIJAS AUTOMĀTA SASTĀVDAĻAS UN PIEDERUMI – VADĪBAS PANELIS

Šajā tabulā uzskaitīto detaļu attēli ir uzdrukāti uz atsevišķas lapas.


SASTĀVDAĻAS

- | | |
|--|--|
| 1. Ūdens tvertne + vāks | 14. Šķidruma savākšanas paplāte + vāks |
| 2. Maltās kafijas dozētājs | 15. Servisa durtiņu taustiņš |
| 3. Servisa durtiņas | 16. Barošanas taustiņš |
| 4. Karstā ūdens padeves krāns | 17. Ligzda barošanas vada pievienošanai |
| 5. Pilna pilienu savācēja indikators | 18. Piena karafe |
| 6. Kafijas pupiņu piltuve ar vāku | 19. Maltās kafijas mērkarote |
| 7. Kafijas dzirnaviņu regulators | 20. Ūdens cietības pārbaudes strēmele |
| 8. Vadības panelis | 21. Kafijas pagatavošanas nodalījuma smērviela |
| 9. Piena konteinera savienotājs | 22. Atkalīkošanas šķīdums (nav iekļauts komplektā) |
| 10. Kafijas padeves krāns | 23. Kafijas pagatavošanas nodalījuma tīrīšanas tabletes (nav iekļauts komplektā) |
| 11. Pilienu savācējs + krūzišu novietošanas paplāte + atbalsta blīve | 24. Barošanas vads |
| 12. Kafijas pagatavošanas nodalījums | 25. "Intenza" ūdens filtrs (nav iekļauts komplektā) |
| 13. Kafijas biežumu tvertne + aizsardzības elements | 26. Tīrīšanas birste |

VADĪBAS PANELIS

Vadības panelis ir izveidots tā, lai visu kafijas automāta funkciju lietošana būtu ergonomiska un droša.

Espresso pagatavošanas taustiņš

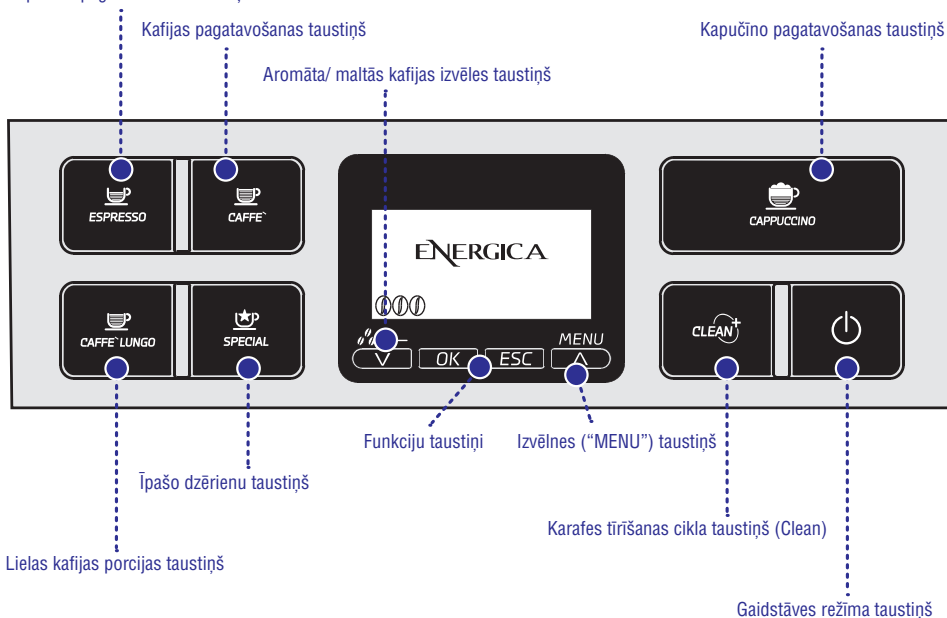

UZSTĀDĪŠANA

KAFIJAS AUTOMĀTA IESLĒGŠANA

Pirms kafijas automāta ieslēgšanas pārbaudiet, vai barošanas taustiņš ir iestatīts pozīcijā "0".



Paceliet labās puses ārējo vāku un izņemiet iekšējo vāku.



Lēnām ieberiet kafijas pupiņas piltuvē.
Uzlieciet iekšējo vāku vietā un aizveriet ārējo vāku.



Paceliet kreisās puses ārējo vāku un izņemiet iekšējo vāku.




Izņemiet ūdens tvertni, ceļot aiz roktura.




Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni. Neiepildiet ūdeni virs atzīmes "MAX", kas norādīta uz ūdens tvertnes. Ielieciet ūdens tvertni atpakaļ kafijas automātā.



Pievienojiet barošanas vadu ligzdai kafijas automāta aizmugurē un iespraudiet kontaktdakšu rozetē.

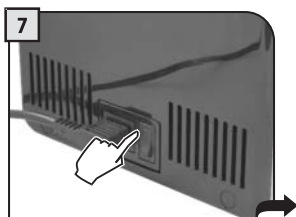

Pārslēdziet barošanas taustiņu pozīcijā "I", lai ieslēgtu kafijas automātu.

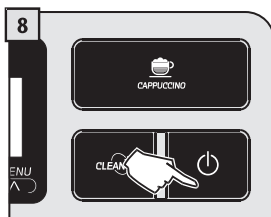

Displejā mirgo sarkana gaismīņa. Lai ieslēgtu kafijas automātu, nospiediet jebkuru taustiņu.

Kad kafijas automāts ir uzsilis, tas izpilda iekšējo detaļu sagatavošanas un skalošanas ciklu. Tiek izvadīts neliels daudzums ūdens. Pagaidiet, līdz šis cikls ir pabeigts.

Displejā parādās dzirēnu pagatavošanas izvēlnē (skatiet 7.lpp.).


Tikai pirmajā ieslēgšanas reizē ekrāns (1) tiks parādīts tā, kā attēlots 9.lappusē.
Pēc tam izvēlnes valodu var mainīt tikai attiecīgajā izvēlnē (skatiet 29.lpp.).

VALODAS IESTATĪŠANA


Šis iestatījums jums ļauj izvēlēties kafijas automāta darbības valodu. Tas nodrošina arī dzērienu pagatavošanas parametru maiņu atbilstoši paradumiem valstī, kurā kafijas automāts tiek lietots, tādēļ dažas valodas ir iespējams iestatīt arī pēc valsts. Ja neviena valoda netiks izvēlēta, jums to lūgs izdarīt nākamajā ieslēgšanas reizē.




Izvēlieties vēlamo valodu, spiežot bultiņu taustiņus (▲) vai (▼).

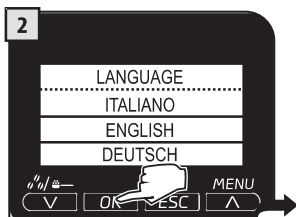

Spiediet saglabāšanas taustiņu.

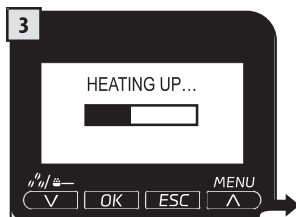


Kafijas automāts aktivizē uzsildīšanas fāzi. Gaidiet, līdz tā ir pabeigta.

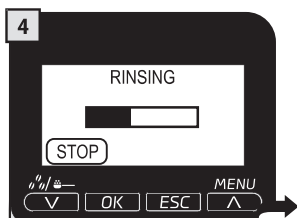

Kad uzsildīšanas fāze ir pabeigta, kafijas automāts veic sistēmas skalošanas ciklu. Ciklu ir iespējams pārtraukt, spiežot taustiņu "STOP".



Tiek izvadīts neliels daudzums ūdens. Gaidiet, līdz šis cikls tiek pabeigts automātiski.

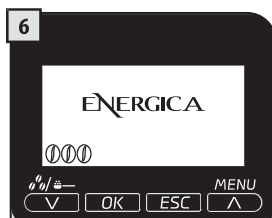


Kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

ŪDENS CIETĪBAS NOTEIKŠANA

Šo pārbaudes strēmeli var izmantot tikai vienu reizi.



Komplektācijā iekļauto ūdens cietības pārbaudes strēmeli uz vienu sekundi iemērciet ūdenī.

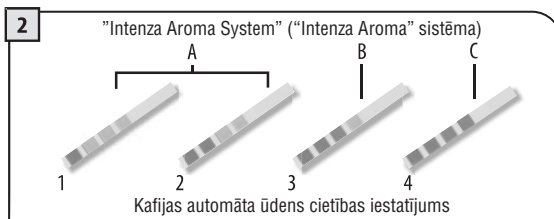


Ūdens cietības vērtību var nolasīt pēc vienas minūtes. Iestatiet:

- Kafijas automātā lietotā ūdens cietību (32.lpp.).
- "Intenza Aroma" sistēmu (11.lpp.)

ŪDENS PADEVES KRĀNA PIEVIEŅOŠANA


Lai kafijas automāts darbotos pareizi, ir nepieciešams uzstādīt ūdens padeves krānu.

Ūdens padeves krāns ir jāpievieno iekreiz, kad tiek izpildītas darbības, kurās ir nepieciešama ūdens pagatavošana.

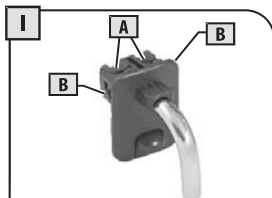

A = ūdens padeves krāna atveres

B = ūdens padeves krāna tapas

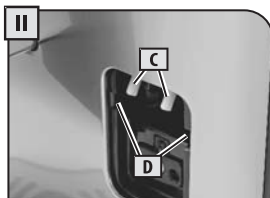

C = kafijas automāta savienotāji


D = norādes ūdens padeves krāna tapu pozīcijai



**NECENTIETIES AR SPĒKU
MAINĪT ŪDENS PADEVES
KRĀNA IZLIEKUMU.**



Ūdens padeves krānam ir jābūt novietotam slīpi un uz priekšu.

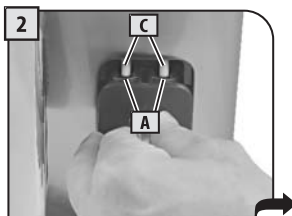

Šajā brīdī ūdens padeves krāna atveres (A) ir zemāk par kafijas automāta savienotājiem (C). Ūdens padeves krāna tapas (B) atrodas vienādā augstumā ar norādēm (D).



levietojiet ūdens padeves krānu ar kombinētu rotācijas-piespiešanas kustību (kā norādīts attēlā), līdz tas nofiksējas vietā.

ŪDENS PADEVES KRĀNA ATVIEŅOŠANA

Tālāk ir aprakstīta pareiza ūdens padeves krāna atvienošana.



UZMANĪBU! PIRMS PIESKARĀTIES ŪDENS PADEVES KRĀNAM, PĀRLIECINĪETIES, VAI TAS IR ATDZISIS: APDEGUMU RISKS. NECENTIETIES AR SPĒKU MAINĪT ŪDENS PADEVES KRĀNA IZLIEKUMU.



Atvienojiet ūdens padeves krānu, paceļot atbrīvojošo slēdzi, kā parādīts attēlā.



Noņemiet ūdens padeves krānu, velkot to virzienā uz sevi, līdz tas atvienojas no kafijas automāta.


KAFIJAS AUTOMĀTA LIETOŠANA PIRMO REIZI – LIETOŠANA PĒC NEIZMANTOŠANAS PERIODA

Lai nodrošinātu nemainīgu ierīces darbības kvalitāti, izpildiet šo procedūru, lietojot kafijas automātu pirmo reizi, kā arī, ja kafijas automāts ilgāku laiku nav lietots.


Ir jāveic dažas vienkāršas darbības, lai vienmēr nodrošinātu ideālu jūsu iecienīto dzērienu kvalitāti.



Zem kafijas padeves krāna novietojiet liela izmēra trauku.

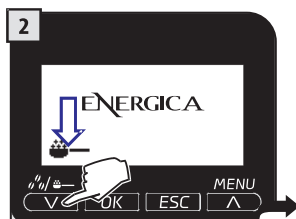


Nospiediet taustiņu vienu vai vairākas reizes, līdz displejā parādās attēlā redzamā ikona.

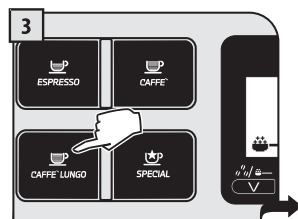


Izvēlieties pagatavojamo dzērienu, nospiežot atbilstošo taustiņu.




Nospiediet taustiņu "OK", lai sāktu pagatavot ūdeni. Tas plūdis pa kafijas padeves krānu. NEIEVIETOJIET kafijas automātā kafiju.

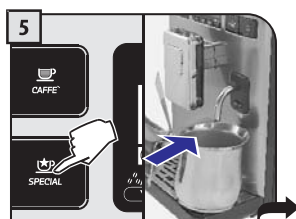

Pārbaudiet, vai ir pievienots ūdens padeves krāns (skatiet 10.lpp.) Kad ūdens vairs nepļūst pa kafijas padeves krānu, pārvietojiet trauku zem karstā ūdens padeves krāna. Spiediet taustiņu "Special" (īpašie).

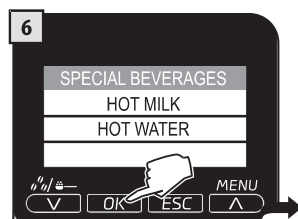


Izvēlieties "HOT WATER" (Karsts ūdens), spiežot taustiņus (Λ) vai (V). Spiediet taustiņu "OK" un gaidiet, līdz programmētais karstā ūdens daudzums ir pagatavots.

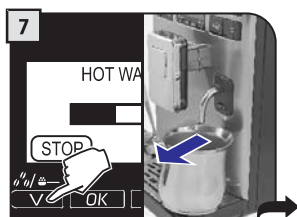

Karstā ūdens pagatavošanu var pārtraukt, nospiežot taustiņu "STOP".

Darbības beigās noņemiet trauku un iztukšojiet to.

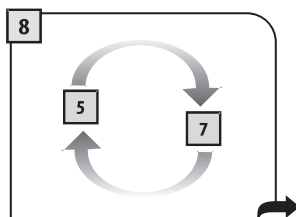

Atkārtojiet 5. – 7.soli, līdz ūdens tvertne ir tukša.




Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni tā, kā aprakstīts iepriekš. Jūsu kafijas automāts tagad ir gatavs brīnišķīgu dzērienu pagatavošanai!


“INTENZA” ŪDENS FILTRA UZSTĀDĪŠANA (NAV IEKĻAUTS KOMPLEKTĀ)

Lai uzlabotu jūsu lietotā ūdens kvalitāti un pagarinātu kafijas automāta darbības laiku, mēs iesakām uzstādīt ūdens filtru. Pēc uzstādīšanas izpildiet ūdens filtra aktivizēšanas programmu (skatiet nodaļu “KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNE” 29.lpp.), lai kafijas automāts jūs informētu, kad ūdens filtrs ir jāmaina.

Izņemiet “INTENZA” ūdens filtru no tā iepakojuma, vertikāli (ar atvērumu uz augšpusi) iegremdējiet to aukstā ūdenī un maigi saspiediet tā sānu malas, lai no filtra izplūstu tajā esošais gaiss.

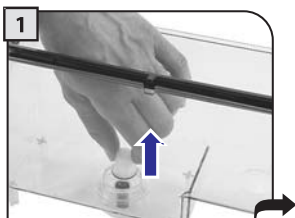

Izņemiet no ūdens tvertnes mazo, balto filtru un noglabājiet to sausā, no putekļiem pasargātā vietā.

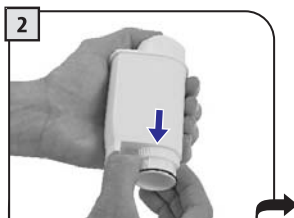


Iestatiet “Intenza Aroma” sistēmu:

A = mīksts ūdens

B = vidējas cietības ūdens (standarts)

C = ciets ūdens

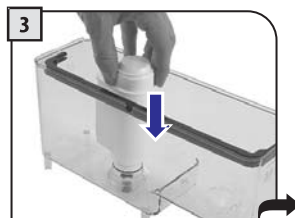


Ievietojiet filtru tukšā ūdens tvertnē. Atzīmei uz filtra un gropei ir jāsakrīt. Stingri piespiediet filtru, līdz tas ir pilnībā ievietots.




Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni līdz atzīmei “MAX” un ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā.



Pārbaudiet, vai ir pievienots ūdens padeves krāns (skatiet 10.lpp.). Novietojiet lielu trauku zem karstā ūdens padeves krāna.

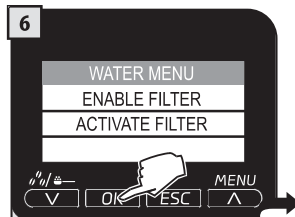


Atveriet “KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNI” (“MACHINE MENU”) (skatiet 25.lpp.). Izvēlieties “WATER MENU” (Ūdens izvēlne) un “ACTIVATE FILTER” (Filtra aktivizēšana), tad spiediet “OK”.

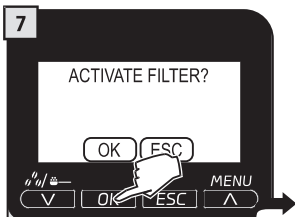

Spiediet taustiņu “OK”.



Spiediet taustiņu “OK”, lai apstiprinātu jauna ūdens filtra uzstādīšanu.

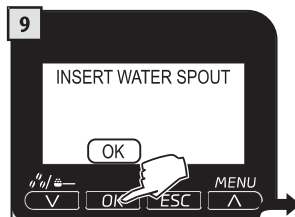


Spiediet taustiņu “OK”, lai apstiprinātu ūdens padeves krāna pievienošanu.

KAFIJAS AUTOMĀTA REGULĒŠANA



Spiediet taustiņu “OK”, lai apstiprinātu.

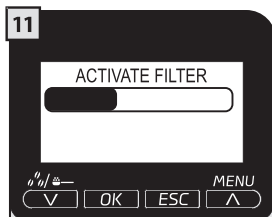

Gaidiet, līdz cikls ir pabeigts, un noņemiet trauku.

PIEZĪME: Procedūras beigās displejs automātiski atgriežas dzērienu pagatavošanas izvēlnē. Ja “INTENZA” ūdens filtrs nav pieejams, ievietojiet tvertnē mazo, balto, iepriekš izņemto filtru (skatiet 1.soli).

KAFIJAS DZIRNAVIŅU REGULĒŠANA


Kafijas automāts ļauj veikt kafijas dzirnaviņu regulēšanu, lai tās labāk pielāgotos lietotajam kafijas veidam.

Svarīga piezīme: Kafijas dzirnaviņas var regulēt tikai tad, kad dzirnaviņas tiek lietotas. Šī fāze notiek kafijas pagatavošanas cikla sākumā.


Regulējumu var veikt, lietojot slēdzi kafijas pupiņu piltuves iekšpusē, nesaskaroties ar nevienu kustīgu detaļu.

Piespiediet un pagriežiet slēdzi (vienā reizē par vienu iedaļu) atbilstoši norādēm uz kafijas automāta.


Piespiediet un pagriežiet slēdzi par vienu iedaļu un pagatavojiet 2-3 krūzītes kafijas; šis ir vienīgais veids, kā pamanīt atšķirību kafijas malumā.

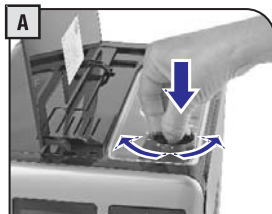

Piespiediet un pagriežiet.

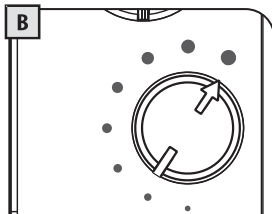

Šis iestatījums nodrošina rupju kafijas pupiņu malumu.

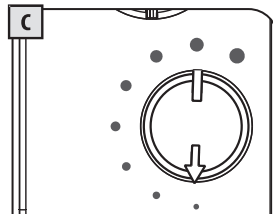

Šis iestatījums nodrošina ļoti smalku kafijas pupiņu malumu.



KAFIJAS AUTOMĀTA REGULĒŠANA

DOZĒŠANA (REGULĒ MAĻMĀS KAFIJAS DAUDZUMU)

Kafijas automāts ļauj noregulēt pareizo maļmās kafijas daudzumu katram kafijas dzērienam. Standarta regulējumu katram dzērienam ir iespējams iestatīt "DZĒRIENU IZVĒLNĒ" ("BEVERAGE MENU") (skatiet 22.lpp.).

Maļmās kafijas daudzumu var mainīt arī īslaicīgi, proti, šīs izmaiņas attieksies tikai uz nākamās kafijas pagatavošanu.

Uz vadības paneļa spiediet taustiņu "V", lai īslaicīgi mainītu maļmās kafijas daudzumu, vai arī izvēlieties maltās kafijas iestatījumu.

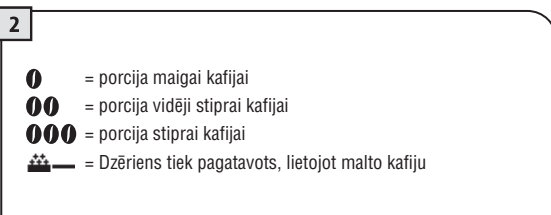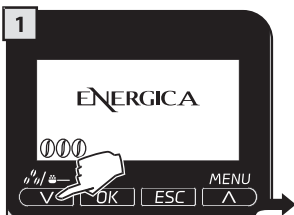

KAFIJAS PADEVES KRĀNA AUGSTUMA REGULĒŠANA

Pirms dzēriena pagatavošanas noregulējiet kafijas padeves krāna augstumu atbilstoši lietotās krūzītes izmēram.

Lai noregulētu, ar roku pabīdiet kafijas padeves krānu tā, kā tas parādīts attēlā.



Piezīme: Dažos gadījumos kafijas padeves krānu var noņemt, lai kafiju pagatavotu lielākā traukā.

KAFIJAS AUTOMĀTA REGULĒŠANA

SAECO PIELĀGOŠANĀS SISTĒMA

Saeco pielāgošanās sistēma: inteligenta pašregulējoša sistēma, kas ļauj izmantot visus tirgū pieejamos kafijas pupiņu veidus.

Kafija ir dabīgs produkts un tās īpašības var mainīties atkarībā no tās izcelsmes, šķirnes un graudzējuma. Saeco kafijas automāts ir aprīkots ar inteligentu pašregulējošu sistēmu, kas ļauj izmantot visus kafijas pupiņu veidus, kas ir pieejami tirgū (izņemot karamelizētas vai aromatizētas kafijas pupiņas).

- Šis kafijas automāts automātiski pielāgojas pagatavojamās kafijas veidam, nodrošinot pilnīgu kafijas lietojumu, lai pagatavotu aromātisku, bagātīgas garšas, krēmveida espresso kafiju.
- Optimizācijas process ir mācīšanās process. Lai ierīce pielāgotos kafijas veidam, ir nepieciešams pagatavot vairākas kafijas tasītes.
- Dažiem kafijas maisījumiem var būt nepieciešama kafijas dzirnaviņu regulēšana, lai nodrošinātu patiesi izcīlas kafijas pagatavošanu (skatiet sadaļu "Kafijas dzirnaviņu regulēšana").

GAIDSTĀVES REŽĪMS

Šis kafijas automāts ir labai draudzīgs un energoefektīvs. Pēc 30 dikstāves minūtēm kafijas automāts automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā, ūdens tvertne vairs netiek sildīta, un visi iestatījumi izslēdzas.

Enerģijas patēriņš tiek samazināts līdz minimumam. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai atkal ieslēgtu kafijas automātu.


Kafijas automāts var tikt pārslēgts gaidstāves režīmā arī manuāli, nospiežot un 3 sekundes turot nospiestu gaidstāves režīma taustiņu.

Piezīme:

1. Gaidstāves režīmu nevar ieslēgt, ja servisa durtiņas ir atvērtas.
2. Laiku, pēc kura kafijas automāts pārslēdzas gaidstāves režīmā, var mainīt "KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNĒ" 26.lpp.
3. Kad tiek ieslēgts gaidstāves režīms, ja nepieciešams, kafijas automāts veic sistēmas skalošanas ciklu. Cikls var tikt pārtraukts, nospiežot taustiņu "STOP".

Kafijas automātu var ieslēgt, izpildot kādu no šīm darbībām:

1. Nospiežot jebkuru vadības panela taustiņu.
2. Atverot servisa durtiņas (ja durtiņas tiek aizvērtas, kafijas automāts atgriežas gaidstāves režīmā).

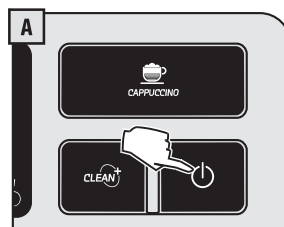

Kad kafijas automāts ir gaidstāves režīmā, mirgo sarkanā gaismīņa.

PIENA KARAFES LIETOŠANA


Kafijas automāts ir aprīkots ar piena karafi, kas nodrošina optimālu piena putošanu garšīga kapučīno, *latte macchiato* un jebkura cita dzēriena uz piena bāzes pagatavošanai.

Piezīme: Pirms karafes lietošanas pārļiecinieties, vai tā ir tīra. Ja karafē tiek atstāts piens, pirms tā lietošanas pārļiecinieties, vai tas joprojām ir skaists.

Karafe ir izveidota tā, lai piena uzsildīšana un putošana būtu viegla un praktiska. Pēc katras lietošanas reizes to var viegli noņemt no kafijas automāta, lai novietotu atpakaļ ledusskapī.


Kafijas pagatavošanas nodalījums pēc katra dzēriena pagatavošanas tiek automātiski izskalots. Šis automātiskais skalošanas cikls tiek veikts tikai tad, ja tas ir aktivizēts (skatiet 33.lpp.), un to var uzsākt arī manuāli, nospiežot taustiņu "CLEAN" (Tīrīt) (21.lpp.).

Karafe ir jānoņem vismaz vienu reizi nedēļā, lai pareizi notīrītu visas detaļas un lai visas daļas būtu tīras optimālai dzērienu pagatavošanai. (Pareiza karafes tīrīšana ir aprakstīta nodaļā "Piena karafes tīrīšana" 43.lpp.).

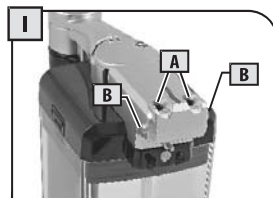

A= Karafes atveres

B = Karafes tapas

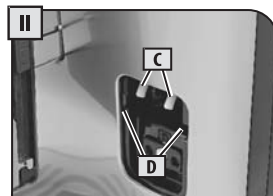

C= Kafijas automāta savienojumi

D= Virzošās detaļas karafes tapām




Atvienojiet ūdens padeves krānu, paceļot atbrīvojošo slēdzi, kā parādīts attēlā.

Noņemiet ūdens padeves krānu, velkot to virzienā uz sevi, līdz tas atvienojas no kafijas automāta.




Pagrieziet rokturi pulksteņa rādītāja kustības virzienā, lai atbrīvotu aizslēgu.

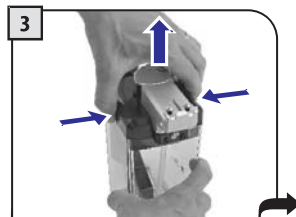

Piespiediet sānu taustiņus, lai noņemtu karafes vāku.



Piepildiet karafi ar aukstu pienu. Iepildiet pienu virs norādes "MIN", bet, nepārsniedzot norādi "MAX".

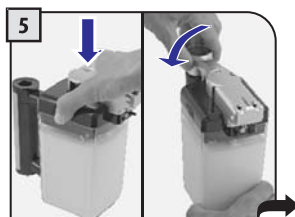


Uzlieciet karafei vāku un pārļiecinieties, vai tas ir aizvērts pareizi. Pagrieziet rokturi tā centrālajā pozīcijā, lai pilnībā aizvērtu vāku.



Pievienojiet karafi kafijas automātam, slīpi pieliecot to uz priekšu. Karafes pamatnei ir jāatrodas virs atveres (E), kas atrodas uz pilienu savācēja.

PIENA KARAFES LIETOŠANA

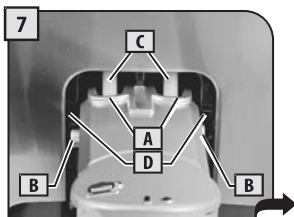


Šajā posmā karafes atveres (A) ir zemāk nekā savienotāji (C). Karafes tapas (B) atrodas vienā augstumā ar virzošajām detaļām (D).



Ievietojiet karafi, aplveida kustībā liecot to virzienā uz pamatni (kā parādīts attēlā), līdz tā aizāķējas aiz atveres (E), kas atrodas uz pilnienu savācēja.



NECENTIETIES PIELIEKT KARAFI AR SPĒKU.

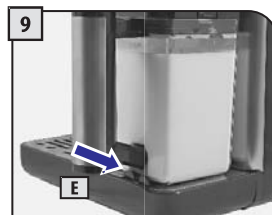

Karafe būs dabiski novietojusies atpakaļ savā vietā.

PIENA KARAFES NOŅEMŠANA

Tālāk ir aprakstīts, kā piena karafi pareizi noņemt no kafijas automāta.



NECENTIETIES ATLIEKT KARAFI AR SPĒKU.



Palieciet karafi augšup, līdz tā atbrīvojas no atveres (E). Tad pavelciet uz sevi, līdz tā pilnībā atbrīvojas.

Pēc lietošanas noņemiet karafi no kafijas automāta un ievietojiet ledusskapī, lai piens saglabātos skaists.

Mēs iesakām NEUZGLABĀT piena karafi istabas temperatūrā pārāk ilgu laiku. Maksimālais pieļaujamais laiks ir 10 minūtes.

Uzglabājiet pienu saskaņā ar ražotāja norādēm, un NELIETOJĒT to pēc derīguma termiņa beigām. Mazgājiet piena karafi, kā tas aprakstīts nodaļā "PIENA KARAFES TĪRĪŠANA" (skatiet 43.lpp.).

KAFIJAS PAGATAVOŠANA

ESPRESSO/ KAFIJA/ LIELA KAFIJAS PORCIJA

Tālāk aprakstītā procedūra parāda, kā pagatavot espresso. Lai pagatavotu cita veida kafiju, spiediet atbilstošo taustiņu. Lietojiet piemērotas kafijas krūzītes, lai kafija neizšļakstītos.


Lai pagatavotu divas krūzītes kafijas, piespiediet taustiņu divas reizes. Kafijas automāts pagatavo pusi no paredzētā kafijas daudzuma un tad uz īsi brīdi aptur kafijas pagatavošanu, lai samaltu otru kafijas porciju. Tad kafijas gatavošana tiek atsākta un pabeigta.



Zem kafijas padeves krāna novietojiet vienu vai divas krūzītes, lai pagatavotu vienu vai divas krūzītes kafijas.



Novietojiet vienu vai divas krūzītes, lai pagatavotu kafiju vai lielu kafijas porciju.

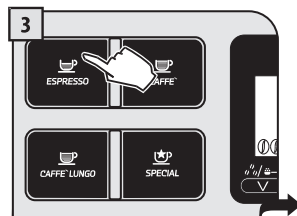

Izvēlieties dzērienu, nospiežot attiecīgo taustiņu: nospiediet vienreiz, lai pagatavotu vienu krūzīti kafijas, nospiediet divreiz, lai pagatavotu divas krūzītes kafijas.



Kafijas automāts sāk malt kafiju.



Kafijas automāts sāk izvēlēta dzēriena gatavošanu.

Kafijas gatavošanu var pārtraukt jebkurā brīdī, nospiežot taustiņu "STOP".



Kafijas automāts kafijas gatavošanu pabeidz automātiski un pagatavo rūpnīcas iestatījumos noteikto kafijas daudzumu. Lai pielāgotu pagatavojamās kafijas daudzumu, skatiet 26.lpp.

KAFIJAS PAGATAVOŠANA

DZĒRIENU GATAVOŠANA NO MALTĀS KAFIJAS


Šajā kafijas automātā ir iespējams pagatavot kafiju no maltās kafijas un kafijas ar samazinātu kofeīna daudzumu.

Maltā kafija ir jāieber maltās kafijas dozētājā, kas novietots kafijas automāta augšdaļā. Lietojiet tikai malto kafiju espresso kafijas automātiem, nekad nelietojiet kafijas pupiņas vai šķīstošo kafiju (skatiet nodaļu "Dzērienu programmēšana" 26.lpp.).


Zemāk esošajā piemērā ir aprakstīts, kā pagatavot espresso no maltās kafijas.



Zem kafijas padeves krāna novietojiet vienu krūzi.

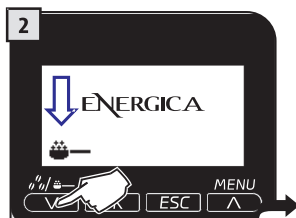


Piespiediet dozētāja taustiņu vienu vai vairākas reizes, līdz displejā parādās attēla redzamā ikona.

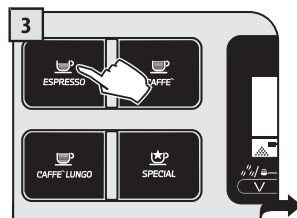


Izvēlieties pagatavojamo dzērienu, nospiežot attiecīgo taustiņu.



Displejā parādās ziņojums, kas lietotājam atgādina iebērt dozētājā malto kafiju.

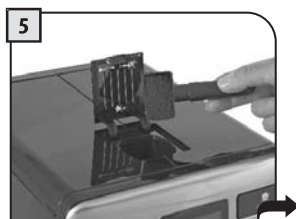

Paceliet durkņus un atveriet tās. Izmantojot komplektācijā iekļauto mērkaroti, iebēriet malto kafiju atbilstošajā nodaļījumā (maltās kafijas dozētājā).

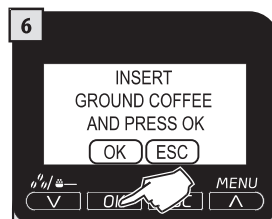

Spiediet taustiņu "OK", lai sāktu kafijas gatavošanu.



BRĪDINĀJUMS: IEVIETOJIET DOZĒTĀJĀ MALTO KAFIJU TIKAI TAD, JA IZVĒLATIES PAGATAVOT KAFIJAS DZĒRIENU NO MALTĀS KAFIJAS.

VIENĀ REIZĒ IEBERIET TIKAI VIENU MĒRKAROTI MALTĀS KAFIJAS. LIETOJOT ŠO FUNKCIJU, NAV IESPĒJAMS VIENLAICĪGI PAGATAVOT DIVAS KAFIJAS PORCIJAS.

Piezīme:

- Ja gatavošana nesākas 30 sekunžu laikā no 4.soli norādītā ziņojuma parādīšanās, kafijas automāts atgriežas galvenajā izvēlnē un dozētājā ievietoto kafiju pārvieto izlietoto kafijas biežumu tvertnē.
- Ja dozētājā netiek iebērtā malta kafija, tiek pagatavots tikai ūdens.
- Ja maltās kafijas porcija ir pārāk liela vai ir iebērtas divas vai vairāk mērkarotes kafijas, kafijas automāts nesāk dzēriena gatavošanu, un kafija no dozētāja tiek pārvietota izlietoto kafijas biežumu tvertnē.

Regulāri iztīriet maltās kafijas nodaļījumu (skatiet nodaļu "Kafijas automāta tīrīšana").

DZĒRIENA PAGATAVOŠANA



PIRMS DZĒRIENA PAGATAVOŠANAS KAFIJAS AUTOMĀTS VAR IZŠĻĀKT DAŽAS PIENA UN TVAIKA ŠALTIS: APPLAUČEŠANĀS RISKS! VIENMĒR PAGAI DIET, LIDZ GATAVOŠANAS CIKLS TIEK PABEIGTS, UN TIKAI TAD NOŅĒMIET TVERTNI. SKATIET NODAĻU "PIENA KARAFES LIETOŠANA" (16.LPP.).


Gatavojot dzērienus ar pienu, kafijas automāts vispirms pagatavo pienu un tad gatavo kafiju. Šajā gadījumā nav iespējams vienlaicīgi pagatavot divas dzēriena porcijas.



Novietojiet uz kafijas automāta krūzīti vai trauku, kurā pagatavot pienu.




Pagrieziet piena karafes roktura augšējo daļu virs krūzītes. Lai izvairītos no piena izšļakstīšanās, vienmēr lietojiet atbilstoša izmēra krūzes.

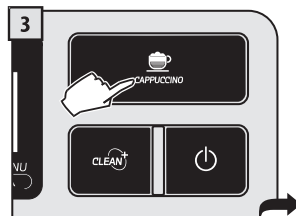


Izvēlieties vēlamo pienu saturošo dzērienu, spiežot attiecīgo taustiņu. Vienlaicīgi ir iespējams izvēlēties tikai vienu pienu saturošu dzērienu.



Kafijas automāts sāk izvēlētā dzēriena gatavošanu: tas samal kafiju un sasilina pienu.

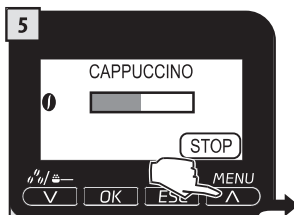

Sākas piena pagatavošana. To var pārtraukt, nospiežot taustiņu "STOP".

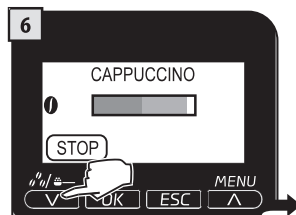

Kad piens ir pagatavots, kafijas automāts sāk kafijas gatavošanu. To var pārtraukt, nospiežot taustiņu "STOP".


Kafijas automātam ir nepieciešams ilgāks sagatavošanās laiks, ja ir aktivizēta "ECOMODE" funkcija enerģijas taupīšanai. Kapučīno un citu pienu saturošu dzērienu gatavošana būs ātrāka, ja "ECOMODE" funkcija būs deaktivizēta, taču tādā gadījumā tiks patērēts vairāk enerģijas.

Šo funkciju ir iespējams deaktivizēt tikai "KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNĒ" (skatiet 30.lpp.).

TĪRĪŠANAS CIKLS



Kad dzēriens ir pagatavots, noņemiet krūzi un pagrieziet piena karafes rokturi tā sākotnējā pozīcijā.

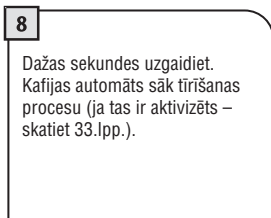

Dažas sekundes uzgaidiet. Kafijas automāts sāk tīrīšanas procesu (ja tas ir aktivizēts – skatiet 33.lpp.).

Pēc tīrīšanas cikla pabeigšanas noņemiet piena karafi un ievietojiet to ledusskapī.



TĪRĪŠANAS CIKLA LAIKĀ NEKAD NESATVERIET KARAFES ROKTURI: APPLAUČĒŠANĀS RISKS!

Latte macchiato un kafijas ar pienu vai piena pagatavošana ir līdzīga (lūdzu, skatiet nodaļu "Īpašie dzērieni" 22.lpp.)


TĪRĪŠANAS CIKLS

Ātro tīrīšanas ciklu ir iespējams veikt jebkurā laikā. Tīrīšanas ciklu var veikt pirms un/ vai pēc dzēriena gatavošanas.

Jūs varat veikt kafijas automāta tīrīšanu tad, kad jums ērtāk. Tīrīšanas process nodrošina arī sistēmas sterilizēšanu, ja kafijas automāts ilgu laiku nav lietots.



Pievienojiet piena karafi, kā aprakstīts 16. un 17.lpp. Tīrīšanas cikla laikā tiek iztīrītas tikai tās daļas, kas ir kontaktā ar pienu, neatkarīgi no tā, vai piena karafē ir vai nav piens.

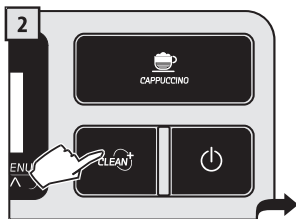

Nospiediet tīrīšanas cikla taustiņu. Kafijas automāts veic papildus tīrīšanas ciklu.



Tīrīšanas cikla beigās ir iespējams noņemt piena karafi, kura tagad ir gatava lietošanai.

Lai pareizi pievienotu/ noņemtu piena karafi, skatiet pamācības 16. un 17.lpp.


ĪPAŠIE DZĒRIENI

Šis kafijas automāts spēj pagatavot dažādus dzērienus, un ne visi no tiem ir parādīti galvenajā izvēlnē.

Piezīme: Ja netiek izvēlēts pagatavojamais dzēriens, kafijas automāts atgriežas galvenajā izvēlnē.



PIRMS DZĒRIENA PAGATAVOŠANAS KAFIJAS AUTOMĀTS VAR IZŠĻĀKT NELIELAS KARSTĀ ŪDENS ŠALTIS. APPLAUČEŠANĀS RISKS! KARSTĀ ŪDENS PADEVES KRĀNS VAR SASNIEGT ĻOTI AUGSTU TEMPERATŪRU: NEPIESKARIETIES TAM AR KAILĀM ROKĀM. LAI TO PAGRIEZTU, IZMANTOJIET LUPATU.

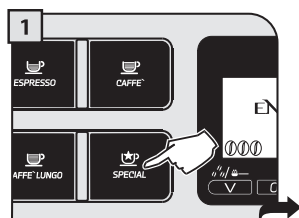

Piespiediet taustiņu, lai piekļūtu izvēlnei.




Displejā tiek atvērta īpašo dzērienu ("SPECIAL BEVERAGES") izvēlne.



Izvēlieties vēlamo dzērienu, spiežot taustiņu (Λ) vai (V).



Kad vēlamais dzēriens ir izvēlēts, spiediet taustiņu "OK", lai sāktu tā pagatavošanu.

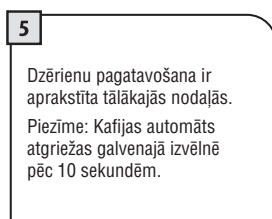

Lai pagatavotu *latte macchiato* vai karstu pienu, skatiet nodaļu, kurā ir aprakstīts, kā pagatavot kapučīno, lai uzzinātu gatavošanas secību un sīkāku informāciju par tīrīšanu (20. un 21.lpp.).

LATTE MACCHIATO

Šī īpašā programma ļauj pagatavot *latte macchiato*.



Pievienojiet piena karafi un novietojiet uz kafijas automāta krūzīti, kurā pagatavot dzērienu. Pagrieziet piena karafes roktura augšējo daļu virs krūzītes.



Pēc "LATTE MACCHIATO" izvēles spiediet (OK).



Kad dzēriens ir pagatavots, paņemiet krūzīti ar *latte macchiato*.

KARSTS PIENS

Šī īpašā programma ļauj pagatavot karstu pienu.



Pievienojiet piena karafi un novietojiet uz kafijas automāta krūzīti, kurā pagatavot dzērienu. Pagrieziet piena karafes roktura augšējo daļu virs krūzītes.



Pēc "HOT MILK" (Karsts piens) izvēles spiediet (OK).



Kad dzēriens ir pagatavots, paņemiet krūzīti ar karsto pienu.

KARSTĀ ŪDENS PAGATAVOŠANA



PIRMS PAGATAVOŠANAS KAFIJAS AUTOMĀTS VAR IZŠĻĀKT NĒLIELAS KARSTĀ ŪDENS ŠĀLTIS. APPLAUČEŠANĀS RISKS! KARSTĀ ŪDENS PADEVES KRĀNS VAR SASNIEGT ĻOTI AUGSTU TEMPERATŪRU: NEPIESKARIETIES TAM AR KAILĀM ROKĀM. LAI TO PAGRIEZTU, IZMANTOJIET LUPATU.


PIEVIENOJIET ŪDENS PADEVES KRĀNU. SKATĪET NORĀDES 10.LPP.



Novietojiet trauku zem karstā ūdens/ tvaika padeves krāna.



Pēc "HOT WATER" (Karsts ūdens) izvēles spiediet (OK).

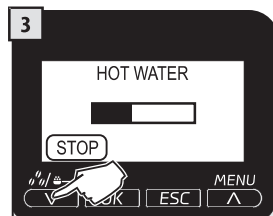

Sākas karstā ūdens pagatavošana. Gatavošanu var pārtraukt, piespiežot taustiņu "STOP". Kad karstais ūdens ir pagatavots, paņemiet trauku ar izvēlēto karstā ūdens daudzumu.

Atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības, lai pagatavotu jaunu porciju karsta ūdens.

Pēc ūdens gatavošanas sistēmā vienmēr paliek nedaudz ūdens, un tas var izraisīt kafijas automāta tecēšanu. Tā ir normāla kafijas automāta darbība.

DZĒRIENU TILPUMA ĀTRĀ PROGRAMMĒŠANA



PIRMS DZĒRIENA PAGATAVOŠANAS KAFIJAS AUTOMĀTS VAR IZŠĻĀKT NELIELAS PIENA UN TVAIKA ŠALTIS: APPLAUČĒŠANĀS RISKS! SKATĪET NODAĻU "PIENA KARAFES LIETOŠANA".

Šajā nodaļā ir aprakstīta programmēšanas procedūra kapučīno pagatavošanai – daži vienkārši soļi, kas nepieciešami ātrai un vieglai dzērienu tilpuma programmēšanai.


Pēc dzēriena porcijas ātrās programmēšanas ir iespējams veikt precīzāku un detalizētāku regulēšanu "DZĒRIENU IZVĒLNĒ" ("BEVERAGE MENU") (skatiet 26.lpp.).



Pievienojiet piena karafi un novietojiet uz kafijas automāta krūzīti vai trauku, kurā pagatavot dzērienu.




Pagrieziet piena karafes roktura augšējo daļu virs krūzītes. Gatavojiet dzērienu krūzītē, ko izmantojat ikdienā.

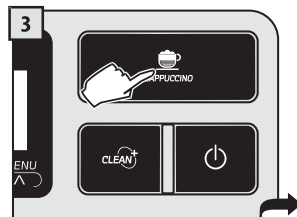


Lai sāktu programmēšanu, piespiediet un turiet piespiestu taustiņu, līdz displejā parādās paziņojums "MEMO" (Atmiņa).



Kafijas automāts sāk gatavošanu: tas samal kafiju un uzsilda pienu.

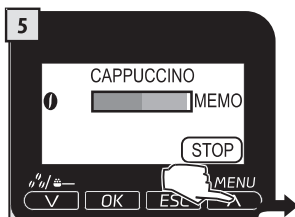

Sākas piena pagatavošana. Kad nepieciešamais daudzums ir pagatavots, spiediet taustiņu "STOP".

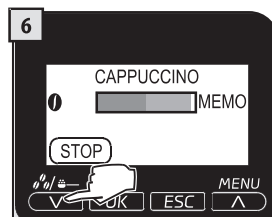

Kad piens ir pagatavots, kafijas automāts sāk kafijas gatavošanu. Kad nepieciešamais daudzums ir pagatavots, spiediet taustiņu "STOP".


Dzēriena porcija ir ieprogrammēta. Nākamreiz pagatavojot kapučīno, tiks pagatavots tikko ieprogrammētais dzēriena daudzums. Citiem dzērieniem: turiet nospiestu programmējamā dzēriena taustiņu un izpildiet to pašu procedūru.

DZĒRIENU IZVĒLNE


Ir iespējams pielāgot visu dzērienu iestatījumus.



Spiediet taustiņu "MENU" (Izvēlne), lai piekļūtu kafijas automāta galvenajai izvēlei.

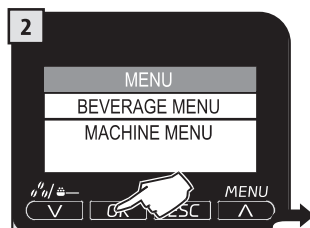

Spiediet taustiņu "OK", lai piekļūtu "DZĒRIENU IZVĒLNEI" ("BEVERAGE MENU").

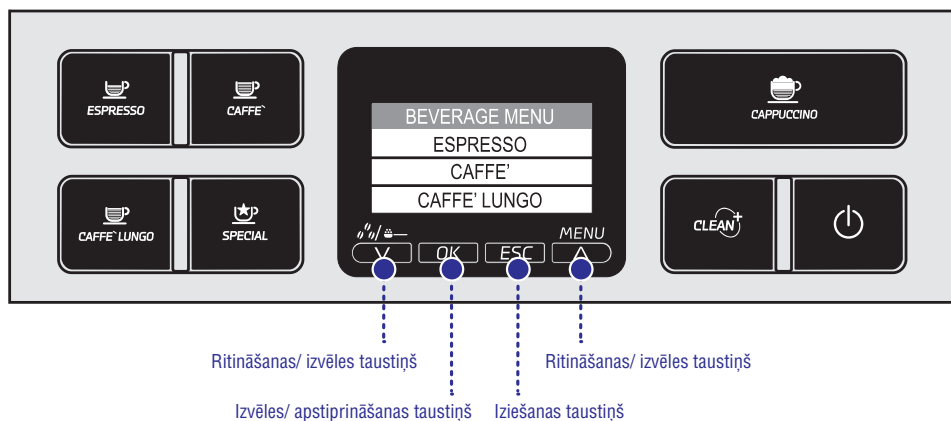


DEFAULT

[Noklusējums]: Katram dzērienam ir iespējams atiestatīt oriģinālos, rūpnīcā noteiktos iestatījumus. Pēc šī iestatījuma izvēles pielāgotie iestatījumi tiek dzēsti.

DZĒRIENU IZVĒLNE

Šajā gadījumā mēs apskatīsim, kā pielāgot kapučīno pagatavošanas iestatījumus.

Programmējot kafijas dzēriena (espresso vai lielās kafijas porcijas) pagatavošanu, piena pagatavošanas iespējas netiek rādītas.

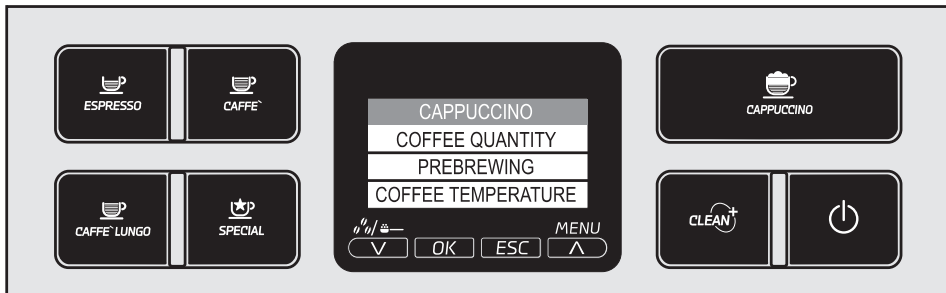

COFFEE QUANTITY

[KAFIJAS DAUDZUMS]: Dzēriena pagatavošanai nepieciešamā sāmaļamā kafijas daudzuma regulēšanai: šis iestatījums ietekmēs kafijas aromātu.

GROUND COFFEE (Maltā kafija) = dzēriens tiks pagatavots, lietojot malto kafiju

MILD = maigas garšas kafija

MEDIUM = vidēji stipra kafija

STRONG = stipra kafija

PREBREWING

[PIRMMSGATAVOŠANA]: Pirms gatavošanas kafija tiek nedaudz samitrināta, lai no tās iegūtu pilnīgu kafijas aromātu, kas nodrošina teicamu kafijas garšu.

OFF (Izslēgts): pirmsgatavošanas iestatījums netiek izpildīts.

LOW (Zems): pirmsgatavošanas iestatījums ir aktīvs.

HIGH (Augsts): pirmsgatavošanas iestatījuma darbība ir ilgāka, lai iegūtu pilnīgāku kafijas garšu un aromātu.

COFFEE TEMPERATURE

[KAFIJAS TEMPERATŪRA]: Dzēriena temperatūras regulēšanai.

LOW: zema temperatūra

NORMAL: vidēja temperatūra

HIGH: augsta temperatūra

COFFEE LENGTH

[KAFIJAS PORCIJAS LIELUMS]: Pagatavojamā dzēriena daudzuma izvēlei. Atzīmēs ļauj iestatīt precīzu ūdens daudzumu kafijas pagatavošanai.

DZĒRIENU IZVĒLNE




MILK QUANTITY

[PIENA DAUDZUMS]: Piena daudzuma izvēlei. Atzīmes ļauj iestatīt precīzu pagatavojamā piena daudzumu.

Piezīme: Lai izietu no programmēšanas režīma, vienu vai vairākas reizes piespiediet taustiņu "ESC", lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.

Karstā ūdens ("HOT WATER") izvēlei var piekļūt no īpašo dzērienu ("SPECIAL BEVERAGES") izvēlnes.

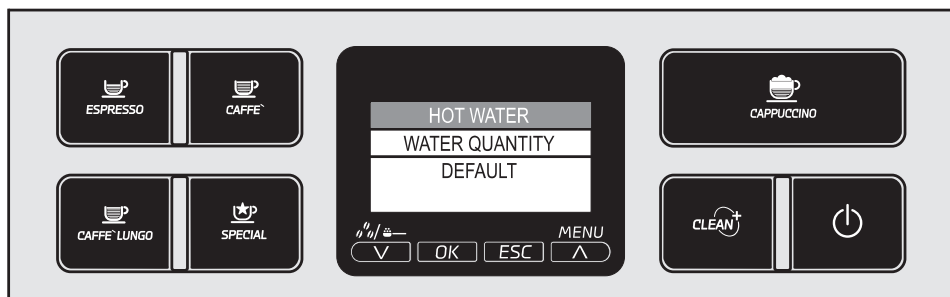

WATER QUANTITY

[ŪDENS DAUDZUMS]: Pagatavojamā karstā ūdens daudzuma izvēlei. Atzīmes ļauj iestatīt precīzu pagatavojamā ūdens daudzumu.

DEFAULT


[NOKLUSĒJUMS]: Pagatavojamā ūdens daudzuma ražotāja iestatītie rūpnīcas noklusējuma iestatījumi, kurus ir iespējams pārprogrammēt. Pēc šīs funkcijas izvēles pielāgotie iestatījumi tiks izdzēsti.

KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNE


Kafijas automāta darbības iestatījumu pielāgošanai.



Spiediet taustiņu "MENU", lai piekļūtu kafijas automāta galvenajai izvēlnei.

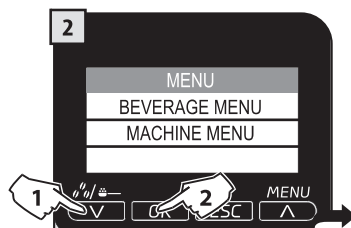


Izvēlieties izvēlni, spiežot taustiņu (V).
Spiediet taustiņu "OK", lai piekļūtu "KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNEI" ("MACHINE MENU").

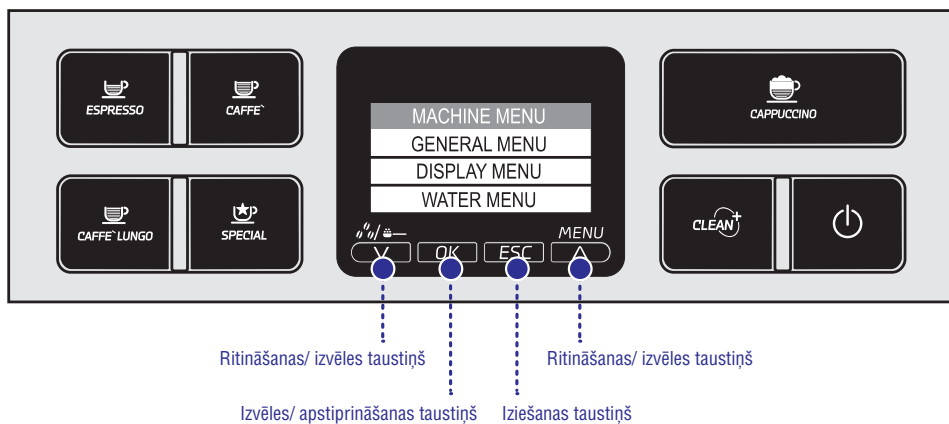


KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNE

GALVENĀ IZVĒLNE (GENERAL MENU)

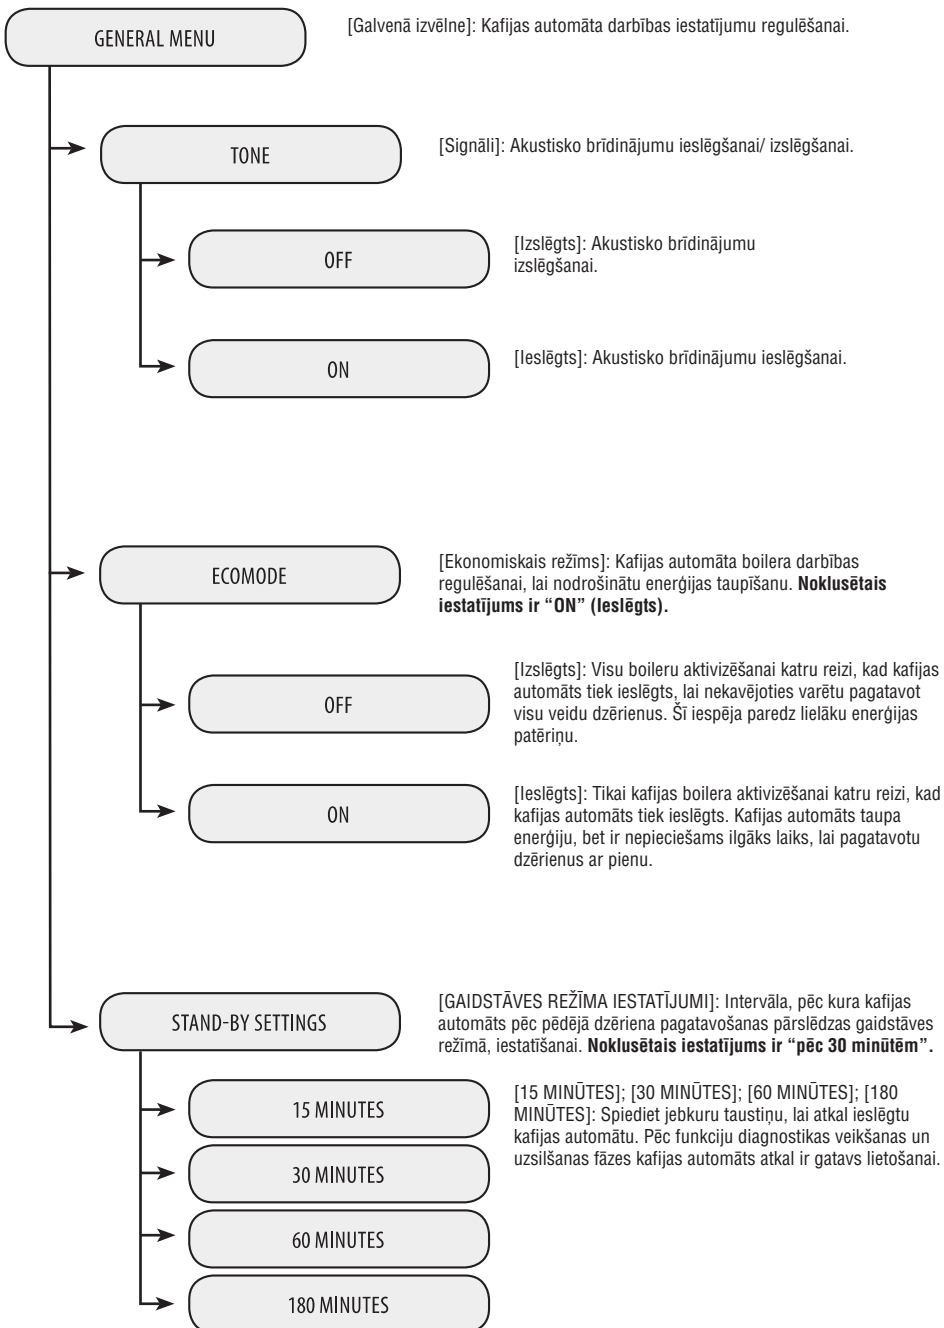


IZVĒLNES ATTĒLOŠANA (MENU DISPLAY)

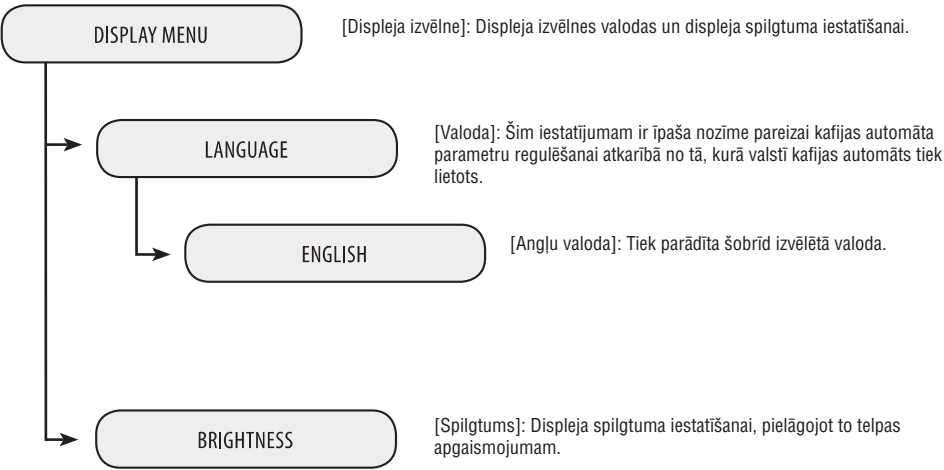


KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNE

ŪDENS IZVĒLNE (WATER MENU)

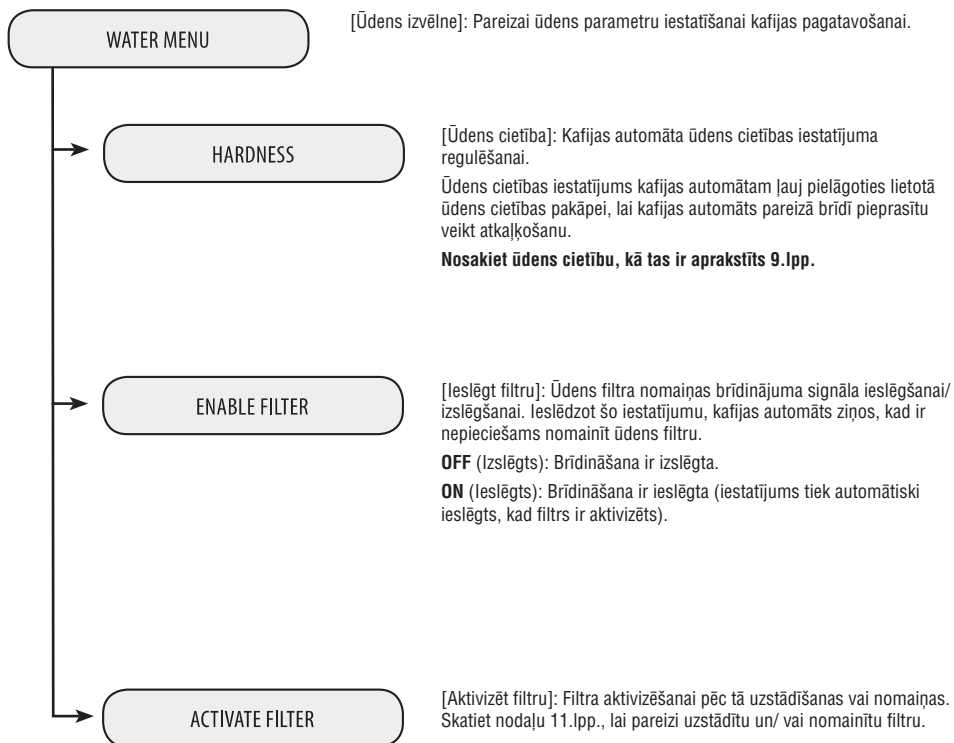


KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNE

APKOPE

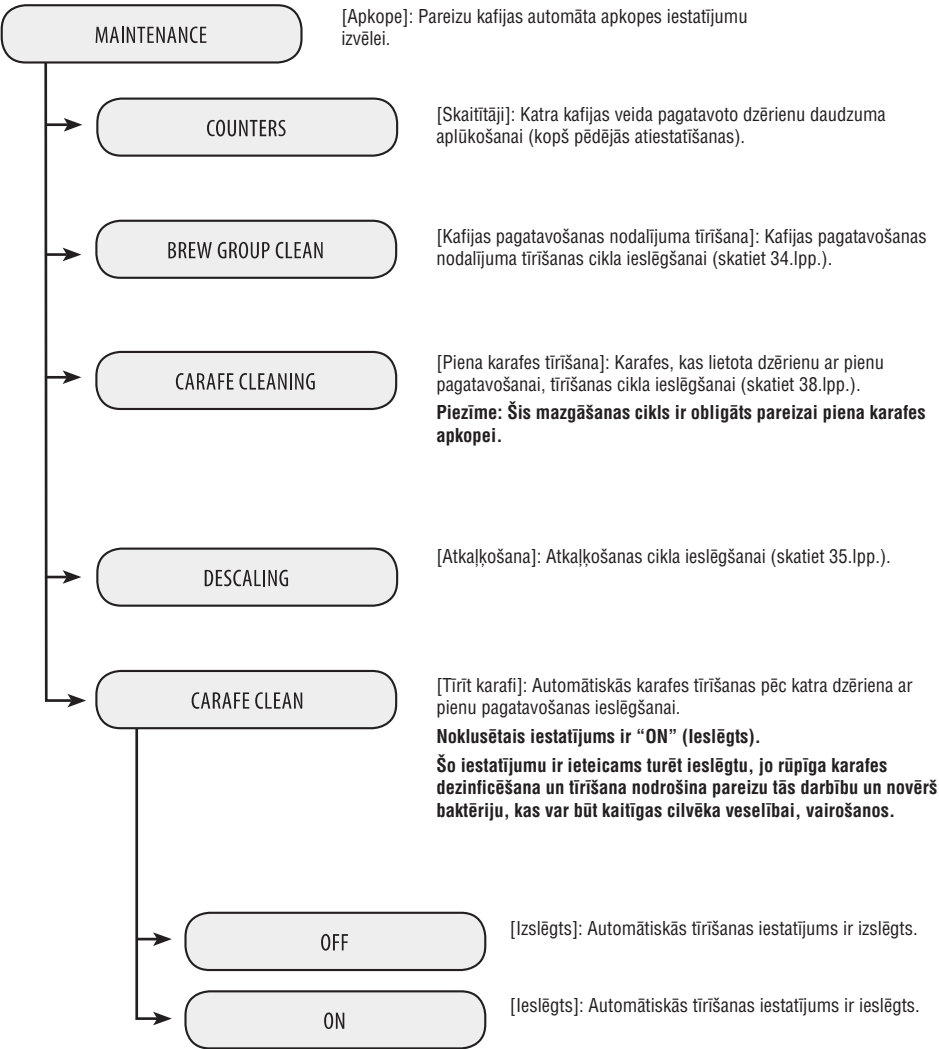

RŪPNĪCAS IESTATĪJUMI



KAFIJAS PAGATAVOŠANAS NODALĪJUMA TĪRĪŠANAS CIKLS

Lai izmazgātu kafijas pagatavošanas nodalījumu, vienkārši tīriet to ar ūdeni, kā parādīts 42.lpp. Šis mazgāšanas cikls pabeidz kafijas pagatavošanas nodalījuma apkopes procesu. Mēs iesakām šo ciklu veikt reizi mēnesī vai ik pēc 500 krūziņu kafijas pagatavošanas. Lietojiet Saeco kafijas pagatavošanas nodalījuma tīrīšanas tabletes, kuras ir iespējams atsevišķi iegādāties Philips klientu apkalpošanas centrā vai pie pilnvarotā preču izplatītāja.

MAZGĀŠANAS CIKLUS NEVAR PĀRTRAUKT.

ŠIS DARBĪBAS LAIKĀ NEATSTĀJIET KAFIJAS AUTOMĀTU DARBOJAMIES NEPIESKATĪTU.

MENU (IZVĒLNE) > MACHINE MENU (KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNE) > MAINTENANCE (APKOPE)



Izvēlieties attiecīgo izvēlnes iespēju. Spiediet taustiņu "OK", lai apstiprinātu.



Spiediet taustiņu "OK", lai apstiprinātu.



Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni līdz atzīmei "MAX" un spiediet taustiņu "OK".



Ievietojiet tīrīšanas tableti maltās kafijas dozētājā.




Pēc tabletes ievietošanas spiediet taustiņu "OK".



Zem kafijas padeves krāna novietojiet trauku.



Kad trauks ir novietots, spiediet taustiņu "OK".

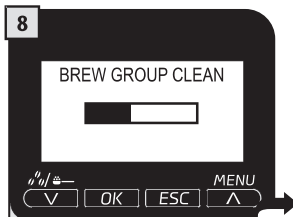

Kafijas pagatavošanas nodalījuma tīrīšanas cikls tiek veikts automātiski.



Cikla beigās noņemiet trauku un iztukšojiet to.

Tīriet kafijas pagatavošanas nodalījumu, kā ir aprakstīts nodaļā "Kafijas pagatavošanas nodalījuma tīrīšana" (42.lpp.).

BOILERA ATKAĻĶOŠANAS CIKLA IZVĒLNE

Atkaļķošanu ir jāveic tad, kad kafijas automāts parāda attiecīgu brīdinājuma ziņojumu. Kafijas automātam ir jābūt ieslēgtam, lai tas automātiski kontrolētu atkaļķošanas šķiduma izdalīšanu. Atkaļķošana ir jāveic, pirms kafijas automāts kaļķakmens nogulsņu dēļ sāk darboties nepareizi, jo šajā gadījumā garantija nesegs remonta izdevumus. Atkaļķošanas šķidumu, kā arī "Apkopes komplektu" ir iespējams iegādāties pie vietējā izplatītāja, Philips tiešsaistes veikalā <http://shop.philips.com> vai pilnvarotā servisa centrā.

Pretrunu gadījumā priekšroka ir tam, kas ir rakstīts šajā lietošanas instrukcijā, nevis atsevišķi iegādājamo piederumu un materiālu lietošanas instrukcijās.

ŠIS DARBĪBAS LAIKĀ NEATSTĀJIET KAFIJAS AUTOMĀTU DARBOJAMIES NEPIESKATĪTU.

BRĪDINĀJUMS! ATKAĻĶOŠANAI NEKAD NEIZMANTOJIET ETIĶI.

Lietojiet tikai Saeco atkaļķošanas šķidumu, kurš ir īpaši izstrādāts, lai ņemtu vērā kafijas automāta tehniskās īpatnības un nodrošinātu, ka kafijas automāta veiktspēja ar laiku nemazinās, kā arī ir drošs lietošanā. Atkaļķošanas šķidums ir jāutilizē saskaņā ar ražotāja norādījumiem un/ vai noteikumiem, kas ir spēkā kafijas automāta lietošanas valstī.

Piezīme: Pirms atkaļķošanas cikla sākšanas pārliecinieties, vai:

1. IR NOŅEMTS "INTENZA" ŪDENS FILTRS.
2. Ir pieejams atbilstoša izmēra trauks vai vairāki trauki, un tie ir novietoti norādītajās vietās.

ATKAĻĶOŠANAS UN/ VAI SKALOŠANAS CIKLU NEDRĪKST PĀRTRAUKT: IR JĀIZPILDA VISAS FĀZES. JA KAFIJAS AUTOMĀTS TIEK IZSLĒGTS VAI TIEK PĀRTRAUKTA ENERGOAPGĒDE, PĀRTRAUKTAIS CIKLS IR JĀATKĀRTO NO SĀKUMA.

CIKLUŠ VAR PAUZĒT, NOSPIEŽOT TAUSTIŅU "PAUSE". CIKLU IR IESPĒJAMS ATSĀKT JEBKURĀ LAIKĀ, NOSPIEŽOT TAUSTIŅU "START".

MENU (IZVĒLNE) > MACHINE MENU (KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNE) > MAINTENANCE (APKOPE)

Piezīme: Atkaļķošanas cikla laikā var parādīties daži brīdinājuma ziņojumi, lai sekmētu pareizu kafijas automāta vadību. Pēc ziņojuma apstiprināšanas vienmēr nospiediet taustiņu "START", lai atsāktu atkaļķošanas ciklu.



Izvēlieties atkaļķošanas ("DESCALING") iespēju. Spiediet taustiņu "OK", lai apstiprinātu.



Brīdinājums: Ja tiek veikta šī izvēle, cikls ir jāveic pilnībā. Spiediet taustiņu "OK", lai apstiprinātu, vai "ESC", lai atceltu procesu un izietu no izvēlnes.



Ielejiet visu Saeco koncentrēto atkaļķošanas šķidumu ūdens tvertnē un piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni līdz atzīmei "MAX". Spiediet taustiņu "OK", lai apstiprinātu.




Iztukšojiet pilienu savācēju (40.lpp.) un novietojiet to atpakaļ kafijas automātā. Tad spiediet taustiņu "OK".




Piepildiet piena karafi līdz pusei ar tīru ūdeni (38.lpp.). Ievietojiet karafi un novietojiet to gatavošanas pozīcijā. Tad spiediet taustiņu "OK".



Novietojiet trauku zem piena karafes. Tad spiediet taustiņu "OK".

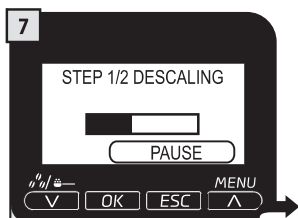

Sākas atkalķošanas cikls. Skala norāda cikla progresu.

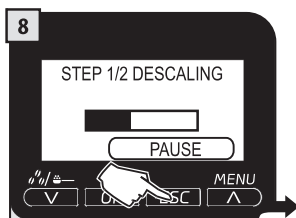

Ja nepieciešams iztukšot trauku, spiediet taustiņu "PAUSE". Tad, kad trauks ir iztukšots un novietots atpakaļ, spiediet taustiņu "START".



Pirmā soļa beigās, kad atkalķošanas šķīdums ir beidzies, kafijas automāts pieprasīs izskalot ūdens tvertni.

Skalošanai ir nepieciešams noteikts ūdens daudzums, lai veiktu nevainojamu skalošanas ciklu, nodrošinot vislabākos apstākļus dzērienu gatavošanai. Ziņojums par ūdens tvertnes piepildīšanu skalošanas ciklam nav darbības traucējums, jo tas ir procedūras daļa.




Izskalojiet ūdens tvertni un piepildiet to ar tīru dzeramo ūdeni līdz atzīmei "MAX". Spiediet taustiņu "OK".




Iztukšojiet pilienu savācēju (40.lpp.) un novietojiet atpakaļ kafijas automātā. Tad spiediet taustiņu "OK".




Iztukšojiet karafi (38.lpp.) un piepildiet ar tīru ūdeni. Ievietojiet karafi gatavošanas pozīcijā un tad spiediet taustiņu "OK".

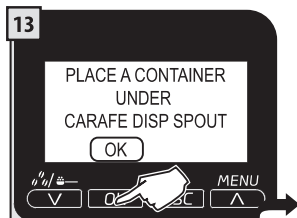


Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna un ūdens padeves krāna. Tad spiediet taustiņu "OK".

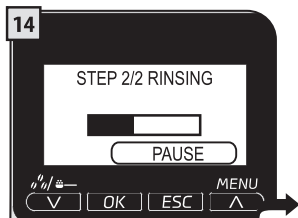

Sākas skalošanas cikls. Skala rāda cikla progresu.

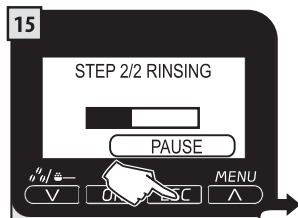

Ja nepieciešams iztukšot trauku, spiediet taustiņu "PAUSE". Tad, kad trauks ir iztukšots un novietots atpakaļ, spiediet taustiņu "START".

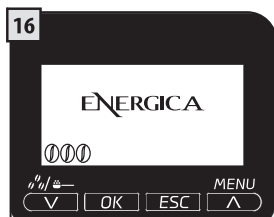

Tagad kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

Noņemiet un noskalojiet visas detaļas.

Pēc noskalošanas nožāvējiet tās un novietojiet atpakaļ to pareizajās vietās.

PIENA PAGATAVOŠANAS SISTĒMAS APKOPE

Kafijas automāta detaļas, kas nonāk saskarē ar pienu, ir viegli notīrīt, veicot vienkāršu un ātru mazgāšanas ciklu. Šis cikls ir obligāts piena karafes apkopes process. Mēs iesakām veikt šo ciklu katru mēnesi, lietojot Saeco tīrīšanas šķīdumu, ko ir iespējams iegādāties pie vietējā izplatītāja, klientu apkalpošanas centrā vai Philips tiešsaistes veikalā <http://shop.philips.com>.

MAZGĀŠANAS CIKLU NEDRĪKST PĀRTRAUKT.

ŠIS DARBĪBAS LAIKĀ NEATSTĀJIET KAFIJAS AUTOMĀTU DARBOJAMIES NEPIESKATĪTU.


MENU (IZVĒLNE) > MACHINE MENU (KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNE) > MAINTENANCE (APKOPE)




Izvēlieties karafes tīrīšanas iespēju ("CARAFE CLEANING"). Spiediet taustiņu "OK", lai apstiprinātu.




Spiediet taustiņu "OK", lai apstiprinātu.

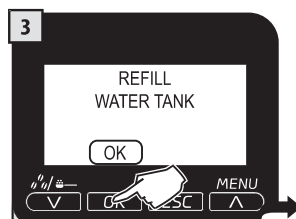


Piepildiet ūdens tvertni ar tīru dzeramo ūdeni līdz atzīmei "MAX". Tad spiediet taustiņu "OK".

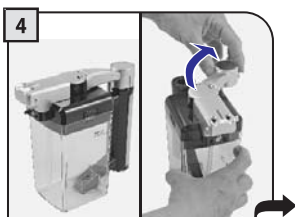


Noņemiet un iztukšojiet piena karafi. Atvienojiet karafes rokturi, griežot to pulksteņa rādītāja kustības virzienā.

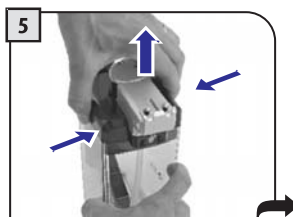


Piespiediet karafes vāku tā sānos un noliet no karafes.

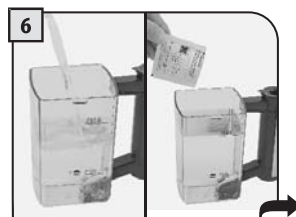


Piepildiet karafi ar tīru dzeramo ūdeni līdz atzīmei "MAX". Pievienojiet ūdenim tīrīšanas līdzekli.

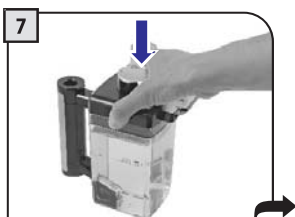


Uzlieciet karafei vāku un pārliecinieties, vai tas ir aizvērts.

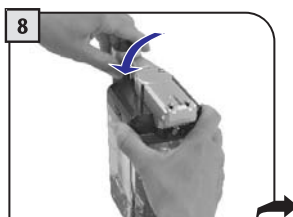

Pagrieziet rokturi atpakaļ tā centrālajā pozīcijā, lai nodrošinātu, ka tas ir pilnībā noslēgts.

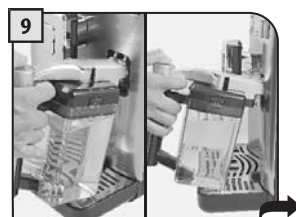


Pievienojiet karafi kafijas automātam, pieliecot to slīpi uz priekšu. Karafes pamatnei ir jāatrodas virs atveres (E), kas atrodas uz pilienu savācēja.

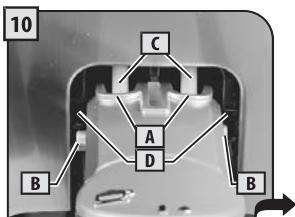

Šajā posmā karafes atveres (A) ir zemāk nekā savienotāji (C). Karafes tapas (B) atrodas vienā augstumā ar virzošajām detaļām (D).



levietojiet karafi, apļveida kustībā liecot to virzienā uz pamatni (kā parādīts attēlā), līdz tā aizāķējas aiz atveres (E), kas atrodas uz pilnienu savācēja.

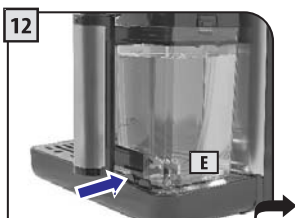


Karafe automātiski novietosies pareizi.



Novietojiet lielu trauku zem kafijas padeves krāna. Pagrieziet piena karafes roktura augšējo daļu tieši virs trauka.



Spiediet taustiņu "OK", lai apstiprinātu.

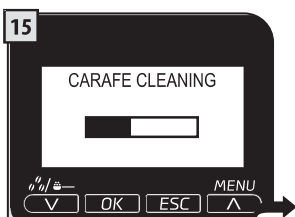

Sākas tīrīšanas cikls. Skala norāda cikla progresu.




Kad cikls ir beidzies, piepildiet ūdens tvertni ar tīru dzeramo ūdeni līdz atzīmei "MAX". Spiediet taustiņu "OK", lai apstiprinātu.



Noņemiet piena karafi, izskalojiet un piepildiet to ar tīru dzeramo ūdeni. Spiediet taustiņu "OK", lai apstiprinātu.



Novietojiet lielu trauku zem kafijas padeves krāna. Pagrieziet piena karafes roktura augšējo daļu tieši virs trauka.

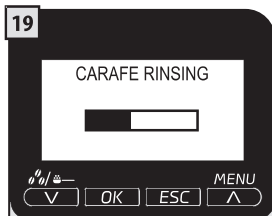

Sākas skalošanas cikls. Skala norāda cikla progresu. Cikla beigās kafijas automāts atgriežas dzērienu gatavošanas izvēnē.


Pēc tīrīšanas cikla mēs iesakām noskalot visas detaļas zem tekoša krāna ūdens.

APKOPE DARBĪBAS LAIKĀ


Normālas kafijas automāta darbības laikā var parādīties sekojoši ziņojumi: “EMPTY COFFEE GROUNDS DRAWER” (Iztukšojiet kafijas biežumu tvertni) un/ vai “EMPTY DRIP TRAY” (Iztukšojiet pilienu savācēju). Šis darbības ir jāveic tad, kad kafijas automāts ir ieslēgts.



1 Nospiediet taustiņu un atveriet servisa durtiņas.

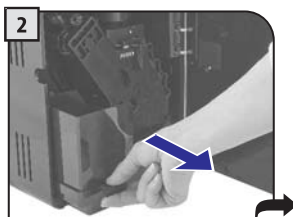


2 Izņemiet pilienu savācēju un kafijas biežumu tvertni.

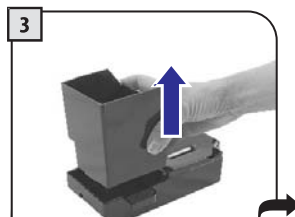

3 Iztukšojiet kafijas biežumu tvertni un izskalojiet to ar tīru ūdeni.



4 Iztukšojiet un izmazgājiet pilienu savācēju un tā vāku ar tīru ūdeni.

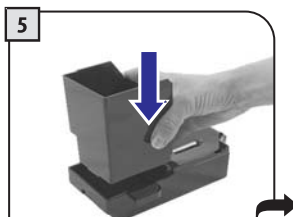

5 Pareizi savietojiet visas detaļas.



6 Ievietojiet pilienu savācēju un kafijas biežumu tvertni kafijas automātā un aizveriet servisa durtiņas.

Ja kafijas biežumu tvertne ir iztukšota tad, kad kafijas automāts ir izslēgts, kafijas biežumu noteicējs netiek atiestatīts. Šī iemesla dēļ kafijas automāts var parādīt ziņojumu “EMPTY COFFEE GROUNDS DRAWER” (Iztukšojiet kafijas biežumu tvertni) pēc tikai dažu kafijas porciju pagatavošanas.

KAFIJAS AUTOMĀTA TĪRĪŠANA

Zemāk aprakstītā tīrīšanas procedūra ir jāveic vismaz vienu reizi nedēļā.

Piezīme: Ja ūdens tvertnē ūdens ir palicis vairākas dienas, tad nelietojiet to.


BRĪDINĀJUMS! Nekad neiemērciet kafijas automātu ūdenī.




Izslēdziet kafijas automātu un atvienojiet to no elektrības.



Izņemiet ūdens tvertni un nomazgājiet to ar tīru ūdeni.

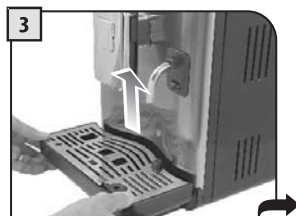


Izņemiet pilienu savācēju.

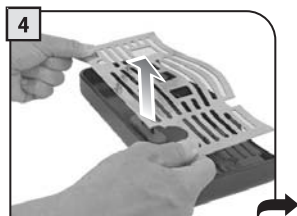

Noņemiet krūzišu novietošanas paplāti un rūpīgi to nomazgājiet.



Izņemiet atbalstu, kas novietots zem krūzišu novietošanas paplātes. Nomazgājiet to, sargājot aizslēga vietu. Ievietojiet atbalstu atpakaļ tā vietā tikai pēc pilienu savācēja iekšpuses izmazgāšanas.

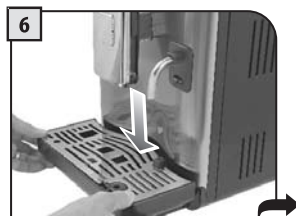

Nomazgājiet un nožāvējiet pilienu savācēju. Salieciet to un ievietojiet atpakaļ kafijas automātā.



Noņemiet kafijas padeves krānu un nomazgājiet ar tīru ūdeni.



Iztīriet maltās kafijas dozētāju ar birstīti vai sausu drāniņu.




Mazgājiet karstā ūdens padeves krānu zem tekoša krāna ūdens.

KAFIJAS PAGATAVOŠANAS NODALĪJUMA TĪRĪŠANA

Mazgājiet kafijas pagatavošanas nodaļījumu vismaz reizi nedēļā. Pirms kafijas pagatavošanas nodaļījuma izņemšanas izņemiet kafijas biežumu tvertni, kā tas parādīts 2.attēlā 40.lpp. Mazgājiet kafijas pagatavošanas nodaļījumu ar siltu ūdeni.

Ieeļļojiet kafijas pagatavošanas nodaļījumu reizi 30 dienās vai apmēram pēc 500 krūzīšu kafijas pagatavošanas. Smērvielu kafijas pagatavošanas nodaļījuma ieeļļošanai, kā arī "Apkopes komplektu" ir iespējams iegādāties pie jūsu vietējā izplatītāja, Philips tiešsaistes veikalā <http://shop.philips.com> vai arī pilnvarotā servisa centrā.


BRĪDINĀJUMS! Nemazgājiet kafijas pagatavošanas nodaļījumu ar mazgāšanas līdzekļiem, kas var nelabvēlīgi ietekmēt tā pareizu darbību. Nemazgājiet kafijas pagatavošanas nodaļījumu trauku mazgājamā mašīnā.

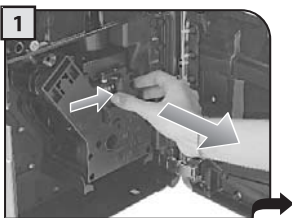

Piespiediet taustiņu "PUSH", lai izņemtu kafijas pagatavošanas nodaļījumu.



Nomazgājiet un nožāvējiet kafijas pagatavošanas nodaļījumu un filtru.

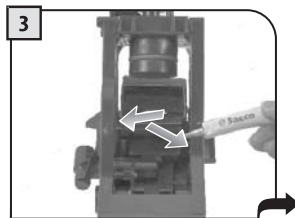

Ieeļļojiet kafijas pagatavošanas nodaļījuma virzošās detaļas ar komplektā iekļauto smērvielu.



Uzklājiet smērvielu vienmēri uz abu pušu detaļām.




Pārliecinieties, vai kafijas pagatavošanas nodaļījums ir nekustīgā pozīcijā: abām norādēm ir jāsakrīt.




Pārliecinieties, vai visas detaļas ir pareizā pozīcijā. Attēlā redzamajam āķim ir jābūt pareizā pozīcijā; lai pārbaudītu tā pozīciju, stingri piespiediet taustiņu "PUSH".



Svirai kafijas pagatavošanas nodaļījuma aizmugurē ir jābūt kontaktā ar tā pamatni.

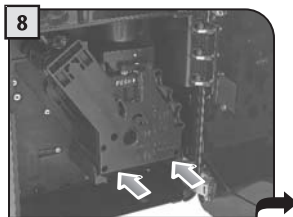

Ievietojiet nomazgāto un nožāvēto kafijas pagatavošanas nodaļījumu kafijas automātā. NESPIEDIET TAUSTIŅU "PUSH".

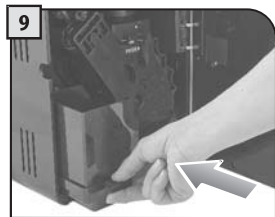

Ievietojiet kafijas biežumu tvertni un aizveriet servisa durvītas.


PIENA KARAFES TĪRĪŠANA

Karafe ir jānoņem un jāiztīra vismaz reizi nedēļā. Šī procedūra nodrošina nevainojamu karafes un tās sastāvdaļu tīrību.


Piezīme: Pievērsiet uzmanību tam, kā detaļas ir savienotas, lai pēc tīrīšanas to salikšana būtu vieglāka.




1
Noņemiet karafi no kafijas automāta un iztukšojiet to.

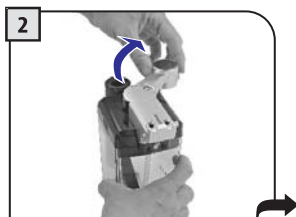

2
Atbrīvojiet rokturi, griežot to pulksteņa rādītāja kustības virzienā.

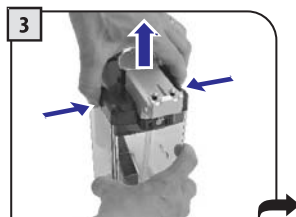

3
Lai noņemtu vāku, piespiediet tā sānos un noceliet to.

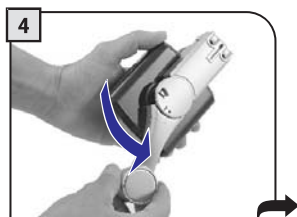

4
Griežiet rokturi pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.




5
Izņemiet savienotāju, kas savieno karafi ar kafijas automātu.




6
Noņemiet rokturi ar sūkņēšanas caurulīti.



7
Noņemiet sūkņēšanas caurulīti.

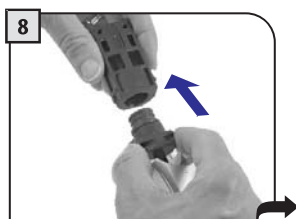

8
Noņemiet ārējo savienotāju, pavelkot to.

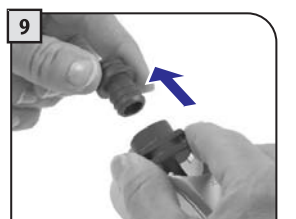

9
Izņemiet iekšējo savienotāju.

Visas detaļas var kārtīgi nomazgāt ar karstu ūdeni.

Pēc detaļu nomazgāšanas samontējiet tās, sekojot pamācībām nākamajā lappusē.


NEMAZGĀJIET piena karafi un tās sastāvdaļas trauku mazgājamā mašīnā.

PIENA KARAFES SALIKŠANA


Karafes salikšanas fāzē esiet uzmanīgi. Ja sastāvdaļas neizdodas pareizi salikt, vēlreiz rūpīgi pārlasiet lietošanas instrukciju un atkārtojiet salikšanas procedūru.



Ievietojiet iekšējo savienotāju un piespiediet to, līdz tas pilnībā ievietojas.

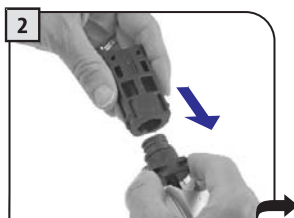


Pievienojiet ārējo savienotāju iekšējām savienotājam. Skatiet attēlu.

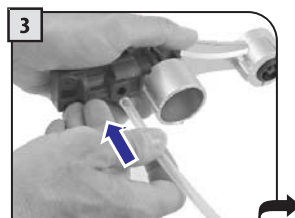


Ārējam savienotājam pievienojiet sūkņēšanas caurulīti.




Ievietojiet iepriekš samontētās sastāvdaļas vāka pamatnē. Pievērsiet uzmanību norādēm.

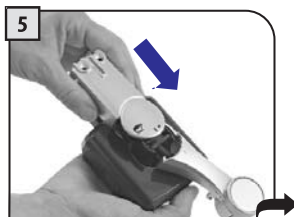


Ievietojiet ārējo vāku pamatnes virzošajās detaļās.

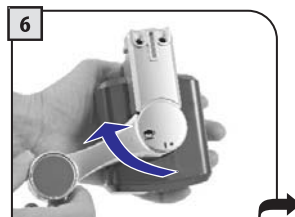

Grieziet rokturi pulksteņa rādītāja kustības virzienā līdz simbolam (☞).

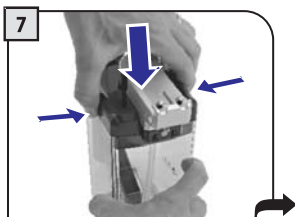

Uzlieciet vāku karafei.

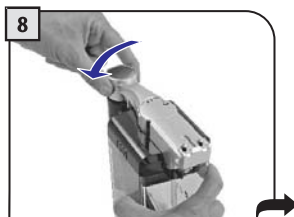

Grieziet rokturi pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam, lai tas nonāktu noslēgtā pozīcijā.



Karafe ir gatava lietošanai.

KAFIJAS AUTOMĀTA BRĪDINĀJUMI

Displejā parādītie palīdzības ziņojumi

Ziņojuma apstiprināšana



[CLOSE HOPPER DOOR] (Aizveriet piltuves vāku)

Aizveriet vai pareizi novietojiet kafijas pupiņu piltuves iekšējo vāku, lai varētu pagatavot dzērienu.




[ADD COFFEE] (Pievienojiet kafiju)

Piepildiet kafijas pupiņu piltuvi ar kafijas pupiņām.



[INSERT BREW GROUP] (Ievietojiet kafijas pagatavošanas nodaļījumu)

Ievietojiet kafijas pagatavošanas nodaļījumu.

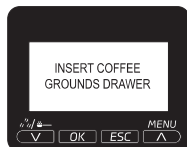

[INSERT COFFEE GROUNDS DRAWER] (Ievietojiet kafijas biežumu tvertni)


Ievietojiet kafijas biežumu tvertni un pilienu savācēju.



[EMPTY COFFEE GROUNDS DRAWER] (Iztukšojiet kafijas biežumu tvertni)

Izņemiet kafijas biežumu tvertni un izmetiet kafijas biežumus.

Piezīme: Kafijas biežumu tvertni ir jāiztukšo tikai tad, kad kafijas automāts to pieprasa un tas ir ieslēgts. Ja iztukšosiet kafijas biežumu tvertni tad, kad kafijas automāts būs izslēgts, tas neregistrēs iztukšošanas darbību.

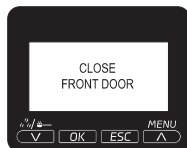

[CLOSE FRONT DOOR] (Aizveriet priekšējās durtiņas)

Aizveriet servisa durtiņas, lai kafijas automāts varētu darboties.



[REFILL WATER TANK] (Piepildiet ūdens tvertni)

Izņemiet ūdens tvertni un piepildiet to ar svaigu dzeramo ūdeni.



[EMPTY DRIP TRAY] (Iztukšojiet pilienu savācēju)

Atveriet servisa durtiņas un iztukšojiet pilienu savācēju, kas atrodas zem kafijas pagatavošanas nodaļījuma.

Brīdinājums: Ja šī darbība tiek veikta tad, kad kafijas automāts ir ieslēgts, tas registrēs darbības veikšanu un atiestatīs skaitītāju, tāpēc vienlaicīgi ar pilienu savācēju ir jāiztukšo arī kafijas biežumu tvertnē.

KAFIJAS AUTOMĀTA BRĪDINĀJUMI

Displejā parādītie palīdzības ziņojumi


Ziņojuma apstiprināšana



[TURN CARAFE INTO BREWING POSITION] (Pagrieziet karafi gatavošanas pozīcijā)

Ir izvēlēta dzēriena ar pienu pagatavošana. Kafijas automāts pieprasa karafes roktura tekni novietot gatavošanas pozīcijā.

Spiediet taustiņu "ESC", lai atceltu izvēli.

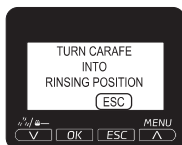

[TURN CARAFE INTO RINSING POSITION] (Pagrieziet karafi skalošanas pozīcijā)

Ir izvēlēts karafes skalošanas iestatījums.

Spiediet taustiņu "ESC", lai atceltu izvēli.



[INSERT CARAFE] (Ievietojiet karafi)

Lai pagatavotu dzērienu, pievienojiet piena karafi. Pievienojiet piena karafi, kā tas aprakstīts lietošanas instrukcijā.

Spiediet taustiņu "ESC", lai atceltu izvēli.



Veiciet kafijas automāta atkalķošanas ciklu.

Pēc šī ziņojuma parādīšanās kafijas automātu joprojām ir iespējams lietot, taču tas var nedarboties pareizi.

Garantijas serviss neattiecas uz bojājumiem, kas radušies kafijas automāta savlaicīgas neatkalķošanas rezultātā.



Kafijas automāts pieprasa "Intenza" ūdens filtra nomaiņu ar jaunu. Nomainiet filtru, kā tas aprakstīts 11.lpp.


Brīdinājums tiek parādīts tikai tad, ja iestatījums "Enable Filter" (Ieslēgt filtru) ir ieslēgts pozīcijā "ON" (Ieslēgts) (skatiet 32.lpp.)



Mirgo sarkanā gaismīņa. Kafijas automāts ir gaidstāves režīmā.

Gaidstāves režīma iestatījumus ir iespējams mainīt.

Spiediet taustiņu "☺".

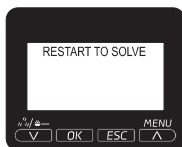


[RESTART TO SOLVE] (Pārstartējiet kafijas automātu, lai novērstu traucējumu)

Lai novērstu radušos darbības traucējumu, ir nepieciešama kafijas automāta pārstartēšana.

Pierakstiet kodu (E xx), kas parādīts apakšā.

Izlēdziet kafijas automātu, pagaidiet 30 sekundes un tad atkal to ieslēdziet. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar servisa centru.

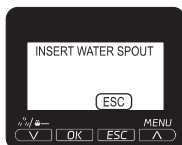

[INSERT WATER SPOUT] (Pievienojiet ūdens padeves krānu)

Pievienojiet ūdens padeves krānu (skatiet 10.lpp.), lai pagatavotu karstu ūdeni.

Spiediet taustiņu "ESC", lai atceltu izvēli.

SOS

AVĀRIJAS GADĪJUMĀ

NEKAVĒJOTIES ATVIEŅOJIET BAROŠANAS VADU NO ELEKTRĪBAS ROZETES.

IERĪCI LIETOJIET TIKAI

- Telpās.
- Kafijas, karsta ūdens un putota piena pagatavošanai.
- Mājsaimniecības vajadzībām.
- Šī ierīce nav paredzēta bērnu un personu ar ierobežotām fiziskajām, garīgajām vai maņu spējām, kā arī cilvēku ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām lietošanai, izņemot gadījumu, ja minēto cilvēku rīcību uzrauga par viņu drošību atbildīgā persona vai arī ja šī persona ir apmācījusi minētos cilvēkus, kā pareizi darboties ar šo ierīci.
- Bērns ir nepieciešams uzraudzīt, lai viņi nespēlētu ar šo ierīci.

PIESARDZĪBA KAFIJAS AUTOMĀTA LIETOŠANĀ

- Lai izvairītos no potenciālām briesmām, neizmantojiet kafijas automātu citādiem mērķiem, kā vien tiem, kas ir norādīti šajā lietošanas instrukcijā.
- Neiepildiet kafijas automātā citas vielas, kā vien tās, kas ir norādītas šajā lietošanas instrukcijā.
- Jebkuras tvertnes normālas piepildīšanās laikā visām blakus esošām tvertnēm ir jābūt aizvērtām.
- Piepildiet ūdens tvertni tikai ar svaigu dzeramo ūdeni. Karsts ūdens un/ vai citi šķidrumi var sabojāt kafijas automātu.
- Nelietojiet gāzētu ūdeni.
- Neievietojiet kafijas dzirnaviņas pirkstus vai jebkādas citus priekšmetus, kā tikai kafijas pupiņas.
- Pirms kafijas dzirnaviņu tīrīšanas un apkopes izslēdziet kafijas automātu un atvienojiet barošanas vadu no elektrības rozetes.
- Maltās kafijas dozatorā neievietojiet šķīstošo kafiju vai veselas kafijas pupiņas.
- Darbojoties ar LCD ekrānu (šķidro kristālu displeju), izmantojiet tikai pirkstus.



PIESLĒGUMS ELEKTROTĪKLAM

Pieslēgums elektrotīklam ir jāveic atbilstoši kafijas automāta lietotāja valstī spēkā esošajiem drošības noteikumiem.

Rozetei, kurai jūs pievienojat kafijas automātu, jābūt:

- saderīgai ar kafijas automāta kontaktdakšu;
- atbilstoši ierīces identifikācijas datu plāksnītē norādītajai informācijai;
- iezemētai.

Barošanas vads nedrīkst:

- nonākt kontaktā ar jebkādu šķidrumu: elektriskās strāvas trieciena un/ vai ugunsgrēka risks;
- būt bojāts un/ vai nonākt kontaktā ar asām virsmām;
- tikt lietots ierīces pārvietošanai;
- tikt lietots, ja tas ir bojāts;
- tikt aizskarts ar mitrām vai slapjām rokām;
- būt satīts ritulī, kad kafijas automāts tiek lietots;
- tikt sabojāts.

UZSTĀDĪŠANA

- Izvēlieties stabilu, gludu virsmu (ne vairāk kā 2° slīpumā).
- Nenovietojiet kafijas automātu vietā, kur tas var nonākt saskarē ar ūdeni.
- Optimālā darbības temperatūra: 10 – 40°C.
- Maksimālais gaisa mitrums: 90%.
- Kafijas automātu ir jānovieto tādā vietā, kur ir piemērots apgaismojums, pietiekama ventilācija, atbilstoša higiēniska tīrība un viegli pieejama elektrības rozete.
- Nenovietojiet uz sakarsētām virsmām!
- Novietojiet vismaz 10 cm attālumā no sienām un gatavošanas virsmām.
- Novietojiet vietās, kur apkārtējā gaisa temperatūra var noslīdēt līdz un/ vai zemāk par 0°C. Ja kafijas automāts ir atradies šādos apstākļos, informējiet klientu apkalpošanas centru, lai veiktu drošības pārbaudi.
- Nelietojiet kafijas automātu viegli uzliesmojošu un/ vai sprāgstošu vielu tuvumā.
- Kafijas automātu nedrīkst lietot, ja gaisā ir sprāgstošas vai viegli uzliesmojošas gāzes, vai vietās, kur ir augsta putekļu koncentrācija vai gaisā ir eļļainas vielas.
- Nenovietojiet kafijas automātu uz citām ierīcēm.



BĪSTAMI

- Ierīci nedrīkst lietot bērni vai personas, kas nav informētas par tās darbību.
- Ierīce ir bīstama bērniem. Kad ierīce netiek pieskatīta, atvienojiet to no elektrotilka rozetes.
- Glabājiet kafijas automāta iepakojumu bērniem nepieejamā vietā.
- Nekad nevērsiet karstā ūdens un/ vai tvaika strūklu pret sevi vai citiem. Aplauēcēšanās risks.
- Neievietojiet priekšmetus kafijas automāta atverēs. (Bīstami! Elektriskā strāva!).
- Atvienojot kontaktdakšu no elektrības rozetes, nekad nevelciet aiz vada un nepieskarieties tam ar slapjām rokām.
- Brīdinājums. Apdedzināšanās vai applauēcēšanās risks, nonākot saskarē ar karstu ūdeni, tvaiku un ūdens padeves krānu.

BOJĀJUMI

- Nelietojiet ierīci, ja ir pamanīts kāds bojājums vai ir aizdomas par to, piemēram, ja ierīce ir nokritusi zemē.
- Jebkurš remonts ir veicams tikai pilnvarotā klientu servisa centrā.
- Nekad nelietojiet kafijas automātu, ja tā kontaktdakša, barošanas vads vai pats automāts ir bojāti. Ja ir bojāts barošanas vads, tā nomaļņu ir jāveic ražotājam vai ražotāja pilnvarotā servisa centrā. (Bīstami! Elektriskā strāva!).
- Pirms servisa durvīņu atvēršanas izslēdziet ierīci. Apdedzināšanās risks!

TĪRĪŠANA/ ATKAĻĶOŠANA

- Piena un kafijas pagatavošanas sistēmas tīrīšanai lietojiet tikai ieteiktos līdzekļus, kas ir iekļauti komplektācijā. Šos līdzekļus nedrīkst lietot citiem mērķiem.
- Pirms kafijas automāta tīrīšanas barošanas slēdzim ir jābūt pārslēgtam pozīcijā "OFF (0)", kontaktdakša ir jāatvieno no rozetes un kafijas automātam ir jābūt atdzisušam.



- Tīriet kafijas automātu ar neitrālu tīrīšanas līdzekli un mitru drāniņu (nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus un metāla sukuļus).
- Sargājiet ierīci no apšļakstīšanas un nekad neiemērciet to ūdenī.
- Nežāvējiet kafijas automāta detaļas cepeškrāsnī vai mikroviļņu krāsnī.
- Ja kafijas automāts ilgāku laiku nav lietots, tā detaļas ir jānotīra un jānomazgā.

DETAĻU MAIŅA

Drošības apsvērumu dēļ lietojiet tikai oriģinālās rezerves detaļas un oriģinālos piederumus.

UTILIZĀCIJA

- Iepakojuma materiāli var tikt pārstrādāti un lietoti atkārtoti.
- Ierīce: atvienojiet ierīci un pārgrieziet barošanas vadu.
- Nogādājiet ierīci un barošanas vadu servisa centrā vai vietējā nolietoto elektroierīču savākšanas punktā.

Šī prece atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Simbols (pārsvītrots atkritumu konteiners) uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda, ka ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko iekārtu atsevišķas savākšanas sistēmu.

Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šīs preces utilizāciju, lūdzu, sazinieties ar savas pilsētas pašvaldību, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo preci.

UGUNSDROŠĪBA

Ugunsgrēka gadījumā lietojiet oglekļa dioksīda (CO₂) ugunsdzēsamos aparātus. Nelietojiet ūdeni vai sausā pulvera ugunsdzēsamos aparātus.

PAPILDUS INFORMĀCIJA PAR PAREIZU “INTENZA” ŪDENS FILTRA LIETOŠANU

Lai pareizi lietotu “INTENZA” ūdens filtru, lūdzu, ņemiet vērā šādas norādes:


1. Glabājiet “Intenza” ūdens filtru vēsā vietā, kur telpas temperatūra ir +1°C līdz +50°C robežās. Neglabājiet to tiešā saules gaismā.
2. Uzmanīgi izlasiet filtra lietošanas instrukciju un drošības brīdinājumus, kas ir katra filtra komplektācijā.
3. Saglabājiet filtra lietošanas instrukciju.
4. Šajā lietošanas instrukcijā ir iekļauta daļa filtra lietošanas instrukciju, jo tās ir saistītas ar specifisku filtra lietošanu kafijas automātā.



Piezīmēm

Ražotājs saglabā tiesības mainīt preces funkcijas bez iepriekšēja brīdinājuma.

www.philips.com/saeco

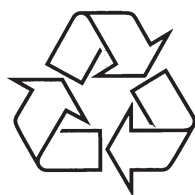

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>