

PHILIPS

Soojapuhur

5000 seeria

CX5120



Kasutusjuhend

Sisu

1	Tähtis	1
	Ohutus	1
	Elektromagnetväljad (EMV)	3
	Ümbertöötlus	3
	ELi lihtsustatud vastavusdeklaratsioon	3
2	Teie soojapuhur	4
	Toote ülevaade	4
	Nuppude tutvustus	5
3	Soojapuhuri kasutamine	6
	Wi-Fi-ühendus	6
	Sisse- ja väljalülitamine	7
	Režiimi vahetamine	7
	Temperatuuri seadistamine	8
	Taimeri funktsiooni kasutamine	8
	Võnkumine	9
	Ekraani aktiveerimine	9
	Märgutulede sisse-/väljalülitamise funktsiooni kasutamine	10
4	Puhastamine ja hooldus	10
5	Hoiustamine	11
6	Veaotsing	11
7	Garantii ja tugi	14

1 Tähtis

Ohutus

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

Oht

- Elektrilöögi ja/või tuleohu vältimiseks ärge laske mistahes vedelikel ega kergestisüttival pesuainel seadmesse sattuda.
- Ülekuumenemise ja tulekahju vältimiseks ärge katke seadet kinni.



Hoiatus!

- Mõni selle toote osa võib väga kuumaks minna ja põhjustada põletusi. Lapsi ja haavatavaid inimesi tuleb pidevalt jälgida.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsilise, sensoorse või vaimse puudega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte.
- 3-aastased ja nooremad kui 8-aastased lapsed võivad seadet sisse/välja lülitada ainult tingimusel, et see on pandud või paigaldatud ettenähtud normaalsesse tööasendisse ning nad on järelevalve all või neile on antud seadme ohutu kasutamise juhised ning nad mõistavad sellega seotud ohtusid.
- 3-aastased ja alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet elektrivõrku ühendada, reguleerida, puhastada ega hooldada.
- Alla 3-aastaseid lapsi tuleks hoida seadmest eemal, kui neid pidevalt ei valvata.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Ärge kasutage seda kütteseadet väikestes ruumides, kui seal viibivad isikud, kes ei ole võimelised ruumist iseseisvalt lahkuma, välja arvatud juhul, kui on tagatud pidev järelevalve.

- Kui seade töötab soojendusrežiimis, tõuseb pinna temperatuur järk-järgult. Põletuse vältimiseks ärge puudutage õhu väljalaskeava.
- Tuleohu vähendamiseks hoidke tekstiile, kardinaid, voodiriideid või muid kergestisüttivaid materjale õhu väljalaskeavast vähemalt 1 m kaugusel. Ärge tõkestage õhu sisse- ja väljavoolu avasid, nt paigutades esemeid õhu väljavoolu avale või õhu sissevoolu ava ette.
- Elektrilöögi, kehavigastuste või tulekahju vältimiseks ärge pange seadmesse sõrmi, pulki ega muid esemeid.
- Seadmel on küttekomponeent. Ärge kasutage seadet gaasiseadmete ega kaminat läheduses.
- Ärge pihustage seadme läheduses tuleohtlikke materjale nagu putukamürki või lõhnaõli.
- Ärge kasutage, kui seadmel, pistikul või toitejuhtmel on silmnähtavaid kahjustusmärke.
- Ärge kasutage seda seadet, kui seda on maha pillatud.
- Kui toitejuhe on rikutud, laske ohtlike olukordade vältimiseks toitejuhe vahetada Philipsi hoolduskeskuses, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud isikul.

Ettevaatust!

- Et ära hoida vigastusi, mis võivad tekkida termokaitsme tahtmatu lähtestamise tagajärjel, ei tohi seda seadet ühendada välise lülitusseadme (nt taimeri) ega vooluahelaga, mida elektrivõrk korrapäraselt sisse-välja lülitab.
- Seade ei tohi asuda vahetult pistikupesa all.
- Ühendage ainult seinakontakti, ärge kasutage pikendusjuhet.
- Asetage ja kasutage seadet alati kuival, kindlal ja horisontaalsel pinnal.
- Ärge kasutage seadet kõrge õhuniiskusega keskkonnas, näiteks vannitoas, tualetis, köögis, basseinis ega väliskeskkonnas.
- Ärge istuge ega seiske seadmele. Ärge koputage seadme vastu. Ärge asetage midagi seadme peale.
- Ühendage seade alati seinakontaktist lahti, kui soovite seadet liigutada, puhastada, vahetada filtrit või muid hooldustöid teostada.

- Seade on mõeldud kasutamiseks normaalses tingimustes ja ainult kodus majapidamises.
- Standardne Wi-Fi-liides, mis põhineb standardil 802.11b/g/n sagedusel 2,4 GHz ja mille maksimaalne väljundvõimsus on 64 mW EIRP.

Elektromagnetväljad (EMV)

See seade vastab elektromagnetväljadega kokkupuute suhtes kohaldatavatele standarditele ja eeskirjadele.

Ümbertöötlus

See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka (2012/19/EL).



Järgige elektriliste ja elektrooniliste toodete lahuskogumise kohalikke eeskirju. Õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.

ELi lihtsustatud vastavusdeklaratsioon


Siinkohal avaldab DAP B.V., et raadioseade CX5120 on kooskõlas ELi direktiiviga 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval veebilehel: www.philips.com.

2 Teie soojapuhur


Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt!

Philipsi pakutava tugiteenuse maksimaalseks kasutamiseks registreerige oma toode veebisaidil **Home.id/welcome**.

Toote ülevaade

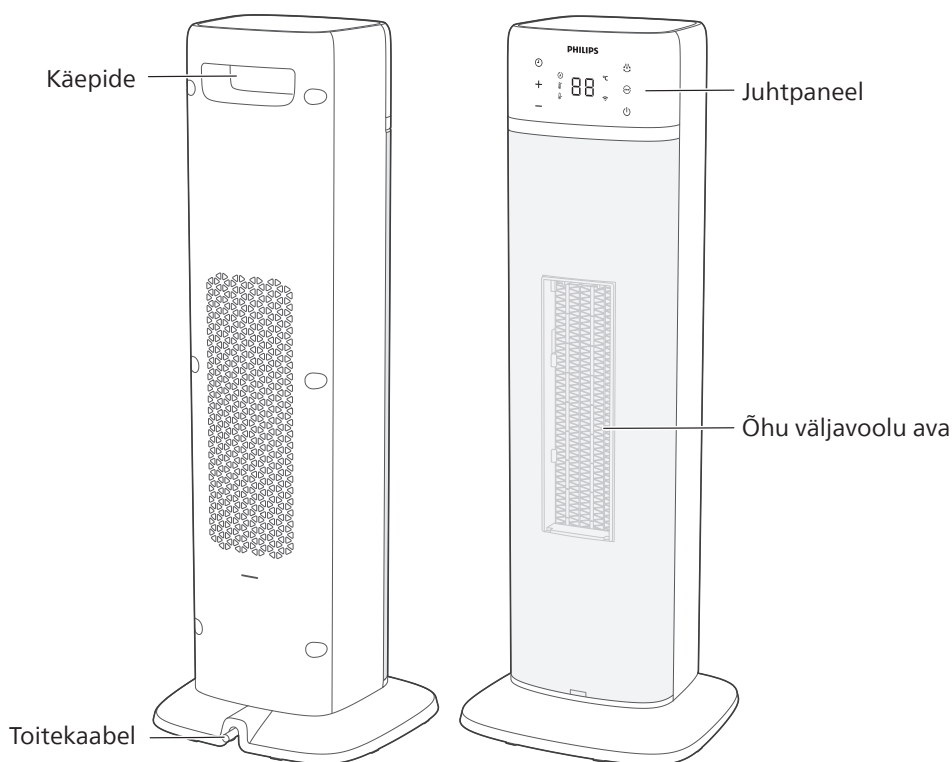

Nuppude tutvustus

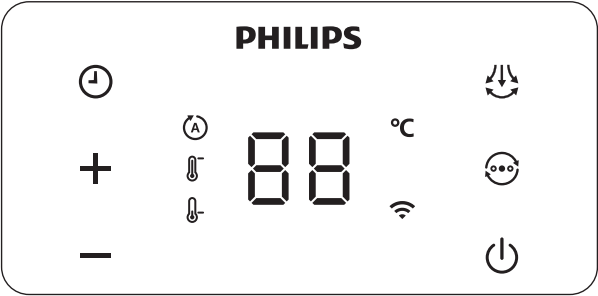

Juhtnupud

	Taimeri nupp		Temperatuuri suurendamise nupp
	Temperatuuri vähendamise nupp		Võnkumisnupp
	Režiimi vahetamise nupp		Toitenupp

Ekraan

	Automaatrežiim		Kõrge režiim
	Madal režiim		Wi-Fi näidik

3 Soojapuhuri kasutamine

Wi-Fi-ühendus

Wi-Fi-ühenduse esmakordne seadistamine

- 1 Laadige alla ja installige rakendus **“Air+”** App Store’ist või Google Play’st.
- 2 Sisestage soojapuhuri pistik pistikupessa ja vajutage  sisselülitamiseks.
↳ Wi-Fi näidik  vilgub esimest korda oranžilt.
- 3 Veenduge, et teie nutiseade või tahvelarvuti on edukalt Wi-Fi võrguga ühendatud.
- 4 Käivitage **“Air+”** rakendus ja klõpsake nuppu **Ühendage uus seade** või vajutage nuppu **“+”** ekraani ülaservas. Järgige seadme võrku ühendamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Märkus.


- See juhis kehtib ainult siis, kui soojapuhurit seadistatakse esimest korda. Kui võrk on muutunud või seadistamist on vaja uuesti teha, vaadake jaotist „Wi-Fi-ühenduse lähtestamine” leheküljel 6.
- Kui soovite oma telefoni või tahvelarvutiga ühendada rohkem kui ühe soojapuhuri, peate seda tegema ühekaupa.
- Veenduge, et vahemaa teie nutiseadme või tahvelarvuti ja soojapuhuri vahel on ilma takistusteta vähem kui 10 m.

Wi-Fi-ühenduse lähtestamine

Märkus.

- Lähtestage Wi-Fi-ühendus, kui teie vaikevõrk on muutunud.
- 1 Sisestage soojapuhuri pistik pistikupessa ja vajutage  sisselülitamiseks.
 - 2 Hoidke nuppu  3 sekundit all, kuni kõlab piiks.
↳ Soojapuhuri lülitub sidumisrežiimile.
↳ Wi-Fi märgutuli  vilgub
 - 3 Järgige jaotise **„Wi-Fi-ühenduse esmakordne seadistamine”** juhiseid 3-4.

Sisse- ja väljalülitamine

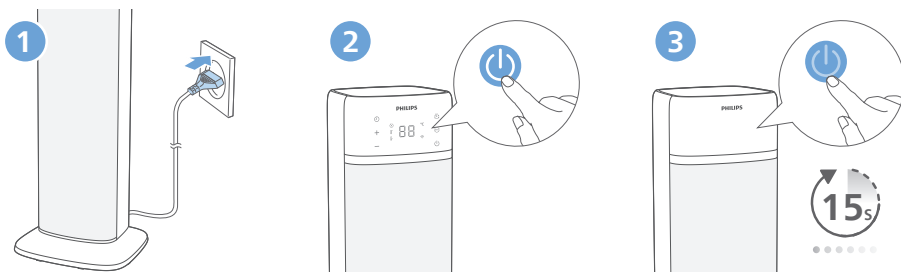


- 1 Sisestage pistik pistikupessa.
- 2 Soojapuhuri sisselülitamiseks puudutage . Seade annab helisignaali.
- 3 Vajutage uuesti , et soojapuhur välja lülitada.
↳ Enne väljalülitumist käivitub seadmel 15-sekundiline loendus.

Ettevaatust:

- Kui kütteseadet töötab pidevalt 16 tundi ilma ühegi operatsioonita, on see sunnitud kaitse tagamiseks sulguma.

Režiimi vahetamine

- Puudutage nuppu režiimi vahetamiseks: Automaatrežiim (), kõrge režiim (), madal režiim () ja ventilatsioonirežiim.

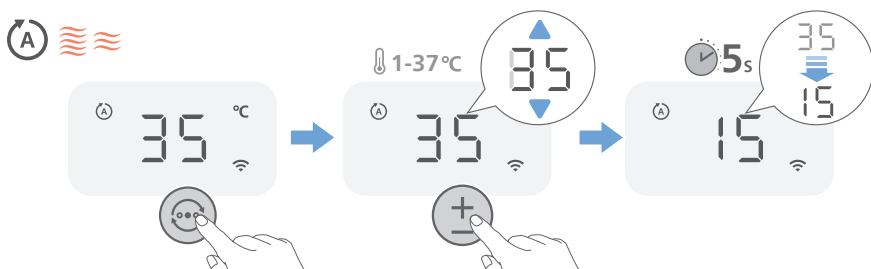

Automaatrežiim: Selles režiimis teeb seade teie eest töö ära. Tuginedes anduri andmetele, mis mõõdavad ja jälgivad ruumi temperatuuri, soojendab teie seade mugavuse tagamiseks ruumi automaatselt.



Kõrge režiim: Suur kiirus, kiired tulemused. Kui seade on kõrges režiimis, töötab see õhu tõhusaks ja kiireks soojendamiseks kõige kiiremini.




Madal režiim: Madalal režiimil pakub seade teile kergelt ning mugavat sooja õhuvoolu..



Ventilatsioonirežiim
Kuumadel päevadel toimib seade ventilatsioonirežiimis ühtlasi ventilaatorina. Küte lülitatakse välja ja ventilaator pakub õhuvoogu, mis sobib ideaalselt soojade ruumide mugavamaks muutmiseks.

Temperatuuri seadistamine



Automaatrežiimis saate temperatuuri reguleerida, puudutades **+** või **-** nuppu. Temperatuurivahemik on 1 °C-37 °C.

Taimeri funktsiooni kasutamine


Vajutage , et määrata seadme töötunnid. Taimerit saab seadistada **0** kuni **12** tunniks. 0 tund tähendab, et pole seadistatud ühtegi taimerit.

Märkus.

- Vajutage ja hoidke  nuppu seadistatud taimeri tühistamiseks. Pärast seadistatud taimeri lõppemist:


Ooterežiimis

- Soojapuhur lülitatakse automaatselt sisse.

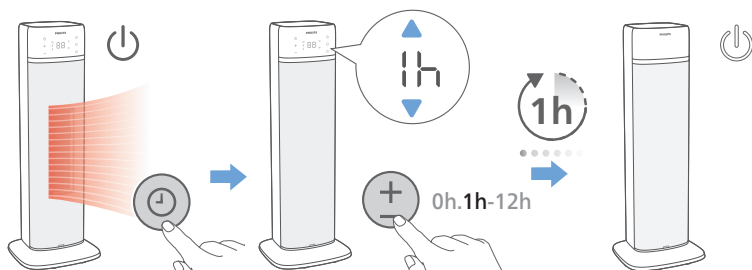


Sisselülitatud režiimis

- Soojapuhur lülitub automaatselt välja.

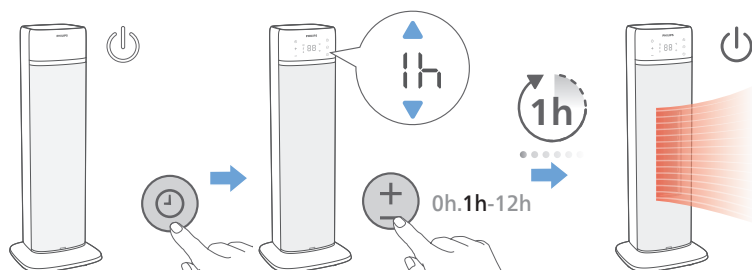


Võnkumine

Vajutage  nuppu, et aktiveerida soojapuhuri võnkumisfunktsioon.

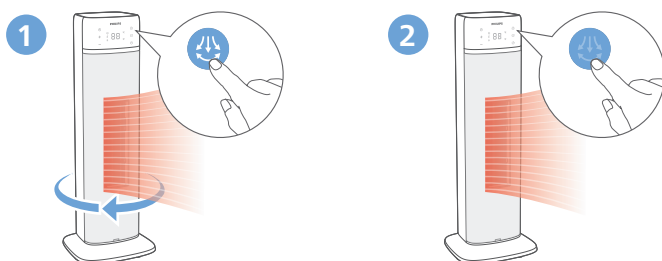

Ekraani aktiveerimine


Kui ekraan on välja lülitatud, võite puudutada  nuppu või mõnda muud nuppu ekraani äratamiseks.

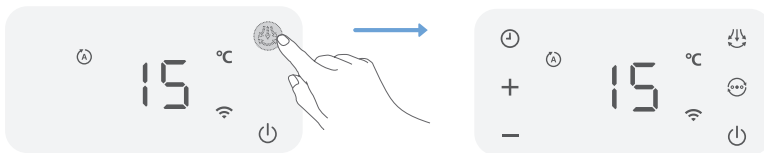

Märgutulede sisse-/väljalülitamise funktsiooni

kasutamine

Vajutage ja hoidke ☺ nuppu 5 sekundit all, et ekraani valgustus sisse või välja lülitada.

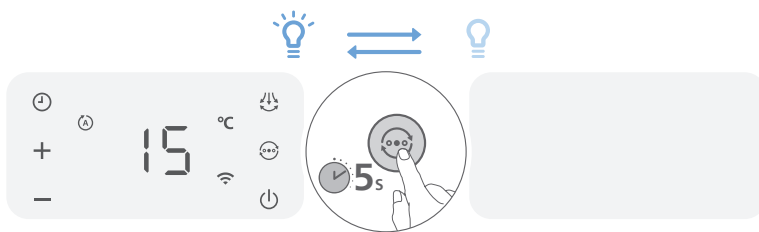

4 Puhastamine ja hooldus

Märkus.

- Tõmmake seadme pistik alati enne puhastamist seinakontaktist välja.
- Ärge kastke seadet vette ega mõne muu vedeliku sisse.
- Ärge kasutage kunagi seadme osade puhastamiseks abrasiivseid, karme või tuleohtlikke puhastusvahendeid nagu valgendi või alkohol.

Puhastage soojapuhurit korrapäraselt nii seest kui ka väljast, et vältida tolmu kogunemist.

- Kasutage õhupuhastaja seest, väljast ja õhu väljavoolu ava puhastamiseks pehmet kuiva lappi.

5 Hoiustamine

- 1 Lülitage õhupuhastaja välja ja eemaldage pistik pistikupesast.
- 2 Puhastage seade.
- 3 Hoidke seadet ohutus ja kuivas kohas.
- 4 Peske alati pärast puhastamist põhjalikult käsi.

6 Veaotsing

See peatükk annab ülevaate üldistest probleemidest, mis võivad selle seadmega seoses tekkida. Kui te ei suuda probleemi alltoodud teabe abil lahendada, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

Probleem	Võimalik lahendus
Minu soojapuhur ei tööta pärast ühendamist.	• Pistik ei pruugi olla korralikult elektripistikuga ühendatud. Kontrollige, kas pistik on korralikult ühendatud töötava pistikupesaga. • Seade on varustatud ümbermineku kaitsega, veenduge, et seade oleks püstises asendis ja tasasel pinnal. • Kui seade ei tekita sooja õhuvoolu, kontrollige, kas see on ventilatsioonirežiimis. • Kontrollige temperatuuri seadeid automaatrežiimis. Kui seatud sihttemperatuur on ümbritseva õhu temperatuurist madalam, ei käivitata küttefunktsiooni.
Minu soojapuhur komistab kasutamise ajal.	• Võimsus ületab koduvõrgu koormust. Palun eemaldage samas pistikupesas olevad suure võimsusega seadmed ja proovige uuesti. • Kui teie soojapuhur ei saa töötavas pistikupesas uuesti sisse lülituda, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduse meeskonnaga.

Probleem	Võimalik lahendus
Mu soojapuhur lakkas äkitselt töötamast.	- Kontrollige, kas seadme taimerifunktsioon on sisse lülitatud. - Automaatrežiimis, kui sihttemperatuur on saavutatud, lõpetab soojapuhur töötamise ja töötab uuesti, kui ümbritseva õhu temperatuur on sihttemperatuurist madalam. Madalal või kõrgel režiimil lakkab soojapuhur töötamast, kui andur tuvastab temperatuuri 37 °C-ni, ja töötab uuesti, kui temperatuur langeb. - Kui temperatuur ületab termilise katkestuse läve, katkestab seade automaatselt toiteallika. Enne uuesti kasutamist laske seadmel jahtuda ja kontrollige, kas õhu sisse-/väljalaskeava on takistusteta. - Soojapuhuril on automaatse väljalülitumise funktsioon. Ilma edasise töötluseta lülitub seade pärast 16-tunnist töötamist välja.
Soojapuhur on liiga vali.	- Paigutage seade ümber ja veenduge, et see oleks stabiilsel ja turvalisel pinnal ning selle all ei oleks võõrkehi. - Ebahariliku heli kõlamisele pöörduge oma riigi klienditeeninduskeskusesse.
Soojapuhur tekitab kummalise lõhna.	Mõnel esimesel kasutuskorral võib seade eritada plastmassi lõhna. See on uuel seadmel normaalne. Kui aga seade tekitab põlenud lõhna, lülitage see välja ja tõmmake pistik seinakontaktist välja. Seejärel võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.
Soojapuhur kuumenemine võtab kaua aega.	- Seadke automatrežiimis kõrgemale sihttemperatuurile või lülitage sisse kõrge režiim, seade töötab suurema võimsusega ja soojeneb lühema aja jooksul. - Veenduge, et õhu sisse- ja väljalaskeava oleks puhas ja takistusteta.
Ümbritseva õhu temperatuuri näidik näitab mõnikord kergeid erinevusi teiste termomeetritega või minu enda ettekujutust temperatuurist.	- Ümbritseva õhu temperatuuri võivad mõjutada erinevad tegurid, sealhulgas ruumi suurus, ventilatsiooni tingimused ning termomeetri ja soojapuhuri vaheline kaugus. - Igal termomeetri tüübil on oma mõõtmistäpsus, mis võib põhjustada temperatuuride muutusi. - Mõnikord võib kerise jääksoojus põhjustada viivitusefekti, mis võib põhjustada kergeid erinevusi võrreldes teiste termomeetrite või teie enda temperatuuritunnetusega.

Probleem	Võimalik lahendus
Mida minu seadmel kuvatud koodid tähendavad?	• Ekraanil kuvatakse veakood „Eb“. Juhtpaneel on rikkis. Pöörduge oma riigi klienditeeninduskeskusesse. • Ekraanil kuvatakse veakood „E5“. Temperatuuriandur on rikkis. Pöörduge oma riigi klienditeeninduskeskusesse. • Ekraanil kuvatakse veakood „E6“. Seade on ülekuumenenud. Lülitage seade välja ja eemaldage see vooluvõrgust. Laske seadmel enne uuesti kasutamist mõned minutid jahtuda. • Ekraanil kuvatakse veakood „E9“. See näitab, et seade on kallutatud asendis. Lülitage seade välja, veenduge, et see on püstises asendis ja seejärel lülitage uuesti sisse.
Wi-Fi-seadistus ei õnnestunud.	• Kui ruuter, millega teie seade on ühendatud, on kahe sagedusega ega ole praegu ühendatud 2,4 GHz võrku, lülitage sama ruuteri teisele sagedusele (2,4 GHz) ja proovige soojapuhurit uuesti siduda. 5GHz võrke ei toetata. • Veebiautentimisvõrke ei toetata. • Kontrollige, kas seade on Wi-Fi ruuteri tööpiirkonnas. Võite proovida soojapuhuri Wi-Fi ruuterile lähemale toomist. • Kontrollige, kas võrgu nimi on õige. Võrgu nimi eristab suur- ja väiketähti. • Kontrollige, kas Wi-Fi parool on õige. Parool eristab suur- ja väiketähti. • Proovige seadistust uuesti jaotises „WiFi-ühenduse lähtestamine“ toodud juhiste abil. • Wi-Fi-ühendust võivad segada elektromagnetilised ja muud häired. Hoidke seade eemal muudest elektriseadmetest, mis võivad ühendust häirida. • Kontrollige, kas mobiilseade on lennurežiimil. Veenduge, et Wi-Figa ühendamisel oleks lennurežiim inaktiveeritud. • Vaadake rakenduse spikrist põhjalikke ja asjakohaseid tõrkeotsingu näpunäiteid.

7 Garantii ja tugi

Versuni pakub kaheaastast garantiid pärast selle toote ostmist. See garantii ei kehti, kui defekt on tingitud valest kasutusest või halvast hooldusest. Meie garantii ei mõjuta teie seadusjärgseid õigusi tarbijana. Lisateabe saamiseks või garantii aktiveerimiseks külastage meie veebisaiti **www.philips.com/support**.

Varuosade või tarvikute tellimine

Kui te peate mõnda osa vahetama või soovite lisaosa tellida, pöörduge Philipsi toodete edasimüüja poole või külastage veebilehte **www.philips.com/support**

Kui teil on osade muretsemisega raskusi, pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse.

Teave elektriliste kohtkütteseadmete nõuete kohta

Modeli identifikaator(id): CX5120					
Toode	Sümbol	Väärtus	Üksus	Toode	Üksus
Soojusvõimsus	-	-	-	Soojusvõimsuse tüüp, ainult elektrilistele kohtkütteseadmetele (valida üks)	
Nimisoojusvõimsus	P _{nom}	2,0	kW	soojuse käsitsi kontrollimine integreeritud termostaadiga	Pole saadaval
Minimaalne soojusvõimsus (indikatiivne)	P _{min}	1,1	kW	soojuse käsitsi kontrollimine toa- ja/või õuetemperatuuri tagasisidega	Pole saadaval
Maksimaalne pidev soojusvõimsus	P _{max,C}	2,0	kW	elektrooniline soojuse kontrollimine koos toa- ja/või õuetemperatuuri tagasisidega	Pole saadaval
Täiendav elektritarbimine	-	-	kW	soojuse edastamine ventilaatori abiga	Pole saadaval
Nimisoojusvõimsusel	el _{max}	Ei kohaldu	kW	Soojusvõimsuse tüüp / toatemperatuuri seadistamine (valida üks)	
Minimaalsel nimisoojusvõimsusel	el _{min}	Ei kohaldu	kW	üheastmelise soojusvõimsusega, toatemperatuuri reguleerimiseta	[ei]
Ooterežiimis	el _{SB}	0,001	kW	Kahe või enama käsitsi juhitava kütmisastmega, toatemperatuuri reguleerimiseta	[ei]
				toatemperatuuri seadistamine mehaanilise termostaadiga	[ei]
				toatemperatuuri elektroonilise seadistamisega	[jah]
				toatemperatuuri elektroonilise seadistamise ja ööpäevataimeriga	[ei]
				toatemperatuuri elektroonilise seadistamise ja nädalataimeriga	[ei]
				Muud seadistamisvõimalused (mitu valikut lubatud)	
				toatemperatuuri seadistamine koos inimeste kohalolu tuvastamisega	[ei]
				toatemperatuuri seadistamine koos avatud akna avastamisega	[ei]
				kaugjuhtimise võimalusega	[jah]
				adaptiivse käivitamisega	[ei]
				limiteeritud tööajaga	[jah]
				musta pirni sensoriga	[jah]
Kontaktandmed	DAP B.V. Tussendiepen 4 a, 9206AD Drachten, Holland				



PHILIPS ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel.

Selle toote on valmistanud ja selle eest vastutab Versuni Holding B.V. ja Versuni Holding B.V. on selle toote garantii andjaks.

2023 © Versuni Holding B.V.

CX5120_user manual_v1.0 (20/10/2023)

