

PHILIPS

HD920X

Korisnički priručnik

SADRŽAJ

Važno	3
Uvod	7
Opšti opis	7
Pre prve upotrebe	7
Pre upotrebe	8
Upotreba aparata	8
Tabela hrane	8
Prženje na vazduhu	10
Pravljenje domaćeg pomfrita	13
Čišćenje	13
Tabela za čišćenje	15
Memorija	15
Recikliranje	15
Garancija i podrška	15
Rešavanje problema	16

Važno


Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ove važne informacije i sačuvajte ih za buduće potrebe.

Opasnost

- Sastojke koje želite da přite uvek stavite u korpu kako biste sprečili da dođu u dodir sa grejnim elementima.
- Nemojte pokrivati ulazne i izlazne otvore za vazduh dok aparat radi.
- Posudu nemojte da punite uljem zato što to može da dovede do požara.
- Ne uranjajte aparat u vodu ili neku drugu tečnost, ne ispirajte je pod slavinom.
- Ne dozvolite da voda ili neka druga tečnost prodre u aparat da ne bi došlo do strujnog udara.
- Nikada nemojte da stavlјate veću količinu hrane od maksimalnog nivoa koji je označen na korpi.
- Nikada nemojte da dodirujete unutrašnjost aparata dok radi.
- Uvek proverite da li je grejni element slobodan i da nema ostataka hrane na grejnog elementu.
- Nemojte da koristite aparat ako je oštećen utikač, kabl za napajanje ili sam aparat.

Upozorenje

- Pre uključivanja aparata proverite da li napon naznačen na aparatu odgovara naponu lokalne mreže.
- Ako je glavni kabl oštećen, on uvek mora biti zamjenjen od strane kompanije Philips, ovlašćenog Philips servisa ili na sličan način kvalifikovanih osoba, kako bi se izbegao rizik.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće opasnosti. Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje dozvoljeno je samo deci starijoj od 8 godina i uz nadzor odraslih.
- Aparat i njegov kabl držite van domaćaja dece mlađe od 8 godina.
- Držite kabl dalje od vrelih površina.
- Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu. Uvek proverite da li je utikač pravilno umetnut u zidnu utičnicu.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu sa spoljnjim tajmerom ili odvojenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Nemojte da stavlјate aparat uz zid niti uz druge aparate. Ostavite bar 10 cm slobodnog prostora iza aparata i sa strane, kao i 10 cm slobodnog prostora iznad aparata. Nemojte ništa da stavlјate na aparat.

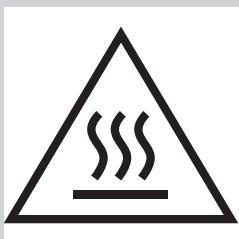

- Aparat nemojte da koristite ni u jednu svrhu osim one koja je opisana u ovom priručniku.
- Tokom prženja pomoću vrućeg vazduha kroz izlazne otvore za vazduh oslobođa se vruća para. Držite ruke i lice na bezbednoj udaljenosti od pare i od izlaznih otvora za vazduh. Такode bi trebalo da se čuvate vruće pare prilikom uklanjanja posude iz aparata.
- Površine koje se dodiruju mogu da postanu vruće dok aparat radi.
- Posuda, korpa i dodaci u aparatu Airfryer postaju vrući tokom upotrebe. Budite pažljivi prilikom rukovanja njima.
- Nemojte da stavlјate aparat na vreli šporet na plin ili na bilo koji šporet na struju i električne grejne ploče, odnosno blizu istih, kao niti u zagrejanu pećnicu.
- Nikada nemojte da stavlјate lagane sastojke ili papir za pečenje u aparat.
- Aparat nemojte da držite na zapaljivim materijalima kao što je stolnjak ili zavesa niti u njihovoј blizini.
- Nikada ne ostavljajte aparat da radi bez nadzora.
- Odmah isključite aparat iz utičnice ako primetite da iz njega dopire taman dim. Sačekajte da dim prestane da izlazi pre nego što izvučete posudu iz aparata.
- Odlaganje krompira: Temperatura bi trebalo da odgovara vrsti krompira koja se odlaze i trebalo bi da bude iznad 6 °C kako bi se maksimalno smanjio rizik od izlaganja akrilamidu u pripremljenoj hrani.
- Nemojte da priključujete aparat niti da rukujete kontrolnom tablom mokrim rukama.
- Aparat je dizajniran za korišćenje na temperaturama okoline između 5 °C i 40 °C.




Opomena

- Ovaj aparat je namenjen isključivo standardnoj upotrebni domaćinstvu. Nije namenjen za upotrebu u okruženjima kao što su kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarijama, na farmama i u drugim radnim okruženjima. Nije namenjen ni za upotrebu od strane klijenata u hotelima, motelima, prenoćištima i drugim vrstama smeštaja.
- U slučaju ispitivanja ili popravke uvek vratite uređaj u ovlašćeni Philips servisni centar. Nemojte pokušavati da sami popravite aparat, jer će u suprotnom garancija biti poništena.
- Ako se aparat upotrebljava nepropisno, za profesionalne ili poluprofesionalne namene ili se koristi na način koji nije u skladu sa uputstvima iz korisničkog priručnika, garancija će prestati da važi, a Philips neće prihvati odgovornost za bilo kakva nastala oštećenja.
- Aparat uvek postavite i koristite na suvoj, stabilnoj, ravnoj i horizontalnoj površini.
- Aparat posle upotrebe uvek isključite iz napajanja.

- Ostavite aparat da se hlađi približno 30 minuta pre rukovanja ili čišćenja.
- Uverite se da namirnice pripremljene u ovom aparatu imaju zlatnožutu boju, a ne tamnu ili braon. Uklonite izgorele ostatke. Nemojte da pržite sveže krompir na temperaturi većoj od 180 °C (da biste se maksimalno smanjilo stvaranje akrilamida).
- Budite pažljivi prilikom čišćenja gornjeg dela komore za kuhanje: Vruć grejni element, ivice metalnih delova.
- Uvek proverite da li je hrana potpuno pripremljena u aparatu Airfryer.
- Uvek budite sigurni da imate punu kontrolu nad aparatom Airfryer.
- Prilikom pripreme masne hrane, Airfryer može da proizvodi dim.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj aparat kompanije Philips usklađen je sa svim primenjivim standardima i propisima u vezi elektromagnetskim poljima.

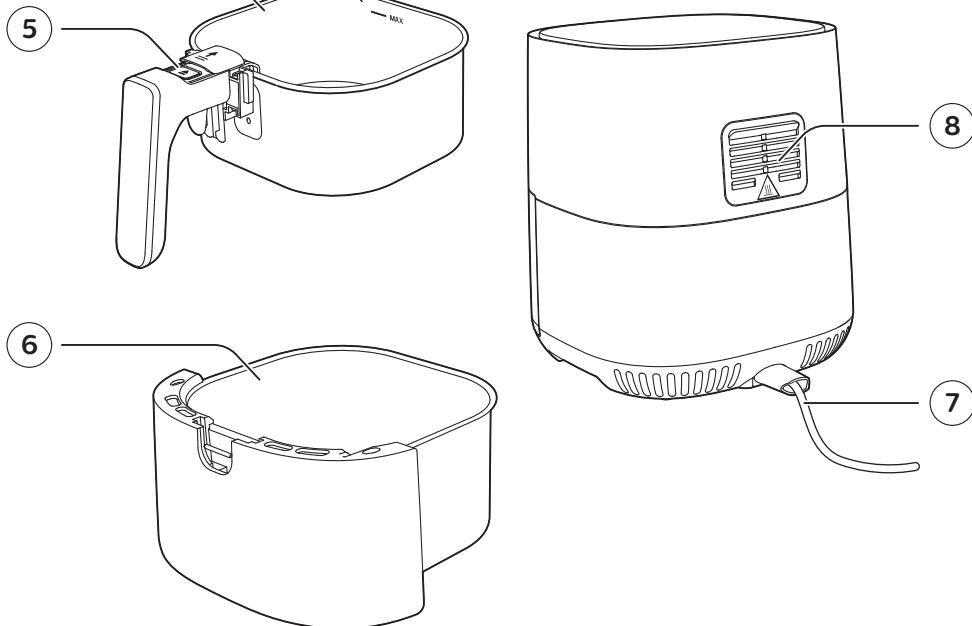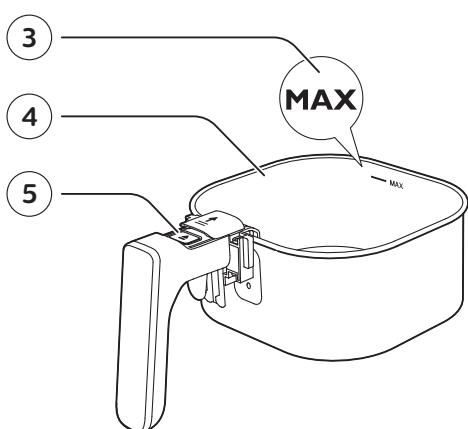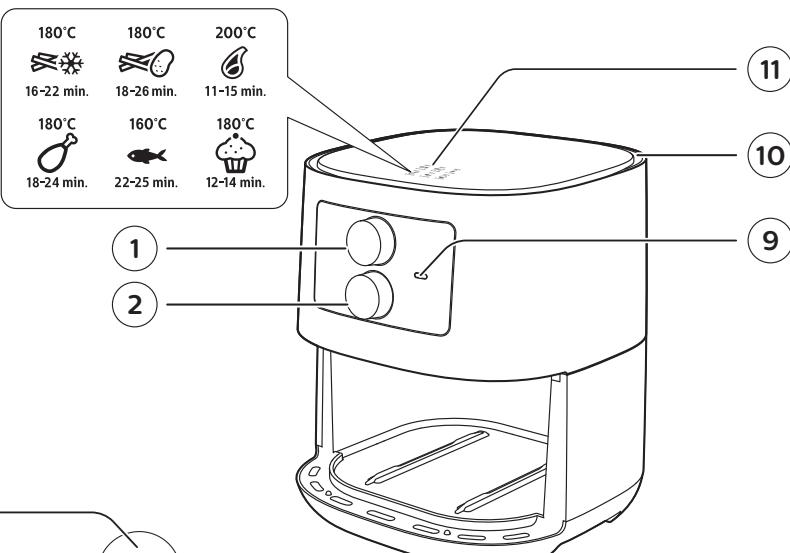

Uvod

Čestitamo na kupovini i dobrodošli u Philips!

Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Philips Airfryer je jedini Airfryer sa jedinstvenom tehnologijom Rapid Air, koji prži vašu omiljenu hranu sa malo ili bez dodatog ulja i sa do 90% manje masti.

Tehnologija Philips Rapid Air kuva hranu sa svih strana, a tu je i dizajn u obliku morske zvezde, za savršene rezultate od prvog do poslednjeg zalogaja.

Sada možete da uživate u savršeno pripremljenoj prženoj hrani koja je hrskava spolja i mekana unutra. Pržite, grilujte, hrskavo pecite i pecite, za pripremanje raznih ukusnih jela na zdrav, brz i jednostavan način.

Za dodatnu inspiraciju, recepte i informacije za Airfryer, posetite www.philips.com/kitchen ili preuzmite besplatnu aplikaciju NutriU* za IOS® ili Android™.

*Aplikacija NutriU možda nije dostupna u vašoj zemlji.

U tom slučaju, posetite lokalnu Philips veb lokaciju za inspiraciju.


Opšti opis

- 1** Dugme tajmera
- 2** Regulator temperature
- 3** Indikator MAX
- 4** Korpa
- 5** Dugme za oslobadanje korpe
- 6** Posuda
- 7** Kabl za napajanje
- 8** Otvor za izlaz vazduha
- 9** Indikator napajanja
- 10** Otvor za ulaz vazduha
- 11** Tabela hrane

Pre prve upotrebe

- 1** Uklonite svu ambalažu.
- 2** Uklonite sve nalepnice sa aparata (ako ih ima).
- 3** Temeljno očistite aparat pre prve upotrebe, kao što je navedeno u poglavlju o čišćenju.

Pre upotrebe

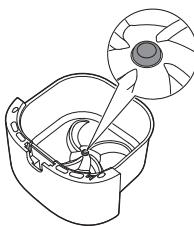

- 1 Aparat stavite na stabilnu, horizontalnu i ravnu površinu otpornu na topotu.**



Napomena

- Nemojte ništa da stavlјate na aparat niti pored njega. To može da ometa protok vazduha i da utiče na rezultat prženja.
- Nemojte da stavlјate uključen aparat pored ili ispod predmeta koje može da ošteti para, kao što su zidovi i ormari.
- Ostavite gumeni čep u posudi. Nemojte da ga uklanjate pre kuvanja.

Upotreba aparata

Tabela hrane

Donja tabela pomaže vam da izaberete osnovne postavke za vrste hrane koju želite da pripremate.



Napomena

- Imajte u vidu da te postavke predstavljaju preporuke. Pošto se namirnice razlikuju po poreklu, veličini, obliku i vrsti nije moguće garantovati najbolje postavke.
- Kada pripremate veću količinu hrane (npr. pomfrit, škampe, batake, zamrzнуте grickalice), protresite, okrenite ili promešajte sastojke u korpi 2 do 3 puta kako biste postigli ravnomeran rezultat.


Sastojci	Min.- maks. količina	Vreme (min)	Temperatura	Napomena
Tanak zamrznut pomfrit (7x7 mm / 0,3x0,3 inča)	200–500 g / 7–18 oz	16–22	180 °C / 350 °F	• Protresite, okrenite ili promešajte 2–3 puta u međuvremenu
Domaći pomfrit (10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 inča debljine)	200–500 g / 7–18 oz	18–26	180 °C / 350 °F	• Protresite, okrenite ili promešajte 2–3 puta u međuvremenu
Zamrznuti pileći medaljoni	200–600 g / 7–21 oz	10–15	200 °C / 400 °F	• Protresite, okrenite ili promešajte na pola pripreme
Zamrzнуте prolećne rolnice	200–600 g / 7–21 oz	10–15	200 °C / 400 °F	• Protresite, okrenite ili promešajte na pola pripreme
Hamburger (približno 150 g / 5 oz)	1–3 komada	15–20	200 °C / 400 °F	
Rolat od mesa	800 g / 28 oz	50–55	150 °C / 300 °F	• Koristite dodatak za pečenje

Sastojci	Min.– maks. količina	Vreme (min)	Temperatura	Napomena
Mesni odresci bez kostiju (približno 150 g / 5 oz)	1–2 odreska	11–15	200 °C / 400 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Protresite, okrenite ili promešajte na pola pripreme
Tanke kobasice (približno 50 g / 1,8 oz)	1–6 komada	9-13	200 °C / 400 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Protresite, okrenite ili promešajte na pola pripreme
Mali pileći bataci (približno 125 g / 4,5 oz)	2–6 komada	18-24	180 °C / 350 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Protresite, okrenite ili promešajte na pola pripreme
Pileće grudi (približno 160 g / 6 oz)	1-3 komada	20-25	180 °C / 350 °F	
Cela riba (približno 300–400 g / 11–14 oz)	1 riba	15-20	200 °C / 400 °F	
Riblji file (približno 200 g / 7 oz)	1–3 (1 sloj)	22-25	160 °C / 325 °F	
Mešano povrće (grubo isećeno)	200–600 g / 7–21 oz	10-20	180 °C / 350 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Podesite vreme pripreme po ukusu • Protresite, okrenite ili promešajte na pola pripreme
Mafini (približno 50 g / 1,8 oz)	1-7	12-14	180 °C / 350 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Koristite kalupe za mafine
Kolač	500 g/18 unci	50-60	160 °C / 325 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Koristite posudu za kolač
Unapred ispečeni hleb / kiflice (približno 60 g / 2 oz)	1-4 komada	6-8	200 °C / 400 °F	
Domaći hleb	500 g / 18 oz	50-60	150 °C / 300 °F	<ul style="list-style-type: none"> • Koristite dodatak za pečenje • Oblik bi trebalo da bude što pljosnatiji kako bi se izbeglo da hleb dodirne grejni element usled narastanja.


Prženje na vazduhu

 Opomena


- Ovo je Airfryer koji za pripremu koristi vruć vazduh. Nemojte da punite posudu uljem, mašcu za prženje niti bilo kojom drugom tečnošću.
- Nemojte da dodirujete vruće površine. Koristite ručke ili regulatore. Vrućom posudom rukujte rukavicama otpornim na toplotu.
- Ovaj aparat namenjen je isključivo upotrebi u domaćinstvu.
- Pri prvoj upotrebi ovaj aparat može da proizvodi izvesnu količinu dima. To je normalno.
- Prethodno zagrevanje aparata nije potrebno.

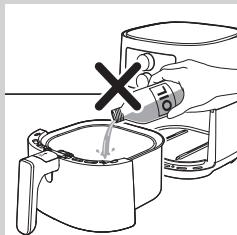

1 Uključite utikač u zidnu utičnicu.

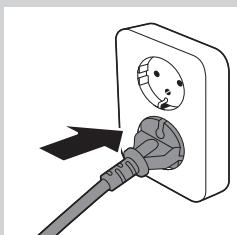


2 Uklonite posudu sa korpom iz aparata tako što ćete povući ručku.

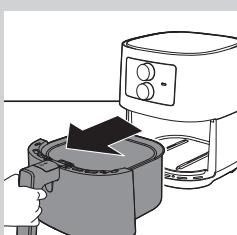


3 Stavite sastojke u korpu.

 Napomena

- U aparatu Airfryer možete da pripremate širok opseg namirnica. Pogledajte Tabelu hrane za odgovarajuće količine i približna vremena pripreme.
- Nemojte da prekoračite količinu navedenu u odeljku Tabela hrane niti da prepunjavate korpu preko oznake „MAX“, pošto to može da utiče na kvalitet krajnjeg rezultata.
- Ako želite istovremeno da pripremate različite namirnice, obavezno proverite preporučeno vreme pripreme potrebno za različite namirnice pre nego što počnete da ih pripremate istovremeno.

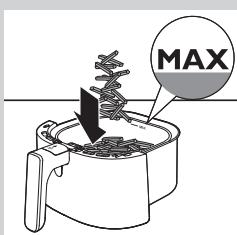


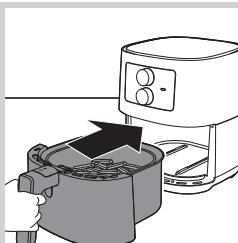


4 Vratite posudu sa korpom u Airfryer.

! Opomena

- Nikada nemojte da koristite posudu bez korpe.
- Nemojte da dodirujete posudu niti korpu tokom upotrebe i neko vreme nakon toga, pošto postaju veoma vrući.

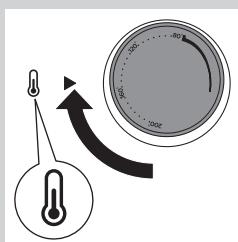


5 Okrenite regulator temperature na željenu temperaturu.

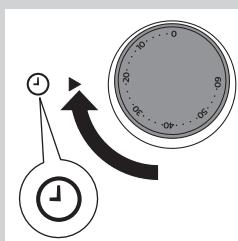

6 Postavite dugme za kontrolu tajmera na željeno vreme pripreme da biste uključili aparat.

☰ Napomena

- Pogledajte tabelu hrane za osnovne postavke za pripremu različitih vrsta hrane.

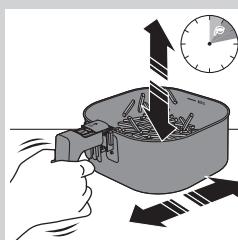


✳️ Savet

- Ako je potrebno da tokom kuhanja promenite temperaturu ili vreme, okrenite regulatore na željene postavke.

☰ Napomena


- Neke namirnice zahtevaju da ih protresete ili okrenete na pola vremena pripreme (pogledajte „Tabela hrane“). Da biste protresli namirnice, izvadite posudu sa korpom, stavite je na radnu površinu otpornu na toplotu, pomerite poklopac i pritisnite dugme za oslobođanje korpe da biste uklonili korpu, pa je protresite iznad sudopere. Zatim vratite korpu u posudu, pa ih vratite u aparat.
- Ako tajmer podesite na polovinu vremena pripreme, kada se oglasi vreme je da protresete ili okrenete namirnice. Obavezno resetujte tajmer na preostalo vreme pripreme.

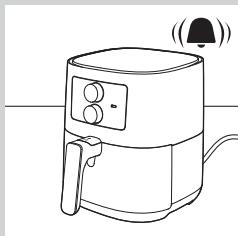

7 Kada se oglasi zvuk tajmera, vreme pripreme je isteklo.

☰ Napomena

- Takođe možete ručno da isključite aparat. Da biste to uradili, okrenite dugme za kontrolu tajmera na 0 (suprotno od smera kazaljke na satu); to zahteva veću silu od okretanja u smeru kazaljke na satu.

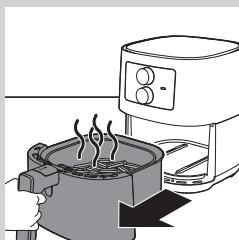

8 Izvadite posudu i proverite li su namirnice kuvane.

! Opomena

- Airfryer posuda je vruća nakon procesa pripreme. Uvek je stavite na radnu površinu otpornu na toplotu (npr. podmetač itd.) kada je izvadite iz aparata.


= Napomena

- Ako još uvek nisu pripremljene, samo vratite posudu u Airfryer držeći je za dršku i dodajte još nekoliko minuta.

9 Da biste uklonili manje namirnice (npr., pomfrit), izvadite korpu iz posude tako što ćete pomeriti poklopac, pa pritisnuti dugme za oslobođanje korpe.

! Opomena

- Nakon procesa pripreme, vrući su posuda, korpa, unutrašnjost kućišta i namirnice. U zavisnosti od vrste namirnica u aparatu Airfryer, para može da izlazi iz posude.

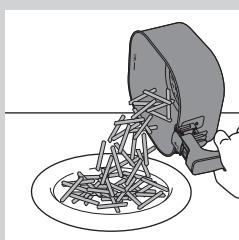

10 Ispraznite korpu u činiju ili na tanjur. Uvek uklonite korpu iz posude kada je praznate zato što na dnu posude može da bude vruće ulje.

= Napomena

- Koristite mačice da biste uklonili velike ili krhke namirnice.
- Višak ulja ili masnoća iz namirnica sakuplja se na dnu posude.
- U zavisnosti od vrste namirnica koje pripremate, možda bi trebalo da pažljivo izlijete višak ulja ili masnoće iz posude nakon svake količine ili pre protresanja i vraćanja korpe u posudu. Postavite korpu na vatrostalnu površinu. Nosite rukavice otporne na toplotu prilikom izlivanja viška ulja ili masnoće. Vratite korpu u posudu.

Nakon pripremanja odredene količine namirnica Airfryer je odmah spremjan za pripremanje nove količine.

= Napomena

- Ponovite korake 3 do 10 ako želite da pripremite dodatnu količinu.

Pravljenje domaćeg pomfrita

Da biste napravili odličan domaći pomfrit u aparatu Airfryer:

- Odaberite vrstu krompira koja je pogodna za pravljenje pomfrita, npr. sveži, (blago) brašnjavi krompiri.
- Najbolje je da krompire pržite na vazduhu u porcijama do 800 g / 28 oz radi dobijanja ravnomernijih rezultata. Veći pomfrit obično je manje hrskav od manjeg pomfrita.

- 1 Oljuštite krompire i isecite ih na štapiće (debljine 1 x 1 cm / 0,4 x 0,4 inča).**
- 2 Potopite štapiće od krompira u činiju sa vodom na 30 minuta.**
- 3 Ispraznite činiju i osušite štapiće od krompira kuhinjskom krpom ili ubrusom.**
- 4 Sipajte jednu kašiku ulja u činiju, stavite štapiće u nju i mešajte dok štapići ne budu prekriveni uljem.**
- 5 Rukom ili kuhinjskim priborom sa prerezima uklonite štapiće iz činije, tako da višak ulja ostane u činiji.**



Napomena

- Nemojte da naginjete činiju da biste istresli sve štapiće odjednom kako višak ulja ne bi završio u posudi.

- 6 Stavite štapiće u korpu.**

- 7 Pržite pomfrit i protresite korpu 2–3 puta tokom pripreme.**

Čišćenje



Upozorenje

- Ostavite korpu, posudu i unutrašnjost aparata da se potpuno ohlade pre nego što započnete čišćenje.
- Posuda, korpa i unutrašnjost aparata imaju premaz protiv lepljenja. Nemojte da koristite metalni kuhinjski pribor niti abrazivne materijale za čišćenje zato što mogu da oštete premaz protiv lepljenja.

Aparat očistite nakon svakog korišćenja. Uklonite ulje i mast sa dna posude nakon svake upotrebe.

- 1 Okrenite dugme za kontrolu tajmera na 0, isključite utikač iz zadne utičnice i ostavite aparat da se ohladi.**



Savet

- Izvadite posudu i korpu da biste omogućili da se Airfryer brže ohladi.

- 2 Uklonite masnoću ili ulje sa dna posude.
- 3 Operite posudu i korpu u mašini za pranje sudova. Takođe možete da očistite vrućom vodom sa deterdžentom za sudove i neabrazivnim sunderom (pogledajte „Tabelu čišćenja“).




Napomena

- Stavite posudu sa gumenim čepom u mašinu za sudove. Nemojte da uklanjate gumeni čep pre čišćenja.



Savet

- Ako su se ostaci hrane zlepili za posudu ili korpu, možete da ih potopite u vruću vodu sa deterdžentom za sudove na 10–15 minuta. Potapanje oslobada ostatke hrane i olakšava njihovo uklanjanje. Proverite da li koristite deterdžent za sudove koji može da rastvori ulje i masnoću. Ako na posudi ima fleka od masnoće na posudi ili korpi i ne možete da ih uklonite vrućom vodom i deterdžentom za sudove, upotrebite tečno sredstvo za uklanjanje masnoće.
- Po potrebi, ostatke hrane koji su zlepili za grejni element možete da uklonite pomoću četke sa mekanim ili srednje tvrdim vlaknima. Nemojte da koristite četku sa metalnim vlaknima niti četku sa tvrdim vlaknima pošto one mogu da oštete premaz na grejnem elementu.

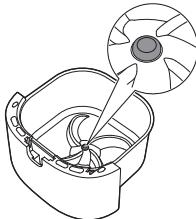

- 4 Spoljašnji deo aparata obrišite vlažnom krpom.
- 5 Očistite grejni element pomoću četke za čišćenje kako biste uklonili ostatke hrane.
- 6 Očistite unutrašnjost aparata vrućom vodom i neabrazivnim sunderom.



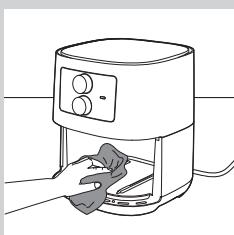


Tabela za čišćenje

	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Memorija

- 1 Isključite uređaj iz električne mreže i ostavite ga da se ohladi.
- 2 Uverite se da su svi delovi čisti i suvi pre odlaganja.

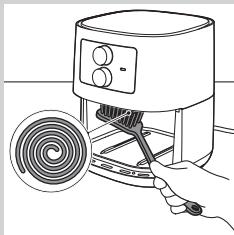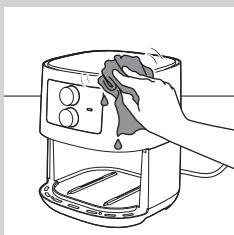

Napomena

- Airfryer uvek držite horizontalno kada ga nosite. Uverite se da takođe pridržavate posudu sa prednje strane aparata jer posuda sa korpom može da isklizne iz aparata ako se slučajno nagne nadole. To može da dovede do oštećenja tih delova.
- Uvek proverite da li su uklonljivi delovi aparata Airfryer fiksirani pre nošenja i/ili odlaganja.

Recikliranje



- Ovaj simbol ukazuje na to da ovaj proizvod ne sme da se odlaze sa običnim kućnim otpadom (2012/19/EU).
- Pratite propise svoje zemlje za zasebno prikupljanje otpadnih električnih i elektronskih proizvoda. Pravilno odlaganje doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Garancija i podrška

Ako vam trebaju informacije ili podrška, posetite www.philips.com/support ili pročitajte međunarodni garantni list.

Rešavanje problema

U ovom poglavlju ukratko su navedeni najčešći problemi do kojih može da dođe sa aparatom. Ako ne uspete da rešite problem pomoću informacija navedenih u nastavku, posetite www.philips.com/support da biste pronašli listu najčešćih pitanja ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Spoljašnjost aparata postaje vruća tokom upotrebe.	Toplota iz unutrašnjosti prenosi se i na spoljašnje zidove.	To je normalno. Sve ručke i regulatori koje je potrebno dodirivati tokom upotrebe ostaju dovoljno hladni da možete da ih dodirnete.
		Posuda, korpa i unutrašnjost aparata uvek postaju vrući kada se aparat uključi kako bi se hrana pravilno pripremila. Ti delovi su uvek prevrući za dodirivanje.
		Ako ostavite aparat uključen duže vreme, neki delovi postaju prevrući na dodir. Ti delovi su na aparatu označeni sledećom ikonom: 
		Ako ste svesni vrućih delova i izbegavate da ih dodirujete, aparat je potpuno bezbedan za upotrebu.
Moj domaći pomfrit ne ispada kao što je očekivano.	Niste upotrebili odgovarajuću vrstu krompira.	Da biste dobili najbolje rezultate, koristite sveže brašnjave krompire. Ako je potrebno da odložite krompir, nemojte da ih odlažete na hladno mesto poput frižidera. Odaberite krompire na čijoj ambalaži je navedeno da su pogodni za prženje.
	U korpu ste stavili preveliku količinu namirnica.	Pratite uputstva na stranici 14 u ovom korisničkom priručniku da biste pripremili domaći pomfrit.
	Neke vrste namirnica potrebno je promešati na pola vremena pripreme.	Pratite uputstva na stranici 14 u ovom korisničkom priručniku da biste pripremili domaći pomfrit.
Airfryer neće da se uključi.	Aparat možda nije uključen u struju.	Proverite da li je utikač pravilno uključen u zidnu utičnicu.
	Nekoliko aparata je povezano na jednu utičnicu.	Airfryer koristi visok napon. Probajte sa drugom utičnicom i proverite osigurače.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Vidim neka oguljena mesta u aparatu Airfryer.	Neke male tačke mogu da se pojave u posudi aparata Airfryer usled slučajnog dodirivanja ili grebanja premaza (npr. prilikom čišćenja grubim alatkama i/ili prilikom umetanja korpe).	Oštećenja možete da sprečite pravilnim spuštanjem korpe u posudu. Ako korpu umećete pod uglom, njena bočna strana može da udari o zid posude, što može da dovede do skidanja malih delova premaza. Ako dođe do toga, imajte na umu da to nije štetno zato što su svi korišćeni materijali bezbedni za korišćenje sa hranom.
Aparat ispušta beli dim.	Kuvate masnu hranu.	Pažljivo izlijite višak ulja ili masnoće iz posude, pa nastavite sa pripremom.
	U posudi ima ostataka masnoće od prethodne upotrebe.	Beli dim javlja se usled ostataka masnoće koji se zagrevaju u posudi. Uvek temeljno očistite posudu i korpu nakon svake upotrebe.
	Prezle ili premaz se nisu pravilno naneli na hranu.	Sićušni delovi prezle koji lete mogu da dovedu do pojave belog dima. Čvrsto nanesite prezle ili premaz na hranu da biste bili sigurni da će ostati.
	Marinada, tečnost ili sokovi od mesa prskaju u masnoću ili ulje.	Osušite hranu pre nego što je stavite u korpu.



© 2022. Philips Domestic Appliances Holding B.V.
Sva prava zadržana.