

PHILIPS

Θερμαντικό
σώμα

Σειρά 5000

CX5120



Εγχειρίδιο

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	1
	Ασφάλεια	1
	Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)	3
	Ανακύκλωση	3
	Απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ	3
2	Το θερμαντικό σας σώμα	4
	Επισκόπηση προϊόντος	4
	Επισκόπηση χειριστηρίων	5
3	Χρήση του θερμαντικού σώματος	6
	Σύνδεση Wi-Fi	6
	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	7
	Αλλαγή της λειτουργίας	7
	Ρύθμιση θερμοκρασίας	8
	Χρήση της λειτουργίας χρονοδιακόπτη	8
	Ταλάντωση	9
	Ενεργοποίηση της οθόνης	10
	Χρήση της λειτουργίας ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ανάλογα με τον φωτισμό	10
4	Καθαρισμός και συντήρηση	10
5	Αποθήκευση	11
6	Αντιμετώπιση προβλημάτων	11
7	Εγγύηση και υποστήριξη	15

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Κίνδυνος

- Μην επιτρέπετε την είσοδο υγρού ή εύφλεκτου απορρυπαντικού μέσα στη συσκευή, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή/και φωτιάς.
- Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση και τη φωτιά, μην καλύπτετε τη συσκευή.



Προειδοποίηση

- Ορισμένα μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί να αναπτύξουν πολύ υψηλή θερμοκρασία και να προκαλέσουν εγκαύματα. Πρέπει να υπάρχει συνεχής επίβλεψη όπου υπάρχουν παιδιά και ευάλωτα άτομα.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
- Τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών επιτρέπεται μόνο να ενεργοποιούν/απενεργοποιούν τη συσκευή, εφόσον αυτή έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη θέση κανονικής λειτουργίας, και εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
- Τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών δεν επιτρέπεται να συνδέουν τη συσκευή στην πρίζα, να τη ρυθμίζουν και να την καθαρίζουν ή να εκτελούν εργασίες συντήρησης που εκτελούνται από τον χρήστη.
- Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών πρέπει να κρατούνται μακριά, εκτός εάν επιτηρούνται συνεχώς.

- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το θερμαντικό σώμα σε μικρούς χώρους όπου βρίσκονται άτομα που δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τον χώρο μόνα τους, εκτός εάν υπάρχει συνεχής επίβλεψη.
- Όταν η συσκευή λειτουργεί σε λειτουργία θέρμανσης, η θερμοκρασία της επιφάνειας αυξάνεται σταδιακά. Μην αγγίζετε την έξοδο αέρα για να αποφύγετε τυχόν έγκαυμα.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, κρατήστε τα υφάσματα, τις κουρτίνες, τα κλινოსκεπάσματα ή οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό σε ελάχιστη απόσταση 1 m από την έξοδο αέρα. Μην εμποδίζετε την είσοδο και έξοδο του αέρα τοποθετώντας, για παράδειγμα, αντικείμενα στην έξοδο του αέρα ή μπροστά από την είσοδο του αέρα.
- Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας, ράβδους ή άλλα αντικείμενα στο μηχάνημα, για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, σωματικό τραυματισμό ή πυρκαγιά.
- Η συσκευή διαθέτει ένα εξάρτημα θέρμανσης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές αερίου, τζάκια.
- Μην ψεκάζετε εύφλεκτα υλικά όπως εντομοκτόνα ή άρωμα γύρω από τη συσκευή.
- Μην την χρησιμοποιείτε εάν υπάρχουν ορατά σημάδια βλάβης στη συσκευή, το βύσμα, το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή, εάν έχει πέσει κάτω.
- Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips, από κάποιο κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.

Προσοχή

- Προς αποφυγή κινδύνων λόγω ακούσιου μηδενισμού της θερμικής διακοπής λειτουργίας, η συσκευή αυτή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικών συσκευών εναλλαγής, όπως χρονοδιακόπτες, ή να είναι συνδεδεμένη σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από την υπηρεσία.

- Η συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται ακριβώς κάτω από μια πρίζα.
- Να συνδέετε τη συσκευή μόνο στην πρίζα στον τοίχο και να μην χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες.
- Να τοποθετείτε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε στεγνή, σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία, όπως μπάνιο, τουαλέτα, κουζίνα, πισίνα ή οποιοδήποτε εξωτερικό περιβάλλον.
- Μην κάθεστε και μην στέκεστε επάνω στη συσκευή. Μην χτυπάτε τη συσκευή. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στη συσκευή.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν θέλετε να μετακινήσετε και να καθαρίσετε τη συσκευή ή να πραγματοποιήσετε άλλες εργασίες συντήρησης.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση κάτω από φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας.
- Τυπική διασύνδεση Wi-Fi βασισμένη στα πρότυπα 802.11b/g/n στα 2,4 GHz με μέγιστη ισχύ εξόδου 64 mW EIRP.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Ανακύκλωση

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας (2012/19/ΕΕ).



Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ


Με το παρόν η DAP B.V. δηλώνει ότι ο ραδιοφωνικός εξοπλισμός τύπου CX5120 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση:
www.philips.com.

2 Το θερμαντικό σας σώμα


Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips!

Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση **Home.id/welcome**.

Επισκόπηση προϊόντος

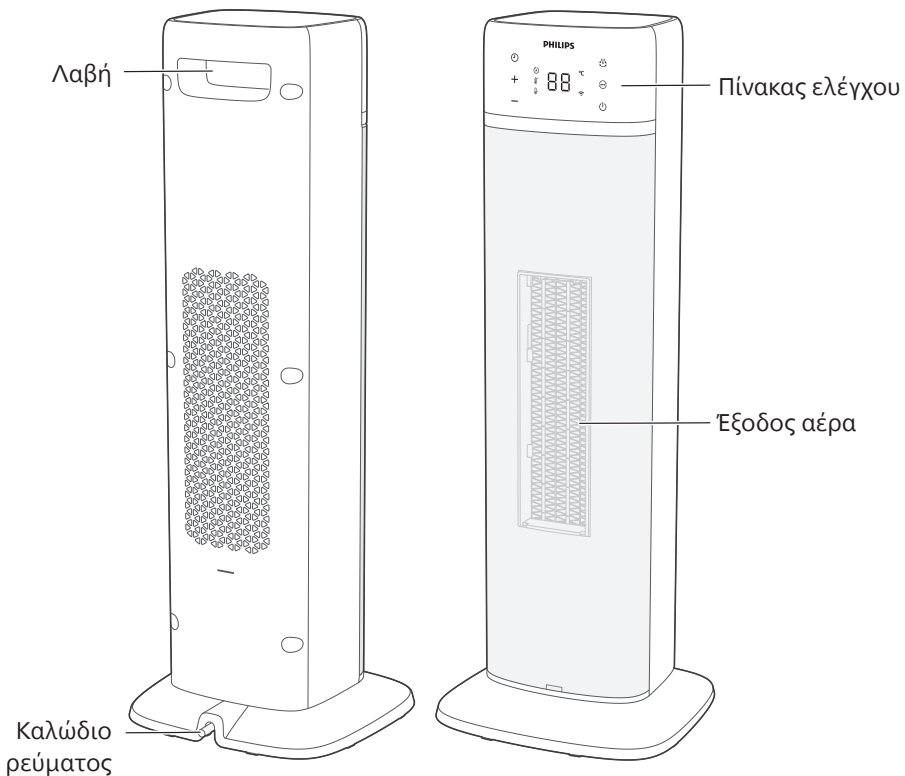

Επισκόπηση χειριστηρίων

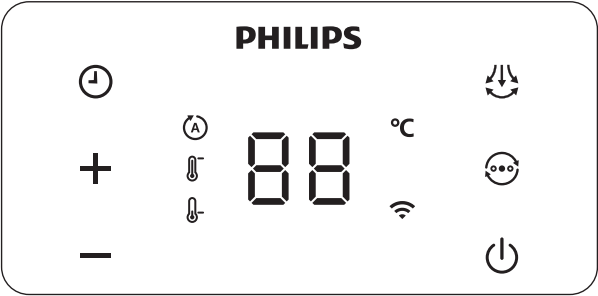

Κουμπιά ελέγχου

	Κουμπί χρονοδιακόπτη		Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας
	Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας		Κουμπί ταλάντωσης
	Κουμπί διακόπτη λειτουργίας		Κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης

Οθόνη

	Αυτόματη λειτουργία		Λειτουργία υψηλής ταχύτητας
	Λειτουργία χαμηλής ταχύτητας		Ένδειξη Wi-Fi

3 Χρήση του θερμαντικού σώματος

Σύνδεση Wi-Fi

Ρύθμιση της σύνδεσης Wi-Fi για πρώτη φορά

- 1 Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή **"Air+"** της Philips από το **App Store** ή το **Google Play**.
- 2 Συνδέστε το βύσμα του θερμαντικού σώματος στην πρίζα και αγγίξτε το  για να το ενεργοποιήσετε.
↳ Η ένδειξη Wi-Fi  αναβοσβήνει για πρώτη φορά.
- 3 Βεβαιωθείτε ότι το smartphone ή το tablet έχει συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi.
- 4 Ανοίξτε την εφαρμογή **"Air+"** και κάντε κλικ στην επιλογή **"Σύνδεση νέας συσκευής"** ή πατήστε το κουμπί **"+"** στο πάνω μέρος της οθόνης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συνδέσετε το θερμαντικό σώμα στο δίκτυό σας.



Σημείωση:


- Αυτή η οδηγία ισχύει μόνο για την πρώτη ρύθμιση του θερμαντικού σώματος. Αν το δίκτυο έχει αλλάξει ή πρέπει να επαναληφθεί η ρύθμιση, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Επαναφορά της σύνδεσης Wi-Fi" στη σελίδα 6.
- Αν θέλετε να συνδέσετε περισσότερα από ένα θερμαντικά σώματα στο smartphone ή το tablet σας, πρέπει να κάνετε μία-μία τις συνδέσεις.
- Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ του smartphone ή του tablet και του θερμαντικού σώματος είναι μικρότερη από 10 μ. χωρίς εμπόδια.

Επαναφορά της σύνδεσης Wi-Fi

Σημείωση:

- Εάν αλλάξει το προεπιλεγμένο σας δίκτυο, πρέπει να εκτελέσετε επαναφορά της σύνδεσης Wi-Fi.
- 1 Συνδέστε το βύσμα του θερμαντικού σώματος στην πρίζα και αγγίξτε το  για να το ενεργοποιήσετε.
 - 2 Πατήστε παρατεταμένα το  για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα.
↳ Το θερμαντικό σώμα μεταβαίνει στη λειτουργία σύζευξης.
↳ Η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi  αναβοσβήνει.
 - 3 Ακολουθήστε τα βήματα 3-4 στην ενότητα **"Ρύθμιση της σύνδεσης Wi-Fi για πρώτη φορά"**.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

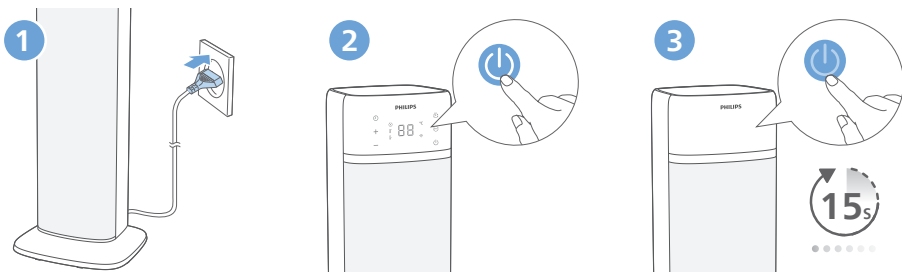


- 1 Συνδέστε το φισ στην πρίζα.
- 2 Αγγίξτε το κουμπί  στη συσκευή για να ενεργοποιήσετε το θερμαντικό σώμα. Η συσκευή παράγει ένα ηχητικό σήμα.
- 3 Πατήστε ξανά το κουμπί  για να απενεργοποιήσετε το θερμαντικό σώμα.
↳ Η συσκευή ξεκινά αντίστροφη μέτρηση για 15 δευτερόλεπτα πριν την απενεργοποίηση.

Προσοχή:


- Όταν το θερμαντικό σώμα λειτουργεί συνεχώς για 16 ώρες χωρίς να κάνετε κάποια ενέργεια, θα αναγκαστεί να τερματίσει τη λειτουργία του για προστασία.

Αλλαγή της λειτουργίας


- Αγγίξτε το κουμπί  για να αλλάξετε τη λειτουργία: Αυτόματη λειτουργία () , Λειτουργία υψηλής ταχύτητας () , Λειτουργία χαμηλής ταχύτητας () και Λειτουργία εξαερισμού.

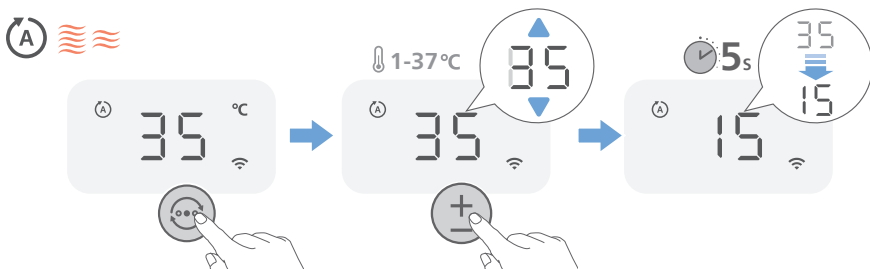

Αυτόματη λειτουργία: Σε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας θα κάνει τη δουλειά για σας. Με βάση τα δεδομένα του αισθητήρα που μετρά και παρακολουθεί τη θερμοκρασία στο δωμάτιό σας, η συσκευή σας επιλέγει αυτόματα την ταχύτητα θέρμανσης για να διατηρήσει τον χώρο σε άνετα επίπεδα.

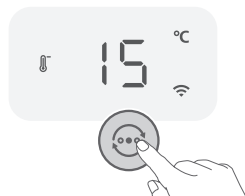

Λειτουργία υψηλής ταχύτητας: Υψηλή ταχύτητα, γρήγορα αποτελέσματα. Όταν η συσκευή σας βρίσκεται σε λειτουργία υψηλής ταχύτητας, λειτουργεί με την υψηλότερη ταχύτητα για να ζεστάνει γρήγορα τον αέρα στο δωμάτιό σας.

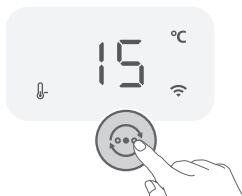


Λειτουργία χαμηλής ταχύτητας: Όταν βρίσκεται σε λειτουργία χαμηλής ταχύτητας, η συσκευή παράγει ήπιο θερμό αέρα.



Λειτουργία εξαερισμού: Στη λειτουργία εξαερισμού, η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και ως ανεμιστήρας τις ζεστές ημέρες. Η θέρμανση θα απενεργοποιηθεί και ο ανεμιστήρας θα παρέχει ένα ρεύμα αέρα που είναι ιδανικό για να κάνει πιο άνετους τους ζεστούς χώρους.

Ρύθμιση θερμοκρασίας

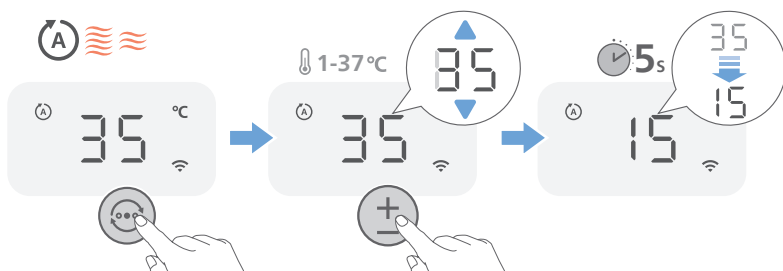

Στην Αυτόματη λειτουργία, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία αγγίζοντας το κουμπί **+** ή **-**. Το εύρος θερμοκρασίας είναι μεταξύ 1°C-37°C.

Χρήση της λειτουργίας χρονοδιακόπτη

Αγγίξτε το κουμπί **⌚** για να ρυθμίσετε τις ώρες λειτουργίας της συσκευής. Ο χρονοδιακόπτης είναι διαθέσιμος από **0** έως **12** ώρες. 0 ώρα σημαίνει ότι δεν έχει ρυθμιστεί χρονοδιακόπτης.


Σημείωση:

- Αγγίξτε παρατεταμένα το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα, για να ακυρώσετε το χρονόμετρο που έχετε ρυθμίσει.

Μετά το πέρας του καθορισμένου χρονοδιακόπτη:


Σε λειτουργία αναμονής

- Το θερμαντικό σώμα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

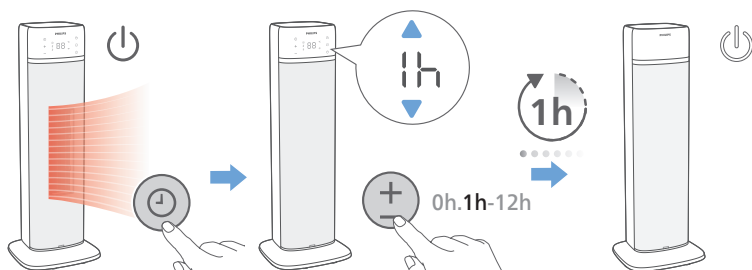


Σε λειτουργία ενεργοποίησης

- Το θερμαντικό σώμα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

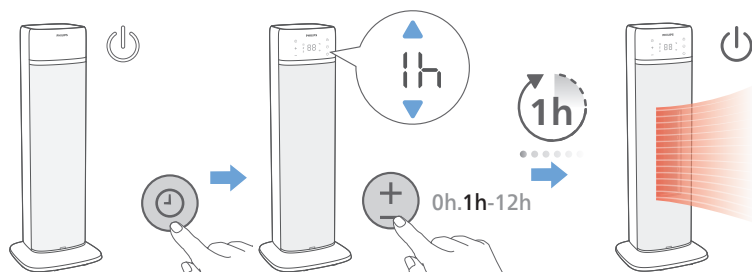


Ταλάντωση

Αγγίξτε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταλάντωσης στο θερμαντικό σας σώμα.

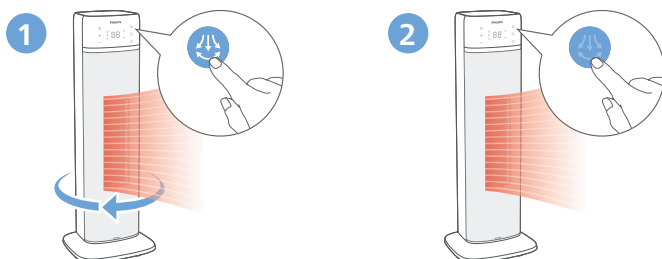

Ενεργοποίηση της οθόνης


Αφού απενεργοποιηθεί η οθόνη, μπορείτε να αγγίξετε το κουμπί  ή οποιοδήποτε άλλο κουμπί για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.

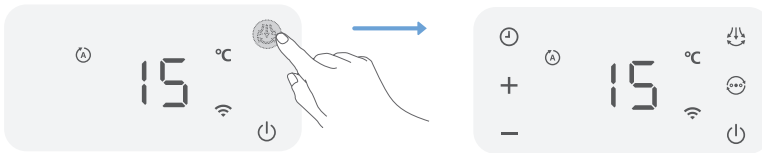

Χρήση της λειτουργίας ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης ανάλογα με τον φωτισμό

Μπορείτε να αγγίξετε παρατεταμένα το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λυχνία της οθόνης ενδείξεων.

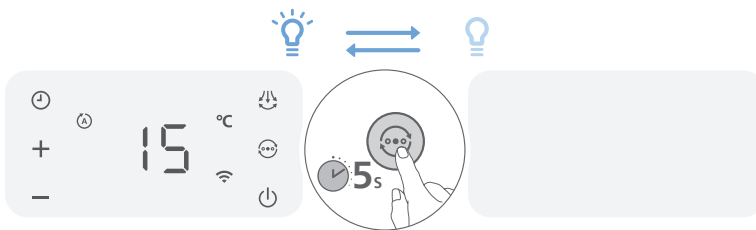

4 Καθαρισμός και συντήρηση

Σημείωση:

- Πρέπει να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα προτού την καθαρίσετε.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά, δραστικά ή εύφλεκτα καθαριστικά, όπως λευκαντικό ή οινόπνευμα, για να καθαρίσετε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής.

Φροντίστε να καθαρίζετε τακτικά το εξωτερικό μέρος του θερμαντικού σώματος, ώστε να εμποδίζεται η συλλογή σκόνης.

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό μέρος της συσκευής και το άνοιγμα εξόδου του αέρα.

5 Αποθήκευση

- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- 2 Καθαρίστε τη συσκευή.
- 3 Αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό, στεγνό μέρος.
- 4 Πρέπει να πλένετε πάντα σχολαστικά τα χέρια σας μετά από τον καθαρισμό.

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνήθη προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Αν δεν μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα με τις παρακάτω πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης καταναλωτών στη χώρα σας.

Αιτία	Πιθανή λύση
Το θερμαντικό σώμα δεν λειτουργεί αφού το συνδέσα στην πρίζα.	• Το βύσμα μπορεί να μην είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα. Ελέγξτε αν το βύσμα είναι σωστά συνδεδεμένο και αν η πρίζα λειτουργεί. • Η συσκευή διαθέτει προστασία από ανατροπή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε όρθια θέση και σε επίπεδη επιφάνεια. • Αν η συσκευή δεν παράγει ροή θερμού αέρα, ελέγξτε αν βρίσκεται σε λειτουργία εξαερισμού. • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας στην Αυτόματη λειτουργία. Όταν η καθορισμένη επιθυμητή θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, η λειτουργία θέρμανσης δεν ενεργοποιείται.
Το θερμαντικό σώμα σταματά να λειτουργεί ενώ είναι ενεργοποιημένο.	• Η ισχύς υπερβαίνει το φορτίο του οικιακού κυκλώματος. Αποσυνδέστε τις κοντινές συσκευές υψηλής ισχύος που είναι στην ίδια πρίζα και δοκιμάστε ξανά. • Αν το θερμαντικό σώμα δεν ενεργοποιείται ξανά ενώ είναι συνδεδεμένο σε πρίζα που λειτουργεί, επικοινωνήστε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.

Αιτία	Πιθανή λύση
Το θερμαντικό σώμα σταματά ξαφνικά να λειτουργεί.	• Ελέγξτε αν η λειτουργία χρονοδιακόπτη της συσκευής είναι ενεργοποιημένη. • Στην Αυτόματη λειτουργία, όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, το θερμαντικό σώμα θα σταματήσει να λειτουργεί και θα λειτουργήσει ξανά όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από την επιθυμητή θερμοκρασία. Στη Λειτουργία υψηλής ή χαμηλής ταχύτητας, το θερμαντικό σώμα θα σταματήσει να λειτουργεί όταν ο αισθητήρας ανιχνεύσει ότι η θερμοκρασία έχει φτάσει τους 37°C και θα λειτουργήσει ξανά όταν η θερμοκρασία γίνει χαμηλότερη. • Όταν η θερμοκρασία υπερβεί το όριο της θερμικής διακοπής λειτουργίας, η συσκευή θα διακόψει αυτόματα την τροφοδοσία ρεύματος. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και ελέγξτε αν η είσοδος/έξοδος αέρα είναι ανεμπόδιστη πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά. • Το θερμαντικό σώμα διαθέτει Αυτόματη διακοπή λειτουργίας. Αν δεν κάνετε κάποια περαιτέρω ενέργεια, η λειτουργία της συσκευής θα τερματιστεί μετά από συνεχή λειτουργία για 16 ώρες.
Το θερμαντικό σώμα κάνει πολύ θόρυβο.	• Τοποθετήστε τη συσκευή σε άλλο σημείο και βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται πάνω σε σταθερή, ασφαλή επιφάνεια και ότι δεν υπάρχουν ξένα αντικείμενα από κάτω. • Εάν ακούγεται ασυνήθιστος ήχος, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.
Το θερμαντικό σώμα αναδίδει μια περίεργη οσμή.	• Τις πρώτες φορές που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, μπορεί να παράγει μια οσμή πλαστικού. Αυτό είναι φυσιολογικό για μια νέα συσκευή. Ωστόσο, αν η συσκευή παράγει μυρωδιά καμένου, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.
Χρειάζεται πολύς χρόνος για να θερμανθεί το θερμαντικό σώμα.	• Ρυθμίστε το σε υψηλότερη επιθυμητή θερμοκρασία στην Αυτόματη λειτουργία ή αλλάξτε στη Λειτουργία υψηλής ταχύτητας. Η συσκευή θα λειτουργεί σε υψηλότερη ισχύ και θα θερμαίνεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα. • Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος/έξοδος αέρα είναι καθαρή και ανεμπόδιστη.

Αιτία	Πιθανή λύση
Η ένδειξη θερμοκρασίας περιβάλλοντος κάποιες φορές έχει μικρές αποκλίσεις σε σχέση με άλλα θερμόμετρα ή τη δική μου αντίληψη της θερμοκρασίας.	• Η θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες, όπως το μέγεθος του δωματίου, τις συνθήκες εξαερισμού και την απόσταση μεταξύ του θερμομέτρου και του θερμαντικού σώματος. • Κάθε τύπος θερμομέτρου έχει τη δική του ακρίβεια μέτρησης, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε διακυμάνσεις στις μετρήσεις θερμοκρασίας. • Περιστασιακά, η θερμότητα που απομένει μέσα στο θερμαντικό σώμα μπορεί να οδηγήσει σε ένα φαινόμενο καθυστέρησης, το οποίο μπορεί να προκαλέσει μικρές αποκλίσεις σε σύγκριση με άλλα θερμόμετρα ή τη δική σας αίσθηση της θερμοκρασίας.
Τι σημαίνουν οι κωδικοί στη συσκευή μου;	• Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος "Eb" στην οθόνη. Ο πίνακας ελέγχου παρουσιάζει δυσλειτουργία. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας. • Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος "E5" στην οθόνη. Ο αισθητήρας θερμοκρασίας παρουσιάζει δυσλειτουργία. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας. • Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος "E6" στην οθόνη. Η συσκευή υπερθερμαίνεται. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για μερικά λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά. • Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος "E9" στην οθόνη. Υποδεικνύει ότι η συσκευή βρίσκεται σε κεκλιμένη θέση. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε όρθια θέση και κατόπιν ενεργοποιήστε την ξανά.

Αιτία	Πιθανή λύση
Η ρύθμιση Wi-Fi δεν είναι επιτυχής.	• Αν ο δρομολογητής στον οποίο είναι συνδεδεμένη η συσκευή σας είναι διπλής ζώνης και δεν υπάρχει σύνδεση σε δίκτυο 2,4 GHz τη δεδομένη στιγμή, μεταβείτε σε άλλη ζώνη του ίδιου δρομολογητή (2,4 GHz) και δοκιμάστε να επαναλάβετε τη σύζευξη του θερμαντικού σώματος. Τα δίκτυα 5 GHz δεν υποστηρίζονται. • Τα δίκτυα ελέγχου ταυτότητας web δεν υποστηρίζονται. • Ελέγξτε αν η συσκευή βρίσκεται εντός της εμβέλειας του δρομολογητή Wi-Fi. Μπορείτε να δοκιμάσετε να τοποθετήσετε το θερμαντικό σώμα πιο κοντά στο δρομολογητή Wi-Fi. • Ελέγξτε εάν το όνομα δικτύου είναι σωστό. Για το όνομα δικτύου υπάρχει διάκριση πεζών-κεφαλαίων. • Ελέγξτε αν ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi είναι σωστός. Στον κωδικό πρόσβασης γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. • Επαναλάβετε τη ρύθμιση με τις οδηγίες στην ενότητα "Σύνδεση Wi-Fi". • Η συνδεσιμότητα Wi-Fi μπορεί να διακοπεί λόγω ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών ή παρεμβολών άλλης φύσεως. Φροντίστε να διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. • Ελέγξτε μήπως η κινητή συσκευή είναι σε λειτουργία πτήσης. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία πτήσης είναι απενεργοποιημένη κατά τη σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi. • Συμβουλευτείτε την ενότητα βοήθειας στην εφαρμογή για αναλυτικές και ενημερωμένες συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

7 Εγγύηση και υποστήριξη

Η Versuni παρέχει εγγύηση δύο ετών μετά την αγορά αυτού του προϊόντος. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει αν το ελάττωμα οφείλεται σε εσφαλμένη χρήση ή κακή συντήρηση. Η εγγύησή μας δεν επηρεάζει τα νομικά σας δικαιώματα ως καταναλωτή. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να ενεργοποιήσετε την εγγύηση, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή μας τοποθεσία **www.philips.com/support**.

Παραγγελία ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων

Αν πρέπει να αντικαταστήσετε ένα ανταλλακτικό ή αν θέλετε να αγοράσετε ένα επιπλέον ανταλλακτικό, μεταβείτε στον αντιπρόσωπο της Philips ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση **www.philips.com/support**.

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα στην εύρεση των εξαρτημάτων, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας.

Απαιτήσεις για ηλεκτρικούς θερμοσυσσωρευτές τοπικής χρήσης

Αναγνωριστικό μοντέλου: CX5120					
Στοιχ.	Σύμβολο	Οικονομικός	Μονάδα	Στοιχ.	Μονάδα
Θερμική ισχύς εξόδου	-	-	-	Τύπος θερμικής ισχύος εισόδου, μόνο για ηλεκτρικούς θερμοσυσσωρευτές τοπικής χρήσης (επιλέξτε έναν)	
Ονομαστική θερμική ισχύς εξόδου	P _{nom}	2,0	kW	δυνατότητα μη αυτόματου ελέγχου θερμικού φορτίου, σε συνδυασμό με ενσωματωμένο θερμοστάτη	NA
Ελάχιστη θερμική ισχύς εξόδου (ενδεικτική τιμή)	P _{min}	1,1	kW	δυνατότητα μη αυτόματου ελέγχου θερμικού φορτίου, σε συνδυασμό με σχόλια για θερμοκρασία δωματίου ή/και εξωτερικού χώρου	NA
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς εξόδου	P _{max, C}	2,0	kW	δυνατότητα ηλεκτρονικού ελέγχου θερμικού φορτίου, σε συνδυασμό με σχόλια για θερμοκρασία δωματίου ή/και εξωτερικού χώρου	NA
Κατανάλωση βοηθητικής ηλεκτρικής παροχής	-	-	kW	θερμική ισχύς εξόδου με χρήση ανεμιστήρα	NA
Στην ονομαστική θερμική ισχύ εξόδου	el _{max}	Δ/Υ	kW	Τύπος ελέγχου θερμική ισχύος εξόδου/θερμοκρασίας δωματίου (επιλέξτε έναν)	
Στην ελάχιστη θερμική ισχύ εξόδου	el _{min}	Δ/Υ	kW	θερμική ισχύς εξόδου ενός σταδίου, χωρίς δυνατότητα ελέγχου της θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
Σε λειτουργία αναμονής	el _{sb}	0,001	kW	Δύο ή περισσότερα μη αυτόματα στάδια, χωρίς δυνατότητα ελέγχου της θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με δυνατότητα ελέγχου της θερμοκρασίας δωματίου μέσω μηχανικού θερμοστάτη	[όχι]
				με δυνατότητα ηλεκτρονικού ελέγχου της θερμοκρασίας δωματίου	[ναι]

Στοιχ.	Σύμβολο	Οικονομικός	Μονάδα	Στοιχ.	Μονάδα
				με δυνατότητα ηλεκτρονικού ελέγχου της θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	[όχι]
				με δυνατότητα ηλεκτρονικού ελέγχου της θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	[όχι]
				Υπόλοιπες επιλογές ελέγχου (παρέχεται η δυνατότητα πολλαπλής επιλογής)	
				έλεγχος της θερμοκρασίας δωματίου, με ανίχνευση παρουσίας	[όχι]
				δυνατότητα ελέγχου της θερμοκρασίας δωματίου, με ανίχνευση ανοικτού παραθύρου	[όχι]
				με επιλογή απομακρυσμένου ελέγχου	[ναι]
				με δυνατότητα ελέγχου προσαρμοσμένης έναρξης λειτουργίας	[όχι]
				με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας	[ναι]
				με αισθητήρα μαύρου λαμπτήρα	[ναι]
Στοιχεία επαφής	DAP B.V. Tussendiepen 4 a, 9206AD Drachten, The Netherlands				



Η PHILIPS και η Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της Versuni Holding B.V. και η Versuni Holding B.V. παρέχει την εγγύηση για αυτό το προϊόν.

2023 © Versuni Holding B.V.

CX5120_user manual_v1.0 (20/10/2023)

