

PHILIPS
WALITA

PSG6026



EN User manual

PT-BR Manual do usuário



3 - 7



10 - 12



8



13



9



14



9



15



EN

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Important

Read the separate important information leaflet and the user manual carefully before you use the appliance. Save both documents for future reference.

This appliance has been designed for domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply.

Danger

- Never immerse the appliance in water.


Warning

- Do not use the appliance if the plug, the mains cord, the steam supply hose or the appliance itself shows visible damage, or if the appliance has been dropped or leaked. For repair or service, you must have the appliance inspected by Philips, a service center authorized by Philips or similarly qualified persons.
- Check if the voltage indicated on the type plate corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not leave the appliance unattended when it is connected to the mains.

- This appliance can be used by children aged 8 or above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given instructions in safe use of the appliance or supervision to establish safe use and if they have been made aware of the hazards involved.
- Children aged 8 or over are only allowed to clean the appliance and perform descale or Calc-Clean procedure under supervision.
- Do not allow children to play with the appliance.
- Keep the iron and its mains cord out of the reach of children aged 8 or under when the appliance is switched on or cooling down.
- Handle your iron carefully and never direct the steam towards persons or animals as your appliance gives off steam which can cause burns.
- Do not let the mains cord and steam supply hose come into contact with the hot soleplate of the iron.
- Keep your fingers or hand away from the soleplate when steam is activated to avoid burns during ironing.

CAUTION: Hot surface

Surfaces are liable to get hot during use (for irons with hot symbol marked on the appliance).

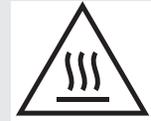



EN

Caution

- Do not leave the appliance unattended during the Calc-Clean process.
- Descale or calc clean the steam generator according to the instructions in chapter 'Cleaning and maintenance'.
- Always perform the Calc-Clean process with the Calc-Clean container and do not interrupt the process.
- Do not let the iron rest on its heel during the Calc-Clean process as hot water comes out.
- After the calc-clean process, the calc-clean container becomes hot. Wait approximately 5 minutes to cool down before you touch it.
- The appliance must be used and placed on a flat, heat-resistant surface. When you place the iron on its stand, make sure that the surface on which you place it is stable. Stand is the heel of the iron or the part, which the iron is placed when at rest.
- Only connect the appliance to an earthed wall socket.
- Fully unwind the mains cord before you put the plug in the wall socket.
- The iron platform and the soleplate of the iron can become extremely hot and may cause burns if touched. If you want to move the steam generator, do not touch the iron platform.
- When you have finished ironing, when you clean the appliance, when you fill or empty the steam generator and when you leave the iron even for a short while: put the iron back on the iron platform, switch off the appliance and remove the mains plug from the wall socket.

- Do not add perfumed water, water from the tumble dryer, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids, chemically descaled water or other chemicals, as they may cause water leakage, brown staining or damage to your appliance.
- The plug must only be connected to a socket with the same technical characteristics as plug.
- This appliance is intended for household use only.

Electromagnetic fields (EMF)

This appliance complies with the applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling

- Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Warranty and support

Versuni offers a two-year warranty after purchase on this product. This warranty is not valid if a defect is due to incorrect use or poor maintenance. Our warranty does not affect your rights under law as a consumer. For more information or for invoking the warranty, please visit our website www.philips.com/support.



PT-BR

Introdução

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

Importante

Leia o folheto de informações importantes separado e o manual do usuário atentamente antes de usar o aparelho. Salve ambos os documentos para consultas futuras.

Esse aparelho foi projetado somente para uso doméstico. O fabricante não se responsabilizará e a garantia não será aplicada em caso de uso comercial, inadequado ou por não seguir as instruções.

Perigo

- Nunca mergulhe o aparelho na água.

Aviso

- Não utilize o aparelho se o plugue, o cabo de energia, a mangueira de fornecimento de vapor ou o próprio aparelho apresentar danos visíveis, tiver sofrido queda ou vazamentos. Para que seja feito o reparo ou serviço, o aparelho deve ser inspecionado pela Philips, por uma assistência técnica autorizada pela Philips ou por um técnico qualificado.
- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada é a mesma da tomada.
- Não deixe o aparelho ligado ao sistema elétrico com fio sem vigilância.
- Este aparelho pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas

ou com pouca experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas quanto ao uso e aos riscos.

- Crianças maiores de 8 anos só podem limpar o aparelho e executar o procedimento de remoção de impurezas ou a Função Calc-Clean sob supervisão.
- Não deixe o aparelho ao alcance de crianças.
- Mantenha o ferro e o cabo de energia fora do alcance de crianças menores de 8 anos enquanto o aparelho estiver ligado ou esfriando.
- Use o ferro com cuidado e nunca direcione o vapor para pessoas ou animais, pois o aparelho exala vapor que pode causar queimaduras.
- Não permita que o cabo de energia e a mangueira de fornecimento de vapor toquem na base quente do ferro.
- Mantenha os dedos e a mão longe da base quando o vapor estiver ativado para evitar queimaduras ao passar roupas.

CUIDADO: superfície quente

As superfícies tendem a esquentar durante o uso (para ferros, com o símbolo de calor marcado no aparelho).




Atenção


- Não se distancie do aparelho durante o processo da Função Calc-Clean.
- Use a função Calc-clean ou faça a remoção de impurezas do gerador de vapor de acordo com as instruções no capítulo "Limpeza e manutenção".
- Sempre realize o processo da Função Calc-Clean com o recipiente dessa função e não o interrompa.

- Não deixe o ferro em posição de descanso durante o processo da Função Calc-Clean, pois sairá água quente.
- Após o processo da Função Calc-Clean, o recipiente dessa função estará quente. Aguarde aproximadamente 5 minutos para esfriar antes de tocá-lo.
- O aparelho deve ser usado e colocado em uma superfície plana e resistente ao calor. Quando colocar o ferro em seu suporte, certifique-se de que a superfície na qual ele está repousando seja estável. O suporte é a parte traseira do ferro ou a parte sobre a qual o ferro é colocado quando em descanso.
- Conecte o aparelho somente a uma tomada elétrica aterrada.
- Desenrole completamente o cabo de alimentação antes de conectá-lo à tomada.
- A plataforma e a base do ferro podem ficar extremamente quentes e causar queimaduras se tocadas. Se desejar mover o gerador de vapor, não toque na plataforma do ferro.
- Ao terminar de passar roupas, limpar o aparelho, encher ou esvaziar o gerador de vapor e quando deixar o ferro sem supervisão, mesmo que rapidamente: coloque o ferro de volta em sua plataforma, desligue o aparelho e desconecte o fio elétrico da tomada de parede.
- Não use água perfumada, água da secadora, vinagre, goma, agentes descalcificadores, produtos para passar roupas, água quimicamente descalcificada ou outros produtos químicos, pois eles podem causar vazamentos de água, manchas escuras ou danos ao aparelho.
- O plugue só deve ser ligado a uma tomada com as mesmas características técnicas do plugue.
- Este aparelho destina-se somente a uso doméstico.
- Para garantir a máxima eficiência de seu produto, não recomendamos o uso de adaptadores. Procure adequar sua tomada às especificações da norma Inmetro NBR 14.136 para produtos com corrente acima de 10 ampères. A espessura dos plugues pode variar de acordo com a amperagem do produto - veja detalhes na figura abaixo.

- Caso opte por usar um adaptador, assegure-se de que seja certificado pelo Inmetro.

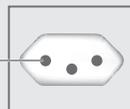

4 mm – Para aparelhos que operam com amperagem até 10 ampères

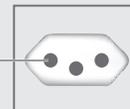

4.8 mm – Para aparelhos que operam com amperagem entre 10 e 20 ampères

Campos eletromagnéticos (EMF)

Este aparelho está em conformidade com os padrões e regulamentos aplicáveis relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

Reciclagem

- Não descarte o produto com o lixo doméstico normal ao final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que ele possa ser reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o meio ambiente.
- Siga a regulamentação do seu país para a coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. O descarte correto ajuda a prevenir consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Garantia e suporte

A Versuni oferece garantia de dois anos após a compra deste produto. Esta garantia não é válida se um defeito for devido ao uso incorreto ou à falta de manutenção. Nossa garantia não afeta seus direitos por lei como consumidor. Para obter mais informações ou para solicitar a garantia, visite nosso site www.philips.com/support.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do produto.

Com este produto, a Versuni tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

1. Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.
2. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
3. Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
4. Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
5. No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
6. Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
 - a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
 - b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
 - c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
 - d) Se ocorrer a ligação deste produto em tensão diversa da indicada no produto,
 - e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
 - f) Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.
7. Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de tensão do produto.

Importado e distribuído por:

Versuni Brasil Ltda.

Rua Zoroastro Henrique Amorim, 235 Distrito Industrial


Claudio G. Nogueira CEP 37066-415 - Varginha/MG



CNPJ: 39.331.296/0002-40




CIC Centro de Informações
ao Consumidor

Grande SP: (11) 2121 0203

Demais localidades: 0800 701 0203


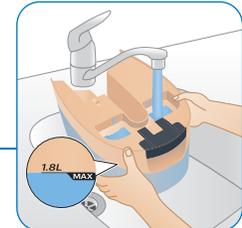


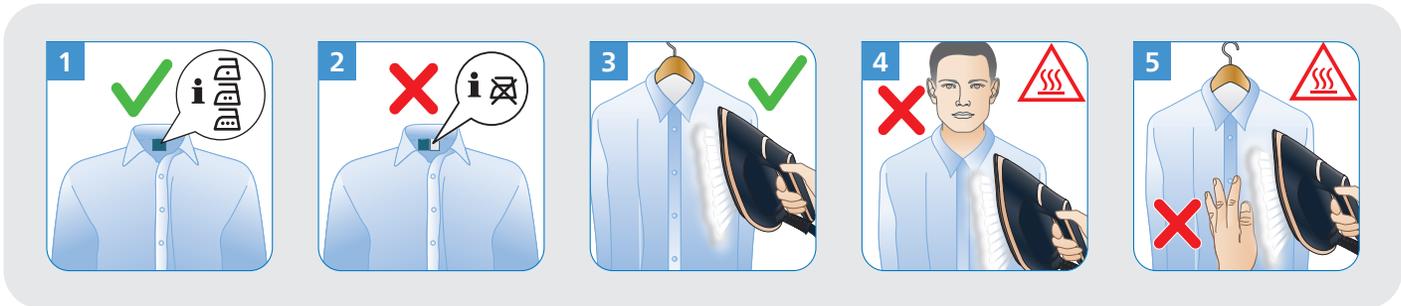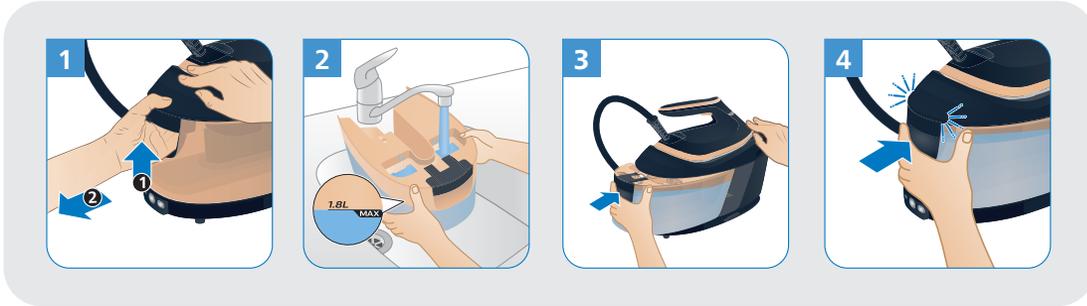

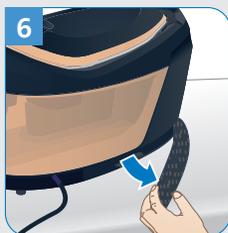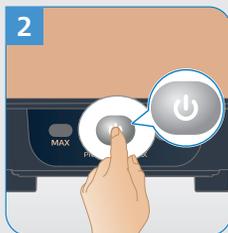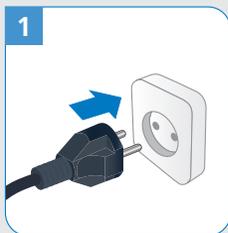


EN Steam 30s horizontally before ironing to prevent water leaking.

PT-BR Vaporize por 30 segundos horizontalmente antes de passar o ferro para evitar vazamento de água.

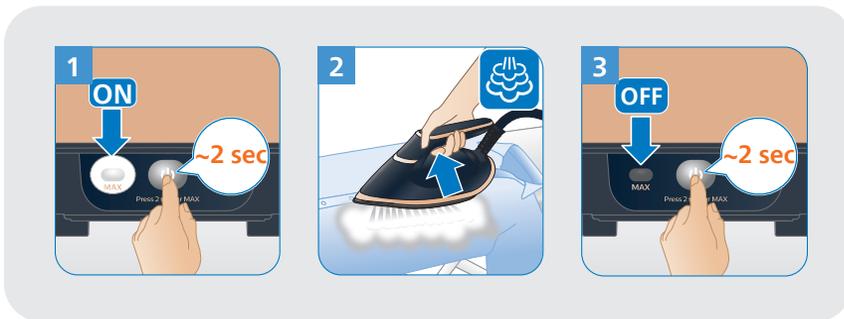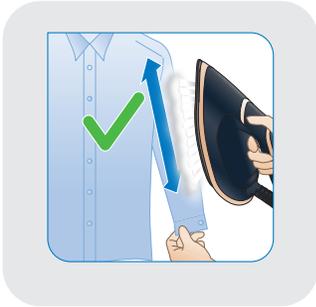




Auto-off

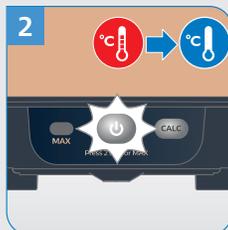

EN Figure 3: It switches off automatically when not in use for 10mins.

PT-BR Figura 3: Ele desliga automaticamente após 10 minutos de inatividade.

STEAM
BOOST

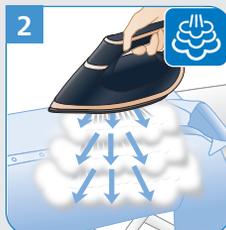

EN Figure 1: Press steam trigger twice quickly for steam boost.

PT-BR Figura 1: Pressione o botão de acionamento de vapor duas vezes rapidamente para obter um jato de vapor.



EN



Figure 2: There will be no steam if descaling is not performed.
Figure 9: Hot water and steam will come out of the soleplate.

PT-BR

Figure 10: When descaling is completed, the iron stops beeping.
Figure 2: Não sairá vapor se a remoção de impurezas não for executada.



Figura 9: A água quente e o vapor sairão da base.
Figura 10: Quando a remoção de impurezas for concluída, o ferro parará de emitir o som de bipe.

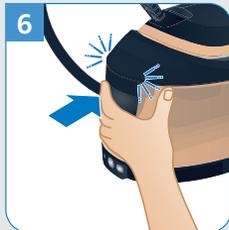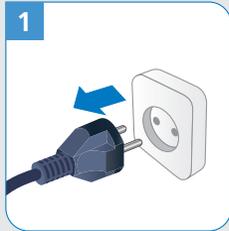



EN

If you have any problems, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

PT-BR

Caso enfrente algum problema, acesse www.philips.com/support para obter uma lista de perguntas frequentes ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país.



PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.

2023 © Versuni Holding B.V.

4239.001.2426.1 (04/07/2023)

