

- 9** Retirez le support à dosette SENSEO® Chocobreak après utilisation et jetez la dosette SENSEO® Chocobreak usagée.

Faites attention lorsque vous retirez le support à dosette Senseo® Chocobreak, car la dosette peut encore contenir un peu de cacao chaud ou d'eau chaude.

Conseil: Après avoir utilisé l'appareil Senseo® pour préparer une boisson chaude au cacao et avant de l'utiliser pour préparer du café, faites fonctionner l'appareil avec de l'eau chaude. Cela permet de retirer les éventuels résidus de cacao bloqués dans l'appareil. Pour ce faire, fixer le support à dosette vide Senseo® Chocobreak doté d'une poignée violette sur l'appareil et placez un verre (ou grande tasse) d'une contenance minimale de 150ml sous le bec verseur. Ensuite, fermez le couvercle et appuyez sur le bouton pour 1 tasse.

Nettoyage

- 1** Retirez le support à dosette SENSEO® Chocobreak doté d'une poignée violette de l'appareil SENSEO® et jetez la dosette SENSEO® Chocobreak usagée.
- 2** Nettoyez le support à dosette SENSEO® Chocobreak doté d'une poignée violette à l'eau chaude après chaque utilisation.

Si nécessaire, utilisez un peu de produit vaisselle ou placez le support à dosette au lave-vaisselle.

- 3** Assurez-vous que le filtre au centre du support à dosette SENSEO® Chocobreak doté d'une poignée violette n'est pas obstrué.

Le cas échéant, débouchez le filtre en le rinçant sous l'eau du robinet. Si nécessaire, vous pouvez utiliser une brosse à vaisselle pour nettoyer le filtre.

- 4** Rincez le support à dosette SENSEO® Chocobreak doté d'une poignée violette à l'eau claire après l'avoir nettoyé.

- 5** Remplacez le support à dosette SENSEO® Chocobreak doté d'une poignée violette dans l'appareil ou rangez-le.

Conseil : Nous vous recommandons de nettoyer régulièrement toutes les parties détachable de la machine Senseo®.

Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant dans le dépliant de garantie internationale).

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

PHILIPS

HD7007




Senseo®



www.philips.com

100% recycled paper
100% papier recyclé

4222.200.0171.2

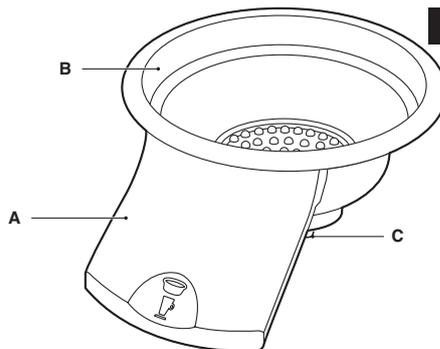

HD7812
HD7811
HD7810
HD7805

Introduction

Maison du Café et Philips ont spécialement conçu ce support à dosette pour vous offrir une boisson chaude au cacao de qualité prête en un instant. Utilisez ce support à dosette SENSEO® Chocobreak avec les dosettes SENSEO® Chocobreak de Maison du Café dans la cafetière SENSEO®.

Ce dépliant complète le mode d'emploi de votre machine à café SENSEO®. Il décrit uniquement la façon d'utiliser le support à dosettes Senseo® Chocobreak spécialement conçu pour s'adapter à votre Senseo®. Pour connaître toutes les instructions, consultez le mode d'emploi fourni avec votre machine à café SENSEO®. Si vous souhaitez obtenir des informations sur le support à dosette SENSEO® Chocobreak destiné aux autres modèles SENSEO®, contactez le Service Consommateurs Philips.

Description générale (fig. 1)

- A Poignée
- B Support à dosette métallique
- C Unité d'écoulement du cacao chaud en plastique

Avant la première utilisation

- Le support à dosette Senseo® Chocobreak convient uniquement pour les machines à café Senseo®: HD7812, HD7811, HD7810 et HD7805. Il ne convient PAS pour les modèles Senseo®: HD7860, HD7852-HD7850, HD7842, HD7841, HD7840, HD7830, HD7824, HD7823, HD7820 et HD7800 (fig.2).

- 1 Nettoyez le support à dosette SENSEO® Chocobreak à l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle.

Vous êtes désormais prêt à préparer une boisson chaude au cacao Senseo® Chocobreak avec votre support à dosette Senseo® Chocobreak.

Utilisation du support à dosette Senseo® Chocobreak

Conseil: Si vous avez utilisé une machine Senseo® pour préparer du café, faites la fonctionner pour retirer tous les résidus de café avant de préparer une boisson chaude au cacao. Pour ce faire, placez le support à dosette SENSEO® Chocobreak doté d'une poignée violette sur l'appareil et mettez un verre (ou une grande tasse) d'une contenance minimale de 150 ml sous le bec verseur. Fermez ensuite le couvercle et appuyez sur le bouton pour 1 tasse.

Conseil: Pour vous assurer que la température de votre boisson est idéale, chauffez votre verre (ou grande tasse) avant de préparer votre Senseo® Chocobreak. Vous pouvez chauffer votre verre (ou grande tasse) en le plaçant sous le bec verseur lorsque vous faites fonctionner l'appareil ou en le rinçant à l'eau chaude du robinet.

- 1 Remplissez le réservoir jusqu'au niveau MAX avec de l'eau fraîche, puis remettez-le en place.

Versez uniquement de l'eau potable dans le réservoir d'eau.

- Un réservoir plein vous permet de faire plusieurs boissons chaudes au cacao. Il n'est donc pas nécessaire de remplir le réservoir à chaque fois que vous voulez préparer une tasse de Senseo® Chocobreak.

- 2 Appuyez sur le bouton marche/arrêt.
 - ▶ Le voyant du bouton marche/arrêt clignote lorsque l'eau chauffe. Le temps de chauffe est d'environ 90 secondes.
 - ▶ L'appareil est prêt à l'emploi lorsque le voyant reste allumé.

- 3 Ouvrez le couvercle de la cafetière.
Si un support à dosette est toujours présent dans l'appareil, enlevez-le.

- 4 Placez le support à dosette SENSEO® Chocobreak doté d'une poignée violette dans l'appareil.

Les supports à dosette pour café ne conviennent PAS à la préparation d'une boisson chaude au cacao SENSEO® Chocobreak.

- 5 Placer correctement une dosette Senseo® Chocobreak au centre du support à dosette SENSEO® Chocobreak, la partie bombée vers le bas, puis appuyez légèrement sur la dosette.

- Utilisez uniquement les dosettes SENSEO® Chocobreak, car elles ont été spécialement conçues pour préparer une boisson chaude au cacao dans la machine Senseo® avec le support à dosette spécial SENSEO® Chocobreak.

N'utilisez jamais de cacao en poudre ou des dosettes déchirées dans l'appareil, car elle risquerait de se bloquer.

N'utilisez jamais de capsules ou de dosettes à café dans ce support à dosettes.

- 6 Fermez et verrouillez le couvercle.
Veillez à ce qu'il soit correctement verrouillé.

Ne pressez jamais le bouton pour 1 tasse lorsque le couvercle est ouvert.

- 7 Placez un verre (ou une grande tasse) d'une contenance minimale de 150 ml sous le bec verseur.

- 8 Appuyez sur le bouton pour 1 tasse.
 - ▶ La machine Senseo® commence à préparer la boisson chaude au cacao SENSEO® Chocobreak.
 - ▶ L'appareil fournit automatiquement la quantité d'eau optimale pour un verre (ou une grande tasse) d'une boisson chaude au cacao SENSEO® Chocobreak.

Vous pouvez interrompre la préparation de la boisson à tout moment en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

Quand vous remettez l'appareil en marche après avoir interrompu le processus de préparation, l'appareil ne finit pas le cycle de préparation interrompu.

Ne retirez pas le réservoir d'eau pendant le cycle de préparation, car l'appareil se remplirait d'air et la prochaine tasse (ou verre) ne serait pas totalement remplie.