


Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# SYNTIA

Type HD8833

INSTRUCTIONS

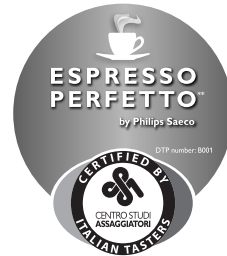

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE.  
CHECK ON [WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT](http://WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT) TO DOWNLOAD THE LATEST USER MANUAL

English

Polski

Русский

Magyar

Čeština

Slovensky

Українська

Slovensčina

Română

Hrvatski

Български

Sıpski



 **Saeco**

**EN** Welcome to Philips Saeco! Register on [WWW.PHILIPS.COM/WELCOME](http://WWW.PHILIPS.COM/WELCOME) and you will receive tips and updates on how to take care of your machine. This booklet contains quick instructions on how to operate your machine properly. The machine package includes a CD with the entire manual in your language. Put the CD in your PC's CD drive and you will be guided to the desired document.

**You may also go to [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) to download the latest version of the user manual (refer to the type number listed on the cover page).**

**PL** Witamy w Philips Saeco! Zarejestruj się na stronie [WWW.PHILIPS.COM/WELCOME](http://WWW.PHILIPS.COM/WELCOME), aby otrzymać porady i aktualizacje związane z utrzymaniem urządzenia. W niniejszym dokumencie przedstawiono zwięzłe instrukcje zapewniające poprawną pracę urządzenia. W opakowaniu urządzenia znajduje się płyta CD zawierająca instrukcję obsługi w odpowiednim języku. Należy włożyć płytę CD do czytnika w komputerze i zapoznać się z treścią dokumentu. **Można także pobrać najnowszą wersję instrukcji obsługi ze strony internetowej [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) (należy uwzględnić numer modelu oznaczony na pierwszej stronie instrukcji).**

**RU** Добро пожаловать в мир Philips Saeco! Зарегистрируйтесь на сайте [WWW.PHILIPS.COM/WELCOME](http://WWW.PHILIPS.COM/WELCOME) для получения советов и последней информации о техническом обслуживании. В данном руководстве приведены краткие инструкции для правильной работы машины. В комплект машины входит компакт-диск с руководством на нужном языке. Вставьте компакт-диск в дисковод вашего компьютера и вам будет предложена помощь по поиску требуемого документа. **Вы также можете загрузить последнюю версию руководства по эксплуатации с сайта [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) (укажите номер модели, приведенный на первой странице).**

**HU** Üdvözljük a Philips Saeco világában! Regisztráljon a [WWW.PHILIPS.COM/WELCOME](http://WWW.PHILIPS.COM/WELCOME) oldalon, hogy tanácsokat és frissítéseket kapjon a karbantartással kapcsolatban. Ez a füzet a gép megfelelő működéséhez szükséges útmutatók rövid leírását tartalmazza. A gép csomagolása tartalmaz egy CD-t, mely tartalmazza a teljes kézikönyvet a kívánt nyelven. Helyezze be a CD-t a számítógép CD-lejátszójába és a rendszer segíti a kívánt dokumentum kiválasztásában. **Ezenkívül a kézikönyv utolsó verzióját letöltheti a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) oldalról is (hivatkozzon az első oldalon feltüntetett típuszámra).**

**CS** Vítejte ve světě kávovarů Philips Saeco! Zaregistrujte se na stránkách [WWW.PHILIPS.COM/WELCOME](http://WWW.PHILIPS.COM/WELCOME) a využijte všech aktualizací, podnětů a rad k údržbě. Tento návod obsahuje stručné pokyny k zajištění bezchybného fungování kávovaru. Balení obsahuje CD-ROM disk s kompletním návodem k použití v příslušném jazyce. Vložte dodaný CD-ROM disk do mechaniky PC a vyhledejte požadovaný dokument podle instrukcí na monitoru. **Poslední verzi návodu k používání si můžete stáhnout ze stránek [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) (k identifikaci použijte číslo modelu uvedené na první stráně).**

**SK** Vitajte vo svete kávovarov Philips Saeco! Zaregistrujte sa na stránkach [WWW.PHILIPS.COM/WELCOME](http://WWW.PHILIPS.COM/WELCOME) a využijte všetky aktualizácie, podnety a rady k údržbe. Tento návod obsahuje stručné pokyny k zaručeniu bezchybného fungovania kávovaru. Balenie obsahuje CD-ROM disk s kompletným návodom na používanie v príslušnom jazyku. Vložte dodaný CD-ROM disk do mechaniky PC a vyhľadajte želaný dokument podľa inštrukcií na monitore. **Poslednú verziu návodu na používanie si môžete stiahnuť zo stránok [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) (k identifikácii použijte číslo modelu uvedené na prvej strane).**



English

Polski

Русский

Magyar

Čeština

Slovensky

## EN Congratulations on choosing perfect espresso!

This home barista is your gateway to a world of professionally prepared Italian coffee specialties. Treat your senses to perfect espresso by Philips Saeco – certified by Italian Tasters – Centro Studi Assaggiatori, Italy's #1 center for sensory analysis. Get more info on the certification and learn about your new machine's specific settings at [www.philips.com/saeco](http://www.philips.com/saeco)

## PL Gratulujemy wyboru idealnej kawy espresso!

Ten ekspres do kawy jest osobistym barmanem oferującym prawdziwe włoskie kawy parzone w profesjonalny sposób. Przygotuj swoje zmysły na przyjemność delektowania się kawą espresso Philips Saeco, która uzyskała certyfikat Włoskiego Ośrodka Degustatorów (Centro Studi Assaggiatori - Italian Tasters), instytutu analizy sensorycznej numer 1 we Włoszech. Szczegółowe informacje na temat certyfikatu produktu i indywidualnych ustawień urządzenia są dostępne na stronie internetowej [www.philips.com/saeco](http://www.philips.com/saeco)

## RU Поздравляем с выбором идеального эспрессо!

Эта кофемашина станет вашим персональным барменом, окном в уникальный мир профессионально приготовленного настоящего итальянского кофе. Приготовьтесь получить максимальное удовольствие от эспрессо Philips Saeco, сертифицированных центром обучения дегустаторов (Centro Studi Assaggiatori - Italian Tasters), институтом сенсорного анализа № 1 в Италии. За получением дополнительной информации о сертификации изделия и специальных параметрах вашей новой машины обращайтесь на сайт [www.philips.com/saeco](http://www.philips.com/saeco)

## HU Gratulálunk, hogy a tökéletes eszpresszót választotta!

Ez a gép a saját bárpultosa lesz, és belépő a profizzionálisan készített eredeti olasz kávéspecialitások világába. Készítse elő az érzékszerveit a Philips Saeco eszpresszó élvezéséhez, melyet az 1. számú olasz érzékszervi vizsgáló intézet, a Olasz Kóstolók (Centro Studi Assaggiatori - Italian Tasters) tanúsított. A termék tanúsításával és az új gép speciális beállításával kapcsolatos további információkért látogassa meg a [www.philips.com/saeco](http://www.philips.com/saeco) oldalt.

## CS Blahopřejeme Vám k volbě dokonalého espressa!

S tímto kávovarem připravíte dokonalou domácí kávu, tak jak jste zvyklí ve vaší oblíbené kavárně. Nechte se s ním přenést do světa pravé italské kávy připravené profesionálním způsobem.

Zaostřete své smysly a objevte požitek z nezaměnitelného espressa Philips Saeco certifikovaného nejuznávanějším z italských institutů pro senzoricou analýzu - Institutem ochutnávačů kávy (Centro Studi Assaggiatori - Italian Tasters). Bližší informace k certifikaci výrobku a ke konkrétním nastavením Vašeho kávovaru naleznete na stránkách [www.philips.com/saeco](http://www.philips.com/saeco)

## SK Blahoželáme Vám k voľbe dokonalého espressa!

S týmto kávovarov pripravíte dokonalú domácu kávu, tak ako ste zvyknutí vo vašej obľúbenej kaviarni. Nechajte sa s ním preniesť do sveta pravej talianskej kávy pripravenej profesionálnym spôsobom. Zaostrite svoje zmysly a objavte pôžitok z nezameniteľného espressa Philips Saeco certifikovaného najuznávanejším z talianskych inštitútov pre senzoricú analýzu - Inštitútom ochutnávačov kávy (Centro Studi Assaggiatori - Italian Tasters). Bližšie informácie o certifikácii výrobku a o konkrétnych nastaveniach Vášho kávovaru nájdete na stránkach [www.philips.com/saeco](http://www.philips.com/saeco)

## EN - CONTENT - PAGE 6

SAFETY INSTRUCTIONS .....	6
FIRST INSTALLATION.....	8
MANUAL RINSE CYCLE.....	9
FIRST ESPRESSO .....	10
MY FAVORITE ESPRESSO .....	10
ADJUSTING THE CERAMIC COFFEE GRINDER .....	11
FROTHING MILK .....	11
HOT WATER.....	12
DESCALING.....	12
BREW GROUP CLEANING.....	14
STEAM WAND/PANNARELLO CLEANING.....	15
WARNING SIGNALS.....	15
ALARM SIGNALS .....	16
MAINTENANCE PRODUCTS .....	17

## PL - SPIS TREŚCI - STR.7

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.....	7
PIERWSZA INSTALACJA.....	8
RĘCZNY CYKL PŁUKANIA .....	9
PIERWSZA KAWA ESPRESSO .....	10
MOJA IDEALNA KAWA ESPRESSO.....	10
REGULACJA CERAMICZNEGO MŁYNKA DO KAWY .....	11
SPIENIANIE MLEKA.....	11
GORĄCA WODA .....	12
ODWAPNIANIE .....	12
CZYSZCZENIE BŁOKU KAWY .....	14
CZYSZCZENIE RURKI WYLOTU PARY/PANNARELLO.....	15
SYGNAŁY INFORMACYJNE .....	15
SYGNAŁY ALARMOWE .....	16
SRODKI DO KONSERWACJI .....	17

## RU - ОГЛАВЛЕНИЕ - СТ. 18

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ .....	18
ПЕРВАЯ УСТАНОВКА .....	20
ЦИКЛ РУЧНОГО ОПОЛАСКИВАНИЯ.....	21
ПЕРВАЯ ПОДАЧА ЭСПРЕССО .....	22
МОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ЭСПРЕССО .....	22
РЕГУЛИРОВКА КОФЕМОЛКИ С КЕРАМИЧЕСКИМИ ЖЕРНОВАМИ .....	23
ВЗБИВАНИЕ МОЛОКА .....	23
ГОРЯЧАЯ ВОДА .....	24
УДАЛЕНИЕ НАКИПИ.....	24
ОЧИСТКА БЛОКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ .....	26
ОЧИСТКА ТРУБКИ ПАРА/НАСАДКИ PANNARELLO .....	27
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИГНАЛЫ.....	27
СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ .....	28
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ .....	29

## HU - TARTALOMJEGYZÉK- 19. OLD

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK.....	19
ELSŐ TELEPÍTÉS .....	20
MANUÁLIS ÖBLÍTÉSI CIKLUS .....	21
ELSŐ ESZPRESSZÓ.....	22
AZ IDEÁLIS ESZPRESSZÓM .....	22
KERÁMIA KÁVÉDARÁLÓ BEÁLLÍTÁSA .....	23
A TEJ HABOSÍTÁSA .....	23
MELEG VÍZ .....	24
VÍZKÖMENTESÍTÉS.....	24
A KÖZPONTI EGYSÉG TISZTÍTÁSA .....	26
GŐZÖLŐ/PANNARELLO TISZTÍTÁSA .....	27
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK .....	27
VÉSZJELZÉSEK .....	28
A KARBANTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES TERMÉKEK .....	29

English

Polski

Русский

Magyar

## CS - OBSAH - STR.30

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A INFORMACE .....	30
PRVNÍ INSTALACE .....	32
MANUÁLNÍ PROPLACHOVACÍ CYKLUS.....	33
PRVNÍ ESPRESSO .....	34
MOJE OBLÍBENÉ ESPRESSO .....	34
NASTAVENÍ KÁVOMLYNKU S KERAMICKÝMI MLECÍMI KAMENY .....	35
JAK NAŠLEHAT MLÉKO .....	35
HORKÁ VODA .....	36
ODVÁPŇENÍ .....	36
VYČISTĚNÍ SPAŘOVACÍ JEDNOTKY .....	38
VYČISTĚNÍ PARNÍ TRYSKY/PANNARELLA .....	39
UPOZORŇOVACÍ SIGNÁLY .....	39
ALARMOVÉ SIGNÁLY .....	40
PROSTŘEDKY NA ÚDRŽBU.....	41

Čeština

Slovensky

## SK - OBSAH - STR.31

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A INFORMÁCIE .....	31
PRVÁ INŠTALÁCIA .....	32
MANUÁLNY CYKLUS PREPLACHOVANIA .....	33
PRVÉ ESPRESSO.....	34
MOJE OBLÚBENÉ ESPRESSO .....	34
NASTAVENIE MLYNČEKA NA KÁVU S KERAMICKÝMI MLECÍMI KAMEŇMI .....	35
AKO NAŠTAHAŤ MLIEKO .....	35
HORÚCA VODA .....	36
ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA.....	36
ČISTENIE JEDNOTKY SPRACOVANIA KÁVY .....	38
ČISTENIE PARNEJ DÝZY/PANNARELLA .....	39
SIGNALIZÁCIE .....	39
ALARMOVÉ HLÁSENIA .....	40
PROSTRIEDKY NA ÚDRŽBU.....	41

### EN - Safety instructions

This machine is equipped with safety features. Nevertheless read the safety instructions carefully and only use the machine as described in these instructions to avoid accidental injury or damage.

Keep this user manual for future reference.

#### Warnings

- Connect the machine to a wall socket which is properly wired. Its main voltage should comply with the technical data of the appliance.
  - Do not let the mains cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.
  - Never immerse the machine, mains plug or mains cord in water (danger of electrical shock).
  - Never direct the hot water jet towards body parts (danger of burning).
  - Do not touch hot surfaces. Use handles and knobs.
  - Remove the mains plug from the wall socket.
    - If a disturbance occurs.
    - If the machine will not be used for a long time.
    - Before cleaning the machine.
- Pull on the plug, not on the mains cord. Do not touch the mains plug with wet hands.
- Do not use the machine if the mains plug, the mains cord or the machine itself is damaged.
  - Do not make any modifications to the machine or its mains cord. Only have repairs carried out by a service centre authorized by Philips to avoid a hazard.
  - This machine is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the machine by a person responsible for their safety.
  - Children should be supervised to ensure that they do not play with the machine.
  - Never insert fingers or other objects into the ceramic coffee grinder.

#### Cautions

- The machine is for household use only. It is not intended for use in environments such as staff kitchens of shops, offices, farms or other work environments.
- Always put the machine on a flat and stable surface.
- Do not place the machine on a hot plate, directly next to a hot oven, heater or similar source of heat.
- Only put coffee beans into the coffee bean hopper. If ground coffee, instant coffee or any other substance is put in, it may damage the machine.
- Allow the machine to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the machine.
- Never use warm or hot water to fill the water tank. Use cold water only.


- Never clean with scrubbing powders or harsh cleaners. Simply use a soft cloth dampened with water.
- Descale your machine regularly. The machine indicates when descaling is needed. Not doing this will make your appliance stop working properly. In this case repair is not covered under your warranty!
- Do not keep the machine at temperature below 0 degrees Celsius or 32 degrees Fahrenheit. Residue water in the heating system may freeze and cause damage.
- Do not leave water in the water tank when the machine is not used over a longer period of time. The water can become contaminated. Use fresh water every time you use the machine.

#### Disposal

- The packing materials can be recycled.
- Appliance: Unplug the appliance and cut the power cord.
- Deliver the appliance and power cord to a service center or public waste disposal facility.

In compliance with art.13 of the Italian Legislative Decree dated 25 July 2005, no. 151 "Implementation of the directives 2005/95/EC, 2002/96/EC and 2003/108/EC on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, as well as waste disposal". This product complies with eu directive 2002/96/EC.



The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

**PL - Zasady bezpieczeństwa**

Ekspres jest wyposażony w urządzenia zabezpieczające. Należy jednak uważnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa przedstawionymi w niniejszej instrukcji obsługi, aby zapobiec kalectwu lub uszkodzenia mienia.

Zachować niniejszą instrukcję na przyszłość.

**Uwaga**

- Podłączyć urządzenie do odpowiedniego gniazdka ściennego, którego napięcie jest zgodne z parametrami technicznymi urządzenia.
- Kabel zasilający nie powinien zwiisać ze stołu lub ławki ani dotykać gorących powierzchni.
- Nie wolno zanurzać w wodzie urządzenia, gniazdka elektrycznego ani kabla zasilającego: niebezpieczeństwo porażenia prądem!
- Nie wolno kierować strumienia gorącej wody w stronę części ciała: niebezpieczeństwo poparzeń!
- Nie dotykać gorących powierzchni. Używać odpowiednich uchwytów i pokręteł.
- Wyjąć wtyczkę z gniazdka:
  - w razie wystąpienia awarii;
  - jeżeli urządzenie nie będzie używane przez długi okres czasu;
  - przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia.

Nie ciągnąć za kabel zasilający, lecz za wtyczkę. Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.

- Nie używać urządzenia, jeżeli wtyczka, kabel zasilający lub urządzenie jest uszkodzone.
- Nie wolno dokonywać żadnych zmian ani przeróbek urządzenia lub kabla zasilającego. Wszystkie naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowane centrum obsługi klienta firmy Philips, aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (włącznie z dziećmi) o ograniczonych możliwościach fizycznych, umysłowych oraz o ograniczonych zdolnościach zmysłowych lub w przypadku niewystarczającego doświadczenia i/lub odpowiedniego przygotowania. Może się to odbywać jedynie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wyżej wymienionych osób oraz po uprzednim ich pouczeniu co do sposobu użytkowania urządzenia.
- Nie pozostawiać dzieci bez opieki, aby uniknąć, by bawiły się urządzeniem.
- Nie wolno wkładać palców ani przedmiotów do młynka ceramicznego.

**Ostrzeżenia**

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie powinno być stosowane w stołówkach, kuchniach zakładowych, biurach, gospodarstwach rolnych lub w innych środowiskach pracy.
- Zawsze należy ustawiać urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Nie ustawiać urządzenia na powierzchniach gorących, w pobliżu gorącego pieca, grzejnika lub innych źródeł ciepła.

- Wsypywać do pojemnika tylko i wyłącznie kawę ziarnistą. Nie wolno umieszczać w pojemniku na kawę ziarnistą kawy w proszku, kawy rozpuszczalnej i innych przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie.
- Przed włożeniem lub wyjęciem jakichkolwiek elementów oraz przed rozpoczęciem czyszczenia należy poczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Nie wolno wlewać do pojemnika gorącej lub wrzącej wody. Używać tylko zimnej wody.
- Do czyszczenia nie wolno używać proszków czyszczących ani silnych detergentów. Wystarczy miękka ściereczka zwilżona w wodzie.
- Należy regularnie wykonywać odpapnianie urządzenia. Urządzenie sygnalizuje, kiedy należy wykonać odpapnianie. Niewykonywanie odpapniania spowoduje, że urządzenie nie będzie działać prawidłowo. W takim wypadku naprawa nie jest objęta gwarancją!
- Nie wolno przechowywać urządzenia w temperaturze poniżej 0°C lub 32°F. Resztki wody znajdujące się wewnątrz systemu grzejącego mogą zamarznąć i spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie wolno zostawić wody w pojemniku, jeżeli urządzenie nie będzie używane przez długi okres czasu. Woda może ulec zanieczyszczeniu. Zawsze należy używać świeżej wody.


**Utylizacja urządzenia**

- Materiały opakowaniowe mogą być poddane recyklingowi.
- Urządzenie: wyjąć wtyczkę z gniazdka i przeciąć kabel zasilający.
- Przekazać urządzenie i kabel zasilający do centrum obsługi klienta lub do podmiotu zajmującego się unieszkodliwianiem odpadów.


Zgodnie z art. 13 włoskiego dekretu ustawodawczego nr 151 z dnia 25 lipca 2005 r. „Wprowadzenie w życie dyrektyw 2005/95/WE, 2002/96/WE i 2003/108/WE dotyczących zmniejszenia użytkowania substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, jak również utylizacji odpadów”.

Niniejszy produkt spełnia wymagania dyrektywy europejskiej 2002/96/WE.




Symbol  umieszczony na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt nie stanowi odpadu komunalnego. Należy go przekazać do właściwego podmiotu zajmującego się recyklingiem elementów elektrycznych i elektronicznych.

Poprzez zapewnienie właściwej utylizacji produktu użytkownik pomaga chronić środowisko i ludzi przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z niewłaściwego postępowania z produktem po upływie jego okresu użytkowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu produktu, prosimy o kontakt z lokalnymi organami władzy, firmą świadczącą usługi utylizacji odpadów komunalnych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

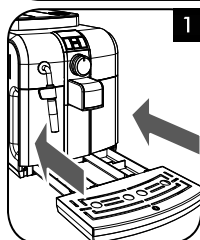**FIRST INSTALLATION**  
**PIERWSZA INSTALACJA**


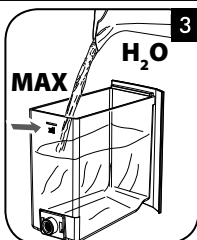
**EN** Insert the drip tray with grill into the machine.

**PL** Włożyć tacę ociekową z kratką do urządzenia.

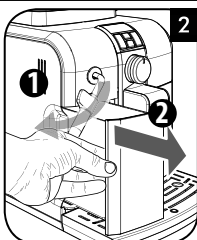


**EN** Remove the water tank.

**PL** Wyjąć pojemnik na wodę.



**EN** Rinse the water tank and re-fill it with fresh water.

**PL** Wypłukać pojemnik i napełnić go świeżą wodą.

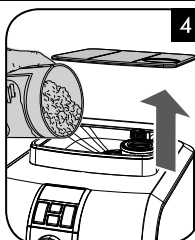


**EN** Fill the coffee bean hopper.

**PL** Napełnić pojemnik na kawę ziarnistą.




**EN** Insert the plug into the rear socket of the machine.

**PL** Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego znajdującego się z tyłu urządzenia.

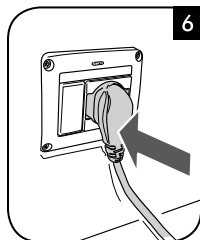

**EN** Insert the plug on the other end of the power cord into a wall socket.

**PL** Włożyć wtyczkę znajdującą się na drugim końcu kabla zasilającego do ściennego gniazdka elektrycznego.

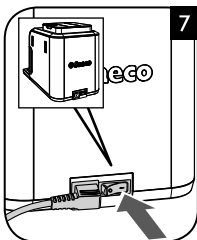

**EN** Switch the power button to 'I'.

**PL** Ustawić wyłącznik w położeniu „I”.




**EN** Make sure the selector dial is in the 'I' position. Press the power button to turn on the machine.

**PL** Sprawdzić, czy przełącznik jest w położeniu „I”. Naciśnąć przycisk, aby włączyć urządzenie.




**EN** The blinking icons warn that the circuit must be primed.

**PL** Symbole migają, wskazując, że należy wykonać napełnianie obwodu.

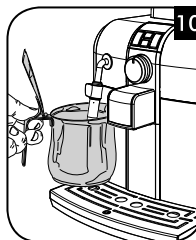


**EN** Place a container under the Pannarello.

**PL** Ustawić pojemnik pod przystawką Pannarello.

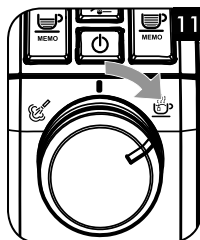


**EN** Turn the selector dial clockwise to the 'I' position. The machine starts the automatic priming.

**PL** Przekręcić przełącznik w prawo aż do punktu „I”. Urządzenie wykonuje automatyczne napełnianie obwodu.

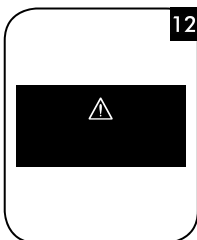


**EN** Once the circuit has been primed, this icon will start blinking on the display.

**PL** Po zakończeniu procesu napełniania miga symbol na wyświetlaczu.

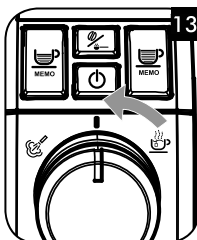


**EN** Turn the selector dial back to its central position.

**PL** Należy ustawić pokrętkę wyboru funkcji w pozycji środkowej.

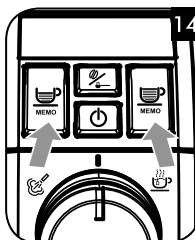

**EN** The MEMO and MEMO buttons blink slowly. The machine is warming up.


**PL** Przyciski MEMO i MEMO migają powoli. Urządzenie jest w fazie nagrzewania.

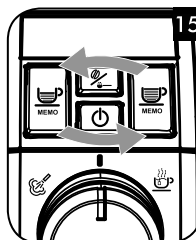





**EN** The MEMO and MEMO buttons blink alternately. The machine performs a circuit rinse cycle.

**PL** Przyciski MEMO i MEMO migają naprzemiennie. Urządzenie wykonuje płukanie obwodów.

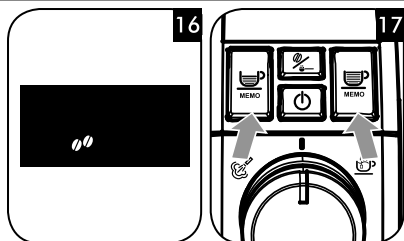




**EN** After completing the operations described above, the  and  buttons are steady on and the aroma icon on the display turns on.


**PL** Po zakończeniu powyższych czynności przyciski  i  świecą się światłem ciągłym, a na wyświetlaczu zaświeca się symbol aromatu.


### MANUAL RINSE CYCLE RĘCZNY CYKL PŁUKANIA

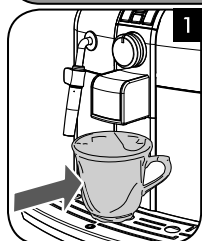


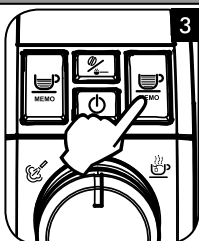
**EN** Place a container under the dispensing spout.

**PL** Ustawić pojemnik pod dozownikiem.

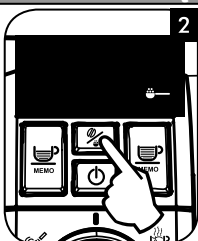


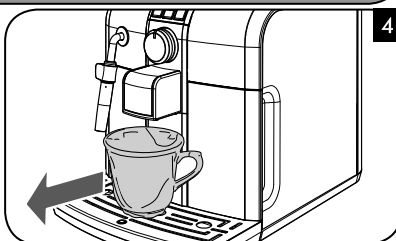
**EN** Press the  button to select the pre-ground coffee function. Do NOT add pre-ground coffee.

**PL** Nacisnąć przycisk  aby wybrać funkcję kawy wstępnie zmielonej. NIE dodawać kawy wstępnie zmielonej.




**EN** Press the  button. The machine starts dispensing water.

**PL** Nacisnąć przycisk . Urządzenie rozpoczyna nalewanie wody.




**EN** When the dispensing is complete, empty the container. Repeat the operations from step 1 to step 4 twice, then continue with step 5.


**PL** Po zakończeniu nalewania opróżnić pojemnik. Powtórzyć czynności od punktu 1 do punktu 4 dwukrotnie. Następnie przejść do punktu 5.

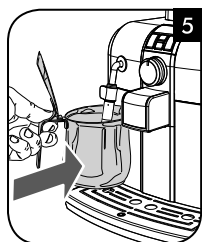



**EN** Place a container under the Pannarello.

**PL** Ustawić pojemnik pod przystawką Pannarello.

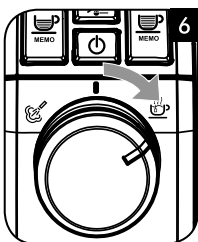


**EN** Turn the selector dial clockwise to the  position.


**PL** Przekręcić przelącznik w prawo aż do punktu .

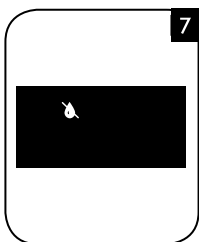


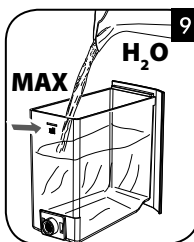
**EN** Dispense water until the no water icon is displayed.

**PL** Nalać wodę do momentu pojawienia się symbolu braku wody.

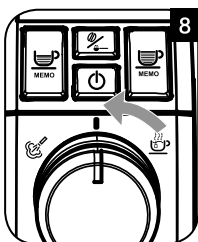


**EN** Turn the selector dial back to its central position .

**PL** Należy ustawić pokrętko wyboru funkcji w pozycji środkowej .




**EN** At the end, fill the water tank again up to the MAX level.

**PL** Po zakończeniu napełnić ponownie pojemnik na wodę do poziomu MAX.

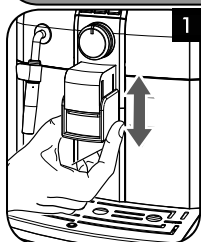
**FIRST ESPRESSO**  
**PIERWSZA KAWA ESPRESSO**


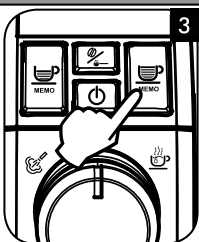
**EN** Adjust the dispensing spout.

**PL** Wykonać regulację dozownika.

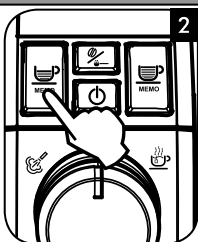


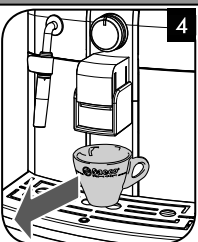
**EN** Press the  button to brew an espresso, or...

**PL** Nacisnąć przycisk , aby zaparzyć kawę espresso lub...



**EN** ... press the  button to brew a coffee.


**PL** ...nacisnąć przycisk , aby zaparzyć kawę.




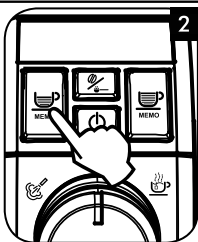
**EN** At the end of the process, remove the cup.


**PL** Po zakończeniu operacji zabrać filiżankę.


**MY FAVORITE ESPRESSO**  
**MOJA IDEALNA KAWA ESPRESSO**



**EN** Select the desired aroma by pressing the  button.


**PL** Wybrać odpowiedni aromat, naciskając przycisk .




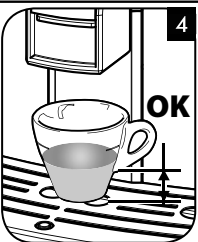
**EN** Press and hold the  button for more than 5 seconds.

**PL** Trzymać wciśnięty przycisk  przez dłużej niż 5 sekund.

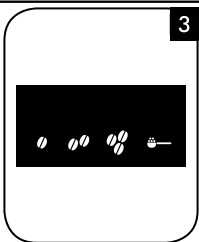


**EN** The lights blink with the  button. The machine is in the programming mode.

**PL** Diody migają razem z przyciskiem . Urządzenie jest w fazie programowania.




**EN** Wait until the desired quantity is reached...

**PL** Poczekać, aż zostanie nalana odpowiednia ilość...

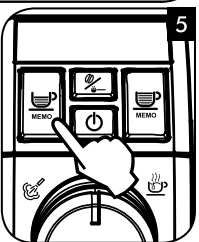

**EN** ... press  to stop the process. Stored!

**PL** ... nacisnąć , aby przerwąć operację. Zapisano!

## ADJUSTING THE CERAMIC COFFEE GRINDER REGULACJA CERAMICZNEGO MŁYNKA DO KAWY


The grinder adjustment knob inside the coffee bean hopper **MUST** be turned only when the ceramic coffee grinder is working.

Pokrętko do regulacji mielenia, umieszczone wewnątrz pojemnika na kawę ziarnistą, **NALEŻY** przekręcać tylko wtedy, gdy ceramiczny młynek do kawy pracuje.




Press and turn the grinder adjustment knob one notch at a time.

Nacisnąć i przekręcić pokrętko regulacji mielenia o jedno kliknięcie na jeden raz.

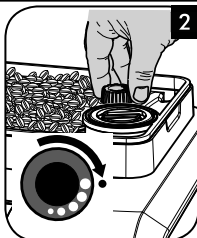


Select (●). Lighter taste, for dark roasted coffee blends.

Wybrać (●). Lżejszy smak, dla mieszanek prażonych na ciemno.

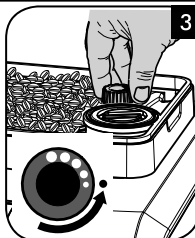

Select (●). Bolder taste, for light roasted coffee blends.

Wybrać (●). Mocniejszy smak, dla mieszanek prażonych na jasno.

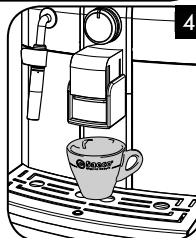


Brew 2-3 products to taste the difference. If coffee is watery, change the grinder setting.

Zaparzyć 2-3 produkty, aby poczuć różnicę. Jeżeli kawa jest wodnista, należy zmienić ustawienia młynka do kawy.

English  
Polski

## FROTHING MILK SPIENIANIE MLEKA

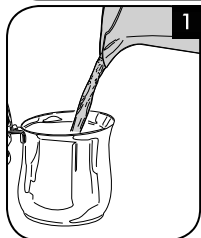


Fill 1/3 of a container with cold milk.

Napełnić pojemnik zimnym mlekiem do wysokości 1/3.




Immerse the Pannarello in the milk.

Zanurzyć przystawkę Pannarello w mleku.

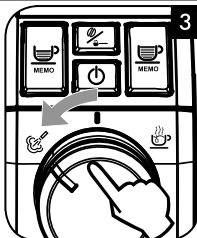


Turn the selector dial counter-clockwise and set it to the ☺ position.

Przekręcić przełącznik w lewo aż do punktu ☺.

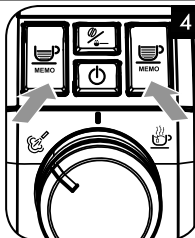


The ☺ and ☺ buttons blink; the machine is warming up.

Migają przyciski ☺ i ☺. Urządzenie się nagrzewa.

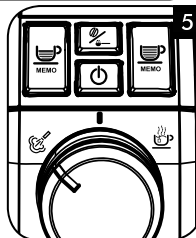


Steam dispensing will begin when the ☺ and ☺ buttons are steady on.

Gdy przyciski ☺ i ☺ zaczną świecić światłem ciągłym, rozpoczyna się wytwarzanie pary.

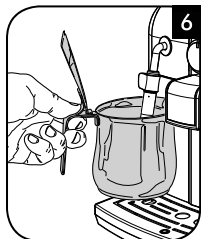


Froth the milk by gently swirling the container and moving it up and down.

Spienić mleko, wykonując pojmnikiem delikatne ruchy kołowe w górę i w dół.

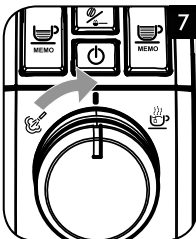


Turn the selector dial to the ☺ position to stop dispensing steam.

Przekręcić przełącznik do położenia ☺, aby zatrzymać wytwarzanie pary.

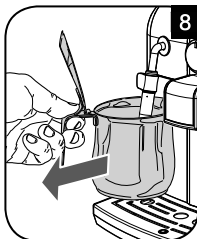


Remove the container.

Wyjąć pojemnik.

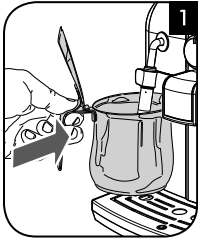**HOT WATER**  
**GORĄCA WODA**


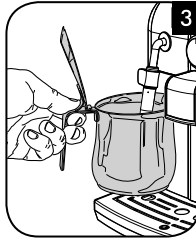
**EN** Place a container under the Pannarello.

**PL** Ustawić pojemnik pod przystawką Pannarello.

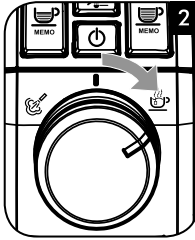


**EN** Turn the selector dial clockwise to the ☕ position.

**PL** Przekręcić przełącznik w prawo aż do punktu ☕.




**EN** Dispense the desired quantity of water.

**PL** Nalać wodę.

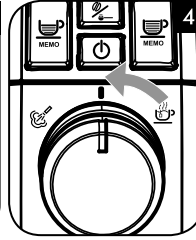

**EN** Then turn the selector dial and set it back to the ☐ position to stop dispensing.

**PL** Aby przerwać nalewanie, należy obrócić pokrętkę do położenia ☐.

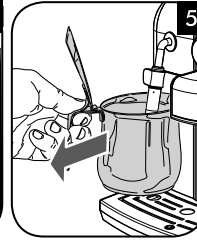

**EN** Remove the container.

**PL** Wyjąć pojemnik.


**DESCALING - 35 min.**  
**ODWAPNIANIE - 35 min.**


**EN** When the ☒ icon is displayed, descaling is needed.

**EN** Not doing this will make your appliance stop working properly. In this case the repair is not covered under your warranty.


**PL** Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się symbol ☒, oznacza to, że należy wykonać odwapnianie.

**PL** W przypadku niewykonania tej operacji urządzenie nie będzie działać prawidłowo. W takim wypadku naprawa nie jest objęta gwarancją.

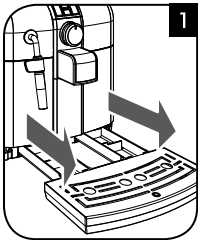


**EN** Empty the drip tray. Remove the INTENZA+ filter (if installed).

**PL** Opróżnić tacę ociekową. Zdjąć filtr INTENZA+ (jeżeli jest zainstalowany).

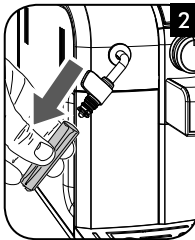


**EN** Remove the Pannarello from the steam/hot water wand.

**PL** Wyjąć przystawkę Pannarello z rurki wylotu pary/gorącej wody.

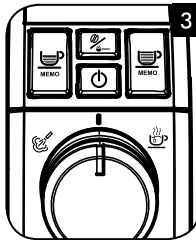

**EN** Temporarily stop the dispensing process in order to empty the containers.

**PL** Można zatrzymać na chwilę nalewanie, aby umożliwić ich opróżnienie.

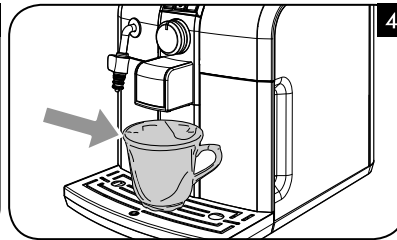

**EN** If the descaling solution and/or water spills out of the dispensing spout:


**PAUSE:** turn the selector dial to the ☕ position;

**START:** turn the selector dial to the ☐ position.

**EN** Jeżeli roztwór i/lub woda wypływa z dozownika kawy:


**PAUZA:** ustawić przełącznik w położeniu ☕;

**START:** ustawić przełącznik w położeniu ☐.

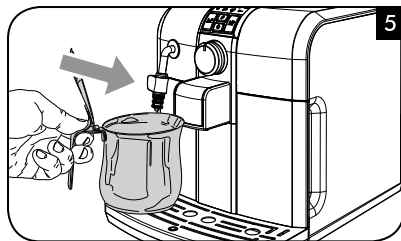


**EN** If the descaling solution and/or water spills out of the steam wand:  
PAUSE: turn the selector dial to the ☕ position;  
START: turn the selector dial to the ☕ position.

**PL** Jeżeli roztwór i/lub woda wypływa z rurki wylotu pary:  
PAUZA: ustawić przełącznik w położeniu ☕;  
START: ustawić przełącznik w położeniu ☕.

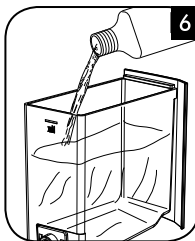

**EN** Pour the descaling solution.

**PL** Wlać roztwór odwapniający.

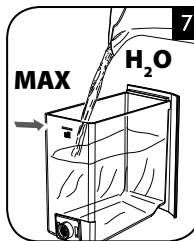


**EN** Then fill the water tank with fresh water up to the MAX level.

**PL** Napełnić pojemnik świeżą wodą do poziomu MAX.




**EN** Make sure the selector dial is in the ☕ position.

**PL** Sprawdzić, czy przełącznik jest w położeniu ☕.

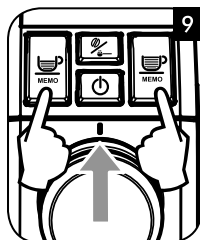


**EN** Press and hold the 2 brew buttons for 3 seconds: the descaling cycle is started.

**PL** Trzymać wciśnięte 2 przyciski kawy przez 3 sekundy. Rozpocznie się cykl odwapniania.

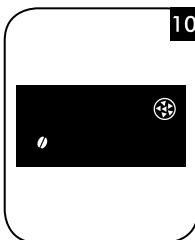


**EN** The ☕ light blinks; the ☕ light indicates the first phase of the cycle.

**PL** Miga dioda ☕. Dioda ☕ sygnalizuje pierwszą fazę cyklu.

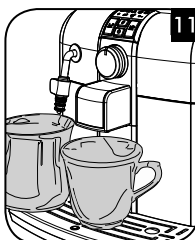


**EN** Place an empty container under the steam wand and another one under the dispensing spout.

**PL** Ustawić jeden pusty pojemnik pod rurką wylotu pary, a drugi pod dozownikiem.

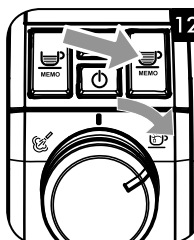


**EN** When the ☕ button lights up, turn the selector dial to the ☕ to start the descaling cycle.

**PL** Gdy zaświeci się przycisk ☕, należy obrócić przełącznik do położenia ☕. Rozpocznie się odwapnianie.

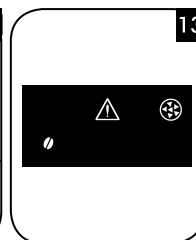


**EN** The ⚠ light blinks when there is no more descaling solution.

**PL** Gdy miga dioda ⚠, oznacza to, że roztwór się skończył.

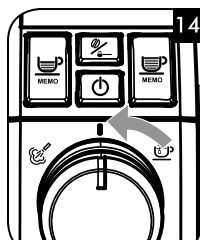


**EN** Turn the selector dial to the central position (0). Empty the containers.

**PL** Obrócić przełącznik do położenia środkowego 0. Opróżnić pojemniki.

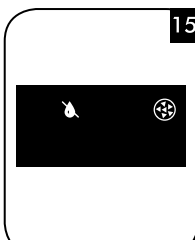


**EN** When the 💧 icon lights up steady, remove the water tank.

**PL** Gdy symbol 💧 zaświeci się światłem ciągłym, należy wyjąć pojemnik na wodę.

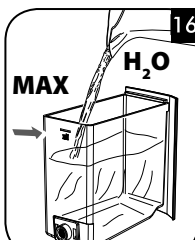


**EN** Rinse the water tank and fill it with fresh water up to the MAX level.

**PL** Oplukać pojemnik i napełnić go świeżą wodą do poziomu MAX.

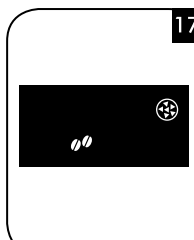


**EN** Place the tank back into the machine. The ☕ light turns on indicating that the machine is performing the rinse cycle.

**PL** Włożyć ponownie pojemnik do urządzenia. Zaświeca się dioda ☕. Urządzenie jest w fazie płukania.

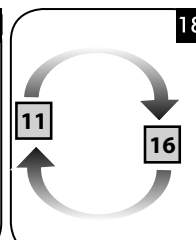


**EN** Repeat steps 11 – 16. Then continue to step 19.

**PL** Powtórzć czynności od punktu 11 do punktu 16. Następnie przejść do punktu 19.

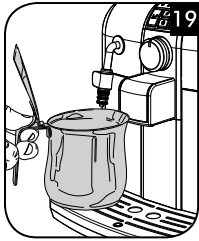




**EN** Place the tank back into the machine. Place an empty container under the steam wand.


**PL** Włożyć ponownie pojemnik do urządzenia. Ustawić pusty pojemnik pod rurką wylotu pary.

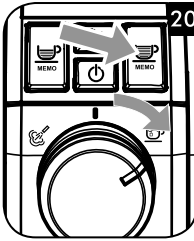


**EN** When the  button lights up, turn the selector dial to  to start the second rinse cycle.


**PL** Gdy zaświeci się przycisk , należy obrócić przełącznik do położenia . Rozpocznie się drugie płukanie.

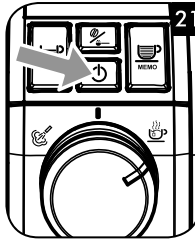


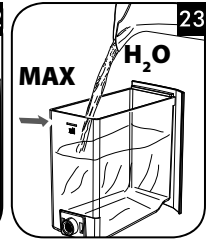
**EN** When the second rinse cycle is over, the machine enters the stand-by mode and the  button starts blinking.

**PL** Po zakończeniu drugiego cyklu płukania urządzenie przechodzi na tryb Stand-by i zaczyna migać przycisk .



**EN** Turn the selector dial to the central position .


**PL** Obrócić przełącznik do położenia środkowego .



**EN** Rinse the water tank and fill it with fresh water up to the MAX level.


**PL** Oplukać pojemnik i napełnić go świeżą wodą do poziomu MAX.

## BREW GROUP CLEANING CZYSZCZENIE BLOKU KAWY

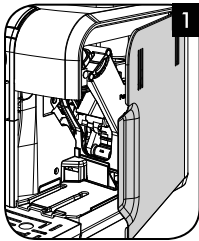

**EN** Remove the coffee grounds drawer and open the service door.

**PL** Wyjąć kasetkę na fusy i otworzyć drzwiczki serwisowe.

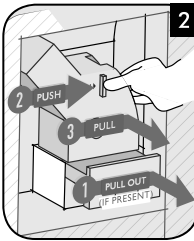


**EN** Remove the coffee residues drawer and then the brew group.

**PL** Wyjąć kasetkę na kawę, a następnie blok kawy.




**EN** Carry out maintenance to the brew group.

**PL** Wykonać konserwację bloku kawy.

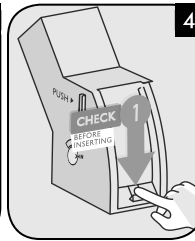

**EN** Check the alignment.

**PL** Sprawdzić prawidłowe ustawienie.

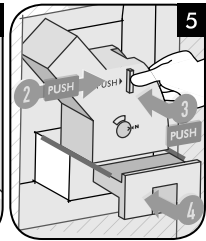

**EN** Push and then insert the brew group and the coffee grounds drawer.


**PL** Nacisnąć i włożyć blok kawy oraz kasetkę na fusy.

**STEAM WAND/PANNARELLO CLEANING**  
**CZYSZCZENIE RURKI WYLOTU PARY/PANNARELLO**

English

Polski

EVERY  
**1**  
DAY

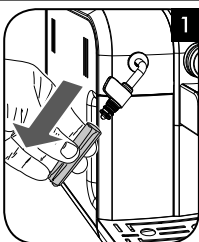


**Daily**

Remove the external part of the Pannarello and wash it with fresh water.

Wyjąć zewnętrzną część przystawki Pannarello i umyć ją w świeżej wodzie.

**Codziennie**

EVERY  
**7**  
DAYS

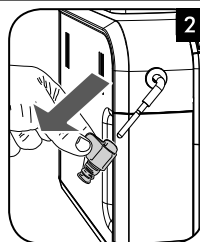

**Weekly**

Remove the upper part of the Pannarello from the steam/hot water wand. Wash it with fresh water. Clean the steam/hot water wand with a wet cloth. Reassemble all the parts of the Pannarello.


Wyjąć górną część przystawki Pannarello z rurki wylotu pary/gorącej wody. Umyć ją w świeżej wodzie. Wyczyścić rurkę wylotu pary/gorącej wody wilgotną ściereczką. Zamontować wszystkie elementy przystawki Pannarello.

**Co tydzień**

EN

PL

**WARNING SIGNALS**  
**SYGNAŁY INFORMACYJNE**

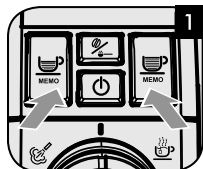


**Blinking**

The machine is warming up to brew coffee and dispense hot water and steam.

**Światła migające**

Urządzenie w fazie nagrzewania przed parzeniem kawy, nalewaniem gorącej wody i wytwarzaniem pary.

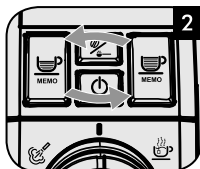


**Blinking**

The machine is performing the rinse cycle. Wait until the machine stops the operation.

**Światła migające**

Urządzenie w trakcie cyklu płukania. Poczekać, aż urządzenie zakończy tę operację.

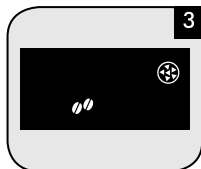


**Steady-on**

The machine needs a descaling cycle.

**Światła ciągłe**

Konieczne jest wykonanie cyklu odwapniania.

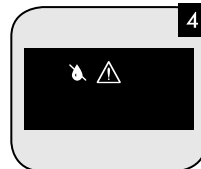

**Blinking**


The machine needs water circuit priming.

**Światła migające**

W urządzeniu konieczne jest wykonanie cyklu napełniania obwodu wodnego.

EN

PL

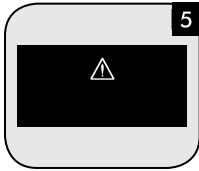


5

**Fast Blinking**

**EN** Brew group overstressed. The coffee cycle will be interrupted. Perform a coffee cycle again.

**PL** Światło szybko migające  
Przeciążenie bloku kawy. Cykl kawy zostanie przerwany. Wykonać ponownie cykl kawy.

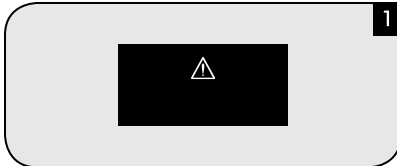
**ALARM SIGNALS**  
**SYGNAŁY ALARMOWE**


1

**Slow Blinking**

**EN** Turn the hot water/steam selector dial to its correct position. The Brew Group must be inserted into the machine. Close the service door.

**PL** Światło wolno migające  
Ustawić pokrętkę kurka gorącej wody / pary we właściwym położeniu. Włożyć blok kawy do urządzenia. Zamknąć drzwiczki serwisowe.

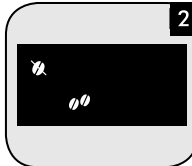


2

**Steady-on**

**EN** Fill the coffee bean hopper with coffee beans.

**PL** Światła ciągle  
Napełnić pojemnik na kawę ziarnistą.

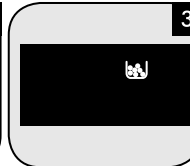


3

**Blinking**

**EN** Insert the coffee grounds drawer.

**PL** Światło migające  
Włożyć kasetkę na fusy.

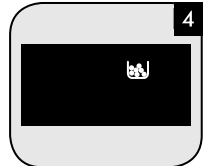

4

**Steady-on**

**EN** Empty the coffee grounds drawer and the coffee residues drawer.

**PL** Światło ciągle  
Opróżnić kasetkę na fusy i kasetkę na kawę.



5

**Steady-on**

**EN** Fill the water tank.

**PL** Światło ciągle  
Napełnić pojemnik na wodę.



6

**EN** Turn off the machine. After 30 seconds, turn it back on. Repeat the procedure 2 or 3 times. If the machine does not start, contact the Philips SAECO hotline (contact details in the warranty booklet).

**PL** Wyłączyć urządzenie. Włączyć je ponownie po upływie 30 sekund. Powtórzyć operację 2 lub 3 razy. Jeżeli urządzenie się nie uruchomi, należy skontaktować się z infolinią SAECO (numery telefonu podano w karcie gwarancyjnej).



Maintenance products  
Środki do konserwacji

English

Polski



**PL EN** INTENZA+ water filter  
product number: CA6702  
Filtr wody INTENZA+  
numer produktu: CA6702



**PL EN** Maintenance kit  
product number: CA6706  
Zestaw do konserwacji  
numer produktu: CA6706



**PL EN** Decalcifier  
product number: CA6700

Roztwór odwapniający  
numer produktu: CA6700



**PL EN** Visit Philips onlineshop to check  
availability and purchasing oppor-  
tunities in your country.

Zapraszamy do odwiedzenia sk-  
lepu internetowego Philips, aby  
sprawdzić dostępność i możliwość  
zakupu w wybranym kraju.

**RU - Инструкции по безопасности**

Машина оснащена предохранительными устройствами. Тем не менее, следует внимательно прочитать инструкции по безопасности, содержащиеся в данном руководстве во избежание случайного нанесения ущерба людям или имуществу.

Храните это руководство для возможности дальнейших консультаций.

**Внимание**

- Включите машину в соответствующую настенную розетку, основное напряжение в которой соответствует техническим характеристикам машины.
- Избегайте ситуации, когда шнур питания свисает со стола или с барной стойки, либо когда он касается горячих поверхностей.
- Ни в коем случае не погружайте машину, электрическую розетку или шнур питания в воду: опасность поражения электротоком!
- Ни в коем случае не направляйте струю горячей воды на тело: опасность ожогов!
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Пользуйтесь ручками и рукоятками.
- Выньте штепсельную вилку из розетки:
  - если обнаружатся неисправности;
  - если машина не используется в течение длительного периода времени;
  - прежде чем приступить к чистке машины.

Тяните за штепсельную вилку, а не за шнур питания. Не касайтесь штепсельной вилки мокрыми руками.

- Не пользуйтесь машиной, если штепсельная вилка, шнур питания или машина повреждены.
- никоим образом не изменяйте и не модифицируйте машину или шнур питания. Все ремонтные работы должны производиться авторизованным сервисным центром Philips во избежание любых проблем.
- Машина не предназначена для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, умственными или сенсорными возможностями или лицами, не имеющими достаточного опыта и/или квалификации, если они не обучены пользоваться машиной лицом, ответственным за их безопасность, либо не находится под его присмотром.
- Не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте им играть с машиной.
- Ни в коем случае не вставляйте пальцы или любые другие предметы в керамическую кофемолку.

**Рекомендации**

- Машина предусмотрена исключительно для домашнего использования и не предназначена для работы в столовых или на кухнях в магазинах, офисах, хозяйствах или в других рабочих помещениях.
- Всегда располагайте машину на ровной и устойчивой поверхности.

- Не ставьте машину на горячие поверхности, вблизи к горячим печам, нагревательным приборам и др. подобным источникам тепла.
- Наполняйте емкость всегда и только кофе в зернах. Порошкообразный, растворимый кофе, а также различные предметы, помещенные внутрь емкости для кофе в зернах, могут повредить машину.
- Дайте машине остынуть, прежде чем вставлять или снимать какую-либо деталь или приступать к чистке машины.
- Ни в коем случае не заливайте в бак для воды горячую или кипящую воду. Используйте только холодную воду.
- Для чистки не следует использовать абразивные порошки или агрессивные моющие средства. Достаточно мягкой увлажненной водой тряпки.
- Регулярно осуществляйте удаление накипи в машине. Машина сама вам укажет, когда нужно будет выполнить удаление накипи. Если эта операция не будет выполнена, ваша машина перестанет правильно работать. В этом случае ремонт не является гарантийным!
- Не держите машину при температуре ниже 0°C или 32°F. Остатки воды в нагревательной системе могут замерзнуть и повредить машину.
- Не оставляйте воду в баке, если машина не будет использоваться в течение долгого времени. Вода может загрязниться. Всегда при работе машины используйте свежую воду.


**Утилизация**

- Упаковочные материалы могут быть повторно использованы.
- Прибор: извлеките штепсельную вилку из розетки и отсоедините шнур питания.
- Сдайте машину и шнур питания в сервисный центр или в организацию, занимающуюся утилизацией отходов.

В соответствии со ст. 13 итальянского законодательного декрета от 25 июля 2005 года № 151 о «Выполнении Директив 2005/95/EC, 2002/96/EC и 2003/108/EC, регламентирующих уменьшение использования опасных веществ в электрических и электронных приборах, а также переработку отходов».

Это издание соответствует европейской директиве 2002/96/EC.



Значок , имеющийся на изделии или на упаковке, означает, что изделие не может приравниваться к домашним отходам. Изделие следует сдать в компетентный центр сбора отходов для вторичной переработки электрических и электронных компонентов.

Приняв меры по правильной утилизации изделия, вы внесете свой вклад в защиту окружающей среды и людей от потенциальных негативных последствий, которые могут возникнуть при неправильной утилизации изделия. Для получения более подробной информации о порядке утилизации изделий обращайтесь в соответствующее местное отделение, вашу службу утилизации бытовых отходов или магазин, в котором вы приобрели изделие.

**HU - Biztonsági útmutatók**

A gép rendelkezik biztonsági szerkezetekkel. Ennek ellenére figyelmesen el kell olvasni ebben a használati utasításban leírt biztonsági útmutatókat, hogy elkerülje a személyek vagy tárgyak véletlen sérülését.

Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatához.

**Figyelem!**

- Csatlakoztassa a gépet egy megfelelő fali aljzatba, melynek feszültsége megegyezik a készülék műszaki adataival.
- Ne engedje, hogy a hálózati kábel szabadon lógjon az asztalról vagy a pultról vagy hogy meleg felületekhez érjen.
- Soha ne merítse a gépet, a konnektort vagy a hálózati kábelt vízbe: Áramütés veszélye!
- Soha ne irányítsa a melegvizű sugarát a testrészek felé: Égési sérülés veszélye!
- Ne érjen a meleg felületekhez. Használja a markolatokat és a tekerőgombokat.
- Húzza ki a dugót a konnektorból:
  - rendellenességek esetén;
  - amennyiben a gépet hosszú ideig nem használja;
  - a gép tisztításának elvégzése előtt.

Nem a hálózati kábelnél, hanem a dugónál fogva húzza ki. Ne nyúljon a dugóhoz vizes kézzel.

- Ne használja a gépet, ha a dugó, a hálózati kábel vagy a gép maga sérült.
- Semmilyen módon ne változtassa meg és ne módosítsa a gépet vagy a hálózati kábelt. A veszélyek elkerülése érdekében az összes javítást a Philips szervizközpontban kell elvégeztetni.
- A gépet csökkent fizikai vagy szellemi képességű személyek (gyermeket beleértve), vagy tapasztalatlan és/vagy megfelelő képességekkel nem rendelkező személyek nem használhatják. E személyek csak a biztonságvédelmi szempontból felelős felnőtt személy felügyelete mellett használhatják a gépet, vagy, ha a gép használatát korábban elsajátították.
- Figyeljen a gyermekekre, és ne engedje őket a géppel játszani.
- Tilos betenni az ujját vagy más tárgyakat a kerámia kávédarálóba.

**Figyelmeztetések**

- A gép kizárólag otthoni használatra készült, és tilos menzákban vagy üzletek konyháiban, irodákban, gazdaságokban vagy egyéb munkahelyeken használni.
- A gépet helyezze mindig vízszintes és stabil felületre.
- Ne helyezze a gépet meleg felületekre, meleg sütők, fűtőberendezések vagy hasonló hőforrások közelébe.
- A tartályba csak és kizárólag szemes kávé szabad tölteni. A szemeskávé-tartályba helyezett örölt, instant kávé, illetve más tárgyak a gép sérülését okozzák.
- Az alkatrészek behelyezése vagy eltávolítása előtt és a tisztítás végrehajtása előtt hagyja lehűlni a gépet.

- A tartályba soha ne tegyen meleg vagy forró vizet. Csak hideg vizet használjon.
- A tisztításhoz ne használjon dörzshatású porokat vagy agresszív mosogatószerkeket. Elegendő egy puha, vízzel átitatott rongy.
- Végezze el a gép vízkömentesítését rendszeresen. A gép fogja jelezni, hogy mikor kell elvégezni a vízkömentesítést. Amennyiben nem végzi el ezt a műveletet, a gép nem fog megfelelően működni. Ebben az esetben a garancia nem vonatkozik a javításra!
- Ne tárolja a gépet 0°C (32°F) hőmérséklet alatt. A fűtőrendszer belsejében lévő vízmaradék megfagyhat és a gép sérülését okozhatja.
- Ne hagyjon vizet a tartályban, ha a gépet hosszabb ideig nem kívánja használni. A víz elfertőződhet. A gép minden használatakor használjon hideg vizet.

**Ártalmatlanítás**

- A csomagolás anyagait újra lehet hasznosítani.
- Gép: húzza ki a dugót a konnektorból és vágja el az elektromos kábelt.
- Adja át a készüléket és a hálózati kábelt egy szervizközpontnak vagy egy hulladékgyűjtést végző nyilvános intézménynek.

„A 2005/95/EK, 2002/96/EK és 2003/108/EK uniós irányelveket végrehajtó, az elektromos és elektronikus berendezések veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékainak ártalmatlanításáról” szóló 2005. július 25.-i 151-es elvas törvényrendelet 13. cikke szerint.


Ez a termék megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.



Ezen a terméken vagy a csomagoláson feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem lehet háztartási hulladékként kezelni, hanem át kell adni egy hulladékgyűjtést végző központnak, hogy újra lehessen hasznosítani az elektromos és elektronikus részeit.


A termék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárul a környezet védelméhez és elkerüli, hogy a személyek esetleges negatív hatásokat szenvedjenek el, melyek az élettartama lejártakor a termék nem megfelelő kezeléséből származhatnak. További információért a termék újrahasznosítására vonatkozóan lépjen kapcsolatba a megfelelő helyi szervvel, a hulladékgyűjtő szolgálattal vagy az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

## ПЕРВАЯ УСТАНОВКА ELSŐ TELEPÍTÉS

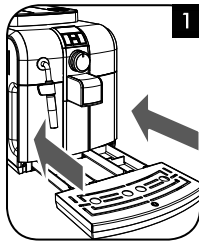


RU Вставьте в машину поддон для сбора капель с решеткой.

HU Helyezze be a gépbe a cseppgyűjtő tálcát a rácsal.

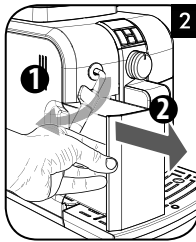


Достаньте бак для воды.

Vegye ki a víztartályt.

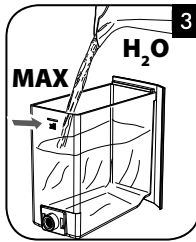

Ополосните бак и наполните его свежей водой.

Öblítse ki a tartályt, majd töltsé meg hideg vízzel.

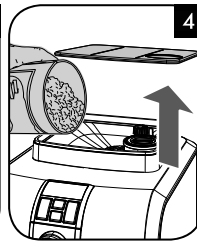


Наполните емкость для кофе в зернах.

Töltse fel a szemeskávétartályt.




Вставьте штепсельную вилку в розетку, расположенную в задней части машины.

Dugja be a dugót a gép hátlján található aljzatba.

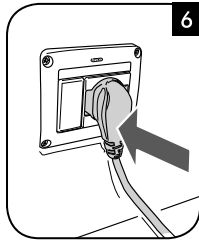


RU Вставьте штепсельную вилку с противоположного конца шнура питания в настенную электрическую розетку.

Dugja be a hálózati kábel másik végén található dugót egy megfelelő fali konnektorba.

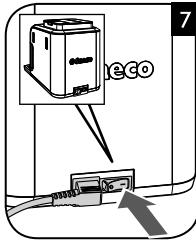


Установите выключатель в положение «I».

A főkapcsolót helyezze „I” állásba.

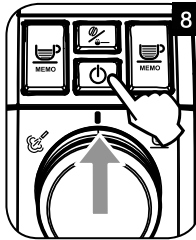

Проверьте, чтобы переключатель находился в положении I. Нажмите кнопку I для включения машины.

Győződjön meg róla, hogy a választógomb a I helyzetben legyen. A gép bekapcsolásához nyomja meg a I gombot.

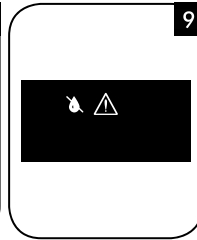


Символы начнут мигать: это означает, что необходимо выполнить загрузку контура.

A szimbólumok villognak: el kell végezni rendszer feltöltését.




Вставьте емкость под насадку Pannarello.

Tegyén egy edényt a Pannarello alá.

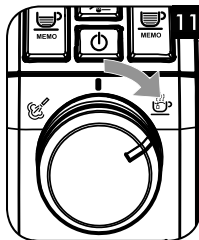

RU Поверните переключатель по часовой стрелке до достижения ☕. После этого машина начнет автоматическую загрузку.

HU Forgassa el a választógombot óráirányban, a ☕ helyzetig. Ekkor a gép automatikusan feltöltődik.

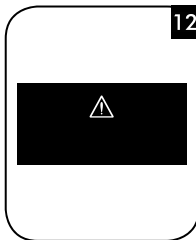


По окончании процесса загрузки символ на дисплее начнет мигать.

A rendszer feltöltési folyamata végén a szimbólum villogni kezd a kijelzőn.




Поверните ручку выбора в центральное положение I.

A választógombot állítsa a középső I állásba.

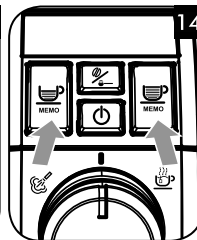


Кнопки ☕ и ☕ медленно мигают. Машина в фазе подогрева.

A ☕ és ☕ gombok lassan villognak. A gép felhűtési üzemmódban van.

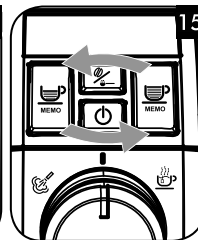

Кнопки ☕ и ☕ мигают по очереди. Машина произведет ополаскивание контуров.

A ☕ és ☕ gombok elváltva villognak. A gép elvégzi a rendszerek egy öblítési ciklusát.

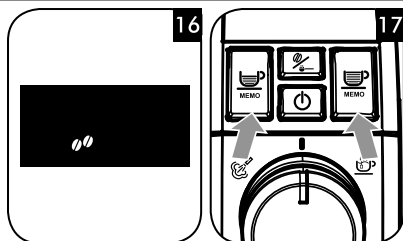


**RU** По окончании операций, описанных выше, кнопки и будут гореть, не мигая, а на дисплее загорится символ аромата.

**HU** A fenti műveletek végén a és gomb állandó fénnel világítani kezd, és a kijelzőn kigyullad az erősség szimbóluma.

Русский

Magyar

### ЦИКЛ РУЧНОГО ОПОЛАСКИВАНИЯ MANUÁLIS ÖBLÍTÉSI CIKLUS

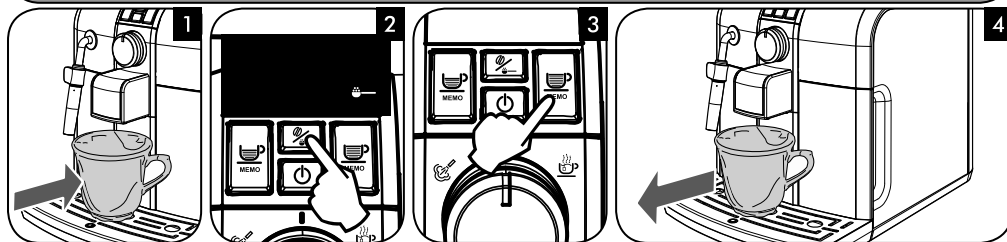

**RU** Установите емкость под устройство подачи.

Нажмите кнопку для выбора функции предварительно намолотого кофе. НЕ добавлять предварительно намолотый кофе.

Нажмите кнопку . Машина начнет подачу воды.


По окончании подачи опорожните емкость. Повторите дважды операции, описанные в пунктах 1-4; затем перейдите к пункту 5.

**HU** Helyezzen egy edényt a kieresztő cső alá.

Az előre őrölt kávé funkció kiválasztásához nyomja meg a gombot. NE töltsön be előre őrölt kávé.

Nyomja meg a gombot. A gép elkezd a víz kieresztését.

A kieresztés végén ürítse ki az edényt. Mielőtt továbblépne az 5. ponthoz, ismételje meg 2-szer az 1-4. lépéseket.

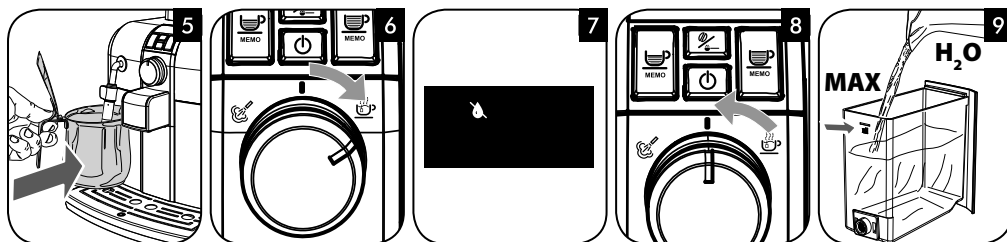

**RU** Вставьте емкость под насадку Panarello.

Поверните переключатель по часовой стрелке до достижения .

Продолжайте подачу воды до появления символа нехватки воды.

Поверните ручку выбора в центральное положение .

По окончании еще раз наполните бак для воды до уровня MAX.

**HU** Tegyen egy edényt a Panarello alá.


Forgassa el a választógombot óráirányban, a helyzetig.

Eresszen ki annyi vizet, hogy a vízhiányjelzés megjelenjen.

A választógombot állítsa a középső állásba.


Végül töltsse meg újra a viztartályt a MAX jelzésig.


### ПЕРВАЯ ПОДАЧА ЭСПРЕССО ELSŐ ESZPRESSZÓ

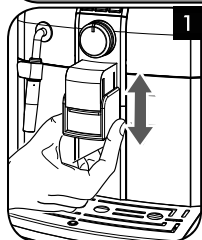


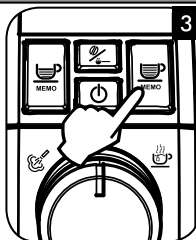
**RU** Отрегулируйте устройство подачи.


**HU** Állítsa be a kieresztőt.

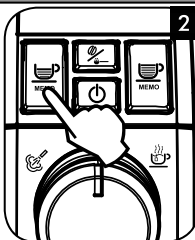


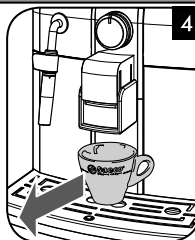
Нажмите кнопку  для подачи обычного эспрессо или...

Nyomja meg a  gombot egy eszpresszó kieresztéséhez vagy ...



...нажмите кнопку  для подачи кофе.


... nyomja meg a  gombot egy kávé kieresztéséhez.





По окончании подачи уберите чашку.


A folyamat végén vegye el a csészét.


### МОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ЭСПРЕССО AZ IDEÁLIS ESZPRESSZÓM

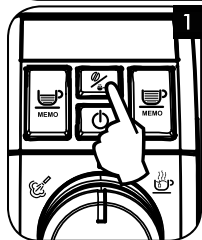


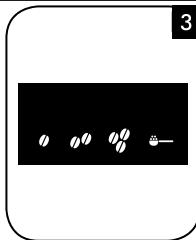
**RU** Выберите нужный аромат нажатием кнопки .


**HU** A kívánt erősség kiválasztásához nyomja meg a  gombot.

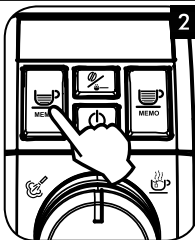

Удерживайте кнопку  нажатой более чем 5 секунд.

Tartsa lenyomva a  gombot 5 másodpercnél tovább.




Светодиоды начнут мигать вместе с кнопкой . Машина в фазе программирования.


A lámpák a  gombbal együtt villognak. A gép programozási fázisban van.




Подождите подачи желаемого количества...

Várja meg a kívánt mennyiség elérését...

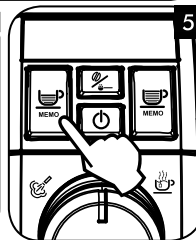


... нажмите кнопку  чтобы прервать процесс. Сохранено в памяти!

... nyomja meg a  gombot az eljárás félbeszakításához. Tárolva!

## РЕГУЛИРОВКА КОФЕМОЛКИ С КЕРАМИЧЕСКИМИ ЖЕРНОВАМИ KERÁMIA KÁVÉDARÁLÓ BEÁLLÍTÁSA

Ручка регулировки помола, расположенная внутри емкости для кофе в зернах, ДОЛЖНА поворачиваться только при работающей керамической кофемолке.

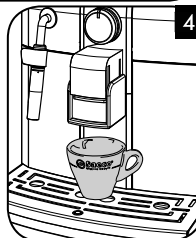

**RU** A szemeskávétartály belsejében található darálásszabályozó tekerőgombot csak akkor KELL elforgatni, ha a kerámia kávédaráló használatban van.

Нажмите и поверните ручку регулировки степени помола только на одно деление.

Nyomja meg és egyszerre egy osztásnyit forgassa el a darálásszabályzó tekerőgombot.

Выберите (●). Более легкий вкус, для смесей с темным поджариванием.

Válassza ki a (●) szimbólumot. Gyengébb aroma, sötét pörkölésű keverékekhez.

Выберите (●). Более насыщенный вкус, для смесей со светлым поджариванием.

Válassza ki a (●) szimbólumot. Erősebb aroma, világos pörkölésű keverékekhez.





Приготовьте 2-3 напитка, чтобы ощутить разницу. Если кофе водянистый, измените установки кофемолки.

Eresszen ki 2-3 italt, hogy érezze a különbséget. Ha a kávé híg, módosítsa a kávédaráló beállításait.

Русский

Magyar

## ВЗБИВАНИЕ МОЛОКА - А ТЕЈ НАВОСИЋАСА

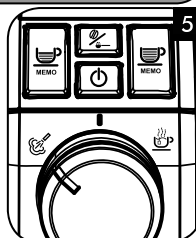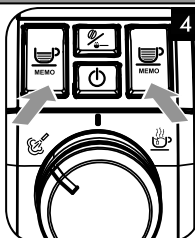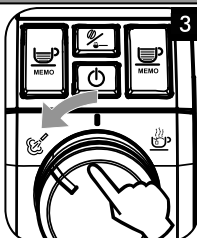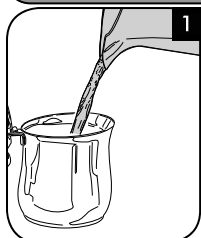

**RU** Заполните емкость на 1/3 холодным молоком.

Опустите насадку Pannarello в молоко.

Поверните переключатель против часовой стрелки до символа ☹.

Кнопки MEMO и MEMO начнут мигать; машина в фазе подогрева.

Когда кнопки MEMO и MEMO будут гореть, не мигая, машина начнет подачу пара.



**HU** Töltse fel az edényt 1/3 hideg tejjel.

Merítse a Pannarello egységét a tejső.

Forgassa el a választógombot az óramutató járásával ellentétes irányba a ☹ állásig.

A MEMO és MEMO gombok villognak. A gép felfűtése folyamatban van.

Amikor a MEMO és MEMO gombok folyamatosan égnek, megkezdődik a gőzölés.

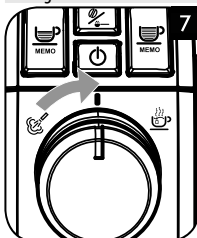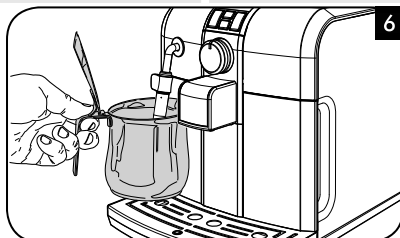

**RU** Взбейте молоко, выполняя емкостью легкие круговые движения вверх и вниз.


Поверните переключатель в положение ☹ для остановки подачи пара.

Достаньте емкость.

**HU** Habosítsa a tejet az edényt körkörös mozgattva felfelé és lefelé.

A gőzölés leállításához forgassa el a választógombot ☹ állásba.

Vegye ki az edényt.

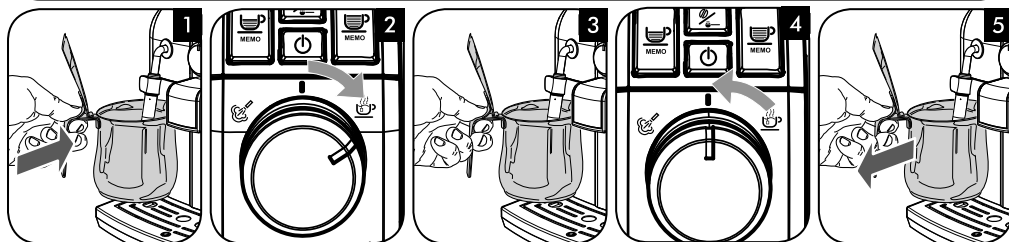ГОРЯЧАЯ ВОДА  
MELEG VÍZ

**RU** Вставьте емкость под насадку Panarello.

Поверните переключатель по часовой стрелке до достижения .

Выполните подачу желаемого количества воды.

Для остановки подачи поверните переключатель в положение .

Достаньте емкость.

**HU** Tegyen egy edényt a Panarello alá.

Forgassa el a választógombot óráirányban, a helyzetig.

Eressze ki a kívánt mennyiségű vizet.

A kieresztés befejezéséhez állítsa vissza a választógombot állásba.

Vegye ki az edényt.


УДАЛЕНИЕ НАКИПИ - 35 МИН.  
VÍZKÖMENTESÍTÉS - 35 perc

**RU** Если появляется символ , необходимо выполнить удаление накипи.

Если эта операция не будет выполнена, это приведет к неполадкам прибора. В этом случае ремонт не является гарантийным.

**HU** Ha megjelenik a szimbólum, akkor el kell végezni a vízkömentesítést.

Amennyiben nem végzi el ezt a műveletet, a gép nem fog megfelelően működni. Ebben az esetben a garancia nem vonatkozik a javításra.

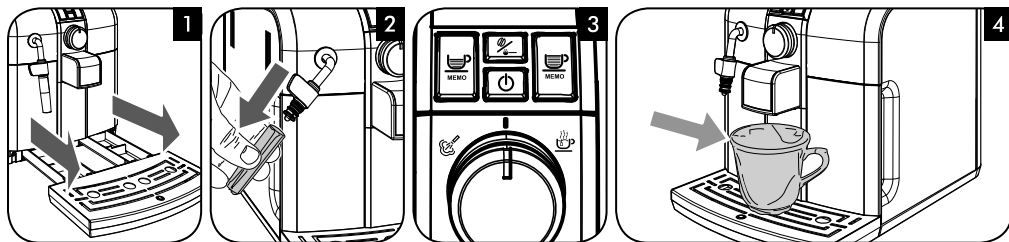

**RU** Опорожните поддон для сбора капель. Снимите фильтр INTENZA+ (если установлен).

Снимите насадку Panarello с трубки пара/горячей воды.

Если емкости наполнятся, можно временно приостановить подачу для их опорожнения

Если раствор и/или вода выходят из устройства подачи кофе:

ПАУЗА: установить переключатель в положение ;  
ВКЛЮЧЕНИЕ: установить переключатель в положение .


**HU** Űrítse ki a cseppgyűjtő tálcát. Távolítsa el az INTENZA+ szűrőt (ha be van helyezve).

Távolítsa el a Panarello egységet a gőzölő/meleg-víz-kieresztő csőről.

A kieresztést pillanatnyilag félbe lehet szakítani, amíg kiüríti őket.


Ha az oldat és/vagy a víz kifolyik a kieresztő csőből:  
SZÜNET: állítsa a választógombot helyzetbe.  
INDÍTÁS: állítsa a választógombot helyzetbe.



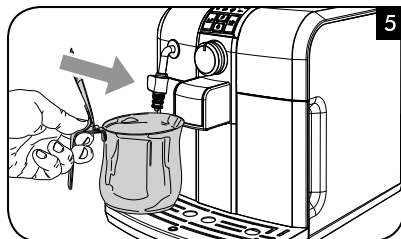


**RU** Если раствор и/или вода выходят из трубки пара:  
ПАУЗА: установить переключатель в положение ☐.  
ВКЛЮЧЕНИЕ: установить переключатель в положение ☐.

**HU** Ha az oldat és/vagy a víz kifolyik a gőzölő csőből:  
SZÜNET: állítsa a választógombot ☐ helyzetbe.  
INDÍTÁS: állítsa a választógombot ☐ helyzetbe.

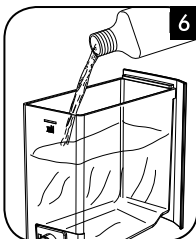


Налейте раствор для удаления накипи.

Öntse be a vízkömentesítő oldatot.

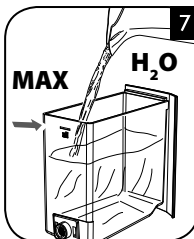


Заполните бак свежей водой до уровня MAX.

Töltse meg a tartályt hideg vízzel a MAX jelzésig.

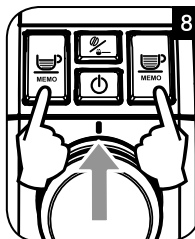


Убедитесь, что переключатель находится в положении ☐.

Ellenőrizze, hogy a választógomb a ☐ helyzetben legyen.

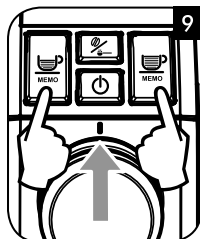


**RU** Удерживайте в нажатом положении 2 кнопки кофе в течение 3 секунд, после этого включится цикл очистки от накипи.

**HU** 3 másodpercig tartás le nyomva a 2 kávé gombot. Ekkor megkezdődik a vízkömentesítési ciklus.

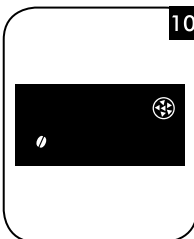


Светодиод ☐ мигает; светодиод ☐ обозначает 1-ю фазу цикла.

A ☐ lámpa villog. A ☐ lámpa a ciklus 1. fázisát jelzi.

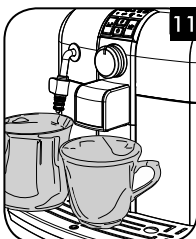


Вставьте одну пустую емкость под трубку пара, а другую под устройство подачи.

Tegyen egy üres edényt a gőzölő cső és egy másikat a kieresztő cső alá.

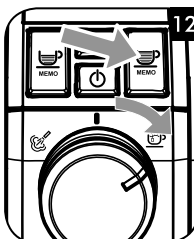


Когда загорится кнопка ☐, поверните переключатель в положение ☐, чтобы начать очистку от накипи.

Amikor a ☐ gomb ég, forgassa el a választógombot a ☐ helyzetbe. Ekkor megkezdődik a vízkömentesítés.

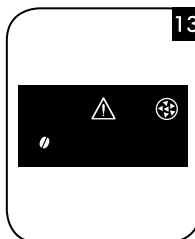


Когда светодиод ☐ начнет мигать, это означает, что раствор закончился.

Amikor a ☐ lámpa villog, az oldal elfogyott.

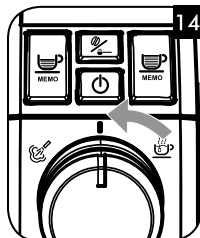


**RU** Поверните переключатель в центральное положение ☐. Опорожните емкости.

**HU** Fordítsa el a választógombot a középső ☐ helyzetbe. Ürítse ki az edényeket.

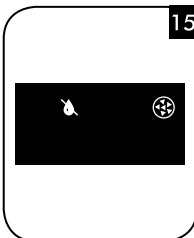


Когда символ ☐ будет гореть, не мигая, достаньте бак для воды.

Amikor a ☐ szimbólum folyamatosan ég, azt jelzi, hogy ki kell venni a víztartályt.

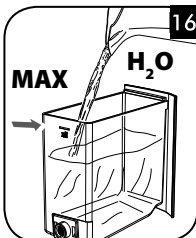


Ополосните бак и наполните его свежей водой до указателя уровня MAX.

Öblítse el a tartályt és töltsse fel hideg vízzel a MAX jelzésig.

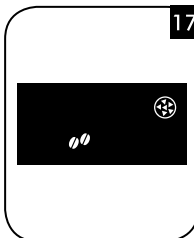

Вставьте бак обратно в машину. Загорится светодиод ☐; машина находится в фазе ополаскивания.


Helyezze vissza a tartályt a gépbe. A ☐ lámpa kigyulad. A gép öblítési fázisban van.

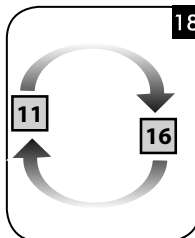

Повторите операции, описанные в пунктах 11–16, затем перейдите к пункту 19.

Mielőtt továbblépne a 19. ponthoz, ismételje meg a 11–16. lépéseket.

Русский  
Magyar

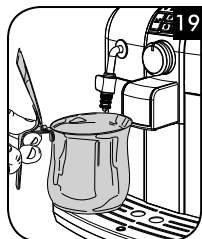




RU



Вставьте бак обратно в машину. Вставьте пустую емкость под трубку пара.

HU

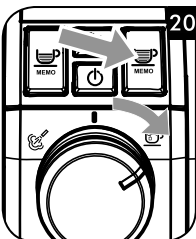
Helyezze vissza a tartályt a gépbe. Tegyen egy üres edényt a gőzölő cső alá.





Когда загорится кнопка , поверните переключатель в положение , чтобы начать 2-й цикл ополаскивания.


Amikor a  gomb ég, fordassa el a választógombot a  helyzetbe. Ekkor megkezdődik a 2. öblítés.




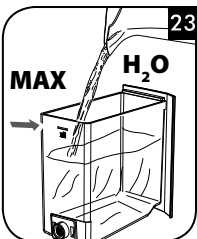
По окончании второго цикла ополаскивания машина перейдет в режим ожидания, и начнет мигать кнопка .

Amikor befejeződik a második öblítési ciklus, a gép visszaáll a készenléti állapotba és a  gomb villog.

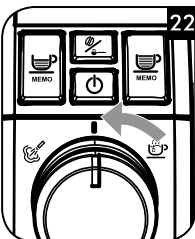

Поверните переключатель в центральное положение .


Fordítsa el a választógombot a középső  helyzetbe.



Ополосните бак и наполните его свежей водой до указателя уровня MAX.

Öblítse el a tartályt és töltsse fel hideg vízzel a MAX jelzésig.


## ОЧИСТКА БЛОКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ A KÖZPONTI EGYSÉG TISZTÍTÁSA

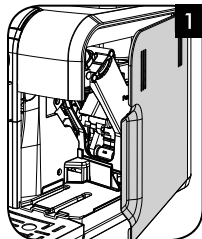

RU

Снимите контейнер для сбора отходов и откройте дверцу для обслуживания.

Vegye ki a zacskókat, és nyissa ki a szervizajtót.

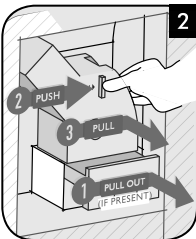


Снимите контейнер для сбора жидких отходов и блок приготовления кофе.

Távolítsa el a kávégyűjtő fiókot és a központi egységet.




Выполните обслуживание блока приготовления кофе.

Végezze el a központi egység karbantartását.

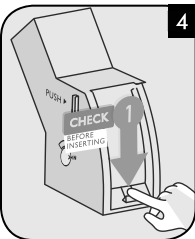

Проверьте выравнивание.

Ellenőrizze az illeszkedést.

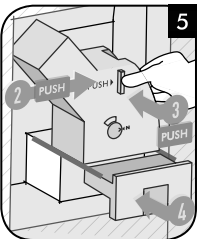


Нажмите и вставьте блок приготовления кофе и контейнер для сбора отходов.

Nyomja le, és helyezze be a központi egységet és a zacskókat.

ОЧИСТКА ТРУБКИ ПАРА/НАСАДКИ PANNARELLO  
GŐZÖLŐ/PANNARELLO TISZTÍTÁSA

EVERY  
**1**  
DAY

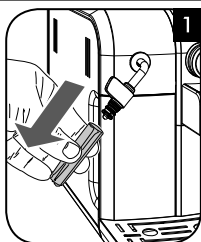


Снимите внешнюю часть насадки Pannarello и вымойте ее свежей водой.

**Ежедневная**

Távolítsa el a Pannarello külső részét és mossa el hideg vízzel.

**Mindennapi**

EVERY  
**7**  
DAYS

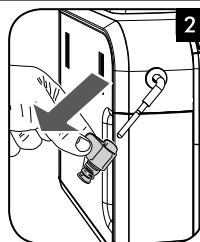

Снимите верхнюю часть насадки Pannarello с трубки пара/горячей воды. Промойте ее свежей водой. Очистите трубку пара/горячей воды влажной тряпочкой. Соберите все компоненты насадки Pannarello.

**Еженедельная**


Húzza ki a Pannarello felső részét a gőzölő/melegvíz-kieresztő csőből. Mossa el hideg vízzel. Nedves ronggyal tisztítsa meg a gőzölő/melegvíz-kieresztő csövet. Szerelje vissza a Pannarello összes részét.

**Heti**

Русский

Magyar

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИГНАЛЫ  
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK

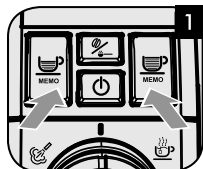


**Мигают**

Машина в фазе подогрева для подачи кофе, горячей воды и пара.

**Villognak**

A gép a kávékieresztéshez, melegvíz-kieresztéshez és gőzöléshez szükséges felfűtési fázisban van.

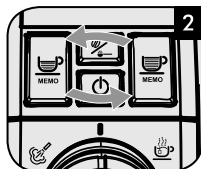


**Мигают**

Машина выполняет цикл ополаскивания. Необходимо дождаться завершения операции.

**Villognak**

A gép épp az öblítési ciklus végrehajtását végzi. Várja meg, hogy a gép végezzen a művelettel.

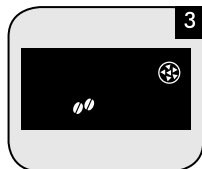

**Немигающие**

Машина нуждается в цикле очистки от накипи.

**Folyamatosan égnek**

A gép vízkömentesítési ciklus végrehajtását igényli.



**Мигают**


Машина нуждается в цикле загрузки гидравлического контура.

**Villognak**

A gép a hidraulika-rendszer feltöltési ciklusának végrehajtását igényli.

RU

HU

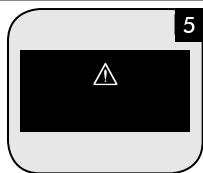


5

**Быстрое мигание**

**RU** Чрезмерное усилие блока приготовления кофе. Цикл кофе будет прерван. Выполнить заново цикл кофе.

**Gyorsan villog**

**HU** Központi egység túlterhelve. A kávéfőzési ciklus meg lesz szakítva. Hajtsa végre ismét a kávéfőzési ciklust.

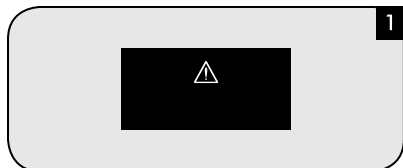СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ  
VÉSZJELZÉSEK

1

**Медленное мигание**

**RU** Установить ручку крана горячей воды / пара в правильное положение.

Блок приготовления кофе должен быть вставлен в машину.


Закройте дверцу для обслуживания.

**Lassan villog**

**HU** Állítsa a kávé / meleg víz / gőz választógombot a megfelelő helyzetbe.

A központi egységet be kell helyezni a gépbe.

Csukja be a szervizajtót.

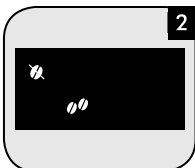

2

**Немигающие**

Наполните емкость кофе в зернах.

**Folyamatosan égnek**

Töltse fel a kávétartályt szemes kávéval.




3

**Мигающий**

Вставьте контейнер для сбора отходов.

**Villog**

Helyezze be a zacscíókot.

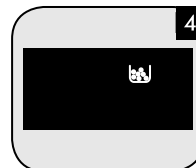

4

**Немигающий**

Опорожните контейнер для сбора отходов и контейнер для сбора жидких отходов.

**Folyamatosan ég**

Üritse ki a kávégyűjtő fiókot és a zacscíókot.



5

**RU** **Немигающий**  
Наполните бак водой.

**HU** **Folyamatosan ég**  
Töltse meg a víztartályt.



6

Выключите машину. Снова включите ее спустя 30 сек. Повторите эту процедуру 2 или 3 раза.

Если машина не запускается, обратитесь на горячую линию SAECO (номера телефонов указаны в гарантийном талоне).

Kapcsolja ki a gépet. Kapcsolja be 30 másodperc múlva. Ismételje meg az eljárást 2–3-szor.

Ha a gép nem kapcsol be, lépjen kapcsolatba a SAECO ügyfélszolgálatunkkal (a telefonszámokat a garancialevél tartalmazza).

Издeлия для техобслуживания  
A karbantartáshoz szükséges termékek



**RU** Фильтр для воды INTENZA+  
номер изделия: CA6702

**HU** INTENZA+ vízszűrő  
cikkszám: CA6702



**RU** Комплект для технического  
обслуживания  
номер изделия: CA6706

**HU** Karbantartási készlet  
cikkszám: CA6706



**RU** Раствор для удаления накипи  
номер изделия: CA6700

**HU** Vízkőmentesítő oldat  
cikkszám: CA6700



**RU** Проверьте в интернет-  
магазине Philips наличие и  
возможность приобретения  
этих изделий в вашей стране.

**HU** Látogassa meg az online Philips  
üzletet és ellenőrizze, hogy az or-  
szágában hol kaphatók ezek a ter-  
mékek.

## CS - Bezpečnostní pokyny a informace

Kávovar je opatřen ochranami. Přesto je však nutné si pozorně pročíst bezpečnostní pokyny obsažené v tomto návodu k použití, aby bylo zabráněno případným škodám na majetku či na zdraví.

Uchovejte tento návod k případnému pozdějšímu nahlédnutí.

### Upozornění!

- Kávovar zapojte do vhodné nástěnné proudové zásuvky, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům kávovaru.
- Nechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pultu a zamezte jeho kontaktu s horkými plochami.
- Neponořujte kávovar, napájecí kabel, ani proudovou zásuvku do vody; nebezpečí zásahu elektrickým proudem!
- Nesměřujte nikdy proud horké vody na žádnou část těla: nebezpečí popálenin!
- Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte příslušných madel nebo knoflíků.
- Vytáhněte vidlici ze zásuvky:
  - při výskytu jakékoliv anomálie;
  - při delší době nepoužívání kávovaru;
  - před každým čištěním kávovaru.

Vidlici nevytahujte ze zásuvky táháním za napájecí kabel. Nedotýkejte se vidlice mokřými rukama.

- Nepoužívejte kávovar s poškozenou vidlicí, napájecím kabelem, ani se nepokoušejte provozovat vadný kávovar.
- Kávovar nebo napájecí kabel nijak nepozměňujte ani jinak neupravujte. Veškeré opravy je nutno nechat provést výhradně u autorizovaného servisního střediska Philips, jedině tak předejdete nebezpečím.
- Kávovar nesmějí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo způsobilostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo nebyly touto osobou poučeny ohledně používání kávovaru.
- Mějte děti pod dohledem a zamezte tomu, aby si hrály s kávovarem.
- Je zakázáno vkládat prsty nebo jiné předměty do kávomlýnku s keramickými mlecími kameny.

### Upozornění

- Tento kávovar je určený výlučně pro použití v domácnosti a není vhodný k použití do prostor, jako jsou kupř. jídelny, menzy a jídelní kouty prodejen, kanceláří, statků či na jiných pracovištích.
- Pokládejte vždy kávovar na rovný a stabilní podklad.
- Nepokládejte kávovar na horké povrchy, ani do blízkosti rozehráté trouby, plotýnek, vařičů nebo jiných sálavých zdrojů tepla.
- Do zásobníku nasypte vždy a jedině zrnkovou kávu. Předemletou či rozpustnou kávu i jinými předměty se může kávovar poškodit, jsou-li vsypány do zásobníku zrnkové kávy.
- Před montáží či demontáží jakéhokoliv komponentu a před každým čištěním nechtejте kávovar vychladnout.

- Do nádržky nenalévejte horkou nebo vroucí vodu. Používejte pouze studenou vodu.
- Při čištění nepoužívejte abrazivní prášky nebo agresivní čisticí prostředky. Stačí použít měkkou utěrku navlhčenou vodou.
- Pravidelně odvápnějte svůj kávovar. Kávovar signalizuje, jakmile bude nutné provést odvápnění. Neodvápnění může vést k nesprávné funkci vašeho kávovaru. V takovém případě se záruka nevztahuje na případnou opravu!
- Kávovar neskladujte při teplotách pod 0°C či 32°F: hrozí zamrznutí zbytkové vody v topných okruzích a nebezpečí poškození kávovaru mrazem.
- Při delší době nepoužívání kávovaru vylijte vodu z nádržky. Nebezpečí kontaminace vody. Do kávovaru používejte vždy pouze čerstvou vodu.


### Likvidace

- Obalový materiál je recyklovatelný.
- Kávovar: odpojte zástrčku ze zásuvky a odřízněte elektrickou šňůru.
- Odevzdejte spotřebič a elektrickou šňůru na vhodném sběrném místě odpadů.

Podle článku 13 italského výnosu s platností zákona č. 151 z 25. července 2005 "Provádění směrnice 2005/95/ES, 2002/96/ES a 2003/108/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a o zpracování odpadu".

Tento výrobek je v souladu s požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES.



Symbol  na spotřebiči nebo jeho obalu označuje, že se s kávovarem nesmí nakládat jako s běžným domácím odpadem. Místo toho je nutno odevzdat ho na příslušném sběrném místě s pověřením pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Zajištěním správné likvidace toho výrobku pomáháte zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví člověka, které by jinak mohly být způsobeny nesprávným nakládáním s tímto výrobkem na konci jeho životnosti. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku obdržíte na vašem místním úřadě, od služby likvidace domovního odpadu nebo v prodejně, kde jste výrobek zakoupili.

**SK - Bezpečnostné pokyny a informácie**

Kávovar je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu je však nutné si pozorne prečítať bezpečnostné pokyny obsiahnuté v tomto návode na použitie, aby bolo zabránené prípadným škodám na majetku či na zdraví.

Tento návod uschovajte aj k neskoršiemu nahliadnutiu.

**Pozor!**

- Kávovar pripájajte iba k vhodnej nástennej zásuvke, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým parametrom kávovaru.
- Nenechávajte napájací kábel visieť cez okraj stola či pultu a zamedzte jeho kontaktu s horúcimi plochami.
- Neponárajte kávovar, napájací kábel, ani prúdovú zásuvku do vody: nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Prívod horúcej vody nikdy nedržte nasmerovaný na časti tela: nebezpečenstvo obarenia!
- Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte vždy určené ruky alebo rukoväte.
- Vytiahnite vždy zástrčku zo zásuvky:
  - pri výskyte akejkoľvek anomálie;
  - pri dlhšej dobe nepoužívania kávovaru;
  - pred každým čistením kávovaru.

Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za napájací kábel. Nedotýkajte sa zástrčky mokrymi rukami.

- Nepoužívajte kávovar s poškodenou zástrčkou, napájacím káblom, ani sa nepokúšajte prevádzkovať vadný kávovar.
- Kávovar či napájací kábel nijako nepozmeňujte ani ináč neupravujte. Akékoľvek opravy môže vykonávať iba autorizovaný technický servis Philips, jedine tak predídete nebezpečenstvám.
- Osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, mentálnymi alebo zmyslovými schopnosťami, alebo také, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a/alebo odbornosť, môžu používať kávovar iba v prítomnosti osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo v prípade, že im táto vysvetlí spôsob použitia spotrebiča.
- Majte deti pod dohľadom a zabráňte tomu, aby sa hrali s kávovarom.
- Je zakázané vkladať prsty alebo iné predmety do mlynčeka na kávu s keramickými mliečimi kameňmi.

**Upozornenia**

- Tento kávovar je určený výhradne na použitie v domácnosti a nie je vhodný k použitiu do priestorov, ako sú napr. jedálne, menzy alebo jedálne kúty predajní, kancelárií, statkov či na iných pracoviskách.
- Ukladajte vždy kávovar na rovny a stabilný podklad.
- Neukladajte kávovar na horúce povrchy, ani do blízkosti rozohriatej rúry, platničiek, varičov či iných sálavých zdrojov tepla.
- Do zásobníka vkladajte vždy iba zrnkovú kávu. Predmletá a rozpustná káva, ako aj iné predmety vložené do zásobníka zrnkovej kávy môže kávovar poškodiť.
- Pred montážou či demontážou akéhokoľvek dielu a pred každým čistením nechajte kávovar vychladnúť.

- Do nádržky nenalievajte horúcu ani vriacu vodu. Používajte iba studenú vodu.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne prášky ani žiadne agresívne čistiace prostriedky. Stačí použiť mäkkú, vo vode navlhčenú utierku.
- Pravidelne odstraňujte vodný kameň z Vášho kávovaru. Kávovar signalizuje, akonáhle je nutné zabezpečiť odstránenie vodného kameňa. Neodvápnenie môže viesť k nesprávnej funkcii Vášho kávovaru. Záruka sa v tom prípade nevzťahuje na prípadnú opravu!
- Kávovar neskladujte pri teplotách nižších ako 0°C či 32°F: hrozí zamrznutie zostatkovej vody vo výhrevných okruhoch a nebezpečenstvo poškodenia kávovaru mrazom.
- Pri dlhšej dobe nepoužívania kávovaru vylejte vodu z nádržky. Nebezpečenstvo kontaminácie vody. Do kávovaru používajte vždy iba čerstvú vodu.


**Likvidácia**

- Obalový materiál je recyklovateľný.
- Kávovar: odpojte zástrčku zo zásuvky a odrežte elektrickú šnúru.
- Prevezte spotrebič a elektrickú šnúru na vhodné zberné miesto likvidácie.


V zmysle čl. 13 talianskeho Legislatívneho dekrétu č. 151 zo dňa 25. júla 2005, "Preberanie Smerníc 2005/95/ES, 2002/96/ES a 2003/108/ES, týkajúcich sa obmedzenia používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ako aj spôsobu likvidácie odpadu".

Tento výrobok je v súlade s požiadavkami Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/96/ES.




Symbol  na spotrebiči alebo jeho obale označuje, že sa tento výrobok nesmie likvidovať ako odpad z domácnosti. Namiesto toho sa musí previezť na príslušné zberné miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku prispievate k zamedzeniu negatívnych dôsledkov na životné prostredie a na ľudské zdravie, ktoré by inak mohli nastať nesprávnou likvidáciou tohto výrobku na konci jeho životnosti. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate, keď sa obrátite na miestny mestský úrad, na spaľovňu odpadu z domácnosti alebo na predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

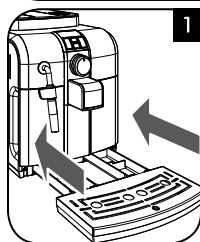**PRVNÍ INSTALACE**  
**PRVÁ INŠTALÁCIA**


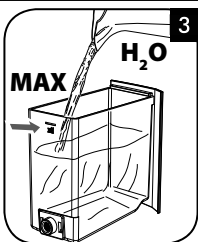
**CS** Zasuňte odkvapovací misku s mřížkou do kávovaru.

**SK** Zasuňte odkvapovací podnos s mriežkou do kávovaru.

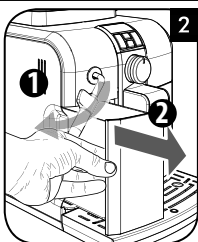


Vytáhněte nádržku na vodu.

Odoberte nádržku na vodu.



Vypláchněte nádržku a naplňte ji čerstvou vodou.

Nádržku prepláchnite a naplňte čerstvou vodou.

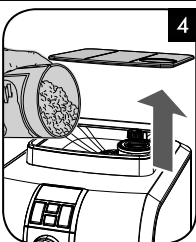


Naplňte zásobník zrnkové kávy.

Naplňte zásobník zrnkovej kávy.




Zasuňte vidlici do proudové zásuvky situované na zadní straně kávovaru.

Zasuňte zástrčku do zásuvky na zadnej strane kávovaru.

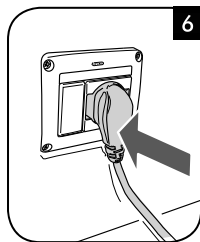

**CS** Vidlici na opačném konci napájecího kabelu zasuňte do proudové zásuvky.

**SK** Zástrčku na druhom konci napájacieho kábla zasuňte do zásuvky, umiestnenej na stene.

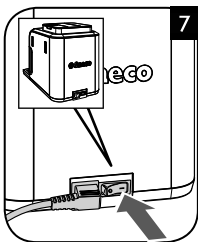


Vypínač přepněte na "I".

Vypínač prepnite na "I".




Zkontrolujte, zda je volič v poloze I. Zapněte kávovar stiskem tlačítka I.

Presvedčte sa, či je prepínač v polohe I. Zapnite kávovar stlačením tlačidla I.

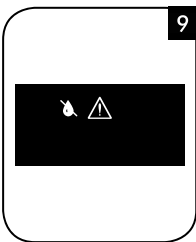


Symbole blikáním signalizují, že je nutno naplnit okruh.

Symbole blikaním signalizujú, že je potrebné naplniť okruh.

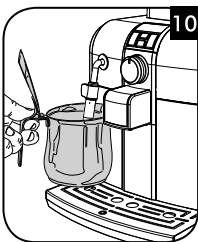


Postavte nádobu pod Pannarello.

Pod Pannarello postavte nádobu.

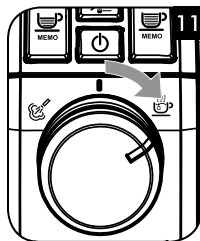


**CS** Přetočte volič doprava na polohu I. Kávovar naplní automaticky okruh.

**SK** Otočte prepínač v smere pohybu hodinových ručičiek až na bod I. Kávovar potom pristúpi k automatickému naplneniu okruhu.

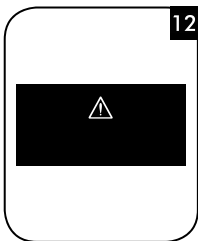


Po skončení plnicího procesu bliká na displeji symbol.

Po ukončení procesu naplňovania symbol na displeji bliká.

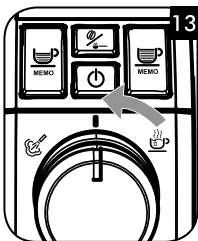


Volič je nutno přestavit do středové polohy I.

Je potrebné nastaviť gombík prepínača do stredovej polohy I.

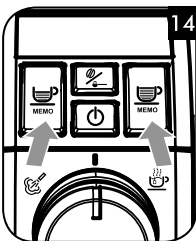

Pomalou blikají tlačítka I a I. Kávovar je nyní ve stavu ohřevu.


Pomaly blikajú tlačidlá I a I. Kávovar sa teraz nachádza v režime ohrevu.

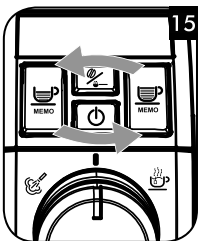

Střídavě blikají tlačítka I a I. Kávovar provede proplach okruhů.

Striedavo blikajú tlačidlá I a I. Kávovar vykoná preplach okruhů.




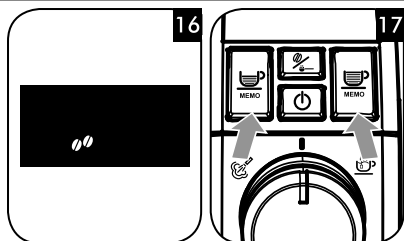

**CS** Po ukončení těchto akcí se tlačítka a rozsvítí trvale a na displeji se rozsvítí symbol aromatu.

**SK** Po ukončení uvedených operácií, tlačidlá a svietia bez prerušenia a na displeji sa rozsvieti symbol arómy.

## MANUÁLNÍ PROPLACHOVACÍ CYKLUS MANUÁLNY CYKLUS PREPLACHOVANIA

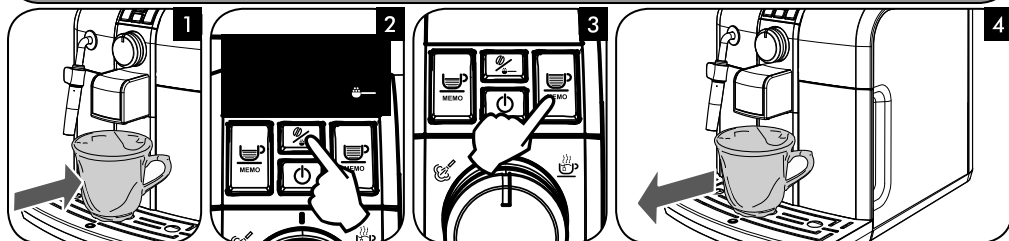

**CS** Postavte nádobu pod výpust.

Navolte funkci předemleté kávy stiskem tlačítka . **NEPŘIDÁVEJTE** žádnou předemletou kávu.

Stiskněte tlačítko . Kávo-  
var začne s výdejem vody.

Po vypuštění nádobu vyprázdňte.

Postup od bodu 1 do bodu 4 opakujte dvakrát (2x), pak přejděte k bodu 5.


**SK** Pod výtok postavte nádobu.

Navolte stlačením tlačidla funkciu predmletej kávy. **NEPRIDÁVAJTE** predmletú kávu.

Stlačte tlačidlo . Kávo-  
var začne vypúšťať vodu.

Po vypustení nádobu vyprázdňte.

Operácie od bodu 1 po bod 4 opätovne vykonajte 2 krát, potom prejdite na bod 5.

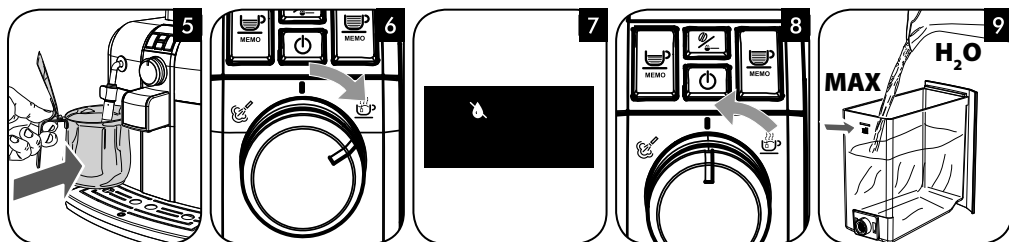

**CS** Postavte nádobu pod Pannarello.

Přetočte volič doprava na polo-  
hu .

Vypouštějte vodu, dokud se nezobrazí symbol vypotřebování vody.

Volič je nutno přestavit do středové polohy .

Po skončení znovu naplňte nádržku vodou až na značku MAX.


**SK** Pod Pannarello postavte nádobu.

Otočte prepínač v smere pohybu hodinových ručičiek až na bod .

Vypúšťajte vodu, až pokiaľ sa nezobrazí symbol nedostatku vody.


Je potrebné nastaviť gombík prepínača do stredovej polohy .

Po ukončení operácie znova naplňte nádržku na vodu až po hladinu MAX.

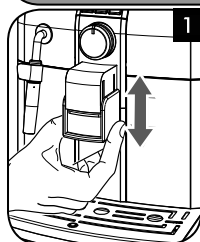**PRVNÍ ESPRESSO**  
**PRVÉ ESPRESSO**


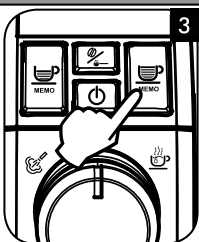
**SK CS** Nastavte výpusť.

**SK CS** Nastavte výtok.

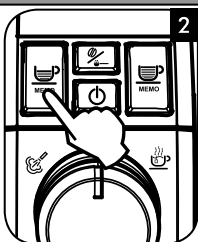


Stisknete tlačítko pro přípravu espressa nebo ...

Stlačte tlačidlo na prípravu espressa alebo ...




... stisknete tlačítko pro přípravu kávy.

... stlačte tlačidlo na prípravu kávy.

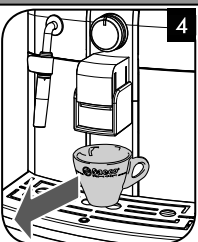


Po skončení výdeje odeberte šálek.

Po vypustení odeberte plnú šálku.

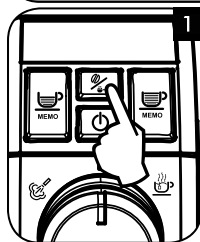**MOJE OBLÍBENÉ ESPRESSO**  
**MOJE OBLÍBENÉ ESPRESSO**


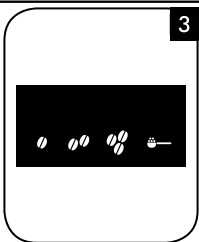
**CS** Stiskem tlačítka zvolte požadované aroma.

**SK** Stlačením tlačidla na-voľte želanú arómu.

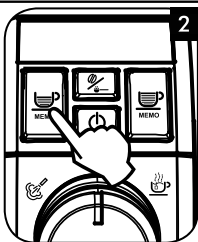


Podržte tlačítko stisknuté po dobu 5 sekund.

Podržte tlačidlo stlačené po dobu aspoň 5 sekúnd.




Kontrolky blikají spolu s tlačítkem . Kávovar je nyní ve fázi programování.

LED kontrolky blikajú súčasne s tlačidlom . Kávovar sa teraz nachádza vo fáze programovania.

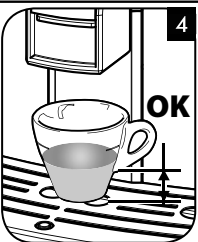

Počkejte, dokud není dosaženo požadovaného množství ...

Počkajte na dodanie želaného množstva ...




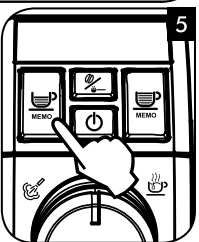


... pro přerušení výdeje stisknete . Uloženo!

... prerušte vypúšťanie stlačením . Uloženie!

## NASTAVENÍ KÁVOMLÝNKU S KERAMICKÝMI MLECÍMI KAMENY NASTAVENIE MLYNČEKA NA KÁVU S KERAMICKÝMI MLECÍMI KAMEŇMI

Ovládačem pro nastavení jemnosti mletí, který se nachází v zásobníku zrnkové kávy, OTÁČEJTE pouze za podmínky, že je kávomlýnek s keramickými mlecími kameny v provozu.

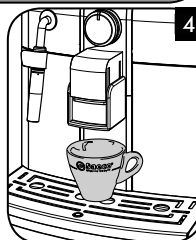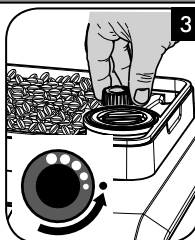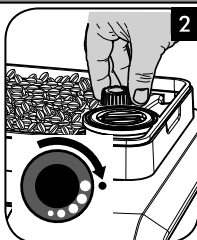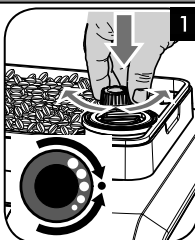

**CS** Regulátorom nastavenia jemnosti mletia situovaným vo vnútri zásobníka zrnkovej kávy je **MOŽNÉ** otáčať iba v prípade, že je mlynček na kávu s keramickými mlecími kameňmi v činnosti.

Tiskněte a otáčejte vždy ovládačem pro nastavení jemnosti mletí pouze o jednu polohu.

Stláčajte a otáčajte vždy regulátorom nastavenia jemnosti mletia len o jednu polohu.

Navolte (●). Jemnější chuť, pro směsi se silným tmavým pražením.

Navolte (●). Jemnější chuť, pre zmesi so silným tmavým pražením.

Navolte (◐). Silnější chuť, pro směsi se světlým pražením.






Navolte (◐). Silnější chuť, pre zmesi so svetlým pražením.

Rozdíl v chuti lze poznat po výdeji 2-3 nápojů. Je-li káva příliš vodová, upravte nastavení kávomlýnku.

Rozdiel v chuti je patrný po výdeji 2-3 nápojov. Pokiaľ je káva príliš vodová, upravte nastavenia mlynčeka na kávu.

Čeština

## JAK NAŠLEHAŤ MLÉKO AKO NAŠLAHAŤ MLIEKO

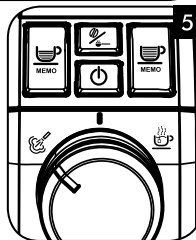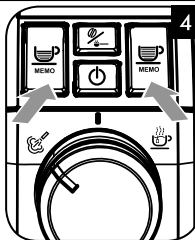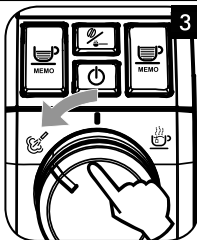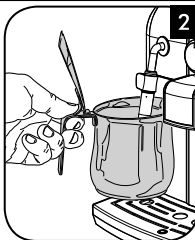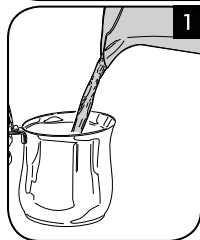

**CS** Naplňte nádobu z jedné třetiny studeným mlékem.

Ponořte Pannarello do mléka.

Přetočte volič doleva na polohu ☞.

Blikají tlačítka MEMO a MEMO. Kávovar se zahřívá.

Jakmile tlačítka MEMO a MEMO začnou svítit nepřerušovaně, spustí se vypouštění páry.

**SK** Naplňte nádobu do 1/3 jej objemu studeným mlékem.



Ponorte Pannarello do mlieka.

Otočte prepínač proti smeru pohybu hodinových ručičiek na bod ☞.

Blikajú tlačidlá MEMO a MEMO. Kávovar sa zahrieva.

Keď tlačidlá MEMO a MEMO ostávajú neperušovane svietiť, začne sa vypúšťanie pary.

Slovensky

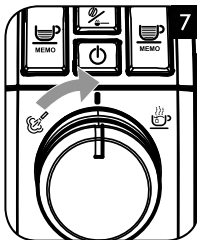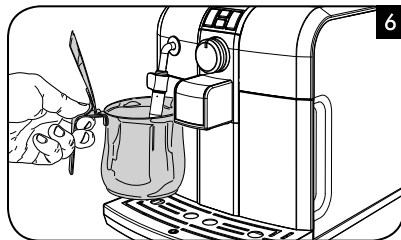

**CS** Našlehejte mléko, přičemž nádobou pohybuje pomalými otáčivými pohyby zespodu nahoru.






Otočením voliče na polohu ☛ se výdej páry zastaví.

Vyjměte nádobu.

**SK** Našlahajte mlieko, pričom nádobu otáčajte pomalými krúživými pohybmi zhora nadol.

Zastaviť vypúšťanie pary môžete otočením prepínača do polohy ☛.

Odoberte nádobu.

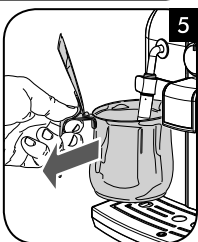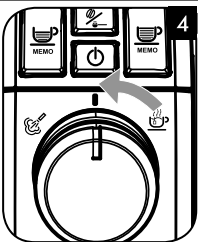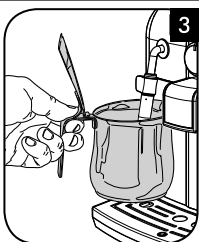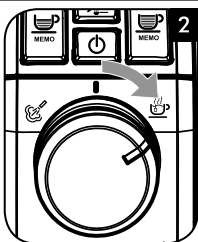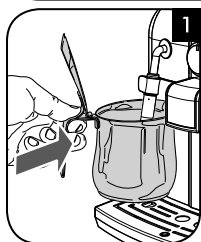HORKÁ VODA  
HORÚCA VODA

CS

Postavte nádobu pod Pannarello.

Přetočte volič doprava na polohu ☕.

Vypusťte požadované množstvo vody.

Pro zastavení výdeje přetočte volič až na polohu ☕.

Vymějte nádobu.

SK

Pod Pannarello postavte nádobu.

Otočte prepínač v smere pohybu hodinových ručičiek až na bod ☕.

Vypustite želané množstvo vody.

Vypúšťanie prerušte otočným prepínačom do polohy ☕.

Odoberte nádobu.

## ODVÁPŇENÍ - 35 min.

## ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA - 35 min.



CS





Jakmile se zobrazí symbol ☕, znamená to, že je nutné provést odvápění.

Neodvápění může vést k nesprávné funkci kávovaru. V takovém případě se záruka nevztahuje na případnou opravu.

SK

Ak sa na zobrazí symbol ☕, znamená to, že je potrebné vykonať odstránenie vodného kameňa.

Neodvápnenie môže viesť k nesprávnej funkcii kávovaru. Záruka sa v tom prípade nevztahuje na prípadnú opravu.

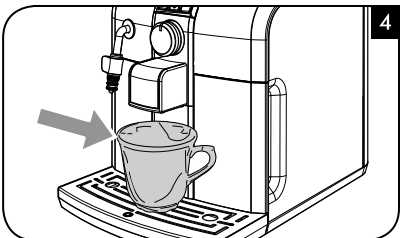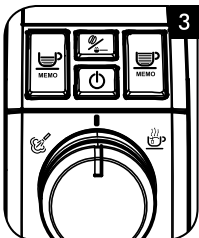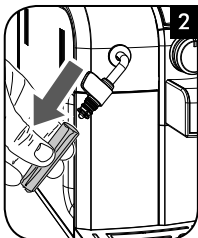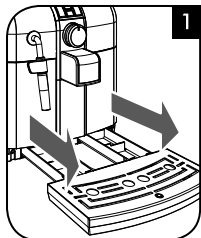

CS

Vyprázdněte odkapávací misku. Vyndejte i filtr INTENZA+ (pokud je nainstalovaný).

Stáhněte z trysky páry/horké vody Pannarello.

Výdej lze dočasně přerušit za účelem jejich vyprázdnění.

Vytéká-li z výpusti kávy roztok a/nebo voda: POZASTAVIT: otočte volič na polohu ☕; START: otočte volič na polohu ☕.


SK

Vyprázdnite odkvapávací podnos. Vytiahnite filter INTENZA+ (ak je inštalovaný).

Stiahnite z dýzy pary/horúcej vody Pannarello.


Výdaj možno za účelom ich vyprázdnenia dočasne prerušiť.

Keď z výtoku kávy vyteká roztok a/alebo voda: POZASTAVIŤ: otočte prepínač do polohy ☕; SPUSTIŤ: otočte prepínač do polohy ☕.

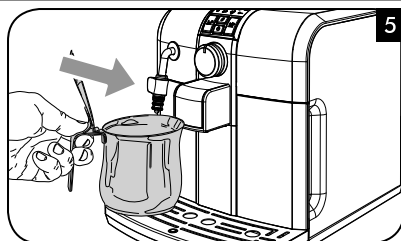


**CS** Vytéká-li z parní trysky roztok a/nebo voda:  
POZASTAVENÍ: otočte volič na polohu ☹️;  
START: otočte volič na polohu ☺️.

**SK** Keď z parnej dýzy vyteká roztok a/alebo voda:  
POZASTAVIŤ: otočte prepínač do polohy ☹️;  
SPUSTIŤ: otočte prepínač do polohy ☺️.

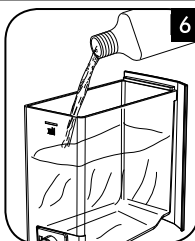


Vpravte odvápnovací roztok.

Nalejte roztok na odstrá-  
nie vodného kameňa.

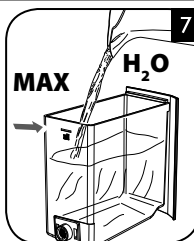


Naplňte nádržku čerstvou  
vodou až na značku MAX.

Nádržku naplňte čerstvou  
vodou až po hladinu MAX.

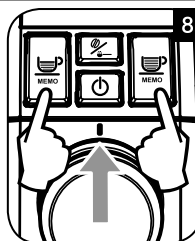


Zkontrolujte, zda je volič  
v poloze ☹️.

Presvedčte sa, či je prepínač  
v polohe ☹️.

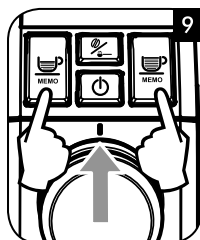


**CS** Stiskněte současně a na tři  
sekundy podržte stisknuté  
2 tlačítka kávy. Spustí se od-  
vápňovací cyklus.

**SK** Stlačte súčasne a na tri se-  
kundy podržte stlačené 2  
tlačidlá kávy. Spustí sa cyklus  
odstránenia vodného  
kameňa.

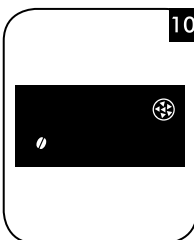


Bliká kontrolka ☹️. Kontrol-  
ka ☹️ signalizuje prvú  
fázu cyklu.

LED kontrolka bliká ☹️.  
LED kontrolka ☹️ signalizuje  
prvú fázu cyklu.

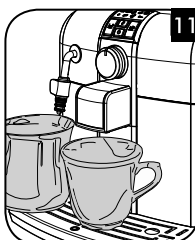


Pod parní trysku postavte  
jednu prázdnu nádobu  
a ďalší pod výpust.

Pod parnú dýzu postav-  
te jednu prázdnu nádobu  
a druhú pod výtok.

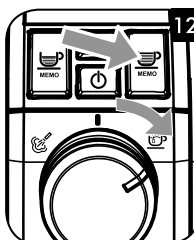


Poté, čo se rozsvieti tlačítko  
☺️, otočte volič na polohu  
☺️, zaháji se odvápnovací  
cyklus.

Po tom, čo sa rozsvieti tlač-  
idlo ☺️, otočte prepínač  
na ☺️, zaháji sa cyklus od-  
stránenia vodného kameňa.

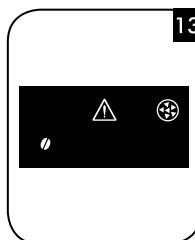


Jakmile se roztok vypotte-  
bujie, začne kontrolka ☹️  
blikat.

Akonáhle sa roztok minie,  
začne blikat LED kontrolka  
☹️.

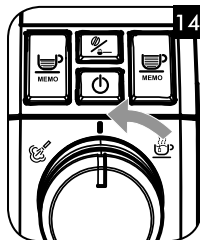


**CS** Přetočte volič do středové  
polohy ☹️.  
Vyprázdněte nádobu.

**SK** Otočte prepínač do centrál-  
nej polohy ☹️.  
Vyprázdnite nádobu.

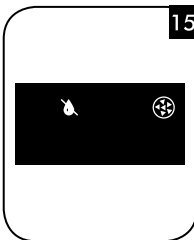


Až se trvale rozsvítí symbol  
☹️, vytáhněte nádržku na  
vodu.

Keď sa trvalo rozsvieti sym-  
bol ☹️, vytiahnite nádržku  
na vodu.

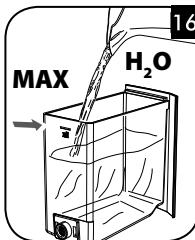


Vypláchněte nádržku a na-  
plňte ji čerstvou vodou až na  
značku MAX.

Vypláchnite nádržku a na-  
plňte ju čerstvou vodou až  
po hladinu MAX.

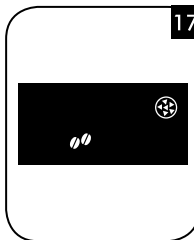


Zasuňte nádržku zpět do ká-  
vovaru. Rozsvítí se kontrolka  
☹️. Kávovar je ve fázi pro-  
plachu.

Nádržku zasuňte späť do  
kávovaru. Rozsvieti sa LED  
kontrolka ☹️, čo indikuje,  
že je kávovar vo fáze prepla-  
chovania.

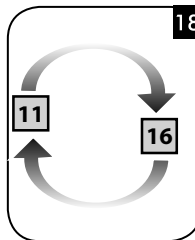


Zopakujte postup od bodu  
11 do bodu 16, pak přejděte  
k bodu 19.

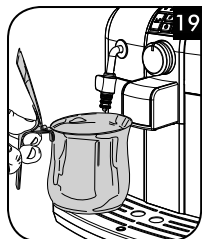

Zopakujte operácie od bodu  
11 po bod 16, potom prejdite  
na bod 19.





**CS** Zasuňte nádržku späť do kávovaru. Postavte prázdnu nádobu pod parnú trysku.

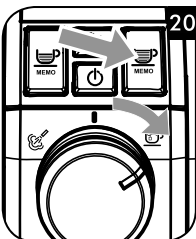
**SK** Nádržku zasuňte späť do kávovaru. Pod parnú dýzu postavte prázdnu nádobu.





Poťe, čo se rozsvítí tlačítko , otočte volič na polohu , zahájí se druhý preplach.


Po tom, čo sa rozsvieti tlačítko , otočte prepínač na , zahájí sa druhý preplach.





Po skončení druhého preplachovacího cyklu se kávovar prepne do pohotovostního stavu a začne blikat tlačítko .

Po skončení druhého cyklu preplachovania sa kávovar prepne do režimu Stand-by a začne blikat tlačidlo .

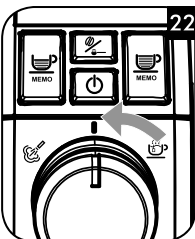

Pretočte volič do stredové polohy .


Otočte prepínač do centrálnej polohy .

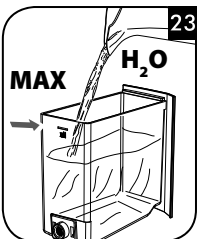

Vypláchnete nádržku a naplňte ju čerstvou vodou až na značku MAX.


Vypláchnete nádržku a naplňte ju čerstvou vodou až po hladinu MAX.

## VYČIŠTĚNÍ SPAŘOVACÍ JEDNOTKY ČIŠTENIE JEDNOTKY SPRACOVANIA KÁVY

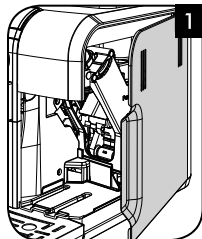

**CS** Sejměte odpadní nádobu na sedliny a otevřete servisní víko.

**SK** Vytiahnite zberač kávovej usadeniny a otvorte servisné dverka.

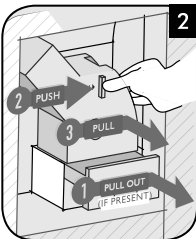


Vytáhněte odpadní nádobu na kávu a spařovací jednotku.

Vytiahnite zberač kávy a jednotku spracovania kávy.




Proveďte údržbu spařovací jednotky.

Vykonaajte údržbu jednotky spracovania kávy.

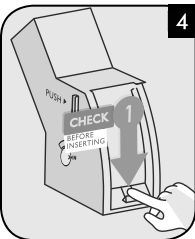

Zkontrolujte zarovnaní.

Skontrolujte zarovnanie.

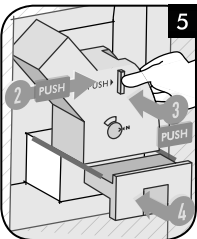


Stiskněte a zasuňte spařovací jednotku a odpadní nádobu na sedliny.

Stlačte a zasuňte jednotku spracovania kávy a zberač kávovej usadeniny.

## VYČISTĚNÍ PARNÍ TRYSKY/PANNARELLA ČISTENIE PARNEJ DÝZY/PANNARELLA

EVERY  
**1**  
DAY

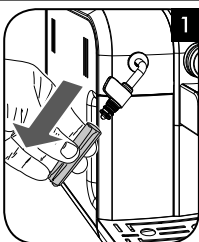


Demontujte vnější část Pannarella a vymyjte ji čerstvou vodou.

**Denně**

Odmontujte vonkajšiu časť Pannarella a umyte ju čerstvou vodou.

**Denne**

EVERY  
**7**  
DAYS

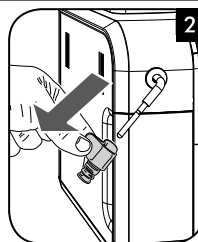

Vytáhněte horní část Pannarella z trysky páry/horké vody. Umyjte ji čerstvou vodou. Umyjte trysku páry/horké vody vlhkou utěrkou. Namontujte zpět veškeré části Pannarella.

**Týdenně**


Vytiahnite vrchnú časť Pannarella z dýzy pary/horúcej vody. Umyte ju čerstvou vodou. Umyte dýzu pary/horúcej vody vlhkou utierkou. Znova namontujte všetky časti Pannarella.

**Týždenne**

Čeština

Slovensky

## UPOZORNŮVACÍ SIGNÁLY SIGNALIZÁCIE

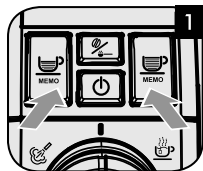


**Blikají**

Kávovar ve fázi ohřevu pro výdej kávy, horké vody a páry.

**Blikají**

Kávovar vo fáze zohrievania v rámci prípravy kávy, horúcej vody a pary.

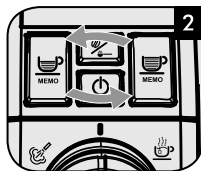


**Blikají**

Kávovar provádí proplachovací cyklus. Počkejte, až kávovar ukončí akci.

**Blikají**

Kávovar vykonáva cyklus preplachovania. Počkajte, kým kávovar dokončí operáciu.

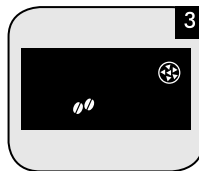


**Trvale**

Kávovar je nutno odvápnit odvápnovacím cyklem.

**Trvalo svietiace**

Kávovar vyžaduje vykonanie cyklu odstránenia vodného kameňa.

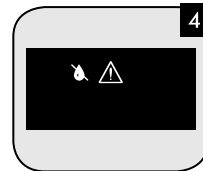


**Blikají**

Je nutno naplnit vodní okruh kávovaru.

**Blikají**

Kávovar vyžaduje vykonanie cyklu naplnenia vodného okruhu.

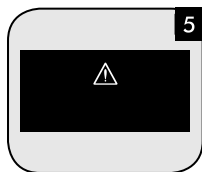

5

**Rychlé blikání**

**CS** Nadměrné namáhání spařovací jednotky. Cyklus přípravy kávy bude zrušen. Proveďte cyklus znovu.

**Rýchle blikajúca Kontrolka**

**SK** Prílišná námaha v jednotke spracovania kávy. Cyklus kávy bude prerušený. Vykonajte opakované cyklus kávy.

**ALARMOVÉ SIGNÁLY**  
**ALARMOVÉ HLÁSENIA**


1

**Pomalé blikání**

**CS** Přestavte hlavici kohoutu horké vody / páry do správné polohy. V kávovaru musí být zasunuta spařovací jednotka. Zavřete servisní víko.

**Pomaly blikajúca Kontrolka**

**SK** Vráťte kohútik horúcej vody/pary do správnej pozície. Jednotka spracovania kávy musí byť správne zasunutá do kávovaru. Zatvorte servisné dverka.




2

**Trvale**

Naplňte zásobník na kávu zrnkovou kávou.

**Trvalo svietiace**

Naplňte zásobník kávy zrnkovou kávou.

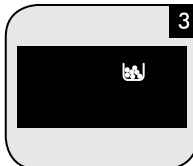


3

**Bliká**

Zasuňte odpadní nádobu na sedliny.

**Blikanie**

Založte zberač kávovej usadeniny.

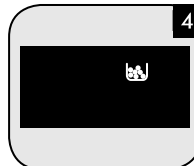

4

**Trvale**

Vyprázdňte odpadní nádobu na kávu a na sedliny.

**Trvalo svietiaci**

Vyprázdňte zberač kávy a kávovej usadeniny.



5

**Trvale**

**CS** Naplňte nádržku vodou.

**Trvalo svietiaci**

**SK** Naplňte nádržku vodou.



6

**CS** Vypněte kávovar. Po 30 sekundách jej znovu zapnete. Zkuste to znovu 2-krát nebo 3-krát. Jestliže se kávovar nezapne, kontaktujte technickou Hotline společnosti SAECO (na telefonní čísla uvedené v záručním listu).

**SK** Vypnite kávovar. Po 30 sekundách ho znova zapnite. Zopakujte postup 2- alebo 3-krát. Pokiaľ sa kávovar nezapne, kontaktujte technickú Hotline spoločnosti SAECO (na telefónne čísla uvedené v záručnom liste).



Prostředky na údržbu  
Prostriedky na údržbu



**SK CS** Vodní filtr INTENZA+  
číslo produktu: CA6702  
Filter na vodu INTENZA+  
číslo produktu: CA6702



**SK CS** Údržbářská sada  
číslo produktu: CA6706  
Údržbářská sada  
číslo produktu: CA6706



**SK CS** Odvápňovací roztok  
číslo produktu: CA6700  
Roztok na odstránenie vodného  
kameňa  
číslo produktu: CA6700



**SK CS** Navštivte stránky našeho e-shopu  
Philips, kde naleznete sortiment,  
který nabízíme pro Vaši zemi.  
Navštivte stránky našeho e-shopu  
Philips, kde najdete sortiment, kto-  
rý ponúkame pre Vašu krajinu.

**UA** Вітаємо вас у світі Philips Saeco! Зареєструйтеся на веб-сайті **WWW.PHILIPS.COM/WELCOME**, щоб отримувати поради і новини стосовно догляду за машиною. У цій брошурі наведені короткі інструкції, що допоможуть забезпечити правильну роботу машини. До комплекту також входить компакт-диск з повним текстом інструкції необхідною мовою. Вставте компакт-диск у дисковод комп'ютера і отримайте вказівки, як знайти необхідний вам документ. **Ви також можете скачати останню версію інструкції з експлуатації на веб-сайті [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) (шукайте за номером моделі, вказаним на першій сторінці).**

**SL** Dobrodošli v svet Philips Saeco! Registrirajte se na spletni strani **WWW.PHILIPS.COM/WELCOME** za nasvete in novice glede vzdrževanja. Ta knjižica vsebuje kratka navodila za pravilno delovanje stroja. V embalaži stroja je priložena zgoščena s priročnikom v želenem jeziku. Zgoščenko Vstavite v čitalec na računalniku in vodili vas bomo do dokumenta v želenem jeziku. **Prav tako lahko prenesete zadnjo verzijo priročnika za uporabo iz spletne strani [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) (upoštevajte številko modela, ki je napisana na prvi strani).**

**RO** Bun venit în lumea Philips Saeco! Înregistrați-vă pe site-ul **WWW.PHILIPS.COM/WELCOME** pentru a primi recomandări și știri referitoare la întreținere. În această broșură, se prezintă pe scurt instrucțiunile pentru funcționarea corectă a aparatului. În ambalajul aparatului, există un CD ce conține manualul integral în limba dorită. Introduceți CD-ul în dispozitivul de citire al PC-ului dumneavoastră și veți fi îndrumat către documentul dorit. **În plus, puteți descărca ultima versiune a manualului de utilizare de pe site-ul [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) (precizați numărul modelului menționat pe prima pagină).**

**CR** Dobrodošli u Philips Saeco svijet! Registrirajte se na stranici **WWW.PHILIPS.COM/WELCOME** za primanje savjeta i novosti koje se odnose na održavanje. U ovoj knjižici su ukratko navedene upute za pravilno funkcioniranje aparata. U ambalaži aparata nalazi se CD koji sadrži kompletan priručnik na željenom jeziku. CD umetnite u CD uređaj na Vašem osobnom računalu, i tada će Vas voditi do željenog dokumenta. **Osim toga, najnoviju verziju priručnika za korištenje možete preuzeti na stranici [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) (pogledajte broj modela naveden na prvoj stranici).**

**BG** Добре дошли в света на Philips Saeco! Регистрирайте се на адрес: **WWW.PHILIPS.COM/WELCOME**, за да получавате съвети и актуална информация, свързана с поддръжката. В тази книжка са дадени кратки инструкции за правилното функциониране на машината. В опаковката на машината е предоставен компактдиск, който съдържа пълното ръководство за употреба на желания език. Поставете компактдиска в четящото устройство на Вашия компютър и ще бъдете насочени към желания документ. **Също така, можете да свалите последната версия на ръководството за употреба от сайта: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) (направете справка с номера на модела, посочен на първата страница).**

**SR** Dobrodošli u svet Philips Saeco! Registrujte se na lokaciji **WWW.PHILIPS.COM/WELCOME** da biste primali savete i ažuriranja koja se odnose na održavanje. U ovoj knjižici ukratko su navedena uputstva za ispravan rad aparata. U pakovanju aparata nalazi se i CD koji sadrži celovit priručnik na željenom jeziku. Stavite CD u čitač svog računara i bićete vođeni ka željenom dokumentu. **Možete da konsultujete lokaciju [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) da potražite i da preuzmete zadnju verziju priručnika za upotrebu (upotrebite šifru navedenu na prvoj strani).**



## UA Вітаємо вас з вибором ідеального еспресо!

Ця кавомашина стане вашим персональним барменом, що відкріє вам двері у світ смаку справжньої італійської кави, приготованої професіоналами. Приготуйтеся відчутти задоволення від повноти смаку еспресо від Philips Saeco (напої мають сертифікат Італійського центру сенсорного аналізу та навчання дегустаторів (Italian Tasters), інституту сенсорного аналізу № 1 в Італії). Для отримання докладної інформації щодо сертифікації продукту та особливих налаштувань вашої нової кавомашини зайдіть на веб-сайт [www.philips.com/saeco](http://www.philips.com/saeco)

## SL Čestitamo vam, da ste se odločili za najboljšo ekspresno kavo!

Ta kavni aparat bo vaš osebni natakar in vaša vrata v svet prave italijanske kave, pripravljene na profesionalen način. Privoščite čutom uživanje popolnega zadovoljstva ekspresne kave Philips Saeco, ki jo je potrdil Centro Studi Assaggiatori (Italijanski preizkuševalci hrane), najpomembnejši inštitut za senzorno analizo v Italiji. Za dodatne informacije o certifikatu izdelka in posebnih nastavitvah vašega novega aparata glejte spletno stran [www.philips.com/saeco](http://www.philips.com/saeco)

## RO Felicitări pentru alegerea unui espresso perfect!

Acest aparat de cafea va fi barmanul dumneavoastră personal, poarta dumneavoastră de acces către un univers plin de specialități de cafea autentice italienești, preparate în mod profesionist. Răsfațați-vă cu plăcerea oferită într-un espresso Philips Saeco, certificată de Centrul de Studii al Degustătorilor (Centro Studi Assaggiatori - Italian Tasters), institutul de analiză senzorială nr. 1 din Italia. Pentru informații suplimentare despre certificarea produsului și despre configurările specifice ale noului dumneavoastră aparat, consultați site-ul [www.philips.com/saeco](http://www.philips.com/saeco)

## CR Čestitamo Vam na izboru savršene espresso kave!

Ovaj aparat za kavu bit će Vaš osobni konobar. Vaša ulazna vrata u svijet autentičnih specijaliteta talijanske kave pripremljene na profesionalan način. Podarite svojim čulima okus potpunog užitka Philips Saeco espresso kave certificirane u Centru degustatora (Centro Studi Assaggiatori - Italian Tasters), institut za osjetnu analizu br. 1 u Italiji. Za više informacija o certificiranju proizvoda i specifičnim postavkama Vašeg novog aparata pogledajte stranicu [www.philips.com/saeco](http://www.philips.com/saeco)

## BG Поздравяваме Ви за избора на перфектното еспресо!

Този кафемашина ще бъде Вашият професионален барман, Вашата врата към един свят на автентични италиански кафе специалитети, приготвени по професионален начин. Подгответе сетивата си да изпитат пълното удовоствие от еспресото на Philips Saeco, сертифицирано от „Център за изследване на вкуса - италианските дегустатори“ (Centro Studi Assaggiatori - Italian Tasters), институт № 1 за сензорен анализ в Италия. За допълнителна информация относно сертифицирането на продукта и специфичните настройки на Вашата нова кафемашина, направете справка в сайта: [www.philips.com/saeco](http://www.philips.com/saeco)

## SR Čestitamo što ste izabrali savršenu espresso kafu!

Ovaj aparat za kafu biće tvoj lični barmen, tvoja ulazna vrata u svet autentičnih specijaliteta italijanskih kafa pripremljenih na profesionalan način. Poklonite svojim čulima uživanje u espresso kafi Philips Saeco koja poseduje certifikat Istraživačkog centra za kušaće (Centro Studi Assaggiatori - Italian Tasters), instituta za analizu oseta koji je br. 1 u Italiji. Da biste dobili dodatne informacije o certifikovanju proizvoda i specifičnim postavkama vašeg novog aparata konsultujte se na lokaciji [www.philips.com/saeco](http://www.philips.com/saeco)

Україна

Словенія

Романія

Хрватска

България

Српска

## UA - ЗМІСТ - СТОР.46

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ .....	46
ПЕРШЕ ВСТАНОВЛЕННЯ .....	48
ЦИКЛ РУЧНОГО ПРОМИВАННЯ .....	49
ПРИГОТУВАННЯ ПЕРШОГО ЕСПРЕСО .....	50
МОЯ ІДЕАЛЬНА КАВА ЕСПРЕСО .....	50
РЕГУЛЮВАННЯ КЕРАМІЧНОЇ КАВОМОЛКИ .....	51
СПІНЮВАННЯ МОЛОКА .....	51
КИП'ЯТОК .....	52
ЗНЯТТЯ НАКИПУ .....	52
ОЧИЩЕННЯ ЗАВАРНОГО ПРИСТРОЮ .....	54
ОЧИЩЕННЯ ПАРОВОЇ ТРУБКИ/НАСАДКИ PANNARELLO .....	55
ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ СИГНАЛИ .....	55
СИГНАЛИ ТРИВОГИ .....	56
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ .....	57

## SL - KAZALO - STR. 47

VARNOSTNA NAVODILA .....	47
PRVA NAMESTITEV .....	48
ROČNI CIKEL SPLAKOVANJA .....	19
PRVA EKSPRES KAVA .....	50
MOJA NAJBOLJŠA EKSPRES KAVA .....	50
NASTAVITEV KERAMIČNEGA KAVNEGA MLINČKA .....	51
KAKO SPENIMO MLEKO .....	51
VROČA VODA .....	52
ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA .....	52
ČIŠČENJE SKLOPA ZA KAVO .....	54
ČIŠČENJE CEVI ZA PARO/PANNARELLA .....	55
OPOZORILNI SIGNALI .....	55
ALARMNI SIGNALI .....	56
IZDELKI ZA VZDRŽEVANJE .....	57

## RO - INDEX - PAG. 58

INDICAȚII LEGATE DE SIGURANȚĂ .....	58
PRIMA INSTALARE .....	60
CICLUL DE CLĂTIRE MANUALĂ .....	61
PRIMUL ESPRESSO .....	62
UN ESPRESSO IDEAL .....	62
REGLAREA RĂȘNIȚEI DE CAFEĂ DIN CERAMICĂ .....	63
MODUL DE SPUMARE A LAPTELUI .....	63
APĂ FIERBINTE .....	64
DECALCIFIERE .....	64
CURĂȚAREA GRUPULUI DE INFUZARE .....	66
CURĂȚAREA DUZEI DE ABUR/DISPOZITIVULUI PANNARELLO .....	67
SEMNALE DE AVERTIZARE .....	67
SEMNALE DE ALARMĂ .....	68
PRODUSE DE ÎNTREȚINERE .....	69

## CR - SADRŽAJ - STR. 59

SIGURNOSNE UPUTE.....	59
PRVA INSTALACIJA.....	60
RUČNI CIKLUS ISPIRANJA.....	61
PRVI ESPRESSO.....	62
MOJ IDEALNI ESPRESSO.....	62
PODEŠAVANJE KERAMIČKOG MLINCA ZA KAVU.....	63
KAKO TUČI MLIJEKO.....	63
TOPLA VODA.....	64
ČIŠĆENJE KAMENCA.....	64
ČIŠĆENJE GRUPE KAVE.....	66
ČIŠĆENJE CIJEVI ZA PARU/PANNARELLO.....	67
SIGNALI UPOZORENJA.....	67
SIGNALI ALARMA.....	68
PROIZVODI ZA ODRŽAVANJE.....	69

## BG - ИНДЕКС- СТР. 70

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	70
ПЪРВОНАЧАЛЕН МОНТАЖ.....	72
ЦИКЪЛ НА РЪЧНО ИЗМИВАНЕ.....	73
ПЪРВО ЕСПРЕСО.....	74
МОЕТО ИДЕАЛНО ЕСПРЕСО.....	74
РЕГУЛИРАНЕ НА КЕРАМИЧНАТА КАФЕМЕЛАЧКА.....	75
НАЧИН НА РАЗПЕНВАНЕ НА МЛЯКОТО.....	75
ГОРЕЩА ВОДА.....	76
ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕНИЯ КАМЪК.....	76
ПОЧИСТВАНЕ НА КАФЕ БЛОКА.....	78
ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИЧКАТА ЗА ПАРА/НАКРАЙНИКА PANNARELLO.....	79
СИГНАЛИ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.....	79
СИГНАЛИ ЗА АЛАРМА.....	80
ПРОДУКТИ ЗА ПОДДРЪЖКА.....	81

Українська

Slovensčina

Română

## SR - SADRŽAJ - STR.71

INDIKACIJE ZA SIGURNOST.....	71
PRVA INSTALACIJA.....	72
CIKLUS RUČNOG ISPIRANJA.....	73
PRVA ESPRESSO KAVA.....	74
MOJ IDEALAN ESPRESSO.....	74
PODEŠAVANJE KERAMIČKOG MLINA ZA KAFU.....	75
KAKO PRIPREMITI MLEČNU PENU.....	75
TOPLA VODA.....	76
UKLANJANJE NASLAGA KAMENCA.....	76
ČIŠĆENJE BLOKA ZA PRIPREMU KAFE.....	78
ČIŠĆENJE CEVI ZA PARU/NASTAVKA PANNARELLO.....	79
SIGNALI UPOZORENJA.....	79
SIGNALI ALARMA.....	80
PROIZVODI ZA ODRŽAVANJE.....	81

Hrvatski

Български

Sipiski

### UA - Вказівки з техніки безпеки

Машина обладнана запобіжними пристроями. Тим не менш, слід уважно прочитати вказівки з техніки безпеки, наведені в цій настанові з експлуатації для того, щоб уникнути випадкової шкоди та збитків людям або майну.

Зберігайте цю настанову для подальших консультацій.

#### Увага

- Підключіть машину до відповідної настінної розетки, основна напруга якої відповідає технічним даним машини.
- Уникайте того, щоб кабель живлення звисав зі стола або з барної стійки, або торкався гарячих поверхонь.
- Ніколи не занурюйте машину, електричну розетку або кабель живлення у воду: небезпека ураження електричним струмом!
- Ніколи не направляйте струмінь кий'ятку на частини тіла: небезпека опіку!
- Не торкайтесь гарячих поверхонь. Користуйтеся ручками і рукоятками.
- Витягніть штепсельну вилку з розетки:
  - якщо виявляється відхилення від норми;
  - якщо машина залишиться без використання тривалий час;
  - перш ніж розпочинати очищення машини.

Тягніть за вилку, а не за кабель живлення. Не торкайтеся вилки мокрими руками.

- Не користуйтеся машиною, якщо вилка, кабель живлення або сама машина мають пошкодження.
- Не переробляйте і не модифікуйте жодним чином машину або кабель живлення. Всі ремонтні роботи повинні виконуватись сервісним центром, що має відповідний дозвіл від Philips, для уникнення будь-якої небезпеки.
- Ця машина не призначена для використання особами (у тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, психічними або сенсорними можливостями, а також (або) недостатньо обізнаними, окрім випадків, коли вони знаходяться під наглядом особи, відповідальної за їх безпеку, або отримали від неї інструктаж з користування машиною.
- Діти повинні бути під наглядом для впевненості, що вони не будуть грати з машиною.
- Ніколи не вставляйте пальці або інші предмети в керамічну кавомолку.

#### Правила користування

- Ця кавомашина призначена виключно для побутового використання і не передбачена для застосування в таких приміщеннях, наприклад, як ідальні або кухонних зонах магазинів, офісів, господарств або інших робочих приміщень.
- Слід завжди ставити машину на рівній і стійкій поверхні.
- Не ставте машину на гарячі поверхні, поблизу від гарячих печей, нагрівачів або інших подібних джерел тепла.

- Завжди засипайте в бункер лише каву в зернах. Мелена або розчинна кава, а також інші предмети у разі потрапляння в бункер для кави пошкодять машину.
- Слід залишати машину охолоджуватись перш ніж вставляти або знімати будь-які деталі та перш ніж здійснювати очищення машини.
- Ніколи не заливайте в бачок гарячу воду або кий'яток. Використовуйте лише холодну воду.
- Не користуйтеся для очищення абразивними порошками або агресивними миючими засобами. Достатньо м'якої тканини, зволоженої водою.
- Регулярно виконуйте зняття накипу з машини. Машина сама вкаже вам, коли необхідно виконувати зняття накипу. Якщо не виконати цю операцію, ваш апарат перестане працювати належним чином. У цьому випадку ремонт не покривається гарантією!
- Не тримайте машину при температурах нижче 0°C або 32°F. Вода, що залишається всередині нагрівальної системи, може замерзнути і пошкодити машину.
- Не залишайте воду в бачку, якщо машина не буде використовуватись впродовж тривалого часу. Вода може забруднитись. Кожного разу при застосуванні машини користуйтеся свіжою водою.


#### Утилізація

- Пакувальні матеріали можуть бути утилізовані і використані повторно.
- Апарат: вийміть вилку з електричної розетки і від'єднайте електричний кабель.
- Здайте апарат і кабель живлення в сервісний центр або в державну структуру по утилізації відходів.

У відповідності до статті 13 Законодавчого декрету Італійського Уряду від 25 липня 2005 р. № 151 «Виконання Директиви 2005/95/ЄС, 2002/96/ЄС і 2003/108/ЄС стосовно зменшення використання небезпечних речовин в електричних і електронних приладах, а також утилізації відходів».

Цей виріб відповідає Європейській Директиві 2002/96/ЄС.



Знак , нанесений на виріб або на його упаковці, вказує на те, що з цим виробом не слід поводитися як зі звичайним побутовим відходом; його слід здати в офіційний центр збору відходів, уповноважений здійснювати утилізацію електричних і електронних деталей та комплектуючих.

Здійснюючи правильну утилізацію виробу, ви сприяєте захисту навколишнього середовища і людей від можливих негативних наслідків, які можуть походити від неправильного поводження з виробом на кінцевому етапі його терміну експлуатації. Більш докладну інформацію щодо порядку утилізації виробу ви можете отримати, зв'язавшись з відповідним місцевим відділом, вашою службою утилізації побутових відходів або з магазином, де ви придбали виріб.

**SL - Navodila za varno uporabo**

Aparat je opremljen z varovalnimi napravami. Vseeno je potrebno pozorno prebrati navodila za varno uporabo, ki so opisana v tem priročniku in se tako izogniti nezgodnim poškodbam oseb ali stvari.

Ta priročnik shranite za morebitno uporabo v prihodnosti.

**Pozor**

- Priključite aparat na ustrezno stensko vtičnico, katere glavna napetost ustreza tehničnim podatkom aparata.
- Ne dovolite, da kabel visi z mize ali se dotika toplih površin.
- Nikoli ne potaplajte stroja, električnega vtiča ali napajalnega kabla v vodo: nevarnost električnega udara!
- Curka vroče vode nikoli ne usmerite proti delom telesa: nevarnost opeklin!
- Ne dotikajte se vročih površin. Uporabljajte ročaje in ročke.
- Izklopite vtičnik iz omrežne vtičnice:
  - če pride do nepravilnosti;
  - če je bil aparat dolgo časa neuporabljen;
  - pred začetkom čiščenja stroja.

Povlecite vtič in ne napajalnega kabla. Ne dotikajte se vtiča z vlažnimi rokami.

- Ne uporabljajte aparata, če so vtiči, napajalni kabel ali aparat poškodovani.
- Nikakor ne spreminjajte aparata ali napajalnega kabla. Vsa popravila mora izvesti pooblaščen servisni center Philips zato, da se izognete kakršnikoli nevarnosti.
- Aparat ni predviden, da bi ga uporabljale osebe (vključno otroci) z zmanjšano fizično, mentalno ali senzorično sposobnostjo ter z nezadostnimi izkušnjami oziroma sposobnostmi, razen če jih nadzira oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost in jih slednja pouči o uporabi aparata.
- Otroke je potrebno nadzirati in zagotoviti, da se ne igrajo z aparatom.
- Nikoli ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov v keramični kavni mlinček.

**Opozorila**

- Aparat je predviden izključno za domačo uporabo in ne za uporabo v okolju, kot so menze ali kuhinjski kotički v trgovinah, pisarnah, tovarnah ali drugih delovnih okoljih.
- Aparat vedno postavite na ravno in stabilno površino.
- Ne postavljajte aparata na vroče površine v bližino vročih peči, grelcev ali podobnih virov toplote.
- V vsebnik vstavite vedno le kavo v zrnju. Mleta, topna kava in tudi drugi predmeti, če jih vstavite v vsebnik za kavo, aparat poškodujejo.
- Pred vstavljanjem ali nameščanjem delov ter pred pričetkom čiščenja počakajte, da se aparat ohladi.
- V rezervoar nikoli ne nalivajte vroče ali vrele vode. Uporabite samo hladno vodo.

- Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih praškov ali agresivnih čistilnih sredstev. Zadoštuje mehka krpa, namočena v vodo.
- Redno odstranjujte vodni kamen iz aparata. Aparat bo javil, kda je potrebno odstraniti vodni kamen. Če tega postopka ne boste izvedli, lahko vaš aparat preneha pravilno delovati. V tem primeru garancija ne vključuje popravila!
- Ne držite aparata pri temperaturah, ki so nižje od 0°C ali 32°F. Preostala voda v sistemu za ogrevanje lahko zamrzne in poškoduje aparat.
- Ne puščajte vode v rezervoarju, če aparata ne boste uporabljali dalj časa. Voda bi lahko postala onesnažena. Ob vsaki uporabi aparata uporabite svežo vodo.


**Odstranitev**

- Embalažo je mogoče reciklirati.
- Aparat: odstranite vtič iz vtičnice in prerežite električni kabel.
- Aparat in napajalni kabel izročite pooblaščenemu centru ali javni ustanovi za odlaganje odpadkov.

Skladno s 13. členom italijanske zakonske odredbe z dne 25. julija 2005, št. 151, "Uveljavitev direktive 2005/95/ES, 2002/96/ES in 2003/108/ES o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, kot tudi o odstranjevanju odpadkov".





Ta izdelek je skladen z Evropsko direktivo 2002/96/ES.



Simbol , ki je naveden na izdelku ali na ovoju označuje, da z izdelkom ne morete ravnati kot z gospodinjstvom odpadkom, ampak ga je potrebno izročiti v pristojni zbirni center zaradi recikliranja električnih in elektronskih sestavnih delov.

S pravilnim odlaganjem izdelka pripomorete k ohranjanju okolja in oseb in preprečevanju morebitnih negativnih posledic, ki bi lahko nastale zaradi nepravilnega ravnanja z izdelkom v zadnji fazi njegove življenjske dobe. Za več informacij o načinu recikliranja izdelka, vas prosimo, da se obrnete na lokalni pristojni urad, vašega odlagalca gospodinjstvih odpadkov ali na trgovino, v kateri ste kupili izdelek.

ПЕРШЕ ВСТАНОВЛЕННЯ  
PRVA NAMESTITEV

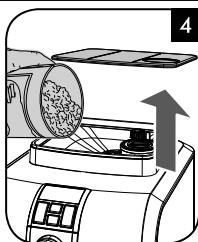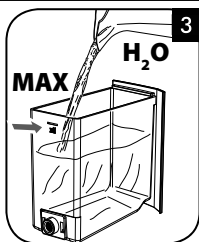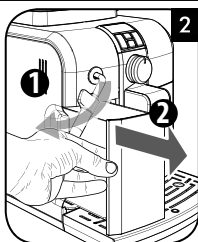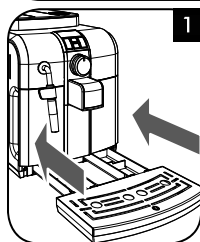




**UA** Вставте піддон для крапель з решіткою в машину.  
**SL** Pladenj za zbiranje tekočine z rešetko vstavite v aparat.

Вийміть водяний бачок.  
Odstranite rezervoar za vodo.

Сполосить бачок і наповніть його свіжою водою.  
Rezervoar splaknite in ga napolnite s svežo vodo.

Наповніть бункер для кави кавою в зернах.  
Napolnite vsebnik za kavo v zrnju.

Вставте штепсельну вилку в електричну розетку, що знаходиться позаду машини.  
Vtič vstavite v omrežno vtičnico, ki se nahaja na zadnji strani aparata.

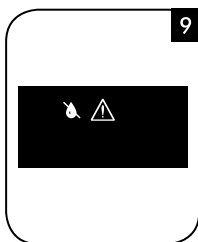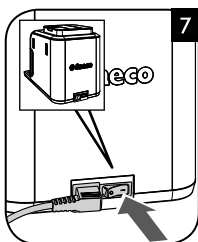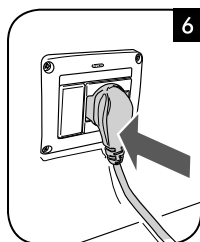





**UA** Вставте вилку з іншого кінця шнура живлення в настінну електричну розетку.  
**SL** Vtič na drugem koncu napajalnega kabla vstavite v stensko omrežno vtičnico.

Встановіть вимикач на «I».  
Premaknite stikalo na "I".

Переконайтеся, що перемикач знаходиться в положенні I. Натисніть кнопку I, щоб увімкнути машину.  
Preverite, da je izbirni gumb v položaju I. Pritisnite tipko I za vklop aparata.

Заблимають значки; необхідно приступити до заправки системи.  
Simboli utripajo, potrebno je opraviti polnjenje sistema.

Підставте ємність під насадку Pannarello.  
Pod Pannarello namestite posodo.

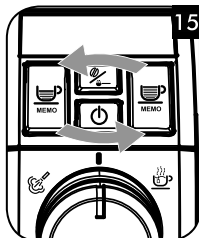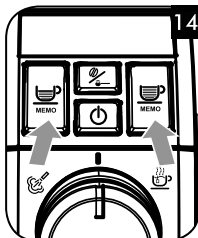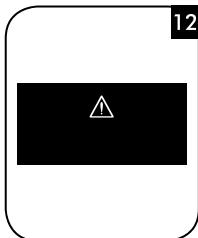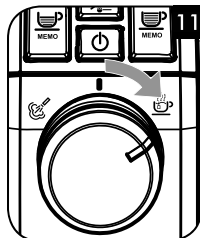

**UA** Оберніть перемикач за годинниковою стрілкою на позначку ☕. Після цього машина почне автоматичну заправку.  
**SL** Izbirno stikalo obrnite v desno do položaja ☕. Aparat začne izvajati avtomatsko polnjenje.


Після завершення процесу заправки на дисплеї заблимає значок.  
Po zaključku procesa polnjenja, simbol utripa na zaslonu.



Поверніть ручку вибору в центральне положення.  
Vrtljivi gumb za izbiro je potrebno ponovno postaviti v položaj na sredini.



Повільно заблимають кнопки ☕ i ☕. Машина в режимі підігрівання.  
Tipki ☕ in ☕ počasi utripata. Sedaj se aparat segreva.

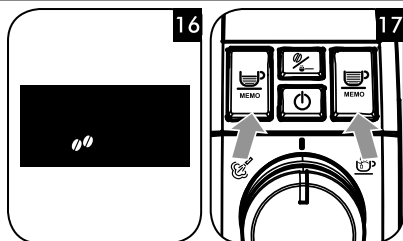Поперемінно заблимають кнопки ☕ i ☕. Машина виконує промивання контури.  
Tipki ☕ in ☕ izmenično utripata. Aparat izvede splakovanje obtokov.






**UA** Після завершення вищезгаданих операцій кнопки  і  засвітяться постійним світлом, а на дисплеї виступить значок смаку.


**SL** Po zaključku zgoraj navedenega postopka se tipki  in  vklopita za stalno in na zaslonu se osvetli simbol arome.


### ЦИКЛ РУЧНОГО ПРОМИВАННЯ РОЧНИ СІКЕЛ СПЛАКОВАННЯ

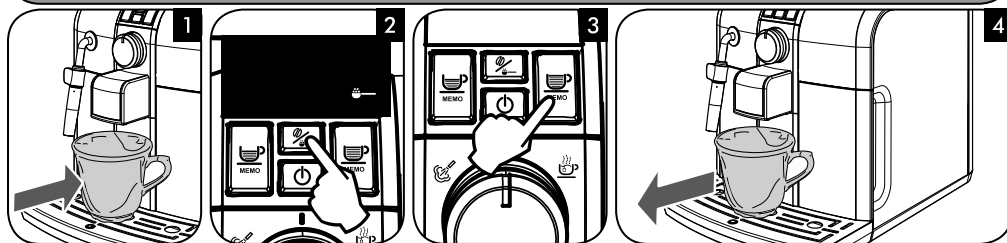


**UA** Підставте ємність під вузол видачі.

**SL** Pod pipo za točenje postavite posodo.

Натисніть кнопку  для вибору функції попередньо змеленої кави. НЕ засипайте попередньо змелену каву.


Pritisnite tipko  za izbiro točenja kave s predhodno zmlato kavo. NE dodajajte predhodno mlete kave.

Натисніть кнопку  . Машина починає видавати воду.

Pritisnite tipko  . Aparat začne s točenjem vode.


Після завершення видачі спорожніть ємність. Повторіть операції від пункту 1 до пункту 4 двічі; потім перейдіть до пункту 5.


Ob zaključku točenja izpraznite posodo. Dvakrat ponovite postopke od točke 1 do točke 4, nato pojdite na točko 5.

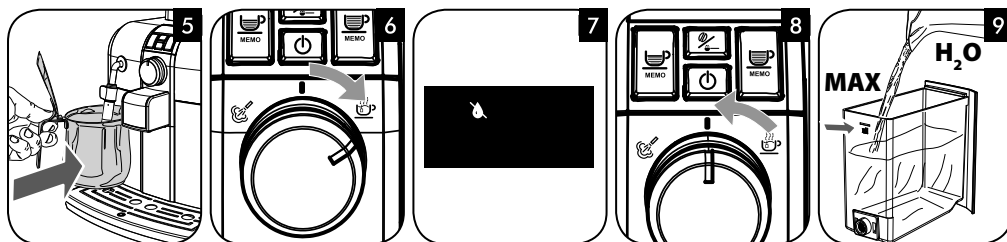

**UA** Підставте ємність під насадку Pannarello.


**SL** Pod Pannarello namestite posodo.


Оберніть перемикач за годинниковою стрілкою на позначку .

Izbirno stikalo obrnite v desno do položaja .

Подавайте воду до появи сигналу про відсутність води.

Vodo točite, dokler se na aparatu ne prikaže simbol za porabljeno vodo.


Поверніть ручку вибору в центральне положення .

Vrtljivi gumb za izbiro je potrebno ponovno postaviti v položaj na sredini .

Після закінчення знову наповніть водяний бачок до позначки MAX.


Na koncu rezervoar za vodo ponovno napolnite do oznake nivoja MAX.

## ПРИГОТУВАННЯ ПЕРШОГО ЕСПРЕСО PRVA EKSPRES KAVA

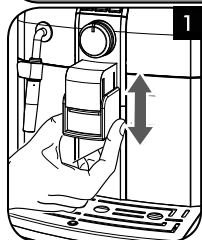


**UA** Відрегулюйте вузол ви-  
дачі.

**SL** Naravnajte pipo za točenje.

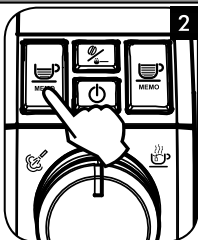


Натисніть кнопку  
для приготування кави  
еспресо або...

Пritisnite tipko за toče-  
nje ekspres kave ali...

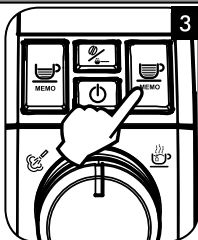

...натисніть кнопку  
для приготування кави.


... pritisnite tipko za  
točenje kave.

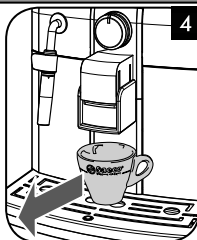

По закінченні процесу при-  
беріть філіжанку.


Po končanem točenju  
odvzemite skodelico.

## МОЯ ІДЕАЛЬНА КАВА ЕСПРЕСО MOJA NAJBOLJŠA EKSPRES KAVA

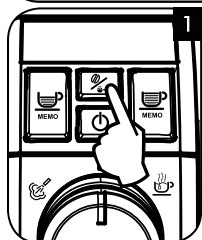


**UA** Оберіть бажаний смак за  
допомогою кнопки .

**SL** Izberite želeno aromo s pri-  
tiskom na tipko .

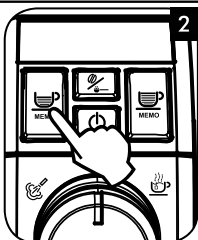

Утримуйте кнопку   
натисненою довше 5 се-  
кунд.

Tipko držite stisnjeno  
več kot 5 sekund.

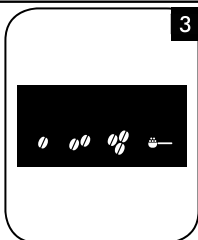

Світлодіоди заблимають  
разом із кнопкою   
Машина в режимі програ-  
мування.

Led lučke utripajo skupaj s  
tipko . Aparat je v fazi  
programiranja.



Почекайте, поки буде  
досягнена бажана кіль-  
кість...

Počakajte, da se iztoči žele-  
na količina...





... натисніть , щоб  
перервати процес.  
Збережено в пам'яті!

... pritisnite za prekini-  
tev postopka.  
Shranjeno v pomnilnik!

## РЕГУЛЮВАННЯ КЕРАМІЧНОЇ КАВОМОЛКИ NASTAVITEV KERAMIČNEGA KAVNEGA MLINČKA

Ручку регулювання помелу, розташовану всередині бункера для кави в зернах, НАЛЕЖИТЬ обернути, лише коли керамічна кавомолка працює.

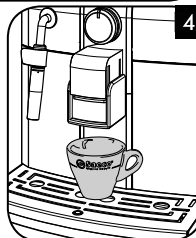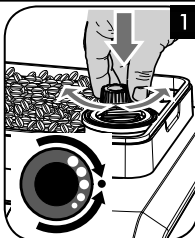

**UA** Vrtljivi gumb za reguliranje mletja, ki se nahaja v notranjosti vsebnika za kavo v zrnju, **MORATE** obrniti, ko keramični kavni mlinček deluje.

Натискайте і повертайте ручку регулювання помелу щоразу на одну поділку.

Оберіть (●). Більш легкий смак, для купажів з темним підсмажуванням.

Оберіть (◐). Більш насичений смак, для купажів зі світлим підсмажуванням.





Приготуйте 2-3 напої, щоб відчутти різницю. Якщо кава водяниста, змініть налаштування кавомолки. Ізточіте 2-3 izdelke in okusite razliko. Če je kava preveč vodnata, spremenite nastavitve mlinčka za kavo.

Пritisnite in obrnite gumb za nastavitve mletja za eno stopnjo.

Izberite (●). Blažji okus, za temno pražene mešanice.

Izberite (◐). Močnejši okus, za svetlo pražene mešanice.

## СПІНЮВАННЯ МОЛОКА KAKO SPENIMO MLEKO

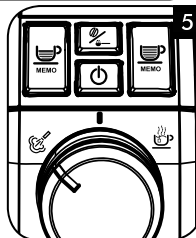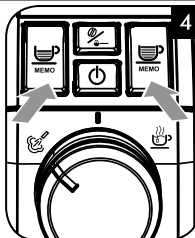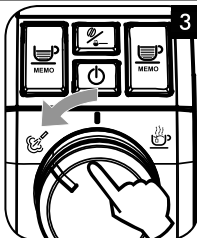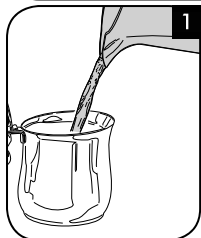

**UA** Наповніть ємність на 1/3 холодним молоком.

Занурте насадку Pannarello в молоко.

Оберніть перемикач проти годинникової стрілки на позначку ☞.

Заблимають кнопки MEMO; машина розігрівається.

Коли кнопки MEMO і MEMO засвітяться постійним світлом, починається видача пари.




**SL** Posodo napolnite do 1/3 s hladnim mlekom.

Pannarello vstavite v mleko.

Izbirno stikalo obrnite v levo do položaja ☞.

Tipki MEMO in MEMO utripata, stroj se segreva.

Ko sta tipki MEMO in MEMO stalno osvetljeni, se začne točenje pare.

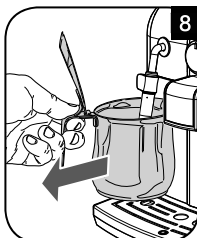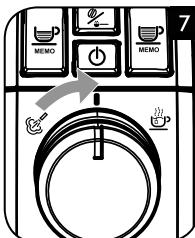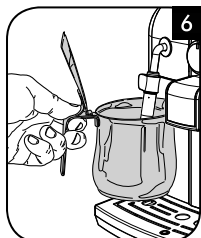

**UA** Спіньте молоко, здійснюючи в ємності легкі кругові рухи вгору і вниз.

Щоб зупинити видачу пари, оберніть перемикач в положення ☛. Ізбирно stikalo obrnite v položaj ☛, da točenje pare ustavite.


Заберіть ємність.

Tipki MEMO in MEMO utripata, stroj se segreva.

Obstanje svetla kaže, da je para pripravljena.


**SL** Mleko spenite tako, da s posodo rahlo krožite navzgor in navzdol.

Odstranite posodo.

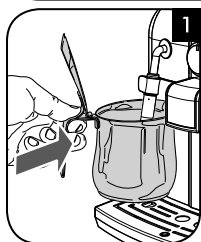КИП'ЯТОК  
VROČA VODA


**UA** Підставте ємність під насадку Pannarello.

**SL** Pod Pannarello namestite posodo.

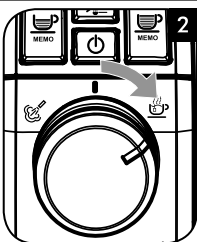


**UA** Оберніть перемикач за годинниковою стрілкою на позначку .

**SL** Izbrimo stikalo obrnite v desno do položaja .

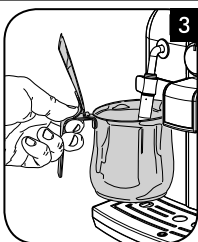


**UA** Налийте бажану кількість води.

**SL** Iztočite želeno količino vode.

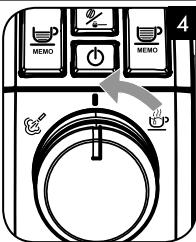

**UA** Щоб перервати видачу, оберніть перемикач в положення .

**SL** Da prekinete točenje, obrnite izbrimo stikalo znova v položaj .

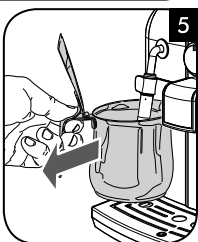

**UA** Заберіть ємність.

**SL** Odstranite posodo.

## ЗНЯТТЯ НАКИПУ - 35 хв.

## ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA - 35 min.




**UA** Якщо на дисплеї з'явився значок необхідно здійснити зняття накипу.

**SL** Če tega postopka ne boste izvedli, lahko aparat preneha pravilno delovati. V tem primeru garancija ne pokrivaється гарантією.


**UA** Če se prikaže simbol , je potrebno odstraniti vodni kamen.

**SL** Če tega postopka ne boste izvedli, lahko aparat preneha pravilno delovati. V tem primeru garancija ne vključuje popravila.

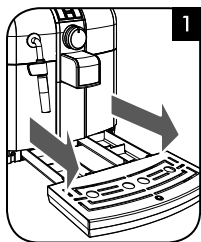


**UA** Спорожніть піддон для крапель. Витягніть фільтр INTENZA+ (якщо він встановлений).

**SL** Izpraznite pladenj za zbiranje tekočine. Odstranite filter INTENZA+ (če je vgrajen).

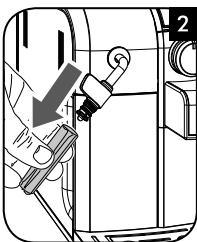


**UA** Зніміть насадку Pannarello з трубки видачі пари/кип'ятку.

**SL** Odstranite Pannarello iz cevi za paro/vročo vodo.

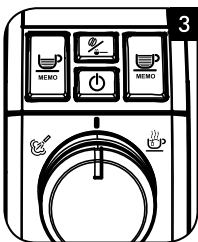


**UA** Можна тимчасово припинити видачу, щоб забезпечити їх спорожнення.

**SL** Začasno lahko prekinete točenje, da opravite praznjenje

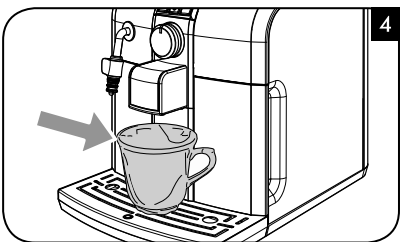


**UA** Якщо розчин та/або вода витікає з вузла видачі кави: ПАУЗА: перемкнути перемикач в положення . ЗАПУСК: перемкнути перемикач в положення .

**SL** Če raztopina in/ali voda uhaja iz pipe za točenje kave: PREMOR: izbrimo gumb premaknite v položaj ; VKLOP: izbrimo gumb premaknite v položaj .

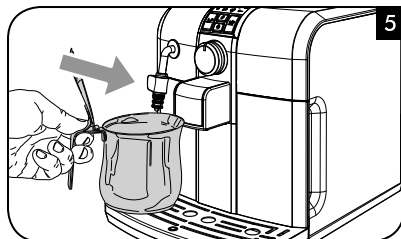


**UA** Якщо розчин та/або вода витікає з парової трубки:  
ПАУЗА: перемкнути перемикач в положення .  
ЗАПУСК: перемкнути перемикач в положення .

**SL** Če raztopina in/ali voda uhaja iz cevi za paro:  
PREMOR: izbirni gumb premaknite v položaj .  
VKLOP: izbirni gumb premaknite v položaj .

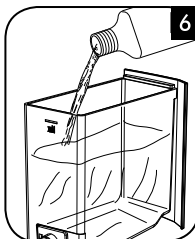


Налийте розчин для зняття накипу.

Nalijte raztopino sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.

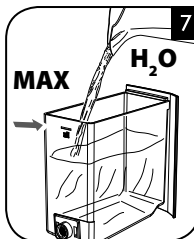


Наповніть бачок свіжою водою до позначки MAX.

Rezervoar napolnite s svežo vodo do oznake nivoja MAX.

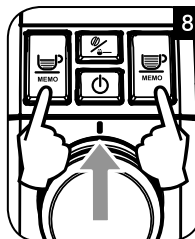


Переконайтеся, що перемикач знаходиться в положенні .

Preverite, da je izbirni gumb v položaju .

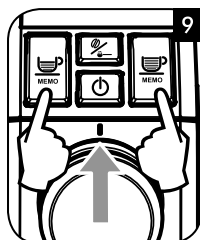


**UA** Утримуйте натиснутими 2 кнопки кави впродовж 3 сек.; запуститься цикл зняття накипу.

**SL** Pritisnite in držite istočasno 2 gumba za kavo 3 sekunde; prične se cikel odstranjevanja vodnega kamna.

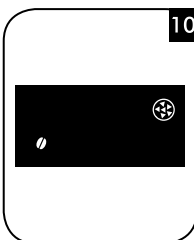


Заблимає світлодіод ; світлодіод вказує на першу фазу циклу.

Led lučka utripa; led lučka kaže na 1. fazo cikla.

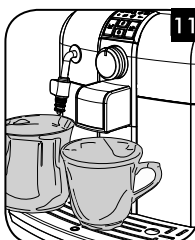


Підставте порожню ємність під парову трубку та під вузол видачі.

Eno prazno posodo postavite pod cev za paro in eno pod pipo za točenje kave.

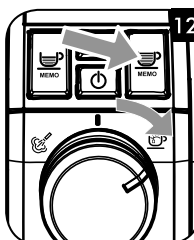


Коли загориться кнопка , поверніть перемикач на , почнеться цикл зняття накипу.

Ko je tipka osvetljena, obrnite izbirni gumb na , začne se odstranjevanje vodnega kamna.

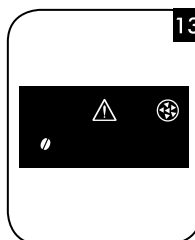


Коли розчин закінчиться, світлодіод почне блимати.

Ko led lučka utripa, je raztopina porabljena.

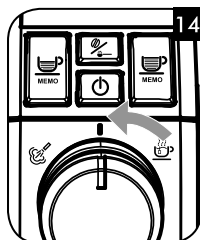


**UA** Поверніть перемикач в центральне положення . Спорожніть ємності.

**SL** Izbirni gumb obrnite v sredinski položaj . Izpraznite posode.

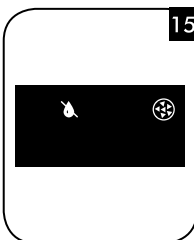


Значок , що світить постійним світлом, вказує на те, що необхідно зняти водняний бачок.

Stalno vžgan simbol opozarja, da je potrebno odstraniti rezervoar za vodo.

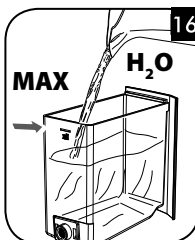


Обполосніть водняний бачок і наповніть його свіжою водою до позначки MAX.

Rezervoar splaknite in napolnite s svežo vodo do oznake nivoja MAX.

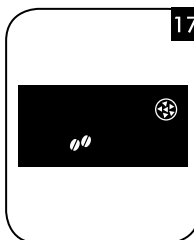


Знову вставте бачок в машину. Загориться світлодіод ; машина знаходиться в режимі промивання.

Rezervoar ponovno vstavite v aparat. Prižge se led lučka , aparat izvaja splakovanje.

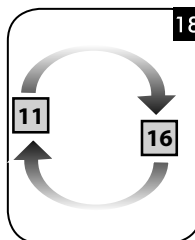

Повторіть операції від пункту 11 до пункту 16; потім перейдіть до пункту 19.

Ponovite postopek od točke 11 do točke 16, nato pojdite na točko 19.

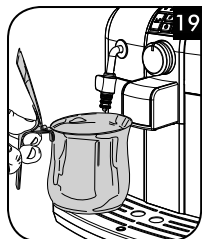




UA



Знову вставте бачок в машину. Підставте порожню ємність під парову трубку.

SL

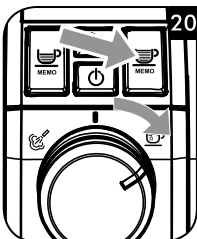
Rezervoar ponovno vstavite v aparat. Pod cev za paro namestite prazno posodo.




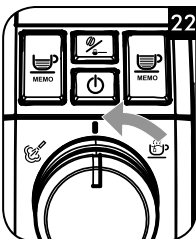
Коли загориться кнопка , поверніть перемикач на , почнеться другий цикл промивання.


Ko je tipka  osvetljena, obrnite izbirni gumb na , začne se 2. splakovanje.





Коли буде завершено другий цикл промивання, машина переведеться в режим енергозбереження (Stand-by) і почне блимати кнопка .

Ko se zaključi drugi cikel splakovanja, gre aparat v Stand-by, gumb  pa utripa.



Поверніть перемикач в центральне положення .


Izbirni gumb obrnite v središnji položaj .

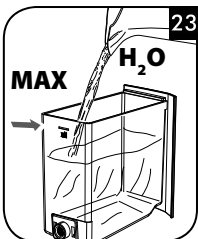

Обполосніть водяний бачок і наповніть його свіжою водою до позначки MAX.

Rezervoar splaknite in napolnite s svežo vodo do oznake nivoja MAX.

## ОЧИЩЕННЯ ЗАВАРНОГО ПРИСТРОЮ ČIŠČENJE SKLOPA ZA KAVO

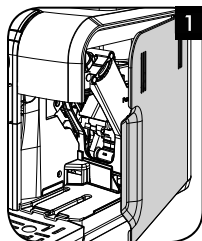


UA

Витягніть контейнер для кавової гущі та відкрийте дверцята для обслуговування.

SL

Odstranite predal za zbiranje usedlin in odprite servisni pokrov.

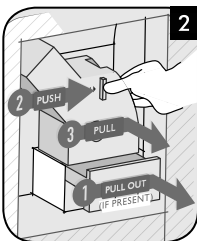


Витягніть контейнер для кави та заварний пристрій.

Odstranite predal za zbiranje kave in sklop za kavo.




Здійсніть операції з догляду за заварним пристроєм.

Izvedite vzdrževanje sklopa za kavo.

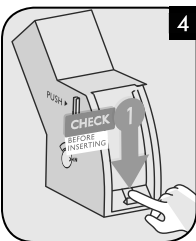

Переконайтеся, що його під'єднано.

Preverite poravnanoost.

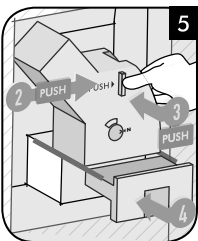


Натисніть і вставте заварний пристрій і контейнер для кавової гущі.

Pritisnite in nato vstavite sklop za kavo in predal za zbiranje usedlin.

**ОЧИЩЕННЯ ПАРОВОЇ ТРУБКИ/НАСАДКИ PANNARELLO**  
**ČIŠČENJE CEVI ZA PARO/PANNARELLO**

EVERY  
**1**  
DAY

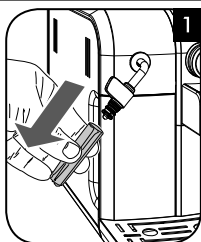


Зніміть зовнішню частину насадки Pannarello і вимийте її свіжою водою.

**Щоденне**

Zunanji del Pannarella odstranite in ga operite pod tekočo vodo.

**Vsakodnevno**

EVERY  
**7**  
DAYS

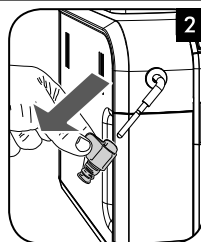


Зніміть верхню частину насадки Pannarello з трубки видачі пари/кип'ятку. Вимийте її свіжою водою. Почистіть трубку видачі пари/кип'ятку за допомогою вологої тканини. Поставте всі частини насадки Pannarello на місце.

**Щотижневе**

Snemite zgornji del Pannarella s cevi za paro/vročo vodo. Operite ga s svežo vodo. Očistite cev za paro/vročo vodo z vlažno krpo. Ponovno namestite vse dele Pannarella.

**Tedensko**

**ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ СИГНАЛИ**  
**OPROZORILNI SIGNALI**

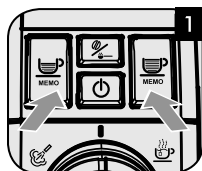


**Блимають**

Машина в режимі підігрівання для видачі кави, кип'ятку й пари.

**Utripajoči**

Aparat v fazi segrevanja za točenje kave, vroče vode in pare.

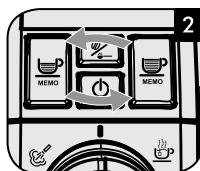


**Блимають**

Машина виконує цикл промивання. Почекайте, поки машина закінчить операцію.

**Utripajoči**

Aparat izvaja postopek splakovanja. Počakajte, da aparat zaključi s postopkom.

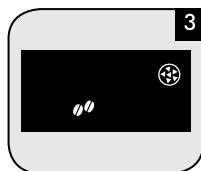

**Світять постійним світлом**

Машина потребує виконання циклу зняття накипу.

**Stalni**

Aparat potrebuje izvedbo cikla odstranjevanja vodnega kamna.




**Блимають**

Машина потребує виконання циклу заправки водної системи.

**Utripajoči**


Aparat potrebuje izvedbo ciklusa polnjenja vodnega sistema.

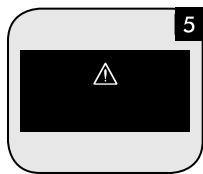**Швидко блимає**

**UA** Перевантаження заварного пристрою. Цикл готування кави буде перерваний. Виконайте цикл готування кави заново.

**Hitro utripajoče**

**SL** Prekomerna obremenitev sklopa za kavo. Ciklus kave se prekine. Opravite ponoven ciklus kave.

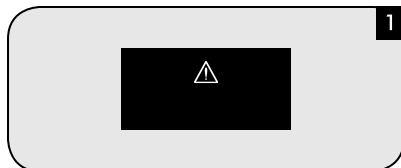СИГНАЛИ ТРИВОГИ  
SIGNALI ALARMA**Повільно блимає**

**UA** Переведіть ручку крана кип'ятку й пари в правильне положення. В машину слід вставити заварний пристрій. Закрийте дверцята для обслуговування.

**Počasi utripajoč**


**SL** Vrtljiv gumb pipe vroče vode / pare vrnite v pravi položaj. Sklop za kavo morate vstaviti v aparat. Zaprite servisni pokrov.

**Світіть постійним світлом**

Наповніть бункер для кави кавою в зернах.

**Stalni**


Vsebnik za kavo napolnite s kavo v zrnju.

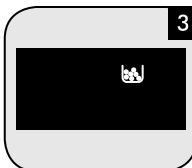**Блимає**

Вставте контейнер для кавової гуцці.

**Utripajoče**

Vstavite predal za zbiranje usedlin.

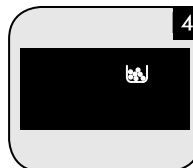**Світіть постійним світлом**

Спорожніть контейнер для кави та контейнер для кавової гуцці.

**Stalna**

Izpraznite predal za zbiranje usedlin in predal za zbiranje kave.

**Світіть постійним світлом**

**UA** Наповніть водяний бачок.

**Stalna**

**SL** Napolnite rezervoar za vodo.



Вимкніть машину. Знову увімкніть її через 30 секунд. Повторіть процедуру 2 або 3 рази.

Якщо машина не запуститься, зателефонуйте на гарячу лінію SAECO (номери телефонів указані у гарантійному талоні).

Ugasnite aparat. Ponovno ga vklopite po 30 sekundah. Postopek ponovite dvakrat ali trikrat.

Če se aparat ne vključi, se obrnite na SAECO dežurno telefonsko linijo (telefonske številke so navedene v garanciji).



Матеріали для обслуговування  
Izdelki za vzdrževanje



**SL UA**  
Водяний фільтр INTENZA+  
номер виробу: CA6702  
Vodni filter INTENZA+  
številka izdelka: CA6702



**SL UA**  
Набір для догляду  
номер виробу: CA6706  
Komplet za vzdrževanje  
številka izdelka: CA6706



**UA**  
Розчин для зняття накипу  
номер виробу: CA6700

**SL**  
Sredstvo za odstranjevanje vodnega  
kamna  
številka izdelka: CA6700



**UA**  
Відвідайте інтернет-магазин  
Philips, щоб перевірити  
наявність і можливість  
придбання у вашій країні.

**SL**  
Obiščite spletno trgovino Philips in  
preverite možnosti in dostopnost  
nakupa v vaši državi.

### RO - Indicații legate de siguranță

Aparatul este prevăzut cu dispozitive de siguranță. Cu toate acestea, trebuie să se citească cu atenție indicațiile de siguranță descrise în aceste instrucțiuni de utilizare pentru a evita daunele accidentale asupra persoanelor sau bunurilor.

Păstrați acest manual pentru eventuale consultări ulterioare.

#### Atenție

- Conectați aparatul la o priză de perete corespunzătoare, a cărei tensiune principală să corespundă cu specificațiile tehnice ale aparatului.
- Evitați situațiile în care cablul de alimentare atârână de pe masă sau blat sau situațiile în care intră în contact cu suprafețe fierbinți.
- Nu scufundați niciodată aparatul, ștecherul sau cablul de alimentare în apă: pericol de electrocutare!
- Nu orientați niciodată jetul de apă caldă spre părți ale corpului: pericol de arsuri!
- Nu atingeți suprafețele fierbinți. Utilizați mânerul și manetele.
- Scoateți ștecherul din priză:
  - dacă se constată anomalii;
  - dacă aparatul rămâne nefolosit pe o perioadă îndelungată de timp;
  - înainte de a efectua curățarea aparatului.

Trageți de ștecher și nu de cablul de alimentare. Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.

- Nu utilizați aparatul dacă ștecherul, cablul de alimentare sau aparatul propriu-zis sunt deteriorate.
- Nu modificați și nu interveniți în niciun fel asupra aparatului sau asupra cablului de alimentare. Toate reparațiile trebuie să fie efectuate de un centru de asistență autorizat Philips, pentru a evita orice fel de pericol.
- Aparatul nu este destinat pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, psihice sau senzoriale reduce ori cu experiență și/sau competențe insuficiente, dacă nu sunt supravegheate de o persoană responsabilă, care se îngrijește de siguranța lor sau dacă nu au fost instruite cu privire la folosirea aparatului.
- Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că aceștia nu se joacă cu aparatul.
- Nu introduceți niciodată degetele sau alte obiecte în râșnița de cafea din ceramică.

#### Avertizări

- Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic și nu este indicat pentru utilizarea în cantine sau bucătării ale magazinelor, birourilor, fabricilor sau ale altor medii de lucru.
- Așezați întotdeauna aparatul pe o suprafață orizontală și stabilă.
- Nu așezați aparatul pe suprafețe calde, în apropierea cuptoarelor, radiatoarelor sau a unor surse de căldură similare.
- Introduceți întotdeauna în compartiment numai cafea boabe. Cafeaua măcinată, solubilă, precum și orice alte obiecte, eventual introduse în compartimentul pentru cafea boabe, pot deteriora aparatul.


- Lăsați aparatul să se răcească înainte de a introduceți sau de a demonta orice componentă și înainte de a începe curățarea acestuia.
- Nu introduceți niciodată apă caldă sau fierbinte în rezervor. Utilizați exclusiv apă rece.
- Pentru curățare, nu utilizați pulberi abrazive sau detergenți agresivi. Este suficientă o cârpă moale, înmuiată în apă.
- Realizați periodic decalcifierea aparatului. Aparatul va indica momentul în care este necesară efectuarea decalcifierii. Dacă nu se efectuează această operațiune, aparatul dumneavoastră va înceta să mai funcționeze corect. În acest caz, reparația nu este acoperită de garanție!
- Nu păstrați aparatul la temperaturi sub 0 °C sau 32 °F. Apa reziduală din interiorul sistemului de încălzire ar putea îngheța și deteriora aparatul.
- Nu lăsați apă în rezervor dacă aparatul nu va fi utilizat o perioadă îndelungată de timp. Apa ar putea suferi contaminări. Folosiți apă proaspătă de fiecare dată când utilizați aparatul.

#### Casarea

- Materialele de ambalare pot fi reciclate.
- Aparat: scoateți ștecherul din priză și tăiați cablul electric.
- Predați aparatul și cablul de alimentare la un centru de asistență sau la o unitate publică de casare a deșeurilor.

În conformitate cu art. 13 din Decretul Legislativ din Italia nr. 151 din 25 iulie 2005, „Aplicarea Directivelor 2005/95/CE, 2002/96/CE și 2003/108/CE, privind reducerea folosirii substanțelor periculoase în echipamentele electrice și electronice, precum și cu privire la casarea deșeurilor”. Acest produs este conform cu Directiva europeană 2002/96/CE.



Simbolul  existent pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că produsul nu poate fi tratat ca deșeu menajer, ci trebuie să fie predat la centrul de colectare competent, pentru a putea recicla componentele electrice și electronice ale acestuia.

Prin asigurarea unei casări adecvate a produsului, contribuiți la protejarea mediului înconjurător și a persoanelor împotriva eventualelor consecințe negative, ce ar putea fi cauzate de gestionarea necorespunzătoare a produsului spre sfârșitul ciclului său de viață. Pentru informații suplimentare privind modalitățile de reciclare a produsului, contactați biroul local competent, serviciul de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

**CR - Sigurnosne upute**

Aparat je opremljen sigurnosnim uređajima. U svakom slučaju, potrebno je pažljivo pročitati sigurnosne upute koje se nalaze u ovom priručniku za korištenje kako biste izbjegli slučajna oštećenja predmeta i ozljede osoba.

Ovaj priručnik pohranite za eventualno buduće korištenje.

**Pažnja**

- Aparat priključite na odgovarajuću zidnu utičnicu, čiji nazivni napon odgovara tehničkim podacima aparata.
- Izbjegavajte da kabel napajanja visi sa stola ili pulta ili da dodiruje vruće površine.
- Nikada ne uranjajte aparat, utikač ili kabel napajanja u vodu: opasnost od udara električne struje!
- Mlaz tople vode nikada ne usmjeravajte prema dijelovima tijela: opasnost od opekline!
- Ne dodirujte tople površine. Koristite ručke i drške.
- Izvucite utikač iz utičnice:
  - ako ste primijetili anomalije;
  - ako se aparat neće koristiti duže vrijeme;
  - prije provođenja čišćenja aparata.

Izvucite povlačenjem utikača, a ne kabela napajanja. Utičnicu ne dodirujte vlažnim rukama.
- Ne koristite aparat ako su utikač, kabel napajanja ili sam aparat oštećeni.
- Nemojte mijenjati ili vršiti bilo kakve izmjene na aparatu ili kabelu napajanja. Sve popravke treba izvršiti Philipsov ovlašteni centar za podršku kako bi se izbjegle bilo kakve opasnosti.
- Aparat nije namijenjen da ga koriste osobe (uključujući i djecu) smanjenih fizičkih, mentalnih ili osjetnih sposobnosti odnosno one s nedovoljnim iskustvom i/ili kompetencijama, osim u slučaju kad ih nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili ih ista upućuje kako koristiti aparat.
- Djecu trebate nadzirati kako biste spriječili da se igraju s aparatom.
- Nikada ne gurajte prste ili druge predmete u keramički mlinac za kavu.

**Upozorenja**

- Aparat je namijenjen isključivo za kućnu upotrebu i nije prikladan za korištenje u prostorima kao što su menze ili kuhinje u trgovinama, uredima, tvornicama i drugim radnim okolinama.
- Aparat uvijek postavite na ravnu i stabilnu površinu.
- Aparat ne stavljajte na tople površine, u blizinu vrućih pećnica, grijača i sličnih izvora topline.
- Spremnik uvijek napunite samo kavom u zrnu. Kava u prahu, topiva, kao i neki drugi predmeti mogu oštetiti aparat ukoliko ih se ubaci u spremnik kave u zrnu.
- Prije ugradnje ili uklanjanja bilo koje komponente i prije provođenja čišćenja dopustite da se aparat ohladi.

- U spremnik vode nikada ne ulijevajte toplu ili kipuću vodu. Koristite samo hladnu vodu.
- Za čišćenje ne koristite abrazivna sredstva ili agresivne deterdžente. Dovoljna je mekana krpa navlažena vodom.
- Redovito obavite čišćenje kamenca u aparatu. Aparat će Vam pokazati kada je potrebno provesti čišćenje kamenca. Ako se ova radnja ne izvrši, Vaš aparat više neće pravilno funkcionirati. U tom slučaju, popravak nije pokriven jamstvom!
- Aparat nemojte držati na temperaturama ispod 0 °C ili 32 °F. Ostaci vode unutar sustava zagrijavanja mogu se zalediti i oštetiti aparat.
- Ne ostavljajte vodu u spremniku ako se aparat neće koristiti tijekom duljeg perioda. Voda se može zagaditi. Prilikom svakog korištenja aparata, koristite svježu vodu.


**Odlaganje**

- Ambalažni materijali se mogu reciklirati.
- Aparat: iskopčajte utikač iz utičnice i prerežite kabel napajanja.
- Aparat i kabel napajanja odnesite u centar za podršku ili u javnu ustanovu za odlaganje otpada.





Prema članku 13 talijanskog Zakonodavnog dekreta od 25. srpnja 2005., br. 151 "Provedba Odredaba 2005/95/CE, 2002/96/CE i 2003/108/CE, koje se odnose na smanjenje korištenja opasnih tvari u električnim i elektroničkim uređajima kao i na odlaganje otpada".

Ovaj proizvod je u skladu s europskom direktivom 2002/96/CE.



Simbol  na proizvodu ili ambalaži označava da se proizvod ne može tretirati kao kućanski otpad, već se mora odložiti u centru za prikupljanje otpada kako bi se električne i elektroničke komponente mogle reciklirati.

Pravilnim odlaganjem proizvoda doprinosite zaštiti okoliša i osoba od mogućih negativnih posljedica koje mogu nastati zbog nepravilnog rukovanja u njegovoj završnoj fazi vijeka trajanja. Za više informacija o načinima recikliranja proizvoda molimo da kontaktirate nadležni lokalni ured, Vaš centar za odlaganje kućanskog otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

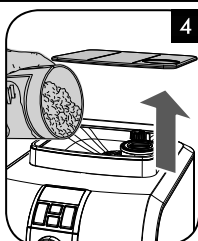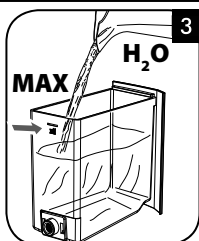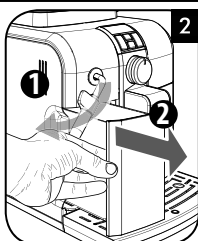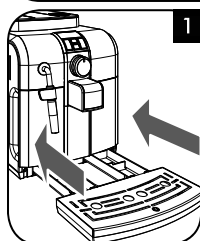PRIMA INSTALARE  
PRVA INSTALACIJA





**RO** Introduceți în aparat cava de colectare a picăturilor, prevăzută cu tăviță.  
**CR** Kadicu za skupljanje kapi s rešetkom umetnite u aparat.

Extrageți rezervorul de apă.  
Izvucite spremnik vode.

Clătiți bine rezervorul și umpleți-l cu apă proaspătă.  
Ispерite spremnik i ponovno ga napunite svježom vodom.

Umpleți compartimentul cu cafea boabe.  
Napunite spremnik kave u zrn.

Introduceți ștecherul în priză de alimentare amplasată în spatele aparatului.  
Ukopčajte utikač u utičnicu na stražnjoj strani aparata.

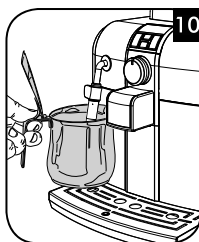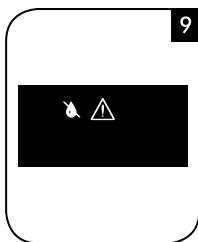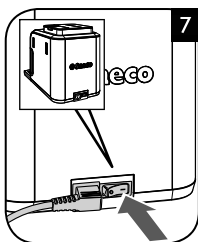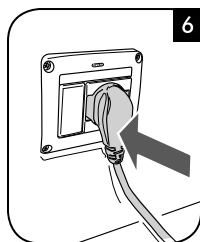






**RO** Introduceți ștecherul de la extremitatea opusă a cablului de alimentare într-o priză electrică de perete.  
**CR** Utikač na drugoj strani kabla napajanja ukopčajte u zidnu utičnicu.

Deplasați întrerupătorul în poziția „I”.  
Prekidač prebacite na „I”.

Asigurați-vă că selectorul se află în poziția ☕. Apăsăți tasta pentru a porni aparatul.  
Uvjerite se da je prekidač u položaju ☕. Pritisnite tipku za uključivanje aparata.

Simbolurile luminează intermitent; trebuie să se continue cu încărcarea circuitului.  
Simboli trepere; neophodno je pristupiti punjenju sustava.

Așezați un recipient sub Pannarello.  
Postavite posudu ispod Pannarello.

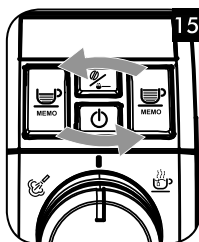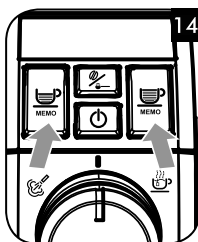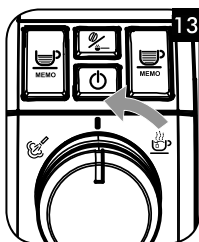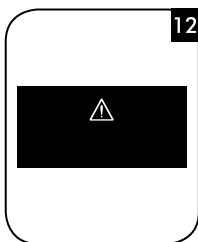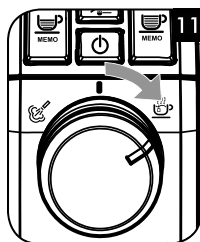


**RO** Rotiți selectorul în sens orar până în poziția ☕. Aparatul procedează apoi la încărcarea automată.  
**CR** Okrećite prekidač u smjeru kazaljke na satu sve do položaja ☕. Aparat prelazi na automatsko punjenje.

La terminarea procesului de încărcare, simbolul de pe ecran luminează intermitent.  
Na kraju postupka punjenja, simbol na zaslonu treperi.

Readuceți manivela de selectare în poziția centrală ☕.  
Kotaić za odabir vratite u središnji položaj ☕.

Tastele ☕ și luminează intermitent lent. Aparatul este în curs de încălzire.  
Tipke i trepere sporo. Aparat se zagrijava.


Tastele ☕ și luminează intermitent în mod alternativ. Aparatul efectuează o clătire a circuitelor.  
Tipke i trepere nazmjernično. Aparat provodi jedno ispiranje sustava.

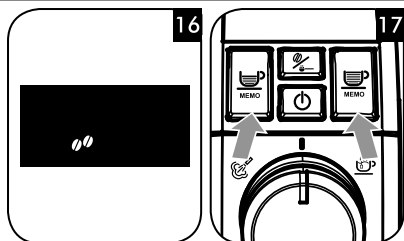

**RO** Odată terminate operațiunile de mai sus, tastele și se aprind și rămân aprinse, iar pe ecran se aprinde simbolul aromei.

**CR** Po dovršetku gore navedenih postupaka, tipke i se aktiviraju i ostaju uključene, a na zaslonu svijetli simbol arome.

### CICLUL DE CLĂTIRE MANUALĂ RUČNI CIKLUS ISPIRANJA

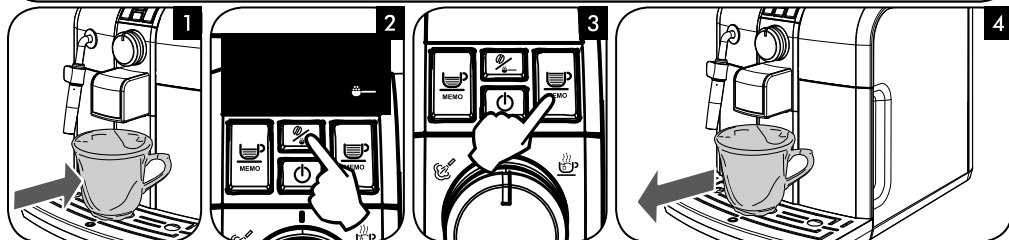

**RO** Așezați un recipient sub distribuitor.

**CR** Postavite posudu ispod ispušta.

**RO** Apăsăți tasta pentru a selecta funcția de cafea premăcinată. **NU** adăugați cafea premăcinată.


**CR** Pritisnite tipku za odabir funkcije prethodno samljevene kave. **NEMOJTE** dodavati prethodno samljevenu kavu.

**RO** Apăsăți tasta . Aparatul începe să distribuie apă.

**CR** Pritisnite tipku . Aparat započinje ispuštanje vode.

**RO** La sfârșitul distribuției, goliți recipientul. Repetați operațiunile de la punctul 1 la punctul 4 de două ori; apoi treceți la punctul 5.

**CR** Nakon dovršetka ispuštanja, ispraznite posudu. Postupke od točke 1 do točke 4 ponovite dvaput, i nakon toga prijedite na točku 5.

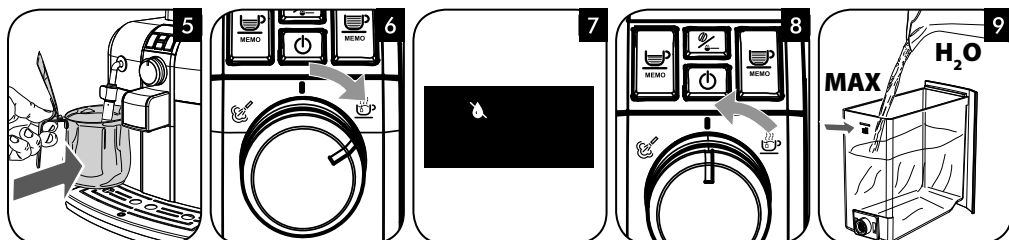

**RO** Așezați un recipient sub Panarello.

**CR** Postavite posudu ispod Panarello.

**RO** Rotiți selectorul în sens orar până în poziția .

**CR** Okrećite prekidač u smjeru kazaljke na satu sve do položaja .

**RO** Distribuțiți apa până când se afișează simbolul care semnalizează lipsa apei.

**CR** Ispuštajte vodu sve dok se ne prikaže signal nedostatka vode.





**RO** Readuceți manivela de selectare în poziția centrală .

**CR** Kotačić za odabir vratite u središnji položaj .

**RO** La sfârșit, umpleți la loc rezervorul de apă până la nivelul MAX.

**CR** Po završetku, ponovno napunite spremnik vode do razine MAX.

## PRIMUL ESPRESSO PRVI ESPRESSO

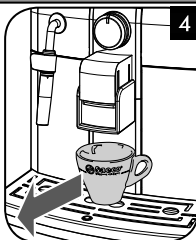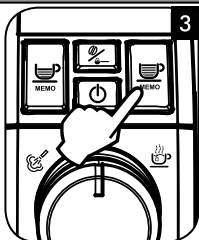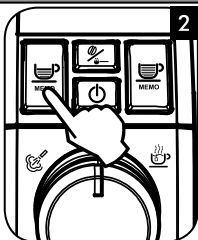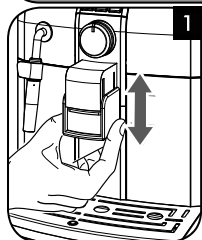


RO Reglați distribuitorul.


Apăsăți tasta  pentru a prepara un espresso sau...

...apăsăți tasta  pentru a prepara o cafea.

La sfârșitul procesului, îndepărtați ceșcuța.





CR Podesite ispušt.

Pritisnite tipku  za ispuštanje jedne espresso kave ili...


...pritisnite tipku  za ispuštanje jedne kave.


Po završetku postupka, uklonite šalicu.

## UN ESPRESSO IDEAL MOJ IDEALNI ESPRESSO

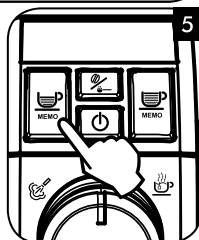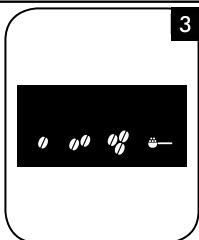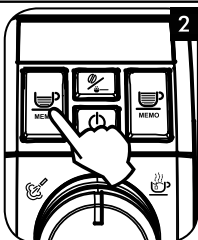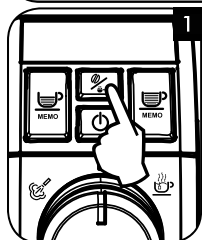


RO Selectați aroma dorită apăsând tasta .


Țineți apăsată tasta  mai mult de 5 secunde.

Ledurile luminează intermitent împreună cu tasta . Aparatul este în faza de programare.

Așteptați până când se obține cantitatea dorită...


... apăsați pe  pentru a întrerupe procesul. Memorat!

CR Țeljenu aromu odaberite pritiscom na tipku .

Tipku  držite pritisnutu dulje od 5 sekundi.



LED lampice trepere zajedno s tipkom . Aparat je u fazi programiranja.

Pričekajte dok se postigne željena količina...

... pritisnite  za prekid postupka. Memorirano!

## REGLAREA RĂȘNIȚEI DE CAFEA DIN CERAMICĂ PODEȘAVANJE KERAMIČKOG MLINCA ZA KAVU

Manivela de reglare a gradului de măcinare, dispusă în interiorul compartimentului pentru cafea boabe, TREBUIE să fie rotită numai atunci când rășnița de cafea din ceramică este în funcțiune.

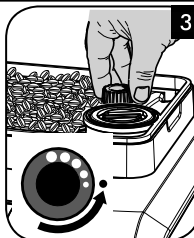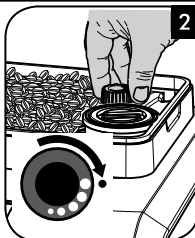

**RU**  
**CR**  
Ručicu za podešavanje mljevenja, smještenu unutar spremnika kave u zrnu, **SMIJETE** okretati samo onda kada keramički mlinac za kavu radi.

Apăsați și rotiți manivela de reglare a gradului de măcinare până când face câte un clic.

Pritisnite i okrenite ručicu za podešavanje mljevenja samo po jedan zub odjednom.

Selectați (●). Gust mai puțin intens, pentru amestecuri prăjite, de culoare închisă.

Odaberite (●). Laganiji okus, za mješavine tamnijeg prženja.






Selectați (◐). Gust mai intens, pentru amestecuri prăjite, de culoare deschisă.

Odaberite (◐). Jači okus, za mješavine svjetlijeg prženja.

Preparați 2-3 băuturi pentru a gusta diferența. În cazul în care cafeaua este apoasă, modificați setările rășniței de cafea.

Ispustite 2-3 proizvoda kako biste osjetili razliku. Ako je kava vodenasta, izmijenite postavke mlinca za kavu.

## MODUL DE SPUMARE A LAPTELUI KAKO TUČI MLJEKO

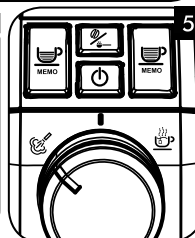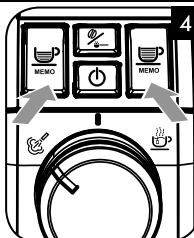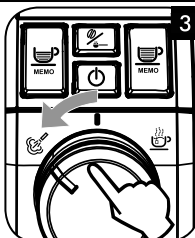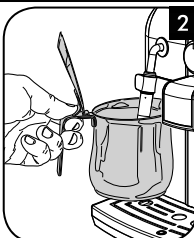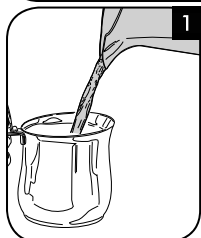

**RU**  
**CR**  
Umpleți 1/3 dintr-un recipient cu lapte rece.

Posudu napunite do 1/3 hladnim mljekom.

Introduceți dispozitivul Pannarello în lapte.

Uronite Pannarello u mljeko.

Rotiți selectorul în sens antiorar până în poziția ☺.




Okrećite prekidač u smjeru kazaljke na satu sve do položaja ☺.

Tastele ☺ și ☺ luminează intermitent; aparatul este în curs de încălzire.

Tipke ☺ i ☺ trepere; aparat se zagrijava.

Atunci când tastele ☺ și ☺ rămân aprinse, începe prepararea aburului.

Kada tipke ☺ i ☺ počnu stalno svijetliti, započine ispuštanje pare.

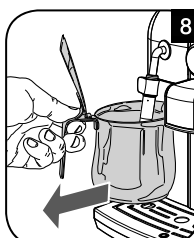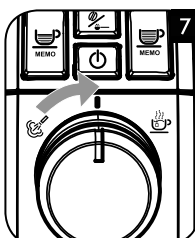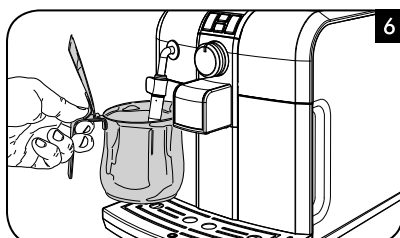

**RU**  
**CR**  
Spumați laptele prin uşoare mişcări circulare ale recipientului în sus și în jos.

Tijekom tučenja mljeka pomičite posudu prema gore i dolje uz lagane kružne pokrete.


Rotiți selectorul în poziția ☺ pentru a opri prepararea aburului.

Za zaustavljanje ispuštanja pare, prekidač okrenite u smjeru kazaljke na satu do položaja ☺.

Indepărtati recipientul.

Uklonite posudu.


## APĂ FIERBINTE TOPLA VODA

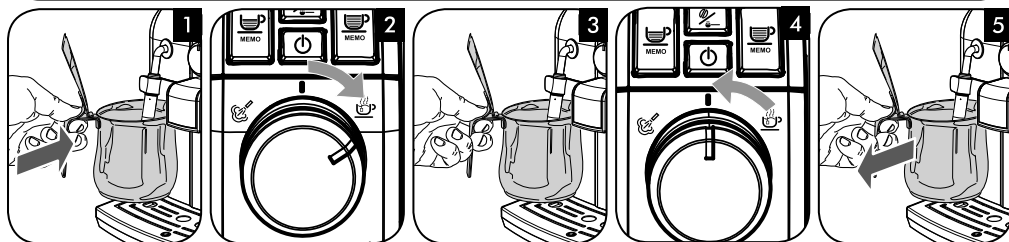

**RO** Așezați un recipient sub Pan-  
narello.


**CR** Postaviți posudu ispod Pan-  
narello.


Rotiți selectorul în sens orar  
până în poziția .

Okrećite prekidač u smjeru  
kazaljke na satu sve do po-  
ložaja .

Distribuiți cantitatea de apă  
dorită.

Ispustite željenu količinu  
vode.

Pentru a întrerupe distribu-  
irea, rotiți selectorul până în  
poziția .


Za prekid ispuștanjă, prekidač  
zakrenite do položaja .

Îndepărtați recipientul.

Uklonite posudu.

## DECALCIFIERE - 35 min. ČIŠĆENJE KAMENCA - 35 min.




**RO** Dacă se afișează simbolul , trebuie să se continue cu decalcifierea.

Dacă nu se efectuează această operațiune, aparatul va înceta să mai funcționeze corect. În acest caz, reparația nu este acoperită de garanție.

**CR** Ukoliko se prikaže simbol , potrebno je provesti čišćenje kamena.

Ako se ova radnja ne izvrši, aparat više neće pravilno funkcionirati. U tom slučaju, popravak nije pokriven jamstvom.

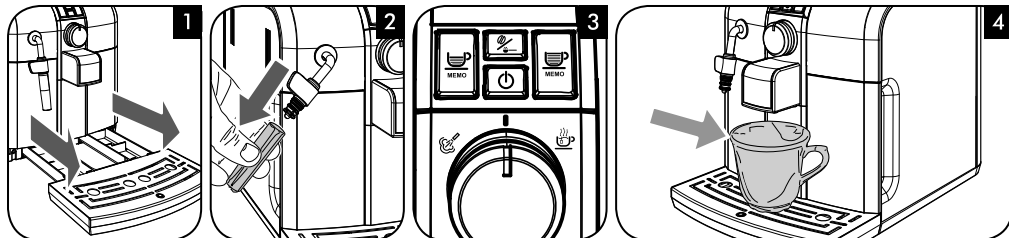

**RO** Goliți cuva de colectare a  
picăturilor. Scoateți filtrul IN-  
TENZA+ (dacă este instalat).

**CR** Ispraznite kadicu za sku-  
pljanje kapi. Uklonite filter  
INTENZA+ (ako je ugrađen).


Scoateți dispozitivul Panna-  
rello din duza de abur/apă  
caldă.


Uklonite Pannarello s cijevi  
za paru/toplu vodu.

Se poate suspenda temporar  
prepararea pentru a permite  
golirea acestora.


Ispuștanjă se poate tre-  
nutno prekinuti kako bi  
se omogućilo njihovo pra-  
zñjenje.


Dacă soluția și/sau apa iese prin distribuitorul de cafea:

PAUZĂ: aduceți selectorul în poziția „”;





PORNIRE: aduceți selectorul în poziția „”;

Ukoliko otopina i/li voda istječe iz ispusta kave:

PAUSE: postavite prekidač u položaj „”;

START: postavite prekidač u položaj „”.



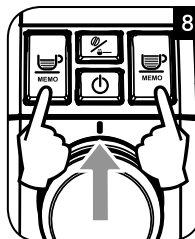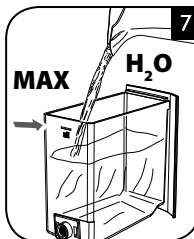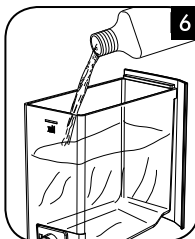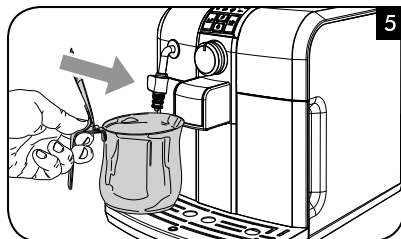

RO Dacă soluția și/sau apa ies prin duza de abur:

PAUZĂ: aduceți selectorul în poziția „☺”;  
PORNIRE: aduceți selectorul în poziția „☺”.

UKoliko otopina i/li voda istječe iz cijevi za paru:

CR PAUSE: postavite prekidač u položaj „☺”;  
START: postavite prekidač u položaj „☺”.

Vărsați soluția de decalcifiere.






Uspite otopinu za čišćenje kamenca.

Umpleți rezervorul cu apă proaspătă până la nivelul MAX.

Spremnik napunite svježom vodom do razine MAX.

Verificați dacă selectorul se află în poziția ☺.

Provjerite da je prekidač u položaju ☺.

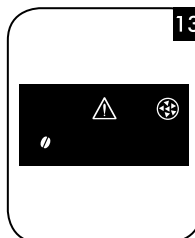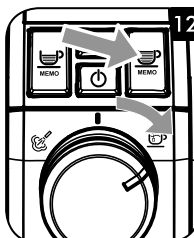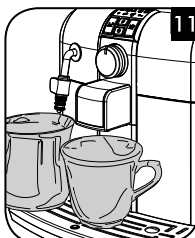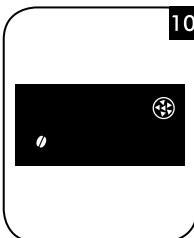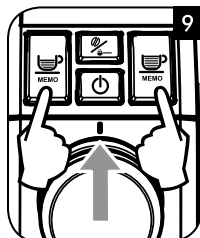

RO Țineți apăsată cele 2 taste pentru cafea timp de 3 secunde; se pornește ciclul de decalcifiere.

CR Držite istovremeno pritisnute 2 tipke za kavu tijekom 3 sekunde; pokreće se ciklus čišćenja kamenca.

Ledul ☺ luminează intermitent; ledul ☺ indică faza 1 a ciclului.

LED lampica ☺ treperi; LED lampica ☺ označava 1. fazu ciklusa.

Introduceți un recipient gol sub duza de abur și unul sub distribuitor.






Jednu praznu posudu postavite ispod cijevi za paru, a jednu ispod ispusta.

Când tasta ☺ este apărsă, rotiți selectorul la ☺, apoi începe decalcifierea.

Kada je tipka ☺ uključena, prekidač zakrenite na ☺, započijne čišćenje kamenca.

Când ledul ☺ luminează intermitent, înseamnă că s-a terminat soluția.

Kada LED lampica ☺ treperi, otopina je potrošena.

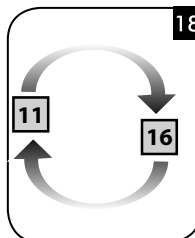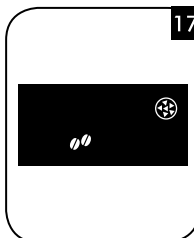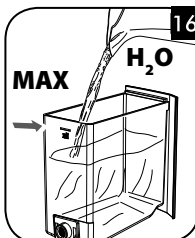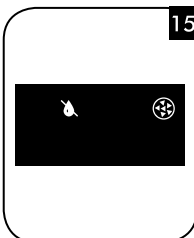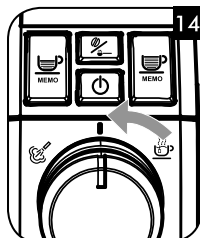

RO Rotiți selectorul în poziția centrală ☺.  
Goliți recipientele.

CR Prekidač zakrenite u srednji položaj ☺.  
Ispraznite posude.

Simbolul ☺ rămas aprins indică faptul că trebuie să se extragă rezervorul de apă.

Simbol ☺ koji stalno svijetli označava da je potrebno izvaditi spremnik vode.

Clătiți rezervorul și umpleți-l cu apă proaspătă până la nivelul MAX.


Isperite spremnik i napunite ga svježom vodom do razine MAX.

Introduceți la loc rezervorul în aparat. Se aprinde ledul ☺; aparatul se află în faza de clătire.

Vratite spremnik u aparat. Uključuje se LED lampica ☺; aparat je u fazi ispiranja.


Repetatiți operațiunile de la punctul 11 la punctul 16; apoi treceți la punctul 19.

Ponovite postupke od točke 11 do točke 16 i nakon toga prijedite na točku 19.

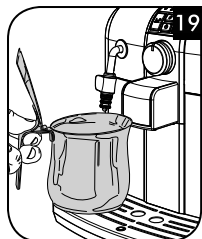


**RO** Introduceți la loc rezervorul în aparat. Așezați un recipient gol sub duza de abur.

**CR** Vratite spremnik u aparat. Postavite praznu posudu ispod cijevi za paru.

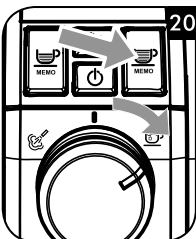


Când tasta **MEMO** este apărsă, rotiți selectorul la **☕**, apoi începe al 2-lea ciclu de clătire.

Kada je tipka **MEMO** uključena, prekidač zakrenite na **☕**, započijne 2. ispiranje.

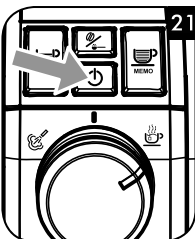


Când se termină al doilea ciclu de clătire, aparatul intră în Stand-by și tasta **☕** luminează intermitent.

Kada se završi drugi ciklus ispiranja, aparat prelazi u Stand-by i tipka **☕** treperi.

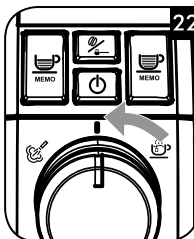

Rotiți selectorul în poziția centrală **☕**.


Prekidač zakrenite u srednji položaj **☕**.

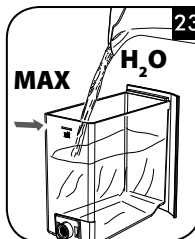

Clătiți rezervorul și umpleți-l cu apă proaspătă până la nivelul MAX.


Isperte spremnik i napunite ga svježom vodom do razine MAX.

## CURĂȚAREA GRUPULUI DE INFUZARE ČIŠĆENJE GRUPE KAVE

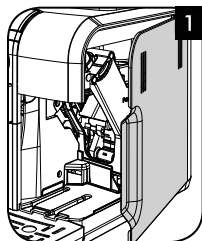

**RO** Scoateți sertarul de colectare a zațului și deschideți ușa de serviciu.

**CR** Uklonite ladicu za skupljanje taloga i otvorite servisna vratašća.

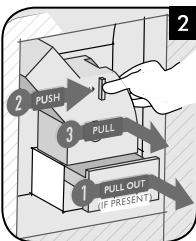


Îndepărtați sertarul de colectare a cafelei și grupul de infuzare.

Uklonite ladicu za skupljanje kave i grupu kave.




Efectuați întreținerea grupului de infuzare.

Izvršite održavanje grupe kave.

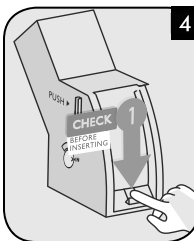

Verificați alinierea.

Provjerite poravnanje.

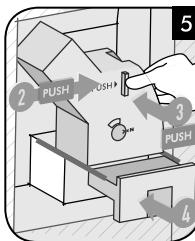


Apăsăți și introduceți grupul de infuzare și sertarul de colectare a zațului.

Pritisnite i umetnite grupu kave i ladicu za skupljanje taloga.

**CURĂȚAREA DUZEI DE ABUR/DISPOZITIVULUI PANNARELLO  
 ČIŠĆENJE CIJEVI ZA PARU/PANNARELLO**

EVERY  
**1**  
 DAY

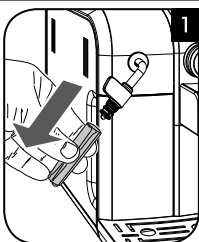


Scoateți partea exterioară a dispozitivului Pannarello și spălați-o cu apă proaspătă.

**Zilnic**

Ukloniti vanjski dio s Pannarello i oprati ga svježom vodom.

**Svakodnevno**

EVERY  
**7**  
 DAYS

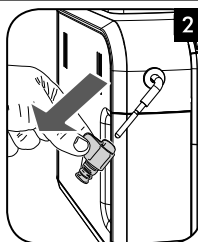


Deșurubați partea superioară a dispozitivului Pannarello de pe duza de abur/apă caldă. Spălați-o cu apă proaspătă. Curățați duza de abur/apă caldă cu o cârpă umedă. Montați la loc toate componentele dispozitivului Pannarello.

**Săptămânal**

Odviti gornji dio Pannarello s cijevi za paru/toplu vodu. Oprati ga svježom vodom. Očistiti cijev za paru/toplu vodu vlažnom krpom. Ponovno ugraditi sve komponente Pannarello.

**Tjedno**

**SEMNALE DE AVERTIZARE  
 SIGNALI UPOZORENJA**

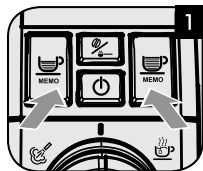


**Intermitente**

Aparat în faza de încălzire pentru prepararea cafelei, a apei calde și a aburului.

**Treper**

Aparat je u fazi zagrijavanja za ispuštanje kave, tople vode i pare.

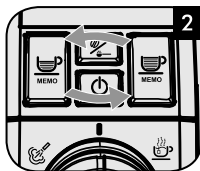


**Intermitente**

Aparatul efectuează ciclul de clătire. Așteptați ca aparatul să termine operațiunea.

**Treper**

Aparat provodi ciklus ispiranja. Pričekajte da aparat dovrši postupak.

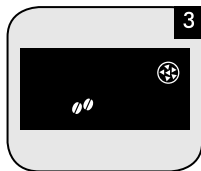


**Aprinse**

Aparatul necesită un ciclu de decalcifiere.

**Stalno svijetle**

Potrebno je provesti ciklus čišćenja kameca u aparatu.

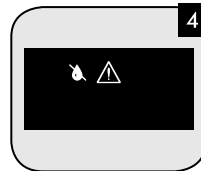


**Intermitente**

Aparatul necesită un ciclu de încărcare a circuitului hidraulic.

**Treper**

Potrebno je provesti ciklus punjenja sustava vode.

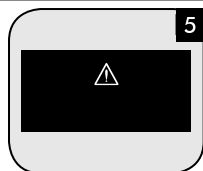

5

**Intermitent rapid**

**RO** Efort excesiv al grupului de infuzare. Ciclul va fi abandonat. Efectuați din nou un ciclu de infuzare a cafelei.

**Brzo treperi**

**CR** Pretjerano djelovanje na grupu kave. Ciklus pripreme kave će biti prekinut. Pokrenite novi ciklus pripreme kave.

SEMNALE DE ALARMĂ  
SIGNALI ALARMA

1

**Intermitent lent**

**RO** Reduceți manivela robinetului de apă caldă/abur în poziția corectă. Grupul de infuzare trebuie introdus în aparat. Închideți ușa de serviciu.

**Sporo treperenje**

**CR** Kodačić slavine za toplu vodu/paru vratite u ispravan položaj. Grupa kave mora biti umetnuta u aparat. Zatvorite servisna vratašca.




2

**Aprinse**

Umpleți compartimentul de cafea cu cafea boabe.

**Stalno svijetle**

Napunite spremnik kave kavom u zrnju.

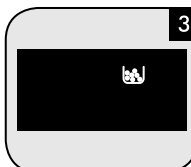


3

**Intermitent**

Introduceți sertarul de colectare a zațului.

**Treperi**

Umetnite ladicu za skupljanje taloga.

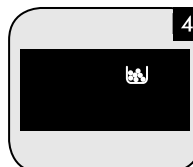

4

**Aprins**

Goliți sertarul de colectare a zațului și sertarul de colectare a cafelei.

**Stalno svijetli**

Ispraznite ladicu za skupljanje taloga i ladicu za sakupljanje kave.



5

**Aprins**

**RO** Umpleți rezervorul de apă.

**Stalno svijetli**

**CR** Ponovno napunite spremnik vode.



6

Opriți aparatul. Porniți-l din nou după 30 de secunde. Repetați procedura de 2 sau de 3 ori. Dacă aparatul nu pornește, contactați linia de asistență telefonică SAECO (numerele de telefon din certificatul de garanție).

Isključite aparat. Uključite ga ponovno nakon 30 sekundi. Postupak ponovite 2 ili 3 puta. Ukoliko se aparat ne pokrene, kontaktirajte vruću liniju SAECO (brojevi za kontakt navedeni su u jamstvenoj knjizi).

Produse de întreținere  
Proizvodi za održavanje



**CR RO** Filtru de apă INTENZA+  
cod produs: CA6702  
Filter za vodu INTENZA+  
broj proizvoda: CA6702



**CR RO** Kit de întreținere  
cod produs: CA6706  
Komplet za održavanje  
broj proizvoda: CA6706



**CR RO** Soluție de decalcifiere  
cod produs: CA6700  
Otopina za čišćenje kameña  
broj proizvoda: CA6700



**CR RO** Vizitați magazinul online Philips  
pentru a verifica disponibilitatea și  
oportunitățile de achiziționare în  
țara dumneavoastră.  
Za proveru dostupnosti i moguć-  
nost kupovine u Vašoj zemlji posje-  
tite online trgovinu Philips.

### ВГ - Упътвания за безопасност

Машината е снабдена с устройства за безопасност. При всички случаи е необходимо да се придържате към упътванията за безопасност, описани в настоящите инструкции за употреба, за да избегнете случайни щети на хора или предмети.

Съхранете това ръководство за евентуална бъдеща консултация.

#### Внимание

- Свържете машината към подходящ стенов контакт, чието основно напрежение отговаря на техническите данни на уреда.
- Не позволявайте свободното провисване на захранващия кабел от маси или шкафове.
- Не потапяйте във вода машината, контакта или захранващия кабел: Опасност от електрически шок!
- Не насочвайте никога струята гореща вода към части от тялото: опасност от изгаряния!
- Не допирайте топли повърхности. Използвайте винаги ръчки и ръкохватки.
- Извадете щепсела от електрическия контакт:
  - ако се появят аномалии;
  - ако машината остане неизползвана за дълъг период;
  - преди да пристъпите към почистването на машината.

Издърпайте щепсела, а не захранващия кабел. Не пипайте щепсела с мокри ръце.

- Не използвайте машината, ако щепсела, захранващ кабел или самата машина са повредени.
- Не изменяйте или променяйте по никакъв начин машината или захранващия кабел. Всички ремонти трябва да бъдат извършвани от оторизиран сервизен център на Philips за да избегне всякаква опасност.
- Машината не е предвидена за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, умствени или сетивни възможности или с недостатъчен опит и/или познания, освен ако не са под контрола на лице, отговарящо за тяхната безопасност или ако същото не ги обучи за използването на уреда.
- Децата трябва да бъдат под надзор, за да сте сигурни, че не играят с уреда.
- Не пъхайте пръстите на ръцете си и други предмети в керамичната кафемелачка.

#### Предупреждения

- Машината е предназначена единствено за употреба в домашни условия и не е удачна за употреба в столове или кухни на магазини, офиси, ферми или други работни помещения.
- Позиционирайте винаги машината върху равна и стабилна повърхност.
- Не позиционирайте машината върху топли повърхности, в близост до топли фурни, затоплящи устройства или подобни източници на топлина.
- В контейнера може да се изпилва само кафе на зърна. Смялно

кафе, разтворимо кафе, както и други предмети, поставени в контейнера за кафе на зърна, могат да повредят машината.

- Изчакайте машината да изстине преди да поставяте или отстранявате каквито и да компоненти и преди да пристъпите към нейното почистване.
- Никога не напълвайте резервоара за вода с топла или гореща вода. Използвайте само студена вода.
- За почистването не използвайте абразивни прахове или агресивни препарати. Достатъчна е само една мека, навлажнена с вода кърпа.
- Извършвайте редовно отстраняване на котлен камък на машината. Машината сама ще сигнализира, кога е необходимо да се пристъпи към отстраняване на котлен камък. Ако тази операция не се извърши, Вашият уред ще спре да функционира правилно. В този случай ремонтът не се покрива от гаранцията!
- Не излагайте машината на температури под 0°C или 32°F. Останалата вода в системата за нагряване има опасност да замръзне и да повреди машината.
- Не оставяйте вода в резервоара, ако машината няма да се използва за дълъг период от време. Водата може да бъде заразена. При всяка употреба на машината използвайте прясна вода.


#### Преработка

- Материалите от опаковката могат да бъдат рециклирани.
- Уред: изключете щепсела от контакта и прережете електрическия кабел.
- Предайте уреда и захранващия кабел в център за обслужване на клиенти или в обществена структура за изхвърляне на отпадъци.

По смисъла на чл. 13 на италианското законодателно постановление № 151 от 25 юли 2005 г. "Прилагане на Директиви 2005/95/ЕО, 2002/96/ЕО и 2003/108/ЕО относно намаляване на употребата на опасни вещества в електрическо и електронно оборудване, както и за изхвърляне на отпадъци".

Този продукт съответства на Директива на Европейската общност 2002/96/СЕ.



Символът , отбелязан върху продукта или върху неговата опаковка показва, че продуктът не може да бъде третиран като домакински отпадък, а трябва да бъде предаден в компетентен пункт за вторични суровини, за да могат да бъдат рециклирани електрическите и електронните компоненти.

Погрижвайки се за правилното изхвърляне на продукта, спомагате за опазване на околната среда и на населението, от възможни отрицателни последствия, които могат да бъдат следствие от едно неправилно управление на продукта през последната му фаза на живот. За по-подробна информация за начините на рециклиране на продукта, Ви молим да се свържете местния компетентен офис, Вашата служба за вторични суровини или магазина, от който сте закупили продукта.

**SR - Indikacije za sigurnost**

Aparat je opremljen sigurnosnim uređajima. Ipak je neophodno pažljivo pročitati uputstva za sigurnost opisana u ovom uputstvu za upotrebu tako da se izbegnu nenamerne štete za lica ili stvari.

Ovaj priručnik sačuvajte za eventualnu buduću upotrebu.

**Pažnja**

- Aparat priključite na odgovarajuću zidnu utičnicu, čiji glavni napon odgovara tehničkim podacima aparata.
  - Izbegavajte situaciju u kojoj napojni kabl visi sa stola ili sa radne ploče ili dodiruje vruće površine.
  - Nikad ne potapajte aparat, utikač ili napojni kabl u vodu: opasnost od strujnog udara!
  - Nikad nemojte usmeravati mlaz tople vode prema delovima tela: opasnost od opekotina!
  - Nemojte dodirivati vruće površine. Upotrebljavajte ručke i drške.
  - Izvucite utikač iz utičnice:
    - ako se pojave nepravilnosti;
    - ako će aparat ostati neiskorišćen u dužem periodu;
    - pre pristupanja čišćenju aparata.
- Potežite za utikač a ne za napojni kabl. Ne dodirujte utikač mokrim rukama.
- Ne upotrebljavajte aparat ako su utikač, napojni kabl ili sam aparat oštećeni.
  - Ni na koji način nemojte menjati ili modifikovati aparat ili napojni kabl. Sve popravke moraju da budu izvršene u ovlašćenom servisnom centru Philips da bi se izbegla bilo koja opasnost.
  - Aparat nije namenjen upotrebi od strane lica (uključujući i decu) sa umanjenim fizičkim, mentalnim ili čulnim sposobnostima ili nedovoljnim iskustvom i/ili odgovornošću, osim ako to nije pod nadzorom lica odgovornog za njihovu sigurnost ili ih to lice nije obučilo za upotrebu aparata.
  - Deca moraju da budu pod nadzorom kako biste bili sigurni da se ne igraju sa aparatom.
  - Prste ili druge predmete nemojte stavljati u keramički mlin za kafu.

**Upozorenja**

- Aparat je predviđen isključivo za primenu u domaćinstvu i nije namenjen za upotrebu u sredinama kao što su menze, prostor za kuvanje u trgovinama, kancelarijama, farmama ili drugim radnim sredinama.
- Aparat uvek postavite na ravnu i stabilnu površinu.
- Aparat nemojte postavljati na vruće površine, blizu vrućih pećnica, grejača ili sličnih izvora toplote.
- U posudu sipajte uvek i jedino kafu u zrnju. Kafa u prahu, instant kafa kao i ostali predmeti, ako se ubace u posudu za kafu u zrnju, mogu da oštete aparat.
- Pustite da se aparat ohladi pre stavljanja ili uklanjanja bilo koje komponente i pre pristupanja njegovom čišćenju.

- Nikad u rezervoar za vodu nemojte stavljati toplu ili vrelu vodu. Koristite samo toplu vodu.
- Za čišćenje nemojte koristiti abrazivni prah ili agresivne deterdžente. Dovoljna je mokra krpa navlažena vodom.
- Izvršite redovno uklanjanje naslaga kamenca iz aparata. Aparat će pokazati kada je potrebno pristupiti uklanjanju naslaga kamenca. Ako se ova operacija ne obavi, vaš aparat će prestati da funkcioniše pravilno. U tom slučaju popravka nije pokrivena garancijom!
- Aparat nemojte držati na temperaturama nižim od 0°C ili 32°F. Voda koja je preostala u sistemu hlađenja mogla bi da se zaledi i ošteti aparat.
- Ne ostavljajte vodu u rezervoaru ako aparat neće biti korišćen tokom dužeg perioda. Voda bi mogla da pretrpi zagađenje. Svaki put kad upotrebljavate aparat, koristite svežu vodu.


**Odlaganje na otpad**

- Materijale ambalaže moguće je reciklovati.
- Aparat: izvucite utikač iz utičnice i prerežite električni kabl.
- Aparat i napojni kabl predajte nekom centru za pomoć ili nekoj društvenoj strukturi za zbrinjavanje otpada.


U skladu sa čl. 13 italijanske Zakonske uredbe do 25. jula 2005., br. 151 "Primenjena Uredbi 2005/95/CE, 2002/96/CE i 2003/108/CE, koje se odnose na smanjenje upotrebe opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi, kao i odlaganje otpada".

Ovaj proizvod usaglašen je sa evropskom Direktivom 2002/96/CE.




Simbol  koji se nalazi na proizvodu ili na njegovom pakovanju pokazuje da sa proizvodom ne može da se postupa kao sa otpadom iz domaćinstva, nego da ga se mora predati nadležnom centru za sakupljanje da bi se moglo reciklovati električne i elektroničke komponente. Vodeći brigu o ispravnom odlaganju proizvoda, doprinosite zaštiti i čuvanju prirodne okoline i ljudi od mogućih negativnih posledica koje bi mogle da se pojave zbog neodgovarajućeg rukovanja proizvodom u završnoj fazi njegovog radnog veka. Da biste dobili više informacija o načinima reciklaže proizvoda molimo vas da se obratite nadležnom lokalnom telu vlasti, vašem servisu za odlaganje otpada iz domaćinstva ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.


**ПЪРВОНАЧАЛЕН МОНТАЖ - PRVA INSTALACIJA**

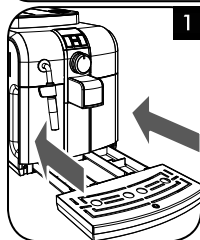


**BG** Вмъкнете ванчичката за събиране на капките с решетката в машината. Posudu za kapanje sa rešetkom umetnite u aparat.

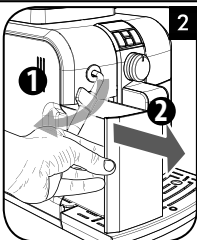

Извадете резервоара за вода. Izvucite rezervoar za vodu.

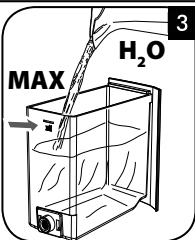


Измийте резервоара и го напълнете с прясна вода. Isperite rezervoar i ponovo ga napunite svežom vodom.

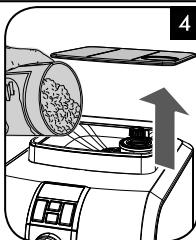


Напълнете контейнера за кафе на зърна. Napunite posudu za kafu u zrna.




Включете щепсела в буксата, разположена в задната част на машината. Utaknite utikač u utičnicu za struju smeštenu na poleđini aparata.

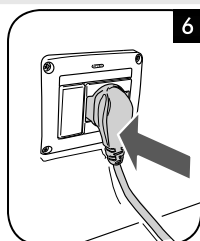


**BG** Включете щепсела от другия край на захранващия кабел в степен електрически контакт.

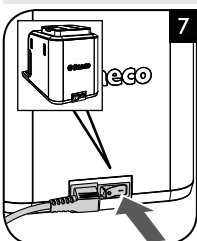

Придвигнете бутона до положение „I“. Prekidač stavite na „I“.

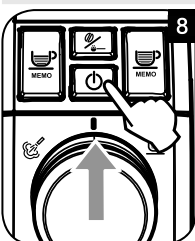

Уверете се, че превключвателя е в положение **I**. Натиснете бутона **I** за да включите машината.

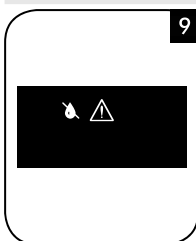

Символите примигват; трябва да се премине към зареждане на хидравличната система.



Поставете съд под накрайника Pannarello.


**SR** Utaknite utičnicu na suprotnom kraju utikača napojnog kabla u zidnu utičnicu za struju.

Prekidač stavite na „I“.


Uverite se da je izborni prekidač u položaju **I**. Pritisnite taster **I** kako biste uključili aparat.

Simboli trepere; potrebno je izvršiti punjenje sistema.


Postavite neku posudu ispod nastavka Pannarello.

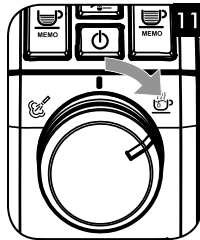


**BG** Завъртете превключвателя по посока на часовниковата стрелка до достигане на положение **II**. След това машината преминава към автоматично зареждане.

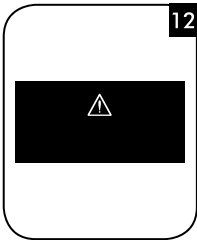


В края на процеса на зареждане символът на дисплея примига.

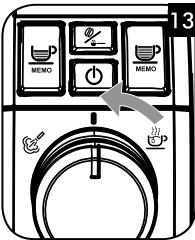

Преместете отново копчето за избор до централно положение **I**.

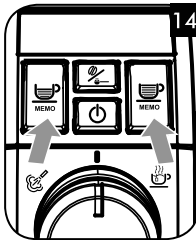

Бутоните **MEMO** и **MEMO** примигват бавно. Машината е в процес на загряване.

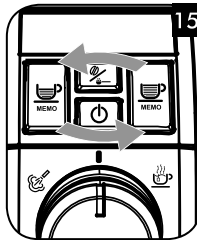

Бутоните **MEMO** и **MEMO** примигват последователно. Машината извършва измиване на системите.

**SR** Izborni prekidač okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu do tačke **II**. Aparat zatim nastavlja sa automatskim punjenjem.


Po okončanju punjenja simbol na displeju trepće.



Ručicu za izbor ponovo postavite u centralni položaj **I**.



Tasteri **MEMO** i **MEMO** polagano trepere. Aparat je u fazi zagrevanja.

Tasteri **MEMO** i **MEMO** trepere naizmenično. Aparat vrši jedno ispiranje sistema.

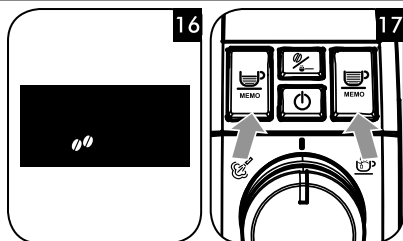




**BG** След завършване на операциите по-горе бутоните  и  започват да светят постоянно и на дисплея се показва светещият символ за сила на кафето/аромат.


**SR** Kada završe gore navedene operacije, tasteri  i  svetle konstantno, a na displeju se pali simbol arome.


### ЦИКЪЛ НА РЪЧНО ИЗМИВАНЕ SIKLUS RUČNOG ISPIRANJA

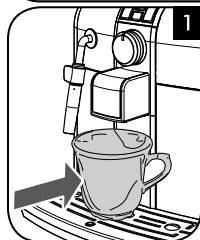



**BG** Поставете съд под дюзата.


**SR** Pstavite neku posudu ispod bloka za ispuštanje.

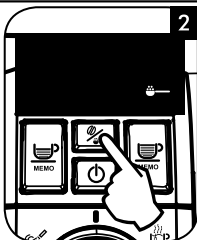


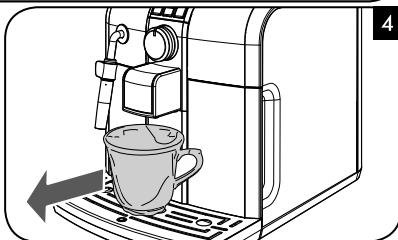
**BG** Натиснете бутон  за да изберете функцията за предварително смляно кафе. НЕ добавяйте предварително смляно кафе.

**SR** Pritisnite taster  kako biste odabrali funkciju prethodno samlevene kafe. NE MOJTE dodavati prethodno samlevenu kafu.

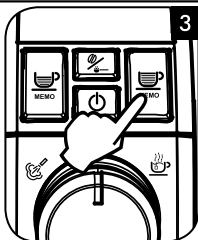


**BG** Натиснете бутон  . Машината започва да подава вода.

**SR** Pritisnite taster  . Aparat počinje da ispušta vodu.




**BG** След приключване на подаването, изпразнете съда. Повторете операциите от точка 1 до точка 4 два пъти, а след това преминете към точка 5.


**SR** Po okončanju ispuštanja, ispraznite posudu. Operacije od tačke 1 do tačke 4 ponovite dvaput; zatim pređite na tačku 5.

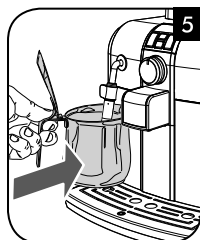



**BG** Поставете съд под накрайника Pannarello.

**SR** Pstavite neku posudu ispod nastavka Pannarello.

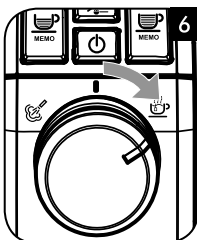


**BG** Завъртете превключвателя по посока на часовниковата стрелка до достигане на положение .


**SR** Izborni prekidač okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu do tačke .

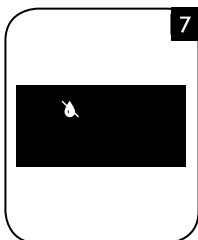


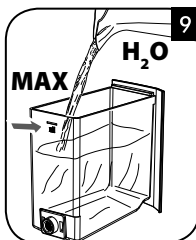
**BG** Подавайте вода до появяване на символа за липса на вода.

**SR** Ispuštajte vodu sve dok se ne pojavi simbol nedostatka vode.

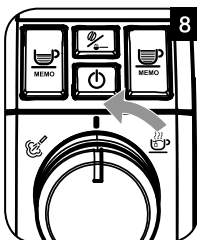

**BG** Преместете отново копчето за избор до централно положение .





**SR** Ručicu za izbor ponovo postavite u centralni položaj .




**BG** Накрая напълнете отново резервоара за вода до ниво MAX.


**SR** Na kraju ponovo napunite rezervoar za vodu do nivoa MAX.

**ПЪРВО ЕСПРЕСО**  
**PRVA ESPRESSO KAFA**

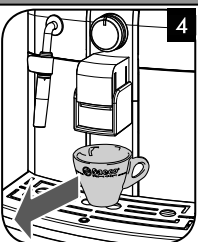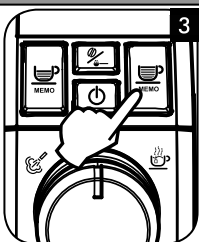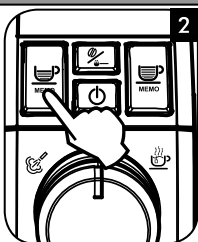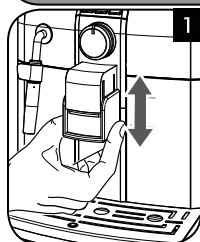


**BG** Регулирайте дюзата.


Натиснете бутона  за да пригответе еспресо, или...

...натиснете бутона  за да пригответе обикновено кафе.

Извадете чашата след приключване на процеса.






**SR** Podesite blok za ispuštanje.


Pritisnite taster  za ispuštanje jedne espresso kafe ili...


...pritisnite taster  za ispuštanje jedne kafe.


Po okončanju procesa, uklonite šoljicu.

**МОЕТО ИДЕАЛНО ЕСПРЕСО**  
**MOJ IDEALAN ESPRESSO**

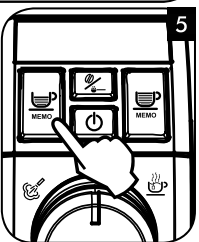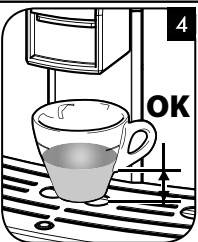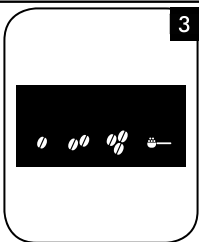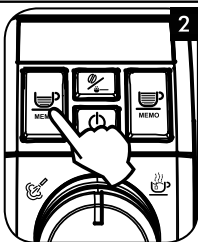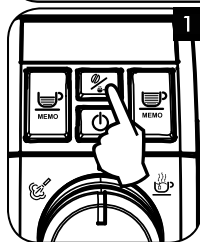


**BG** Изберете желаната сила на кафето/аромат чрез натискане на бутона .


Задръжте бутона  натиснат за повече от 5 секунди.

Светодиодите **примигват** заедно с бутона . Машината е във фаза на програмиране.

Изчакайте да бъде достигнато желаното количество...

... натиснете  за да прекъснете процеса. Запометено!

**SR** Odaberite željenu aromu pritiskom na taster .

Držite pritisnut taster  više od 5 sekundi.





Led svetla trepere jednako sa tasterom . Aparat je u fazi programiranja.

Sačekajte sve dok se ne postigne željena količina...

... pritisnite  za prekid procesa. Memorisano!

## РЕГУЛИРАНЕ НА КЕРАМИЧНАТА КАФЕМЕЛАЧКА PODEŠAVANJE KERAMIČKOG MLINA ZA KAFU

Копчето за регулиране на степента на смилане, разположено във вътрешната част на контейнера за кафе на зърна, ТРЯБВА да се завърта само, когато керамичната кафемелачка работи.

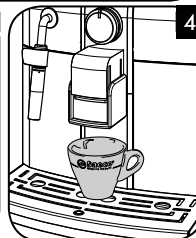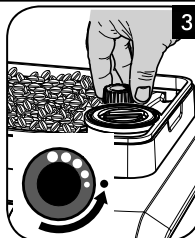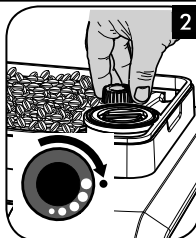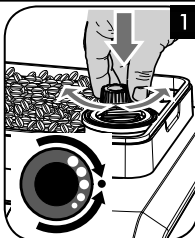

**RUČICA ZA PODEŠAVANJE MLEVENJA, POSTAVLJENA U POSUDU ZA KAFU U ZRNU, MORA SE OKRETATI SAMO KADA JE KERAMIČKI MLIN ZA KAFU U FUNKCIJI.**

Натискайте и въртете копчето за регулиране на степента на смилане с по едно деление последователно.

Пritisnite и okrećite ručicu za podešavanje mlevenja svaki put za po jedan škljocaj.

Изберете (●). По-слабо кафе, за тъмно изпечени блендове.

Odaberite (●). Blaži ukus, za tamno pečene mešavine.





Изберете (◐). По-силно кафе, за светло изпечени блендове.

Odaberite (◐). Jači ukus, za svetlo pečene mešavine.

Пригответе 2-3 напитки, за да усетите разликата във вкуса. Ако кафето е воднисто, променете настройките на кафемелачката.

Испустите 2-3 производа да осетите разлику. Ако је кафе воденаста, измените поставке mlina за kafu.

## НАЧИН НА РАЗПЕНВАНЕ НА МЛЯКОТО КАКО PRIPREMITI MLEČNU PENU

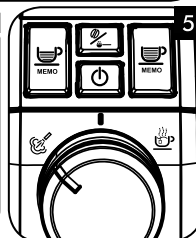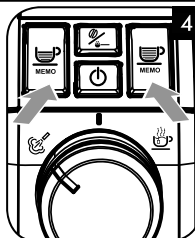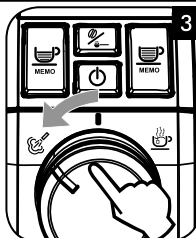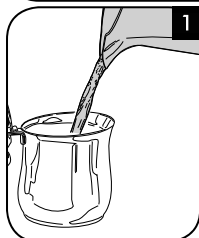

Напълнете 1/3 от един съд със студено мляко.

Потопете накрайника Pannarello в млякото.

Завъртете превключателя по посока, обратна на часовниковата стрелка, до достигане на положение ☞.

Okrenite izborni prekidač suprotno od smera kretanja kazaljke na satu do tačke ☞.

Бутоните ☞ и ☞ примигват; машината загрева.



Tasteri ☞ и ☞ trepere; aparat se zagreva.

Когато бутоните ☞ и ☞ започнат да светят с постоянна светлина, започва подаването на пара.

Kada tasteri ☞ и ☞ svetle na nepromenljiv način, započinje ispuštanje pare.

Napunite posudu sa 1/3 hladnog mleka.

Uronite nastavak Pannarello u mleko.

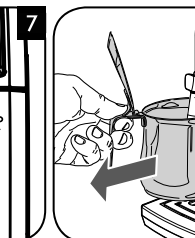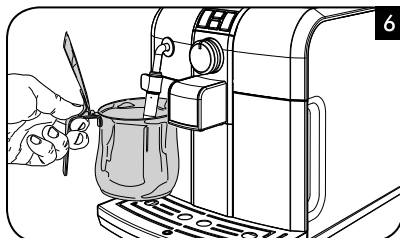

Разпенете млякото, като извършвате със съда леки кръгови движения нагоре и надолу.


Завъртете превключателя до достигане на положение ☞, за да спрете подаването на пара.

Izborni prekidač okrenite u položaj ☞ da biste zaustavili ispuštanje pare.

Извадете използвания съд.


Uklonite posudu.

Пригответе млечна пена извършвайки лагане кръжни покрете посудом горе и доле.

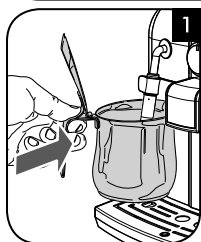ГОРЕЩА ВОДА  
TOPLA VODA


**BG** Поставете съд под накрайника Pannarello.

**SR** Postavite neku posudu ispod nastavka Pannarello.

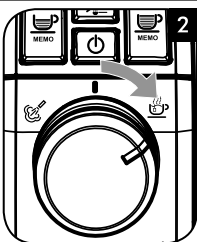


Завъртете превключвателя по посока на часовниковата стрелка до достигане на положение ☕.

Izborni prekidač okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu do tačke ☕.

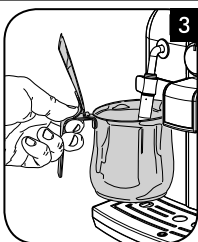


Подайте желаното количество вода.

Ispustite željenu količinu vode.

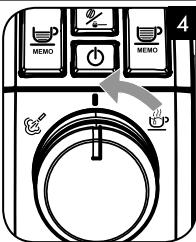

За да спрете подаването, завъртете превключвателя до достигане на положение ☐.

Da biste zaustavili ispuštanje, postavite izborni taster u položaj ☐.

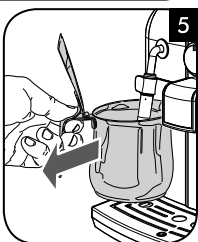

Извадете използвания съд.


Uklonite posudu.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕНИЯ КАМЪК - 35 мин.  
UKLANJANJE NASLAGA KAMENCA - 35 min.

**BG** Ако се появи символ ☕ трябва да пристъпите към отстраняване на котления камък. Ако тази операция не се извърши, уредът ще спре да функционира правилно. В този случай ремонтът не се покрива от гаранцията.


Ako se prikaže simbol ☕ potrebno je nastaviti sa uklanjanjem naslaga kamenca.

**SR** Ako se ova operacija ne obavi, aparat će prestati da funkcioniše pravilno. U tom slučaju popravka nije pokrivena garancijom.

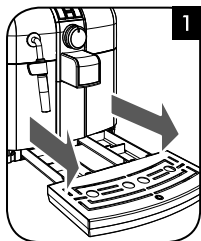


**BG** Изпразнете ваничката за събиране на капките. Извадете филтъра INTENZA+ (ако е монтиран).

**SR** Ispraznite posudu za kapinje. Uklonite filter INTENZA+ (ако је уграден).

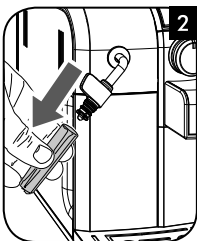


Демонтирайте накрайника Pannarello от тръбичката за пара/гореща вода.

Skinite nastavak Pannarello sa cevi za paru/toplu vodu.

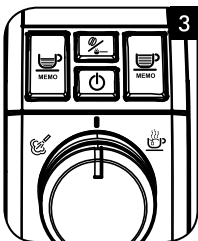

Можете да спрете временно подаването, за да можете да ги изпразните.


Moguće je trenutno prekinuti ispuštanje da bi se omogućilo njihovo praznjenje

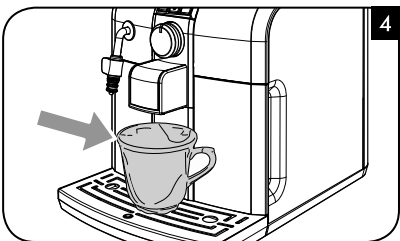

Ако от дюзата за приготвяне на кафе излиза разтвор и/или вода:


ПАУЗА: преместете превключвателя до положение ☕;  
ПУСКАНЕ: преместете превключвателя до положение ☐.

Ako rastvor i/ili voda izlaze iz bloka za ispuštanje kafe:  
PAUZA: izborni prekidač stavite u položaj ☕;  
POKRETANJE: izborni prekidač stavite u položaj ☐.

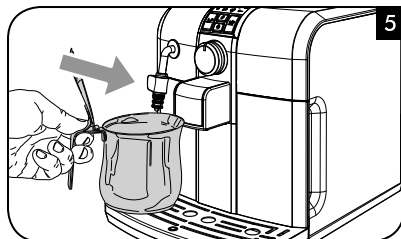


**BG** Ако от тръбичката за пара излиза разтвор и/или вода:  
**ПАУЗА:** преместете превключвателя до положение ;  
**ПУСКАНЕ:** преместете превключвателя до положение .

**SR** Ako rastvor i/ili voda izlaze iz cevi za paru:  
**PAUZA:** izborni prekidač stavite u položaj ;  
**POKRETANJE:** izborni prekidač stavite u položaj .

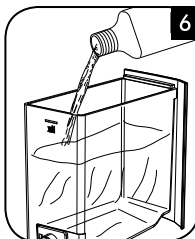


Изсипете препарата за отстраняване на котлен камък.

Uspite rastvor za uklanjanje naslaga kamenca.

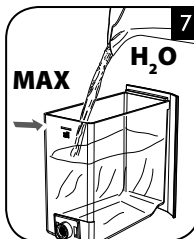


Напълнете резервоара с прясна вода до ниво MAX.

Posudu napunite svežom vodom sve do nivoa MAX.

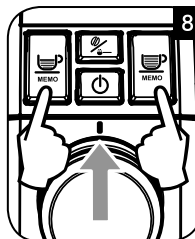


Уверете се, че превключвателят е в положение .

Proverite da li se izborni prekidač nalazi u položaju .

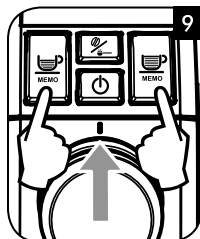


**BG** Натиснете и задръжте натиснати 2-та бутона за кафе в продължение на 3 секунди; стартира цикъл на отстраняване на котления камък.

**SR** Držite pritisnuta 2 tastera za kafu u trajanju od 3 sekunde; pokreće se ciklus uklanjanja naslaga kamenca.

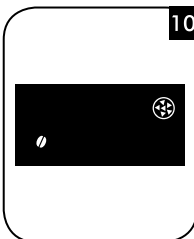


Светодиодът примигва; светодиодат указва 1-та фаза на цикъла.

Led svetlo treperi; led lampica pokazuje 1. fazu ciklusa.

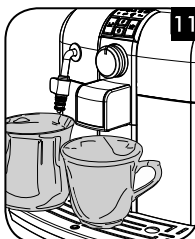


Поставете един празен съд под тръбичката за пара и един под дюзата.

Ispod cevi za paru stavite praznu posudu, a jednu ispod bloka za ispuštanje.

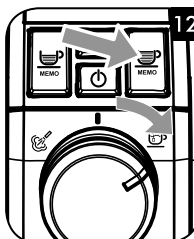


Когато бутонът светне, завъртете превключвателя до положение ; започва отстраняване на котления камък.

Kada je taster upaljen, okrenite izborni prekidač na , počinje ciklus uklanjanja naslaga kamenca.

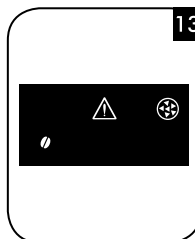


Когато светодиодат започне да примигва, това означава, че разтворът е свършил.

Kada led treperi rastvor je potrošen.

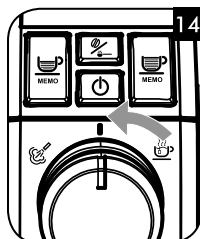


**BG** Завъртете превключвателя до централно положение . Изпразнете съдовете.

**SR** Izborni prekidač okrenite u centralni položaj . Ispraznite posude.

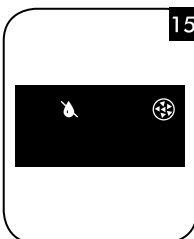


Символът светещ с постоянна светлина, указва, че резервоарът за вода трябва да се извади.

Symbol koji neprekidno svetli pokazuje da se mora izvaditi rezervoar za vodu.

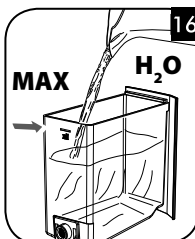


Измийте резервоара и го напълнете с прясна вода до ниво MAX.

Rezervoar isperite i ponovo napunite svežom vodom sve do nivoa MAX.

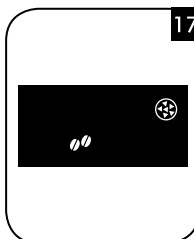


Поставете отново резервоара в машината. Светодиодът започва да свети; машината е във фаза на измиване.

Vratite rezervoar u aparat. Pali se led lampica , aparat je u fazi ispiranja.

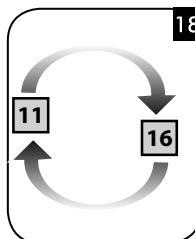

Повторете операциите от точка 11 до точка 16, а след това преиниете към точка 19.

Ponovite operacije od tačke 11 do tačke 16, a zatim pređite na tačku 19.

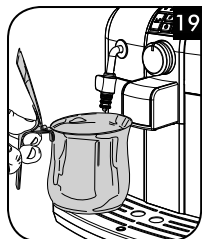




BG



Поставете отново резервоара в машината. Поставете празен съд под тръбичката за пара.

SR


Vratite rezervoar u aparat. Postavite neku praznu posudu ispod cevi za paru.

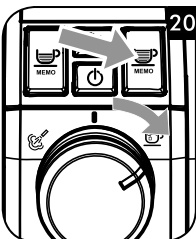



Когато бутонът  светне, завъртете превключателя до положение ; започва 2-то измиване.


Kada je taster  paljen, okrenite izborni prekidač na ; započnje 2. ispiranje.





Когато вторият цикъл на измиване завърши, машината влиза в режим „Stand-by“ и бутонът  примизва.

Kada završi drugi ciklus ispiranja, aparat dolazi u stanje Stand-by i treperi taster .

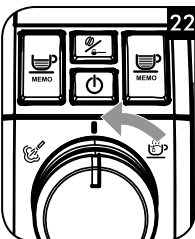

Завъртете превключателя до централно положение .


Izborni prekidač okrenite u centralni položaj .

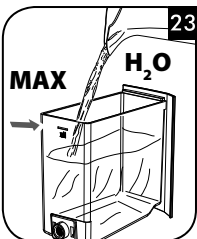

Измийте резервоара и го напълнете с прясна вода до ниво MAX.

Rezervoar isperite i ponovo napunite svežom vodom sve do nivoa MAX.

## ПОЧИСТВАНЕ НА КАФЕ БЛОКА ČIŠĆENJE BLOKA ZA PRIPREMU KAFE

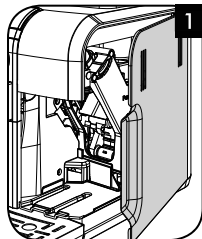


BG

Извадете контейнера за отпадъци от кафе и отворете вратичката за обслужване.

SR

Uklonite posudu za sakupljanje taloga i otvorite servisna vrata.

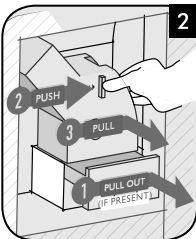


Извадете контейнера за събиране на остатъци от кафе и кафе блока.

Uklonite posudu za sakupljanje kafe i blok za pripremu kafe.




Извършете операцията по поддръжка на кафе блока.

Izvršite održavanje bloka za pripremu kafe.

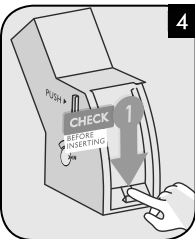

Проверете подравняването.

Proverite centriranje.

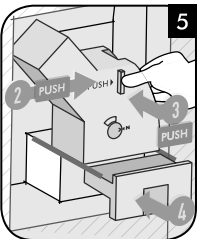


Натиснете и поставете кафе блока и контейнера за отпадъци от кафе.

Pritisnite pa onda umetnite blok za pripremu kafe i posudu za sakupljanje taloga.

**ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИЧКАТА ЗА ПАРА/НАКРАЙНИКА PANNARELLO  
ČIŠĆENJE CEVI ZA PARU/NASTAVKA PANNARELLO**

EVERY  
**1**  
DAY

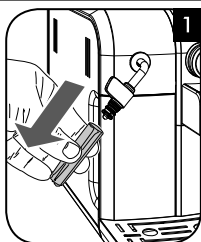


Извадете външната част на накрайника Pannarello и я измийте с прясна вода.

**Ежедневно**

Ukloniti spoljni deo nastavka Pannarello i oprati ga svežom vodom.

**Svakodnevno**

EVERY  
**7**  
DAYS

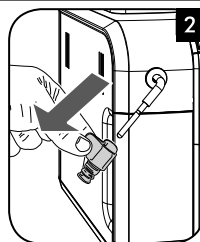


Демонтирайте горната част на накрайника Pannarello от тръбичката за пара/гореща вода. Измийте я с прясна вода. Почистете тръбичката за пара/гореща вода с влажна кърпа. Монтирайте отново всички съставни части на накрайника Pannarello.

**Седмично**

Izvcite gornji deo nastavka Pannarello iz cevi za paru/toplu vodu. Operite ga svežom vodom. Očistite cev za paru/toplu vodu vlažnom krpom. Ponovo montirajte sve komponente nastavka Pannarello.

**Sedmično**

**СИГНАЛИ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
SIGNALI UPOZORENJA**

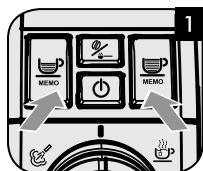


**Примигващи**

Машината е във фаза на загряване за приготвяне на кафе и за подаване на гореща вода и пара.

**Трепćуќи**

Апарат је у фази загревања за испуштање кафе, топле воде и паре.

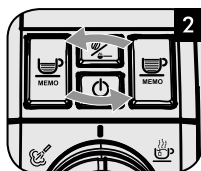


**Примигващи**

Машината извршава циклус на измиване. Изчакajte машината да приключи операцијата.

**Трепćуќи**

Апарат врши циклус испирања. Сачекajte да апарат заврши операцију.

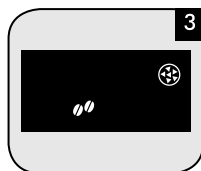

**Постоянно светечи**

Машината треба да премине циклус на отстраняване на котления камък.

**Konstantni**

Апарату је потребан циклус уклањања наслага калемса.



**Примигващи**


Машината треба да премине циклус на зареждане на хидравличната система.

**Трепćуќи**

Апарату је потребан циклус пуњења система водом.

BG  
SR

Български  
Srpski

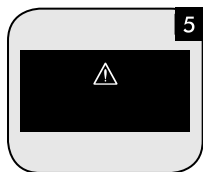

5

**Бързо примигващ**

**BG** Прекалено напрежение в кафе блока. Цикълът на приготвяне на кафе се прекратява преждевременно. Извършете отново цикъл на приготвяне на кафе.

**Brzo trepćući**

**SR** Preveliko naprezanje bloka za pripremu kafe. Ciklus kafe će se obustaviti. Ponovo izvršite ciklus kafe.

СИГНАЛИ ЗА АЛАРМА  
SIGNALI ALARMA

1

**Бавно примигващ**

**BG** Преместете копчето за подаване на гореща вода/ пара до правилно положение. Кафе блокът трябва да се постави в машината. Затворете вратичката за обслужване.

**Sporo trepćući**

**SR** Vratite ručicu slavine tople vode / pare u pravilan položaj. Treba ubaciti blok za pripremu kafe u aparat. Zatvorite servisna vrata.




2

**Постоянно светещи**

Напълнете контейнера за кафе с кафе на зърна.

**Konstantni**

Napunite posudu za kafu kafom u zrn.

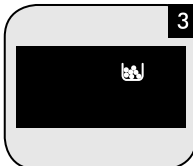


3

**Примигващ**

Поставете контейнера за отпадъци от кафе.

**Trepćući**

Umetnite posudu za sakupljanje taloga.

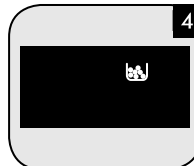

4

**Постоянно светещ**

Изпразнете контейнера за отпадъци от кафе и контейнера за събиране на остатъци от кафе.

**Konstantni**

Ispraznite posudu za sakupljanje taloga i posudu za sakupljanje kafe.



5

**Постоянно светещ**

**BG** Напълнете резервоара за вода.

**Konstantni**

**SR** Napunite rezervoar za vodu.



6

Изключете машината. Включете я отново след 30 секунди. Повторете процедурата 2 или 3 пъти.

Ако машината не се включи, свържете се с горещата линия на SAECO (телефонния номер за контакт са посочени в гаранционната карта).

Isključite aparat. Ponovo ga uključite posle 30 sekundi. Ponovite postupak 2 ili 3 puta.

Ako aparat ne započne sa radom, nazovite hotline SAECO (kontakt brojevi nalaze se u garantnom listu).



Продукти за поддръжка  
Proizvodi za održavanje



**SR BG** *Воден филтър INTENZA+*  
номер на продукта: CA6702  
Filter za vodu INTENZA+  
broj proizvoda: CA6702



**SR BG** *Комплект за поддръжка*  
номер на продукта: CA6706  
Komplet za održavanje  
broj proizvoda: CA6706



**SR BG** *Препарат за отстраняване на котлен камък*  
номер на продукта: CA6700

**SR** *Rastvor za uklanjanje naslaga kalcija*  
broj proizvoda: CA6700



**SR BG** *Посетете онлайн магазина на Philips, за да проверите наличността и възможността за закупуване във Вашата държава.*

**SR** *Posetite internetsku prodavnicu Philips da biste proverili raspoloživost i mogućnost kupovine u vašoj zemlji.*



A series of 20 horizontal lines for writing, spaced evenly down the page.



421940429711

The manufacturer reserves the right to change the features of the product without prior notice.  
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w produkcji bez wcześniejszej zapowiedzi.  
Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

A gyártó fenntartja az előzetes figyelmeztetés nélküli módosítás jogát.

Výrobce si vyhradzuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny a úpravy bez predchádzajúceho upozornenia.

Виробник зберігає за собою право вносити будь-які зміни без попереднього повідомлення.

Proizvajalec si pridržuje pravico do uvedbe sprememb izdelka brez predhodnega obvestila.

Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări asupra produsului fără preaviz.

Proizvodač zadržava pravo izmjena bez prethodne obavijesti.

Производителят си запазва правото да извършва промени на продукта без предизвестие.

Proizvodač zadržava pravo da izvršava promene na proizvodu bez prethodnog obaveštenja.

