

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

- Θέστε εκτός λειτουργίας τις συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται.
- Βγάλτε το φις από την πρίζα και κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Στο τέλος ζωής της συσκευής, προσκομίστε την στο κατάλληλο σημείο συλλογής αποβλήτων.

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με την Οδηγία της ΕΕ 2002/96/ΕΚ.



Το σύμβολο  πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόβλητο. Αντίθετα, πρέπει να παραδοθεί στο προβλεπόμενο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτής της συσκευής, βοηθάτε να προληφθούν οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες ενδεχομένως να προκληθούν εάν γίνει ακατάλληλη χρήση των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση αυτής της συσκευής, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές, στην υπηρεσία αποκομιδής οικιακών αποβλήτων ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.



15002372 Rev.04 del 30-06-12

12

GR

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει οιαδήποτε τροποποίηση χωρίς προειδοποίηση.



www.philips.com/saeco

Καταχωρίστε το προϊόν σας για να λαμβάνετε τεχνική υποστήριξη από τον ιστότοπο
www.philips.com/welcome

12

Ελληνικά

SYNTIA

Type HD8838
SUP 037DRJ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ




ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

GR

12

CE

PHILIPS
Saeco

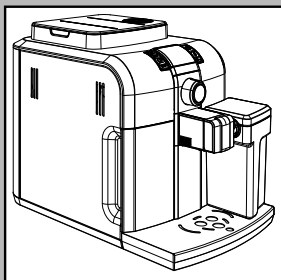

ΓΕΝΙΚΑ

Η μηχανή του καφέ προορίζεται για την παρασκευή καφέ espresso χρησιμοποιώντας κόκκους καφέ. Διαθέτει μηχανισμό ατμού και ζεστού νερού. Το σώμα της μηχανής διαθέτει μοναδικό design και προορίζεται για οικιακή χρήση. Δεν ενδείκνυται για συνεχή λειτουργία σε επαγγελματικό επίπεδο.

Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες χρήσης σε ένα μέρος ασφαλές μαζί με τη μηχανή του καφέ σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί από κάποιο άλλο άτομο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή σε περίπτωση προβλημάτων τα οποία δεν αναφέρονται ή που δεν αναφέρονται εκτενώς στις οδηγίες αυτές, απευθυνθείτε στα εξουσιοδοτημένα σέρβις.



Προσοχή. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές σε περίπτωση:

- λανθασμένης χρήσης που δεν συμφωνεί με την προβλεπόμενη,
- επισκευών που δεν πραγματοποιούνται στα εξουσιοδοτημένα σέρβις,
- παρέμβασης στο καλώδιο τροφοδοσίας,
- παρέμβασης σε οποιοδήποτε εξάρτημα της μηχανής,
- αποθήκευσης ή χρήσης της μηχανής σε θερμοκρασίες διαφορετικές από τις θερμοκρασίες χρήσης (μεταξύ 15°C και 45 °C)
- χρήσης μη γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ.

Στις περιπτώσεις αυτές ακυρώνεται η εγγύηση.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Ποτέ μην φέρνετε σε επαφή τα μέρη που έχουν ρεύμα με το νερό: υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος! Ο ατμός και το ζεστό νερό μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα! Ποτέ μην κατευθύνετε τον ατμό ή το ζεστό νερό σε μέρη του σώματος. Πιάντε με προσοχή το σωληνάκι παροχής ατμού / ζεστού νερού και πάντα από την ειδική λαβή: κίνδυνος εγκαυμάτων!

Προορισμός χρήσης

Η μηχανή του καφέ προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τεχνική τροποποίηση και αθέμιτη χρήση λόγω των ενεχόμενων κινδύνων! Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, πνευματικές ή αισθητήριες ικανότητες ή με ανεπαρκή εξοικείωση ή/και γνώσεις, εκτός εάν αυτό γίνει υπό την επιτήρηση ενός ατόμου το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή θα τους εκπαιδεύσει στη χρήση της συσκευής.

Τροφοδοσία ρεύματος - Καλώδιο τροφοδοσίας

Συνδέστε τη μηχανή καφέ μόνο σε κατάλληλη πρίζα ρεύματος.

Η τάση πρέπει να αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα της συσκευής, η οποία βρίσκεται στο εσωτερικό του πλαισίου καπακιού.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη μηχανή του καφέ αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι ελαττωματικό.


Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το σέρβις. Μην περνάτε το καλώδιο τροφοδοσίας από γωνίες και από μυτερές προεξοχές, πάνω από πολύ ζεστά αντικείμενα και προστατέψτε το από τα λάδια. Μην μεταφέρετε ή τραβάτε τη μηχανή καφέ κρατώντας την από το καλώδιο.

Μη βγάζετε το φως από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο και μην πιάντε τη συσκευή με βρεγμένα τα χέρια. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από τραπέζια και ράφια.

Προστασία άλλων ανθρώπων

Επιβλέπετε πάντα τα παιδιά, προκειμένου να μην παίζουν με τη συσκευή.

Τα παιδιά δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους που συνδέονται με τις οικιακές

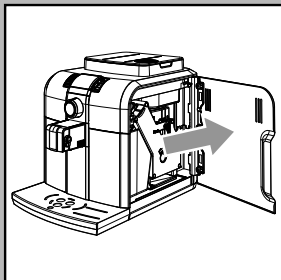

συσκευές.

Μην αφήνεται τα υλικά συσκευασίας της μηχανής σε μέρος όπου έχουν πρόσβαση τα παιδιά.

Κίνδυνος εγκαυμάτων

Αποφύγετε να κατευθύνετε προς το μέρος σας ή/και προς άλλα άτομα τον ατμό ή/και το ζεστό νερό: **κίνδυνος εγκαυμάτων!** Χρησιμοποιείτε πάντα τις ειδικές χειρολαβές ή διακόπτες.

Δοχείο γάλακτος

Κατά την πρώτη χρήση ή μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μη χρήσης πρέπει να καθαρίσετε όλα τα εξαρτήματα του δοχείου γάλακτος ώστε να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία της μηχανής και για να αποφύγετε τον πολλαπλασιασμό βακτηριδίων βλαβερών για την υγεία.

Το γάλα μέσα στην κανάτα μπορεί να διατηρηθεί ακολουθώντας τις οδηγίες και τις προφυλάξεις που αναγράφονται στην αρχική συσκευασία. Μη χρησιμοποιείτε το γάλα μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.

Αν διατηρηθεί γάλα στην κανάτα, πριν από κάθε χρήση βεβαιωθείτε ότι το γάλα είναι κατάλληλο για ανάλωση. Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα η κανάτα πρέπει αποσυναρμολογείται και να καθαρίζεται καλά.

Θέση - Χώρος για χρήση και συντήρηση

Για τη σωστή διαχείριση, συνιστούμε:

- Επιλέξτε μία σταθερή και επίπεδη επιφάνεια στήριξης όπου κανείς δεν μπορεί να την ανατρέψει ή να τραυματιστεί.
- Επιλέξτε έναν επαρκώς φωτιζόμενο χώρο, καθαρό και με εύκολη πρόσβαση σε πρίζα ρεύματος,
- Φροντίστε να υπάρχει ελάχιστη απόσταση από τα τοιχώματα της μηχανής όπως φαίνεται στην εικόνα,
- Κατά το άναμμα και το σβήσιμο της μηχανής, σας συμβουλευόμαστε να βάζετε ένα άδειο ποτήρι κάτω από το ακροφύσιο.

Μην αφήνετε τη μηχανή σε θερμοκρασίες κάτω του 0°C, η ψύξη μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μηχανή.

Μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή καφέ σε εξωτερικούς χώρους.

Μην τοποθετείτε τη μηχανή σε πολύ ζεστές επιφάνειες και κοντά σε ελεύθερες φλόγες για να αποφύγετε την τήξη του πλαισίου της μηχανής ή την πρόκληση ζημιάς.

Εξωτερικό περιβάλημα της μηχανής - Καθαρισμός

Πριν καθαρίσετε τη μηχανή, πρέπει πρώτα να τη σβήσετε με το κουμπί ON/OFF, στη συνέχεια να βάλετε το γενικό διακόπτη στη θέση "0" και να βγάλετε το φως από την πρίζα ρεύματος. Επίσης, περιμένετε να κρυώσει η μηχανή.

Ποτέ μη βυθίζετε τη μηχανή σε νερό!

Απαγορεύεται αυστηρά η παρέμβαση στο εσωτερικό της μηχανής.

Μη χρησιμοποιείτε για τη διατροφή το νερό που έχει παραμείνει στο δοχείο νερού για μερικές μέρες, πλύνετε το δοχείο και γεμίστε το με φρέσκο πόσιμο νερό.

Αν η μηχανή πρόκειται να μη χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα, διοχετεύστε νερό από το ακροφύσιο καφέ, στη συνέχεια σβήστε την και βγάλτε το φως από την πρίζα.

Η μηχανή πρέπει να φυλάσσεται σε στεγνό χώρο όπου δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά.

Προστατέψτε τη μηχανή από τη σκόνη και από τη βρομιά.

Επισκευές / Συντήρηση


Σε περίπτωση βλάβης, ελαττώματος ή υπόνοιας ελαττώματος μετά από πτώση, βγάλτε αμέσως το φως από την πρίζα. Ποτέ μην θέτετε σε λειτουργία μία ελαττωματική μηχανή.


Τυχόν επεμβάσεις και επισκευές πραγματοποιούνται αποκλειστικά στα εξουσιοδοτημένα σέρβις.

Σε περίπτωση άστοχων επεμβάσεων, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες.

Προστασία από πυρκαγιά

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα (CO₂). Μη χρησιμοποιείτε νερό ή πυροσβεστήρες σκόνης.

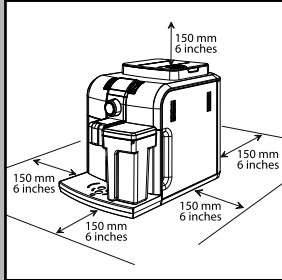

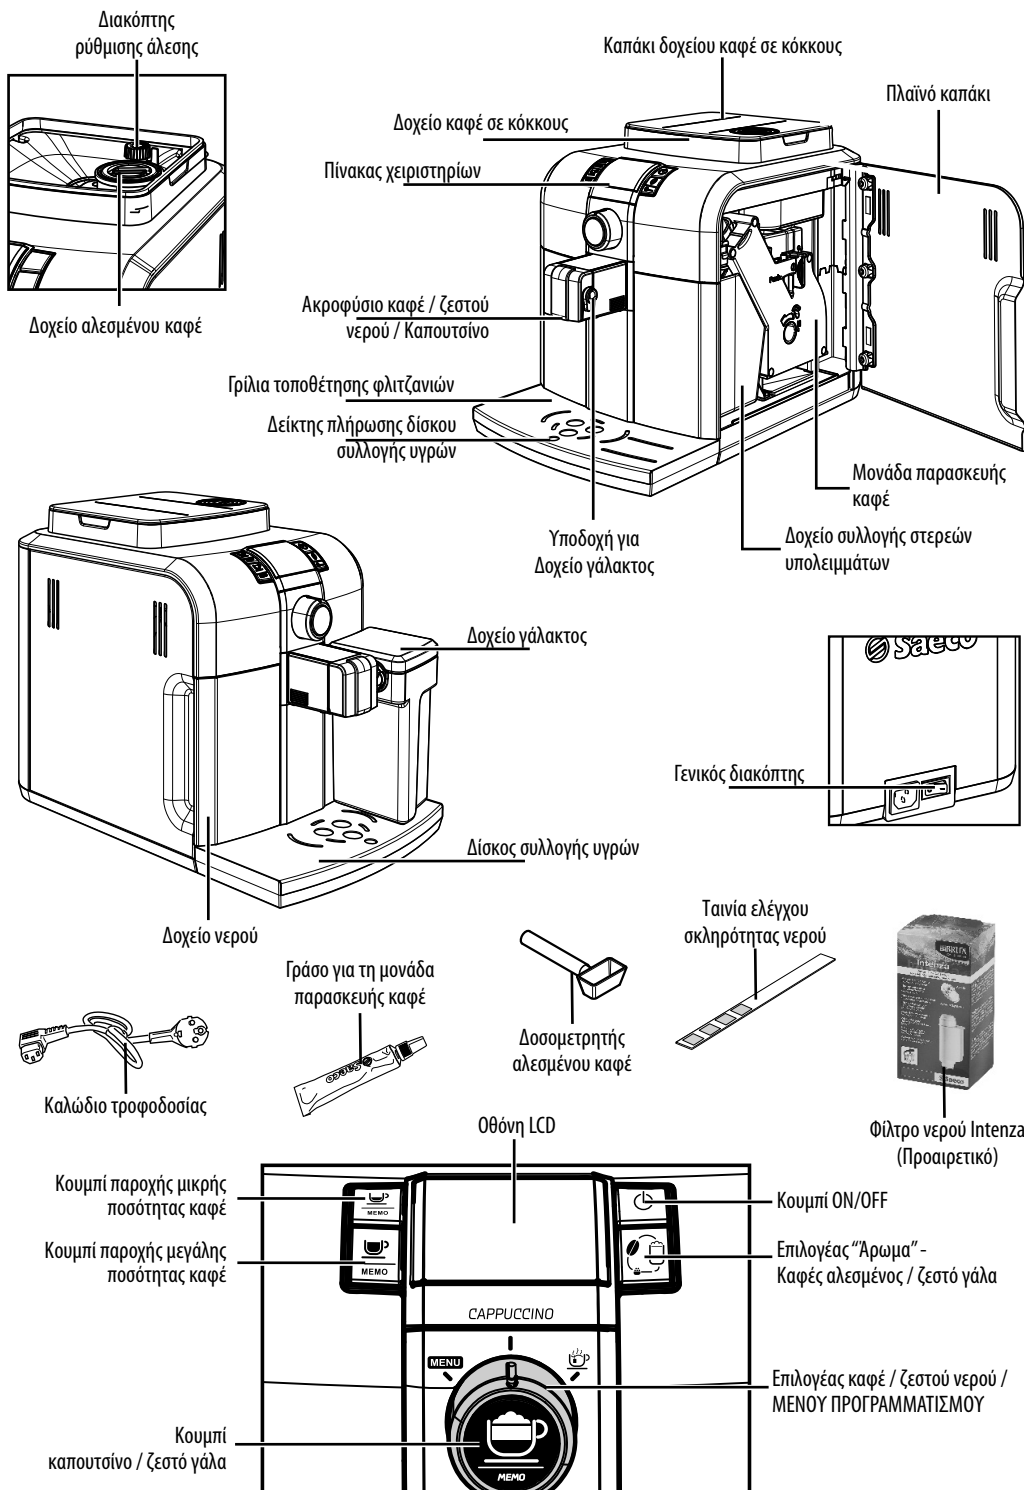

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

• ΓΕΝΙΚΑ	2
• ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	2
• ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	5
Συσκευασία	5
Προκαταρκτικές ενέργειες.....	5
• ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ / ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.6	
• ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ.	7
• ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ "ΙΝΤΕΝΖΑ"	8
• ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ	9
• ΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ	9
• ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΦΕ	10
Ρύθμιση ακροφυσίου	10
Ρύθμιση "Αρωμα"	10
Με καφέ σε κόκκους.....	11
Με αλεσμένο καφέ	11
• ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ	12
• ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ	12
• ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ . 14	
Αυτοματες λειτουργίες καθαρισμου	14
Γρηγορος καθαρισμος	14
Περιοδικος καθαρισμος.....	15
• ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	18
• ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	19
Saeco Adapting System	19
Ρύθμιση μύλου καφέ	19
Ρύθμιση ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι	19
Ρύθμιση καπουτσίνo	20
Ρύθμιση της ποσότητας του γάλακτος	21
Αναμονή (Stand-by)	21
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	22
Ανοίξτε το "μενού"	22
Εντολές προγραμματισμού	22
Έξοδος από τον προγραμματισμό	22
Λειτουργίες	23
Παράδειγμα προγραμματισμού.....	23
• ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	24
Γενικός καθαρισμός.....	24
Μονάδα παρασκευής καφέ	24
• ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ	26
• ΟΘΟΝΗ ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ	28
Σήματα ετοιμότητας.....	28
Σήματα συναγερμού.....	29
Προειδοποιητικά σήματα	30
• ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	30
• ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....	31

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για την ασφάλειά σας και για την ασφάλεια τρίτων, τηρείτε προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο "Κανόνες ασφαλείας".

Συσκευασία

Η αρχική συσκευασία έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να προστατεύει τη μηχανή κατά τη μεταφορά. Συνιστάται να τη φυλάξετε για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση.



Προκαταρκτικές ενέργειες


- Βγάλτε από τη συσκευασία το καπάκι του δοχείου καφέ, το δίσκο συλλογής υγρών με τη γρίλια και το δοχείο γάλακτος.
- Βγάλτε τη μηχανή καφέ από τη συσκευασία και τοποθετήστε την στην κατάλληλη θέση που ανταποκρίνεται στα απαιτούμενα χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφονται στους κανόνες για την ασφάλεια.
- Τοποθετήστε το δίσκο συλλογής υγρών με τη γρίλια στην ειδική υποδοχή της μηχανής και βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος εφαρμόζει καλά στην υποδοχή.
- Τοποθετήστε το καπάκι στο δοχείο καφέ.

i Σημείωση: βάλτε το φως στην πρίζα ρεύματος μόνο όταν αυτό υποδειχθεί και βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης βρίσκεται στη θέση "0".

i Σημαντική σημείωση: Είναι σημαντικό να διαβάσετε όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο "Ενδείξεις στην οθόνη LCD", όπου εξηγείται λεπτομερώς η σημασία όλων των ενδείξεων της μηχανής που εμφανίζονται στην οθόνη LCD που υπάρχει στον πίνακα χειρισμού.

! ΠΟΤΕ μην αφαιρείτε το δίσκο συλλογής υγρών με τη μηχανή αναμμένη. Περιμένετε λίγα λεπτά μετά το άναμμα ή/και το σβήσιμο, γιατί η μηχανή διενεργεί έναν κύκλο έκπλυσης/αυτόματου καθαρισμού (βλέπε παράγραφο "Κύκλος έκπλυσης/αυτόματου καθαρισμού").

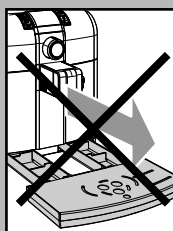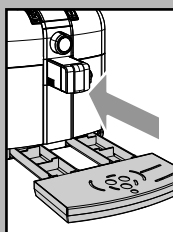


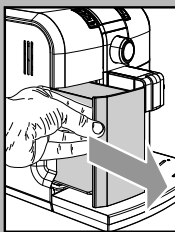


- Αφαιρέστε το δοχείο νερού από τη θέση του.
- Ξεπλύνετε το και γεμίστε το με φρέσκο νερό, χωρίς να ξεπεράσετε τη μέγιστη στάθμη (MAX) στο δοχείο. Τοποθετήστε πάλι το δοχείο στη θέση του.



Βάζετε στο δοχείο αποκλειστικά και μόνο φρέσκο μη ανθρακούχο νερό. Το ζεστό νερό ή άλλα υγρά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο δοχείο ή/και στη μηχανή. Μην ανάβετε τη μηχανή εάν δεν έχει νερό: βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό νερό στο εσωτερικό του δοχείου.

- Αφαιρέστε το καπάκι από το δοχείο καφέ.

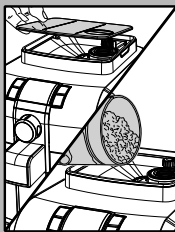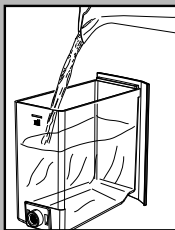


i Σημείωση: το δοχείο ενδέχεται να εξοπλίζεται με ένα διαφορετικό σύστημα ασφαλείας με βάση τα πρότυπα της χώρας χρήσης της μηχανής.

- Ρίξτε αργά τον καφέ σε κόκκους μέσα στο δοχείο.




Βάζετε στο δοχείο πάντα και μόνο καφέ σε κόκκους. Ο αλεσμένος καφές, ο διαλυτός καφές, καθώς και άλλα αντικείμενα καταστρέφουν τη μηχανή.

- Επανατοποθετήστε το καπάκι στο δοχείο καφέ.
- Βάλτε το φισ στην πρίζα ρεύματος στην πίσω πλευρά της μηχανής.
- Βάλτε το φισ από την άλλη πλευρά στην πρίζα ρεύματος κατάλληλης τάσης.

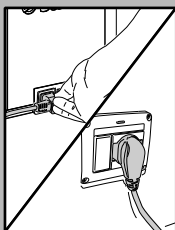

- Γυρίστε το γενικό διακόπτη στη θέση "I" για να μπορέσετε να ανάψετε τη μηχανή.

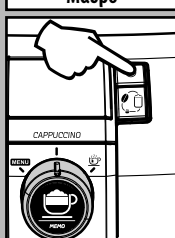

- Στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο ON/OFF.

- Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας βρίσκεται στη θέση "I". Αν είναι απαραίτητο, γυρίστε τον μέχρι να φτάσει στην υποδεικνυόμενη θέση.

- Για να ανάψετε τη μηχανή αρκεί να πατήσετε το κουμπί ON/OFF.

- Στην οθόνη υποδεικνύεται ότι μηχανή συνδέεται με το κύκλωμα.




Σημείωση: Σε ορισμένες περιπτώσεις σας ζητείται να πραγματοποιήσετε χειροκίνητα τη σύνδεση με το κύκλωμα. Γι' αυτό θα δείτε το μήνυμα "Οθόνη πίνακα χειρισμού".

ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ / ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Ο κύκλος αυτός επιτρέπει την έκπλυση των εσωτερικών κυκλωμάτων καφέ με καθαρό νερό.


Ο κύκλος αυτός εκτελείται:

- Κατά την εκκίνηση της μηχανής (με το λέβητα κρύο)
- Μετά το γέμισμα του κυκλώματος (με το λέβητα κρύο)
- Κατά τη φάση προετοιμασίας της κατάστασης αναμονής (Stand-by) (στην περίπτωση που παράχθηκε ένα προϊόν καφέ)
- Κατά τη φάση σβήσιματος, μετά το πάτημα του κουμπιού ON/OFF (στην περίπτωση που παράχθηκε ένα προϊόν καφέ).

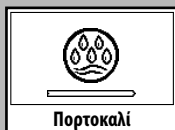


Παρέχεται μία μικρή ποσότητα νερού που ξεπλένει και ζεσταίνει όλα τα εξαρτήματα. Σε αυτή τη φάση εμφανίζεται το σύμβολο. Περιμένετε έως ότου ο κύκλος αυτός ολοκληρωθεί αυτόματα. **Μπορείτε να διακόψετε την παροχή πατώντας ένα από τα δύο κουμπιά καφέ ή/και το κουμπί ON/OFF.**

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

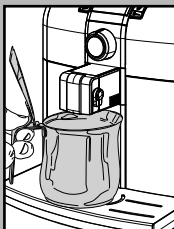


Αυτές οι απλές ενέργειες θα σας επιτρέψουν να έχετε πάντα έναν τέλειο καφέ.

- 1 Τοποθετήστε το δοχείο μεγάλης χωρητικότητας κάτω από το ακροφύσιο.

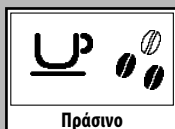



- 2 Πριν αρχίσει η διαδικασία βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εμφανίζεται το ακόλουθο σύμβολο.

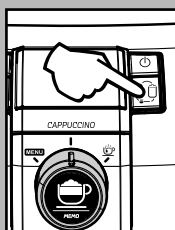

- 3 Επιλέξτε τη λειτουργία παροχής αλεσμένου καφέ πατώντας μία ή περισσότερες φορές το κουμπί "☕".

i Μην προσθέτετε τον αλεσμένο καφέ στο δοχείο.


Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο.

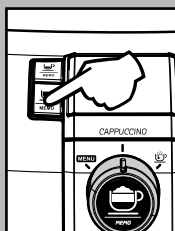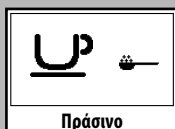


- 4 Πατήστε το κουμπί για την παροχή μεγάλης ποσότητας καφέ.

- 5 Περιμένετε να σταματήσει η παροχή και αδειάστε το δοχείο με το νερό.

- 6 Επαναλάβετε τη διαδικασία από το σημείο 1 έως 5 για 3 φορές. Μετά προχωρήστε στο σημείο 7.

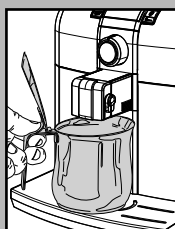

- 7 Αδειάστε το δοχείο και τοποθετήστε το ξανά κάτω από το ακροφύσιο.

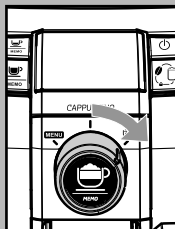


- 8 Περιστρέψτε τον επιλογέα δεξιόστροφα έως το σημείο "☕".




Στην οθόνη εμφανίζεται το ακόλουθο σύμβολο.

Πατήστε το κουμπί "☕" για να ξεκινήσει η παροχή ζεστού νερού.

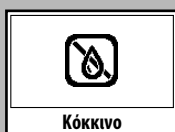

- 9 Αφήστε το νερό να βγει έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη έλλειψης νερού, κατόπιν περιστρέψτε αριστερόστροφα τον επιλογέα έως ότου επανέλθει στη θέση "☕".

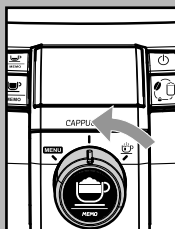

- 10 Στο τέλος γεμίστε εκ νέου το δοχείο νερού. Στη συνέχεια μπορούν να παραχθούν τα προϊόντα με τον τρόπο που περιγράφεται στις παραγράφους που ακολουθούν.

ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ "INTENZA"

Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του νερού, συνιστάται να τοποθετήσετε ένα φίλτρο νερού.

Βγάλετε το φίλτρο από τη συσκευασία και βυθίστε το κάθετα (με το άνοιγμα προς τα πάνω) σε κρύο νερό και πιέστε το ελαφρώς για να βγουν οι φυσαλίδες αέρα.

Αφαιρέστε το μικρό λευκό φίλτρο που υπάρχει μέσα στο δοχείο και φυλάξτε το σε ένα στεγνό μέρος όπου θα προστατευτεί από τη σκόνη.

Ρυθμίστε το Intenza Aroma System όπως ορίζεται στη συσκευασία.

A = μαλακό νερό

B = Σκληρό νερό (σπάνταρ)

C = Πολύ σκληρό νερό

Τοποθετήστε το φίλτρο μέσα στο άδειο δοχείο. Πιέστε το μέχρι τέρμα.

Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο πόσιμο νερό και τοποθετήστε το εκ νέου στη μηχανή.

Αφήστε να τρέξει το νερό που υπάρχει στο δοχείο με τη λειτουργία ζεστού νερού (βλέπε παράγραφο "Παροχή ζεστού νερού").

Ξαναγεμίστε το δοχείο νερού.

Περιστρέψτε τον επιλογέα αριστερό-στροφα έως το σημείο "MENU". Αποτελεί προϋπόθεση πριν από την πρώτη χρήση της μηχανής.



Πορτοκαλί




Πορτοκαλί



Πορτοκαλί



Πορτοκαλί

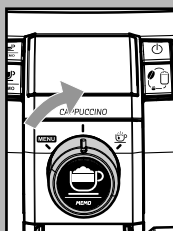

Πατήστε το κουμπί "ON/OFF" έως ότου εμφανιστεί η παρούσα σελίδα.

Πατήστε το κουμπί "ESC" για να επιλέξετε "ON" και πατήστε το κουμπί "OK" για επιβεβαίωση.

Με τον τρόπο αυτό η μηχανή έχει προγραμματιστεί να ειδοποιεί τον χρήστη όταν το φίλτρο χρειάζεται αντικατάσταση.

i Σημείωση: όταν πρέπει να αντικατασταθεί το φίλτρο "Intenza" με ένα καινούριο, η λειτουργία πρέπει να μηδενιστεί. Αντικαταστήστε το φίλτρο σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω.

Στη συνέχεια ανοίξετε το μενού προγραμματισμού έως ότου εμφανιστεί το υποδεικνυόμενο παράθυρο και επιλέξετε "RESET" (Επαναφορά). Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί "ESC". Με τον τρόπο αυτό η μηχανή προγραμματίζεται για τη διαχείριση ενός καινούργιου φίλτρου.

i Σημείωση: όταν το φίλτρο έχει πλέον τοποθετηθεί και θέλετε να το βγάλετε, χωρίς να το αντικαταστήσετε, επιλέξτε "OFF" και κατόπιν πατήστε το κουμπί "OK".

Περιστρέψτε τον επιλογέα δεξιόστροφα έως το σημείο "OFF".

i Σημείωση: όταν δεν υπάρχει φίλτρο νερού Intenza πρέπει να τοποθετήσετε μέσα στο δοχείο το μικρό λευκό φίλτρο που είχατε προηγουμένως αφαιρέσει.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ




Η μέτρηση της σκληρότητας του νερού είναι πολύ σημαντική για τη σωστή διαχείριση του φίλτρου "Intenza" καθώς και για τη συχνότητα αφαλάτωσης της μηχανής.

Βυθίστε, για 1 δευτερόλεπτο τη δοκιμαστική ράβδο με εγκοπές για το τεστ σκληρότητας νερού μέσα στο νερό που υπάρχει στη μηχανή.

i Σημείωση: Το τεστ ισχύει μόνο για μια μέτρηση.

Ελέγξτε πόσα τετραγωνάκια αλλάζουν χρώμα και συμβουλευθείτε τον πίνακα.

Τα γράμματα αντιστοιχούν στις αναφορές που υπάρχουν στη βάση του φίλτρου Intenza, το φίλτρο πρέπει να ρυθμιστεί με βάση αυτή τη μέτρηση.

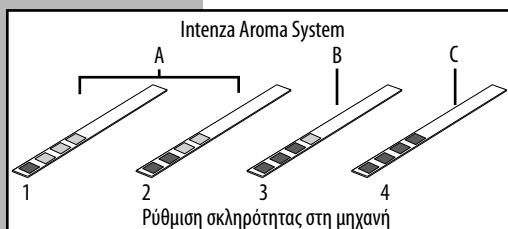


Οι αριθμοί αντιστοιχούν στις μετρήσεις που θα βρείτε στη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο προγραμματισμού.

Πιο συγκεκριμένα:

- 1 = ■ (πολύ μαλακό νερό)
- 2 = ■■ (μαλακό νερό)
- 3 = ■■■ (σκληρό νερό)
- 4 = ■■■■ (πολύ σκληρό νερό)

Γνωρίζοντας την τιμή αυτή, προγραμματίστε την τιμή της σκληρότητας του νερού όπως ορίζεται στο κεφάλαιο προγραμματισμού.

ΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

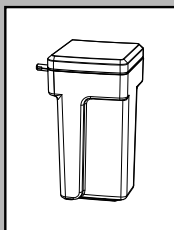

Στην παράγραφο αυτή περιγράφεται ο τρόπος χρήσης του δοχείου γάλακτος για την παρασκευή καπουτσίνο ή ζεστού γάλακτος.

i Σημείωση: πριν τη χρήση του δοχείου γάλακτος καθαρίστε το προσεκτικά όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση".

i Σημείωση: το γάλα πρέπει να διατηρείται στο ψυγείο και να αφαιρείται από το δοχείο του μόνο όταν θέλετε να κάνετε έναν καπουτσίνο. Μετά τη χρήση ξαναβάλτε το δοχείο στο ψυγείο. ΜΗΝ αφήνετε το γάλα εκτός ψυγείου για πάνω από 15 λεπτά.




i Σημείωση: για να ξαναγεμίσετε το δοχείο γάλακτος πρέπει να το βγάλετε από τη μηχανή. Το δοχείο γάλακτος πρέπει να ξαναγεμίζει με γάλα θερμοκρασίας ψυγείου.

! Προσοχή! Δεν επιτρέπεται η χρήση του δοχείου για άλλο υγρό με εξαίρεση το πόσιμο νερό.

Για τη σωστή χρήση του δοχείου κάντε τα εξής:

- 1 Αφαιρέστε το επάνω καπάκι προσέχοντας το βυθισμένο σωληνάκι.
- 2 Ξαναγεμίστε το δοχείο με γάλα: μην ξεπερνάτε ποτέ τη στάθμη MAX που υποδεικνύεται στο δοχείο.
- 3 Τοποθετήστε το σωληνάκι που βυθίζεται στο εσωτερικό του δοχείου και κλείστε το με το καπάκι. Πιέστε το καπάκι μέχρι τέρμα.

Στη συνέχεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δοχείο για να παρασκευάσετε τα ροφήματα που θέλετε.

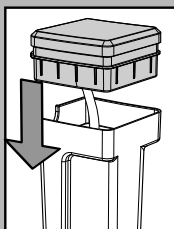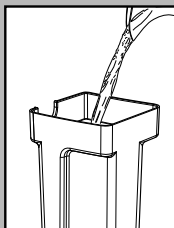
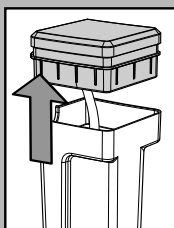


ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΦΕ

! Σημείωση: Στην περίπτωση που η μηχανή δεν παρέχει καφέ, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού περιέχει νερό.



Πράσινο

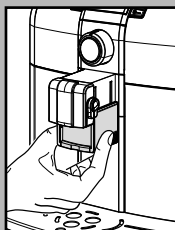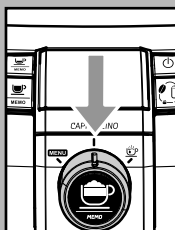

i Πριν την παροχή καφέ ελέγξτε τις ενδείξεις στην οθόνη, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού και το δοχείο καφέ είναι γεμάτα.

i Διατηρήστε τον επιλογέα στη θέση καφέ "☕" κατά τη φάση παροχής.

i Πριν τη παροχή καφέ ρυθμίστε το ύψος του ακροφυσίου ανάλογα με τις ανάγκες σας και επιλέξτε το άρωμα ή τον αλεσμένο καφέ.

Ρύθμιση ακροφυσίου

Με τη μηχανή καφέ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα περισσότερα από τα φλιτζάνια/φλιτζανάκια που κυκλοφορούν στην αγορά.

Το ακροφύσιο μπορεί να ρυθμιστεί σε ύψος προκειμένου να προσαρμόζεται καλύτερα στις διαστάσεις των φλιτζανιών που χρησιμοποιείτε.

Για να ρυθμίσετε την παροχή, σηκώστε και κατεβάστε το ακροφύσιο τοποθετώντας τα άκρα με τον τρόπο που φαίνεται στην εικόνα.

Οι συνιστώμενες θέσεις είναι:

Όταν χρησιμοποιείτε μικρά φλιτζανάκια.

Όταν χρησιμοποιείτε μεγάλα φλιτζάνια.



• Κάτω από το ακροφύσιο μπορείτε να τοποθετήσετε δύο φλιτζάνια/φλιτζανάκια για την παροχή δύο καφέδων ταυτόχρονα.

Ρύθμιση "Άρωμα"

Η μηχανή παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της ποσότητας καφέ προς άλεση.

Πατώντας και αφήνοντας το κουμπί "☕" έχετε τη δυνατότητα να κάνετε τέσσερις επιλογές (ελαφρύς, μέτριος, δυνατός, αλεσμένος).

Η επιλογή είναι δυνατή όταν εμφανίζονται οι κόκκοι στην οθόνη. Κάθε φορά που πατάτε και αφήνετε το κουμπί "☕" μεταβάλλεται το άρωμα κατά ένα βαθμό:

☕☕☕ = Ελαφρύ άρωμα

☕☕☕ = Μέτριο άρωμα



☕☕☕ = Δυνατό άρωμα

Η επιλογή πρέπει να γίνεται πριν την επιλογή του καφέ. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να ορίσετε πόσο έντονη θα είναι η γεύση του καφέ ανάλογα με το προσωπικό σας γούστο.


Αφού επιλέξετε "δυνατό άρωμα" θα επιλεγεί η λειτουργία που επιτρέπει την παροχή καφέ με αλεσμένο καφέ.

Η επιλογή αυτή εμφανίζεται με το διπλανό σύμβολο.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή συμβουλευτείτε την αντίστοιχη παράγραφο.

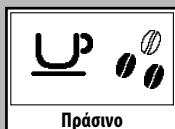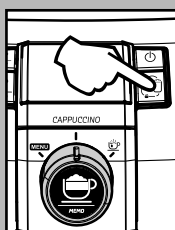

Πράσινο

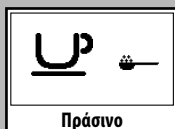


Πράσινο



Πράσινο

i Σημείωση: πατώντας συνεχόμενα μπορείτε να εισέλθετε στη σελίδα γάλακτος. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την παροχή ζεστού γάλακτος.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή συμβουλευτείτε την αντίστοιχη παράγραφο.

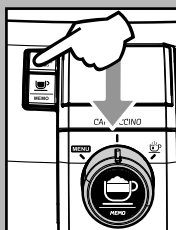

Με καφέ σε κόκκους

- Για την παροχή καφέ πρέπει να πατήσετε και να αφήσετε: το κουμπί "CAL" για να επιλέξετε το άρωμα που θέλετε. το κουμπί "MEMO" για καφέ espresso. το κουμπί "MEMO" για παροχή μεγάλης ποσότητας καφέ.
- Στη συνέχεια ξεκινάει ο κύκλος παροχής.

i Για την παροχή 2 καφέδων, πατήστε 2 φορές το αντίστοιχο κουμπί, η μηχανή διαχειρίζεται αυτόματα τον κύκλο παροχής.

- Η παροχή καφέ διακόπτεται αυτόματα όταν η στάθμη φτάσει στο προεπιλεγμένο επίπεδο, ωστόσο, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να διακόψετε την παροχή καφέ πατώντας εκ νέου το ίδιο κουμπί.

Με αλεσμένο καφέ



i Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη χρήση αλεσμένου καφέ και ντεκαφεϊνέ.

i Σημείωση:

- Αν δεν βάλετε αλεσμένο καφέ στο δοχείο το αποτέλεσμα θα είναι να τρέξει μόνο νερό.
- Αν η δόση είναι υπερβολική και ρίξετε 2 ή περισσότερες μεζούρες καφέ, η μηχανή δεν παρέχει καφέ. Ακόμα και στην περίπτωση αυτή, η μηχανή εκτελεί έναν κύκλο εν κενώ και αδειάζει τον καφέ σε σκόνη μέσα στο δοχείο στερεών υπολειμμάτων.

Για την παροχή καφέ, πρέπει να:

- Πατήσετε και να αφήσετε το κουμπί "CAL" για να επιλέξετε την ενεργοποίηση της λειτουργίας αλεσμένου καφέ
- Ανασηκώστε το καπάκι του δοχείου αλεσμένου καφέ.

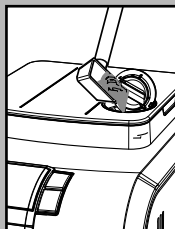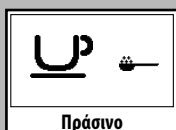


- Ρίξτε μόνο 1 μεζούρα αλεσμένου καφέ στο δοχείο. Χρησιμοποιήστε γι' αυτό μόνο τη μεζούρα που παρέχεται μαζί με τη μηχανή. Στη συνέχεια κλείστε το καπάκι.

! Προσοχή: στο δοχείο ρίξτε μόνο αλεσμένο καφέ. Ρίχνετε μόνο αλεσμένο καφέ για μηχανές espresso και ποτέ καφέ σε κόκκους ή διαλυτό καφέ. Η προσθήκη άλλων ουσιών και αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στη μηχανή οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Πατήστε και αφήστε:

- το κουμπί "MEMO" για ένα καφέ espresso.
- το κουμπί "MEMO" για παροχή μεγάλης ποσότητας καφέ.
- Στη συνέχεια ξεκινάει ο κύκλος παροχής.
- Η παροχή καφέ διακόπτεται αυτόματα όταν η στάθμη φτάσει στο προεπιλεγμένο επίπεδο, ωστόσο, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να διακόψετε την παροχή καφέ πατώντας εκ νέου το ίδιο κουμπί. Στο τέλος της διαδικασίας παροχής καφέ, η μηχανή επανέρχεται στην επιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων για τον καφέ σε κόκκους.

i Για την παροχή κι άλλων καφέδων επαναλάβετε τη διαδικασία που μόλις περιγράψαμε.

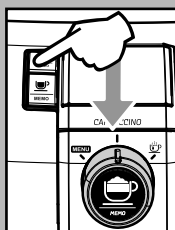


ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ



Κίνδυνος εγκαυμάτων! Στην αρχή ενδέχεται να εκτιναχθούν σταγόνες ζεστού νερού.



Σημαντική σημείωση: αμέσως μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση της μηχανής για παροχή καπουτσίνο, πρέπει να καθαρίσετε όλα τα εξαρτήματα με τον τρόπο που περιγράφεται στο κεφάλαιο “Καθαρισμός συστήματος παροχής γάλακτος”.

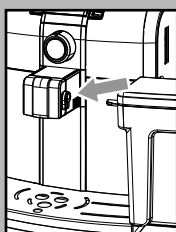

Αφού ξαναγεμίσετε το δοχείο γάλακτος τοποθετήστε το στη μηχανή. Τοποθετήστε τον πείρο του δοχείου στη θέση του.

Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο έχει ασφαλίσει στη θέση του.



Τοποθετήστε το φλιτζάνι που χρησιμοποιείτε κάθε μέρα για να απολαμβάνετε τον καπουτσίνο σας.



Πράσινο



Πριν την παροχή καφέ ελέγξτε τις ενδείξεις στην οθόνη, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού και το δοχείο καφέ είναι γεμάτα.




Μπορείτε να παρασκευάσετε έναν καπουτσίνο με αλεσμένο καφέ. Επιλέξτε τη λειτουργία με το κουμπί “☕” και ρίξτε μέσα στο δοχείο τον καφέ όπως περιγράφεται στην αντίστοιχη παράγραφο.

ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ




Κίνδυνος εγκαυμάτων! Στην αρχή ενδέχεται να εκτιναχθούν σταγόνες ζεστού νερού.

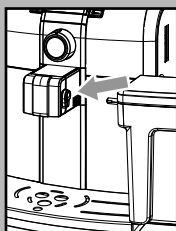

Αφού ξαναγεμίσετε το δοχείο γάλακτος τοποθετήστε το στη μηχανή. Τοποθετήστε τον πείρο του δοχείου στη θέση του.


Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο έχει ασφαλίσει στη θέση του.

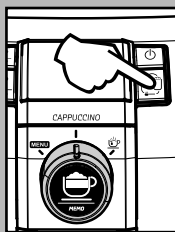


Πατήστε το κουμπί “☕” έως ότου εμφανιστεί η παρούσα σελίδα.




Πράσινο

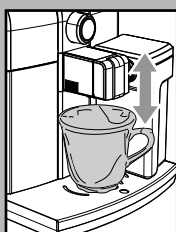


Τοποθετήστε το φλιτζάνι που χρησιμοποιείτε κάθε μέρα για να απολαμβάνετε το ζεστό γάλα σας.

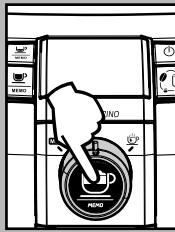

Πατήστε το κουμπί “☕” για να αρχίσει να τρέχει το ζεστό γάλα.

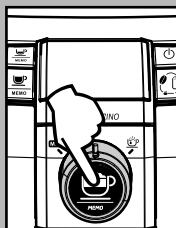

Πατήστε το κουμπί “☕”.

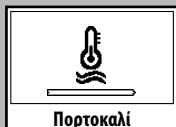

Πορτοκαλί

- Η μηχανή χρειάζεται χρόνο θέρμανσης, στη φάση αυτή εμφανίζεται το ακόλουθο σύμβολο.

i Στη φάση αυτή η μηχανή αλέθει τον καφέ ή/και προετοιμάζεται για την παροχή του καφέ.



Πράσινο

- Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το ακόλουθο σύμβολο, αρχίζει η παροχή του γάλακτος απευθείας στο φλιτζάνι.



Πράσινο


i Κάθε φάση της παροχής είναι προγραμματισμένη αλλά μπορεί να διακοπεί πατώντας το κουμπί “☕”.

- Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή του γάλακτος, η μηχανή προχωρά στην παροχή καφέ.



Πορτοκαλί

i Σημαντική σημείωση: αμέσως μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση της μηχανής για παροχή καπουτσίνο, πρέπει να καθαρίσετε όλα τα εξαρτήματα με τον τρόπο που περιγράφεται στο κεφάλαιο “Καθαρισμός συστήματος παροχής γάλακτος”.

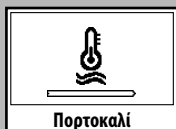

Πορτοκαλί

Η μηχανή χρειάζεται ένα μικρό χρονικό διάστημα θέρμανσης. Στη φάση αυτή εμφανίζεται το σύμβολο του γάλακτος.



Πράσινο

Μόλις επιτευχθεί η ιδανική θερμοκρασία, η μηχανή ξεκινά την παροχή της προγραμματισμένης ποσότητας ζεστού γάλακτος.

Η παροχή θα ολοκληρωθεί αυτόματα. Σε περίπτωση που θέλετε να διακόψετε την παροχή του ζεστού γάλακτος, πατήστε το κουμπί “☕”.



Πορτοκαλί

i Σημαντική σημείωση: αμέσως μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση της μηχανής για παροχή ζεστού γάλακτος, πρέπει να καθαρίσετε όλα τα εξαρτήματα με τον τρόπο που περιγράφεται στο κεφάλαιο “Καθαρισμός συστήματος παροχής γάλακτος”.



Το γάλα, ακόμη και αν πρόκειται για γάλα μακράς διαρκείας, αλλοιώνεται γρήγορα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, συνεπώς συνιστούμε να ΜΗΝ το αφήνετε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για μεγάλα διαστήματα και να βάζετε στο ψυγείο την καράφα με το γάλα όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Είναι επίσης απαραίτητο τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το γάλα να διατηρούνται καθαρά ακολουθώντας τις οδηγίες και τις συμβουλές που παρέχονται στις παρούσες οδηγίες.


ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Η μηχανή φροντίζει, πριν τεθεί σε κατάσταση αναμονής (Stand-By), να κάνει έναν κύκλο καθαρισμού της ζώνης παροχής γάλακτος.

Επίσης, μετά από κάθε παροχή ροφήματος με βάση το γάλα, η μηχανή υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητος ο καθαρισμός των συστημάτων που ήρθαν σε επαφή με το γάλα.

Η ειδοποίηση αυτή δεν μπλοκάρει καμία λειτουργία της μηχανής και μπορεί να διαγραφεί πατώντας το κάτω δεξιό κουμπί κάθε φορά που εμφανίζεται.


Ωστόσο, συνιστούμε να κάνετε συχνό καθαρισμό των ζωνών της μηχανής που έρχονται σε επαφή με το γάλα, ακολουθώντας τις οδηγίες στο ειδικό κεφάλαιο “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ”.

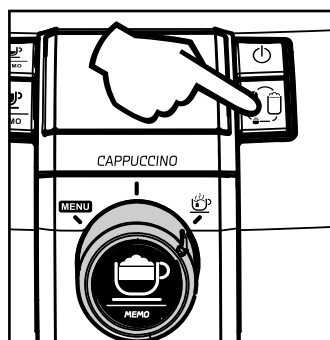




ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

(Συνιστάται να γίνεται μετά από κάθε παροχή γάλακτος)

Πριν κάνετε αυτήν την ενέργεια, αφαιρέστε την καράφα γάλακτος από τη μηχανή.

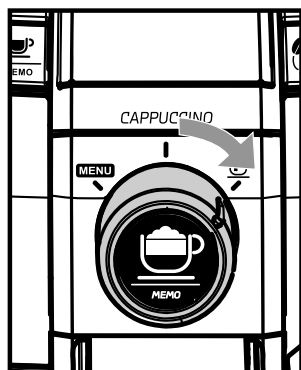

Μετά από μία σειρά παροχών γάλακτος, γυρίστε προς τα δεξιά τον κεντρικό επιλογέα όπως θα κάνατε για την παροχή ζεστού νερού: εμφανίζεται η εικόνα **“CLEAN+”**, βάλτε ένα σκεύος κάτω από το ακροφύσιο και πατήστε το επάνω αριστερό κουμπί για να ξεκινήσει ο καθαρισμός. Στη συνέχεια επαναφέρετε τον επιλογέα σε κεντρική θέση για την εκτέλεση άλλων προγραμμάτων παροχής.

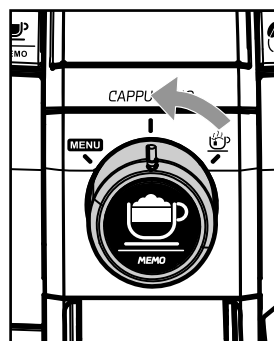
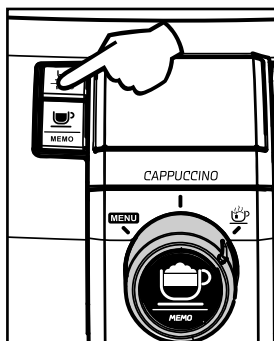
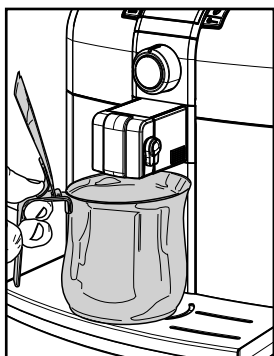


ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ


(Συνιστάται να εφαρμόζετε αυτόν τον τύπο καθαρισμού κάθε φορά που αφαιρείτε την καράφα γάλακτος ή όταν το σύστημα παροχής γάλακτος δεν λειτουργεί κανονικά ή έχουν συσσωρευτεί υπολείμματα γάλακτος).

Συνιστάται να φροντίζετε για το συχνό και σε βάθος καθαρισμό των ζωνών παροχής και δημιουργίας αφρογάλακτος, αποσυναρμολογώντας τα διάφορα εξαρτήματα, τόσο αυτά που είναι τοποθετημένα στη μηχανή όσο και αυτά που είναι τοποθετημένα στην καράφα.

Αποσυναρμολογήστε τα εξαρτήματα της μηχανής σύμφωνα με τις υποδείξεις στις εικόνες που ακολουθούν:

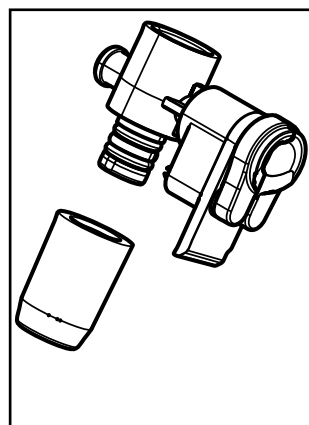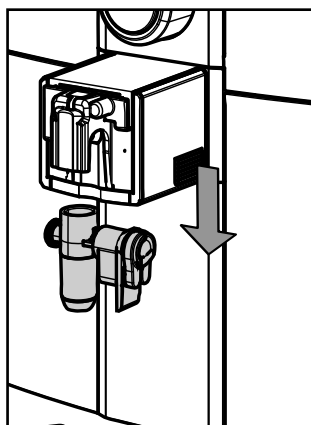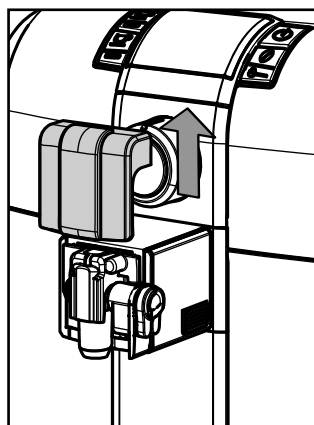


ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

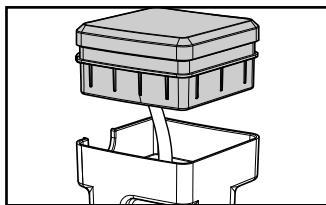


Για τα εξαρτήματα που είναι τοποθετημένα στην καράφα, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο.


- Αφαιρέστε την καράφα από τη μηχανή.
- Βγάλτε το δοχείο και προσέξτε να μην πεταχτεί ο σωλήνας με το γάλα που μπορεί να έχει παραμείνει μέσα.

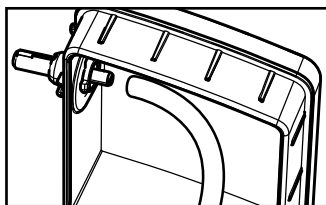


- Αφαιρέστε το σωλήνα από το καπάκι.

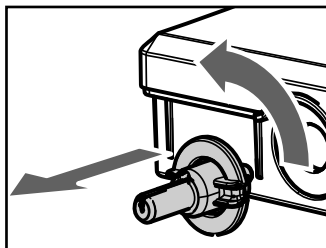

- Αφαιρέστε τον πείρο:
 - Περιστρέψτε αριστερόστροφα.
 - Βγάλτε τον πείρο από το δοχείο.

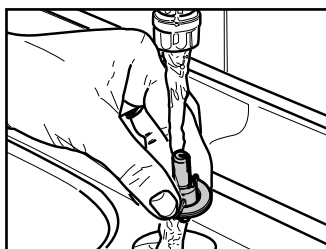


- Πλύνετε το δοχείο και την κανάτα με ζεστό νερό.
- Πλύνετε τον σωλήνα και τον πείρο που εισάγεται στη μηχανή με ζεστό νερό στο εσωτερικό του σωλήνα.

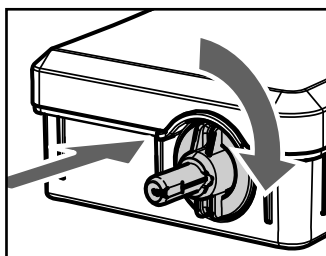


- Αφού ξεπλύνετε και στεγνώσετε όλα τα εξαρτήματα, τοποθετήστε τον πείρο στον σωλήνα:
 - τοποθετήστε τον πείρο στο σωλήνα.
 - Περιστρέψτε το δεξιόστροφα μέχρι να κλειδώσει.

Εισάγετε το σωλήνα ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑ ΕΓΚΟΠΗ στο καπάκι και τοποθετήστε τον πάνω από το δοχείο γάλακτος.

Μπορείτε επίσης να πλύνετε αυτά τα εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων, φροντίζοντας να τα βάλετε στη θήκη για τα μαχαιροπήρουνα ώστε να μην χαθούν.

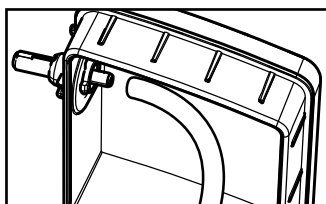


Εναλλακτικά, μπορείτε να επιτύχετε τον καλύτερο καθαρισμό των πιο πάνω εξαρτημάτων αφήνοντάς τα για 30' σε μια λεκανίτσα με χλιαρό νερό και το ειδικό απορρυπαντικό Saeco Cleaning Powder. (Πριν συναρμολογήσετε τα εξαρτήματα στη μηχανή, ξεπλύνετέ τα με τρεχούμενο νερό).

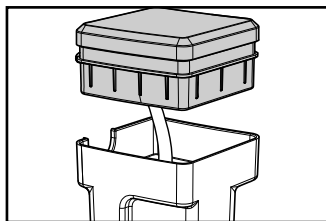



Για να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, προχωρήστε με τον τρόπο που αναφέρεται παρακάτω:

1 Αφαιρέστε το επάνω καπάκι προσέχοντας το βυθισμένο σωληνάκι.

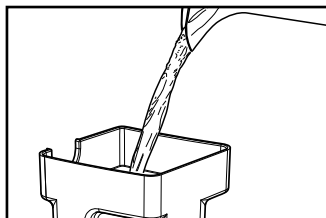

2 Γεμίστε το δοχείο με χλιαρό νερό: μην ξεπερνάτε ποτέ τη στάθμη MAX που υποδεικνύεται στο δοχείο.


3 Τοποθετήστε το σωληνάκι που βυθίζεται στο εσωτερικό του δοχείου και κλείστε το με το καπάκι. Πιέστε το καπάκι μέχρι τέρμα.

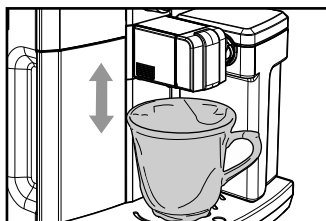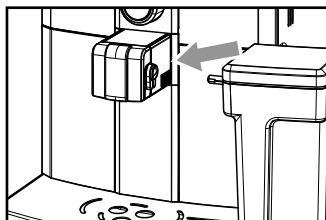

Τοποθετήστε το φλιτζάνι που χρησιμοποιείτε κάθε μέρα για να απολαμβάνετε το ζεστό γάλα σας.



Πατήστε το κουμπί "☕" έως ότου εμφανιστεί η παρούσα σελίδα.

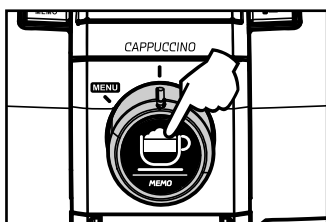

Πατήστε το κουμπί "☕" για να ξεκινήσει η παροχή νερού.


Η παροχή θα ολοκληρωθεί αυτόματα.

Σε περίπτωση που θέλετε να διακόψετε την παροχή νερού, πατήστε το κουμπί "☕".


ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ



Προσοχή: στην αρχή ενδέχεται να εκτιναχθούν σταγόνες ζεστού νερού: κίνδυνος εγκαυμάτων.

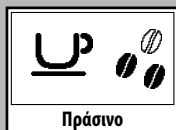


- Πριν αρχίσετε τη διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εμφανίζεται το ακόλουθο σύμβολο.

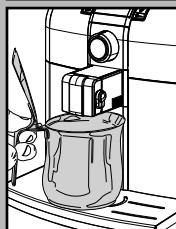

Ενώ η μηχανή είναι έτοιμη για την παροχή του καφέ προχωρήστε ως εξής:

- Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το ακροφύσιο.

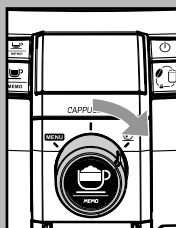

- Περιστρέψτε τον επιλογέα δεξιόστροφα έως το σημείο "CAPPUCCINO".





- Στην οθόνη εμφανίζεται το ακόλουθο σύμβολο.



Πατήστε το κουμπί "CAPPUCCINO" για να ξεκινήσει η παροχή ζεστού νερού.



- Λάβετε την επιθυμητή ποσότητα ζεστού νερού. Για να κλείσετε την παροχή ζεστού νερού πατήστε το κουμπί "MEMO".

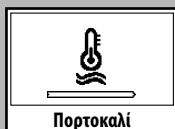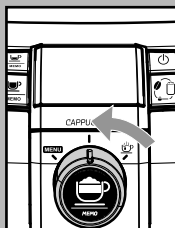

Για να επαναφέρετε τη μηχανή στην κανονική λειτουργία περιστρέψτε αριστερόστροφα τον επιλογέα μέχρι να φτάσει στη θέση "0".



Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συμβεί μετά την περιστροφή του επιλογέα, να μην βγαίνει ζεστό νερό και στην οθόνη να εμφανίζεται το παρακάτω σύμβολο. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η φάση θέρμανσης προκειμένου να έχετε τη ροή ζεστού νερού από το ακροφύσιο.



Αν εμφανιστεί αυτό το σύμβολο, πρέπει να καθαρίσετε το ακροφύσιο. Αφού τοποθετήσετε ένα άδειο δοχείο πατήστε το κουμπί "CAPPUCCINO" και περιμένετε να τελειώσει η παροχή. Κατόπιν μπορείτε να προχωρήσετε στην παροχή ζεστού νερού.

Η μηχανή που αγοράσατε παρέχει τη δυνατότητα να κάνετε ορισμένες ρυθμίσεις που επιτρέπουν την καλύτερη χρήση της.

Saeco Adapting System

Ο καφές είναι ένα φυσικό προϊόν και τα χαρακτηριστικά του ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την προέλευση, το μείγμα και το καβούρδισμα. Η μηχανή καφέ Saeco διαθέτει ένα σύστημα αυτόματης ρύθμισης που επιτρέπει τη χρήση όλων των τύπων καφέ σε κόκκους που κυκλοφορούν στην αγορά (μη καραμελοποιημένων).

- Η μηχανή ρυθμίζεται αυτόματα προκειμένου να βελτιώνει την εκχύλιση του καφέ, εξασφαλίζοντας την τέλεια συμπίεση της ταμπλέτας για ένα κρεμώδη καφέ espresso, που απελευθερώνει όλα τα αρώματά του, ανεξάρτητα από τον τύπο του καφέ που χρησιμοποιείται.
- Η διαδικασία βελτιστοποίησης είναι μία διαδικασία προσαρμογής που απαιτεί την παρασκευή ενός ορισμένου αριθμού καφέδων για να μπορέσει η μηχανή να ρυθμίσει τη συμπαγτικότητα της σκόνης.
- Δώστε προσοχή γιατί ενδέχεται να υπάρχουν ειδικά μείγματα, που απαιτούν μια συγκεκριμένη ρύθμιση του μύλου για τη βελτιστοποίηση της εκχύλισης του καφέ - (βλ. παρ. Ρύθμιση μύλου καφέ).

Ρύθμιση μύλου καφέ

Προσοχή! Ο διακόπτης ρύθμισης της άλεσης, που υπάρχει στο εσωτερικό του δοχείου καφέ πρέπει να στρέφεται μόνο όταν ο μύλος βρίσκεται σε λειτουργία. Μην εισάγετε αλεσμένο καφέ ή/και διαλυτό καφέ στο δοχείο που προορίζεται για τον καφέ σε κόκκους.

Απαγορεύεται να εισάγετε οποιοδήποτε υλικό που δεν είναι καφές σε κόκκους. Ο μύλος περιέχει κινούμενα εξαρτήματα που μπορεί να είναι επικίνδυνα, απαγορεύεται να βάζετε τα δάχτυλα ή/και άλλα αντικείμενα. Επιτρέπεται να ρυθμίζετε μόνο το βαθμό άλεσης με το διακόπτη. Πριν από οποιαδήποτε

επέμβαση στο εσωτερικό του δοχείου καφέ, για οποιονδήποτε λόγο, οβήστε τη μηχανή και βγάλτε το φιν από την πρίζα ρεύματος. Μην προσθέτετε καφέ σε κόκκους όταν ο μύλος είναι σε λειτουργία.

Η μηχανή επιτρέπει μία ελαφριά ρύθμιση του βαθμού άλεσης του καφέ ώστε να προσαρμόζεται στον τύπο καφέ που χρησιμοποιείται.

Η ρύθμιση πρέπει να γίνεται με το διακόπτη που υπάρχει μέσα στο δοχείο του καφέ, πατώντας και περιστρέφοντας το διακόπτη.

Πατήστε και περιστρέψτε το διακόπτη κατά μία μόνο εγκοπή κάθε φορά για την παροχή 2-3 καφέ. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει αισθητός ο διαφορετικός βαθμός άλεσης.

Στο εσωτερικό του δοχείου υπάρχουν δείκτες που δείχνουν τον επιλεγμένο βαθμό άλεσης. Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής 5 διαφορετικών επιπέδων άλεσης με τις ακόλουθες ενδείξεις:

Μεγάλη ένδειξη - Χοντρή άλεση
Μικρή ένδειξη - Ψιλή άλεση.



Ρύθμιση ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι

Η μηχανή επιτρέπει τη ρύθμιση της ποσότητας του παρεχόμενου καφέ ανάλογα με την επιθυμία σας ή/και ανάλογα με το μέγεθος που έχει το φλιτζάνι/φλιτζανάκι.


Κάθε φορά που πατάτε και αφήνετε το κουμπί "MEMO" ή "MEMO" η μηχανή παρέχει την προγραμματισμένη ποσότητα καφέ. Η ποσότητα αυτή μπορεί να προγραμματιστεί ανάλογα με τις ανάγκες σας. Κάθε κουμπί αντιστοιχεί στην παροχή μιας ανεξάρτητης συγκεκριμένης ποσότητας καφέ.

Για παράδειγμα, περιγράψουμε τον προγραμματισμό του κουμπιού "MEMO" το οποίο συνήθως αντιστοιχεί στην παροχή espresso.

- Βάλτε ένα φλιτζανάκι κάτω από το ακροφύσιο.

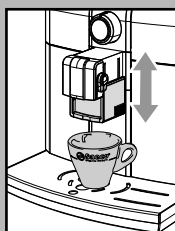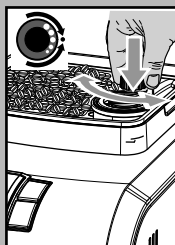

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

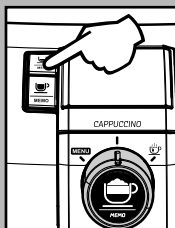


- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί “”, μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο (MEMO). Στο σημείο αυτό η μηχανή έχει προγραμματιστεί.
- Η μηχανή ξεκινά την παροχή. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο “” που τονίζει το κουμπί του τρέχοντος προγραμματισμού.
- Στο σημείο αυτό πρέπει να πατήσετε το κουμπί με το σύμβολο “” όταν ο καφές στο φλιτζανάκι έχει φτάσει στην επιθυμητή στάθμη.

Στο σημείο αυτό το κουμπί “” έχει προγραμματιστεί. Κάθε φορά που το πατάτε και το αφήνετε η μηχανή παρέχει την ίδια ποσότητα καφέ που μόλις προγραμματίσατε.

Ρύθμιση καπουτσίνο


Η μηχανή επιτρέπει τη ρύθμιση της ποσότητας του παρεχόμενου γάλακτος και καφέ ανάλογα με την επιθυμία σας ή/και ανάλογα με το μέγεθος που έχει το φλιτζάνι/φλιτζανάκι.

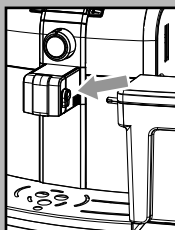

Κάθε φορά που πατάτε και αφήνετε το κουμπί “” είναι δυνατή η παροχή ενός καπουτσίνο που έχει προγραμματιστεί σύμφωνα με ορισμένες στάνταρ παραμέτρους. Μπορείτε να επαναπρογραμματίσετε τις ποσότητες του γάλακτος και του καφέ ανάλογα με τις ανάγκες σας.



Αφού ξαναγεμίσετε το δοχείο γάλακτος τοποθετήστε το στη μηχανή. Τοποθετήστε τον πείρο του δοχείου στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο έχει ασφαλίσει στη θέση του. Τοποθετήστε το φλιτζάνι που χρησιμοποιείτε κάθε μέρα για να απολαμβάνετε τον καπουτσίνο σας.

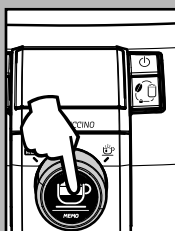

Κρατήστε πατημένο το κουμπί “”.



Όταν εμφανιστεί η εικόνα του γάλακτος αφήστε το κουμπί “”. Η μηχανή θερμαίνεται για την παρασκευή του γάλακτος.

Στη φάση αυτή η μηχανή προετοιμάζεται να αλέσει την επιθυμητή ποσότητα καφέ.

Μόλις ολοκληρωθεί η θέρμανση η μηχανή ξεκινά να παρέχει το ζεστό γάλα.

Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο “”.

Στο σημείο αυτό πρέπει να πατήσετε το κουμπί “” όταν ο καφές στο φλιτζανάκι έχει φτάσει στην επιθυμητή στάθμη.

Όταν ολοκληρωθεί η προετοιμασία του γάλακτος της μηχανής αρχίζει η παροχή του καφέ.

Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο “”.

Στο σημείο αυτό πρέπει να πατήσετε το κουμπί “” όταν ο καφές στο φλιτζανάκι έχει φτάσει στην επιθυμητή στάθμη.


Στο σημείο αυτό το κουμπί “” έχει προγραμματιστεί. Μετά από κάθε επιλογή, κάθε φορά που το πατάτε και το αφήνετε η μηχανή παρέχει την ίδια ποσότητα καπουτσίνο που μόλις προγραμματίσατε.

i Σημείωση: μόλις ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα. Συμβουλευτείτε το κεφάλαιο “Καθαρισμός συστήματος παροχής γάλακτος”.


Ρύθμιση της ποσότητας του γάλακτος

Η μηχανή επιτρέπει τη ρύθμιση της ποσότητας του παρεχόμενου γάλακτος ανάλογα με την επιθυμία σας ή/και ανάλογα με το μέγεθος που έχει το φλιτζάνι σας.

Όταν το επιθυμείτε, μπορείτε να έχετε την ποσότητα του γάλακτος στο αγαπημένο σας φλιτζάνι. Η ποσότητα αυτή μπορεί να προγραμματιστεί ανάλογα με τις ανάγκες σας.

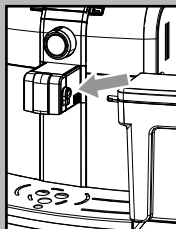


Αφού ξαναγεμίσετε το δοχείο γάλακτος τοποθετήστε το στη μηχανή. Τοποθετήστε τον πείρο του δοχείου στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο έχει ασφαλίσει στη θέση του.

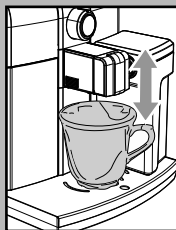

Τοποθετήστε το φλιτζάνι που χρησιμοποιείτε κάθε μέρα για να απολαμβάνετε το ζεστό γάλα σας.



Πατήστε το κουμπί “☕” έως ότου εμφανιστεί η παρούσα σελίδα.

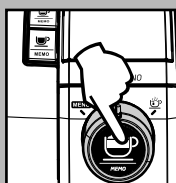

Κρατήστε πατημένο το κουμπί “☕”.



Όταν εμφανιστεί η εικόνα του γάλακτος αφήστε το κουμπί “☕”. Η μηχανή θερμαίνεται για την παρασκευή του γάλακτος.



Μόλις ολοκληρωθεί η θέρμανση η μηχανή ξεκινά να παρέχει το ζεστό γάλα.



Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο “☕”.

Από τη στιγμή αυτή πρέπει να πατήσετε το κουμπί “☕” όταν ο καφές στο φλιτζάνι έχει φτάσει στην επιθυμητή στάθμη.

Στο σημείο αυτό το κουμπί “☕” έχει προγραμματιστεί. Μετά από κάθε επιλογή, κάθε φορά που το πατάτε και το αφήνετε η μηχανή παρέχει την ίδια ποσότητα γάλακτος που μόλις προγραμματίσατε.



i Σημείωση: μόλις ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα. Συμβουλευτείτε το κεφάλαιο “Καθαρισμός συστήματος παροχής γάλακτος”.

Αναμονή (Stand-by)

Η μηχανή διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας.

Σβήνει αυτόματα 60 λεπτά μετά από την τελευταία χρήση.

i Σημείωση: κατά τη φάση σβήσιματος η μηχανή διενεργεί έναν κύκλο έκπλυσης, αν προηγουμένως έχει παραχθεί καφές.

Για την εκ νέου ενεργοποίηση της μηχανής αρκεί να πατήσετε το κουμπί ON/OFF (εφόσον ο γενικός διακόπτης βρίσκεται στη θέση “I”). Σε αυτήν την περίπτωση η μηχανή θα κάνει έκπλυση μόνο εφόσον ο λέβητας έχει κρυώσει.




ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει ορισμένες παραμέτρους λειτουργίας της μηχανής ανάλογα με τις ανάγκες του.


Ανοίξετε το "μενού"

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού οποιαδήποτε στιγμή όταν η μηχανή είναι αναμμένη και έτοιμη για χρήση.

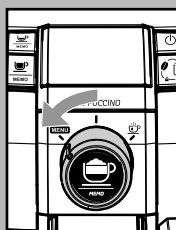

Για να έχετε πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού περιστρέψτε τον επιλογέα αριστερόστροφα μέχρι το σημείο "MENU".

Η πρώτη σελίδα που εμφανίζεται είναι η ακόλουθη.

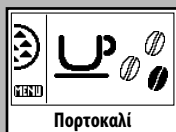





i Σημαντική σημείωση. Όταν στη μηχανή εμφανίζονται οι ακόλουθες σελίδες και ο επιλογέας περιστρέφεται αριστερόστροφα έως το σημείο "MENU", στη μηχανή εμφανίζεται αμέσως το κύριο μενού για να αρχίσει άμεσα η απαιτούμενη διαδικασία.

Η λειτουργία αυτή διευκολύνει τις διαδικασίες συντήρησης.

Όλες οι ενδείξεις του μενού μπορούν να εμφανιστούν και να τροποποιηθούν με τις κατάλληλες εντολές.

Εντολές προγραμματισμού

Σε κάθε σελίδα μπορείτε να κάνετε αλλαγές:

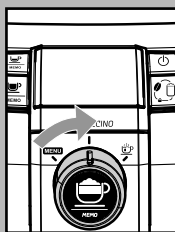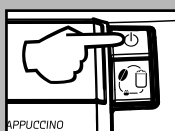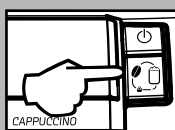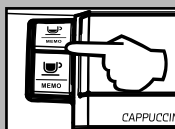

- Τα κουμπιά "MEMO" και "MEMO" επιτρέπουν την αλλαγή της τιμής κάθε λειτουργίας από αυτές που υπάρχουν στη σελίδα.

- Το κουμπί "CAPPUCCINO" επιτρέπει τη μετακίνηση στις λειτουργίες και την αποθήκευση των αλλαγών που έγιναν.

i Σημείωση: η αποθήκευση των αλλαγών μπορεί να γίνει μόνο μετά από αλλαγή της υπάρχουσας τιμής. Όταν τροποποιείται η υπάρχουσα τιμή, εμφανίζεται το "OK".

- Το κουμπί "ON/OFF" επιτρέπει την έξοδο από την τρέχουσα αλλαγή.

Έξοδος από τον προγραμματισμό

Για έξοδο από τον προγραμματισμό επαναφέρετε τον επιλογέα στη θέση "0".

i Σημείωση: οι αλλαγές που δεν αποθηκεύτηκαν με το κουμπί "CAPPUCCINO" αγνοούνται.



Πορτοκαλί

Λειτουργίες

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΦΕ

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας παροχής του καφέ.



Πορτοκαλί

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (STAND-BY)

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη ρύθμιση του χρόνου μετά από τον οποίο η μηχανή μπαίνει σε κατάσταση αναμονής Stand-by μετά την τελευταία παροχή.



Πορτοκαλί

ΑΝΤΙΘΕΣΗ

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη ρύθμιση της αντίθεσης της οθόνης προκειμένου να φαίνονται καλύτερα οι ενδείξεις στην οθόνη.



Πορτοκαλί

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού για την καλύτερη διαχείριση της συντήρησης της μηχανής:

- ▲ = πολύ μαλακό νερό
- ▲▲ = μαλακό νερό
- ▲▲▲ = σκληρό νερό
- ▲▲▲▲ = πολύ σκληρό νερό

i Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την παράγραφο "Μέτρηση σκληρότητας νερού".



Πορτοκαλί

ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ "INTENZA".

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη διαχείριση του φίλτρου νερού "Intenza".

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την παράγραφο σχετικά με την επεξεργασία του φίλτρου.



Πορτοκαλί

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη διαχείριση του κύκλου αφαλάτωσης της μηχανής.

Για λεπτομέρειες δείτε τη σχετική παράγραφο.



Πορτοκαλί


ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η λειτουργία επιτρέπει την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Παράδειγμα προγραμματισμού

Στο παράδειγμα θέλουμε να διευκρινίσουμε τον τρόπο με τον οποίο προχωρούμε στον προγραμματισμό της αντίθεσης στην οθόνη. Για την αλλαγή των άλλων λειτουργιών προχωρήστε με ανάλογο τρόπο.

Με αναμμένη τη μηχανή, εισέλθετε στο μενού προγραμματισμού περιστρέφοντας τον επιλογέα αριστερόστροφα μέχρι το σημείο "MENU".

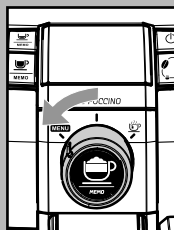

Εμφανίζεται η πρώτη σελίδα.




Πορτοκαλί

Περιστρέψτε το κουμπί "MENU" έως ότου εμφανιστεί η λειτουργία "ΑΝΤΙΘΕΣΗ" (Αντίθεση).



Πορτοκαλί

Πατήστε το κουμπί "ESC" 1 (μία) φορά για αύξηση της αντίθεσης.

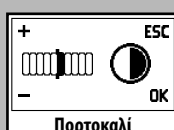


Πορτοκαλί

Πατήστε το κουμπί "OK" για επιβεβαίωση.



Πορτοκαλί

Για έξοδο από τον προγραμματισμό επαναφέρετε τον επιλογέα στη θέση "0".










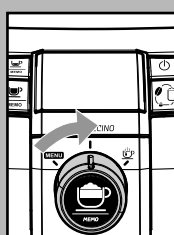


Στο σημείο αυτό η λειτουργία έχει προγραμματιστεί και θα ενεργοποιηθεί αμέσως.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ





Γενικός καθαρισμός

- Κάθε μέρα, με αναμμένη τη μηχανή, αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.
- Οι άλλες εργασίες συντήρησης και καθαρισμού μπορούν να γίνουν μόνο όταν η μηχανή είναι κρύα και αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ποτέ μη βυθίζετε τη μηχανή σε νερό.
- Μη βάζετε στο πλυντήριο πιάτων τα αποσπώμενα εξαρτήματα.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα ή διαβρωτικά χημικά προϊόντα (διαλύτες) για τον καθαρισμό.
- Για τον καθαρισμό της μηχανής χρησιμοποιήστε ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με νερό.
- Μη στεγνώνετε τη μηχανή ή/και τα εξαρτήματά της χρησιμοποιώντας ένα φούρνο μικροκυμάτων ή/ένα συμβατικό φούρνο.
- Συνιστάται ο καθημερινός καθαρισμός του δοχείου νερού:
 - Βγάλτε έξω το μικρό λευκό φίλτρο από το εσωτερικό του δοχείου και καθαρίστε το με πόσιμο τρεχούμενο νερό.
 - Επανατοποθετήστε το μικρό λευκό φίλτρο ασκώντας μία ελαφρά πίεση σε συνδυασμό με μία ελαφρά περιστροφή.
 - Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο πόσιμο νερό.
- Καθημερινά πρέπει να αδειάζετε και να πλένετε το δίσκο συλλογής υγρών. Η εργασία αυτή πρέπει να γίνεται όταν ανυψώνεται το φλιτέρ.
- Κάθε εβδομάδα πρέπει να πλένετε και τη βάση του δοχείου μέσα από τα ανοίγματα στην κάτω πλευρά της συσκευής.

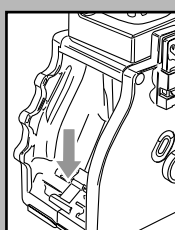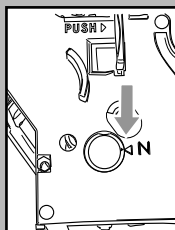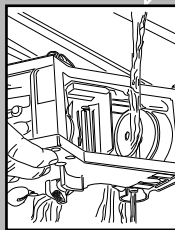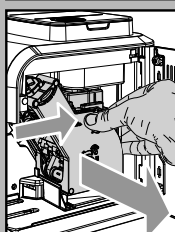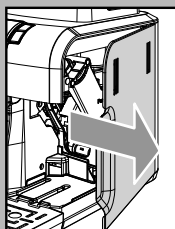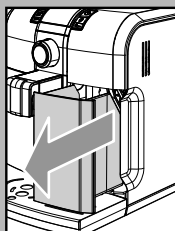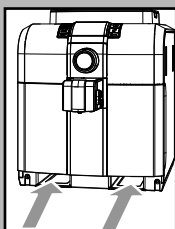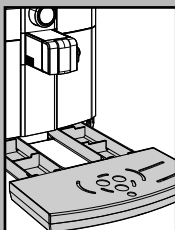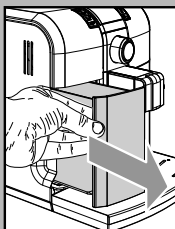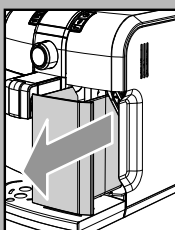

Μονάδα παρασκευής καφέ

- Η μονάδα παρασκευής καφέ πρέπει να καθαρίζεται κάθε φορά που γεμίζετε το δοχείο καφέ σε κόκκους ή, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.
- Σβήστε τη μηχανή πατώντας το διακόπτη και βγάλτε το φιν από την πρίζα ρεύματος.
- Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων. Ανοίξτε το πλαϊνό καπάκι.
- Βγάλτε τη μονάδα παρασκευής καφέ κρατώντας το ειδικό χερούλι και πιέζοντας το κουμπί «PUSH». Μπορείτε να πλύνετε τη μονάδα παρασκευής καφέ μόνο με χλιαρό νερό χωρίς απορρυπαντικό.
- Πλένετε τη μονάδα παρασκευής καφέ με χλιαρό νερό. Πλύνετε προσεκτικά το επάνω φίλτρο.
- Πλύνετε και στεγνώστε επιμελώς όλα τα μέρη της μονάδας παρασκευής καφέ.
- Καθαρίστε προσεκτικά το εσωτερικό της μηχανής.
- Βεβαιωθείτε ότι τα δύο σημάδια αναφοράς συμπίπτουν.
- Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός είναι σε επαφή με τη βάση της μονάδας παρασκευής καφέ. Πατήστε το κουμπί «PUSH» για να βεβαιωθείτε ότι η μονάδα παρασκευής καφέ είναι σε κατάλληλη θέση.

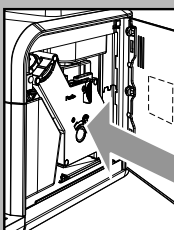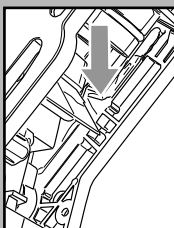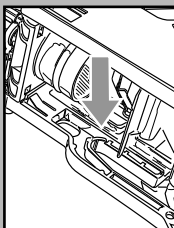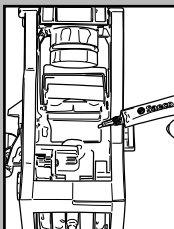

i Λιπάνετε τη μονάδα παρασκευής καφέ κάθε 30 ημέρες ή μετά από περίπου 500 παροχές. Μπορείτε να αγοράσετε γράσο για τη λίπανση της μονάδας παρασκευής καφέ στα εξουσιοδοτημένα σέρβις.

- Λιπάνετε τους οδηγούς της μονάδας μόνο με το προμηθευόμενο γράσο.
- Απλώστε ομοιόμορφα το γράσο στους δύο πλαϊνούς οδηγούς.

- Εισάγετε εκ νέου τη μονάδα παρασκευής καφέ στον ειδικό χώρο έως ότου προσαρμόσει ΧΩΡΙΣ να πατήσετε το κουμπί "PUSH".
- Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων. Κλείστε το πλαϊνό καπάκι.

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ



Πορτοκαλί



Ο σχηματισμός αλάτων είναι φυσιολογικό επακόλουθο της χρήσης της συσκευής.

Η ανάγκη να γίνει αφαλάτωση γίνεται αντιληπτή από την ένδειξη στην οθόνη:

i Όσα αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τις υποδείξεις που αναγράφονται σε εξαρτήματα ή/και υλικά χρήσης που πωλούνται ξεχωριστά, εάν υπάρχει ασυμφωνία.

i Πριν εκτελέσετε τον κύκλο αφαλάτωσης αδειάστε το δίσκο συλλογής υγρών.

i Χρησιμοποιήστε το προϊόν αφαλάτωσης της Saeco. Παρασκευάζεται ειδικά προκειμένου να διατηρούνται όσο το δυνατόν καλύτερα η απόδοση και η λειτουργία της μηχανής καθ'όλη τη διάρκεια ζωής της, καθώς επίσης και για να αποφεύγεται, εφόσον χρησιμοποιείται σωστά, οποιαδήποτε μεταβολή στο παρεχόμενο προϊόν.

! Προσοχή! Μην πίνετε διάλυμα αφαλάτωσης καθώς και τα παρεχόμενα προϊόντα έως ότου ολοκληρωθεί ο κύκλος. Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιείτε το ξύδι ως μέσο απομάκρυνσης των αλάτων.

• Ανάψτε τη μηχανή πατώντας το κουμπί ON/OFF. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η μηχανή τη διαδικασία έκπλυσης και θέρμανσης.

! Προσοχή! Αφαιρέστε το φίλτρο "Intenza" πριν εισάγετε το υλικό καθαρισμού αλάτων.

i Πριν προχωρήσετε στον κύκλο αφαλάτωσης, αφαιρέστε τη μονάδα παρασκευής γάλακτος.



• Περιστρέψτε τον επιλογέα αριστερό-στροφα έως το σημείο "MENU".



Πορτοκαλί



Κόκκινο

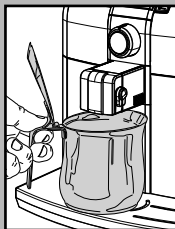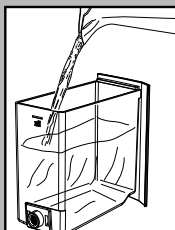

Κόκκινο

• Στη συνέχεια εμφανίζεται στην οθόνη η σελίδα για την έναρξη της αφαλάτωσης.

• Πατήστε το κουμπί "MEMO" για πρόσβαση στο μενού αφαλάτωσης.

i Αν το κουμπί "MEMO" πατηθεί κατά λάθος, για έξοδο ξαναπατήστε το κουμπί.

i Αν πατηθεί το κουμπί "MEMO" είναι υποχρεωτικό να ολοκληρωθεί ο κύκλος αφαλάτωσης.


• Ρίξτε όλο το περιεχόμενο της φιάλης με τη συμπυκνωμένη ουσία αφαλάτωσης της Saeco στο δοχείο νερού της συσκευής και γεμίστε με φρέσκο πόσιμο νερό έως τη στάθμη MAX. Τοποθετήστε πάλι το δοχείο στη μηχανή.



• Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το ακροφύσιο.

i Η χωρητικότητα του δοχείου πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 λίτρο. Αν δεν έχετε στη διάθεσή σας ένα δοχείο με αυτή τη χωρητικότητα κάντε προσωρινή παύση του κύκλου πατώντας το κουμπί εσπρέσο, αδειάστε το δοχείο, επανατοποθετήστε το κάτω από το ακροφύσιο και επανεκκινήστε τον κύκλο πατώντας εκ νέου το ίδιο κουμπί.

• Μόνο εφόσον έχετε προσθέσει το διάλυμα αφαλάτωσης στο εσωτερικό του δοχείου πατήστε το κουμπί "MEMO" για να ξεκινήσει ο κύκλος αφαλάτωσης.

• Στο σημείο αυτό η μηχανή αρχίζει να βγάζει, κατά διαστήματα, την ουσία αφαλάτωσης (η μπάρα δείχνει την εξέλιξη του κύκλου).

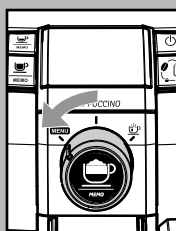

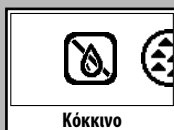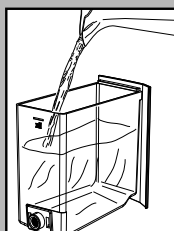



i Σημείωση: Ο κύκλος αφαλάτωσης μπορεί να διακοπεί προσωρινά πατώντας το κουμπί “MEMO”. Για την επανεκκίνηση του κύκλου πατήστε ξανά το κουμπί. Έτσι θα είναι δυνατή η εκκένωση του δοχείου ή η απουσία του για ένα μικρό χρονικό διάστημα.

- Όταν το διάλυμα στο εσωτερικό του δοχείου εξαντληθεί, εμφανίζεται το σύμβολο που υπάρχει δίπλα.
- Το σύμβολο δείχνει ότι πρέπει να γίνει έκπλυση και γέμισμα του δοχείου. Ξεπλύνετε καλά το δοχείο και γεμίστε το με φρέσκο πόσιμο νερό.
- Αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιείται για την ανάκτηση του εξερχόμενου υγρού από τη μηχανή και τοποθετήστε το εκ νέου κάτω από το ακροφύσιο.

- Όταν τοποθετείτε ένα γεμάτο δοχείο νερού στη μηχανή εμφανίζεται το διπλανό σύμβολο. Αρχίζει ο κύκλος έκπλυσης της μηχανής.

i Σημείωση: Ο κύκλος έκπλυσης μπορεί να διακοπεί προσωρινά πατώντας το κουμπί “MEMO”. Για την επανεκκίνηση του κύκλου πατήστε ξανά το κουμπί. Έτσι θα είναι δυνατή η εκκένωση του δοχείου ή η απουσία του για ένα μικρό χρονικό διάστημα.

- Όταν το νερό στο εσωτερικό του δοχείου εξαντληθεί, εμφανίζεται το σύμβολο που υπάρχει δίπλα. Το σύμβολο δείχνει ότι πρέπει να γίνει έκπλυση και γέμισμα του δοχείου με πόσιμο φρέσκο νερό για την ολοκλήρωση του κύκλου.
- Αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιείται για την ανάκτηση του εξερχόμενου υγρού από τη μηχανή και τοποθετήστε το εκ νέου κάτω από το ακροφύσιο.
- Όταν τοποθετείτε ένα γεμάτο δοχείο νερού στη μηχανή εμφανίζεται το διπλανό σύμβολο. Συνεχίζεται ο κύκλος έκπλυσης της μηχανής.

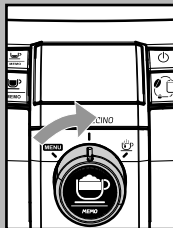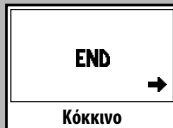

- Στο τέλος ξαναγεμίστε το δοχείο με φρέσκο πόσιμο νερό και εκκενώστε το δοχείο που βρίσκεται κάτω από το ακροφύσιο.

- Όταν τοποθετήσετε εκ νέου το δοχείο γεμάτο με νερό στη μηχανή, εμφανίζεται το διπλανό σύμβολο. Πατήστε το κουμπί “MEMO” για έξοδο από τον κύκλο αφαλάτωσης.

- Στο σημείο αυτό η μηχανή εκτελεί τον κύκλο θέρμανσης και έκπλυσης για την παροχή προϊόντων.

- Εμφανίζεται η πρώτη σελίδα του μενού προγραμματισμού.

- Στη συνέχεια επαναφέρετε τον επιλογέα στη θέση “0”.

- Ο κύκλος αφαλάτωσης ολοκληρώθηκε.


i Το διάλυμα αφαλάτωσης πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον κατασκευαστή ή/και τις ισχύουσες διατάξεις στη χώρα χρήσης της μηχανής.

i Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος αφαλάτωσης, προχωρήστε σε πλήση της μονάδας παρασκευής καφέ σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο “Μονάδα παρασκευής καφέ” στο κεφάλαιο “Καθαρισμός και συντήρηση”.

i Αφού εκτελέσετε τον κύκλο αφαλάτωσης συνιστάται να αδειάσετε το δίσκο συλλογής υγρών.


ΟΘΟΝΗ ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Σήματα ετοιμότητας




Πράσινο

- Μηχανή έτοιμη για την παροχή καφέ με καφέ και καπουτσίνο με καφέ σε κόκκους.



Πράσινο

- Μηχανή έτοιμη για την παροχή καφέ με καφέ και καπουτσίνο με αλεσμένο καφέ.




Πράσινο

- Μηχανή έτοιμη για την παροχή ζεστού γάλακτος.



Πράσινο

- Μηχανή έτοιμη για την παροχή ζεστού νερού.



Πράσινο

- Μηχανή σε φάση παροχής 1 εσπρέσο.



Πράσινο

- Μηχανή σε φάση παροχής 1 μεγάλου καφέ.



Πράσινο

- Μηχανή σε φάση παροχής 2 εσπρέσο.



Πράσινο

- Μηχανή σε φάση παροχής 2 μεγάλων καφέδων.



Πράσινο

- Μηχανή σε φάση παροχής καπουτσίνο με καφέ σε κόκκους.



Πράσινο

- Μηχανή σε φάση παροχής καπουτσίνο με αλεσμένο καφέ.



Πράσινο

- Μηχανή σε φάση προγραμματισμού της ποσότητας παρεχόμενου καφέ.



Πράσινο

- Μηχανή σε φάση προγραμματισμού της ποσότητας παρεχόμενου ζεστού καφέ.



Πράσινο

- Μηχανή σε φάση προγραμματισμού της ποσότητας παρεχόμενου καπουτσίνο.

Σήματα συναγερμού




- Κλείστε το πλαινό καπάκι.




- Έλλειψη κόκκων στο εσωτερικό του δοχείου καφέ.


Αφού γεμίσετε το δοχείο, μπορείτε να επανεκκινήσετε τον κύκλο.




- Σβήστε και μετά από 30 δευτερόλεπτα ανάψτε εκ νέου τη μηχανή. Δοκιμάστε 2 ή 3 φορές. Αν η μηχανή ΔΕΝ εκκινείται, απευθυνθείτε στο κέντρο σέρβις.



- Η μονάδα παρασκευής καφέ πρέπει να είναι τοποθετημένη μέσα στη μηχανή.



- Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.



- Αδειάστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων και το δίσκο συλλογής υγρών.



- Γεμίστε το δοχείο νερού.



- Τοποθετήστε το δίσκο συλλογής υγρών.



- Αρχική οθόνη για είσοδο στον κύκλο αφαλάτωσης.

Για έξοδο πατήστε "ESC".



- Είναι σε εξέλιξη ο κύκλος αφαλάτωσης.




- ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ κύκλου αφαλάτωσης.




- Είναι σε εξέλιξη ο κύκλος έκπλυσης του κύκλου αφαλάτωσης.



- ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ κύκλου έκπλυσης του κύκλου αφαλάτωσης.



- Ο κύκλος αφαλάτωσης ολοκληρώθηκε. Πατήστε το κουμπί "END" για έξοδο από τον κύκλο.



- Γεμίστε το δοχείο νερού.

ΟΘΟΝΗ ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Προειδοποιητικά σήματα




Πορτοκαλί

- Μηχανή σε φάση θέρμανσης για την παροχή καφέ, ζεστού νερού και ατμού.




Πορτοκαλί

- Μηχανή σε φάση έκπλυσης. Περιμένετε την ολοκλήρωση της διαδικασίας από τη μηχανή.



Πορτοκαλί

- Η μηχανή απαιτεί τη διεξαγωγή ενός κύκλου αφαλάτωσης.



Πορτοκαλί

- Πρέπει να προχωρήσετε σε αντικατάσταση του φίλτρου Intenza με ένα καινούργιο.

i Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται μόνο εάν ενεργοποιηθεί η λειτουργία μέσω προγραμματισμού.



Πορτοκαλί

Ο συναγερμός απενεργοποιείται κάνοντας "RESET" μέσω προγραμματισμού.



Πορτοκαλί

- Είναι απαραίτητος ο καθαρισμός του συστήματος γάλακτος της μηχανής, συμβουλευθείτε το κεφάλαιο "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ".

Αφού ολοκληρωθεί η πλήξη της μονάδας παρασκευής καφέ πρέπει να πατήσετε το κουμπί για να ακυρώσετε την ενεργοποίηση.



Πορτοκαλί

- Η μονάδα παρασκευής καφέ βρίσκεται σε φάση αποκατάστασης για την επαναφορά της μηχανής.



Πορτοκαλί

- Γεμίστε το δοχείο με καφέ σε κόκκους και επανεκκινήστε τον κύκλο παροχής.



Πορτοκαλί

- Προβλήματα στο υδραυλικό κύκλωμα. Πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσει χειροκίνητα ο κύκλος πλήρωσης του υδραυλικού κυκλώματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών του προϊόντος.

Ονομαστική τάση - Ονομαστική ισχύς - Τροφοδοσία	Βλέπε πινακίδα στο εσωτερικό του πλαισίου καπακιού
Υλικό σώματος	Θερμοπλαστικό/Μέταλλο
Διαστάσεις (Μ x Υ x Β) (mm)	256 x 315 x 415
Βάρος	9 kg
Μήκος καλωδίου	1,2 m
Πίνακας χειρισμού	Στην πρόσθια πλευρά
Δοχείο νερού	1,2 λίτρα - Αποσπώμενο
Χωρητικότητα δοχείου καφέ (g)	260
Χωρητικότητα δοχείου στερεών υπολειμμάτων	8
Πίεση αντλίας	15 bar
Λέβητας	1.100x
Συστήματα ασφαλείας	Θερμική ασφάλεια

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Συμπεριφορές	Αιτίες	Αντιμετώπιση
Η μηχανή δεν ανάβει.	Η μηχανή δεν είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο.	Συνδέστε τη μηχανή στο ηλεκτρικό δίκτυο.
Ο καφές δεν είναι αρκετά ζεστός	Τα φλιτζανάκια είναι κρύα.	Ζεοτάνετε τα φλιτζανάκια με ζεστό νερό.
Δεν βγαίνει ζεστό νερό ή καπουτσίνο.	Η μονάδα παρασκευής γάλακτος είναι βουλωμένη.	Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής γάλακτος. Πριν κάνετε αυτήν την εργασία, βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι σβηστή και κρύα.
Ο καφές έχει λίγη κρέμα. (Δείτε σημείωση)	Το μείγμα δεν είναι κατάλληλο ή ο καφές δεν είναι φρεσκοκαβουρδισμένος ή η άλεση είναι χοντρή.	Αλλάξτε μείγμα καφέ ή ρυθμίστε την άλεση σύμφωνα με την παράγραφο "Ρύθμιση μύλου καφέ".
Η μηχανή απαιτεί πολύ χρόνο για να ζεσταθεί ή η ποσότητα νερού που βγαίνει από το στόμιο του σωλήνα είναι μικρή.	Το κύκλωμα της μηχανής είναι μπλοκωμένο από τα άλατα.	Κάντε αφαλάτωση της μηχανής.
Η μονάδα παρασκευής καφέ δεν βγαίνει.	Η μονάδα παρασκευής καφέ είναι εκτός θέσης.	Ανάψτε τη μηχανή. Κλείστε το πλαϊνό καπάκι. Το σύστημα παροχής καφέ επανέρχεται αυτόματα στην αρχική του θέση.
	Τοποθετήθηκε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.	Βγάλτε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων καφέ πριν αφαιρέσετε το σύστημα παροχής.
Η μηχανή αλέθει τον καφέ αλλά ο καφές δεν βγαίνει. (Δείτε σημείωση)	Έλλειψη νερού.	Γεμίστε το δοχείο νερού και γεμίστε εκ νέου το κύκλωμα (παράγραφος "Πρώτο άναμμα").
	Μονάδα παρασκευής καφέ βρώμικη.	Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής καφέ (παράγραφος "Μονάδα παρασκευής καφέ").
	Το κύκλωμα δεν είναι γεμάτο.	Γεμίστε εκ νέου το κύκλωμα (παράγραφος "Πρώτο άναμμα").
	Ακραίο συμβάν που παρουσιάζεται όταν η μηχανή ρυθμίζει αυτόματα τη δόση.	Κάντε μερικούς καφέδες σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην παράγραφο "Saeco Adapting System".
	Ακροφύσιο βρώμικο.	Καθαρίστε το ακροφύσιο παροχής.
Καφές πολύ νερούλος. (Δείτε σημείωση)	Ακραίο συμβάν που παρουσιάζεται όταν η μηχανή ρυθμίζει αυτόματα τη δόση.	Κάντε μερικούς καφέδες σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην παράγραφο "Saeco Adapting System".
Ο καφές τρέχει αργά. (Δείτε σημείωση)	Πολύ λεπτός καφές.	Αλλάξτε μείγμα καφέ ή ρυθμίστε την άλεση σύμφωνα με την παράγραφο "Ρύθμιση μύλου καφέ".
	Το κύκλωμα δεν είναι γεμάτο.	Γεμίστε εκ νέου το κύκλωμα (παράγραφος "Πρώτο άναμμα").
	Μονάδα παρασκευής καφέ βρώμικη.	Καθαρίστε τη μονάδα παρασκευής καφέ (παράγραφος "Μονάδα παρασκευής καφέ").
Ο καφές τρέχει από την εξωτερική πλευρά του ακροφυσίου.	Ακροφύσιο καφέ βουλωμένο.	Καθαρίστε το ακροφύσιο παροχής και τις οπές εξόδου του.

Σημείωση: τα προβλήματα αυτά μπορεί να είναι συνηθισμένα αν έχετε αλλάξει το μείγμα καφέ ή στην περίπτωση της πρώτης εγκατάστασης. Σε αυτήν την περίπτωση περιμένετε η μηχανή να προχωρήσει στην αυτόματη ρύθμιση, όπως περιγράφεται στην παράγραφο "Saeco Adapting System".

Για τις βλάβες που δεν αναφέρονται σε αυτόν τον πίνακα ή εάν ο προτεινόμενος τρόπος δεν αποκαθιστά τη βλάβη, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο σέρβις.