

Plně automatický espresso kávovar
3000 series

16

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

HD8824
HD8825

Čeština

Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat.



CS

16

CE

Zaregistrujte svůj produkt a získajte technickou podporu na stránkách
www.philips.com/welcome

PHILIPS

*Blahopřejeme Vám k zakoupení plně automatického kávovaru Philips s automatickým zpěňovačem mléka! Získejte i Vy maximální možné výhody zákaznického servisu Philips tím, že zaregistrujete svůj produkt na adrese **www.philips.com/welcome**.*

Kávovar je určen pro přípravu kávy espresso z celých zrněk kávy, jakož i pro výdej páry a horké vody. V tomto návodu naleznete veškeré informace nutné k montáži, obsluze, čištění a odvápnění Vašeho kávovaru.

OBSAH

DŮLEŽITÉ	4
Bezpečnostní pokyny a informace	4
Varování	4
Upozornění	6
Elektromagnetická pole	7
Likvidace	7
INSTALACE	8
Sestavení produktu	8
Všeobecný popis	9
PŘÍPRAVA	10
Balení kávovaru	10
Instalace kávovaru	10
PRVNÍ ZAPNUTÍ	12
Naplnění okruhu	12
Automatický proplachovací/čisticí cyklus	13
Manuální proplachovací cyklus	14
ZMĚŘENÍ A NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOTI VODY	16
INSTALACE VODNÍHO FILTRU "INTENZA+"	17
NASTAVENÍ	19
Saeco Adapting System	19
Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny	19
Nastavení výpusti kávy	20
Nastavení množství kávy v šálku	22
PŘÍPRAVA KÁVY A ESPRESSA	23
NAPĚNĚNÍ MLÉKA PRO PŘÍPRAVU KAPUČÍNA	24
Jak napěnit mléko	24
Jak připravit kapučíno	27
VÝDEJ HORKÉ VODY	27
ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA	29
Každodenní čištění kávovaru	29
Každodenní čištění nádržky na vodu	30
Každodenní čištění automatického zpěňovače mléka	31
Týdenní vyčištění kávovaru	32
Týdenní vyčištění spařovací jednotky	32
Měsíční vyčištění automatického zpěňovače mléka	36
Měsíční promazání spařovací jednotky	42
Měsíční vyčištění zásobníku zrnkové kávy	43
ODVÁPŇENÍ	44
PŘERUŠENÍ ODVÁPŇOVACÍHO CYKLU	50
SIGNALIZACE NA OVLÁDACÍM PANELU	53
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	57
ENERGETICKÁ ÚSPORA	59
Pohotovostní stav	59
TECHNICKÉ PARAMETRY	60
ZÁRUKA A SERVIS	60
Záruka	60
Servis	60
OBJEDNÁVKA PROSTŘEDKŮ NA ÚDRŽBU	61

DŮLEŽITÉ

Bezpečnostní pokyny a informace

Kávovar je opatřen ochranami. Přesto je však nutné si pozorně pročíst a řídit se bezpečnostními pokyny obsaženými v tomto návodu k použití, aby bylo zabráněno případným škodám na majetku či na zdraví vzniklým nesprávným používáním kávovaru. Uchovejte tento návod k případnému pozdějšímu nahlédnutí.



Termín **VAROVÁNÍ** a tento symbol upozorňuje uživatele na nebezpečnou situaci, která může mít za následek smrt, vážná poranění a/nebo poškození zařízení.



Termín **UPOZORNĚNÍ** a tento symbol upozorňuje uživatele na nebezpečnou situaci, která může mít za následek menší či méně vážná poranění a/nebo poškození zařízení.

Varování

- Kávovar zapojte do vhodné nástěnné proudové zásuvky, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům kávovaru.
- Kávovar zapojte do nástěnné proudové zásuvky s uzemněním.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky a zamezte jeho kontaktu s horkými plochami.
- Neponořujte kávovar, napájecí kabel, ani proudovou zásuvku do vody: nebezpečí zásahu elektrickým proudem!
- Na konektor napájecího kabelu nelijte žádnou kapalinu.
- Nesměřujte proud horké vody na žádnou část těla: nebezpečí popálenin!
- Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte příslušných

madel nebo knoflíků.

- Po vypnutí kávovaru hlavním vypínačem situovaným na zadní straně vytáhněte vidlici ze zásuvky:
 - při výskytu jakékoliv anomálie;
 - při delší době nepoužívání kávovaru;
 - před každým čištěním kávovaru.
- Vidlici nevytahujte ze zásuvky taháním za napájecí kabel.
- Nedotýkejte se vidlice mokřýma rukama.
- Nepoužívejte kávovar s poškozenou vidlicí, napájecím kabelem, ani se nepokoušejte provozovat vadný kávovar.
- Kávovar nebo napájecí kabel nijak nepozměňujte ani jinak neupravujte. Veškeré opravy je nutno nechat provést výhradně u autorizovaného servisního střediska Philips, jedině tak předejdete nebezpečím.
- Tento kávovar mohou používat děti ve věku od 8 let a výše.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let (a starší), pokud jsou pod dozorem dospělé osoby nebo byly poučeny o správném používání spotřebiče a rozumí případným nebezpečím.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem dospělé osoby.
- Skladujte kávovar a elektrickou šňůru na místě, které není přístupné pro děti do 8 let.
- Tento spotřebič mohou používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo způsobilostmi, pokud jsou pod dozorem dospělé osoby nebo byly poučeny o správném používání spotřebiče a rozumí případným nebezpečím.
- Mějte děti pod dohledem a zamezte tomu, aby si hrály s kávovarem.

- Je zakázáno vkládat prsty nebo jiné předměty do kávomlýnku.

Upozornění

- Tento kávovar je určený pouze pro použití v domácnosti a není vhodný k použití do prostor, jako jsou kupř. jídelny, menzy a jídelní kouty prodejen, kanceláří, továren či na jiných pracovištích.
- Pokládejte vždy kávovar na rovný a stabilní podklad.
- Nepokládejte kávovar na horké povrchy, ani do blízkosti rozehřáté trouby, plotýnek, vařičů nebo jiných sálavých zdrojů tepla.
- Do zásobníku nasypete vždy a jediné praženou zrnkovou kávu. Předemletou, rozpustnou či syrovou kávu i jinými předměty se může kávovar poškodit, jsou-li vsypány do zásobníku zrnkové kávy.
- Před montáží či demontáží jakéhokoliv komponentu nechte kávovar vychladnout, topné plochy mohou zůstat horké i po vypnutí spotřebiče.
- Do nádržky nenalévejte horkou nebo vroucí vodu. Používejte pouze studenou pitnou nesycenou vodu.
- Při čištění nepoužívejte abrazivní prášky nebo agresivní čisticí prostředky. Stačí použít měkkou utěrku navlhčenou vodou.
- Pravidelně odvápnujte svůj kávovar. Neodvápnění může vést k nesprávné funkci kávovaru. V takovém případě se záruka nevztahuje na případnou opravu!
- Kávovar neskladujte při teplotě pod 0 °C: hrozí zamrznutí zbytkové vody v topných okruzích a nebezpečí poškození kávovaru mrazem.
- Při delší době nepoužívání kávovaru vylijte vodu z nádržky.

Nebezpečí kontaminace vody. Do kávovaru používejte vždy pouze čerstvou vodu.

Elektromagnetická pole

Tento kávovar vyhovuje požadavkům všech aplikovatelných norem a standardů v oblasti expozice elektromagnetickým polím.










Likvidace



Tento symbol na spotřebiči značí, že výrobek podléhá požadavkům Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU. Informujte se o platném systému sběru a třídění odpadních elektrických a elektronických zařízení. Řiďte se místními předpisy a zlikvidujte tento spotřebič odděleně od běžného domovního odpadu. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

INSTALACE

Sestavení produktu

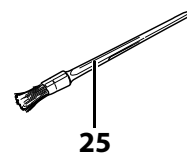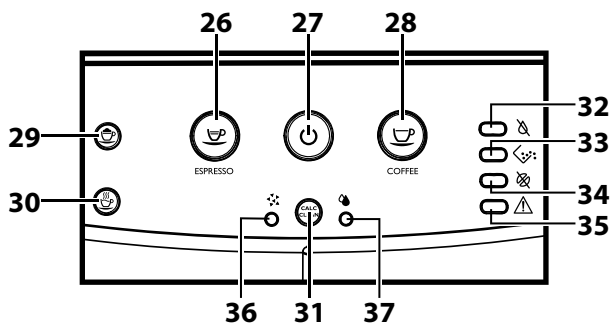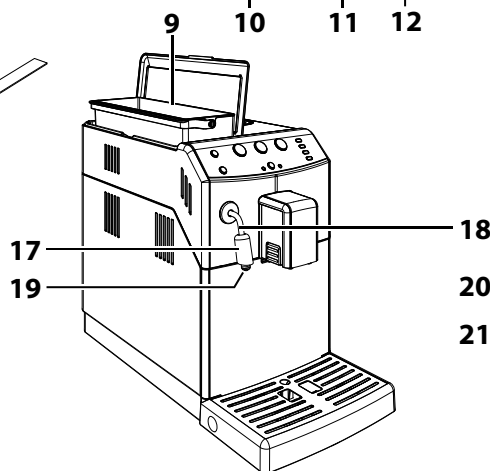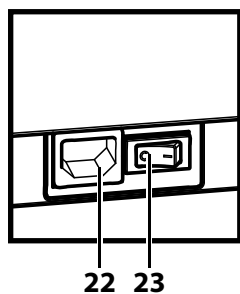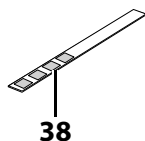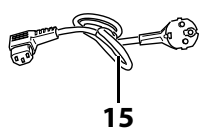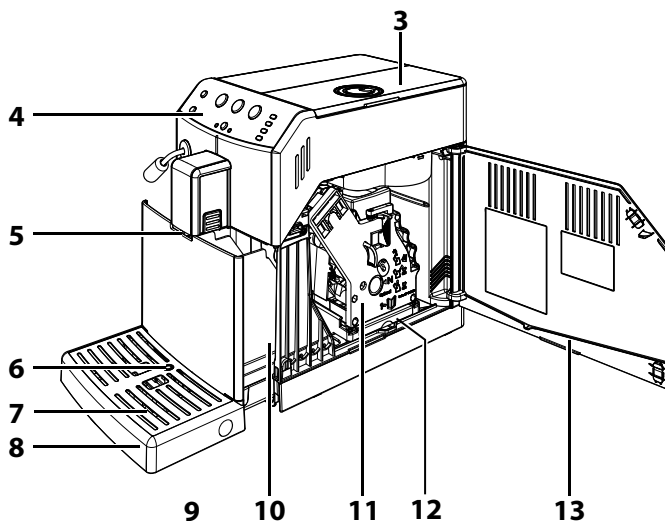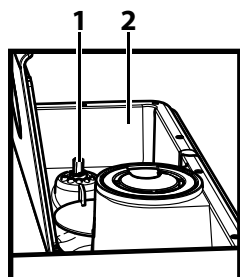

Všeobecný popis


1. Otočný ovládač pro nastavení jemnosti mletí
2. Zásobník zrnkové kávy
3. Víko zásobníku zrnkové kávy
4. Ovládací panel
5. Výpust kávy
6. Ukazatel naplnění odkapávací misky
7. Mřížka na šálky
8. Odkapávací miska
9. Nádržka na vodu + víko
10. Odpadní nádoba na sedliny
11. Spařovací jednotka
12. Odpadní nádoba na kávu
13. Servisní víko
14. Mazivo pro spařovací jednotku - (volitelné příslušenství)
15. Napájecí kabel
16. Klíč pro nastavení kávomlýnku
17. Pochromovaný kryt
18. Parní tryska
19. Pryžová ochrana
20. Automatický zpěňovač mléka
21. Sací trubka pro automatický zpěňovač mléka
22. Zásuvka na napájecí kabel
23. Hlavní vypínač
24. Odvápňovací roztok - lze zakoupit samostatně
25. Čistící štětec - (volitelné příslušenství)
26. Tlačítko na výdej espressa
27. Tlačítko ON/OFF
28. Tlačítko na výdej kávy
29. Tlačítko kapučína
30. Tlačítko horké vody
31. Tlačítko odvápnění
32. Kontrolka vypotřebování vody
33. Kontrolka vyprazdňování odpadní nádoby na sedliny
34. Kontrolka vypotřebování kávy
35. Kontrolka všeobecného alarmu
36. Kontrolka odvápnovacího cyklu
37. Kontrolka proplachovacího cyklu
38. Testovací proužek tvrdosti vody

PŘÍPRAVA**Balení kávovaru**

Originální obal byl vyprojektovaný a zhotovený jako ochrana kávovaru během expedice. Doporučujeme obal uschovat pro případnou budoucí přepravu kávovaru.

Instalace kávovaru


1 Vybalte kávovar z obalu.

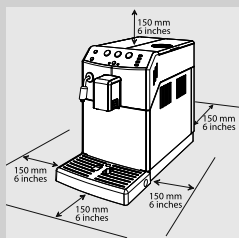


2 Rady k zabezpečení optimálního zacházení s kávovarem:

- pro kávovar vyčleňte bezpečnou rovinnou podkladovou plochu, kde se nemůže převrátit či nemůže nikoho zranit;
- pro kávovar vyčleňte dostatečně osvětlené, čisté místo se snadno dostupnou proudovou zásuvkou;
- dodržte minimální vzdálenost kávovaru od stěn, jak je zobrazeno na obrázku.

3 Zvedněte víko nádržky na vodu.

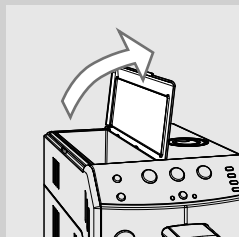

4 Zvedněte nádržku na vodu uchopením za madlo.

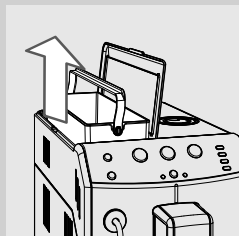




5 Vypláchněte nádržku na vodu čerstvou vodou.

6 Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou až na značku MAX a zasuňte ji zpět do kávovaru. Ujistěte se, že řádně zapadla.



Upozornění:

do nádržky nenalévejte sycenou, horkou nebo vroucí vodu, ani jiné kapaliny, které by mohly poškodit nádržku a kávovar.

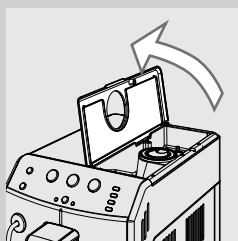

7 Zvedněte víko zásobníku zrnkové kávy.



8 Pomalu nasypete zrnkovou kávu do zásobníku zrnkové kávy.



Pozn.:


do zásobníku zrnkové kávy nesypete příliš velké množství zrnkové kávy. V opačném případě to může negativně ovlivnit kvalitu mletí.



Upozornění:


do zásobníku nasypete vždy a jediné zrnkovou kávu. Předemletou, rozpustnou, karamelizovanou či syrovou kávu i jinými předměty se může kávovar poškodit, jsou-li vsypány do zásobníku zrnkové kávy.

9 Nasadíte víko zpět na zásobník zrnkové kávy.

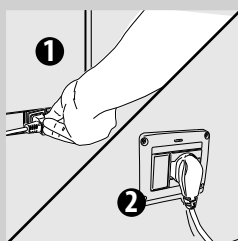

10 Zasuňte vidlici do proudové zásuvky situované na zadní straně kávovaru.

11 Vidlici na opačném konci napájecího kabelu zasuňte do proudové zásuvky s odpovídajícím napětím.

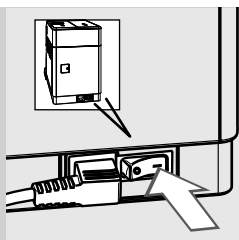

12 Hlavní vypínač přepněte na "I". Bliká tlačítko "☺".



13 Pro zapnutí kávovaru stačí stisknout tlačítko "☺".


PRVNÍ ZAPNUTÍ

Před prvním použitím zkontrolujte dodržení následujících podmínek:


- 1) je nutno naplnit vodní okruh;
- 2) kávovar provede automatický proplachovací/čisticí cyklus;
- 3) je třeba spustit manuální proplachovací cyklus.

Naplnění okruhu

Během této operace proudí čerstvá voda ve vnitřním okruhu a kávovar se zahřívá. Tato operace trvá několik minut.

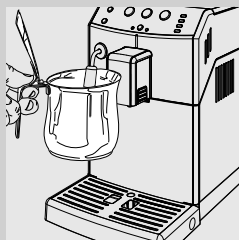


1 Postavte nádobu pod parní trysku.

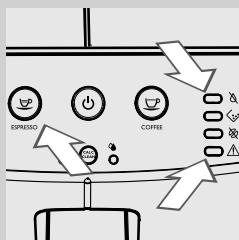

2 Kontrolka "☺" a kontrolka "⚠" současně blikají. Poté se rozsvítí tlačítko "☺".


Stiskněte tlačítko "☺" k provedení naplnění.

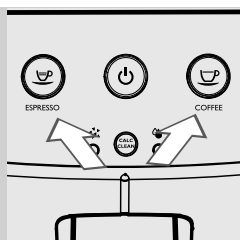


- 3** Kávovar spustí ohřev; tlačítko "☺" a "☺" současně blikají.

Automatický proplachovací/čisticí cyklus


Po zahřátí provede kávovar automatický proplachovací/čisticí cyklus vnitřních okruhů za použití čerstvé vody. Tato operace trvá necelou minutu.

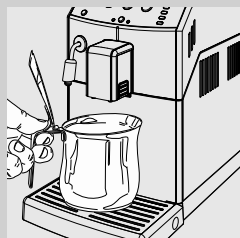

- 1** Postavte pod výpusť kávy nádobu k zachycení vypouštěné vody.

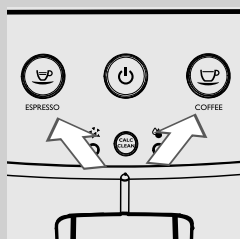


- 2** Současně blikají tlačítka "☺" a "☺". Počkejte, až cyklus automaticky skončí.

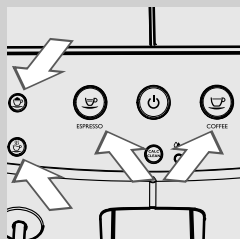


- 3** Po skončení výše uvedeného postupu bude tlačítko "☺", "☺", "☺" a "☺" svítit trvale. Nyní lze provést manuální proplachovací cyklus.

Manuální proplachovací cyklus


Během tohoto cyklu dojde k výdeji kávy a z vodního okruhu vyteče čerstvá voda. Tato operace trvá několik minut.

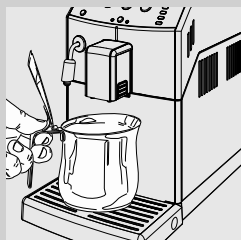


- 1** Postavte nádobu pod výpusť kávy.

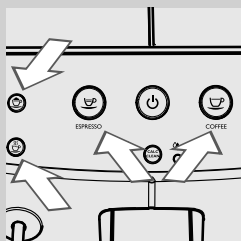


- 2** Zkontrolujte, zda tlačítka "☺", "☺", "☺" a "☺" svítí trvale.

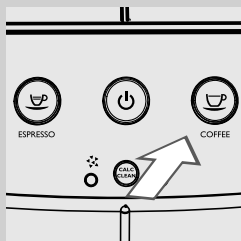

- 3** Stiskněte tlačítko "☺". Kávovar začne s výdejem kávy. Počkejte, až výdej skončí a vyprázdníte nádobu.

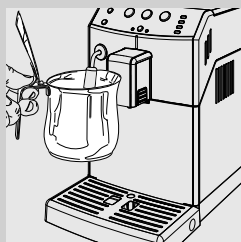

- 4** Postavte nádobu pod parní trysku.

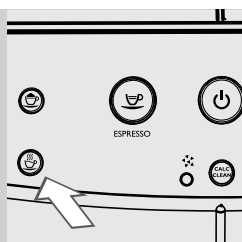

- 5 Stiskněte tlačítko "☕" pro zahájení výdeje horké vody. Během výdeje bude tlačítko blikat.



- 6 Vypusťte veškerou zbylou vodu. Kontrolka "☕" se rozsvítí trvale.



Pozn.:

stiskem tlačítka "☕" přerušíte manuální proplachovací cyklus. Pro opětné spuštění cyklu stiskněte tlačítko "☕".



- 7 Znovu naplňte nádržku vodou až na značku MAX. Kávovar je nyní připraven na výdej kávy.




Pozn.:

automatický proplachovací cyklus/cyklus samočištění se spustí, zůstal-li kávovar v pohotovostním stavu nebo vypnut déle než 15 minut. Jestliže používáte kávovar po dvoutýdenní nebo delší odstavce, bude třeba spustit i manuální proplachovací cyklus. Po skončení cyklu lze připravit kávu.

ZMĚŘENÍ A NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY

Změření tvrdosti vody je velmi důležité pro stanovení intervalu odvápnění kávovaru a instalaci vodního filtru "INTENZA+" (pro bližší informace ohledně vodního filtru odkazujeme na následující kapitolu).

Změření tvrdosti vody provádějte dle následujících pokynů:

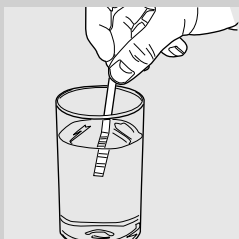


- 1** ponořte na 1 sekundu do vody testovací proužek tvrdosti vody (který je dodáván spolu s kávovarem).

**Pozn.:**

testovací proužek lze použít pouze pro jedno měření.

- 2** Počkejte jednu minutu.

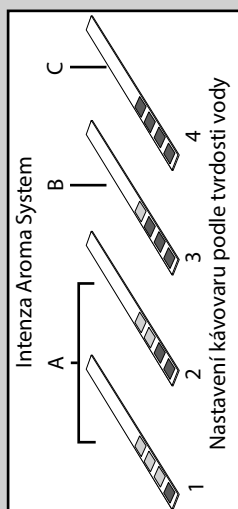

- 3** Zkontrolujte, kolik čtverečků změnilo barvu na červenou, a projděte tabulku.

**Pozn.:**

čísla na testovacím proužku odpovídají tvrdosti vody.

Hodnoty:

- 1 = 1 (velmi měkká voda)
- 2 = 2 (měkká voda)
- 3 = 3 (tvrdá voda)
- 4 = 4 (velmi tvrdá voda)

Písmena odpovídají značkám uvedeným na vodním filtru "INTENZA+" (viz následující kapitola).


INSTALACE VODNÍHO FILTRU "INTENZA+"

Instalaci vodního filtru "INTENZA+" se omezí vytváření vodního kamene uvnitř kávovaru a vaše káva získá ještě intenzivnější aroma.




Vodní filtr "INTENZA+" si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu k použití pojednávající o prostředcích na údržbu.


Voda je velmi důležitou součástí přípravy každé kávy, takže pro zajištění optimální chuti je vždy nejlepší ji filtrovat profesionálně. Vodní filtr "INTENZA+" ochrání systém před tvorbou minerálních usazenin a přispívá ke zlepšení kvality vody.

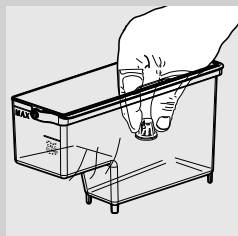



- 1** Vyměňte malý bílý filtr nacházející se v nádržce na vodu a uschovejte jej na suchém místě.

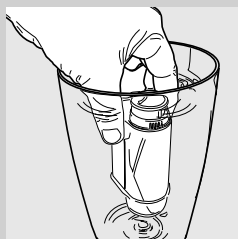

- 2** Vyměňte vodní filtr "INTENZA+" z obalu, ponořte jej ve svislé poloze (otvorem směrem nahoru) do studené vody a jemně zatlačte po stranách, aby se uvolnily vzduchové bubliny.

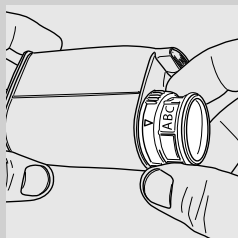

- 3** Nastavte vodní filtr "INTENZA+" podle naměřených hodnot (viz předcházející kapitola) uvedených na filtru:
 A = měkká voda – odpovídá číslu 1 nebo 2 na testovacím proužku
 B = tvrdá voda (standard) – odpovídá číslu 3 na testovacím proužku
 C = velmi tvrdá voda – odpovídá číslu 4 na testovacím proužku.

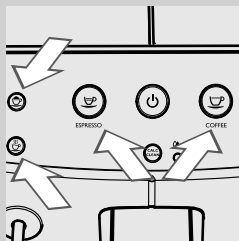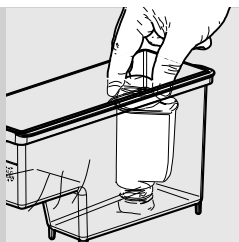

- 4** Zasuňte vodní filtr "INTENZA+" do prázdné nádržky na vodu. Zatlačte filtr co nejvíce směrem dolů.
- 5** Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou a zasuňte ji zpět do kávovaru.
- 6** Zkontrolujte, zda tlačítka "☕", "☕", "☕" a "☕" svítí trvale.
- 7** Stiskněte tlačítko "☕" pro zahájení výdeje horké vody. Během výdeje bude tlačítko blikat.
- 8** Vypusťte veškerou vodu z nádržky. Kontrolka "☕" se rozsvítí trvale.
- 9** Znovu naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou a zasuňte ji zpět do kávovaru.
- 10** Po skončení výše uvedeného postupu budou tlačítka "☕", "☕", "☕" a "☕" svítit trvale.

**Pozn.:**

vodní filtr "INTENZA+" je nutno vyměnit po 2 měsících provozu.

NASTAVENÍ

Lze provést některá nastavení, díky nimž je možné připravit tu nejlepší kávu.

Saeco Adapting System

Káva je přírodní produkt, jehož charakteristiky se mohou měnit podle původu, směsi a pražení. Kávovar je vybaven samoseřizovacím systémem, díky němuž se dá používat pro všechny typy zrnkových káv, kromě syrových, karamelizovaných či aromatizovaných, které jsou v současnosti k dostání.

Kávovar se nastaví automaticky po výdeji několika káv tak, aby optimalizoval extrakci kávy.

Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny

Kávomlýnek s keramickými mlecími kameny zajistí optimální stupeň mletí s požadovanou granulometrií pro jakoukoliv kávovou specialitu.

Díky této technologii je vždy zachováno plné aroma a zaručena autentická italská chuť v každém šálku.



Pozor:

kávomlýnek s keramickými mlecími kameny obsahuje pohyblivé díly, které mohou být nebezpečné. Je tedy zakázáno do něj vkládat prsty nebo jiné předměty. Nastavte kávomlýnek pomocí klíče pro nastavení jemnosti mletí.

Keramické mlecí kameny lze nastavit tak, aby jemnost mletí kávy přesně odpovídala vaší osobní chuti.




Pozor:

nastavení kávomlýnku lze upravit pouze během mletí zrnkové kávy.


1 Postavte šálek pod výpusť kávy.

Stiskněte tlačítko "☺" pro přípravu espressa.



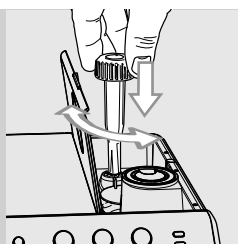


- 2** Zatímco kávovar mele, tiskněte a otáčejte vždy otočným ovládačem pro nastavení jemnosti mletí, situovaným v zásobníku zrnkové kávy pouze o jednu polohu. Použijte příslušný dodaný klíč pro nastavení kávomlýnku. Rozdíl v chuti lze poznat po výdeji 2-3 káv.

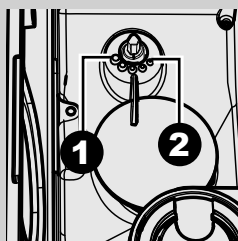

- 3** Nastavený stupeň mletí se pozná podle značek v zásobníku zrnkové kávy. Podle značek lze nastavit pět stupňů mletí, od polohy 1 (●) pro hrubé mletí a jemnější chuť kávy, až po polohu 2 (◐) pro jemné mletí a silnější chuť kávy. Je-li káva příliš vodová nebo vytéká-li pomalu, upravte nastavení kávomlýnku.

Nastavení výpusti kávy


Výšku výpusti kávy lze nastavit podle rozměru šálků, které chcete používat.

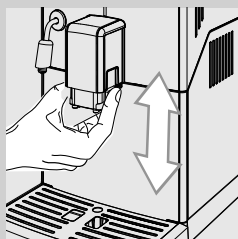


Pro nastavení uchopte výpusť kávy prsty, jak je ukázáno na obrázku, a posuňte ji nahoru nebo dolů.



Doporučené polohy:
pro malé šálky;

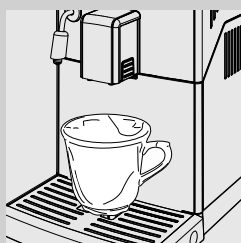

pro velké šálky.

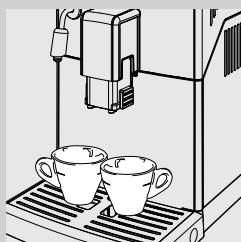


Pod výpusť kávy lze postavit dvě šálky pro současnou přípravu dvou káv
nebo espress.


Nastavení množství kávy v šálku

Kávovar umožňuje nastavit množství kávy podle chuti a velikosti šálků. Každým stiskem tlačítka "☺" nebo "☹" vydá kávovar naprogramované množství kávy. Výdej se ovládá nezávisle příslušným tlačítkem.

Níže uvedený postup popisuje naprogramování tlačítka "☺".

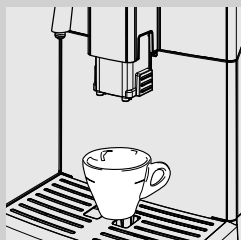

1 Umístěte šálek pod výpusť kávy.

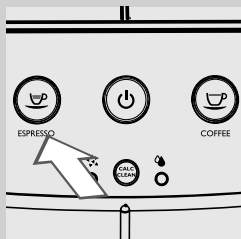

2 Podržte stisknuté tlačítko "☺", dokud nezačne rychle blikat, pak tlačítko uvolněte. Kávovar je ve stavu programování. Tlačítko "☺" bude během celého cyklu programování blikat. Kávovar začne s výdejem kávy.

3 Po dosažení požadovaného množství kávy stiskněte tlačítko "☹".

Tím bylo tlačítko "☺" naprogramováno a každým stiskem pak kávovar dodá kávu espresso v tomto naprogramovaném množství.




Pozn.:


při programování tlačítka "☺" postupujte stejně, jak je popsáno výše. Přerušete vždy výdej kávy stiskem tlačítka "☹", jakmile je dosaženo požadovaného množství.

PŘÍPRAVA KÁVY A ESPRESSA

Před výdejem kávy zkontrolujte nepřítomnost signalizací na ovládacím panelu, zda je voda v nádrži a káva v zásobníku zrnkové kávy. Tlačítka "☕", "☕^P", "☕^M" a "☕^L" svítí trvale.

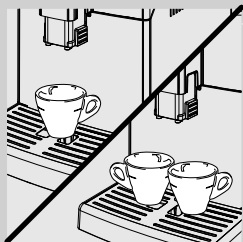

1 Postavte jeden či dva šálky pod výpust kávy.

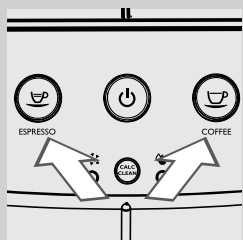

2 Stiskněte tlačítko "☕" na výdej espresa nebo tlačítko "☕^P" na výdej kávy.

3 Pro přípravu jednoho espresa nebo kávy jednou stiskněte požadované tlačítko. Stisknuté tlačítko bliká pomalu.

4 Pro přípravu dvou espress nebo káv dvakrát stiskněte požadované tlačítko. Stisknuté tlačítko dvakrát rychle zabliká.




Pozn.:

v tomto provozním režimu kávovar automaticky namele a nadávkuje správné množství kávy. Příprava dvou espress nebo káv vyžaduje dva mlecí cykly a dva výdejové cykly. Oba cykly automaticky ovládá kávovar.

5 Po předpařovacím cyklu začne káva vytékat z výpusti kávy.

6 Výdej kávy se automaticky přeruší po dosažení přednastavené hladiny. Výdej lze kdykoli předčasně přerušit stiskem tlačítka, které bylo stisknuto dříve.

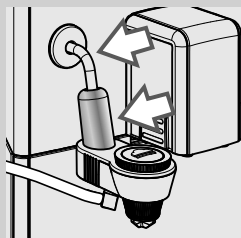NAPĚNĚNÍ MLÉKA PRO PŘÍPRAVU KAPUČÍNA**Jak napěnit mléko****Pozor:**

nebezpečí popálenin! Zpočátku může horká voda jen krátce vystříkovat. Parní tryska a pochromovaný kryt se během používání páry mohou zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte se jich holýma rukama. při jakékoliv manipulaci automatický zpěňovač mléka držte vždy pouze za příslušný plastový vroubkovaný úchyt.

- 1 Naplňte nádobu z jedné třetiny studeným mlékem.


**Pozn.:**

pro lepší výsledek při přípravě kapučína je nutno používat jediné studené mléko (~5°C / 41°F) s obsahem proteinů alespoň 3%. Podle chuti lze použít polotučné nebo plnotučné mléko.

**Pozn.:**

chcete-li po zapnutí kávovaru nebo po přípravě kávy našlehat mléko, je třeba vypustit veškerou vodu, která zůstala v okruhu.


Stiskem tlačítka "☕" nechte páru za tímto účelem pár sekund vypouštět. Pak přerušete vypouštění stiskem tlačítka "☕". Poté přejděte k bodu 2.

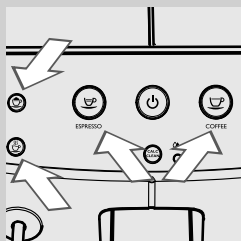


- 2 Před napěněním mléka zkontrolujte, zda je kávovar připraven k použití a zda je voda v nádrže. Tlačítka "☕", "☕", "☕" a "☕" svítí trvale.



3 Dejte sací trubku do automatického zpěňovače mléka.

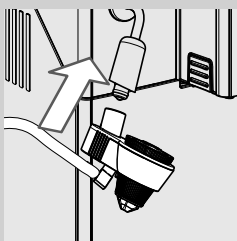


4 Nasadte automatický zpěňovač mléka do uložení parní trysky.

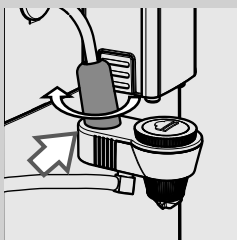

Pozn.:

ujistěte se, že je v odpovídající poloze. Nejde-li jej nasadit, otočte po-
chromovaným krytem. Automatický zpěňovač mléka je správně nasazen,
zapadl-li řádně do k tomu určené drážky.

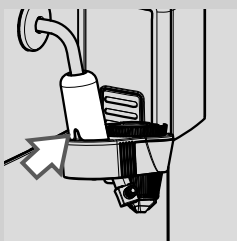


5 Dejte sací trubku do nádoby na mléko.




Upozornění:

**z hygienických důvodů zkontrolujte, zda je vnější plocha sací trubky
čistá.**



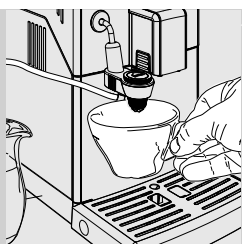


6 Postavte šálek pod automatický zpěňovač mléka.

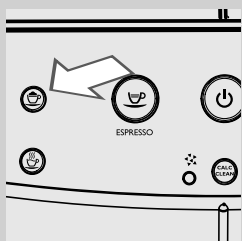

7 Stiskněte tlačítko "☕" pro našlehání mléka. Bliká tlačítko.

8 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, v této fázi bliká tlačítko "☕". Po skončení fáze ohřevu spustí kávovar vypouštění mléka a bude blikat tlačítko "☕".

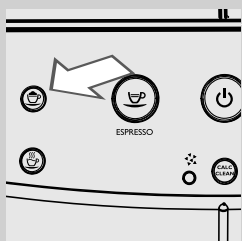

9 Stiskněte tlačítko "☕" pro přerušení výdeje mléčné emulze.




Pozn.:

počkejte ještě pár sekund, dokud nedojde k úplnému přerušení vypouštění mléčné emulze z kávovaru.



Pozn.:

vypouštění mléčné emulze se přeruší po 3 minutách. Stiskněte tlačítko "☕" pro obnovení výdeje.

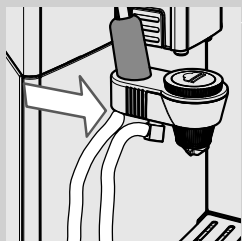

10 Sací trubku lze po použití připevnit, jak je zobrazeno na obrázku.

**Upozornění:**

ihned po napěnění mléka vypusťte do nádoby malé množství horké vody. Pro bližší informace ohledně čištění odkazujeme na kapitolu "Každodenní čištění automatického zpečovače mléka".

**Pozn.:**

ihned po napěnění mléka lze přistoupit k výdeji espressa nebo horké vody.

Jak připravit kapučíno


Pro přípravu kapučína postavte šálek s mléčnou emulzí pod výpusť kávy a připravte espresso.


VÝDEJ HORKÉ VODY

**Pozor:**


nebezpečí popálenin! Zpočátku může horká voda jen krátce vystřikovat.

Před výdejem horké vody zkontrolujte, zda je kávovar připraven k použití a zda je voda v nádrže. Tlačítka "☺", "☺", "☺" a "☺" svítí trvale.

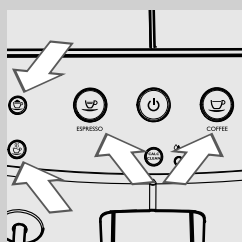

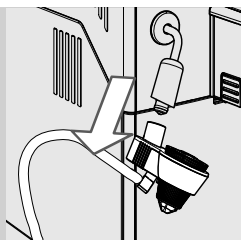

- 1** Stáhněte z parní trysky automatický zpěňovač mléka.

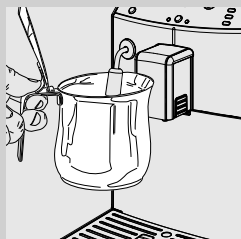


- 2** Postavte nádobu pod parní trysku.



- 3** Stiskněte tlačítko "☕" pro zahájení výdeje horké vody; tlačítko "☕" bude během celého cyklu přípravy a vypouštění blikat.

- 4** Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, v této fázi bliká tlačítko "☕". Po skončení fáze ohřevu spustí kávovar vypouštění horké vody a bude blikat tlačítko "☕".

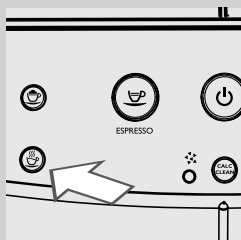

- 5** Odeberte požadované množství horké vody. Výdej horké vody lze zastavit stiskem tlačítka "☕".

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

Každodenní čištění kávovaru



Upozornění:


pro zachování či prodloužení doby životnosti kávovaru je nezbytné jeho pravidelné čištění a údržba. Váš kávovar je neustále vystavován vlhkosti, kávě a vodnímu kameni!

Tato kapitola uvádí podrobné pokyny pro provádění veškerých nutných postupů, včetně stanovených intervalů. Jejich nedodržení může vést k nesprávné funkci vašeho kávovaru. Záruka se NEVZTAHUJE na tuto případnou opravu.




Pozn.:

- kávovar čistěte měkkou utěrkou navlhčenou vodou;
- v myčce nádobí je omyvatelná pouze mřížka na šálky. Veškeré ostatní části kávovaru myjte vlažnou vodou;
- neponořujte kávovar do vody;
- na čištění kávovaru nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani abrazivní (drsné) materiály;
- kávovar ani jeho části nesusušte v mikrovlnné a/nebo normální troubě.

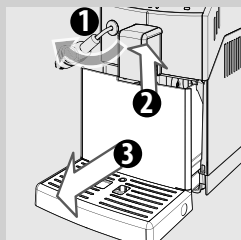


- 1** Denně se zapnutým kávovarem vyprázdněte a vyčistěte odpadní nádobu na sedliny a odkapávací misku.

Ostatní údržbářské zásahy se smějí provádět pouze s vypnutým kávovarem odpojeným od elektrické sítě.

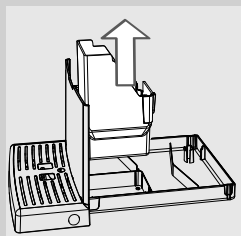


- 2** Vytáhněte a vyprázdněte odpadní nádobu na sedliny.


- 3** Vyprázdněte a vymyjte odkapávací misku.

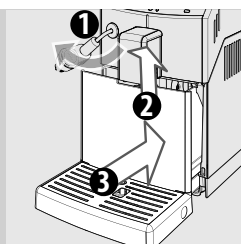

- 4** Vsuňte odpadní nádobu na sedliny do odkapávací misky a zasuňte vše zpět do kávovaru.

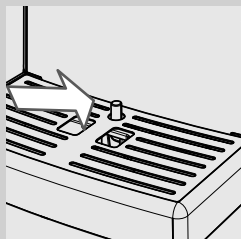**Pozn.:**

vyprázdněte a vymyjte odkapávací misku i se zvednutým ukazatelem naplnění odkapávací misky.

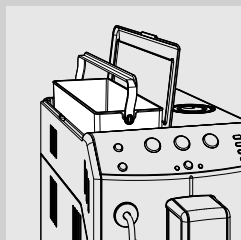Každodenní čištění nádržky na vodu


- 1** Vytáhněte z nádržky malý bílý filtr nebo vodní filtr "INTENZA+" (je-li) a vymyjte jej čerstvou vodou.
- 2** Zasuňte malý bílý filtr nebo vodní filtr "INTENZA+" (je-li) zpět na místo mírným natlačením a pootočením.
- 3** Naplňte nádržku čerstvou vodou.

Každodenní čištění automatického zpěňovače mléka

Z hygienických důvodů a pro dosažení správné konzistence mléčné pěny je podstatné čistit automatický zpěňovač mléka denně, i po každém použití.




Pozor:
nebezpečí popálenin! Zpočátku může horká voda jen krátce vystříkovanat.


Po napěnění mléka je vždy nutno:




- 1** Ponořit sací trubku do nádoby s čerstvou vodou.

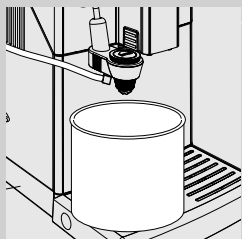

- 2** Postavit prázdnou nádobu pod automatický zpěňovač mléka.

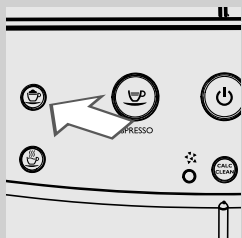


- 3** Navolit páru stiskem tlačítka "☕". Bliká tlačítko.
- 4** Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, v této fázi bliká tlačítko "☕".
- 5** Při výdeji bude blikat tlačítko "☕". Nechat vytéct vodu z automatického zpěňovače mléka, dokud není vypouštěna čistá voda. Přerušte vypouštění stiskem tlačítka "☕".
- 6** Očistit sací trubku zvenku vlhkou utěrkou.

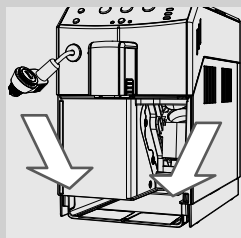Týdenní vyčištění kávovaru


- 1** Vyčistěte uložení odkapávací misky.

Týdenní vyčištění spařovací jednotky


Spařovací jednotku je nutno vyčistit před každým naplněním zásobníku zrnkové kávy nebo alespoň jednou týdně.

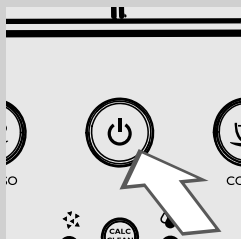


- 1** Vypněte kávovar stiskem tlačítka "⏻".
Počkejte, dokud nezačne blikat tlačítko "⏻" a vytáhněte vidlici napájecího kabelu.

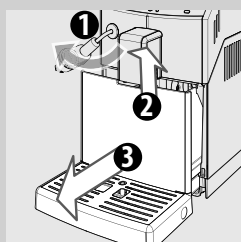


- 2** Vyjměte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny.

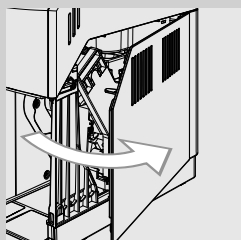


- 3** Otevřete servisní víko.

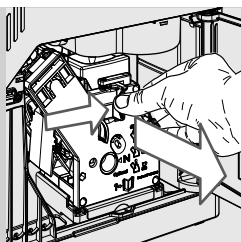


- 4** Pro vytažení spařovací jednotky stiskněte tlačítko «PUSH» a zatáhněte za madlo. Vytáhněte ji ve vodorovném směru, aniž byste s ní otáčeli.

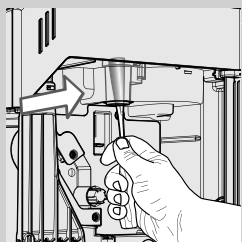

- 5** Důkladně vyčistěte kávové cesty rukojetí lžičky nebo jiným zaobleným kuchyňským nářadím.

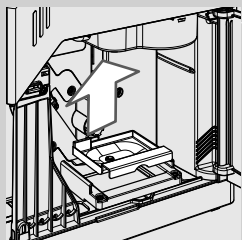

- 6** Vyjměte odpadní nádobu na kávu a důkladně ji vymyjte.

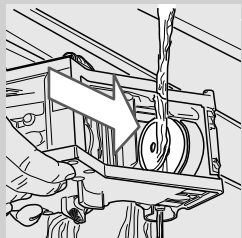

- 7** Umyjte pečlivě spařovací jednotku vlažnou vodou; důkladně očistěte horní filtr.




Upozornění:


na čištění spařovací jednotky nepoužívejte čisticí prostředky ani mýdlo.

- 8** Nechejte spařovací jednotku volně na vzduchu vyschnout.


- 9** Kávovar čistěte zevnitř pečlivě měkkou utěrkou navlhčenou vodou.

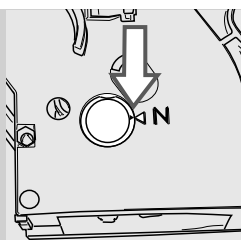


- 10** Ujistěte se, zda se spařovací jednotka nachází v klidové poloze: musejí souhlasit obě referenční značky. V opačném případě proveďte postup bodu (11).

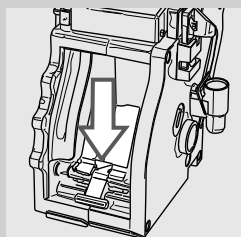


- 11** Zatlačte páku směrem dolů, až do kontaktu se základnou spařovací jednotky. Musejí souhlasit obě referenční značky na boku jednotky.

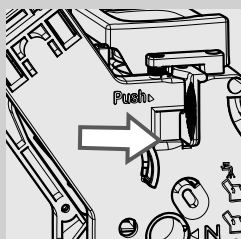


- 12** Rázně stiskněte tlačítko "PUSH".

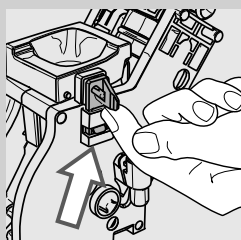

- 13** Ujistěte se, zda je blokovácí západka spařovací jednotky v odpovídající poloze. Je-li stále posunuta dolů, zatlačte ji nahoru, dokud nezaklapne do odpovídající polohy.

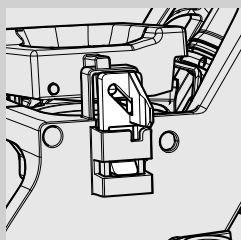

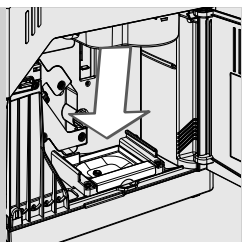


- 14** Zasuňte odpadní nádobu na kávu zpět do příslušného uložení a zkontrolujte, zda je v odpovídající poloze.




Pozn.:

pokud odpadní nádobu na kávu zasunete nesprávně, může to způsobit problematické nasazování spařovací jednotky do kávovaru.

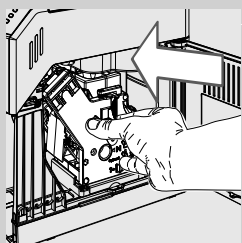

- 15** Novou spařovací jednotku zasuňte zpět na místo na zaklapnutí, ale nestiskněte tlačítko "PUSH".

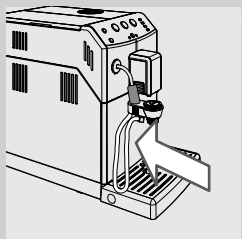

- 16** Zasuňte zpět odpadní nádobu na sedliny a odkapávací misku do kávovaru a zavřete servisní víko.



Měsíční vyčištění automatického zpěňovače mléka

Automatický zpěňovač mléka vyžaduje důkladnější měsíční vyčištění prostředkem na čištění mléčných okruhů "Saeco Milk Circuit Cleaner". "Saeco Milk Circuit Cleaner" si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu k použití pojednávající o prostředcích na údržbu.




Pozor:

nebezpečí popálenin! Zpočátku může horká voda jen krátce vystříkavat.



1 Ujistěte se, zda je automatický zpěňovač mléka správně nasazen.


2 Do nádoby vpravte prostředek na čištění mléčných okruhů. Vlijte ½ litru vlažné vody a počkejte, dokud se prostředek zcela nerozpustí.

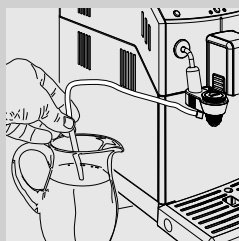

3 Dejte sací trubku do nádoby.



4 Postavte objemnou nádobu (1,5 l) pod automatický zpěňovač mléka.

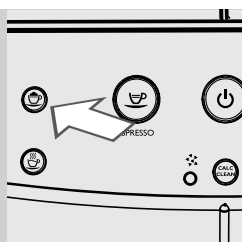

5 Stiskněte tlačítko "☕" pro výdej páry.

6 Kávovar potřebuje určitou dobu pro přehřev, v této fázi bliká tlačítko "☕".


7 Při výdeji bude blikat tlačítko "☕". Jakmile se vypotřebuje veškerý roztok, zastavte výdej stiskem tlačítka "☕".




Pozor:
nepožívejte roztok, který je vypouštěn v této fázi.




8 Nádoby řádně vypláchněte a naplňte ji půl litrem čerstvé vody použité k proplachovacímu cyklu.

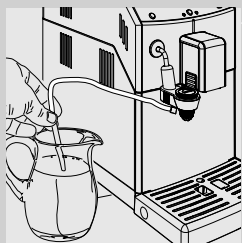

9 Dejte sací trubku do nádoby.

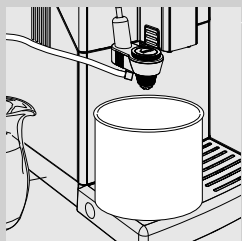


10 Vyprázdněte nádobu a postavte ji zpět pod automatický zpěňovač mléka.

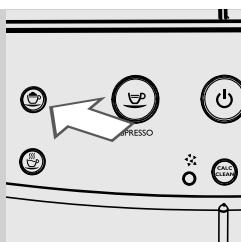

11 Stiskněte tlačítko "☕" pro výdej páry.


12 Kávovar potřebuje určitou dobu pro přehřev, v této fázi bliká tlačítko "☕".

13 Při výdeji bude blikat tlačítko "☕". Jakmile se vypotřebuje veškerá voda, zastavte výdej stiskem tlačítka "☕".

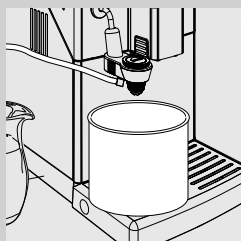


14 Vyprázdněte nádobku.


! **Upozornění:**
počkejte několik minut, než parní tryska vychladne.

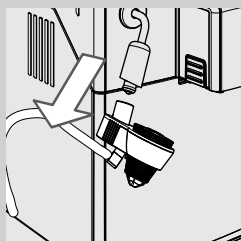


15 Vytáhněte z parní trysky automatický zpečňovač mléka.

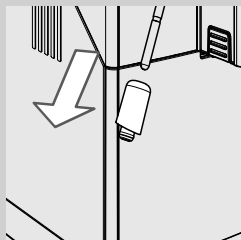


16 Stáhněte z parní trysky pochromovaný kryt s pryžovou ochranou.

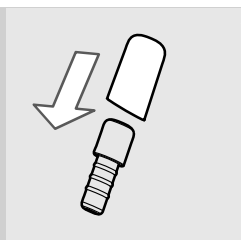


17 Stáhněte z pochromovaného krytu pryžovou ochranu.

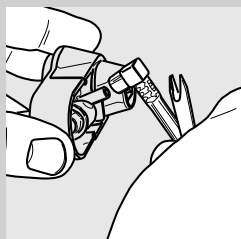

18 Vytáhněte sací trubku.

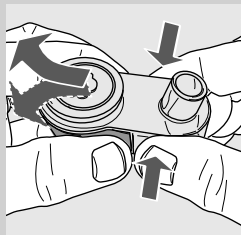


19 Pro demontáž automatického zpěňovače mléka zatlačte po stranách a vyjměte jej, přičemž ním pohybujte pomalými postranními pohyby, jak je znázorněno na obrázku.

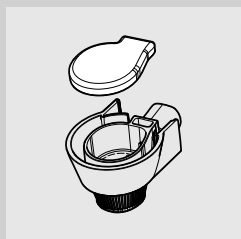


20 Sejměte pryžové víko, jak je znázorněno na obrázku.




21 Umyjte všechny součásti vlažnou vodou.

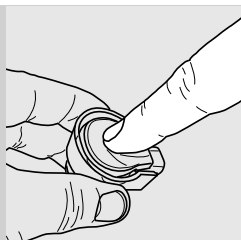


- 22** Nasadte zpět víko zatlačením ve střední části a ujistěte se o řádném připevnění.

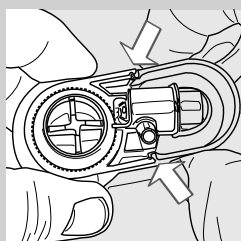


- 23** Nasadte automatický zpěňovač mléka do přípojek a ujistěte se, že řádně zapadl do zvýrazněného uložení.

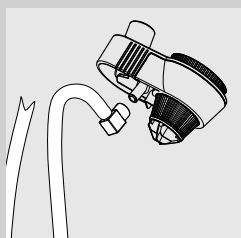

- 24** Nainstalujte sací trubku.

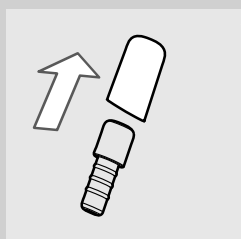

- 25** Nasadte na pochromovaný kryt pryžovou ochranu.

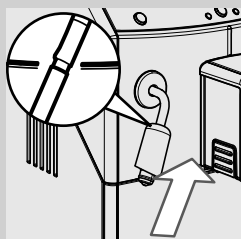


- 26** Nasadte vše na parní trysku.




Upozornění:

pozor, tryska zůstává po vypnutí kávovaru ještě po určitou dobu horká!


Nenasazujte pryžovou ochranu za zvýrazněné uložení. V takovém případě to může vést k nesprávné funkci automatického zpěňovače mléka v důsledku nedokonalého nasávání mléka.

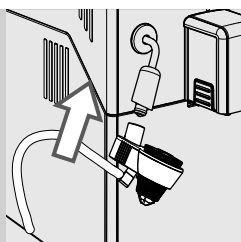

27 Nasadte automatický zpěňovač mléka do pryžové ochrany.

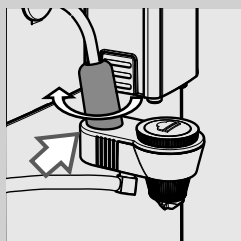

28 Ujistěte se, že je v odpovídající poloze. Nejde-li jej nasadit, otočte pochromovaným krytem. Automatický zpěňovač mléka je správně nasazen, zapadl-li řádně do k tomu určené drážky.

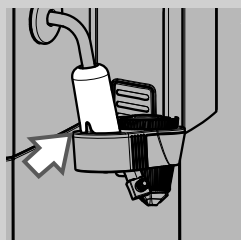


Měsíční promazání spařovací jednotky

Po asi 500 výdejích šálků nebo jednou měsíčně namažte spařovací jednotku.



Mazivo k promazání spařovací jednotky si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu k použití pojednávající o prostředcích na údržbu.

**Upozornění:**


spařovací jednotku před namazáním opláchněte čerstvou vodou postupem popsaným v kapitole "Týdenní vyčištění spařovací jednotky".

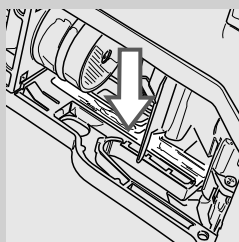


- 1** Naneste stejnou vrstvu maziva po obou bočních vodidlech.

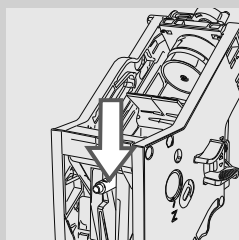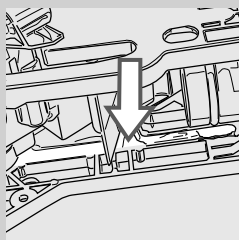

- 2** Namažte i trn.

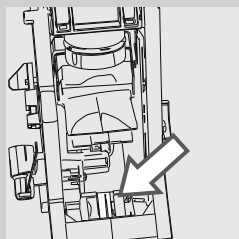


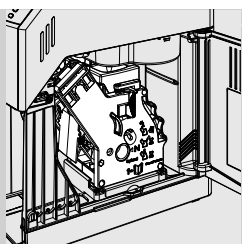

3 Zasuňte spařovací jednotku do uložení, až do nasazení na místo (viz kapitola "Týdenní vyčištění spařovací jednotky").

4 Zasuňte zpět odpadní nádobu na sedliny do odkapávací misky a vše do kávovaru a zavřete servisní víko.


Měsíční vyčištění zásobníku zrnkové kávy

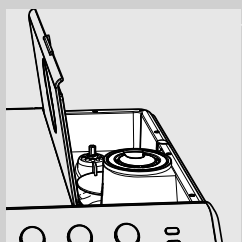

Aby došlo k odstranění olejnatých látek kávy, je nutno čistit prázdný zásobník zrnkové kávy jednou měsíčně vlhkou utěrkou. Naplňte znovu zásobník zrnkovou kávou.

ODVÁPŇENÍ

Jakmile se rozsvítí tlačítko "CALC CLEAN", znamená to, že je nutné provést odvápňení.

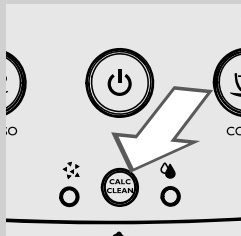

Odvápňovací cyklus trvá přibližně 30 minut.

**Upozornění:**

neodvápňení může vést k nesprávné funkci kávovaru; v takovém případě se záruka NEVZTAHUJE na případnou opravu.

**Pozor:**

používejte výhradně odvápňovací roztok Saeco, který byl vyvinut speciálně pro optimalizaci výkonu kávovaru. Jiné přípravky mohou způsobit poškození kávovaru a mohou ve vodě po sobě zanechat zbytky.

Odvápňovací roztok Saeco lze zakoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu k použití pojednávající o prostředcích na údržbu.

**Pozor:**


odvápňovací roztok nesmíte požit. Dokud odvápňovací cyklus neskončí, nepijte ani produkty vydávané kávovarem. Jako odvápňovací prostředek v žádném případě nepoužívejte ocet.

**Pozn.:**


v průběhu odvápňovacího programu nevyjímejte spařovací jednotku.

Odvápňovací cyklus provádějte dle následujících pokynů.

Před samotným odvápňením:

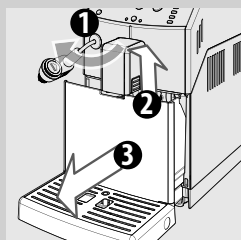
**1**

Vyprázdněte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny.

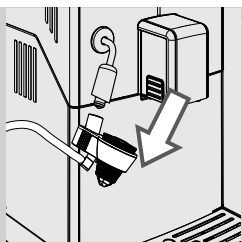


2 Stáhněte z trysky páry/horké vody automatický zpěňovač mléka.


3 Vytáhněte nádržku na vodu a vodní filtr "INTENZA+" (je-li) z nádržky na vodu a vyměňte jej za originální malý bílý filtr.

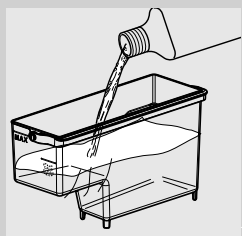

4 Vpravte veškerý odvápnovací roztok do nádržky na vodu.

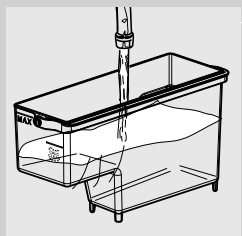


5 Naplňte nádržku čerstvou vodou až na značku CALC CLEAN a nasadte ji zpět.

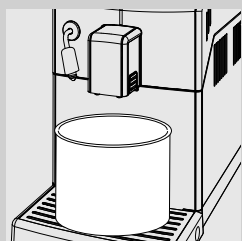

6 Postavte objemnou nádobu (1,5 l) pod trysku páry/horké vody a pod výpusť kávy.



7 Stiskem tlačítka "CALC CLEAN" a jeho podržením po dobu min. 3 sekund spustíte odvápnovací cyklus. Trvale svítí tlačítko "CALC CLEAN". Tlačítko "CALC CLEAN" bude blikat po celou dobu cyklu.

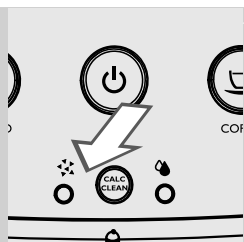

- 8** Rozsvítí se kontrolka "☼". Kávovar začne postupně vypouštět odvápňovací roztok po dobu přibližně 20 minut.




Pozn.:

odvápňovací cyklus lze kdykoliv dočasně pozastavit stiskem tlačítka "☕". Umožní se tím vyprázdnění nádoby či krátkodobé pozastavení pro nepřítomnost.


Pro opětné spuštění cyklu opětovně stiskněte tlačítko "☕". Během dočasného pozastavení bude blikat tlačítko "☕". Během odvápňovacího cyklu bude tlačítko "☕" svítit trvale.




- 9** Jakmile se voda v nádržce vypotřebuje, rozsvítí se kontrolka "☼".

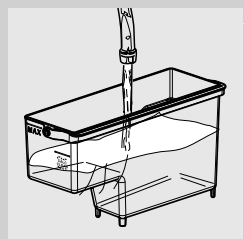


- 10** Vypláchněte nádržku, naplňte ji čerstvou vodou až na značku MAX a zasuňte ji zpět do kávovaru.

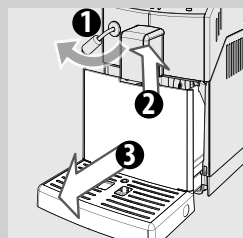

- 11** Vyprázdněte odkapávací misku a zasuňte ji zpět na místo.

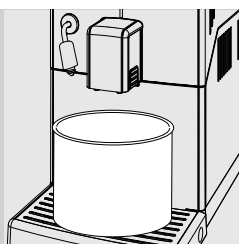

12 Vyprázdněte nádobu a zasuňte ji zpět na místo.

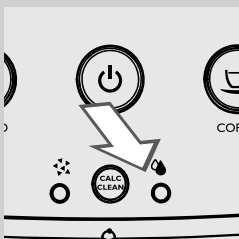


13 Kontrolka "☹" se rozsvítí. Až začne blikat tlačítko "☹", spusťte proplachovací cyklus jeho stiskem.




Pozn.:

proplachovací cyklus lze kdykoliv dočasně pozastavit stiskem tlačítka "☹". Umožní se tím vyprázdnění nádoby či krátkodobé pozastavení pro nepřítomnost.

Pro opětné spuštění cyklu opětovně stiskněte tlačítko "☹". Během dočasného pozastavení bude blikat tlačítko "☹". Během odvápňovacího cyklu bude tlačítko "☹" svítit trvale.

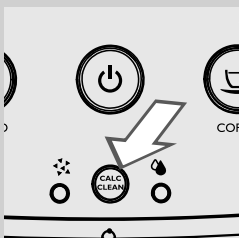

14 Po skončení proplachovacího cyklu zhasne tlačítko "CALC. CLEAN".

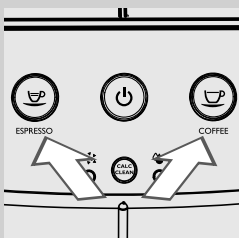


15 Kávovar provede ohřev a automatický proplach. Tlačítko "☹" a tlačítko "☹" současně blikají. Odvápňovací cyklus tím skončil.




Upozornění:


pokud by při rozsvícené červené kontrolce "☹" nezhasl kontrolka "☹", znamená to, že nádržka na vodu není naplněna k proplachu až na značku MAX. Naplňte nádržku čerstvou vodou a obnovte postup od bodu 13.

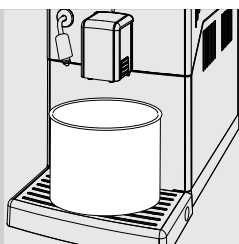


16 Vyprázdněte použitou nádobku.

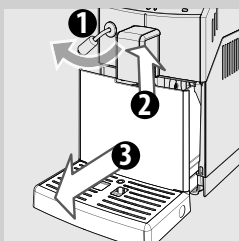

17 Vyprázdněte odkapávací misku a zasuňte ji zpět na místo.

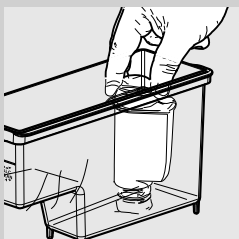



18 Vyměňte malý bílý filtr, vložte vodní filtr "INTENZA+" (je-li) do nádržky na vodu.

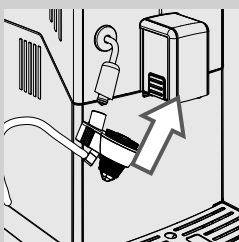


19 Nasadte zpět automatický zpěňovač mléka.



- 20** Ujistěte se, že je v odpovídající poloze. Nejde-li jej nasadit, otočte pochromovaným krytem. Automatický zpečňovač mléka je správně nasazen, zapadl-li řádně do k tomu určené drážky.

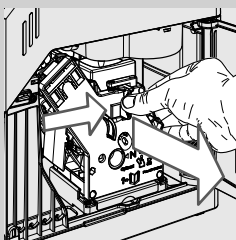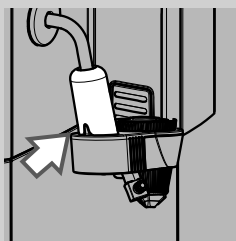

- 21** Vyčistěte spařovací jednotku. Podrobnosti naleznete v kapitole "Týdenní vyčistění spařovací jednotky".

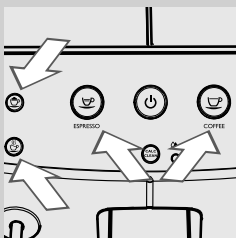


- 22** Kávovar je připraven k použití. Svítí tlačítka "☕", "☕", "☕" a "☕".


PŘERUŠENÍ ODVÁPŇOVACÍHO CYKLU

Po spuštění je potřeba odvápňovací program ukončit a nevypínat kávovar během tohoto cyklu.


Dojde-li k zablokování během odvápňovacího programu, lze z něj vystoupit stiskem tlačítka on/off. V takovém případě se řiďte podle uvedených pokynů.

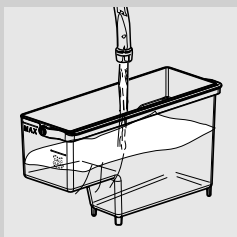


- 1** Vyprázdněte a důkladně vypláchněte nádržku na vodu a naplňte ji až na značku MAX.

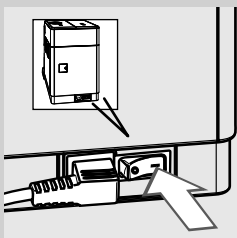


- 2** Zkontrolujte, zda je vypínač v poloze "I".

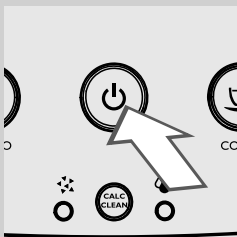


- 3** Zapněte kávovar stiskem tlačítka "I".

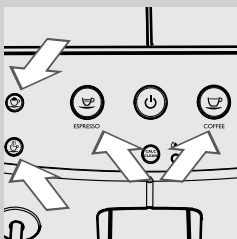

- 4** Počkejte, dokud nezačnou trvale svítit tlačítka "ESPRESSO", "COFFEE", "ESPRESSO" a "COFFEE".

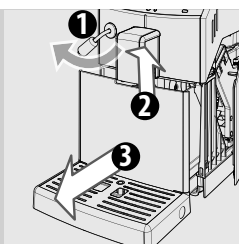

5 Vyprázdněte odkapávací misku a zasuňte ji zpět na místo.

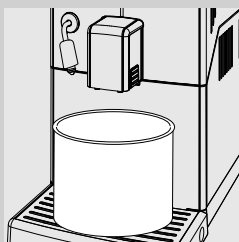


6 Vyprázdněte nádobu a zasuňte ji zpět na místo.




7 Stiskněte tlačítko "500 ml" a nechte vytéct 500 ml vody. Bliká tlačítko "500 ml".




8 Výdej vody lze zastavit stiskem tlačítka "Stop". Vyprázdněte nádobku.

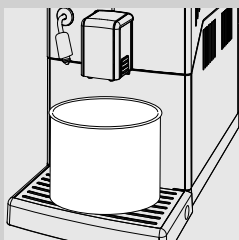


9 Postavte nádobku pod výpusť kávy.

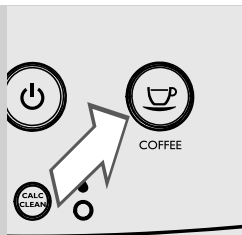

10 Stiskněte tlačítko "☕" pro přípravu kávy.

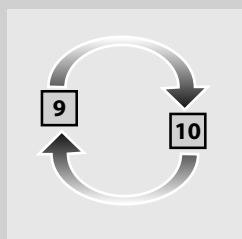

11 Zopakujte postup od bodu 9 do bodu 10, pak přejděte k bodu 12.

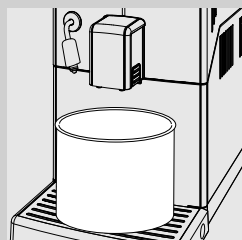

12 Vyprázdněte nádobu. Kávovar je připraven k použití.



Pozn.:

nezasne-li oranžová kontrolka "CALC CLEAN", proveďte co nejdříve celý odvápňovací cyklus znovu.

SIGNALIZACE NA OVLÁDACÍM PANELU

Signalizace

1



Blikají

Kávovar právě provádí následující akce:

- ohřev
- automatický proplach.

2



"☕" svítí trvale a "X" a "⚠" blikají

Kávovar nyní vyžaduje naplnění okruhu. Stiskněte tlačítko "☕". Po stisknutí tlačítka zhasne. Během plnění okruhu budou kontrolky "X" a "⚠" blikat a po naplnění zhasnou.


3



Svítí trvale

Kávovar je připraven na výdej nápojů.


4

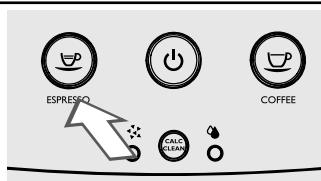

Pomalé blikání

Kávovar ve fázi dodávky 1 espressa.


5

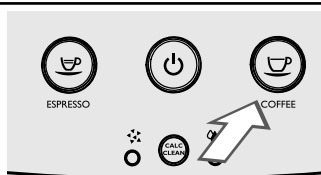

Pomalé blikání


Kávovar ve fázi dodávky 1 kávy.

6

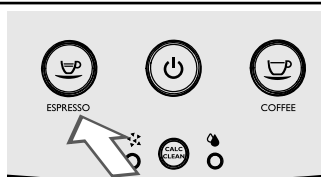


Dvojitě rychlé blikání

Kávovar ve fázi dodávky 2 espressa.

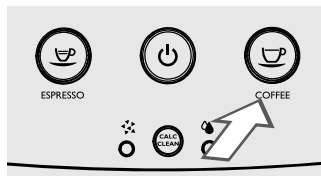Signalizace**7****Dvojité rychlé blikání**

Kávovar ve fázi dodávky 2 káv.

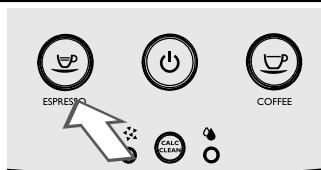8**Rychlé blikání**

Kávovar ve fázi programování dávky espressa.

9**Rychlé blikání**


Kávovar ve fázi programování dávky kávy.

10**Pomalé blikání**

Kávovar ve fázi dodávky páry.

11**Pomalé blikání**

Kávovar ve fázi dodávky horké vody.

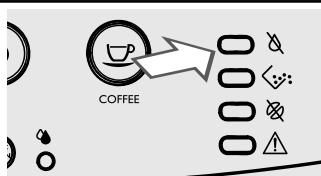12**Svítlí trvale**

Naplňte nádržku vodou.

Signalizace

13



Svítlí trvale

Zasuňte zcela odkapávací miskou a odpadní nádobu na sedliny do kávovaru a zavřete servisní víko.

14



Rychlé blikání

Spařovací jednotka je ve fázi resetu z důvodu zresetování kávovaru.


15



Pomalé blikání

Zasuňte spařovací jednotku.


16

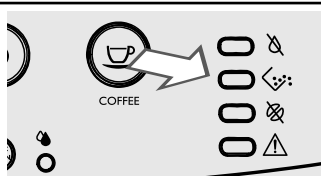

Svítlí trvale

Vyprázdněte odpadní nádobu na sedliny.


17

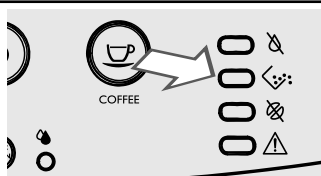

Bliká

Odpadní nádoba na sedliny není zasunuta v kávovaru. Počkejte několik sekund, až zhasne kontrolka "☞" a kontrolka "⚠" zůstane svítit trvale. Poté zasuňte zpět odpadní nádobu na sedliny a zavřete servisní víko.


18

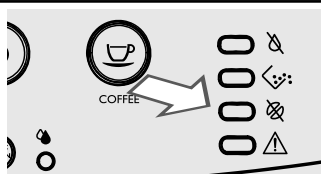

Svítlí trvale


Naplňte zásobník zrnkovou kávou a znovu spusťte cyklus. Kontrolka zhasne stiskem tlačítka pro výdej navoleného nápoje.

Za přítomnosti této signalizace lze vypouštět páru a horkou vodu.

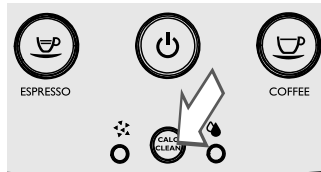Signalizace**19****Svítilí trvale**

Je nutné provést odvápňení kávovaru. Dodržujte pokyny, uvedené v kapitole "Odvápňení" tohoto návodu.

Pozn.: neodvápňení může vést k nesprávné funkci vašeho kávovaru. V takovém případě se záruka NEVZTAHUJE na případnou opravu.

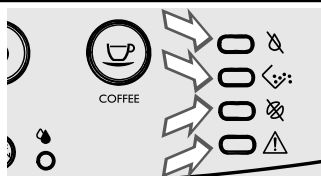20**Současné blikání všech kontrollek**

Kávovar nefunguje.

Vypněte kávovar. Po 30 sekundách jej znovu zapněte.

Zkuste to znovu 2-krát nebo 3-krát.

Jestliže se kávovar nezapne, kontaktujte národní technickou Hotline společnosti Philips (na čísla uvedené v záručním listu).

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


V této kapitole je uveden seznam nejčastěji se vyskytujících poruch a problémů kávovaru. Pokud Vám ani níže uvedené informace nepomohly k odstranění problémů, navštivte sekci často kladené dotazy (FAQ) na stránkách **www.philips.com/support** nebo kontaktujte národní Hotline Philips. Kontakty naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách **www.philips.com/support**.

Problém	Příčiny	Nápravy
Kávovar se nezapne.	Kávovar není připojený k elektrické síti nebo hlavní vypínač je v poloze "O".	Připojte kávovar k elektrické síti a přepněte hlavní vypínač do polohy "I".
Odkapávací miska je plná, přestože nedošlo k vypuštění vody.	K automatickému vypouštění vody do odkapávací misky může dojít v rámci proplachu okruhů a k zajištění správné funkce kávovaru.	Jedná se o zcela normální jev.
Na kávovaru je vždy zobrazena kontrolka "☕".	Došlo k vyprázdnění odpadní nádoby na sedliny při vypnutém kávovaru.	Vyprazdňujte vždy odpadní nádobu na sedliny při zapnutém kávovaru.
Káva není dostatečně horká.	Šálky jsou studené.	Ohřejte šálky horkou vodou.
Káva je málo krémová (viz poznámka).	Nevhodná směs, káva není čerstvě upražená nebo je namletá moc na hrubo.	Použijte jinou směs kávy nebo nastavte stupeň mletí postupem popsaným v kapitole "Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny".
Nelze zasunout spařovací jednotku.	Spařovací jednotka se nenachází v klidové poloze.	Zkontrolujte, zda se spařovací jednotka nachází v klidové poloze postupem popsaným v kapitole "Týdenní vyčištění spařovací jednotky".
	Nesprávná poloha převodového motoru.	Zasuňte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny. Zavřete servisní víko. Zapněte kávovar bez založení spařovací jednotky. Převodový motor zaujme správnou polohu. Vypněte kávovar a založte zpět jednotku postupem popsaným v kapitole "Týdenní vyčištění spařovací jednotky".
Nelze vytáhnout spařovací jednotku.	Spařovací jednotka mimo polohu.	Zapněte kávovar. Zavřete servisní víko. Spařovací jednotka se automaticky vrátí do výchozí polohy.
	Nasazená odpadní nádoba na sedliny.	Nejdříve vytáhněte odpadní nádobu na sedliny a teprve poté spařovací jednotku.

Problém	Příčiny	Nápravy
Kávovar namele zrnkovou kávu, ale káva nevyteče (viz poznámka).	Spařovací jednotka je znečištěná.	Vyčistěte spařovací jednotku (kapitola "Týdenní vyčištění spařovací jednotky").
	Okruh je prázdný.	Naplňte okruh (kapitola "První zapnutí").
	Může se vyskytnout, když kávovar automaticky nastavuje dávku.	Připravte několik šálků kávy postupem podle kapitoly "Saeco Adapting System".
	Znečištěná výpusť kávy.	Vyčistěte výpusť kávy.
Káva je příliš vodová (viz poznámka).	Může se vyskytnout, když kávovar automaticky nastavuje dávku.	Připravte několik šálků kávy postupem podle kapitoly "Saeco Adapting System".
	Kávomlýnek s keramickými mlecími kameny je nastaven na hrubé mletí.	Nastavte kávomlýnek s keramickými mlecími kameny na jemnější mletí (viz část "Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny").
Káva vytéká pomalu (viz poznámka).	Káva je příliš jemná.	Použijte jinou směs kávy nebo nastavte mletí postupem podle kapitoly "Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny".
	Okruh je prázdný.	Naplňte okruh (kapitola "První zapnutí").
	Spařovací jednotka je znečištěná.	Vyčistěte spařovací jednotku (kapitola "Týdenní vyčištění spařovací jednotky").
Káva vytéká vně výpusti kávy.	Ucpaná výpusť kávy.	Zbavte výpusť kávy a výtokové otvory nečistot.
Nevytéká horká voda ani pára.	Ucpaný otvor trysky páry/horké vody.	Vyčistěte otvor parní trysky špendlíkem. Před vyčištěním se ujistěte, že je kávovar vypnutý a studený.
Nelze dokončit odvápnovací cyklus.	Nebylo vypuštěno dostatečné množství vody nutné k proplachu.	Stiskněte tlačítko ON/OFF a řiďte se pokyny uvedenými v části "Přerušení odvápnovacího cyklu".

**Pozn.:**

tyto problémy mohou být normální po výměně směsi kávy nebo při první instalaci kávovaru. V takovém případě počkejte, až se kávovar samočinně nastaví, jak je popsáno v kapitole "Saeco Adapting System".

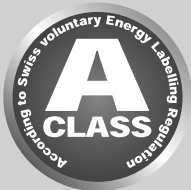ENERGETICKÁ ÚSPORA**Pohotovostní stav**

Plně automatický espresso kávovar Philips byl vyprojektován pro energetickou úsporu, jak to dokazuje energetický štítek, který spotřebič začleňuje do energetické třídy A.

Po uplynutí 30 minut nečinnosti se kávovar automaticky vypne. Po výdeji nápoje provede kávovar proplachovací cyklus.

Spotřeba energie v pohotovostním režimu nepřesahuje 1 Wh.
Pro zapnutí kávovaru stiskněte tlačítko "⏻" (za podmínky, že je hlavní vypínač na zadní straně kávovaru na "I"). Pokud je topné těleso studené, provede kávovar proplachovací cyklus.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výrobce si vyhrazuje právo změnit technické charakteristiky výrobku.

Jmenovité napětí - Jmenovitý výkon - Napájení	Viz štítek z vnitřní strany servisního víka
Materiál tělesa	Termoplast
Rozměry (š x v x h)	215 x 330 x 429 mm / 8,5 x 13 x 16,9 palců
Hmotnost	7 kg / 16 liber
Délka kabelu	800 - 1 200 mm / 32-47 palců
Ovládací panel	Čelní
Velikost šáleků	Max. 152 mm / 6 palců
Nádržka na vodu	1,8 l / 60,8 uncí - Vyjímatelná
Objem zásobníku zrnkové kávy	250 g / 1 šálek
Kapacita odpadní nádoby na sedliny	15 porcí
Tlak čerpadla	15 bar
Topné těleso	Topné těleso nerez
Ochrany	Tepelná pojistka

ZÁRUKA A SERVIS**Záruka**

Bližší informace k záruce a k záručním podmínkám naleznete v samostatně dodaném záručním listu.

Servis

Záleží nám na Vaší spokojenosti s kávovarem.

Zaregistrujte svůj produkt na adrese **www.philips.com/welcome**, pokud jste to ještě neudělali. Díky tomu se budeme moci s Vámi spojit a poskytnout Vám pokyny a rady pro čištění a odvápnění.

V případě potřeby technické podpory nebo servisního zásahu navštivte webové stránky Philips na adrese **www.philips.com/support** nebo kontaktujte národní technickou Hotline společnosti Philips. Kontaktní číslo naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách **www.philips.com/support**.

OBJEDNÁVKA PROSTŘEDKŮ NA ÚDRŽBU

Pro čištění a odvápnění používejte výhradně prostředky na údržbu Saeco. Tyto produkty si můžete zakoupit on-line na stránkách e-shopu Philips (je-li ve vaší zemi k dispozici) na adrese **www.shop.philips.com/service**, u svého prodejce nebo u autorizovaných servisů.

V případě problémů co se týče dostupnosti prostředků na údržbu kontaktujte národní technickou Hotline společnosti Philips.

Kontakty naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách **www.philips.com/support**.

Přehled prostředků na údržbu



- Odvápňovací prostředek CA6700




- Filtrační vložka pro vodní filtr INTENZA+ CA6702




- Mazivo HD5061



- Údržbová sada CA 6706

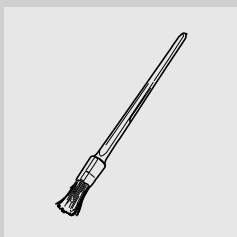

- Čisticí štětec HD5084





421946023211

CS

16

Výrobce si vyhrazuje právo jakékoliv změny či úpravy bez předchozího upozornění.



www.philips.com/welcome