

**PHILIPS**

HD928X

**Εγχειρίδιο χρήσης**

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σημαντικό!	3
Εισαγωγή	7
Γενική περιγραφή	7
Πριν την πρώτη χρήση	9
Η εφαρμογή NutriU	9
Φωνητικός έλεγχος	10
Προετοιμασία για χρήση	10
Χρήση της συσκευής	11
Πίνακας τροφίμων	11
Τηγάνισμα σε αέρα	13
Επιλογή της λειτουργίας διατήρησης θερμοκρασίας	17
Μαγείρεμα με προεπιλεγμένη ρύθμιση	18
Αλλαγή σε άλλη προεπιλεγμένη ρύθμιση	20
Έναρξη συνταγής από την εφαρμογή NutriU	20
Παρασκευή σπιτικών τηγανητών πατατών	21
Καθάρισμα	22
Πίνακας καθαρισμού	23
Αποθήκευση	24
Ανακύκλωση	24
Δήλωση συμμόρφωσης	24
Εγγύηση και υποστήριξη	24
Ενημερώσεις λογισμικού	24
Συμβατότητα συσκευής	25
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	25
Αντιμετώπιση προβλημάτων	25

## Σημαντικό!

Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

### Κίνδυνος


- Να τοποθετείτε πάντα στο καλάθι τα υλικά που θέλετε να τηγανίσετε, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τις αντιστάσεις.
- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εισόδου και εξόδου αέρα ενόσω η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην προσθέτετε λάδι στον κάδο, προκειμένου να αποφύγετε τον κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην την ξεπλένετε με νερό βρύσης.
- Αποφύγετε την εισχώρηση νερού ή άλλου υγρού στη συσκευή, προκειμένου να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην προσθέτετε ποτέ υλικά που υπερβαίνουν τη μέγιστη ένδειξη στο καλάθι.
- Μην αγγίζετε ποτέ το εσωτερικό της συσκευής ενόσω η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Βεβαιωθείτε ότι το θερμαντικό στοιχείο είναι καθαρό και δεν έχει κολλημένα υπολείμματα τροφών.

### Προειδοποίηση

- Ελέγχτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φις, το καλώδιο ή η ίδια η συσκευή έχει υποστεί φθορά.
- Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει

οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή αν είναι κάτω των 8 ετών και χωρίς επιτήρηση.

- Διατηρήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά ληικιάς κάτω από 8 ετών.
- Κρατάτε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι το φις είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα.
- Μην ακουμπάτε τη συσκευή στον τοίχο ή σε άλλες συσκευές. Αφήστε τουλάχιστον 10 εκ. αέρα στην πίσω πλευρά και στο πλάι, και 10 εκ. αέρα πάνω από τη συσκευή. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κανένα άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Κατά το τηγάνισμα σε ζεστό αέρα, βγαίνει καυτός ατμός από τα ανοίγματα εξόδου αέρα. Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπό σας σε ασφαλή απόσταση από τον ατμό και τα ανοίγματα εξόδου αέρα. Επίσης, να είστε προσεκτικοί με τον καυτό ατμό και αέρα όταν αφαιρείτε τον κάδο από τη συσκευή.
- Οι προσβάσιμες επιφάνειες μπορεί να ζεσταθούν πολύ όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Κατά τη χρήση, ο κάδος, το καλάθι και τα εξαρτήματα εντός του Airfryer αναπτύσσουν υψηλή θερμοκρασία. Να είστε προσεκτικοί όταν τα χειρίζεστε.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε ζεστό φούρνο αερίου ή κάθε τύπου ηλεκτρικό φούρνο και ηλεκτρικές πλάκες μαγειρέματος ή μέσα σε προθερμασμένο φούρνο.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ελαφριά υλικά ή λαδόκολλα στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως τραπεζομάντηλα ή κουρτίνες.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.

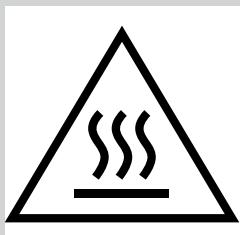

- Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή αν δείτε μαύρο καπνό να βγαίνει από τη συσκευή. Περιμένετε να σταματήσει η εκπομπή καπνού, πριν βγάλετε τον κάδο από τη συσκευή.
- Αποθήκευση πατατών: Η θερμοκρασία πρέπει να είναι κατάλληλη για την εκάστοτε ποικιλία πατάτας που αποθηκεύετε και πρέπει να είναι πάνω από 6 °C για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο έκθεσης σε ακρυλαμίδιο στο προμαγειρεμένο φαγητό.
- Μην συνδέτετε τη συσκευή στην πρίζα και μην χειρίζεστε τον πίνακα ελέγχου με υγρά χέρια.
- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 5°C έως 40°C.

### **Προσοχή**

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για φυσιολογική οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε περιβάλλοντα όπως κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία, αγροκτήματα ή λουπούς χώρους εργασίας. Επίσης, δεν προορίζεται για χρήση από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν και λοιπούς χώρους διαμονής.
- Για έλεγχο ή επισκευή της συσκευής, να απευθύνεστε πάντα σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips. Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας, διαφορετικά η εγγύηση θα ακυρωθεί.
- Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με μη ενδεδειγμένο τρόπο ή για επαγγελματικούς ή ημι-επαγγελματικούς σκοπούς ή εάν δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης, η εγγύηση καθίσταται άκυρη και η Philips θα αποποιηθεί οποιασδήποτε ευθύνης για τυχόν βλάβες που θα προκληθούν.
- Τοποθετείτε και χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε στεγνή, σταθερή, επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια.
- Αποσυνδέτετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε χρήση.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά προτού τη χειρίστείτε ή την καθαρίσετε.

- Φροντίστε να βγάζετε τα υλικά που μαγειρεύετε στη συσκευή όταν αποκτούν χρυσοκίτρινο χρώμα και όχι σκούρο ή καφέ χρώμα. Αφαιρέστε τα καμένα υπολείμματα. Μην τηγανίζετε τις φρέσκες πατάτες σε θερμοκρασία υψηλότερη των 180°C (προκειμένου να περιορίσετε την παραγωγή ακρυλαμιδίου).
- Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καθαρίζετε το επάνω μέρος του χώρου μαγειρέματος: ζεστή αντίσταση, άκρη μεταλλικών εξαρτημάτων.
- Πάντα να φροντίζετε το φαγητό να έχει μαγειρευτεί καλά στο Airfryer.
- Πάντα να φροντίζετε να έχετε τον έλεγχο της συσκευής Airfryer, ακόμη κι όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία τηλεχειρισμού ή την καθυστερημένη έναρξη.
- Όταν μαγειρεύετε λιπαρά φαγητά, το Airfryer μπορεί να βγάζει καπνό. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση της λειτουργίας τηλεχειρισμού ή της καθυστερημένης έναρξης.
- Βεβαιωθείτε ότι μόνο ένα άτομο τη φορά χρησιμοποιεί τη λειτουργία τηλεχειρισμού.
- Να είστε προσεκτικοί όταν μαγειρεύετε εύκολα ευπαθή φαγητά με τη λειτουργία καθυστερημένης έναρξης (μπορεί να αναπτυχθούν βακτήρια).

## **Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)**

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

## **Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας**

Αυτή η συσκευή διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί εντός 20 λεπτών, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή μη αυτόματα, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

## Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips!

Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

To Airfryer της Philips είναι το μόνο Airfryer με τη μοναδική τεχνολογία Rapid Air που τηγανίζει τα αγαπημένα σας φαγητά με ελάχιστο ή καθόλου λάδι και έως 90% λιγότερο λίπος.

Η τεχνολογία Rapid Air της Philips μαγειρεύει σφαιρικά τα φαγητά χάρη στη σχεδίαση σε σχήμα αστερία, εξασφαλίζοντας άριστα αποτελέσματα από την πρώτη έως την τελευταία μπουκιά.

Πλέον, μπορείτε να απολαμβάνετε τέλεια τηγανητά φαγητά, τραγανά από έξω και μαλακά από μέσα. Τηγανίστε και ψήστε για να ετοιμάσετε πολλά διαφορετικά γευστικά πιάτα με υγιεινό, γρήγορο και εύκολο τρόπο.


Για περισσότερη έμπνευση, συνταγές και πληροφορίες σχετικά με το Airfryer, επισκεφτείτε τη διεύθυνση [www.philips.com/kitchen](http://www.philips.com/kitchen) κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή NutriU\* για IOS® ή Android™.

\*Η εφαρμογή NutriU μπορεί να μην είναι διαθέσιμη στη χώρα σας.

Σε αυτήν την περίπτωση μεταβείτε στον τοπικό ιστότοπο της Philips για να λάβετε ιδέες.

## Γενική περιγραφή

- 1** Πίνακας ελέγχου
  - A Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας
  - B Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας
  - C Κουμπί μενού
  - D Προεπιλεγμένα μενού
  - E Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
  - F Κουμπί μείωσης χρόνου
  - G Κουμπί αύξησης χρόνου
  - H Χρονική ένδειξη
  - I Οθόνη
  - J Δείκτης θερμοκρασίας
  - K 'Ένδειξη Wi-Fi
- 2** Ένδειξη MAX
- 3** Καλάθι
- 4** Κουμπί απασφάλισης καλαθιού
- 5** Οριζόντια κίνηση
- 6** Καλώδιο ρεύματος
- 7** Ανοίγματα εξόδου αέρα
- 8** Είσοδος αέρα

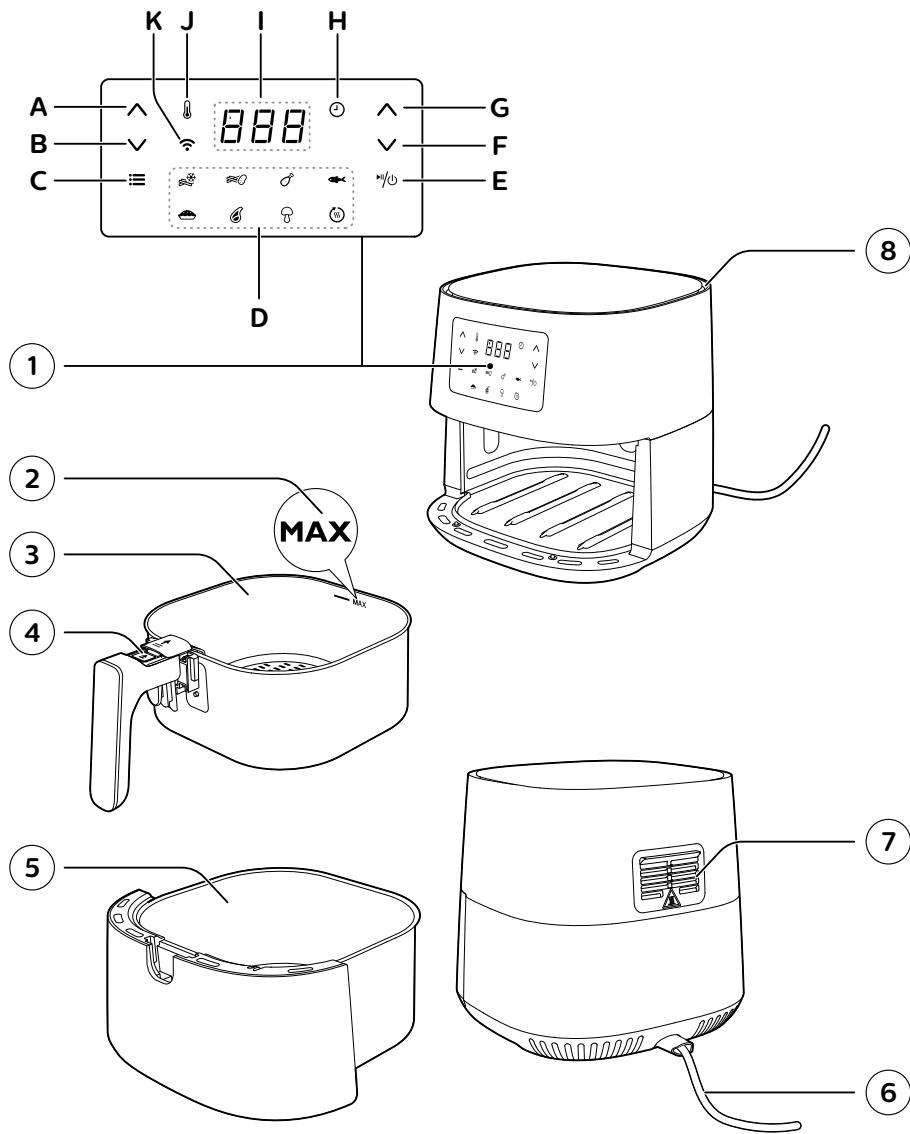

## Ενδεικτική λυχνία κατάστασης Wi-Fi

Η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi  είναι σβηστή.	• Είτε το Airfryer δεν είναι συνδεδεμένο στο οικιακό Wi-Fi (δεν έχει πραγματοποιηθεί αρχική ρύθμιση του Wi-Fi έως τώρα), ή η σύνδεση με το οικιακό Wi-Fi χάθηκε επειδή π.χ. ο οικιακός δρομολογητής έχει αλλάξει ή απόσταση μεταξύ του Airfryer και του δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη.
Η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi  είναι αναμμένη.	• Η διαμόρφωση με την εφαρμογή NutriU έχει ολοκληρωθεί και το Airfryer είναι συνδεδεμένο στο οικιακό Wi-Fi.
Η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi  αναβοσβήνει.	• Ενδέχεται το Airfryer να βρίσκεται στη λειτουργία "ρύθμισης" κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης Wi-Fi. Στην οθόνη εμφανίζονται τρεις παύλες και τα κουμπιά στο Airfryer είναι ανενεργά. Ή, εάν ήταν ήδη συνδεδεμένο, η λυχνία LED που αναβοσβήνει αποτελεί ένδειξη ότι το Airfryer βρίσκεται στη διαδικασία σύνδεσης στο οικιακό Wi-Fi.
Η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi  αναβοσβήνει πολύ αργά.	• Η λειτουργία Wi-Fi του Airfryer είναι ελαττωματική. Μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε το Airfryer χωρίς τις λειτουργίες σύνδεσης, ή μπορείτε να καλέσετε τη γραμμή εξυπηρέτησης της Philips ή να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.

## Πριν την πρώτη χρήση

- 1 Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- 2 Αφαιρέστε τυχόν αυτοκόλλητα ή ετικέτες (εάν υπάρχουν) από τη συσκευή.
- 3 Καθαρίστε σχολαστικά τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση, όπως υποδεικνύεται στο κεφάλαιο με τις οδηγίες καθαρισμού.

## Η εφαρμογή NutriU

To Airfryer της Philips έχει δυνατότητα Wi-Fi για να συνδέεστε με το NutriU και να αξιοποιείτε την εμπειρία Airfryer. Μπορείτε να επιλέξετε τις αγαπημένες σας συνταγές από την εφαρμογή, να τις στείλετε στο Airfryer και να το ενεργοποιήσετε από την έξυπνη συσκευή σας. Μπορείτε να εκκινήσετε, να παρακολουθείτε και να ρυθμίζετε τη διαδικασία μαγειρέματος από την έξυπνη συσκευή σας, από οπουδήποτε, ακόμα κι αν δεν βρίσκεστε σπίτι.

### Σύνδεση του Airfryer στην εφαρμογή

- 1 Συνδέστε το Airfryer στην πρίζα.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή σας βρίσκεται εντός εμβέλειας του οικιακού δικτύου Wi-Fi, πριν ξεκινήσετε την εύκολη διαδικασία ρύθμισης Wi-Fi.
- 3 Κατεβάστε την εφαρμογή NutriU της Philips στην έξυπνη συσκευή σας από το App Store ή από τη διεύθυνση [www.philips.com/nutriu](http://www.philips.com/nutriu), ακολουθήστε τη διαδικασία εγγραφής και επιλέξτε το συνδεδεμένο Airfryer στο προφίλ σας στην περιοχή "Οι συσκευές μου".
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να συνδέσετε το Airfryer με το Wi-Fi και να πραγματοποιήσετε σύζευξη του Airfryer.

- 5** Όταν η λυχνία LED του Wi-Fi στη διεπαφή χρήστη του Airfryer είναι αναμμένη, το Airfryer είναι συνδεδεμένο.



### Σημείωση

- Συνδέστε το Airfryer σε οικιακό δίκτυο WiFi 2,4 GHz 802,11 b/g/n.
- Η εύκολη ρύθμιση του Wi-Fi απαιτείται για τη σύνδεση του Airfryer με το οικιακό Wi-Fi σας.
- Η διαδικασία σύζευξης συνδέει την εφαρμογή NutriU με το έξυπνο Airfryer.
- Η διαδικασία ρύθμισης του Wi-Fi μπορεί να ακυρωθεί μέσω της εφαρμογής ή αποσυνδέοντας το Airfryer.
- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη μόνο μίας έξυπνης συσκευής ταυτόχρονα με το Airfryer σας. Εάν ένας δεύτερος χρήστης ξεκινήσει τη διαδικασία σύζευξης, ο πρώτος χρήστης αποσυνδέεται και πρέπει να πραγματοποιήσει ξανά σύζευξη την επόμενη φορά που θα μαγειρέψει με το Airfryer.
- Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία σύζευξης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μείωσης Θερμοκρασίας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή ή ξεκινήστε από τις ρυθμίσεις στην εφαρμογή NutriU.

## Φωνητικός έλεγχος

- 1 Κατεβάστε την εφαρμογή NutriU.
- 2 Συνδέστε την εφαρμογή NutriU με το Airfryer.
- 3 Αποδεχτείτε το "απομακρυσμένο μαγείρεμα".
- 4 Συνδέστε την εφαρμογή NutriU με την εφαρμογή φωνητικής καθοδήγησης. Μπορείτε να κάνετε τη σύνδεση την πρώτη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή NutriU ή αργότερα από το μενού των ρυθμίσεων. Αν δεν βλέπετε την επιλογή ενεργοποίησης του φωνητικού ελέγχου στην εφαρμογή NutriU, ενεργοποιήστε τη δυνατότητα Kitchen+ μέσω της εφαρμογής φωνητικής καθοδήγησης.




### Σημείωση

- Αν δεν διαθέτετε εφαρμογή φωνητικού ελέγχου, κατεβάστε την για να μπορείτε να στέλνετε εντολές στο Airfryer.
- Η εφαρμογή διαθέτει λεπτομερείς εντολές για φωνητικό έλεγχο.

## Προετοιμασία για χρήση

- 1 Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, οριζόντια και επίπεδη επιφάνεια που αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες.

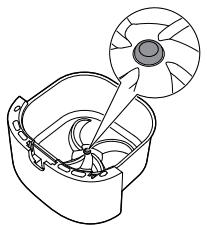

### Σημείωση

- Μην τοποθετείτε τύποτα πάνω ή δίπλα στη συσκευή. Η τοποθέτηση αντικεμένων μπορεί να εμποδίζει τη ροή αέρα και να επηρεάσει το αποτέλεσμα του τηγανίσματος.
- Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, μην την τοποθετείτε κοντά ή κάτω από αντικείμενα στα οποία θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά ο ατμός, όπως τοίχους και ντουλάπια.
- Αφήστε το πώμα από καουτσούκ στον κάδο. Μην το αφαιρέσετε προτού ξεκινήσετε το μαγείρεμα.

## Χρήση της συσκευής

### Πίνακας τροφίμων

Ο παρακάτω πίνακας σάς βοηθά να επιλέξετε τις βασικές ρυθμίσεις για τα διάφορα είδη φαγητού που θέλετε να φτιάξετε.

### Σημείωση


- Λάβετε υπόψη ότι αυτές οι ρυθμίσεις είναι ενδεικτικές. Δεδομένου ότι τα υλικά έχουν διαφορετική προέλευση, μέγεθος και σχήμα ή είναι διαφορετικής μάρκας, δεν είμαστε σε θέση να προτείνουμε τη βέλτιστη ρύθμιση για κάθε υλικό.
- Όταν ετοιμάζετε μεγαλύτερες ποσότητες φαγητού (π.χ. τηγανητές πατάτες, γαρίδες, μπουτάκια κοτόπουλου, κατεψυγμένα σνακ), ανακινήστε, γυρίστε ή ανακατέψτε τα υλικά στο καλάθι 2 με 3 φορές για να πετύχετε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

Υλικά	Ελάχ.- μέγ. ποσότητα	Ωρα (λεπτά)	Θερμοκρασία	Σημείωση
Λεπτές κατεψυγμένες τηγανητές πατάτες (7x7 χιλ./0,3x0,3 ίντσες)	200-800 γρ. / 7-28 oz	14-31	180 °C/350 °F	• Ανακινήστε, γυρίστε ή ανακατέψτε 2-3 φορές στο ενδιάμεσο
Σπιτικές τηγανητές πατάτες (πάχους 10x10 χιλ./0,4x0,4 ίντσες)	200-800 γρ. / 7-28 oz	20-40	180 °C/350 °F	• Ανακινήστε, γυρίστε ή ανακατέψτε 2-3 φορές στο ενδιάμεσο
Κατεψυγμένες φτερούγες κοτόπουλου	200-600 γρ./ 7-21 oz	9-20	200 °C/400 °F	• Ανακινήστε, γυρίστε ή ανακατέψτε στα μισά του χρόνου μαγειρέματος
Κατεψυγμένα σπρινγκ ρολ	200-600 γρ./ 7-21 oz	9-20	200 °C/400 °F	• Ανακινήστε, γυρίστε ή ανακατέψτε στα μισά του χρόνου μαγειρέματος
Χάμπουργκερ (περίπου 150 γρ./5 oz)	1-5 μπιφτέκια	16-21	200 °C/400 °F	
Ρολό με κιμά	1200 γρ. / 42 oz	55-60	150°C/300°F	• Χρησιμοποιήστε το αξεσουάρ ψησίματος

## 12 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Υλικά	Ελάχ.- μέγ. ποσότητα	Ωρα (λεπτά)	Θερμοκρασία	Σημείωση
Μπριζολάκια χωρίς κόκκαλο (περίπου 150 γρ./5 oz)	1-4 μπριζολάκια	15-20	200 °C/400 °F	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ανακινήστε, γυρίστε ή ανακατέψτε στα μισά του χρόνου μαγειρέματος</li> </ul>
Λεπτά λουκάνικα (περίπου 50 γρ./1,8 oz)	2-10 τεμάχια	11-15	200 °C/400 °F	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ανακινήστε, γυρίστε ή ανακατέψτε στα μισά του χρόνου μαγειρέματος</li> </ul>
Μπουτάκια κοτόπουλου (περίπου 125 γρ./4,5 oz)	2-8 τεμάχια	17-27	180 °C/350 °F	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ανακινήστε, γυρίστε ή ανακατέψτε στα μισά του χρόνου μαγειρέματος</li> </ul>
Στήθος κοτόπουλο (περίπου 160 γρ./6 oz)	1-5 τεμάχια	15-25	180 °C/350 °F	
Ολόκληρο κοτόπουλο	1200 γρ./42 oz	60-70	180 °C/350 °F	
Ολόκληρο φάρι (περίπου 300-400 γρ./11-14 oz)	1-2 ψάρια	20-25	200 °C/400 °F	
Φιλέτο ψαριού (περίπου 200 γρ./7 oz)	1-5 (1 στρώση)	25-32	160°C / 325°F	
Ανάμεικτα λαχανικά (χοντροκομμένα)	200-800 γρ./7-28 oz	9-18	180 °C/350 °F	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ρυθμίστε τον χρόνο μαγειρέματος ανάλογα με τις προτιμήσεις σας</li> <li>• Ανακινήστε, γυρίστε ή ανακατέψτε στα μισά του χρόνου μαγειρέματος</li> </ul>
Μάφιν (περίπου 50 γρ./1,8 oz)	1-9	13-15	180 °C/350 °F	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Χρησιμοποιήστε τα φορμάκια για μάφιν</li> </ul>
Κέικ	500 γρ./18 oz	40-45	160 °C/325 °F	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Χρησιμοποιήστε φόρμα για κέικ</li> </ul>
Προψημένο ψωμί/ψωμάκια (περίπου 60 γρ./2 oz)	1-6 τεμάχια	6-8	200 °C/400 °F	
Σπιτικό ψωμί	800 γρ. / 28 oz	55-65	150°C/300°F	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Χρησιμοποιήστε το αξεσουάρ ψησίματος</li> <li>• Το σχήμα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο επίπεδο, ώστε το ψωμί να μην έρχεται σε επαφή με την αντίσταση καθώς φουσκώνει.</li> </ul>


## Τηγάνισμα σε αέρα

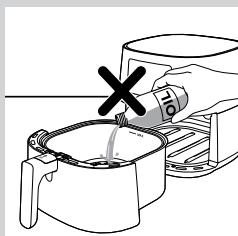


### Προσοχή

- Αυτό το Airfryer λειτουργεί με ζεστό αέρα. Μην βάζετε λάδι, λιπαρές ουσίες για τηγάνισμα ή άλλο υγρό στον κάδο.
- Μην ακουμπάτε τις θερμές επιφάνειες. Να χρησιμοποιείτε τις λαβές ή τους διακόπτες. Πιάστε τον καυτό κάδο με γάντια φούρνου.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Η συσκευή μπορεί να βγάλει λίγο καπνό όταν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Δεν χρειάζεται να προθερμάνετε τη συσκευή.


**1** Συνδέστε το φίς στην πρίζα.

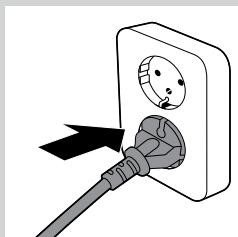

**2** Αφαιρέστε τον κάδο με το καλάθι από τη συσκευή τραβώντας τη λαβή.

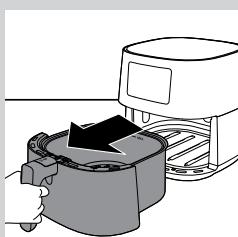


**3** Τοποθετήστε τα υλικά στο καλάθι.

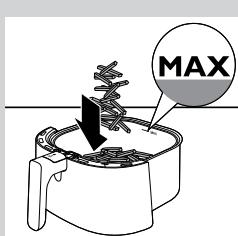

### Σημείωση


- Το Airfryer μπορεί να μαγειρέψει μια μεγάλη ποικιλία υλικών. Συμβουλευτείτε τον "Πίνακα τροφίμων" για τις κατάλληλες ποσότητες και τους κατά προσέγγιση χρόνους μαγειρέματος.
- Μην υπερβαίνετε την ποσότητα που υποδεικνύεται στην ενότητα "Πίνακας τροφίμων" και μην γεμίζετε το καλάθι πάνω από την ένδειξη "MAX", καθώς μπορεί να επηρεαστεί η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος.
- Αν θέλετε να μαγειρέψετε διαφορετικά υλικά ταυτόχρονα, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τον προτεινόμενο χρόνο μαγειρέματος για κάθε υλικό προτού αρχίσετε το μαγείρεμα.

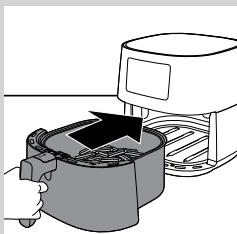


**4** Τοποθετήστε ξανά τον κάδο με το καλάθι στο Airfryer.

### Προσοχή


- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τον κάδο χωρίς το καλάθι μέσα του.
- Μην αγγίζετε τον κάδο ή το καλάθι κατά τη διάρκεια της χρήσης και για λίγη ώρα μετά τη χρήση, καθώς αναπτύσσουν πολύ υψηλή θερμοκρασία.

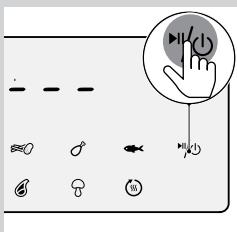


**5** Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

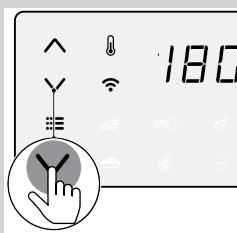

**6** Πατήστε το κουμπί αύξησης ή μείωσης της θερμοκρασίας για να επιλέξετε τη θερμοκρασία που θέλετε.

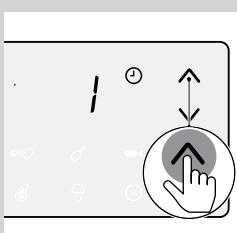

**7** Πατήστε το κουμπί αύξησης χρόνου για να επιλέξετε τον χρόνο που θέλετε.

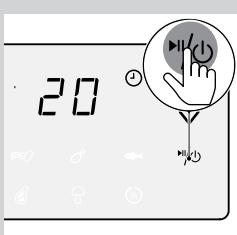

**8** Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ξεκινήσει η διαδικασία μαγειρέματος.



## Σημείωση

- Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, η θερμοκρασία και ο χρόνος εμφανίζονται εναλλάξ.
- Το τελευταίο λεπτό μαγειρέματος εμφανίζεται σε δευτερόλεπτα.
- Ανατρέξτε στον πίνακα τροφίμων με τις βασικές ρυθμίσεις μαγειρέματος για διαφορετικά είδη τροφίμων.
- Όταν ξεκινήσει η διαδικασία μαγειρέματος και πραγματοποιηθεί σύζευξη του Airfryer με την έξυπνη συσκευή σας, μπορείτε να δείτε, να ελέγχετε και να αλλάξετε τις παραμέτρους μαγειρέματος και στην εφαρμογή NutriU.
- Για να αλλάξετε τις μονάδες θερμοκρασίας από βαθμούς Κελσίου σε βαθμούς Φαρενάιτ στο Airfryer, πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά αύξησης και μείωσης της θερμοκρασίας για περίπου 10 δευτερόλεπτα.




## Συμβουλή

- Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, αν θέλετε να αλλάξετε τον χρόνο ή τη θερμοκρασία μαγειρέματος, μπορείτε να πιέσετε ανά πάσα στυγμή το αντίστοιχο κουμπί αύξησης ή μείωσης.
- Για να θέσετε σε παύση τη διαδικασία μαγειρέματος, πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Για να συνεχίσετε τη διαδικασία μαγειρέματος, πιέστε ξανά το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να συνεχιστεί η διαδικασία μαγειρέματος.
- Όταν αφαιρέτε τον κάδο ή το καλάθι, η συσκευή τίθεται αυτόματα σε λειτουργία παύσης. Η διαδικασία μαγειρέματος συνεχίζεται όταν τοποθετηθεί ξανά στη συσκευή ο κάδος ή το καλάθι.



## Σημείωση

- Αν δεν ρυθμίσετε τον απαιτούμενο χρόνο μαγειρέματος εντός 30 λεπτών, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα για λόγους ασφαλείας.
- Ορισμένα υλικά χρειάζονται ανακάτεμα ή γύρισμα στα μισά του χρόνου μαγειρέματος (ανατρέξτε στον "Πίνακα τροφίμων"). Για να ανακατέψετε τα υλικά, αφαιρέστε τον κάδο με το καλάθι, τοποθετήστε τον σε μια πυρίμαχη επιφάνεια και ανοίξτε το καπάκι. Πιέστε το κουμπί απασφάλισης καλαθιού για να αφαιρέσετε το καλάθι και ανακινήστε το πάνω από τον νεροχύτη. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το καλάθι στον κάδο και τοποθετήστε τα ξανά μέσα στη συσκευή.
- Αν ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη στο μισό χρόνο μαγειρέματος, θα ξέρετε ότι πρέπει να ανακατέψετε ή να γυρίσετε τα υλικά μόλις ακούσετε το κουδουνάκι. Φροντίστε να ρυθμίσετε ξανά τον χρονοδιακόπτη για τον υπόλοιπο χρόνο μαγειρέματος.

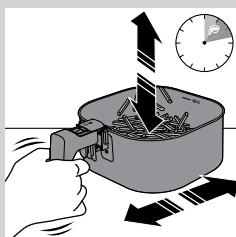



**9** Όταν ακούσετε το κουδουνάκι, σημαίνει ότι έχει παρέλθει ο χρόνος μαγειρέματος.



## Σημείωση

- Μπορείτε να σταματήσετε τη διαδικασία μαγειρέματος χειροκίνητα. Για να πραγματοποιήσετε αυτήν την ενέργεια, πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

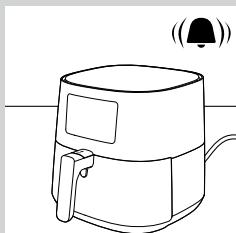

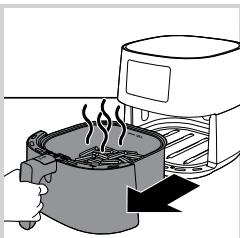


**10** Αφαιρέστε τον κάδο και ελέγχετε αν τα υλικά είναι έτοιμα.

### ! Προσοχή

- Ο κάδος του Airfryer είναι καυτός μετά τη διαδικασία μαγειρέματος. Τοποθετείτε πάντα τον κάδο σε πυρίμαχη επιφάνεια (π.χ. σουπλά κατσαρόλας κ.λπ.) όταν τον αφαιρείτε από τη συσκευή.

### = Σημείωση


- Αν τα υλικά δεν είναι ακόμα έτοιμα, απλώς τοποθετήστε τον κάδο ξανά μέσα στο Airfryer από τη λαβή, και προσθέστε μερικά επιπλέον λεπτά στον καθορισμένο χρόνο.

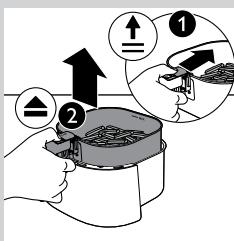

**11** Για να αφαιρέσετε μικρά υλικά (π.χ. τηγανητές πατάτες), ανασηκώστε το καπάκι από τον κάδο ανοιγοντας πρώτα το καπάκι και, στη συνέχεια πιέστε το κουμπί απασφάλισης καλαθιού.

### ! Προσοχή

- Μετά το μαγείρεμα, ο κάδος, το καλάθι, το εσωτερικό περιβλημα και τα υλικά είναι καυτά. Ανάλογα με το είδος των υλικών που υπάρχουν στο Airfryer, μπορεί να διαφύγει ατμός από τον κάδο.

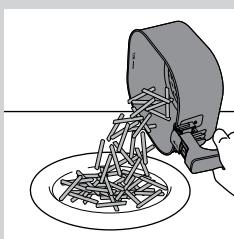

**12** Αδειάστε το περιεχόμενο του καλαθιού σε ένα μπολ ή πιάτο.

Να βγάζετε πάντα το καλάθι από τον κάδο για να αδειάσετε τα περιεχόμενα, καθώς μπορεί να υπάρχει καυτό λάδι στο κάτω μέρος του κάδου.

### = Σημείωση


- Για να αφαιρέσετε μεγάλα ή ευαίσθητα υλικά, χρησιμοποιήστε μια λαβίδα για να τα απομακρύνετε.
- Το περιττό λάδι ή το λιωμένο λίπος από τα υλικά συλλέγεται στο κάτω μέρος του κάδου.
- Ανάλογα με το είδος των υλικών που μαγειρεύετε, μπορείτε να θέλετε να αφαιρέσετε προσεκτικά τυχόν περιττό λάδι ή λιωμένο λίπος από τον κάδο μετά από κάθε δόση ή προτού ανακινήσετε ή τοποθετήσετε ξανά το καλάθι στον κάδο. Τοποθετήστε το καλάθι πάνω σε μια επιφάνεια ανθεκτική στη θερμότητα. Φορέστε γάντια φουύρου για να χύσετε το περιττό λάδι ή το λιωμένο λίπος. Τοποθετήστε ξανά το καλάθι στον κάδο.

Όταν μια δόση υλικών είναι έτοιμη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αμέσως το Airfryer για την προετοιμασία της επόμενης δόσης.


### = Σημείωση

- Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 12 εάν θέλετε να προετοιμάσετε άλλη δόση.

## Επιλογή της λειτουργίας διατήρησης θερμοκρασίας

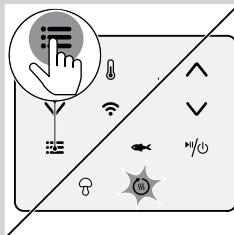

- 1 Πιέστε το κουμπί μενού για όσο διάστημα αναβοσβήνει το εικονίδιο διατήρησης θερμοκρασίας.

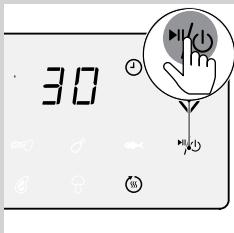

- 2 Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ξεκινήσει η λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας.

### Σημείωση

- Ο χρονοδιακόπτης διατήρησης θερμοκρασίας είναι ρυθμισμένος στα 30 λεπτά. Για να αλλάξετε τον χρόνο διατήρησης θερμοκρασίας (1- 30 λεπτά), πιέστε το κουμπί μείωσης χρόνου. Ο χρόνος θα επιβεβαιωθεί αυτόματα.
- Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία στη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας.

- 3 Για να θέσετε σε παύση τη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας, πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Για να συνεχίσετε τη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας, πιέστε ξανά το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

- 4 Για έξodo από τη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

### Συμβουλή

- Αν κάποια φαγητά, όπως οι τηγανητές πατάτες, χάσουν την τραγανότητά τους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας διατήρησης θερμοκρασίας, μειώστε τον χρόνο διατήρησης θερμοκρασίας απενεργοποιώντας τη συσκευή ή ψήστε τα για 2-3 λεπτά στους 180°C/350°F.

### Σημείωση


- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας διατήρησης θερμοκρασίας, ο ανεμιστήρας και η συσκευή θέρμανσης στο εσωτερικό της συσκευής ενεργοποιούνται περιστασιακά.
- Η λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί το φαγητό σας ζεστό αμέσως μετά το μαγείρεμά του στο Airfryer. Δεν προορίζεται για εκ νέου ζέσταμα.

## Μαγείρεμα με προεπιλεγμένη ρύθμιση



1 Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 5 στο κεφάλαιο "Τηγάνισμα σε αέρα".

2 Πιέστε το κουμπί μενού. Το εικονίδιο κατεψυγμένων σνακ αναβοσβήνει. Πιέστε το κουμπί μενού για όσο διάστημα αναβοσβήνει η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

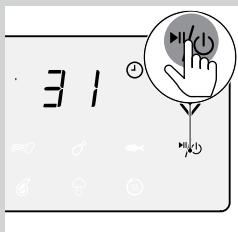

3 Ξεκινήστε τη διαδικασία μαγειρέματος πιέζοντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.


### Σημείωση

- Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.


Προεπιλογή	Προεπιλεγμένος χρόνος (λεπτά)	Προεπιλεγμένη θερμοκρασία	Βάρος (Μέγ.)	Πληροφορίες
Κατεψυγμένα σνακ με βάση την πατάτα	31	180°C/ 350°F	800 γρ./28 oz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Κατεψυγμένα σνακ με βάση την πατάτα, όπως τηγανητές πατάτες, πατάτες σε φέτες, πατάτες ζυγκζαγκ κ.λπ.</li> <li>Ανακινήστε, γυρίστε ή ανακατέψτε 2-3 φορές στο ενδιάμεσο</li> </ul>

Προεπιλογή	Προεπιλεγμένος χρόνος (λεπτά)	Προεπιλεγμένη θερμοκρασία	Βάρος (Μέγ.)	Πληροφορίες
 Φρέσκες τηγανητές πατάτες	38	180°C/ 350°F	800 γρ./28 oz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Χρησιμοποιήστε πατάτες με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο</li> <li>Πάχος κοπής 10x10 χλ. / 0,4x0,4 ίντσες</li> <li>Μουλιάστε για 30 λεπτά σε νερό, στεγνώστε και προσθέστε ¼ έως 1 κ.σ. λάδι</li> <li>Ανακινήστε, γυρίστε ή ανακατέψτε 2-3 φορές στο ενδιάμεσο</li> </ul>
 Μπούτια κοτόπουλου	27	180°C/ 350°F	1000 γρ./35 oz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Έως 8 μπουτάκια κοτόπουλου</li> <li>Ανακινήστε, γυρίστε ή ανακατέψτε στο ενδιάμεσο</li> </ul>
 Φρέσκα ολόκληρα ψάρια περίπου 300 γρ./11 oz	20	200°C/ 400°F	600 γρ./21 oz	
 Κέικ	45	160°C/ 325°F	500 γρ./18 oz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Χρησιμοποιήστε το πολύ μεγάλο αξεσουάρ ψησίματος (199 x 189 x 80 χλ.)</li> </ul>
 Μπριζολάκια	20	200°C/ 400°F	600 γρ./21 oz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Έως 4 μπριζολάκια χωρίς κόκκαλο</li> </ul>
 Ανάμεικτα λαχανικά	18	180°C/ 350°F	800 γρ./28 oz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Χοντροκομμένα</li> <li>Χρησιμοποιήστε το πολύ μεγάλο αξεσουάρ ψησίματος</li> </ul>
 Διατήρηση θερμοκρασίας	30	80°C/ 175°F	Δ/Y	<ul style="list-style-type: none"> <li>Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας</li> </ul>

## Αλλαγή σε άλλη προεπιλεγμένη ρύθμιση

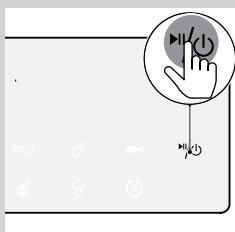


- 1** Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να σταματήσετε τη διαδικασία μαγειρέματος. Η συσκευή τίθεται σε λειτουργία αναμονής.

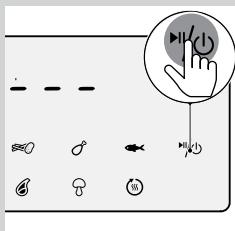

- 2** Πιέστε ξανά το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.



- 3** Πιέστε το κουμπί μενού για όσο διάστημα αναβοσβήνει η προεπιλεγμένη ρύθμιση που θέλετε.

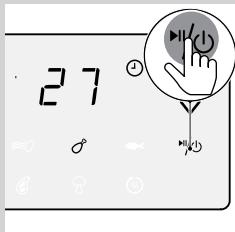

- 4** Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ξεκινήσει η διαδικασία μαγειρέματος.

## Έναρξη συνταγής από την εφαρμογή NutriU

- 1** Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε το Airfryer.
- 2** Ανοίξτε την εφαρμογή NutriU στην έξυπνη συσκευή σας και αναζητήστε τη συνταγή που θέλετε.
- 3** Ανοίξτε τη συνταγή και ξεκινήστε τη διαδικασία μαγειρέματος στην εφαρμογή.



## Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι όταν μαγειρεύετε συνταγές που έχουν δημιουργηθεί για το Airfryer σας, χρησιμοποιείτε την ίδια ποσότητα φαγητού που αναφέρεται στις συνταγές. Όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικά συστατικά ή διαφορετική ποσότητα τροφών, προσαρμόστε τον χρόνο μαγειρέματος. Όταν μαγειρεύετε συνταγές που δεν έχουν δημιουργηθεί για το Airfryer σας, να γνωρίζετε ότι ο χρόνος και η θερμοκρασία ενδέχεται να προσαρμοστούν.



## Συμβουλή

- Μέσω του φίλτρου στην αναζήτηση συνταγών, μπορείτε να φιλτράρετε το έξυπνο Airfryer σας για να λάβετε τις συνταγές που έχουν δημιουργηθεί για τη συσκευή σας.
- Όταν ξεκινά η διαδικασία μαγειρέματος από την εφαρμογή, μπορείτε να δείτε επίσης τις ρυθμίσεις μαγειρέματος στην οθόνη του Airfryer.
- Μπορείτε να διαλογόφετε προσωρινά τη διαδικασία μαγειρέματος ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο Airfryer ή στην εφαρμογή.
- Όταν τελειώσει η διαδικασία μαγειρέματος, μπορείτε να ξεκινήσετε τη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας στην εφαρμογή ή να την ξεκινήσετε από την προεπιλογή "Διατήρηση θερμοκρασίας" στο Airfryer.
- Εάν το φαγητό δεν είναι έτοιμα ακόμα, μπορείτε επίσης να παρατείνετε τη διαδικασία μαγειρέματος από την εφαρμογή ή το Airfryer.
- Για έξοδο από τη διαδικασία μαγειρέματος προτού τελειώσει ο χρόνος μαγειρέματος, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στο Airfryer ή πατήστε το κουμπί παύσης και, στη συνέχεια, το εικονίδιο διακοπής στην εφαρμογή.
- Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε τον ατομικό χρόνο και θερμοκρασία σας στην εφαρμογή NutriU.
- Στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης, υπάρχει το κουμπί μετάβασης στην αρχική οθόνη, τις συνταγές, τη μη αυτόματη λειτουργία, άρθρα ή το προφίλ σας. Πατήστε το κουμπί μη αυτόματης λειτουργίας και στείλτε τον ατομικό χρόνο και τη θερμοκρασία σας στο Airfryer.

## Παρασκευή σπιτικών τηγανητών πατατών

Για να φτιάξετε τις τέλειες σπιτικές τηγανητές πατάτες με το Airfryer:

- Επιλέξτε μια ποικιλία πατάτας που είναι κατάλληλη για τηγάνισμα, όπως οι φρέσκες, (ελαφρώς) αμυγώδεις πατάτες.
  - Είναι καλύτερο να τηγανίζετε σε αέρα τις πατάτες σε μερίδες έως 800 γρ./28 oz, για ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Οι μεγαλύτερες πατάτες συνήθως είναι λιγότερο τραγανές από τις μικρότερες.
- 1 Ξεφλουδίστε τις πατάτες και κόψτε τις σε λωρίδες (πάχους 10 x 10 χλ./0,4 x 0,4 ίντσες).
  - 2 Μουλιάστε τις κομμένες πατάτες σε ένα μπολ με νερό για τουλάχιστον 30 λεπτά.
  - 3 Αδειάστε το νερό και σκουπίστε τις πατάτες με πετσέτα ή χαρτί κουζίνας.

- 4** Ρίξτε μία κουταλιά της σούπας λάδι στο μπολ, προσθέστε τις πατάτες και ανακατέψτε μέχρι να καλυφθούν οι πατάτες με λάδι.
- 5** Βγάλτε τις πατάτες από το μπολ με τα χέρια σας ή με μια τρυπητή κουτάλα, ώστε να μείνει το περιττό λάδι στο μπολ.



#### Σημείωση

- Μην γείρετε το μπολ για να ρίξετε όλες τις πατάτες μαζί στο καλάθι, καθώς μπορεί να πέσει περιττό λάδι στον κάδο.

- 6** Βάλτε τις πατάτες στο καλάθι.
- 7** Τηγανίστε τις πατάτες, ανακινώντας το καλάθι 2-3 φορές κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

## Καθάρισμα



#### Προειδοποίηση

- Προτού αρχίσετε το καθάρισμα, αφήστε το καλάθι, τον κάδο και το εσωτερικό της συσκευής να κρυώσουν εντελώς.
- Ο κάδος, το καλάθι και το εσωτερικό της συσκευής διαθέτουν αντικολλητική επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη ή διαβρωτικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν την αντικολλητική επιφάνεια.

Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση. Να αφαιρείτε το λάδι και το λίπος από το κάτω μέρος του κάδου μετά από κάθε χρήση.

- 1** Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, βγάλτε το φίς από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.



#### Συμβουλή


- Για να κρυώσει πιο γρήγορα το Airfryer, αφαιρέστε τον κάδο και το καλάθι.

- 2** Απορρίψτε το λιωμένο λίπος ή το λάδι από το κάτω μέρος του κάδου.
- 3** Πλύνετε τον κάδο και το καλάθι στο πλυντήριο πιάτων. Μπορείτε, επίσης, να τα πλύνετε με ζεστό νερό, υγρό απορρυπαντικό πιάτων και σφουγγαράκι που δεν χαράσσει (βλ. "Πίνακας καθαρισμού").



#### Σημείωση


- Τοποθετήστε τον κάδο μαζί με το πώμα από καουτσούκ στο πλυντήριο πιάτων. Μην αφαιρέστε το πώμα από καουτσούκ προτού ξεκνήσετε το καθάρισμα.

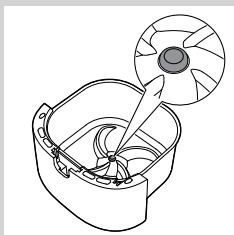



## Συμβουλή

- Αν έχουν κολλήσει υπολείμματα φαγητού στον κάδο ή το καλάθι, μπορείτε να τα μουλιάσετε σε καυτό νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων για 10-15 λεπτά. Το μούλιασμα μαλακώνει τα υπολείμματα φαγητού και διευκολύνει την αφαίρεσή τους. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα υγρό απορρυπαντικό πιάτων που διαλύει τα λίπη. Αν υπάρχουν κηλίδες λίπους στον κάδο ή το καλάθι που δεν καταφέρατε να αφαιρέσετε με καυτό νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων, χρησιμοποιήστε ένα υγρό καθαριστικό για την αφαίρεση λίπους.
- Αν χρειάζεται, τα υπολείμματα φαγητού που έχουν κολλήσει στην αντίσταση μπορούν να αφαιρεθούν με μια μαλακή έως μέτρια βούρτσα. Μην χρησιμοποιείτε ατσάλινη βούρτσα ή σκληρή βούρτσα, γιατί μπορεί να καταστρέψει την επίστρωση της αντίστασης.

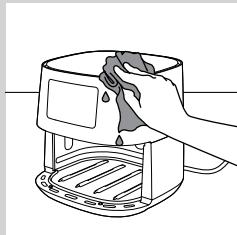


**4** Σκουπίστε το εξωτερικό μέρος της συσκευής με ένα υγρό πανί.




## Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι δεν παραμένει υγρασία στον πίνακα ελέγχου. Στεγνώστε τον πίνακα ελέγχου με ένα πανί αφού τον καθαρίσετε.

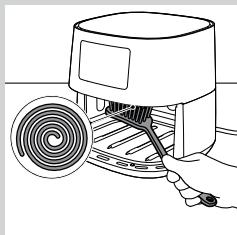

**5** Καθαρίστε την αντίσταση με μια βούρτσα καθαρισμού, για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα φαγητού.

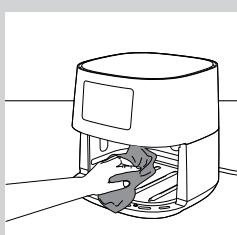

**6** Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με καυτό νερό και μαλακό σφουγγάρι που δεν χαράσσει.

## Πίνακας καθαρισμού

	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

## Αποθήκευση


- 1 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι καθαρά και στεγνά προτού την αποθηκεύσετε.



### Σημείωση

- Να κρατάτε πάντα το Airfryer οριζόντια όταν το μεταφέρετε. Βεβαιωθείτε, επίσης, ότι κρατάτε τον κάδο στο μπροστινό μέρος της συσκευής, καθώς ο κάδος με το καλάθι μπορεί να πέσει αν γείρετε κατά λάθος τη συσκευή προς τα εμπρός. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εξαρτήματα.
- Ελέγχετε πάντα ότι τα αποσπώμενα μέρη του Airfryer είναι καλά στερεωμένα προτού δοκιμάσετε να μεταφέρετε ή/και να αποθηκεύσετε τη συσκευή.

## Ανακύκλωση

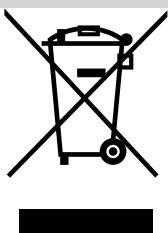

- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα (2012/19/ΕΕ).
- Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

## Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν η Philips Consumer Lifestyle B.V. δηλώνει ότι το Airfryer HD928x συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: <https://www.philips.com>. Το Airfryer HD928x είναι εξοπλισμένο με μονάδα WiFi, 2,4 GHz 802.11 b/g/n.

## Εγγύηση και υποστήριξη

Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.

## Ενημερώσεις λογισμικού

Η αναβάθμιση είναι απαραίτητη για την προστασία του απορρήτου σας και για την σωστή λειτουργία του Airfryer και της εφαρμογής. Ανά διαστήματα, η εφαρμογή ενημερώνεται αυτόματα με το πιο πρόσφατο λογισμικό. Επίσης το Airfryer ενημερώνει αυτόματα το υλικολογισμικό.



## Σημείωση

- Όταν εγκαθίσταται μια ενημέρωση, βεβαιωθείτε ότι το Airfryer είναι συνδεδεμένο στο οικιακό Wi-Fi. Η έξυπνη συσκευή μπορεί να είναι συνδεδεμένη σε οποιοδήποτε δίκτυο.
- Χρησιμοποιείτε πάντοτε την πιο πρόσφατη εφαρμογή και το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό.
- Οι ενημερώσεις είναι διαθέσιμες όταν υπάρχουν βελτιώσεις λογισμικού ή για την αποφυγή ζητημάτων ασφαλείας.
- Μια ενημέρωση υλικολογισμικού ζεκινά αυτόματα όταν το Airfryer είναι σε κατάσταση αναμονής. Αυτή η ενημέρωση διαρκεί έως 1 λεπτό και στην οθόνη του Airfryer αναβοσβήνει η ένδεξη "---". Καθ' όλη αυτή τη διάρκεια, το Airfryer δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

## Συμβατότητα συσκευής

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα της εφαρμογής, ανατρέξτε στις πληροφορίες στο App Store.

## Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο Airfryer, πατήστε τα κουμπιά Θερμοκρασίας και χρόνου ταυτόχρονα για 10 δευτερόλεπτα. Το Airfryer δεν θα είναι πλέον συνδεδεμένο με το οικιακό σας WiFi ούτε πλέον συζευγμένο με την έξυπνη συσκευή σας.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνήθη προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Εάν δεν μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα με τις παρακάτω πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα συχνών ερωτήσεων στη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.

Αιτία	Πιθανή αιτία	Λύση
Το εξωτερικό μέρος της συσκευής θερμαίνεται κατά τη χρήση.	Η θερμότητα στο εσωτερικό μεταφέρεται στα εξωτερικά τοιχώματα.	Αυτό είναι φυσιολογικό. Όλες οι λαβές και οι διακόπτες που πρέπει να αγγίζετε κατά τη χρήση παραμένουν αρκετά κρύα, ώστε να μπορείτε να τα πιάσετε.

Αιτία	Πιθανή αιτία	Λύση
		<p>Αν αφήσετε ενεργοποιημένη τη συσκευή για μεγαλύτερο διάστημα, ορισμένα σημεία της θερμαίνονται υπερβολικά για να τα αγγίξετε. Τα σημεία αυτά επισημαίνονται στη συσκευή με το εξής εικονίδιο:</p>  <p>Από τη στιγμή που γνωρίζετε αυτά τα ζεστά σημεία και δεν τα αγγίζετε, η συσκευή είναι απολύτως ασφαλής για χρήση.</p>
Οι σπιτικές τηγανητές πατάτες δεν είναι όπως τις περίμενα.	Δεν χρησιμοποιήσατε το σωστό τύπο πατάτας.	Για τέλειο αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε φρέσκες, αμυλώδεις πατάτες. Αν χρειάζεται να φυλάξετε τις πατάτες, μην τις αποθηκεύετε σε κρύο περιβάλλον (π.χ. στο ψυγείο). Επιλέγετε πατάτες στη συσκευασία των οποίων αναγράφεται ότι είναι κατάλληλες για τηγάνισμα.
	Η ποσότητα των υλικών που έχετε βάλει στο καλάθι είναι υπερβολικά μεγάλη.	Ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα 21 αυτού του εγχειριδίου χρήσης για να μαγειρέψετε σπιτικές τηγανητές πατάτες.
To Airfryer δεν ενεργοποιείται.	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στη πρίζα.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει σωστά το φίς στην πρίζα.
	Έχετε συνδέσει πολλές συσκευές στην ίδια πρίζα.	Το Airfryer έχει υψηλή ισχύ. Δοκιμάστε μια άλλη πρίζα και ελέγχετε τις ασφαλειες.
Παρατηρώ κάποια σημάδια ξεφλουδίσματος στο εσωτερικό του Airfryer.	Μπορεί να εμφανιστούν ορισμένα σημάδια στον κάδο του Airfryer αν ακουμπήσετε ή ξύσετε κατά λάθος την επιφάνεια (π.χ. κατά το πλύσιμο με σκληρά εργαλεία καθαρισμού ή/ και την τοποθέτηση του καλαθιού στη συσκευή).	Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς, να τοποθετείτε το καλάθι στον κάδο με προσοχή. Αν τοποθετείτε το καλάθι με κλίση, μπορεί να χτυπήσει στο τοίχωμα του κάδου, προκαλώντας ξεφλούδισμα σε ορισμένα σημεία. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, λάβετε υπόψη ότι δεν είναι επικίνδυνο, καθώς όλα τα υλικά της συσκευής είναι ασφαλή για τα τρόφιμα.
Από τη συσκευή βγαίνει λευκός καπνός.	Μαγειρεύετε λιπαρά υλικά.	Αφαιρέστε προσεκτικά τυχόν περιττό λάδι ή λίπος από τον κάδο και συνεχίστε το μαγείρεμα.
	Έχουν μείνει υπολείμματα λίπους στον κάδο από προηγούμενη χρήση.	Ο λευκός καπνός σχηματίζεται από υπολείμματα λίπους που θερμαίνονται στον κάδο. Να καθαρίζετε πάντα τον κάδο και το καλάθι σχολαστικά μετά από κάθε χρήση.

Αιτία	Πιθανή αιτία	Λύση
	Το φαγητό δεν έχει παναριστεί ή αλειφθεί σωστά.	Τα μικροσκοπικά κομμάτια του παναρίσματος που μεταφέρονται με τον αέρα μπορούν να προκαλέσουν λευκό καπνό. Πιέστε καλά το πανάρισμα ώστε να κολλήσει ή αλείψτε καλά το φαγητό.
	Η μαρινάδα, τα υγρά ή το ζουμί του κρέατος πέφτουν στο λιωμένο λίπος.	Στεγνώστε τα τρόφιμα με ελαφρές κινήσεις πριν τα τοποθετήσετε στο καλάθι.
Η λυχνία LED του Wi-Fi στο Airfryer μου δεν ανάβει πλέον.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Το Airfryer δεν είναι πλέον συνδεδεμένο στο οικιακό Wi-Fi.</li> <li>Έχετε αλλάξει το οικιακό δίκτυο Wi-Fi.</li> </ul>	Ξεκινήστε τη διαδικασία ρύθμισης Wi-Fi πατώντας παρατεταμένα το κουμπί μενού και ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή.
Η εφαρμογή δείχνει ότι η διαδικασία σύζευξης δεν είναι επιτυχής.	Ένας άλλος χρήστης έχει πραγματοποιήσει σύζευξη του Airfryer με μια διαφορετική έξυπνη συσκευή και αυτήν τη στιγμή μαγειρεύει.	Περιμένετε έως ότου ο άλλος χρήστης ολοκληρώσει την τρέχουσα διαδικασία μαγειρέματος και πραγματοποιήστε εκ νέου σύζευξη της έξυπνης συσκευής σας με το Airfryer.
Στην οθόνη μου αναβοσβήνει η ένδειξη "—".	Το Airfryer ενημερώνει το υλικολογισμικό.	Περιμένετε για ένα λεπτό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης του υλικολογισμικού. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Airfryer κατά την ενημέρωση του υλικολογισμικού.
Στην οθόνη του Airfryer εμφανίζεται η ένδειξη "E1".	Η συσκευή έχει βλάβη/είναι ελαττωματική.	Καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης της Philips ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.
	Το Airfryer μπορεί να είναι αποθηκευμένο σε σημείο όπου επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες,	<p>Αν η συσκευή σας είναι αποθηκευμένη σε περιβάλλον με χαμηλές θερμοκρασίες, αφήστε τη να ζεσταθεί σε θερμοκρασία δωματίου τουλάχιστον για 15 λεπτά πριν τη συνδέσετε στην πρίζα.</p> <p>Αν στην οθόνη εμφανίζεται ακόμα το μήνυμα "E1", καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης της Philips ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.</p>



© 2021 Philips Domestic Appliances Holding B.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.