

PHILIPS

AC3737



Brugervejledning

Indhold

1	Vigtigt	1
	Sikkerhed	1
	Elektromagnetiske felter (EMF)	2
	Genbrug	2
	Forenklet EU-overensstemmelseserklæring	2
2	Din 2-i-1 luftrenser og luftfugter	2
	Produktoversigt	3
	Oversigt over knapper	4
3	Kom godt i gang	5
	Montering af befugtningsfilter	5
	Montering af luftrenserfilteret	5
	Om Wi-Fi-indikator	5
4	Brug af 2-i-1 luftrenser og luftfugter	6
	Skift af arbejdstilstand	6
	Om luftkvalitetslyset	7
	Sådan tændes og slukkes apparatet	8
	Vandstand	8
	Genopfyldning af vand	8
	Indstilling af ønsket luftfugtighed	9
	Displayknap	9
	Tilstandsknap	10
	Sådan bruger du lampens tænd/sluk-funktion	11
	Børnesikring	11
5	Rengøring og vedligeholdelse	11
	Rengøringsskema	12
	Rengøring af selve apparatet	12
	Rengøring af vandbeholderen	12
	Rengøring af filterets overflade	12
	Rengøring af befugtningsfilteret	13
	Udskiftning af luftrenserfilteret	14
	Nulstilling af filter	15
	Udskiftning af befugtningsfilteret	15
6	Opbevaring	16
7	Fejlfinding	16
8	Garanti og support	19
	Bestilling af dele eller tilbehør	19

1 Vigtigt

Sikkerhed

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

For at sikre den bedste ydeevne, skal du sørge for, at dit apparat er opgraderet til nyeste version. Du kan foretage denne opgradering i Air+-appen.

Fare

- For at undgå elektrisk stød og/eller brandfare må ingen form for væske eller brandbare rengøringsmidler komme i berøring med apparatet.
- Sprøjt ikke brændbare materialer som f.eks. insektgift eller parfume omkring apparatet.
- Undlad at rengøre apparatet med vand eller andre væsker eller (brandbart) rengøringsmiddel for at undgå elektrisk stød og/eller brandfare.
- Vandet i vandbeholderen er ikke egnet til drikkevand. Drik ikke dette vand, og anvend det ikke til dyrefoder eller til at vande planter. Når du tømmer vandbeholderen, så hæld vandet ud i vasken.

Advarsel

- Kontroller, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Brug aldrig apparatet, hvis netstik, netledning eller selve apparatet er beskadiget.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter under opsyn. Dette apparat kan bruges af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Luftind- og -udtagene må ikke blokeres, f.eks. ved at stille ting på luftudtaget eller foran luftindtaget.
- Standard Wi-Fi-grænseflade baseret på 802.11b/g/n ved 2,4 GHz med en maksimal udgangseffekt på 38,28 mW EIRP.
- ECARF-mærket henviser kun til enhedens luftrensningssfunktion.
- Vi anbefaler personer, der er allergiske over for støv, pollen, kæledyr eller skimmelsvamp, ikke selv at udskifte filtre eller træffe beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. maske og handsker.

Forsigtig

- Apparatet kan ikke bruges som erstatning for grundig udluftning, støvsugning eller brug af emhætte eller udsugning under madlavning.
- Hvis den anvendte stikkontakt er dårlig, vil apparatets stik blive varmt. Sørg for, at du slutter apparatet til en korrekt installeret stikkontakt.
- Anbring og brug altid apparatet på et stabilt, plant og vandret underlag.
- Der skal være mindst 20 cm fri plads rundt om apparatet, og der skal være mindst 30 cm fri plads over apparatet.
- Placer ikke noget ovenpå apparatet.
- Placer ikke apparatet direkte under et klimaanlæg for at forhindre, at der drypper kondensvand på apparatet.
- Sørg for, at alle filtre er korrekt installeret, før du tænder for apparatet.
- Brug kun de originale filtre fra Philips, der er særligt beregnede til dette apparat. Anvend ikke andre filtre.
- Undgå at støde mod apparatet (særligt luftindtag og -udtag) med hårde genstande.
- Stik aldrig dine fingre eller genstande ind i luftudtag eller luftindtaget for at undgå fysiske skader eller funktionsfejl af apparatet.

- Brug ikke apparatet, når du har anvendt et indendørs, rygende insektmiddel, eller på steder med olierester, brændende røgelse eller kemiske dampe.
- Brug ikke apparatet i nærheden af gasapparater, varmeapparater eller brændeovne/kaminer.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, hvis du vil flytte eller rengøre apparatet, fylde vandbeholderen, udskifte filteret eller udføre vedligeholdelse.
- Brug ikke apparatet i et rum med større temperatursvingninger.
- Undgå interferens ved at placere apparatet mindst 2 m fra elektriske apparater med luftbårne radiobølger, som f.eks. TV, radio og radiostyrede ure.
- Når apparatet ikke har været i brug i længere tid, kan der opstå bakterier og skimmel på filterne. Kontrollér filteret, inden du begynder at bruge apparatet igen. Hvis filteret er meget snavset med mørke pletter, skal det udskiftes (se afsnittet "Udskiftning af filtre").
- Apparatet er kun beregnet til husholdningsbrug under normale driftsforhold.
- Brug ikke apparatet i våde omgivelser eller ved høje rumtemperaturer, som f.eks. bad, toilet eller køkken.
- Apparatet fjerner ikke kulilte (CO) eller radon (Rn). Det kan ikke bruges som en sikkerhedsenhed i tilfælde af ulykker med forbrændingsprocesser og farlige kemikalier.
- Fyld kun vandbeholderen med koldt vand fra vandhanen. Brug ikke grundvand eller varmt vand.
- Kom aldrig andet end vand i vandbeholderen. Tilsæt ikke duft eller kemiske stoffer i vandet.
- Hvis du ikke bruger befugtningsfunktionen i længere tid, skal du rengøre vandbeholderen og befugtningsfilteret, og derefter tørre befugtningsfilteret.
- Hvis du skal flytte apparatet, skal du først frakoble det fra strømforsyningen.
- Sørg for at slukke for strømmen med det samme, og tag vandbeholderen ud i tilfælde af overløb.
- Når du rengør apparatet, skal du undgå at lægge det ned og holde stikkontakter i nærheden tørre.
- Dette er et klasse 1-laserprodukt. Undgå direkte øjeneksponering. Laserkomponenten er en del af partikelsensoren, kan ikke berøres eller ses ved normal brug.
- Maks. udgangseffekt 0,39 mW, bølgelængde 660 nm, kontinuerlig bølge, stråleafvigelse: 10°

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette apparat overholder gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Genbrug

Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).



Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

DAP B.V. erklærer herved, at radioudstyret, type AC3737, overholder direktivet 2014/53/EU. Den komplette tekst i EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: www.philips.com.

2 Din 2-i-1 luftrenser og luftfugter

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!

For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.


Philips 2-i-1 luftrenser og luftfugter bringer frisk, befugtet luft til dit hjem til gavn for din families sundhed.

Den består af et avanceret fordampningssystem med NanoCloud-teknologi, som ved hjælp af et specielt fugtfilter føjer H₂O-molekyler til tør luft og producerer sund, fugtig luft uden dannelse af


vandpartikler. Dets fugtfilter holder bakterier, kalk og andre partikler fra vandet. Det leverer kun ren, befugtet luft i dit hjem. Ikke mere tør luft om vinteren eller fra aircondition.

Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden du installerer og anvender apparatet. Gem den til eventuelt senere brug.

Produktoversigt

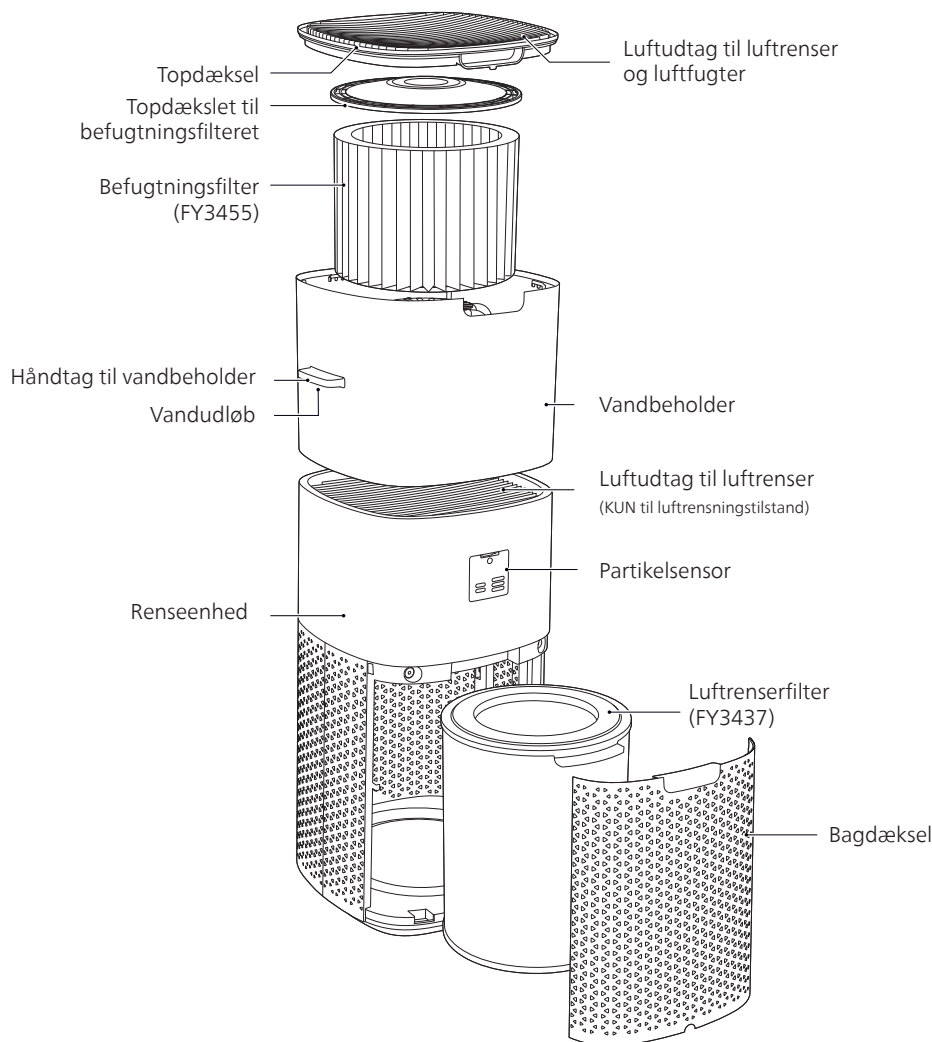

Oversigt over knapper

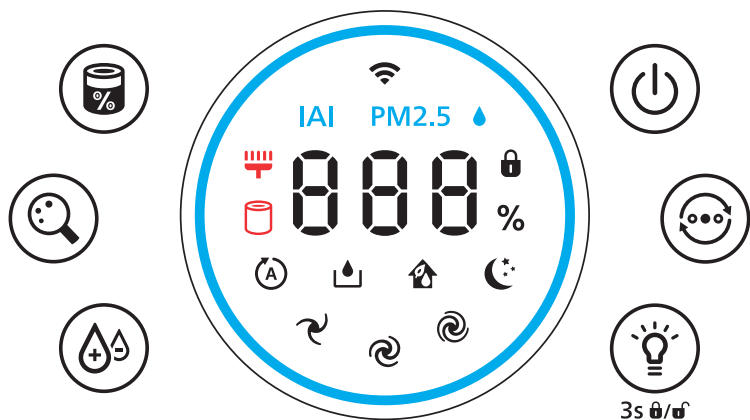

Betjeningsknapper

	Knap til nulstilling af filter/kontrol af filter		Til/fra
	Displayknap		Knap til skift af tilstand
	Knap til indstilling af luftfugtighed		Knap til lys/børnesikring

Displaypanel

	Wi-Fi-indikator	IAI	Indendørs allergiindeks (IAI)
PM2.5	PM2.5-visning		Visning aktuel luftfugtighed
	Filterrengøringsalarm		Advarsel om udskiftning af filter
	Børnesikringsindikator		Automatisk tilstand
	Blæserhastighed 1		Blæserhastighed 2
	Turbotilstand		Sleep-tilstand
	Advarsel for påfyldning af vand		2-i-1-tilstand

3 Kom godt i gang


Montering af befugtningsfilter

Befugtningsfilteret er forudinstalleret ved levering, når apparatet tages i brug første gang.

Montering af luftrenserfilteret

Fjern al filterets emballage før brug.

Bemærk: Sørg for, at apparatet er taget ud af stikkontakten, før filteret monteres.

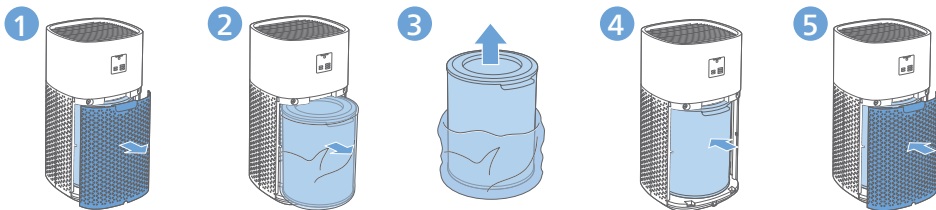

- 1 Træk i bagdækslet, og fjern det fra apparatet.
- 2 Træk filteret ud af apparatet.
- 3 Fjern alle emballagematerialer fra luftrenserfilteret.
- 4 Sæt filteret tilbage i apparatet.
- 5 Sæt bagdækslet på igen.

Om Wi-Fi-indikator

Wi-Fi-ikonets status	Wi-Fi-forbindelsesstatus
Blinker orange	Forbinder til smartphone
Konstant orange	Tilsluttet til smartphone
Blinker hvidt	Forbinder til serveren
Konstant hvid	Tilsluttet til serveren
Fra	Wi-Fi-funktion deaktiveret

*Hvis Wi-Fi-funktionen ikke anvendes, slukkes Wi-Fi-indikatoren automatisk efter 15 minutter.

Opsætning af Wi-Fi-forbindelsen for første gang

- 1 Download og installer appen Philips "Air+" fra **App Store** eller **Google Play**.
- 2 Sæt stikket til apparatet i stikkontakten, og tryk på  for at tænde dit apparat.
→ Wi-Fi-indikatoren  blinker orange den første gang.
- 3 Kontroller, at din smartphone eller tablet har oprettet forbindelse til dit Wi-Fi-netværk.
- 4 Åbn "Air+"-appen, og klik på "Connect a New Device", eller tryk på knappen "+" øverst på skærmen. Følg vejledningen på skærmen for at slutte apparatet til dit netværk.



Bemærk:

- Denne vejledning gælder kun, når apparatet sættes op første gang. Hvis netværket er ændret, eller opsætningen skal foretages igen, se kapitlet "Nulstil Wi-Fi-forbindelsen" på side 6.
- Hvis du vil slutte mere end ét apparat til din smartphone eller tablet, skal du gøre det en ad gangen.
- Sørg for, at afstanden mellem din smartphone eller tablet og dit apparat, er mindre end 10 m uden forhindringer.

Nulstil Wi-Fi-forbindelsen

Bemærk:


- Nulstil Wi-Fi-forbindelsen, når dit standardnetværk er ændret.
- 1 Sæt stikket til apparatet i stikkontakten, og tryk på  for at tænde for dit apparat.
 - 2 Tryk på  og , og hold dem nede i 3 sekunder, indtil du hører et bip.
 - ↳ Apparatet skifter til parringstilstand.
 - ↳ Wi-Fi-indikatoren  blinker orange.
 - 3 Følg trin 3-4 i afsnittet "Opsætning af Wi-Fi-forbindelsen første gang".

4 Brug af 2-i-1 luftrenser og luftfugter

Skift af arbejdstilstand

Bemærk: For hurtigt at forbedre luftkvaliteten, anbefales det at bruge tilstanden med kun luftrensning. Apparatet har to arbejdstilstande: 2-i-1-tilstand og kun luftrensning.

- 2-i-1-tilstand (): Vandtanken er placeret korrekt på luftrenseren.
- Tilstanden KUN luftrensning: Når vandtanken er fjernet, skifter apparatet automatisk til denne tilstand.

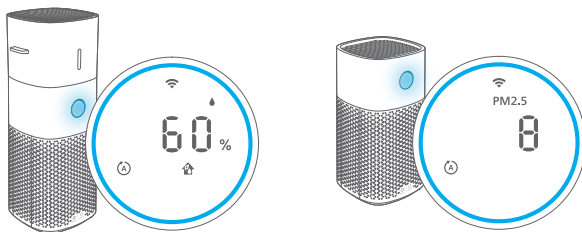

Bemærk: Når du har placeret vandtanken korrekt, skal du sørge for, at det gennemsigtige vindue på vandtanken passer perfekt med displaypanelet på samme side.

Om luftkvalitetslyset

Luftkvalitetslyset tændes automatisk, når apparatet er tændt, og lyser alle farver op i rækkefølge. Efter ca. 30 sekunder vælger partikelsensoren den farve, som svarer til de forskellige arbejdstilstande.

Farven på luftkvalitetslyset bestemmes af højeste indeks blandt aflæsninger af PM2.5 og IAI.

- **2-i-1-tilstand (📶):** Farven på luftkvalitetslyset bestemmes af forskellen i fugtighed.
- **KUN luftrensningstilstand:** Farven på luftkvalitetslyset bestemmes af det højeste indeks blandt aflæsninger af PM2.5 og IAI.

Fugtighed

Fugtighed refererer normalt til relativ fugtighed, det betyder mængden af vanddamp i atmosfæren. Fugtighedsforskel (%) henviser til forskellen mellem det valgte luftfugtighedsniveau og den aktuelle omgivende luftfugtighed.

Fugtighedsforskel (%)	Luftkvalitetslysets farve
0-10	Blå
11-20	Blå-lilla
21-30	Lilla-rød
>30	Rød

PM2.5

AeraSense-registreringsteknologi registrerer nøjagtigt og reagerer hurtigt på selv den mindste partikelændring i luften. Det giver dig tryghed med PM2.5-feedback i realtid.

De fleste indendørs forureningskilder hører ind under PM2.5, som refererer til luftbårne forureningspartikler, som er mindre end 2.5 mikrometer. Almindelige indendørs kilder til fine partikler er tobaksrøg, madlavning, brændende stearinlys. Nogle luftbårne bakterier og de mindste mugsporer, PET-allergener og støvmideallergenpartikler hører også ind under PM2.5.

PM2.5-niveau	Luftkvalitetslysets farve	Luftkvalitetsniveau
≤ 12	Blå	God
13 - 35	Blå-lilla	Middel
36 - 55	Lilla-rød	Ringe
> 55	Rød	Meget dårlig

IAI

Den professionelle sensor **AeraSense** registrerer det indendørs luftallergenniveau og kan angive risikograden for indendørs luftallergener på en numerisk skala fra 1 til 12. 1 angiver bedste luftkvalitet.


IAI-niveau	Luftkvalitetslysets farve	Luftkvalitetsniveau
1-3	Blå	God
4-6	Blå-lilla	Middel
7-9	Lilla-rød	Ringe
10-12	Rød	Meget dårlig

Sådan tændes og slukkes apparatet

Bemærk:

- Optimal rensning af luften opnås ved at lukke døre og vinduer.
 - Hold gardiner på afstand af luftindtag eller luftudtag.
- 1 Sæt stikket til apparatet i stikkontakten.
 - 2 Tryk på  for at tænde for apparatet.
 - ↳ Apparatet bipper.
 - ↳ "----" vises på skærmen under opvarmning.
 - ↳ I tilstanden KUN luftrensning, viser skærmen PM2.5-niveau efter måling af luftkvaliteten.
 - ↳ I 2-i-1-tilstand, viser skærmen den aktuelle luftfugtighed.
 - 3 Hold knappen  nede i 3 sekunder for at slukke apparatet.

Bemærk: Hvis apparatet stadig er sluttet til stikkontakten efter slukning, vil det køre under de foregående indstillinger, når det tændes igen.

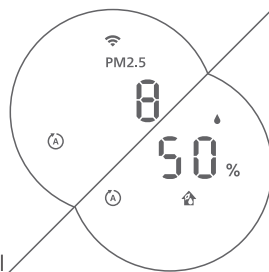

Vandstand

Hvis vandtanken ikke har nok vand, tændes  indikatoren, men apparatet fortsætter med at køre og opretholde den samme ventilationshastighed. Når du hælder vand i tanken,  slukkes indikatoren.

Bemærk: Når apparatet er i tilstanden KUN luftrensning, kan det ikke befugte luften. Derfor vises -indikatoren ikke på skærmen.



Genopfyldning af vand

Bemærk:

- Sørg for, at det øverste låg er sikkert påsat, før vandtanken fyldes op.
- Tilsæt langsomt vand for at undgå sprøjt, og undgå at overskride det maksimale vandniveau, der er angivet på apparatet.

Vandtanken kan genopfyldes på to måder: enten direkte uden at åbne topdækslet (Metode A) eller ved at åbne dækslet og påfylde vand gennem en hane (Metode B).


- **Metode A:** Hvis du bruger metoden med direkte genopfyldning, skal du overvåge vandstanden igennem det gennemsigtige vindue på vandtanken, for at forhindre overfyldning. Overskydende vand hældes ud af vandudløbet.
- **Metode B:** Hvis metoden med hanen anvendes, må vandstandsangivelsen ikke overskrides, når der tilsættes vand.

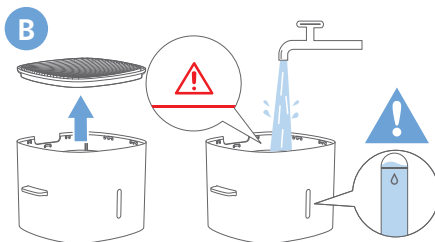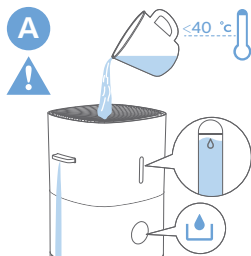

Indstilling af ønsket luftfugtighed


Tryk på knappen  for at indstille den ønskede luftfugtighed til 40 %, 50 %, 60 % eller ---.

- ↳ Hvis du ikke indstiller luftfugtighedsniveauet, er standardluftfugtigheden 50 %.
- ↳ Når den omgivende luftfugtighed når det ønskede niveau, skifter apparatet automatisk til den laveste blæserhastighed. Hvis fugtsensoren registrerer, at den aktuelle luftfugtighed falder til under målniveauet, skifter apparatet automatisk tilbage til den tidligere blæserhastighed.
- ↳ "---" angiver, at der ikke er indstillet nogen luftfugtighed, og apparatet fortsætter med at fugte luften, indtil niveauet for relativ luftfugtighed når 70 %.
- ↳ Når vandtanken er fjernet, går apparatet automatisk i tilstanden KUN luftrensning, og du kan ikke indstille luftfugtigheden. Tryk på knappen , , som blinker på skærmen.

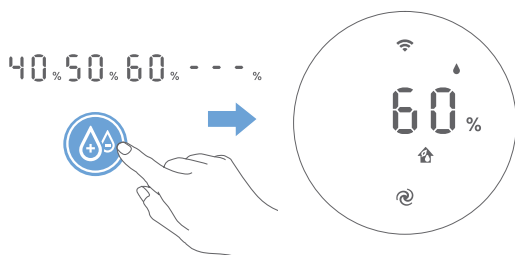


Displayknap

- 2-i-1-tilstand (): Tryk på knappen  for at skifte til visning af PM2.5 (partikler mindre end 2,5 mikrometer), IAI (Indendørs allergenindeks) og aktuell luftfugtighed.
 - ↳ Apparatet viser som standard den aktuelle luftfugtighed.

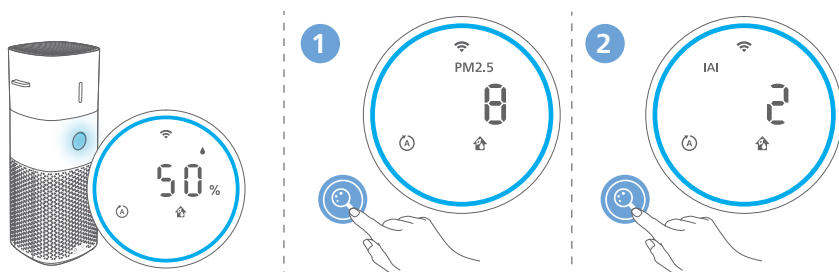


- KUN luftrensning: Tryk på knappen  for at skifte mellem PM2.5- og IAI-niveauer.
 - ↳ Apparatet viser som standard PM2.5-niveauet.

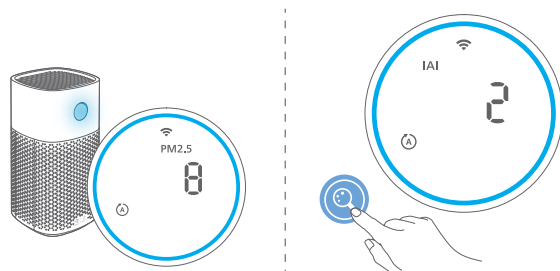


Tilstandsknap


Du kan vælge den automatiske tilstand, blæserhastighed 1, blæserhastighed 2 eller dvaletilstand ved at trykke på knappen .

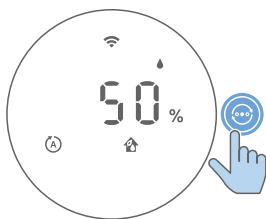


Automatisk tilstand (A): Apparatet justerer automatisk blæserhastigheden i henhold til den omgivende luftkvalitet.

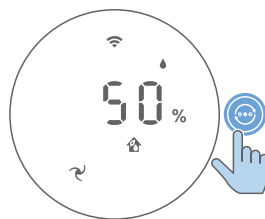

Blæserhastighed 1 og 2 (1 og 2): I manuel tilstand, arbejder apparatet ved hastighed 1 eller hastighed 2.

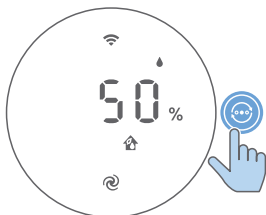


Turbotilstand (T): Apparatet kører med den højeste hastighed.

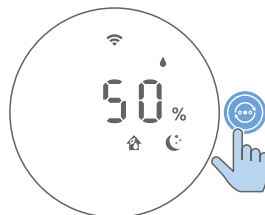

Dvaletilstand (C): Apparatet kører støjsvagt ved lav hastighed. Efter 3 sekunder slukkes skærmlyset.

Sådan bruger du lampens tænd/sluk-funktion

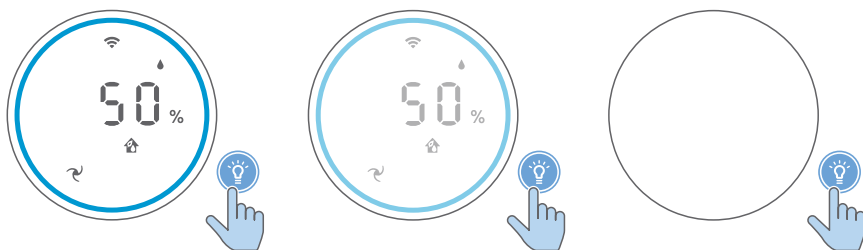


Med lyssensoren kan kontrolpanelet automatisk tænde, slukke eller dæmpe lyset afhængigt af det omgivende lys. Kontrolpanelet vil være slukket eller blive dæmpet, når det omgivende lys er svagt (mørkt). Du kan trykke på en vilkårlig knap for at tænde alle lys og kontrollere luftkvaliteten. Hvis der ikke er nogen yderligere handling, slukkes eller dæmpes alle lys igen, så de passer til det omgivende lys.

Du kan trykke på knappen  manuelt for at slukke alle lys og kontrolpanelet. Tryk på en vilkårlig knap for at tænde alle lys.

Børnesikring

- Tryk på knappen  i 3 sekunder for at aktivere børnesikringen. Hold knappen nede igen for at deaktivere børnesikringen.

→  vises på skærmen, når børnesikringen er aktiveret. Kun knappen  virker.

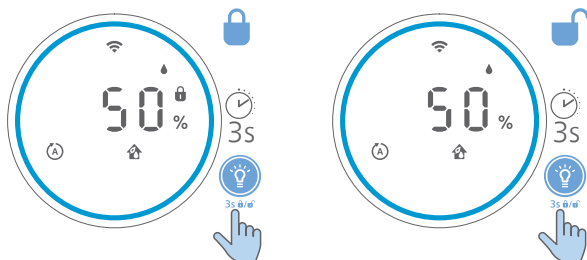

5 Rengøring og vedligeholdelse

Bemærk:

- Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden apparatet rengøres.
- Forsøg ikke at åbne partikelsensoren
- Apparatet må aldrig kommes ned i vand eller anden væske.
- Anvend aldrig slibende, aggressive eller brændbare rengøringsmidler, f.eks. klor eller sprit, til at rengøre nogen dele af apparatet.
- Brug aldrig væsker (herunder vand) til rengøring af lufterenserfilteret.

Rengøringskema

Frekvens	Rengøringsmetode
Når det er nødvendigt	tør apparatets plastikdele af med en blød og tør klud
	Rengør luftudtagsdækslet
 vises på skærmen	Rengør filterets overflade

Rengøring af selve apparatet


Rengør regelmæssigt apparatet indvendigt og udvendigt, så der ikke samler sig støv.

- 1 Tør den stofbetrukne overflade forsigtigt med en fugtig klud.
- 2 Brug en blød, tør klud til at rengøre apparatet og luftudtaget både indvendigt og udvendigt.

Rengøring af vandbeholderen


- 1 Rengør vandbeholderen hver uge for at holde den hygiejnisk.
- 2 Tag befugtningsfilteret ud.
- 3 Fyld vandtanken med vand.
- 4 Tilsæt et mildt opvaskemiddel opløst i vand i vandbeholderen.
- 5 Rengør indersiden af vandbeholderen med en blød, ren klud.
- 6 Tøm vandbeholderen i en håndvask.
- 7 Sæt befugtningsfilteret tilbage i vandtanken.

Rengøring af filterets overflade

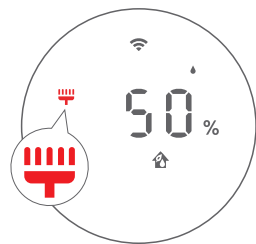


Lysindikator for filterstatus	Handling
Filterrengøringsalarmen  vises på skærmen.	Rengør filterets overflade med en støvsuger.




- 1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.

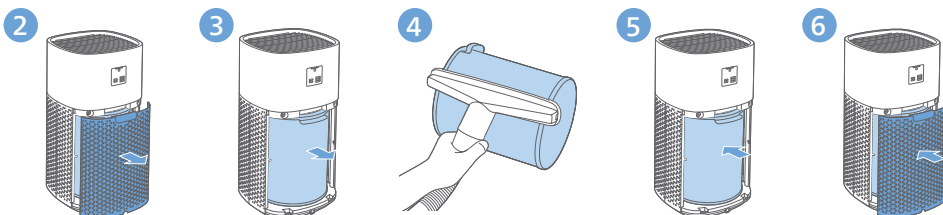




- 2 Træk bagdækslet af.
- 3 Fjern filteret fra apparatet.
- 4 Rengør filterets overflade med en støvsuger.
- 5 Sæt filteret tilbage i apparatet.
- 6 Sæt bagdækslet på igen.
- 7 Sæt stikket til apparatet i stikkontakten.
- 8 Tryk på knappen  for at tænde for apparatet.
- 9 Hold knappen  nede i 3 sekunder for at nulstille filterets rengøringsstid.
- 10 Vask hænderne grundigt efter rengøring af filteret.

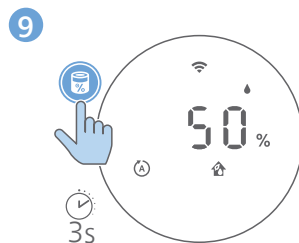

Rengøring af befugtningsfilteret

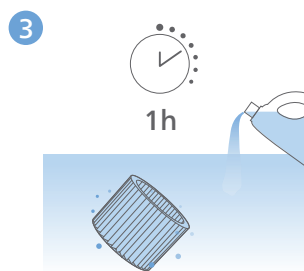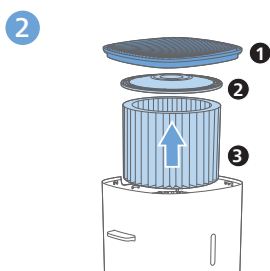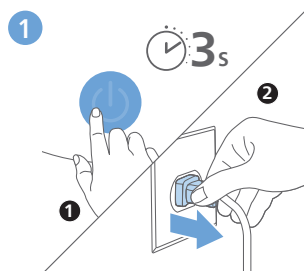

- 1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
- 2 Åbn topdækslet (**1**), og åbn derefter låget til befugtningsfilteret (**2**). Tag filteret ud af apparatet.(**3**).
- 3 Læg befugtningsfilteret i blød i et mildt eller syreholdigt rengøringsmiddel (24 g citronsyre opløst i 4 l vand eller 100 ml hvid eddike opløst i 4 l vand) i 1 time.

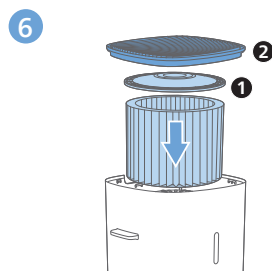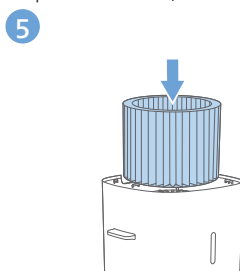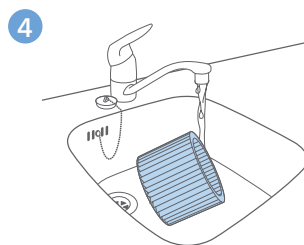

- 4 Skyl filteret grundigt under vandhanen med en langsom og jævn vandstråle. Gnid ikke filteret på.
- 5 Sæt befugtningsfilteret tilbage i apparatet.
- 6 Monter det øverste dæksel på befugtningsfilteret, og monter derefter vandtankens topdæksel.

Bemærk:

- Undgå at klemme eller gnide på befugtningsfilteret da det kan beskadiges, hvilket reducerer effektiviteten af befugtningen.
- For at sikre at filteret fungerer optimalt, skal du undgå at tørre det i direkte sollys.

Udskiftning af luftrenserfilteret

Om beskyttelseslåsen til sund luft


Dette apparat er udstyret med en indikator for udskiftning af filteret, der skal sikre, at luftrenserfilteret er i optimal stand, når apparatet er i brug. Når filteret skal udskiftes, vil alarmen for udskiftning af filteret  lyse rødt.

Hvis filteret ikke udskiftes i tide, stopper apparatet og bliver automatisk låst for at beskytte luftkvaliteten i rummet. Udskift filteret så snart som muligt.

Udskiftning af luftrenserfilteret


Bemærk:

- Filteret må ikke vaskes og heller ikke genbruges.
- Sluk altid for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, før filteret udskiftes.

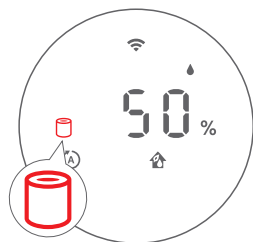


Lysindikator for filterstatus	Handling
Alarmen for udskiftning af filteret  lyser	Udskift filteret (FY3437)

1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.

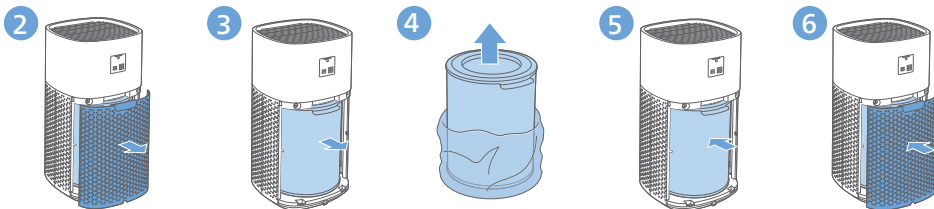

- 2 Træk bagdækslet af.
- 3 Fjern filteret fra apparatet. Smid det brugte filter ud.
- 4 Fjern alt emballagemateriale fra det nye filter.
- 5 Sæt det nye filter i apparatet.
- 6 Sæt bagdækslet på igen.
- 7 Sæt stikket til apparatet i stikkontakten.
- 8 Tryk på knappen  for at tænde for apparatet.
- 9 Hold knappen  nede i 3 sekunder for at nulstille filterets levetidstæller.
- 10 Vask hænderne grundigt efter udskiftning af filteret.

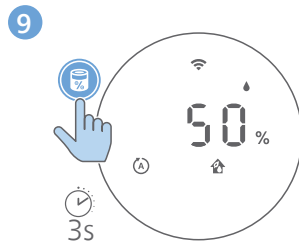


Bemærk: Du må ikke lugte til filteret, da det har samlet forurenende stoffer fra luften.

Nulstilling af filter


Du kan udskifte filteret før filterudskiftningsalarmen () vises på skærmen. Når du har udskiftet et filter, skal du nulstille filterets levetidstæller manuelt.

- 1 Hold tænd/sluk-knappen  nede i tre sekunder for at slukke for apparatet, og tag stikket ud fra stikkontakten.

2

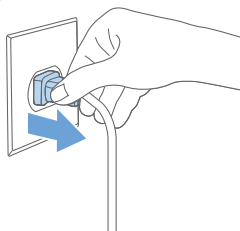

3

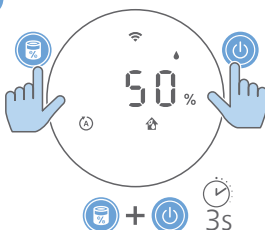

- 2 Sæt strømstikket i stikkontakten.
- 3 Inden for 15 sekunder efter opstart skal du trykke på knapperne  og  i 3 sekunder for at nulstille filterets levetidstæller.


Udskiftning af befugtningsfilteret

Bemærk:


- Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden udskiftning af filtrene.
- Brug kun det originale Philips-befugtningsfilter FY3455.

Udskift befugtningsfilteret hver sjette måned for at opnå optimal ydeevne. Hvis filteret er i god stand, kan du bruge det i en længere periode. Sørg for at udskifte befugtningsfilteret mindst én gang om året.


1

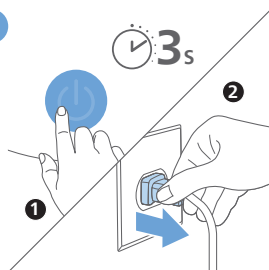

2

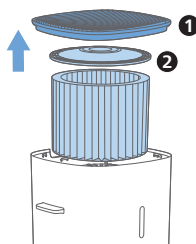


3

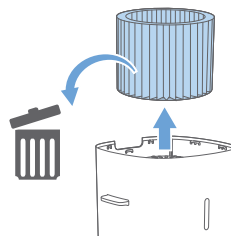


- 1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
- 2 Åbn topdækslet (), og åbn derefter filterets topdæksel ().
- 3 Fjern filteret fra apparatet. Smid det brugte filter ud.


4

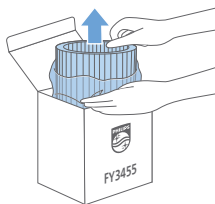

5

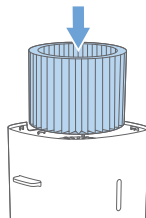

6

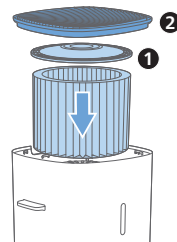

- 4 Fjern alt emballagemateriale fra det nye filter.
- 5 Sæt det nye filter i apparatet.
- 6 Monter filterets topdæksel (❶), og monter derefter vandtankens topdæksel (❷).

6 Opbevaring

- 1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
- 2 Rengør apparatets, befugtningsfilter og overfladen på luftrenserfilteret (se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse").
- 3 Lad alle dele lufttørre grundigt, før affugteren stilles væk.
- 4 Pak filteret ind i lufttætte plastikposer.
- 5 Opbevar apparatets filtre et køligt og tørt sted.
- 6 Vask altid dine hænder grundigt efter håndtering af filtrene.

7 Fejlfinding

I dette kapitel beskrives de mest almindelige problemer, der kan opstå med dit apparat. Hvis du ikke kan løse problemet ud fra nedenstående oplysninger, skal du kontakte kundecentret i dit land.

Problem	Mulig løsning
Apparatet fungerer ikke korrekt.	• Kontroller, om bagdækslet er sat korrekt i. Hvis ikke stopper apparatet med at virke af sikkerhedsmæssige årsager. • Alarmen for filterskift har været tændt konstant, men du har ikke udskiftet det pågældende filter. Derfor er apparatet nu låst. I dette tilfælde skal du udskifte filteret og holde knappen  nede i 3 sekunder for at nulstille filterets levetidstæller.

Problem	Mulig løsning
Der er ingen luft-befugtning.	- Sørg for, at vandbeholderen er fyldt med vand, og at den er placeret korrekt på apparatet. - Det avancerede kølige fordampningssystem i 2-i-1 luftfugter og luftrenser producerer sund, fugtig luft uden at danne nogen synlig vandtåge. Vanddamp er usynligt for det menneskelige øje. - Når anvendt i et tørt miljø, absorberes den fugt, der frigives af 2-i-1 luftfugter og luftrenser af omkringværende objekter som vægge og møbler, hvilket kan forlænge befugtningstiden.. Det anbefales at lukke døre og vinduer for at opnå optimal befugtning.
Der løber vand ud af vandbeholderen.	- Sørg for, at vandmængden ikke overstiger det maksimale niveau. Monter befugtningfilterets topdæksel stramt, når der tilsættes vand. - Sørg for, at vandtanken er korrekt samlet/tilsluttet, hver gang efter rengøring. - Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Philips' kundescenter i dit land.
Der er nogle hvide aflejringer på befugtningfilteret.	De hvide aflejringer er kalk, og de består af mineraler fra vandet. Kalk på befugtningfilteret påvirker effektiviteten af befugtningen, men det er ikke sundhedsskadeligt. Følg rengøringsinstruktionerne i brugervejledningen.
Filteret bliver gulligt efter et stykke tid.	De gule aflejringer er en naturlig følge af filtermaterialet, og det har ingen indflydelse på befugtningen. Rengør befugtningfilteret jævnligt for at fjerne kalk, og udskift befugtningfilteret hver sjette måned.
Apparatet frembringer en mærkelig lugt.	- Sørg for, at der er vand i vandtanken. - Rengør befugtningfilteret (se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse"). - De første par gange du anvender apparatet, udsender det muligvis en lugt af plastik. Dette er normalt. Men hvis apparatet afgiver en brændt lugt selv efter fjernelse af filtre, skal du kontakte din Philips-forhandler eller et autoriseret Philips-serviceværksted. Filteret kan afgive lugt, når det har været brugt et stykke tid, pga. absorptionen af indendørs gasser. Det anbefales, at du genaktiverer filteret ved at placere det et ventileret sted, så det kan anvendes igen. Hvis der stadig forekommer lugtgener, skal filteret udskiftes.
Jeg kan ikke se tågen komme ud af luftfugteren. Virker det?	Når tåge er meget fin, er den usynlig. Denne luftfugter indeholder NanoCloud-befugtningsteknologi, der producerer sund, fugtig luft uden at danne vandtåge. Derfor kan du ikke se tågen.
Den luftstrøm, der kommer ud af luftudtaget, er betydeligt svagere end før.	- Filterets overflade er beskidt. Rengør filterets overflade (se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse"). - Den ønskede luftfugtighed er opnået (se kapitlet "Indstilling af ønsket luftfugtighed").

Problem	Mulig løsning
Luftkvaliteten forbedres ikke, selvom apparatet har kørt i lang tid.	• Kontroller, om emballagen er fjernet fra filtrene. • Filteret er ikke sat i apparatet. Sørg for, at filteret er korrekt sat i. • Rumstørrelsen er stor, eller den udendørs luft af dårlig kvalitet. Optimal rensning af luften opnås ved at lukke døre og vinduer, når du bruger apparatet. • Der er indendørs forureningskilder. F.eks. rygning, madlavning, røgelse, parfume eller alkohol. • Filterets levetid er ved at udløbe. Udskift filteret med et nyt.
Apparatet er ekstra støjende.	• Det er normalt, hvis apparatet kører i turbotilstand. • Hvis apparatet er for højtlydt i automatisk tilstand, kører det måske ved høj hastighed, fordi luftkvaliteten bliver værre, eller dine personlige indstillinger i appen udløser en højere blæserhastighed. Du kan vælge sleep-tilstanden eller ændre indstillingerne i appen. • Hvis der er en unormal lyd, skal du kontakte dit lokale kundecenter. • Hvis noget falder ned i luftudtaget, kan det også forårsage unormal høj lyd. Sluk øjeblikkeligt for apparatet, og vend det på hovedet for at få fremmedlegemer ud.
Apparatet viser stadig, at jeg skal udskifte et filter, men det har jeg allerede gjort.	• Du har udskiftet filteret, efter at udskiftningsadvarslen () lyste. Måske har du ikke nulstillet filterets levetidstæller. Tænd for apparatet. Hold derefter knappen  nede i 3 sekunder. • Du har udskiftet filteret, før udskiftningsadvarslen () lyste, se kapitlet "Nulstilling af filter".
Fejlkoden "E1" vises på skærmen.	• Motoren har en funktionsfejl. Kontakt Philips Kundecenter i dit land.

Problem	Mulig løsning
Wi-Fi-opsætning mislykkedes.	• Hvis dit apparat er tilsluttet en router med dual band og ikke kan oprette forbindelse til et 2,4 GHz netværk, skal du skifte til en anden kanal på den samme router (2,4 GHz) og prøve at parre dit apparat igen. 5 GHz-netværk understøttes ikke. • Webgodkendelsesnetværk understøttes ikke. • Kontroller, om apparatet er inden for Wi-Fi-routerens rækkevidde. Du kan placere apparatet tættere på Wi-Fi-routeren. • Kontroller, om netværksnavnet er korrekt. Netværksnavnet skelner mellem store og små bogstaver. • Kontroller, om Wi-Fi-adgangskoden er korrekt. Adgangskoden skelner mellem store og små bogstaver. • Prøv at konfigurere igen med instruktionerne i afsnittet "Nulstil Wi-Fi-forbindelsen". • Wi-Fi-forbindelsen kan blive afbrudt pga. elektromagnetisk eller anden interferens. Sørg for, at apparatet ikke står tæt på andre elektroniske apparater, som vil kunne skabe interferens. • Kontroller, om den mobile enhed er i flytilstand. Sørg for, at flytilstand er deaktiveret ved tilslutning til Wi-Fi-netværket. • I afsnittet Hjælp i appen kan du få omfattende og helt friske tip til fejlfinding.

8 Garanti og support

Versuni tilbyder to års garanti efter køb af dette produkt. Denne garanti er ikke gyldig, hvis en defekt skyldes forkert brug eller dårlig vedligeholdelse. Vores garanti påvirker ikke dine rettigheder i henhold til lovgivningen som forbruger. Hvis du vil have flere oplysninger eller for at påberåbe dig garantien, bedes du gå til vores websted **www.philips.com/support**.

Bestilling af dele eller tilbehør

Hvis du skal udskifte en del eller ønsker at købe en ekstra del, skal du besøge din Philips-forhandler eller www.philips.com/support.

Hvis du har problemer med at skaffe delene, bedes du kontakte dit lokale Philips Kundecenter.



PHILIPS og Philips-skjoldemblemets er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og benyttes under licens.

Dette produkt er fremstillet af og sælges under ansvar af Versuni Holding B.V. og Versuni Holding B.V. er garantigiver i forhold til dette produkt.

2023 © Versuni Holding B.V.

AC3737_User manual_EU_v1.0 (21/12/2023)

